

## Funzioni utili



<b>Selezione della modalità colore</b>	È possibile selezionare uno dei sei seguenti tipi predefiniti di modalità colore premendo [Color Mode] del telecomando. • sRGB • Normale • Riunione • Presentazione • Teatro • Giochi	☞ Manuale dell'utente "Selezione della modalità colore"
<b>A/V mute (Disattiva audio/video)</b>	È possibile mettere momentaneamente in pausa e successivamente riprendere la riproduzione delle immagini e dell'audio premendo [A/V Mute] del telecomando.	☞ Manuale dell'utente "Disattiva audio/video (A/V Mute)"
<b>Regolazione automatica</b>	La funzione di impostazione automatica rileva lo stato dei segnali provenienti dal computer collegato e quindi regola automaticamente tali segnali in modo da ottenere immagini di qualità ottimale.	☞ Manuale dell'utente "Regolazione delle immagini da sorgente computer"

## Risoluzione dei problemi

☞ Manuale dell'utente di EMP-735 "Risoluzione dei problemi"


### ● Uso dell' Aiuto

- 1 Premere  sul pannello di controllo del proiettore.**
- 2 Selezionare la voce da visualizzare.**  
Premere [▼ Select ▲] (oppure [▲] e [▼] sul telecomando).
- 3 Accettare la selezione.**  
Premere [Enter] sul telecomando o sul pannello di controllo.
- 4 Viene visualizzato il sommario dell' Aiuto.**  
Per uscire dalla schermata dell' Aiuto, premere  sul pannello di controllo.

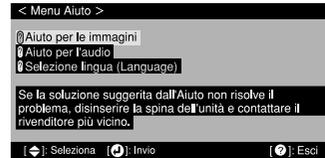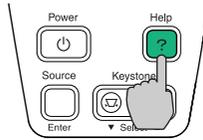

### ● Controllo delle spie

Tali spie segnalano eventuali problemi di funzionamento del proiettore. La tabella seguente illustra il significato delle spie e come risolvere i relativi problemi segnalati.  
☞ Fare riferimento a "In caso di problemi" nel *Manuale dell'utente di EMP-735* per ulteriori dettagli.

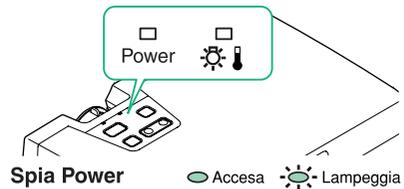

### Spia (Avvertenza)

● Accesa ☞ Lampeggia

Stato	Problema e risoluzione
<b>Rosso</b> ●	Temperatura elevata all'interno del proiettore (surriscaldamento) <b>La lampada si spegne automaticamente e la proiezione si interrompe. Attendere per circa 5 minuti, scollegare il cavo di alimentazione e collegarlo nuovamente, premere  per riaccendere il proiettore.</b>
<b>Rosso</b>  (a intervalli di 0,5 secondi)	Problema della lampada <b>Estrarre la lampada e verificare l'eventuale presenza di incrinature. Se non vi sono incrinature, reinserire la lampada. Se la lampada è rotta, sostituirla con una nuova unità. *1</b>
<b>Rosso</b>  (a intervalli di 1 secondo)	Problema interno <b>Interrompere l'utilizzo del proiettore e rivolgersi all'assistenza tecnica. *2</b>
<b>Arancione</b> 	Raffreddamento ad alta velocità in corso. Se la temperatura sale nuovamente a un valore troppo elevato, la proiezione si interrompe automaticamente. <b>Verificare che le prese di entrata e scarico dell'aria non siano ostruite e che la temperatura ambientale non sia eccessiva.</b>

\*1 Contattare il fornitore del prodotto per una lampada.

\*2 Per riparazioni, contattare il rivenditore o il più vicino indirizzo indicato "Clausole della garanzia internazionale" nelle Istruzioni sulla sicurezza/ Clausole della garanzia internazionale.

EPSON®  
EMP-735™


# Guida rapida

Leggere attentamente il **Manuale dell'utente di EMP-735 allegato prima di utilizzare il proiettore.** **AVVERTENZA** Non guardare direttamente nell'obiettivo quando il proiettore è acceso.

## Regolazione delle dimensioni dell'immagine

☞ Manuale dell'utente di EMP-735 "Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione"

Le dimensioni dell'immagine proiettata sono fondamentalmente determinate dalla distanza tra l'obiettivo e lo schermo.  
I valori devono essere utilizzati come riferimento per l'installazione del proiettore.

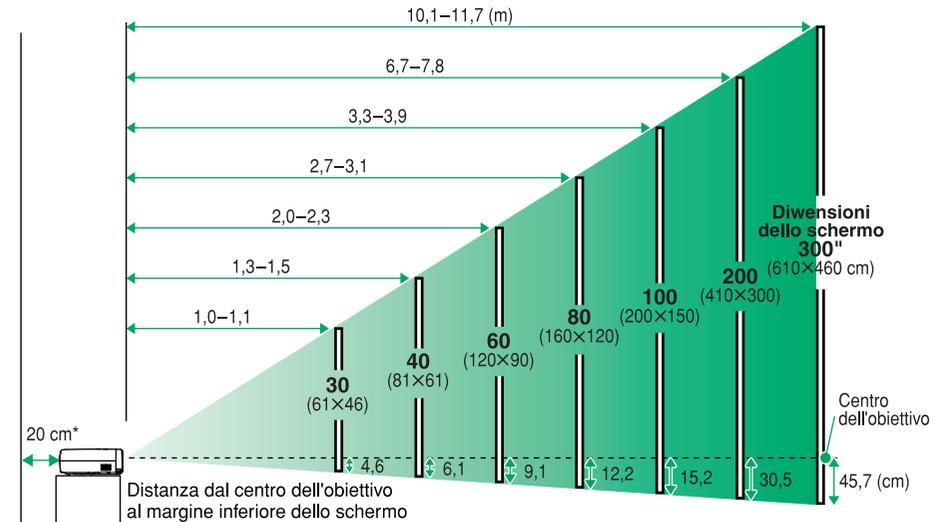


\* Con l'installazione a muro, lasciare uno spazio di circa 20 cm tra il proiettore e il muro.

## Collegamento ad un computer

☞ Manuale dell'utente di EMP-735 "Collegamento ad un computer"

Prima di collegare i cavi, disconnettere l'alimentazione del computer e del proiettore.

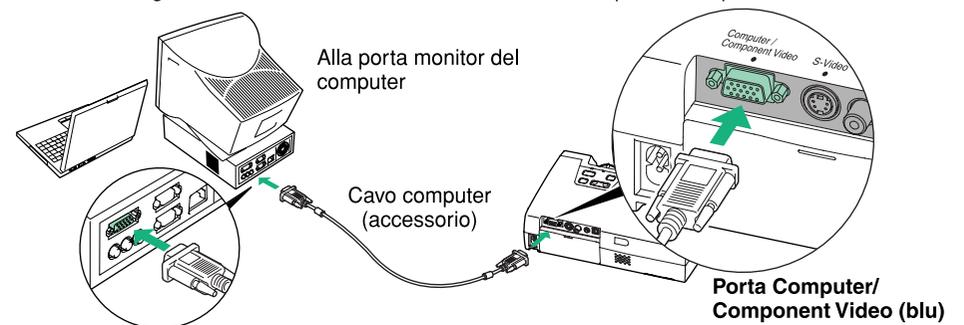


**Suggerimento** Il cavo computer fornito col proiettore potrebbe non adattarsi ad alcuni tipi di porta monitor del computer. In questo caso, sarà necessario utilizzare un adattatore disponibile in commercio.

## Collegamento a una sorgente video


Manuale dell'utente di EMP-735  
"Collegamento a una sorgente video"

Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia il proiettore, sia la sorgente video.

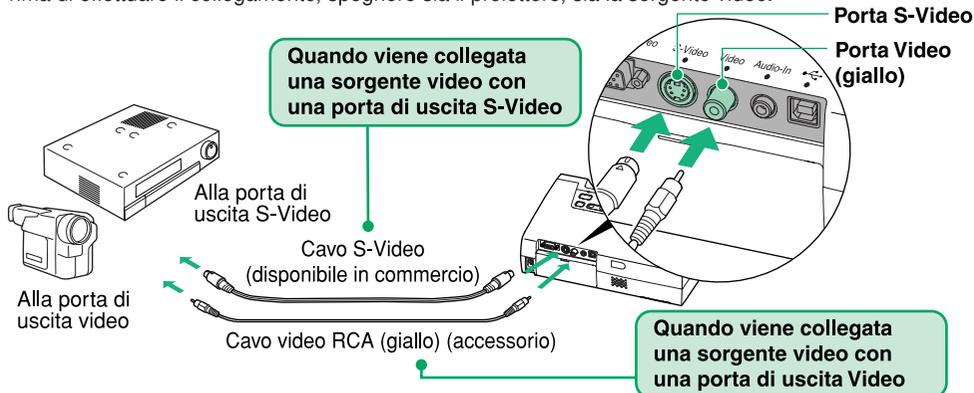

## Preparazione preliminare alla proiezione


Manuale dell'utente di EMP-735  
"Accensione del proiettore"

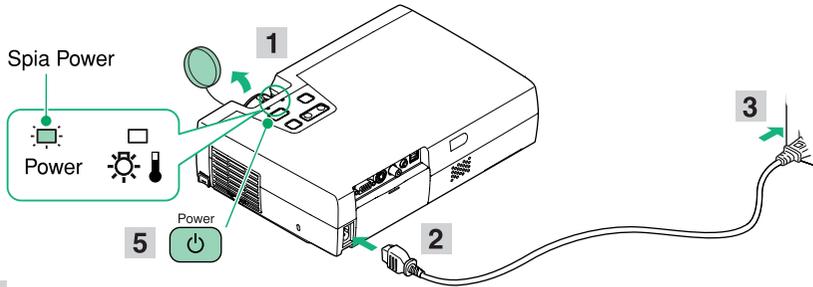

- 1 Rimuovere il copriobiettivo.**
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del proiettore nell'unità.**
- 3 Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra.**  
La spia Power si accende in arancione.
- 4 Accendere la sorgente di ingresso del segnale.**  
Se si utilizza apparecchiatura video, premere [Play] per avviare la riproduzione.
- 5 Premere  per accendere il proiettore.**  
La spia Power lampeggia in verde e la proiezione ha inizio (riscaldamento in corso).

**Suggerimento**

- Se non viene proiettata nessuna immagine, modificare l'impostazione della sorgente di ingresso.

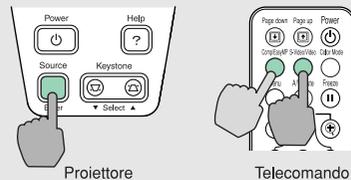


- Se il proiettore viene collegato a un computer con un monitor incorporato oppure a un computer laptop, potrebbe essere necessario modificare la destinazione di uscita utilizzando i pulsanti o i menu di impostazione.
- Manuale dell'utente di EMP-735 "Accensione del proiettore e proiezione delle immagini"

## Regolazioni

Manuale dell'utente di EMP-735  
"Regolazione dell'immagine sullo schermo"

### ● Regolazione dell'angolazione dell'immagine


Per mezzo dei pulsanti di regolazione dei piedini, regolare l'angolo della proiezione del proiettore. La funzione di correzione trapezoidale automatica è attivata quando l'inclinazione verticale è all'interno di circa 15 gradi, così le immagini sono registrate automaticamente per eliminare tutta la distorsione.

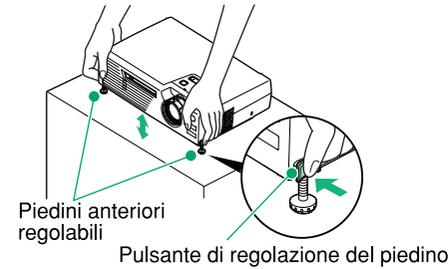

### ● Regolazione delle dimensioni e della messa a fuoco dell'immagine


#### Regolazioni fini delle dimensioni dell'immagine

Regolare il formato di immagine girando l'anello dello zoom. Girarlo verso il lato del "W" per ingrandire le immagini e verso il lato del "T" per ridurre le immagini.

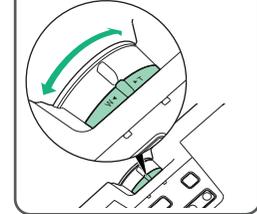


#### Regolazione della messa a fuoco

Girare l'anello del fuoco per regolare la messa a fuoco.

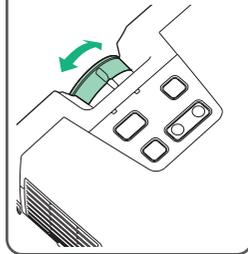

### ● Regolazioni fini dei risultati della correzione trapezoidale automatica

Per procedere ad ulteriori regolazioni dopo che una correzione trapezoidale automatica è stata effettuata, premi il tasto [Keystone] sul pannello di controllo del proiettore.

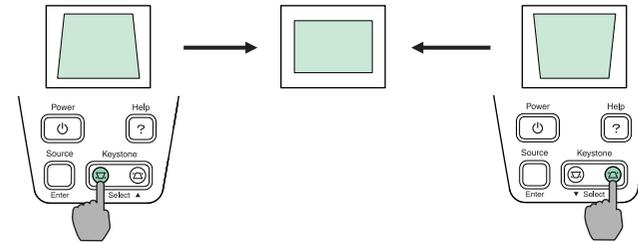

**Suggerimento**

**Altre regolazioni** Manuale dell'utente di EMP-735 "Uso delle opzioni dei menu di configurazione" Premere [Menu] sul telecomando per visualizzare il menu di configurazione. È possibile utilizzare le opzioni di menu per regolare le impostazioni come luminosità, contrasto e colore.

## Spegnimento del proiettore

Manuale dell'utente di EMP-735  
"Spegnimento del proiettore"

- 1 Spegnere tutte le sorgenti collegate al proiettore.**
- 2 Premere due volte  per spegnere il proiettore.**  
La spia Power lampeggia in arancione (raffreddamento in corso/circa 45 secondi).
- 3 Attendere che la spia Power sia accesa costantemente in arancione, quindi scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa elettrica.**

