

Funciones útiles

Selección de modo de color	Se puede seleccionar uno de los siguientes seis tipos de modo de color diferentes presionando [Color Mode] en el mando a distancia. • sRGB • Normal • Reunión • Presentación • Teatro • Juegos	Manual de instrucciones "Selección del modo de color"
Fondo (A/V Mute)	La reproducción de imágenes y sonido puede ser pausada momentáneamente y luego reanudada cada vez que se presiona [A/V Mute] en el mando a distancia.	Manual de instrucciones "Fondo (A/V Mute)"
Ajuste automático	El ajuste automático detecta el estado de las señales provenientes del ordenador, y ajusta automáticamente estas señales de manera que se pueda lograr la mejor imagen.	Manual de instrucciones "Ajuste de la calidad de la imagen"

Localización de problemas

Manual de instrucciones de EMP-735 "Localización de problemas"

Uso de la función de ayuda

1 Presione en el panel de control del proyector.

2 Seleccione el ítem a ver.



Presione [▼ Select ▲] (o [▲] y [▼] en el mando a distancia).

3 Acepte la selección.

Presione [Enter] en el panel de control o en el mando a distancia.

4 Se visualizarán los contenidos de la ayuda.

Para salir del Menú, presione en el panel de control.

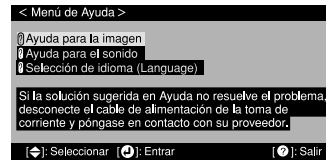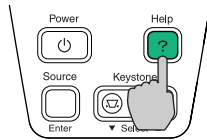

Verificando los indicadores

Estos indicadores le alertan de los problemas con el funcionamiento del proyector.

En las tablas siguientes se explica el significado de los diferentes estados de los indicadores y como solucionar los problemas que indican.

Para más detalles, consulte la sección "Cuando tenemos algún problema" en el *Manual de instrucciones de EMP-735*.


Indicador (Advertencia)

Encendido Intermittente

Estado	Problema y solución
Rojo 	Alta temperatura dentro del proyector (sobrecalentamiento) La lámpara se apagará automáticamente y se interrumpirá la proyección. Espere aproximadamente 5 minutos, desenchufe el cable de alimentación y luego vuelva a enchufarlo. Luego presione para volver a encender el proyector.
Rojo 	Problemas con la lámpara Retire la lámpara y compruebe que no contenga rajaduras. Si no encuentra rajaduras, vuelva a fijarla en su lugar. Si la lámpara está rota, cámbiela por una nueva. *1
Rojo 	Problema interno Deje de usar el proyector y llame al servicio técnico. *2
Naranja 	Enfriamiento a alta velocidad en progreso. Si la temperatura vuelve a subir demasiado, la proyección se interrumpirá automáticamente. Verifique que la entrada y la salida de aire estén limpias, y que la temperatura del ambiente no sea demasiado alta.

*1 Consulte a su proveedor para adquirir una lámpara de alto rendimiento.

*2 Para reparaciones, consulte a su proveedor o en el lugar más cercano de las direcciones indicadas en las "Condiciones de la garantía internacional" de la *Guía de instrucciones de seguridad/Términos de la garantía mundial*.

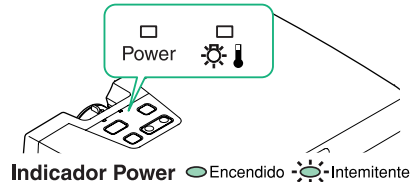

Indicador Power Encendido Intermittente

Estado	Problema y solución
Naranja 	Condición de espera (reposo) El cable de alimentación sólo debe ser desconectado en esta condición. La proyección comienza cuando presiona .
Naranja 	Enfriamiento en progreso El proyector cambia a espera (el indicador se enciende en naranja) después de aproximadamente 45 segundos.
Verde 	Proyección en progreso
Verde 	Calentamiento en progreso Una vez terminado el calentamiento, la proyección comienza al entrar una señal de imagen.

EPSON®
EMP-735™

Guía de referencia rápida

Asegúrese de leer el Manual de instrucciones de EMP-735 adjunto antes de usar el proyector.

ADVERTENCIA


No mire directamente a la lente mientras el proyector está encendido.

Cómo ajustar el tamaño de la imagen

Manual de instrucciones de EMP-735 "Tamaño de la pantalla y distancia de proyección"

El tamaño de la imagen proyectada está determinado básicamente por la distancia entre el objetivo y la pantalla.

Los valores deben ser usados como una guía para ajustar el proyector.

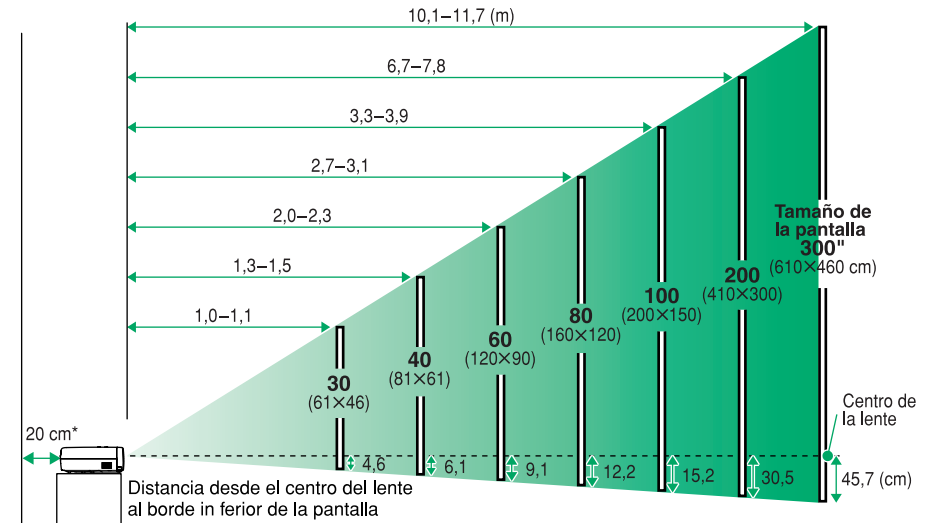


* Cuando se instala en una pared, deje un espacio de unos 20 cm entre el proyector y la pared.

Conexión a un ordenador

Manual de instrucciones de EMP-735 "Conexión a un ordenador"

Apague el proyector y el ordenador antes de conectarlos.

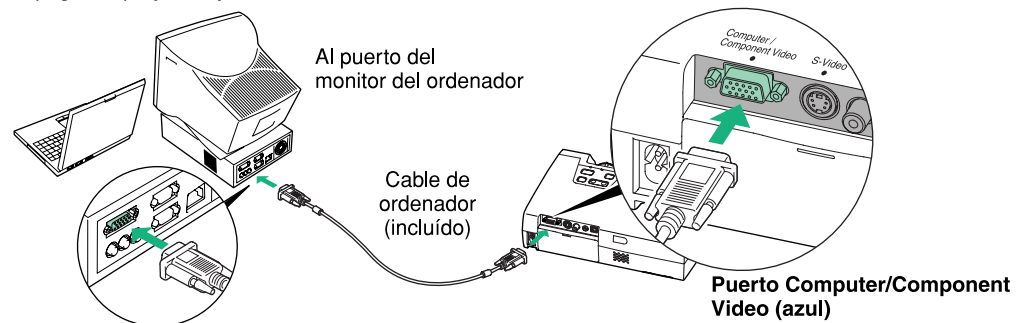


Pista

Es posible que el cable de ordenador suministrado no encaje en el puerto de monitor de su ordenador. En ese caso, será necesario usar un adaptador.

Conexión a una fuente de vídeo

Manual de instrucciones de EMP-735
"Conexión a una fuente de vídeo"

Apague el proyector y la fuente de vídeo antes de conectarlos.

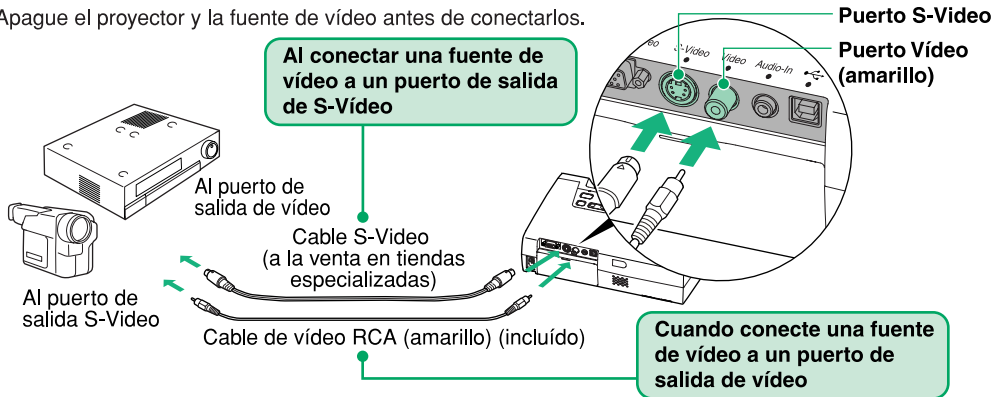



Pista

- Si conecta una fuente de vídeo componente (como un reproductor DVD), puede usar el cable vídeo componente opcional para conectar la fuente al puerto Computer/Component Video de la parte posterior del proyector.
- A fin de reproducir el sonido de la fuente de entrada del vídeo mediante el parlante incorporado, conecte al puerto Audio-In en la parte posterior del proyector mediante un cable de audio con minitoma estéreo de 3,5ø o un cable de audio 2RCA (L-R)/minitoma estéreo (cero de impedancia).

Preparativos antes de proyectar

Manual de instrucciones de EMP-735
"Encender el proyector"

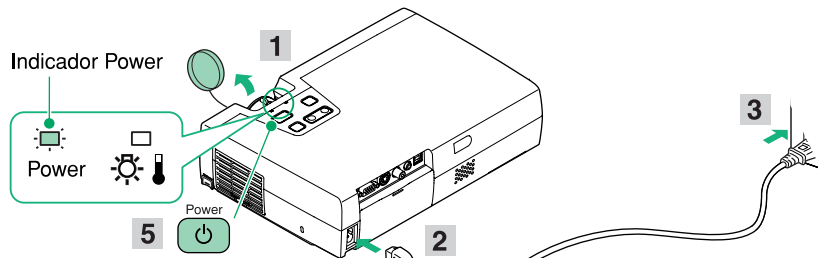


- 1 Retire la cubierta de la lente.**
- 2 Inserte el cable de alimentación del proyector en el proyector.**
- 3 Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente con toma de tierra.**
El indicador Power se encenderá en naranja.
- 4 Conecte la alimentación para la fuente de entrada de señal.**
Para el equipo de vídeo, presione [Play] para comenzar la reproducción.
- 5 Presione  para conectar la alimentación del proyector.**
El indicador Power destellará en verde, y comenzará la proyección (calentamiento en progreso).



Pista

- Si no aparecen imágenes, cambie la fuente de entrada.

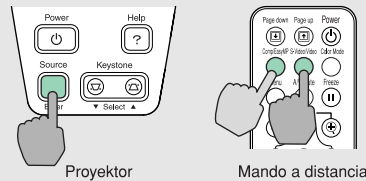

- Si lo conecta a un ordenador con un monitor incorporado, o a un ordenador portátil, deberá cambiar el destino de la salida usando los botones o los menús de ajuste.


Manual de instrucciones de EMP-735 "Conexión de la alimentación y proyección de imágenes"

Ajustes

Manual de instrucciones de EMP-735
"Ajuste de la imagen de pantalla"

● Ajuste del ángulo de la imagen


Ajuste el ángulo de proyección del proyector utilizando los botones de ajuste de las patas. La función de corrección trapezoidal automática se activa cuando la inclinación vertical es de aproximadamente 15 grados o menos, de manera que las imágenes se ajusten automáticamente para eliminar cualquier distorsión.

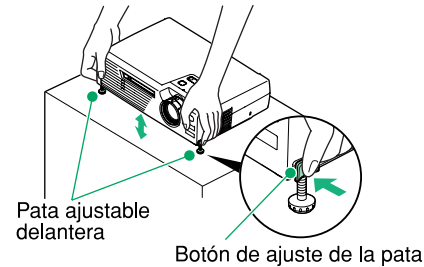

● Ajuste del tamaño de la imagen y el enfoque


Ajustes finos al tamaño de la imagen

Puede ajustar el tamaño de la imagen haciendo girar el anillo de zoom. Hágalo girar hacia el lado de la "W" para ampliar las imágenes o hacia el lado de la "T" para reducirlas.

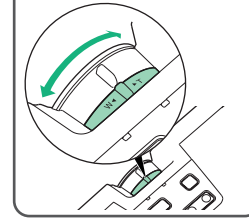


Ajuste del enfoque

Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.

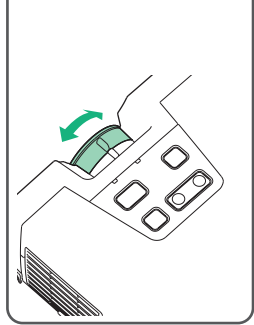

● Ajuste automático de los resultados de la corrección trapezoidal automática

Para hacer ajustes adicionales después de que se haya ejecutado la corrección trapezoidal automática, presione el botón [Keystone] en el panel de control del proyector.

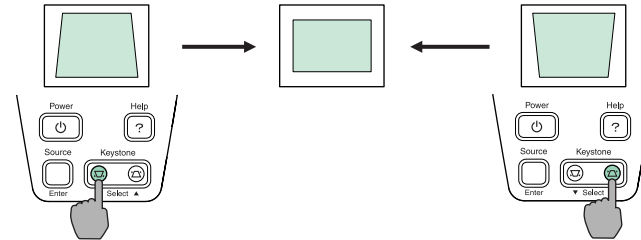


Pista

Otros ajustes Manual de instrucciones de EMP-735 "Uso de las funciones de los menús de ajuste"
Presione [Menu] en el mando a distancia para visualizar el menú. Puede usar las funciones de menú de configuración para realizar ajustes como brillo, contraste y color.

Cómo apagar el proyector

Manual de instrucciones de EMP-735
"Apagado del proyector"

- 1 Apague la alimentación de todas las fuentes conectadas al proyector.**
- 2 Presione  dos veces para desconectar la alimentación.**
El indicador Power destellará en naranja (enfriamiento en progreso/aproximadamente 45 segundos).
- 3 Verifique que el indicador Power quede encendido en naranja, y luego desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.**

