
Contenido

1	Instalar la unidad de papel de alta capacidad	1
2	Instalar el cartucho de la unidad de imagen	10
3	Cargar papel	15
4	Conectar el cable de alimentación.	20
5	Test de impresión	21
6	Conectar la impresora al ordenador	22
7	Después de ajustar el hardware	24

Este folleto le ayudará a preparar la impresora y empezar a imprimir rápidamente. Para más información acerca de cómo utilizar la impresora y sus opciones o si tiene problemas de impresión, consulte el *Manual del usuario*.

EPSON es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON CORPORATION.

Aviso general: Otros nombres de productos utilizados en este manual se usan sólo con fines identificativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. EPSON renuncia a cualquier derecho sobre estas marcas.

Copyright © 1998 por SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japón

Editado en España por EPSON IBÉRICA S.A., Barcelona


1ª Edición (Octubre 98)

Traducido por www.caballeria.com

1 *Instalar la unidad de papel de alta capacidad*


Instale la unidad de papel de alta capacidad al preparar la impresora. Sáltese esta sección si no va a utilizar esta opción.

1. Abra y desempaquete el embalaje de cartón.
2. Corte la cinta que sujeta los rellenos de cartón.

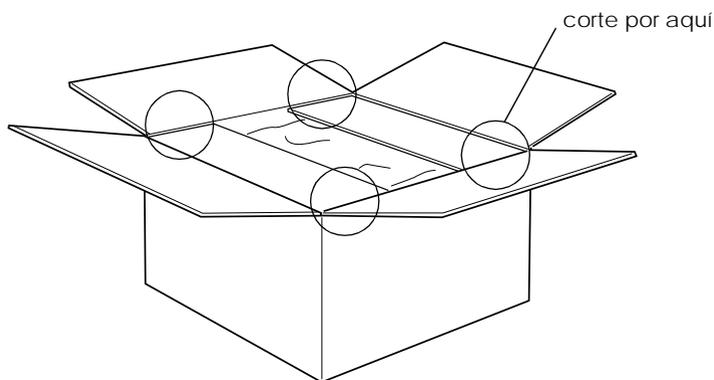


3. Retire los rellenos y demás materiales de protección del interior del embalaje. Compruebe que el contenido del paquete coincida con los elementos enumerados en el manual. Retire los materiales de embalaje de la Unidad de papel de alta capacidad y guárdelos por si tiene que utilizarlos en otro momento.


4. Levante la unidad de papel de alta capacidad separándola de su embalaje con ayuda de dos o más personas y colóquela cerca de la impresora.

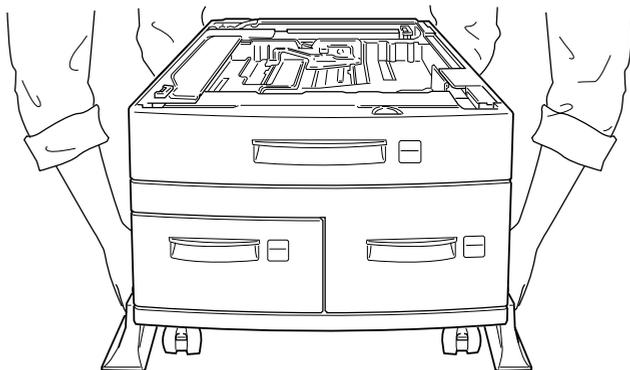

5. Bloquee las ruedecillas de la parte inferior de la unidad empujando las palancas hacia abajo.

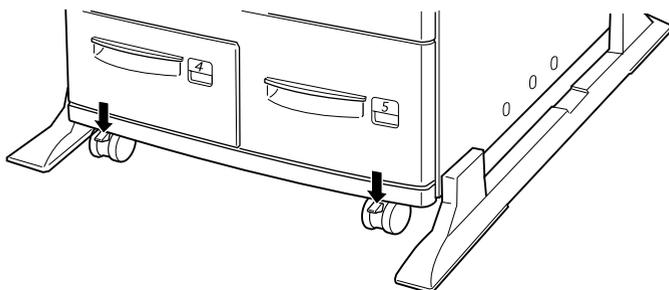

6. Desde la parte posterior de la unidad, coloque el cable en la ranura.

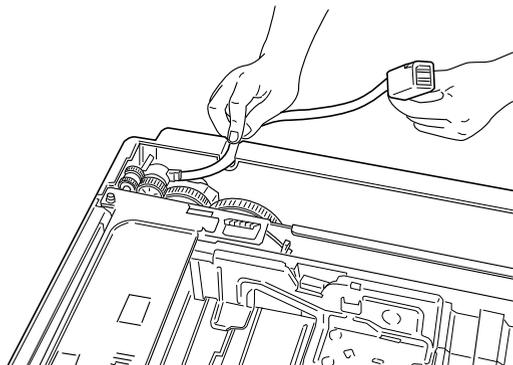


7. Levante la impresora entre dos o más personas.




Precaución:

- La impresora pesa unos 50 kg. aproximadamente; levántela siempre con ayuda de dos o más personas.*
- Sujete la impresora por los puntos indicados a continuación.*

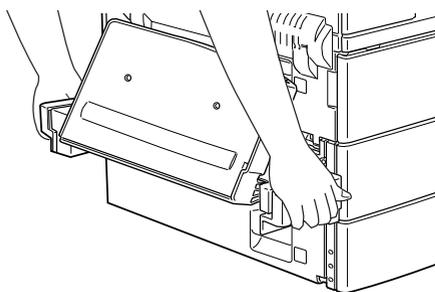

cara izquierda

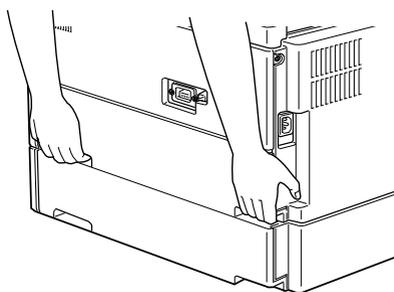


cara derecha


8. Alinee cada uno de los ángulos de la impresora con los de la unidad, luego deposite la unidad sobre la impresora con suavidad hasta que repose de forma segura.



9. Compruebe que todos los ángulos de la impresora hayan quedado correctamente encajados en la unidad.

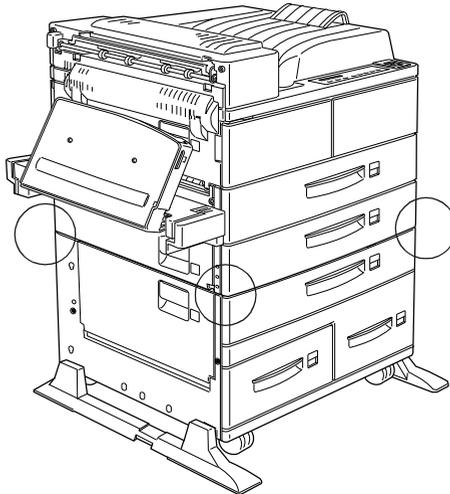


10. Tire al máximo de la bandeja inferior 2. Luego, levántela ligeramente y sáquela por completo.

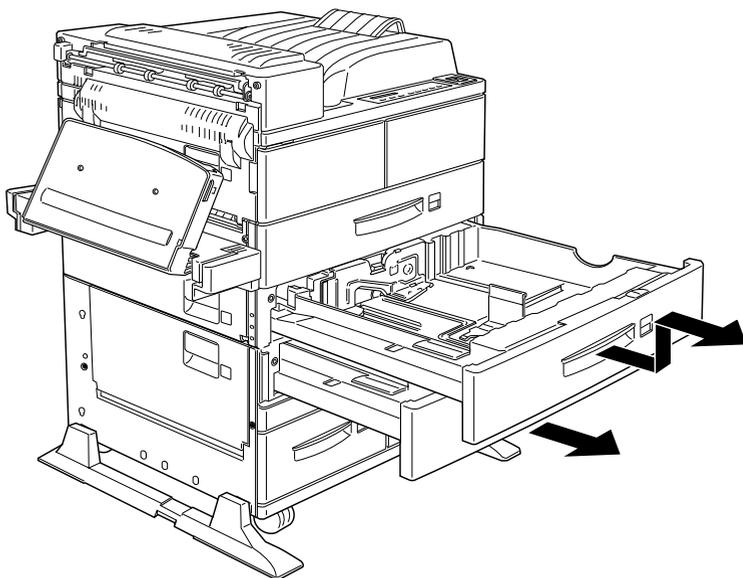


11. Tire de la bandeja inferior 3. Sáquela y abra el paquete incluido de tornillos y piezas metálicas.


12. Coloque las dos piezas metálicas con sus respectivos tornillos tal como se indica en la figura siguiente. Fíjese en que la forma de las dos piezas es distinta.

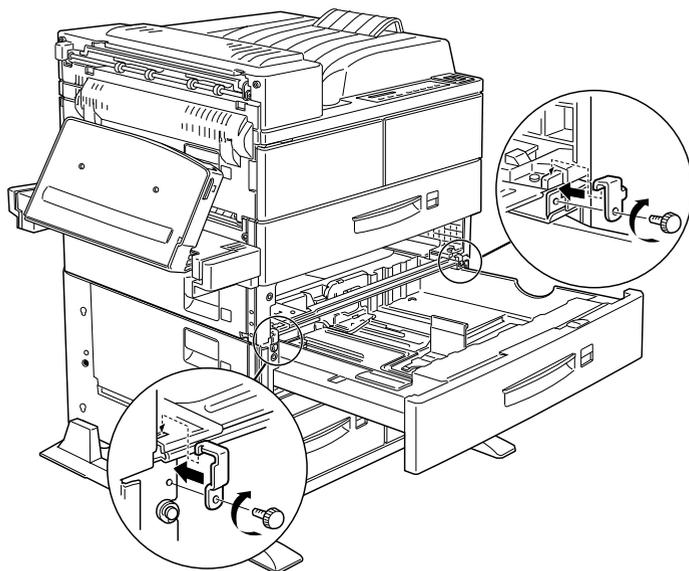


13. Inserte de nuevo la bandeja 3 en la unidad, luego coloque de nuevo la bandeja 2. Tire de la bandeja 4 y retire de su interior los materiales de protección.

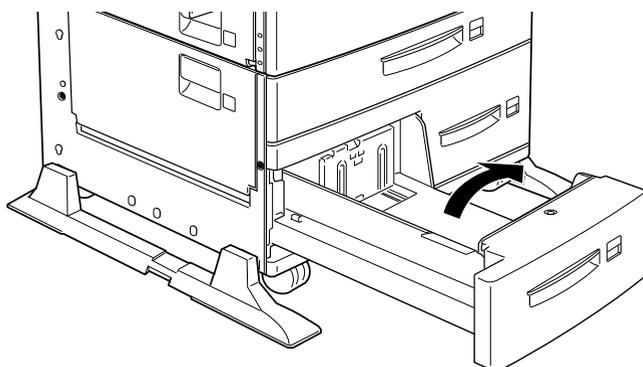

14. Tire de la bandeja inferior 5 y retire los materiales de protección de su interior. Asegúrese de abrir la cubierta interior y eliminar los rellenos de protección.

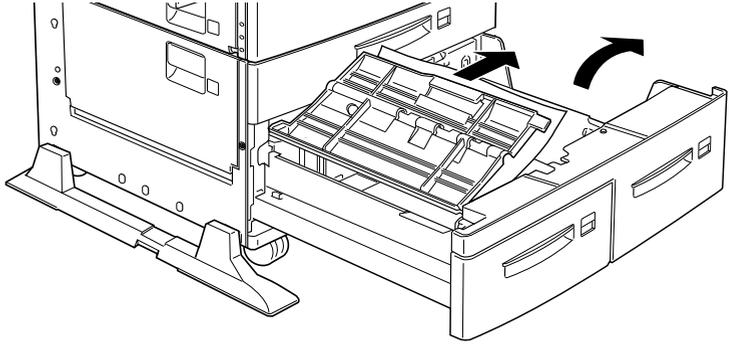

15. Conecte el cable de la Unidad de papel de alta capacidad en el conector adecuado en la parte posterior de la impresora.

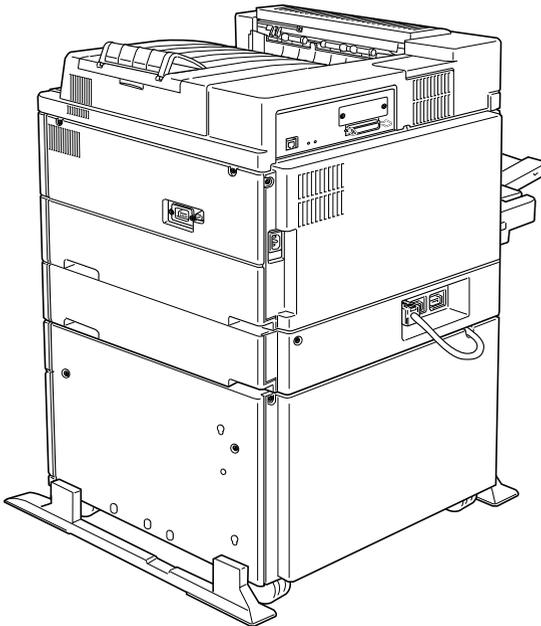


2 *Instalar el cartucho de la unidad de imagen*




Precaución:


- No dé la vuelta al cartucho de la unidad de imagen.*
- No abra la cubierta de protección del tambor y no exponga el cartucho a la luz ambiental por más tiempo del necesario. La sobreexposición del cartucho puede provocar la aparición anormal de zonas oscuras o claras en la página impresa y reducir la duración del cartucho.*

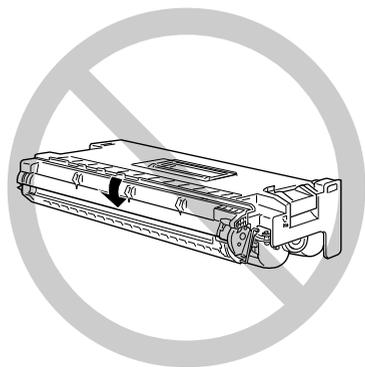


1. Sujetando el cartucho de la unidad de imagen horizontalmente, agítelo unas cuantas veces para distribuir el tóner de manera uniforme.

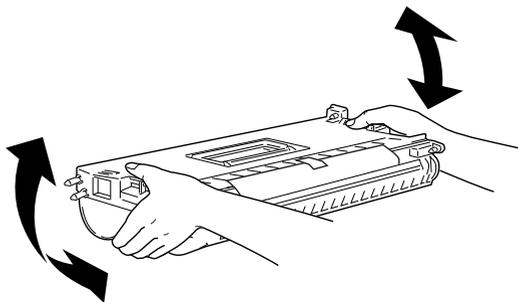


2. Retire la hoja de protección.

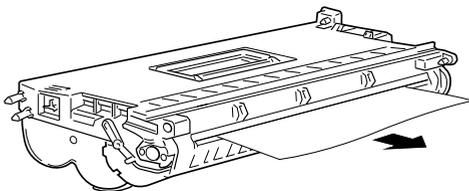


3. Abra la cubierta A tirando del pestillo.

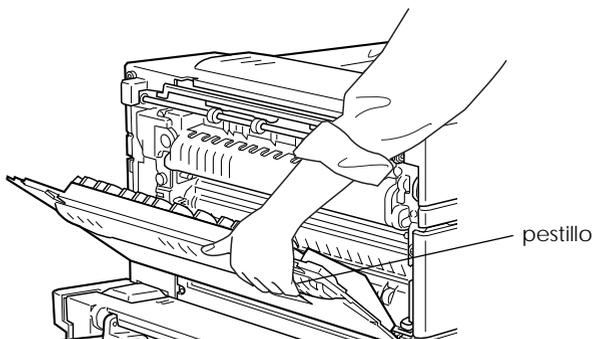

4. Abra la cubierta de la parte frontal de la impresora.

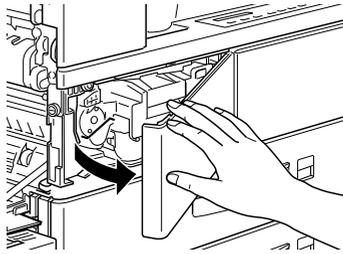


5. Sujetando el cartucho por la empuñadura con una mano y por la pestaña con la otra, inserte por completo el cartucho en el interior de la impresora.

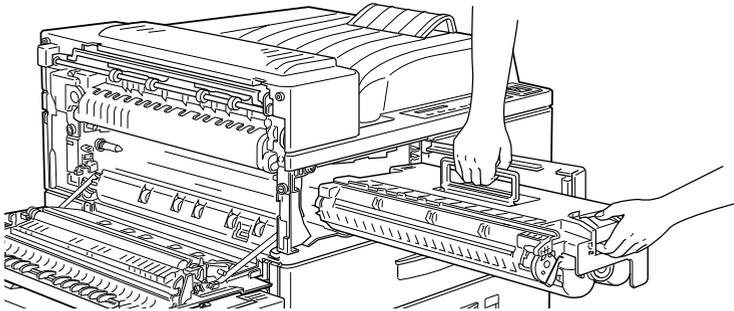

Nota:


Compruebe que la pestaña quede plegada y alineada con la unidad de imagen. Si no quedase bien plegada impediría cerrar la cubierta frontal o la cubierta A.

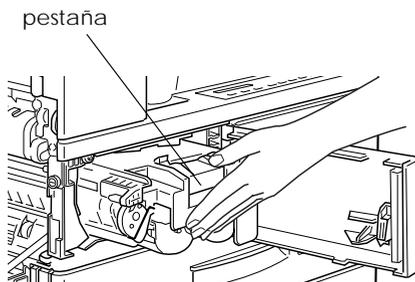


Precaución:

- ❑ *Asegúrese de instalar la unidad de imagen antes de quitar el sello protector de la unidad. De lo contrario, el tóner podría derramarse fuera de la unidad.*
- ❑ *Para evitar derramar el tóner, no incline la unidad de imagen.*


6. Tire lentamente del sello, lentamente pero con fuerza.

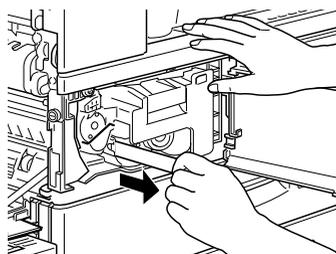

7. Suelte la cubierta frontal, se cierra automáticamente.

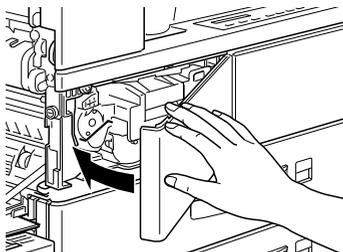

8. Cierre la cubierta A plegándola hacia arriba y hacia la impresora.

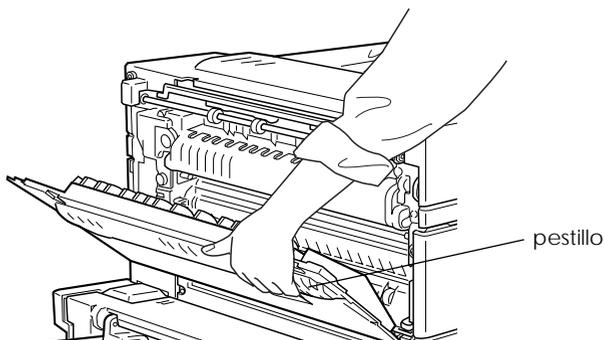

Precaución:

No transporte la impresora con la unidad de imagen instalada.

3 Cargar papel



Precaución:

No puede utilizar las bandejas inferiores para imprimir en tipos de papel no estándar, definidos por el usuario o personalizados. La impresora no reconoce el tamaño y puede ser dañada. Utilice la bandeja MF para tamaños no estándares.

Esta sección incluye instrucciones acerca de cómo cargar papel en las bandejas inferiores 1 y 2.


Bandeja inferior 1

Orientación de carga	Tamaño del papel
Vertical	A4, A5, Ejecutivo, Carta, Semicarta
Horizontal	A3, Ledger, Legal, Government Legal


Bandeja inferior 2

Orientación de carga	Tamaño del papel
Vertical	A4, A5, Ejecutivo, Carta,
Horizontal	A3, Ledger, Legal, Government Legal

Para confirmar las dimensiones del papel, consulte el Apéndice A, "Especificaciones técnicas" en el **Manual de Referencia**.

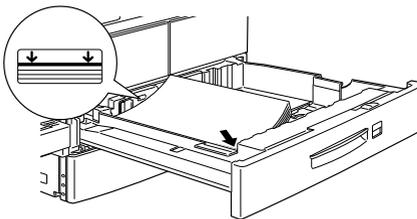


Orientación de carga vertical

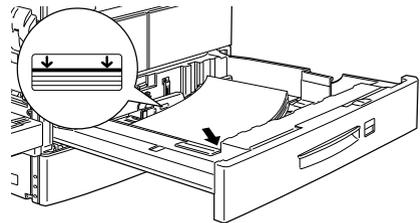


Orientación de carga horizontal

Para cargar papel en una de las bandejas inferiores de papel, siga los pasos indicados a continuación.


1. Tire de la bandeja que desea cargar.

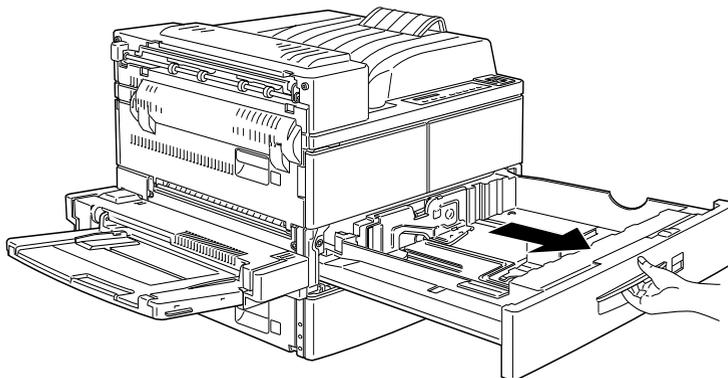


2. Al tiempo que tira de la guía de papel vertical, deslícela el máximo hacia afuera.

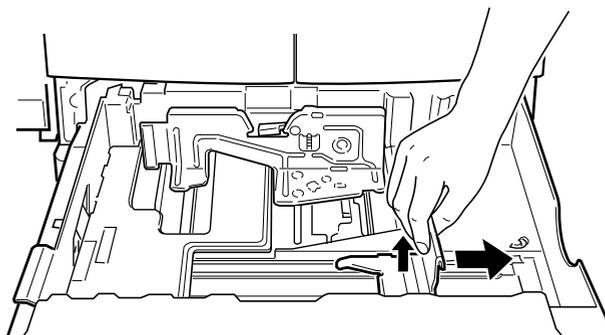

3. Al tiempo que presiona hacia abajo la palanca en la guía horizontal del papel, deslice la guía el máximo hacia el exterior.

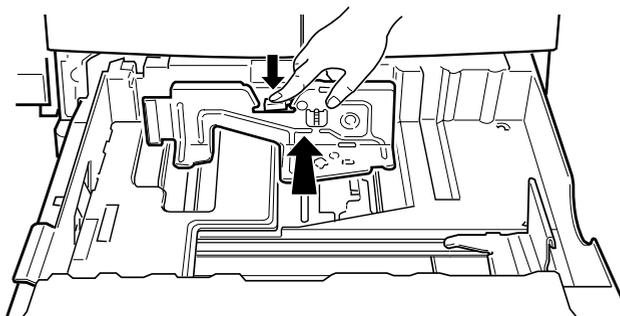


4. Airee una pila de papel y alinéela con unos golpes sobre una superficie plana para nivelar los bordes. Inserte el papel con la cara imprimible hacia arriba en la bandeja del papel, colocando las esquinas del papel en las marcas flecha que se encuentran en el interior de la bandeja.

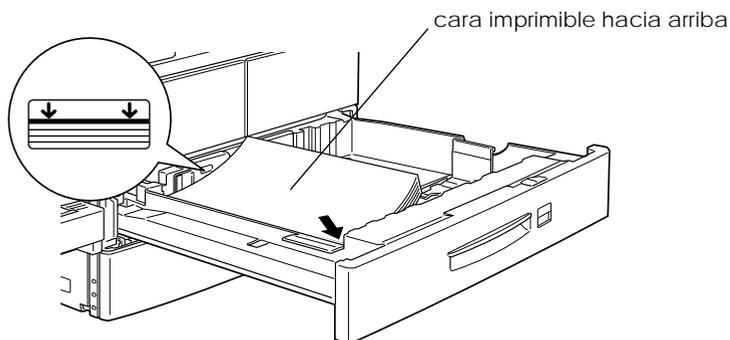

Nota:

Compruebe que el papel no sobrepase la altura indicada por las flechas marca.


5. Ajuste las guías del papel vertical y horizontal para adaptarse al tamaño del papel.

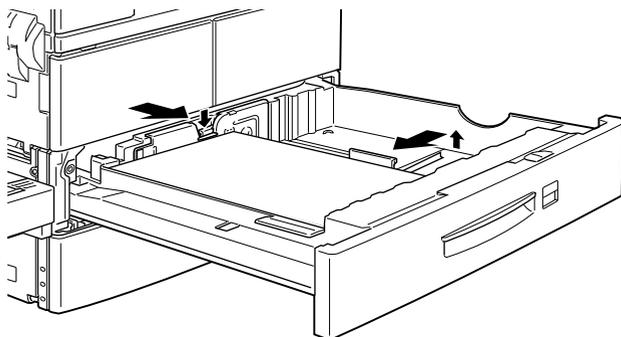


Precaución:

Compruebe que ajusta las guías del papel al tamaño de papel que haya cargado; en caso contrario, la impresora no imprimirá correctamente.

6. Saque la tarjeta que lleva impresos los tamaños del papel. Pliéguela por la cara adecuada e insértela en la bandeja de forma que indique el tamaño del papel cargado.

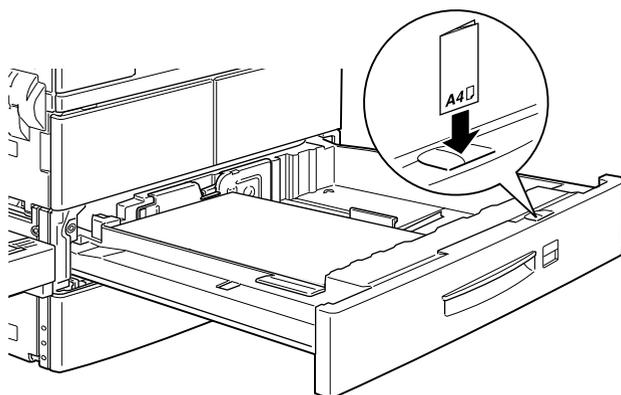


7. Inserte de nuevo la bandeja en la impresora.

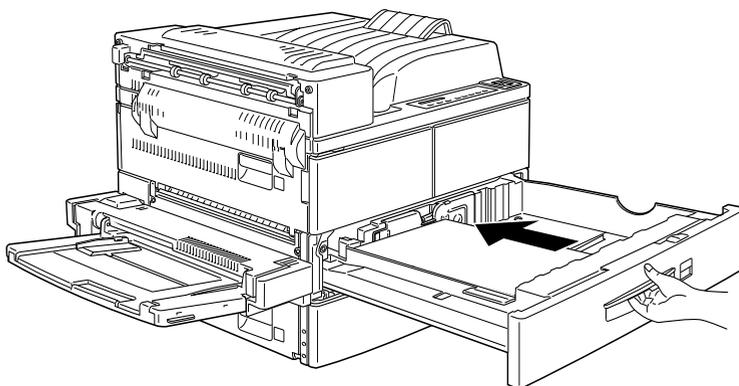

4 Conectar el cable de alimentación

1. Compruebe que el conmutador de alimentación de la parte superior de la impresora esté en posición de desactivado, tal como se indica en la figura siguiente.

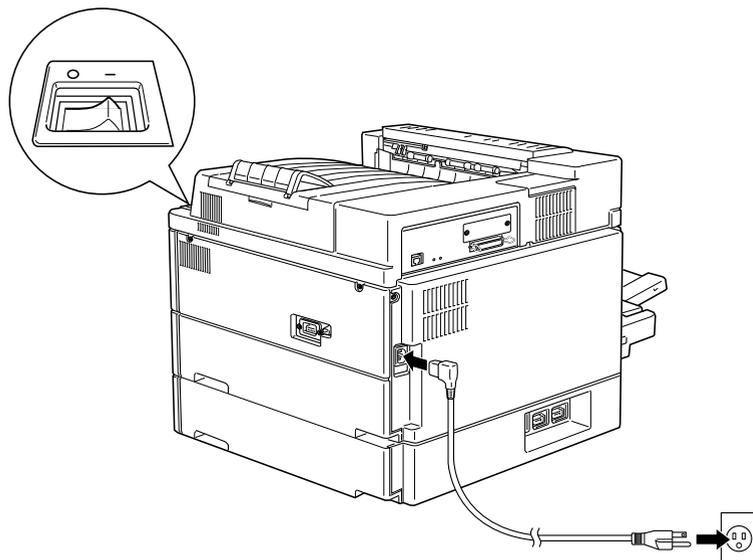

2. Inserte el cable de alimentación en la toma de CA de la parte posterior de la impresora. Luego, conecte el otro extremo a una toma de corriente con derivación a masa.



Precaución:

- No use tomas de corriente en las que estén conectados otros dispositivos.
- Utilice solamente tomas de corriente que cumpla con los requisitos de la impresora.


5 Test de impresión

1. Compruebe que esté instalado el cartucho de imagen. Active la impresora. En pantalla aparecen varios mensajes a medida que la impresora realiza tests internos. Transcurridos unos 60 segundos, aparece el mensaje Activa.




Precaución:

No desactive la impresora en los 60 segundos siguientes de haberla activado. Espere a que la impresora finalice los tests internos y a que el indicador On Line se ilumine de nuevo.

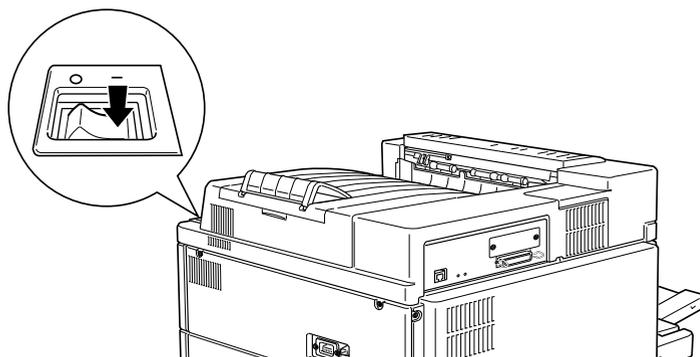

2. Compruebe que el indicador On Line esté iluminado. Iluminado, indica que la impresora está lista para aceptar e imprimir datos. En este caso, pulse el botón On Line.
3. Pulse el botón Enter dos veces. La impresora imprime una Hoja de status, indicando los ajustes actuales de la impresora.

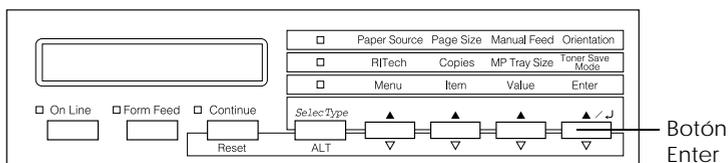

6 *Conectar la impresora al ordenador*

Aunque esta impresora está diseñada para ser utilizada en red, puede utilizar el interface paralelo para conectar la impresora directamente al ordenador.

Nota:


La impresora dispone también de espacio para un interface opcional. Para más información, consulte la sección “Interfaces opcionales” en la página 3-54 del Manual del Usuario.

Para conectar el interface paralelo, siga los pasos indicados a continuación.


1. Compruebe que tanto la impresora como el ordenador estén desactivados.
2. Conecte el cable paralelo al conector del interface paralelo.

Nota:

Use únicamente un cable paralelo blindado de pares trenzados.

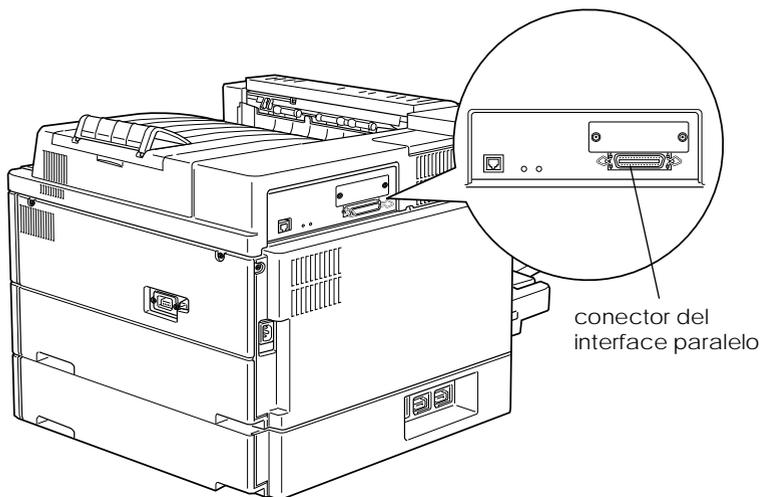

3. Asegure el conector por medio de los dos clips laterales hasta que queden encajados en ambos lados del conector.

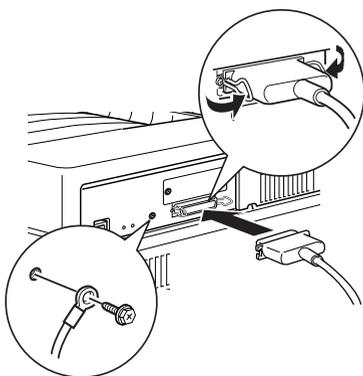

4. Conecte el otro extremo del cable al ordenador, y asegúrelo.
5. Active la impresora, luego, active el ordenador.

7 *Después de ajustar el hardware*

Después de completar el ajuste del hardware, compruebe los ajustes siguientes.

- ❑ Para instalar las opciones, consulte el *Manual del usuario*.
- ❑ Procure que el administrador de la red consulte los ajustes necesarios en la red en el *Manual del administrador*. Consulte también en el *Manual del administrador* las instrucciones para instalar el software de la impresora.
- ❑ Coloque en la parte frontal la caja pequeña incluida en el paquete de la impresora. Guarde el *Manual de referencia rápida* en esta caja para consultar los mensajes de la impresora, solucionar los atascos de papel y sustituir la unidad de imagen.
- ❑ Para información más detallada acerca de la impresora y sus opciones, consulte el *Manual del usuario*.