


Aseennus

4043856-00

1 Poistaminen pakkauksesta


1. Varmista, että seuraavat ovat käytettävissä ja vahingoittumattomia. Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota välittömästi yhteyttä EPSON-jälleenmyyjään.

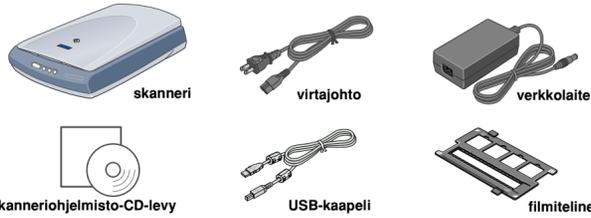

Sisältö voi vaihdella maantieteellisen alueen mukaan

2. Poista pakkausteipit skannerista mutta irrota keltainen tarra vasta, kun ohjeissa neuvotaan niin.

Tärkeitä tietoja
Älä poista keltaista tarraa ennen kuin ohje tähän kehottaa.

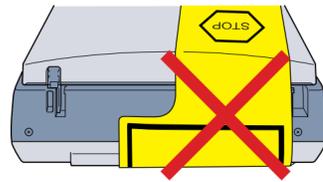

2 Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmisto tulee asentaa ENNEN skannerin liittämistä tietokoneeseen.

- Mac OS X:**
- Tämä ohjelmisto ei tue Mac OS X -käyttöjärjestelmän UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS). Asenna ohjelmisto sellaiselle levyille tai sellaiseen osioon, joka ei käytä UFS-järjestelmää.
 - Tämä skanneri ei tue Mac OS X Classic -ympäristöä.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, Windows 2000 tai Mac OS X, ohjelmiston asentamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan tunnukset.

- Aseta skanneriohjelma-CD-levy CD- tai DVD -asemaan. Asennus käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei käynnisty, tee seuraavasti: Windows XP: Napsauta **Start (Käynnistä)**, **My Computer (Oma tietokone)** ja kaksoisnapsauta **EPSON**. Windows Me, 98 tai 2000: Kaksoisnapsauta **My Computer (Oma tietokone)** ja kaksoisnapsauta **EPSON**. Macintosh: Kaksoisoiota **EPSON-CD-levyn** symbolia. Kun näyttöön tulee maan valintaikkuna, valitse maa.
- Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS 8.6-9.x, kaksoisoiota EPSON-kansion **EPSON**-symbolia. Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, kaksoisoiota EPSON-kansion **Mac OS X**-kansiota ja sen jälkeen **EPSON**-symbolia. Jos näyttöön tulee Authorization (Hyväksyminen) -valintataulu, anna järjestelmänvalvojan nimi ja salasana ja osoita **OK**.


- Valitse kieli kielen valintaikkunassa.
- Poista virusrojoitusohjelmat käytöstä ennen tulostinohjelman asentamista.
- Lue käyttöoikeussopimus ja osoita **Agree (Hyväksy)**.
- Osoita Software Installation (Ohjelman asennus) -ikkunassa **Install (Asenna)**. Asenna kukin ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.




- Kun kaikki ohjelmit on asennettu, sulje Software Installation (Ohjelmiston asennus) -ikkuna osoittamalla **Exit (Lopeta)**.

3 Alkutoimet skannerilla


1. Poista keltainen tarra skannerin takaosasta.

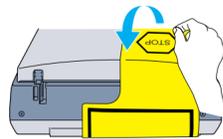


2. Yhdistä dia-filmikannen liitin skannerin lisälaittevastakkeeseen.

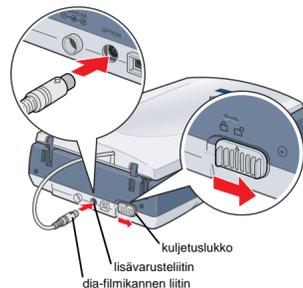


3. Siirrä kuljetuslukko kokonaan oikealle.

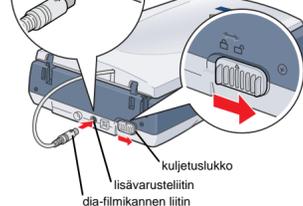

4. Kytke virtajohto ja verkkolaite kuvan mukaisesti.

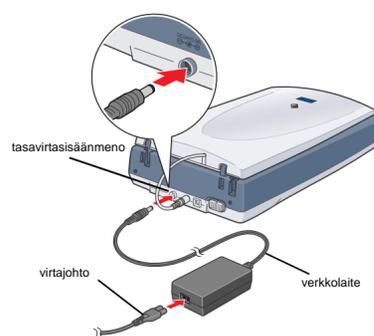

5. Liitä verkkolaite skannerin taustapuolen tasavirtasisäänmenoon.

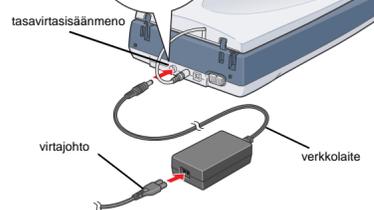

6. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiiaan.

- ! Muistutus:**
- Verkkolaitteen tulo- ja lähtöjännitettä ei voi vaihtaa. Jos verkkolaitteessa on väärä jännitemerkintä, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä kytke virtajohtoa.
 - Irrotettuasi skannerin virtalähteestä odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle. Skanneri voi vahingoittua, jos se kytketään uudelleen virtalähteeseen heti irrottamisen jälkeen.


Huomautus: Skannerissa ei ole virtakytkintä. Laite käynnistyy, kun verkkolaite ja virtajohto on kytketty.

Skanneri käynnistyy ja alkaa lämmitä. Aloitusnäppäin vilkkuu vihreänä, kunnes skanneri on lämmennyt. Tämän jälkeen vilkkuminen päättyy ja näppäin palaa tasaisin vihreänä. Skanneri on käyttövalmis.



Huomautus: Jos laite ei saa tietokoneelta komentoja 15 minuutin aikana, skannerin loistevalo sammuu.

7. Liitä USB-kaapelin suora liitin skannerin taustapuolen USB-porttiin. Liitä sen jälkeen USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

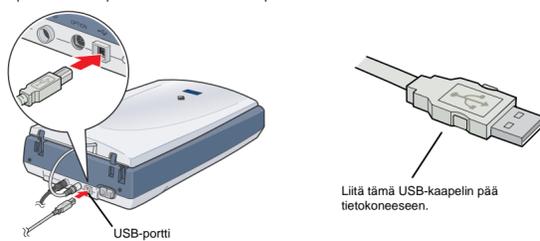

- Huomautus:**
- Älä liitä skanneria keskittimien kautta.
 - Sammuta skanneri irrottamalla sen virtajohto pistorasiasta.

! Varoitukset varoittavat henkilö-
vahinkojen vaarasta.

! Muistutukset varoittavat mahdollisista
laittevahingoista.


Huomautukset sisältävät tärkeitä tietoja ja hyödyllisiä
vihjeitä skannerin käyttämisestä.

4 Ensimmäinen skannauskerta

Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, skannaa ensimmäisellä kerralla käyttäen sitä käyttäjätiliä, jolla kirjautuit asentaessasi skanneriohjelmistoa.

Skannaa aloitusnäppäimen ja EPSON Smart Panelin avulla seuraavien ohjeiden mukaan.

- Avaa yhdistetty dia-filmikansi ja aseta asiakirja skannattava puoli alaspäin lasitasolle. Sulje yhdistetty dia-filmikansi.
- Paina skannerin aloitusnäppäintä. Kun EPSON Smart Panel -sovellus on käynnistynyt automaattisesti, napsauta **Scan and Save (Skannaa ja tallenna)** -kuvaketta.

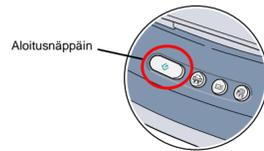

Huomautus: Windows XP:ssä näyttöön saattaa tulla ilmoitus, kun painat -aloitusnäppäintä ensimmäisen kerran. Valitse siinä tapauksessa **Smart Panel for Scanner (Skannerin Smart Panel)**, napsauta **Always use this program for this action (Käytä aina tätä ohjelmaa tähän toimintoon)** ja napsauta **OK**.

Näyttöön avautuu tilanneilmaisim ja asiakirja skannataan automaattisesti.



Käyttöoppaan näyttäminen

Katso skannerin lisätiedot kohdasta **Käyttöopas**. Käyttöoppaassa on yksityiskohtaisia skannaus-, huolto-, ongelmanratkaisu- ja turvallisuustietoja.

Kun asennat ohjelmiston ohjelmisto-CD:ltä, myös Käyttöopas asennetaan samalla.

Voit näyttää Käyttöoppaan kaksoisnapsauttamalla työpöydän **P2400P Reference Guide (P2400P-käyttöopas)** -kuvaketta.

Windowsissa voit avata Käyttöoppaan myös **Start (Käynnistä)** -valikon kautta. Napsauta **Start (Käynnistä)**, valitse **All Programs (Kaikki ohjelmat)** (Windows XP) tai **Programs (Ohjelmat)** (Windows Me, 98 tai 2000). Valitse sen jälkeen **EPSON** ja **P2400P-käyttöopas**.



Filmitelineen säilyttäminen

Kun et käytä filmitelineä, voit säilyttää sitä yhdistetyssä dia-filmikannessa.

Avaa dia-filmikansi ja poista asiakirja-alusta.



Työnnä filmiteline kannen sisään.



Aseta asiakirja-alusta takaisin paikalleen.



Turvallisuusohjeet

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ja säilytä ne myöhempiä käyttöä varten. Noudata skannerin kaikkia varoitus- ja ohjeimerkkintä.

! Muistutus: Varmista, että verkkolaitteen virtajohto täyttää paikalliset turvallisuusmääräykset.

Sijaita skanneri siten, että liitäntäkaapeli ulottuu kunnolla tietokoneeseen. Älä sijaita tai säilytä skanneria tai verkkolaitetta ulkoilussa. Ilkaisten tai pöyristen pösköiden, veden, lämmön lähteiden tai sellaisten pösköiden läheisyydessä, joihin se voi vaikuttaa sisällä, tärinälle, korkealle lämpötilalle tai kosteudelle, suoralle auringonvalolle, voimakkaille valonlähteille tai nopealle lämpötilan tai kosteuden vaihtelulle. Älä käytä skanneria näin käsi.

Sijaita skanneri ja sen verkkolaite virtalähteen läheisyyteen siten, että verkkolaitteita on helppo irrottaa. Verkkolaitteet tulee sijaita siten, että ne ovat suojaassa kuumuudelta, tärhdyttä kuumilta ja taittumiselta. Älä sijaita esineitä virtajohdon tai verkkolaitteen päälle ja siirrä verkkolaitteita sekä virtajohto sijoitusta kukaan koskettamatta. Varmista erityisesti, että virtajohto ei pääse taittumaan kädessä, jolloin se tulee vaihtamalla.

Käytä ainoastaan skannerin mukana toimitettavaa verkkolaitetta, jonka hyppimerkkintä on A1718/E. Muun verkkolaitteen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen vaaran. Verkkolaitte on suunniteltu juuri kyseisen skannerin käyttöä varten. Älä käytä verkkolaitetta muiden sähkölaitteiden yhteydessä, ellei toisin ole mainittu.

Käytä ainoastaan verkkolaitteen kätessä ilmoitettua virtalähdettä. Kytke laite aina suoraan normaaliin pistorasiiaan käyttäen paikallisten turvamääräysten mukaisia virtajohtoja. Vältä käyttämästä sellaisissa mikropiireissä olevia pistorasioita, joihin on joku kytketty kopiokoneita tai jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi ilmastointilaitteita.

Jos skannerin kanssa käytetään jatkajohtoa, varmista, ettei jatkajohtoon kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä johdon ilmoitettua virtamäärää. Varmista myös, ettei kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä virtalähteen virtamäärää. Varo virtalähteen ylikuormittamista. Älä puuta, muuta tai yritä korjata verkkolaitetta, virtajohtoa, skanneria tai sen lisävarustetta itse muutoin kuin skannerin ohjeissa mainitulla tavalla.

Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoihin. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai oikosuiku. Muista sähköturvallisuus. Irrota skanneri ja sen verkkolaitte virtalähteestä ja anna seuraavat tapaukset valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi: Jos verkkolaitte tai pistoke on vahingoittunut, skanneri tai verkkolaitteeseen on päässyt nestettä; skanneri tai verkkolaitte on pudonnut tai sen kotello on vahingoittunut; skanneri tai verkkolaitte ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. (Muuta ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja sätöitä.) Irrota skanneri ja sen verkkolaitte virtalähteestä ennen puhdistamista. Puhdista laitteet kostealla rievillä. Älä käytä neste- tai aerosolipuhdistajia.

Yleinen ilmoitus: Tässä oppaassa mainittuja tuotenimiä on käytetty vain tunnistustarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajansa tavaramerkkejä. EPSON ei pidä itseään mitään oikeuksia näihin merkkeihin.

Jos skanneri on pitkään aikaa käyttämättömänä, irrota sen verkkolaitte virtalähteestä.

! Iso-Bitannia: Verkkolaitteeseen pätevät seuraavat turvallisuusohjeet.

! Varoitus: Tarkista jännite arvoiluksesta ja varmista, että laitteen käyttöjännite vastaa syöttöjännitettä.

Tärkeää! Tämän laitteen virtajohdon johtimet on merkitty värin seuraavasti: sininen - jännitteetön ruskea - jännitteellinen

Pistokkeen kytkeminen: Koska laitteen virtajohdon värimerkkintä eivät välttämättä vastaa pistokkeissa käytettyjä värimerkkintä, toimi seuraavasti: Sininen johdin kytketään liittämään, joka on merkitty kirjaimella N. Ruskea johdin kytketään liittämään, joka on merkitty kirjaimella L.

Jos pistoke vahingoittuu, vaihda virtajohto tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.