

# Fargeskanner


## EPSON PERFECTION 3200 PHOTO

# Konfigurasjon

**EPSON**  
Norsk  
NO20006-00


## 1 Pakke ut

1. Kontroller at følgende deler er inkludert og at de ikke er skadet.

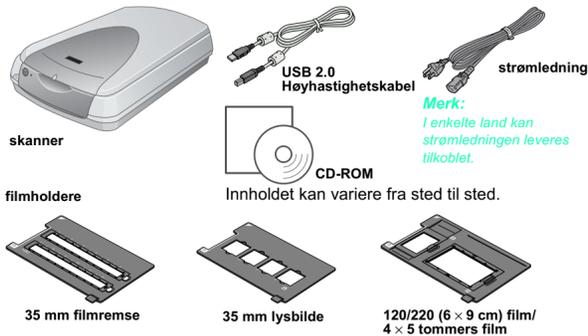

2. Fjern pakketapen fra skanneren.

**!** **Viktig!** Ikke fjern det gule klistermerket før du får beskjed om det.

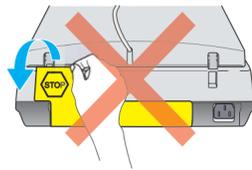

## 2 Installere programvaren

Programvare-CD-en inneholder skannerprogramvaren og elektroniske håndbøker. Du må installere programvaren FØR du kobler skanneren til datamaskinen.

**For brukere av Windows og Mac OS 8.6 til 9.x**

1. Sett inn programvare-CD-en i CD-ROM-stasjonen.

For Windows-brukere: Dialogboksen EPSON Installer Program (EPSON installasjonsprogram) vises. Velg språket du foretrekker, og klikk **→**.

**Merk:** Hvis dialogboksen EPSON Installation Program (EPSON installasjonsprogram) ikke vises, klikker du CD-ROM-ikonet og velger **Åpne** (Apne) fra menyen **File** (File). Dobbeltklikk **SETUP.EXE**.

**For Macintosh-brukere:**


Dobbeltklikk **EPSON**-ikonet i EPSON-mappen.




2. Velg **Install Software** (Installer programvare) og klikk **→**.
3. Følg instruksjonene på skjermen til all programvaren er installert. Når det kommer frem en melding om at installasjonen er fullført, klikker du **OK**.
4. Start datamaskinen på nytt hvis du får melding om å gjøre det.

## 3 Konfigurere skanneren

1. Fjern det gule klistermerket fra baksiden av skanneren.




2. Koble kontakten på den integrerte TPU-en til kontakten for tilleggsutstyr på skanneren.
3. Bruk en mynt eller liknende til å sette transportlåsen i åpen  $\square$  posisjon.
4. Plugg strømledningen inn i et strømuttak.

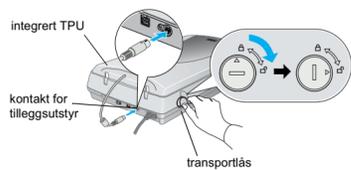

**!** **Forsiktig:** Det er ikke mulig å endre spenning for skanneren. Hvis etiketten bak på skanneren ikke viser riktig spenning for landet du er i, må du kontakte forhandleren din. Ikke koble til strømledningen.

5. Åpne den integrerte TPU-en, slik at du kan se at skanneren starter. Slå på skanneren ved å trykke av/på-knappen  $\odot$ . Skanneren slås på og begynner å varmes opp. Indikatoren blinker grønt til oppvarmingen er ferdig, og lyser deretter jevnt grønt. Dette betyr at skanneren er klar til bruk.

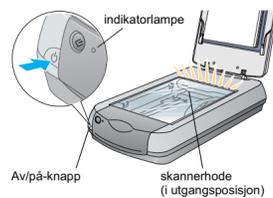


**Merk:** Lysstoffrøret på skanneren slås av hvis skanneren ikke mottar kommandoer fra datamaskinen i løpet av 15 minutter.

6. Koble den ene enden av en grensesnittkabel til en passende port bak på skanneren.

**Merk:**  Du må ha FireWire Support 2.1 eller nyere for å bruke FireWire I/F på Mac OS 8.6.

For USB 2.0-forbindelse med høy hastighet må du koble skanneren direkte til en USB 2.0-port på PC-en ved hjelp av USB 2.0-kabelen for høy hastighet. Pass på at USB 2.0 Host Driver fra Microsoft er installert på datamaskinen.

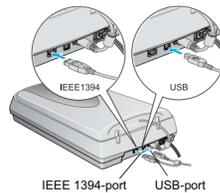


Følgende tabell viser de mulige kombinasjonene av grensesnitt og system.

|           | Windows  | Macintosh  |  |
|-----------|--|--|--|
| IEEE 1394 | Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/Me Home Edition/XP Professional | Mac OS® 8.6 til 9.x, Mac OS X 10.1.2 eller senere  |  |
| USB       | 2.0  | Microsoft Windows XP Home Edition / XP Professional / 2000 Professional (forhåndsinstallert eller oppgradering fra forhåndsinstallert Windows 98/Me/2000 Professional)           | -  |
|           | 1.1  | Microsoft Windows 98 / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional (forhåndsinstallert eller oppgradering fra forhåndsinstallert Windows 98/Me/2000 Professional) | Mac OS 8.6 til 9.x, Mac OS X 10.1.2 eller senere |

7. Koble den andre enden av kabelen til en passende port på datamaskinen.

**Merk:** Ikke koble skanneren til flere datamaskiner med både USB-kabelen og IEEE 1394-kabelen samtidig.

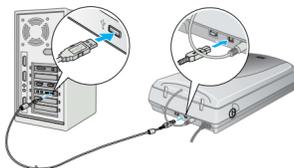

## 4 Første skanning

Slik skanner du ved hjelp av startknappen  $\odot$  og EPSON Smart Panel:

1. Åpne den integrerte TPU-en og legg fotografiet på glassplaten med fremsiden ned. Lukk så den integrerte TPU-en.



2. Trykk  $\odot$ , som er startknappen på skanneren. Når programvaren EPSON Smart Panel starter automatisk, klikker du ikonet **Scan to File** (Skann til fil).



Klikk denne pilen hvis ikonet Scan to File (Skann til fil) ikke vises.



**Merk:**

Hvis ikonet Scan to File (Skann til fil) ikke vises i dialogboksen, må du klikke pil ned for å vise det.

Det vises en fremdriftsmåler på skjermen, og fotografiet skannes automatisk.



3. Dialogboksen Scan to File (Skann til fil) åpnes. Hvis du vil skanne et nytt fotografi, legger du det på glassplaten, lukker den integrerte TPU-en og klikker **Scan More** (Skann flere). Hvis ikke klikker du **Finish** (Avslutt).

Her vises de skannede bildene. Klikk på et filnavn for å endre det.



Anvisninger for bruk av Smart Panel-programmet.

Klikk **Scan More** (Skann flere) for å skanne et nytt fotografi.

Klikk **Finish** (Avslutt) når du er ferdig med å skanne.

**Merk:**

Hvis du trenger hjelp med EPSON Smart Panel, klikker du spørsmålstegnet i nedre, høyre hjørne av vinduet.

4. Når følgende dialogboks vises, klikker du **Browse** (Bla gjennom) og angir en mappe du vil lagre bildene i. Velg deretter et filformat fra listen **File Format** (Filformat). Klikk **Save** (Lagre) for å lagre bildene.

Angi en mappe du vil bruke til å lagre bildene i.

Angi et filformat.

Hvis du velger filformatet JPEG, kan du angi kvalitet.



Klikk **Save** (Lagre) for å lagre bildene.

Bildefilene lagres i den angitte mappen. Nå kan du bruke ønsket programvare til å vise, redigere eller skrive ut bildene.

**Merk:**

Brukere av Windows og Mac OS 8.6 til 9.x kan bruke startknappen  $\odot$  som svarvei til skannefunksjoner som brukes ofte. Ved å trykke startknappen  $\odot$  starter du EPSON Smart Panel som standard. EPSON Smart Panel gir deg mulighet til å skanne og sende data direkte til en bestemt applikasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se referansehåndboken som følger med programvare-CD-en samt den elektroniske hjelpen.

## Vise referansehåndboken

Hvis du vil vite mer om skanneren din, kan du se referansehåndboken på programvare-CD-en.

1. Sett inn programvare-CD-en i CD-ROM-stasjonen. Hvis du ikke har tatt ut CD-en fra stasjonen siden du installerte programvaren, må du ta den ut og deretter sette den inn igjen.

**For Windows-brukere:**

Dialogboksen EPSON Installer Program (EPSON installasjonsprogram) vises. Velg språket du foretrekker, og klikk **→**.

**For brukere av Mac OS 8.6 til 9.x:**

Dobbeltklikk **EPSON**-ikonet i EPSON-mappen.

**For Mac OS X-brukere:**

Dobbeltklikk mappen **Manual** (Håndbok) i EPSON-mappen, og dobbeltklikk deretter **REF\_G**-mappen i mappen for ønsket språk. Dobbeltklikk så **INDEX.HTM**.

2. Velg **User Guides** (Brukerhåndbok) og klikk så **→**.



3. Hvis du vil vise referansehåndboken, klikker du **View Reference Guide** (Vis referansehåndboken). Hvis du vil kopiere referansehåndboken, klikker du **Install Reference Guide** (Installer referansehåndboken).



Med enerrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informasjonen i dette dokumentet er utformet bare for bruk med denne EPSON-skanneren. EPSON er ikke ansvarlig for bruk av denne informasjonen i forbindelse med andre skannere. Verken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets datterselskaper er ansvarlig overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av: ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller endringer i produktet, eller (med unntak av USA) hvis drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner fra SEIKO EPSON CORPORATION ikke er fulgt nøye.

SEIKO EPSON CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som SEIKO EPSON CORPORATION har angitt som originale EPSON-produkter eller EPSON-godkjente produkter. SEIKO EPSON CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for skade som er forårsaket av elektromagnetisk interferens som oppstår ved bruk av andre grensesnittkabler enn dem som SEIKO EPSON CORPORATION har angitt som EPSON-godkjente produkter. EPSON er et registrert varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Adobe og Photoshop er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.

**Generell merknad:** Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, er kun for identifikasjonsformål, og kan være varemerker for sine respektive eiere. EPSON fraskriver seg alle rettigheter til disse merkene.