



Instalación del hardware de la impresora


1. Retire el embalaje

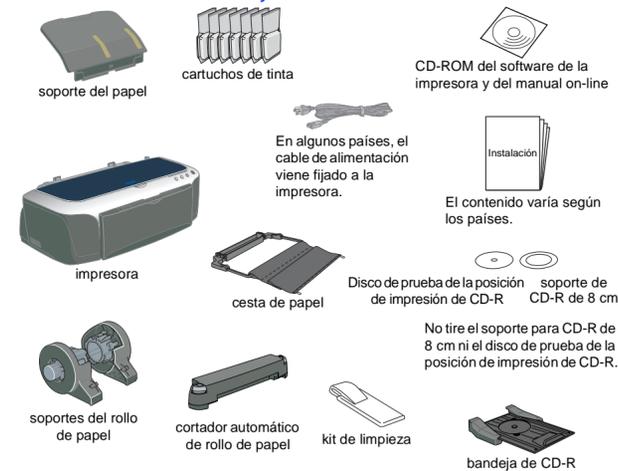

2. Retire el material de protección

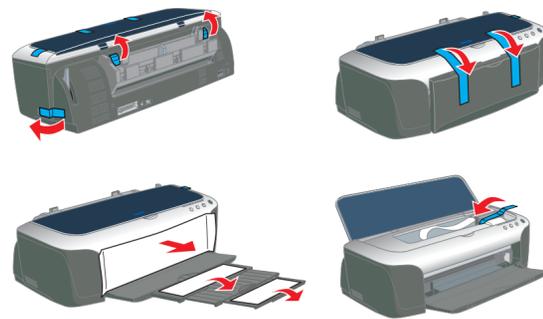


3. Monte las piezas de la impresora

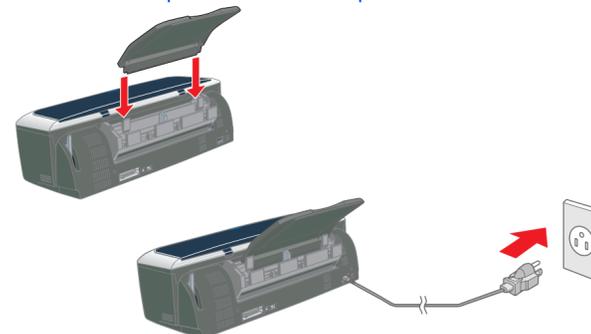

Precaución: Si la impresora se enciende al enchufar el cable de alimentación, apáguela pulsando el botón de alimentación hasta que se apaguen sus indicadores luminosos.


4. Conecte la impresora

Conecte el cable de interface a los puertos del ordenador y de la impresora.

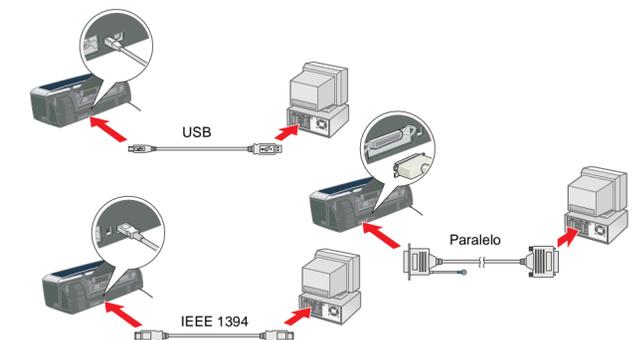

Cargue papel y compruebe los inyectores del cabezal de impresión

Compruebe que la impresora esté encendida. Cargue papel en el alimentador, con la cara que vaya a imprimir hacia arriba y con el borde derecho del papel junto a la guía derecha. Después, deslice la guía lateral izquierda hasta colocarla junto al borde izquierdo del papel.

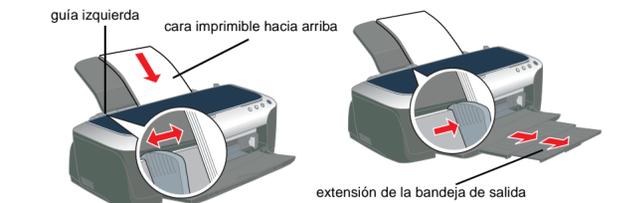

Cuando ya esté cargado el papel, siga estos pasos para comprobar los inyectores del cabezal de impresión.

Para los usuarios de Windows

- Haga clic en el botón **Inicio**, seleccione **Configuración** y haga clic en **Impresoras**.
- Para los usuarios de Windows Me, 98 y 95. Seleccione su impresora y luego haga clic en la opción **Propiedades** del menú Archivo. Haga clic en la ficha **Utilidades**. Para los usuarios de Windows XP y 2000. Seleccione su impresora y haga clic en la opción **Preferencias de impresión** del menú Archivo. Haga clic en la ficha **Utilidades**. Para los usuarios de Windows NT 4.0. Seleccione su impresora y haga clic en la opción **Valores predeterminados del documento** del menú Archivo. Haga clic en la ficha **Utilidades**.
- Haga clic en el botón **Test de inyectores** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.



Su impresora ya está instalada y lista para empezar a imprimir.

Para los usuarios de Macintosh

- Seleccione la opción **Ajustar página** del menú **Archivo** del Finder.
 - Haga clic en el icono de utilidades.
 - Haga clic en el botón **Test de inyectores** y siga las instrucciones que aparezcan por pantalla.
 - Cuando haya terminado, haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo Utilidades. Después, haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar página.
- Su impresora ya está instalada y lista para empezar a imprimir.



Instalación del software de la impresora y de los cartuchos de tinta

En Windows

- Compruebe que la impresora esté apagada.
- Inserte el CD del software de impresora en la unidad de CD-ROM. Si no aparece el cuadro de diálogo Instalador, haga doble clic en el archivo **SETUP.EXE** del CD-ROM.
- Seleccione **Instalar Software** y haga clic en .
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.



Nota:

- Antes de instalar los cartuchos, retire la protección de debajo de la cubierta del cartucho.
- Si no se inicia la utilidad de instalación, pulse el botón de alimentación de la impresora y siga las instrucciones descritas en la sección sobre Macintosh de esta hoja, a partir de "3. Instale los cartuchos de tinta".




Cuando haya terminado la instalación de los cartuchos de tinta, pase al apartado "Cargue papel y compruebe los inyectores del cabezal de impresión" de esta hoja.

En Macintosh

1. Instale el software de la impresora


- Precaución:** Desactive todos los programas antivirus antes de instalar el programa de la impresora.
- Compruebe que la impresora esté apagada y luego encienda el Macintosh e inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
 - Haga doble clic en el icono **EPSON**.
 - Seleccione **Instalar Software** y haga clic en .
 - Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

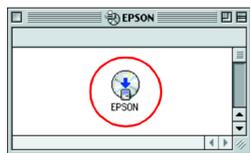

2. Seleccione la impresora


Después de instalar el software de la impresora, tiene que seleccionar su impresora.

- Pulse el botón de alimentación para encender la impresora. El cabezal de impresión se coloca en la posición de instalación de cartuchos de tinta.
- Elija la opción **Selector** del menú Apple. Luego, seleccione el icono de su impresora y el puerto al que está conectada.
- Cierre el Selector.

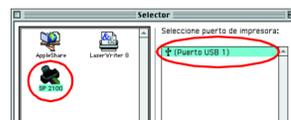

3. Instale los cartuchos de tinta

- Baje la bandeja de salida y abra la cubierta de la impresora y la de los cartuchos.

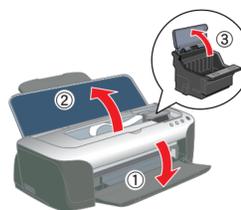

Precaución: No mueva el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar la impresora.


Nota: Para obtener un mejor resultado, agite el cartucho de tinta cuatro o cinco veces antes de desembalarlo.

- Antes de instalar los cartuchos, retire la protección de debajo de la cubierta del cartucho.
- Saque los cartuchos de tinta nuevos de sus bolsas protectoras.



Precaución:

- Tenga cuidado de no romper el gancho situado en el lateral del cartucho de tinta cuando lo saque del paquete.
- No agite el cartucho de tinta cuando esté fuera de la bolsa, pues podría salirse la tinta.
- No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas de tinta.
- No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.

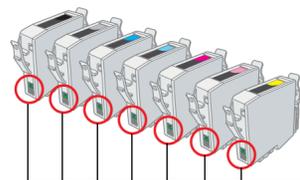

No toque esta pieza.

La calidad de impresión depende de los ajustes del controlador y del papel. Consulte el *Manual de referencia* on-line para conocer más detalles sobre los ajustes del controlador y los soportes disponibles. En el sitio Web de EPSON encontrará la información más reciente.

Precauciones y notas

Precaución: Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Las notas contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.