


Installazione dell'hardware della stampante

Convenzioni usate nel manuale


Attenzione Seguire attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.


1. Disimballaggio

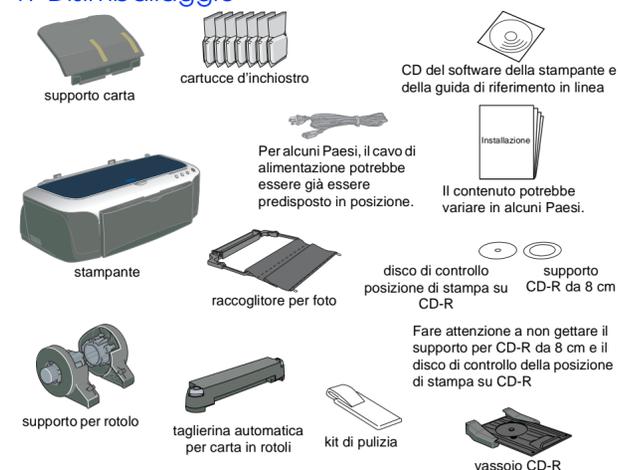

2. Rimuovere i materiali protettivi

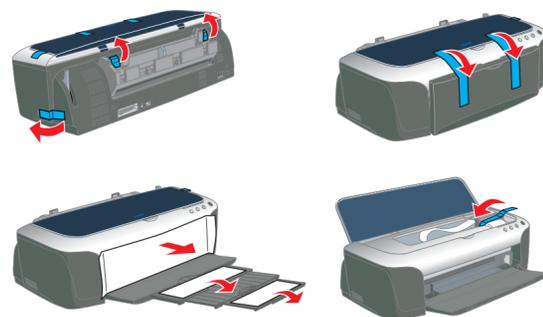


3. Montare le parti della stampante

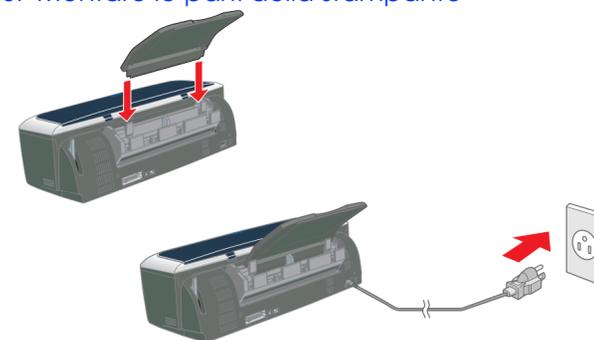

Attenzione: Se la stampante si accende quando si collega il cavo di alimentazione, spegnerla tenendo premuto il tasto di alimentazione finché non si spengono le spie.

4. Collegare la stampante

Collegare il cavo della stampante alle porte del computer e della stampante.

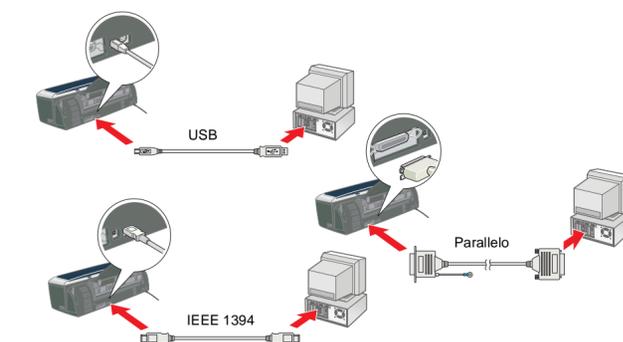

Caricamento della carta e controllo degli ugelli della testina di stampa

Installazione del software della stampante e delle cartucce d'inchiostro


Per Windows

- Accertarsi che la stampante sia spenta.
- Inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM. Se non viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione, fare doppio clic sul file **SETUP.EXE** nel CD.
- Selezionare **Installazione software** e fare clic su **OK**.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota:

- Prima di installare le cartucce d'inchiostro, rimuovere il materiale di protezione sotto il coperchio della cartuccia.
- Se l'utilità di installazione non si avvia, premere il tasto di alimentazione sulla stampante e seguire le istruzioni alla sezione per Macintosh di questo foglio, a partire da "3. Installare le cartucce d'inchiostro".

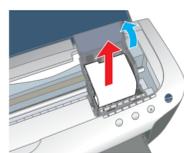


Al termine dell'installazione della cartuccia d'inchiostro, procedere alla sezione "Caricamento della carta e controllo degli ugelli della testina di stampa" di questo foglio.

Per Macintosh

1. Installare il software della stampante

Attenzione: Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.


- Assicurarsi che la stampante sia spenta, quindi accendere il Macintosh e inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.
- Fare doppio clic sull'icona **EPSON**.
- Selezionare **Installazione software** e fare clic su **OK**.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

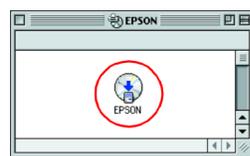

2. Selezionare la stampante

Dopo aver installato il software della stampante, è necessario selezionare la stampante.

- Premere il tasto di alimentazione per accendere la stampante. La testina di stampa si sposterà nella posizione di installazione della cartuccia d'inchiostro.
- Scegliere **Scelta Risorse** dal menu Apple. Quindi, selezionare l'icona relativa alla stampante e la porta a cui è collegata la stampante.
- Chiudere Scelta Risorse.

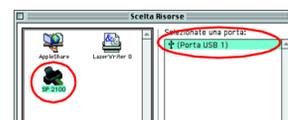

3. Installare le cartucce d'inchiostro


- Abbassare il vassoio di uscita, quindi aprire il coperchio della stampante e il coperchio della cartuccia.




Attenzione: Non spostare manualmente la testina di stampa, in quanto si potrebbe danneggiare la stampante.

Nota: Per risultati ottimali, agitare la cartuccia d'inchiostro quattro o cinque volte prima di aprire la confezione.

- Prima di installare le cartucce d'inchiostro, rimuovere il materiale di protezione sotto il coperchio della cartuccia.

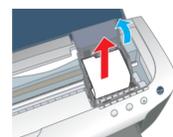

- Rimuovere la nuova cartuccia d'inchiostro dal sacchetto protettivo.
- Attenzione:**
- Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dal sacchetto protettivo.
 - Non agitare la cartuccia d'inchiostro dopo averla estratta dalla confezione, in quanto possono verificarsi delle perdite.
 - Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
 - Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia. In caso contrario, si potrebbe compromettere il funzionamento normale e la stampa.

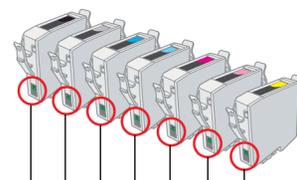

Non toccare questa parte.

La qualità di stampa viene determinata dalle impostazioni del driver e dalla carta utilizzata. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni del driver e sui supporti disponibili, consultare la Guida di riferimento in linea. Per informazioni aggiornate, visitare il Sito Web di EPSON.

- Collocare verticalmente le cartucce d'inchiostro negli appositi alloggiamenti. Evitando di applicare una forza eccessiva, spingere verso il basso le cartucce fino a bloccarle in posizione. Per collocarle verticalmente, installare le cartucce d'inchiostro dall'estremità appropriata.



Nota: Installare tutte le cartucce d'inchiostro. La stampante non funziona meno che tutte le cartucce siano installate correttamente.

- Chiudere il coperchio della cartuccia e il coperchio della stampante.
- Premere il tasto di controllo inchiostro. La stampante sposterà la testina di stampa e inizierà a caricare il sistema di distribuzione dell'inchiostro. Questo processo richiede circa un minuto e mezzo. Durante il caricamento, la spia di alimentazione e le spie di controllo inchiostro lampeggiano e la stampante emette vari rumori meccanici. Ciò è parte del normale funzionamento.

Attenzione:


- Non togliere l'alimentazione durante il processo di caricamento dell'inchiostro.
- Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell'inchiostro.

Nota: Se si verifica un errore di esaurimento inchiostro dopo lo spostamento della testina di stampa in posizione di riposo, la cartuccia d'inchiostro potrebbe non essere installata in modo corretto. Premere nuovamente il tasto di controllo inchiostro e reinstallare la cartuccia d'inchiostro fino a bloccarla nella propria posizione.

Al termine del processo di caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione smette di lampeggiare e rimane accesa.

Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante sono studiate per l'installazione iniziale. Al fine di ottenere stampe di elevata qualità, la stampante utilizzerà grandi quantità di inchiostro durante il processo di installazione. Di conseguenza, le cartucce d'inchiostro utilizzate per l'installazione si svuoteranno più velocemente del normale.

Assicurarsi che il computer sia acceso. Caricare della carta nell'alimentatore in modo che il lato della carta sul quale stampare sia rivolto verso l'alto e facendo sì che il bordo destro della carta sia a contatto con la guida laterale destra. Quindi, far scorrere la guida laterale sinistra in modo che tocchi il bordo sinistro della carta.

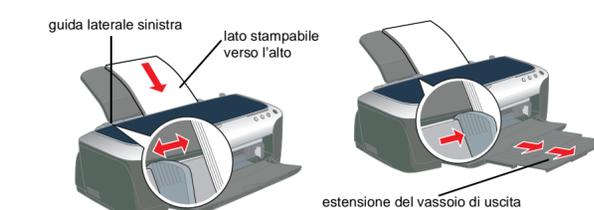

Una volta caricata la carta, attenersi ai passaggi che seguono per controllare gli ugelli della testina di stampa.

Per utenti Windows

- Fare clic su **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
- In Windows Me, 98 e 95, selezionare la stampante, quindi scegliere **Proprietà** dal menu File. Quindi, fare clic sulla scheda **Utility**.
In Windows XP e 2000, selezionare la stampante, quindi scegliere **Preferenze stampa** dal menu File. Quindi, fare clic sulla scheda **Utility**.
In Windows NT 4.0, selezionare la stampante, quindi scegliere **Impostazioni predefinite documento** dal menu File. Quindi, fare clic sulla scheda **Utility**.
- Fare clic sul pulsante **Controllo ugelli** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Al termine, fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo Proprietà. La stampante è ora installata e pronta per l'uso.



Per utenti Macintosh

- Scegliere **Formato di Stampa** nel menu **Archivio** di Finder.
- Fare clic sull'icona **Utility**.
- Fare clic sul pulsante **Verifica ugelli** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Al termine, fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo delle utility. Quindi, fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo Formato di Stampa.



La stampante è ora installata e pronta per l'uso.