

## 1 Разопаковане

- Уверете се, че следните елементи са налични и не са повредени. Ако има липсващи или повредени елементи, незабавно се свържете с вашия доставчик на EPSON.



Съдържанието може да е различно в дадени региони.

### 3a Perfection 1260 Photo

Perfection 1260 Photo има адаптор за диапозитиви, който се предоставя също като опция за Perfection 1260.



- Отстранете опаковъчната лента от вашия скенер, но оставете жълтия стикер на мястото му, докато не бъдете инструктирани да го отстраните.

**Важно!**  
Оставете жълтия стикер на мястото му, докато не бъдете инструктирани да го отстраните.

## 2 Инсталациране на софтуера

Компактдисът със софтуера за скенера съдържа драйвера, софтуера и електронните ръководства за EPSON TWAIN.

Трябва да инсталирате софтуера ПРЕДИ да свържете скенера с компютъра.

- Поставете компактдисът със софтуера на скенера във вашето CD-ROM или DVD устройство.

**Потребители на Macintosh:**  
След поставянето на компактдиска, на екрана се появява лапка EPSON. (Ако лапката на EPSON не се появява, кликнете два пъти върху иконата на EPSON в основния еcran.) Кликнете два пъти върху иконата на EPSON вътре в папката.



Вид на диалоговите кутии на тази страница може да се различава малко от тези на екрана ви.

## 3 Настройка на скенера

- Отстранете жълтия стикер от гърба на скенера.



- Пълзнете транспортния фиксатор докъмлявясно.
- Съвржете захранващия кабел и адаптера за променлив ток, както е показано.
- Съвржете AC адаптера към DC входа на гърба на скенера.
- Поставете другия край на захранващия кабел в електрическия контакт.

Скенерът се включва и бутонът Старт светва зелено.




**Внимание:**  
Не можете да промените еходюлото или изходящото напрежение на AC адаптера. Ако на етикетата на AC адаптера не е посочено съответното напрежение, обрънете се към вашия доставчик. Не включвате захранващия кабел в контакт.

Винаги когато изключвате скенера от контакта, изчакайте поне 10 секунди преди отново да го включите. Бързото включване и изключване на скенера може да го повреди.

### Забележка:

Този скенер няма бутон за включване. Той се включва, след като съвржете AC адаптера и включите захранващия кабел в контакта.



- Съвржете квадратният кулпунг на USB кабела с USB порт на гърба на скенера. Съвржете другия край на USB кабела към контакт на вашия компютър или към USB хъб.

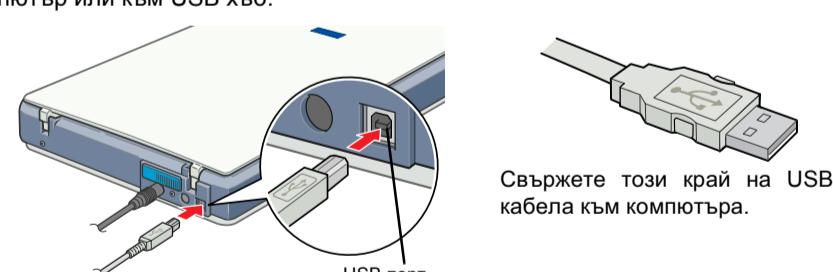

- Отворете капака за документи и се убедете, че люминесцентната лампа на шейната светва. Това показва, че скенерът е готов за употреба.

### Забележка:

- Изключете скенера, изключете захранващия кабел от контакта.
- Скенерът може да не работи правилно, ако използвате USB кабел, различен от доставения ви от EPSON или ако съвржете компютъра през повече от един хъб.
- Люминесцентната лампа се изключва, ако спрете да използвате скенера за около 15 минути.

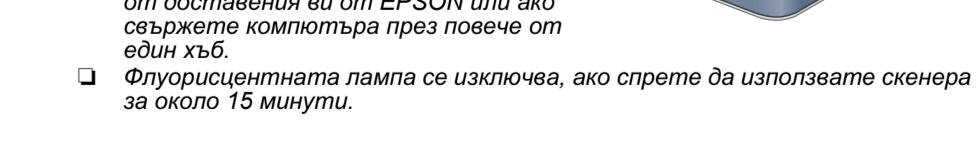

Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизведена, съхранявана чрез записваща система или предавана под каквато и да е форма или какъвто и да е начин, електронно, механично, чрез фотокопиране, препизвани или по друг начин, без предварително писмено разрешение на SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСЪН КОРПОРЕЙШЪН). Информацията, съдържаща се тук е предвидена за използване само с този скенер EPSON. EPSON не носи отговорност за каквото и да е използване на тази информация при прилагането ѝ за други скенери. Нито SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСЪН КОРПОРЕЙШЪН) нито най-нито филиали ще носят отговорност пред купувача на това изделие или пред трети страни, които купувачът или трети страни са претърпели в резултат на: залупка, неправилно използване или злоупотреба с този продукт или неизтрупани модификации, ремонт или промени на продукта, или (с изключение на САЩ) не се слюбодават стриктно инструкциите за работа и поддръжка на SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСЪН КОРПОРЕЙШЪН). SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСЪН КОРПОРЕЙШЪН) не носи отговорност за каквото и да е повреди, в резултат на електромагнитни интерференции, проприетарни от използването на EPSON или на други скенери, които са създадени от трети производители. EPSON не е регистрирана търговска марка на SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСЪН КОРПОРЕЙШЪН). Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation (Майкрософт корпорейшън).

Общо предупреждение: Останалите имена на продукти, използвани тук, са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. EPSON няма претенции към което и да е или към всички права по отношение на горните марки.

**Предупрежденията** трябва да се спазват стриктно, за да се избегнат наранявания.


**Сигналите за внимание** трябва да се спазват, за да се избегнат повреди на оборудването.

**Забележките** съдържат важна информация и полезни съвети за работата на вашия скенер.



## 4 Първото ви сканиране

За да сканирате като използвате бутона Старт и EPSON Smart Panel, следвайте следните стъпки.

- Отворете капака за документи и поставете документа с лицето надолу върху плата за документи. Изравнете центъра на документа с маркировката за изравняване. После затворете капака за документи.
- ArcSoft™ PhotoImpression™ се отваря автоматично и сканираните от вас изображения се появяват на екрана. Изберете изображението, което искате да ползвате. Можете да редактирате вашето изображение, да го попълвате в шаблон PhotoImpression за календари или поздравителни картички, за го запаметите или да го отпечатате.

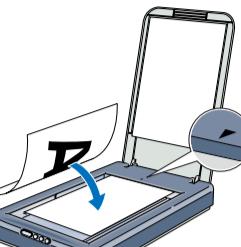

- Натиснете бутона Старт върху скенера. След като EPSON Smart Panel се отвори автоматично, кликнете върху иконата Scan for Creativity.

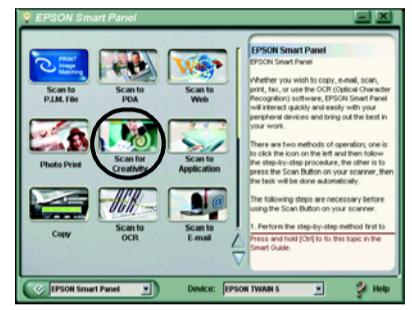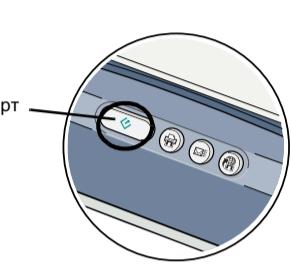

Този раздел се променя в зависимост от това, какво сте избрали по-горе.




избрано изображение

инструменти за редактиране

### Използване на бутоnite на скенера

Бутоните на скенера работят съвместно с EPSON Smart Panel, за да осигурят кратки команди към общите функции за сканиране. Можете да ги ползвате за автоматично сканиране и отпечатване на снимки, за прикачване на снимка към електронна поща, или за сканиране и качване на снимки в сайта за общо ползване на снимки на EPSON в Уеб мрежата. За повече информация вижте Reference Guide (Ръководство за справка), включено в компактдиска със софтуер за скенера и електронния EPSON Smart Panel Help.

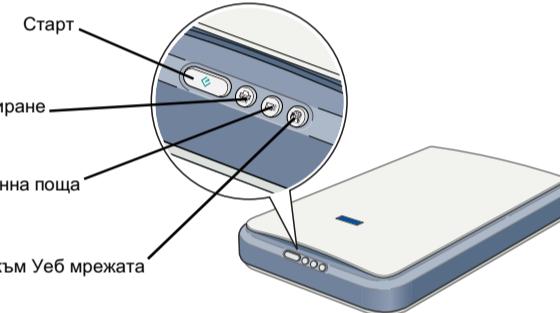

### Забележка за потребителяте на Mac OS X:

Бутоните на скенера можете да ползвате само в Classic mode (Класически режим).

### Преглеждане на Reference Guide (Ръководство за справка)

За да научите повече за вашия скенер, вижте EPSON Perfection 1260/1660/2400 Reference Guide (Ръководство за справка).

- Поставете компактдиска със софтуера на скенера във вашето CD-ROM или DVD устройство. Ако компактдисът не е бил изваждан след инсталацирането на софтуера, извадете го и го поставете отново.

### Потребители на Macintosh:

След поставянето на компактдиска, на екрана се появява лапка EPSON. (Ако лапката на EPSON не се появява, кликнете два пъти върху иконата на EPSON в основния еcran.) Кликнете два пъти върху иконата на EPSON вътре в папката.



- Появява се диалоговата кутия EPSON Installation Program (Инсталационна програма на EPSON). Изберете User Guides (Ръководства за потребителя) и кликнете върху ...

### Забележка за потребителяте на Windows:

Ако диалоговата кутия на EPSON Installation Program (Инсталационна програма на EPSON) не се появява, кликнете два пъти върху иконата My Computer (Моя компютър). Кликнете върху иконата на CD-ROM, после изберете от файл менюто Open (Отваряне). След това кликнете два пъти върху Setup.exe.

- За да видите Reference Guide (Справочника), кликнете върху View Reference Guide (Приглед на Справочника). За даkopирате Reference Guide (Справочника), кликнете върху Install Reference Guide (Инсталиране на Справочника).



### Инструкции за безопасност

Прочетете всички тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна справка. Следвайте всички предупреждения и инструкции, маркирани върху скенера.

### Внимание:

Уверете се, че захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.

- Поставете скенера достатъчно близо до компютъра, за да може интерфейсният кабел да го достигне лесно. Не поставяйте и не съхранявайте скенера или адаптера на открито, близо до нечистотии или прах, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност, пряка слънчева светлина, силни светлинни източници, или резки промени на температурата и влажността.
- Поставете скенера и AC адаптера близо до електрически контакт, където захранващият кабел ще може лесно да се извади.
- Захранващите кабели трябва да се поставят така, че да се избегнат повреди от претриване, срязване, износване, поддържане и завъртане. Не поставяйте предмети върху захранващи кабели и внимавайте да не настъпват или прегазват захранващи кабели и адаптера. Трябва особено много да внимавате всички захранващи кабели да бъдат прави в краищата и в точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- Използвайте само AC адаптер модел A171B/E, който получавате заедно със скенера. Използването на контакт и да е друг адаптор може да предизвика пожар, токов удар или повреда. Не се опитвайте да го използвате с други устройства.
- Използвайте само типа захранване, обозначен върху етикета на AC адаптера и винаги захранвайте директно от стандартен домашен електрически контакт с AC захранващ кабел, който отговаря на действащите местни норми за безопасност.
- Избегвайте използването на контакти в общца мрежа със фотокопирни машини или климатизирани системи, които периодично се включват и изключват.

- Ако използвате удължителен кабел за скенера, убедете се, че общата мощност на ампеража на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава мощността на ампеража на контакта. Не включвайте много устройства в електрически контакт.
- Никога не разгъгвате, модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате AC адаптера.
- Не поставяйте предмети в никой от отворите, тъй като могат да докоснат точки под опасно напрежение или да предизвикат тъло съединение. Внимавайте за опасност от електрически удари.
- Разкажете скенера и AC адаптера и потърсете услугите на квалифициран сервизен техник в следните случаи:  
• Захранващият кабел или AC адаптера са били изпънати или кутията е повредена; скенерът или AC адаптерът не функционират нормално или се вижда осезаема разлика в работата им. (Не регулирайте органи за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.)
- Преди почистване разкажете скенера и AC адаптера. Почиствайте само с влажна кърпа. Не използвайте текчи или аерозолни почистващи премати.
- Ако дълго време няма да използвате скенера, уверете се, че сте изключили AC адаптера от електрическия контакт.