

Installation


4041718-00
xxx

1 Auspacken

1. Packen Sie den Drucker aus.



2. Bringen Sie die Papierstütze an und schließen Sie das Netzkabel des Druckers an.

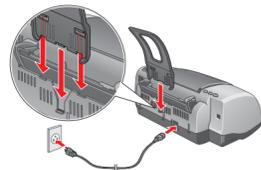

2 Tintenpatronen installieren

1. Betätigen Sie zum Einschalten des Druckers den Schalter




2. Nehmen Sie die Tintenpatronen aus ihrer Schutzverpackung heraus, und ziehen Sie das gelbe Versiegelungsband ab.



Achtung: Tintenpatronen dürfen nicht geschüttelt werden, da hierdurch Tinte austreten kann.


3. Setzen Sie die Tintenpatronen ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

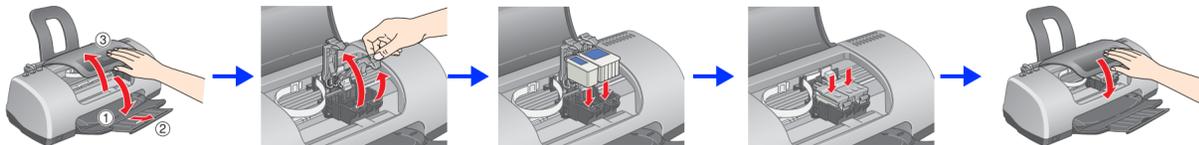

Achtung:
 Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.
 Legen Sie kein Papier in den Drucker ein, bis die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems abgeschlossen ist.

Hinweis: Installieren Sie beide Tintenpatronen. Der Drucker funktioniert nur, wenn beide Tintenpatronen richtig installiert sind.

4. Drücken Sie die Taste zum Austauschen von Tintenpatronen

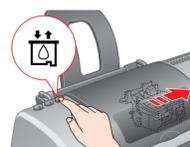

Der Drucker beginnt mit der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems. Dieser Vorgang dauert etwa 1,5 Minuten. Bei der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems erzeugt der Drucker verschiedene mechanische Geräusche. Dies ist normal. Der Aktivierungsvorgang ist beendet, wenn die grüne Anzeige aufhört zu blinken.

Achtung: Schalten Sie den Drucker während der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems nicht aus.

Hinweis: Die mit dem Drucker mitgelieferten Tintenpatronen werden Ersteinrichtung zum Teil verbraucht. Zur Erstellung von Ausdruck hoher Qualität wird der Druckkopf des Druckers vollständig mit Tinte gefüllt. Bei diesem einmaligen Vorgang wird ein Teil der Tinte verbraucht, später installierte Tintenpatronen halten jedoch über ihre gesamte Nennnutzungsdauer.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Anweisungen in diesem Abschnitt genau durch.

Standort des Druckers

- Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und übermäßiger Wärme fern.
- Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Drucker so auf, dass rundum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Druckrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schräg steht.
- Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg oder umgedreht, weil sonst Tinte aus der Patrone auslaufen kann.

Stromversorgung

- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel.
- Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie zudem darauf, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung (in Deutschland) muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.

Umgang mit den Tintenpatronen

- Öffnen Sie die Verpackungen der Tintenpatronen erst kurz vor der Installation.

- Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.
- Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung herum noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Tintenpatronen dürfen nicht geschüttelt werden, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Vor dem Installieren der Tintenpatronen müssen Sie das gelbe Versiegelungsband entfernen; sonst werden die Tintenpatronen unbrauchbar.
- Entfernen Sie keinesfalls den blauen Teil der Versiegelung oben auf den Tintenpatronen.
- Entfernen Sie nicht das Versiegelungsband an der Unterseite der Tintenpatronen.
- Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Patrone.
- Der IC-Chip an dieser Tintenpatrone enthält eine Vielzahl patronenspezifischer Informationen wie beispielsweise Informationen über die verbleibende Tintenmenge, damit die Tintenpatrone ohne Einschränkungen entnommen und eingesetzt werden kann. Jedes Mal, wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker stets einen Selbsttest durchführt.

Arbeiten mit dem Drucker

- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
- Die Öffnungen im Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten.
- In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden:
 Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Drucker ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- Lassen Sie die Tintenpatronen installieren. Wenn Sie die Patronen entnehmen, kann der Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker nicht mehr druckt.

Achtung: Anmerkungen dieser Art müssen beachtet werden.

Hinweise: Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker.

3 Druckersoftware installieren

1. Betätigen Sie zum Ausschalten des Druckers den Netzschalter . Die grüne Anzeige erlischt.



3. Installieren Sie die Druckersoftware.

Klicken oder doppelklicken Sie auf die Bereiche in den roten Kreisen, wenn nicht anders angegeben.

Achtung: Deaktivieren Sie auf dem Macintosh vor der Installation der Druckersoftware alle Virenschutzprogramme.

Hinweis: Informationen zum Installieren der Fotodruck-Software finden Sie in „Fotodruck-Software-Setup“ unter Benutzerhandbuch auf der CD mit der Druckersoftware.

Max OS 8.6 bis 9.X



Mac OS X


1. Öffnen Sie den Ordner **Mac OS X** und doppelklicken Sie auf das Symbol **SP830U Series_xxxx.pkg**. Wenn das Dialogfeld Authorization erscheint, klicken Sie auf das Symbol , geben Sie das **Kennwort** ein und klicken Sie dann auf **OK**.
2. Führen Sie zur Installation der Software die angezeigten Anweisungen aus.
3. Drücken Sie den Netzschalter , um den Drucker einzuschalten, nachdem Sie die Software installiert und den Computer neu gestartet haben.
4. Öffnen Sie den Ordner **Programme** auf der Festplatte, öffnen Sie dann den Ordner **Utilities** und doppelklicken Sie auf das Symbol **Print Center**. Klicken Sie im Dialogfeld Druckerliste auf **Drucker hinzufügen**.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass die Einstellung **Format für** im Dialogfeld Seiteneinrichtung und die Einstellung **Drucker** im Dialogfeld Drucken übereinstimmen. Ansonsten kann es vorkommen, dass die Daten nicht einwandfrei gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch.

Nach Durchführung der Installation finden Sie ausführliche Anweisungen zum erstmaligen Drucken vom Computer unter **„Grundlegendes Druckverfahren“** im **Online-Referenzhandbuch**.

4 Auf das Referenzhandbuch zugreifen

Das **Referenzhandbuch** enthält ausführliche Informationen zum Drucken von einem Computer, zur Wartung des Druckers, zur Fehlerbehebung sowie Sicherheitshinweise.

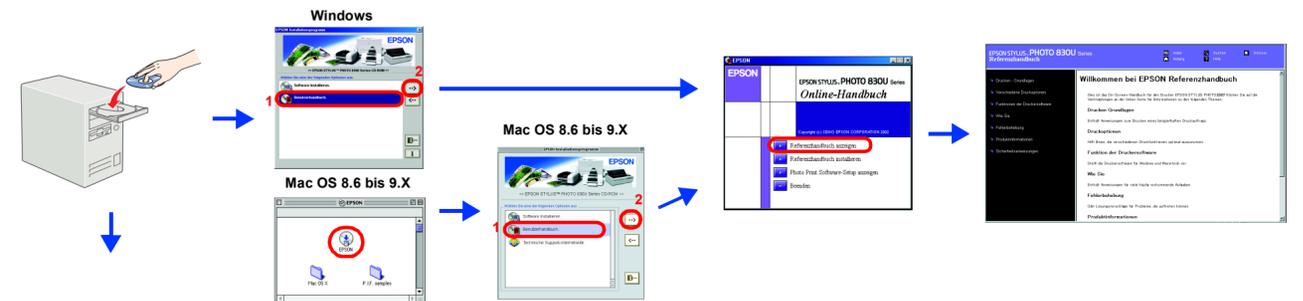

Mac OS X

1. Scrollen Sie mit der Bildlaufleiste nach unten, bis der Ordner **Deutsch** erscheint, und öffnen Sie ihn.
2. Öffnen Sie den Ordner **Benutzerhandbücher** und öffnen Sie dann den Ordner **REF_G**.
3. Doppelklicken Sie zum Öffnen des **Referenzhandbuchs** auf das Symbol **INDEX.HTM**.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen EPSON-Drucker bestimmt. EPSON übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker. Weder die SEIKO EPSON CORPORATION noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften dem Käufer dieses Produktes oder Dritten gegenüber für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben des Käufers oder einer dritten Partei als Folge eines Unfalls, unsachgemäßer Verwendung oder Missbrauch dieses Produktes, aufgrund von unautorisierten Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen an diesem Produkt oder (mit Ausnahme der USA) durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat. SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden durch elektromagnetische Interferenzen, hervorgerufen durch die Verwendung anderer Schnittstellenkabel als solchen, die als "EPSON Approved Products" von der SEIKO EPSON CORPORATION gekennzeichnet sind. EPSON ist eine eingetragene Marke und EPSON Stylus ist eine Marke der SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen © bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.