

Achtung Diese Warnhinweise müssen sorgfältig beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Vorsicht Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.

Hinweise Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Ratschläge für die Arbeit mit dem Drucker.

1 Auspacken

Drucker auspacken und Teile des Druckers anbringen


1. Drucker auspacken



Das Netzkabel ist in einigen Ländern möglicherweise bereits angeschlossen.

Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.

2. Teile des Druckers anbringen

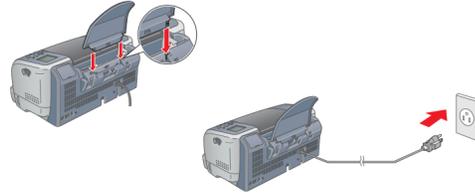


Vorsicht: Wenn sich der Drucker beim Anschließen des Netzkabels einschaltet, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Netzschalter so lange drücken, bis die Druckerkontrollleuchte erlischt.

2 Für den Betrieb vorbereiten

Tintenpatronen installieren

- Schalten Sie den Drucker ein. Die gewählte Sprache wird im LCD angezeigt.
- Wählen Sie die Sprache durch Drücken der Taste oder und drücken Sie dann die Auswahl Taste. Die Meldung "Nähere Informationen zum Abschließen der Druckerkonfiguration erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker" wird angezeigt.
- Entfernen Sie die neue Tintenpatrone aus der Schutzhülle.


Entfernen Sie keinesfalls den blauen Teil der Versiegelung oben auf der Tintenpatrone.

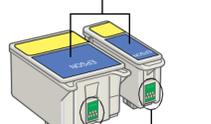

Berühren Sie dieses Teile nicht.


- Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

Hinweis: Installieren Sie alle Tintenpatronen. Der Drucker funktioniert erst, wenn alle Tintenpatronen korrekt installiert sind.



Drücken Sie die Tintenpatronen ohne übermäßige Kraftanwendung vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrasten.

- Drücken Sie die Wartungstaste. Der Drucker beginnt mit dem Befüllen mit Tinte. Dieser Vorgang dauert etwa 1,5 Minuten. Beim Befüllen erscheint eine Fortschrittsanzeige im LCD. Beim Befüllen erzeugt der Drucker verschiedene mechanische Geräusche. Dies ist normal.



- Vorsicht:**
- Schalten Sie den Drucker während des Tintenbefüllvorgangs nicht aus.
 - Legen Sie kein Papier in den Drucker ein, bis das Befüllen des Druckers mit Tinte abgeschlossen ist.

- Nachdem das Befüllen mit Tinte beendet ist, wird die Meldung "Die Druckerkonfiguration ist abgeschlossen. Drücken Sie 1 zum Fertigstellen." im LCD angezeigt. Drücken Sie die Taste Benutzerdefiniert 1.

Hinweis: Die mit dem Drucker gelieferten Tintenpatronen werden zum Teil für die erste Inbetriebnahme verwendet. Der Druckkopf des Druckers wird mit Tinte gefüllt, um Ausdrücke hoher Qualität erstellen zu können. Bei diesem einmaligen Vorgang wird ein Teil der Tinte verbraucht. Danach halten Tintenpatronen-Sätze für ihre gesamte Nenn-Nutzungsdauer.

3 Den Drucker prüfen

Papier einlegen



Druckkopfdüsen überprüfen

- Drücken Sie die Wartungstaste.
- Wählen Sie Düsentest.
- Drücken Sie die Taste Benutzerdefiniert 1.



Wenn die Düsentestseite zufriedenstellend gedruckt wird, drücken Sie zum Abschließen die Taste Benutzerdefiniert 1.


Wird die Düsentestseite nicht zufriedenstellend gedruckt, drücken Sie die Taste Benutzerdefiniert 2 zum Reinigen des Druckkopfes und drücken Sie dann die Taste Benutzerdefiniert 1, um den Düsentest zu wiederholen.

Ihr Drucker ist jetzt eingerichtet und betriebsbereit zum direkten Drucken von einer Speicherkarte. Bedienungshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch und in der Kurzanleitung. Anweisungen für den Betrieb mit einem Computer finden Sie auf dem folgenden Abschnitt.

4 Druckersoftware installieren

1. Den Drucker mit einem USB-Kabel anschließen

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.

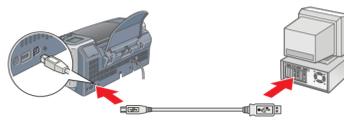

2. Druckersoftware installieren

Hinweis: Zum Installieren der Software Photo Print siehe "Photo Print Software Setup" im Online-Referenzhandbuch.

Unter Windows

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Legen Sie die Druckertreiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld Installation nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie in der CD-ROM auf das Symbol **SETUP.EXE**.
- Wählen Sie **Software installieren** und klicken Sie auf .
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Für Macintosh-Anwender

Vorsicht: Deaktivieren Sie vor der Installation der Druckersoftware alle Virenschutzprogramme.

Für Anwender von Mac OS 8.5.1/8.6/9.X

- Legen Sie die Druckertreiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **EPSON**, wählen Sie **Software installieren** und klicken Sie dann auf .



- Befolgen Sie zur Installation der Druckersoftware die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Nach dem Installieren der Software wählen Sie **Auswahl** aus dem Apple-Menü und wählen Sie danach das entsprechende Druckersymbol und den Anschluss, an dem Ihr Drucker angeschlossen ist.

Für Anwender von Mac OS X

- Legen Sie die Druckertreiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner **Mac OS X Treiber** und doppelklicken Sie dann auf das darin enthaltene Symbol **SP925.pkg**. Wenn das Fenster Authorization eingeblendet wird, klicken Sie auf das Schlüsselsymbol, geben Sie den Namen und das Kennwort des Administrators ein, klicken Sie auf **OK** und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
- Befolgen Sie zur Installation der Druckersoftware die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Führen Sie nach dem Installieren der Software die nachstehenden Anweisungen zur Auswahl Ihres Druckers aus:
Doppelklicken Sie auf **Macintosh HD**. (In der Standardreinstellung) → Doppelklicken Sie auf den Ordner **Anwendung**. → Doppelklicken Sie auf den Ordner **Utilities**. → Doppelklicken Sie auf das Symbol **Print Center**. → Klicken Sie auf **Hinzufügen**. → Wählen Sie **EPSON USB**. → Wählen Sie Ihren Drucker. → Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner **Mac OS X Treiber** der CD und doppelklicken Sie dann auf das darin enthaltene Symbol **EPSONUSBStorageInstall.pkg**. Führen Sie dann die angezeigten Anweisungen zum Installieren des Treibers für das externe Speichergerät aus.

5 Zugriff auf das Online-Referenzhandbuch

Ausführliche Anweisungen für das erstmalige Drucken vom Computer finden Sie unter "Grundlegendes Druckverfahren" im Online-Referenzhandbuch. Das *Online-Referenzhandbuch* enthält außerdem Informationen zu den folgenden Themen:

- Verschiedene Druckoptionen
- Produktinformationen
- Wie Sie
- Sicherheitsanweisungen
- Fehlerbehebung

Weitere Angaben finden Sie dort.

Führen Sie diese Schritte zum Aufrufen des Online-Referenzhandbuchs aus.

- Legen Sie die Druckertreiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Unter Windows wählen Sie im Dialogfenster die Option **Benutzerhandbücher** und klicken Sie dann auf .

Am Macintosh doppelklicken Sie auf das Symbol **EPSON**, wählen Sie **Benutzerhandbücher** und klicken Sie dann auf .

Unter Mac OS X wird das Dialogfenster beim Einlegen der Druckersoftware-CD nicht eingeblendet. Zum Zugreifen auf das Online-Referenzhandbuch doppelklicken Sie auf **Deutsch\Benutzerhandbücher\REF_G\INDEX.HTM** im Ordner **EPSON**.

Fehlerbehebung

Online-Problemlösung


Die EPSON-Internetseite Technischer Support bietet Ihnen Tipps und Ratschläge zur Lösung von Problemen. Rufen Sie die Internetseite Technischer Support wie folgt auf:

Für Windows-Anwender:

- Sie können auch darauf zugreifen, indem Sie auf **Technischer Support** im Dialogfenster des Status Monitor 3 oder im Menü Haupteinstellungen der Druckersoftware klicken.
- Weitere Informationen zum Kundenservice in Ihrer Gegend finden Sie im *Online-Referenzhandbuch*.

Für Anwender von Macintosh 8.5.1/8.6/9.x

- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **EPSON**.
- Wählen Sie die **Webseite Technischer Support** und klicken Sie auf .

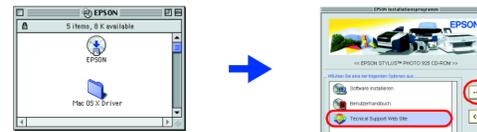

Weitere Informationen zum Kundenservice in Ihrer Gegend finden Sie im *Online-Referenzhandbuch*.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Einrichtung und dem Betrieb des Druckers alle Anweisungen in diesem Abschnitt genau durch.

Standort des Druckers


- Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und übermäßiger Hitze fern.
- Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Drucker so auf, dass rundum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Unterlage, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Druckerrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schräg steht.
- Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Sonst kann es vorkommen, dass Tinte aus der Patrone ausläuft.

Stromversorgung

- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel.
- Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass der Gesamt-Nennstromwert aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Amperbelastung des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie zudem darauf, dass der Gesamt-Nennstromwert aller an der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Amperbelastung dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung (in Deutschland) muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer entsprechenden Kurzschlussicherung abgesichert ist.

Umgang mit den Tintenpatronen

- Öffnen Sie die Verpackungen der Tintenpatronen erst kurz vor der Installation.
- Schütteln Sie keinesfalls die bereits verwendeten Tintenpatronen, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.
- Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip auf der Patronenseite und entfernen Sie diesen nicht.
- Sie dürfen das Etikett nicht von der Patrone entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Lagern Sie jede Tintenpatrone so, dass die Unterseite der Verpackung nach unten zeigt.

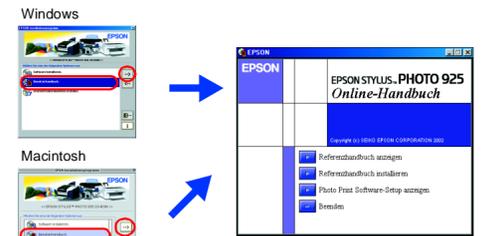

Für Anwender von Mac OS X

Die Website befindet sich unter:
<http://support.epson.net/StylusPhoto925>

Fehleranzeigen

Viele gängige Druckerprobleme lassen sich mithilfe der Symbole auf dem LCD des Druckers beheben. Sie können den Fehler mittels der Anzeige auf dem LCD feststellen, wenn die Wartungskontrollleuchte leuchtet oder blinkt.

Kontrollleuchten	Probleme und Lösungen
und blinken	Monochromtinte wird knapp Die Monochromtintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatz-Monochromtintenpatrone.
blinkt	Monochromtinte aufgebraucht Die Monochromtintenpatrone ist leer oder nicht installiert. Wechseln Sie die Monochromtintenpatrone gegen eine neue aus.
und blinken	Farbtinte wird knapp Die Farbtintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatz-Farbtintenpatrone.
blinkt	Farbtinte aufgebraucht Die Farbtintenpatrone ist leer oder nicht installiert. Wechseln Sie die Farbtintenpatrone gegen eine neue aus.

Arbeiten mit dem Drucker

- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
 - Die Öffnungen im Druckergehäuse dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
 - Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten.
 - In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen qualifizierten Servicetechniker wenden:
Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen.
 - Führen Sie keine Gegenstände in die Schlitz am Druckergehäuse ein.
 - Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
 - Lassen Sie die Tintenpatronen eingesetzt. Wenn Sie die Patronen entnehmen, kann der Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker nicht mehr druckt.
- Bei Verwendung der automatischen Rollenpapier-Schneidevorrichtung**
- Bewahren Sie die Schneidevorrichtung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Berühren Sie nicht den Papierausgabebereich und das Schneidmesser.
 - Stellen Sie die Schneidevorrichtung nicht auf eine instabile Fläche (wie z. B. ein instabiler Tisch oder eine schräge Fläche).
 - Die Schneidevorrichtung darf nicht auseinandergebaut oder verändert werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen EPSON-Drucker bestimmt. EPSON übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker. Weder die SEIKO EPSON CORPORATION noch deren Tochterunternehmen sind gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder einer dritten Partei als Folge von: Unfall, unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts, unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen an diesem Produkt oder (mit Ausnahme der USA) Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat. Die SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht für Schäden durch elektromagnetische Interferenzen, hervorgerufen durch die Verwendung anderer Schnittstellenkabel als solchen, die als "EPSON Approved Products" von der SEIKO EPSON CORPORATION gekennzeichnet sind. EPSON ist eine eingetragene Marke und EPSON Stylus ist eine Marke der SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Allgemeiner Hinweis: Andere in diesem Handbuch genannte Produktamen dienen nur der Identifikation und können Marken der jeweiligen Firmen sein. EPSON verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.