


1 إخراج الطابعة من العبوة

- أخرج مكونات الطابعة من العبوة. أخرج شريط التغليف ومواد التغليف الموجودة خارج الطابعة وداخلها. احرص على عدم لمس الكابيل الشريطي الموجود داخل الطابعة.

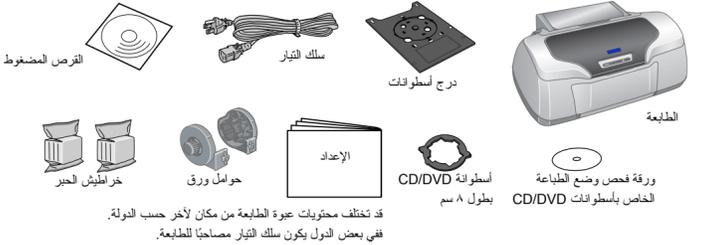


قد تختلف محتويات عبوة الطابعة من مكان لآخر حسب الدولة. ففي بعض الدول يكون سلك التيار مصحاحياً للطابعة.

2 تركيب خراطيش الحبر

- اضغط على زر التشغيل لتشغيل الطابعة.




- قم برفع خرطوشة الحبر أربع أو خمس مرات قبل فتح العبوة، وأخرج الخراطيش من أغلفة الحماية.

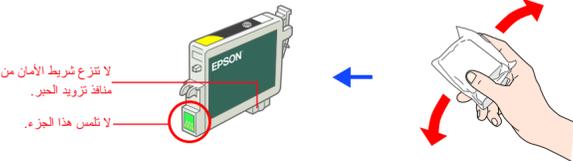

- قم بتركيب خراطيش الحبر كما هو موضح بالأسفل.

العربية

- افتح دعامة الورق ثم حرّك الامتداد للخارج ووصّل الطابعة بمنفذ التيار الكهربائي.

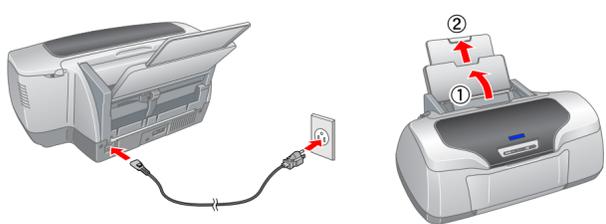

- اضغط على زر التشغيل لتشغيل الطابعة. يتم إطفاء المصباح الأخضر.




- قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر بكابيل USB أو كابل IEEE 1394، ثم أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.

كابل USB



IEEE 1394



- تثبيت برنامج الطابعة.

حدد الدولة والمنطقة التي تقيم بها عند ظهور إطار الاختيار، ثم انقر مرة واحدة أو نقرًا مزدوجًا فوق المناطق المحاطة بدائرة حمراء للاستمرار ما لم ترد تعليمات بغير ذلك.

تنبيه:

أغلق كافة برامج الحماية ضد الفيروسات قبل تثبيت برنامج الطابعة.

ملاحظة:

إذا ظهر إطار اختيار اللغة، فحدد اللغة المفضلة.


في نظام Windows



اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تنبيه:

توَّجَّ الحذر عند إخراج خرطوشة الحبر من غلاف الحماية حتى لا تتسبب في كسر المقبض الموجود على جانبها. لا ترَّجَّ خراطيش الحبر بعد إخراجها من الغلاف، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر. لا ترَّجَّ الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.

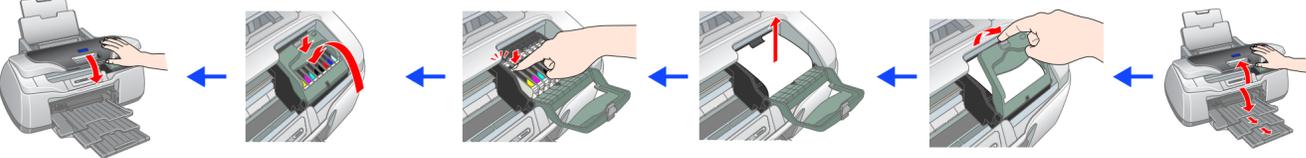

تنبيه:


ادفع خراطيش الحبر حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. لا تحرك رأس الطابعة يدويًا، فإلغاب بذلك قد يتسبب في تلف الطابعة. لا تحمل الطابعة بالورق حتى يتم تحميل الحبر.

ملاحظة:

قم بتثبيت جميع خراطيش الحبر. إن تبدأ الطابعة في العمل إذا لم يتم تركيب جميع الخراطيش بشكل صحيح.

- اضغط على زر الحبر.

تبدأ الطابعة عملية تحميل الحبر. وتستغرق هذه العملية ما يقرب من دقيقتين ونصف. وتصدر الطابعة بعض الأصوات الميكانيكية أثناء عملية تحميل الحبر. وهذا أمر طبيعي. وعندما يتوقف المصباح الأخضر عن الوميض، يدل ذلك على إتمام عملية تحميل الحبر.

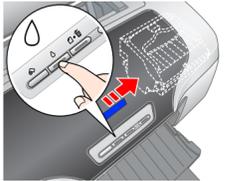

تنبيه:

لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية تحميل الحبر.

ملاحظة:

تستخدم خراطيش الحبر المرفقة بالطابعة استخدامًا جزئيًا أثناء الإعداد الأولي. للحصول على نسخ مطبوعة عالية الجودة، سيتم تحميل رأس الطابعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية أحيانًا تحت مرة واحدة كمية من الحبر وستستمر مجموعات الخراطيش التالية مدة العمر الافتراضي الممدد لها.

جميع الحقوق محفوظة. غير مسموح بإعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة، أو تخزينه في نظام استرداد أو إرساله بأي شكل أو بآلية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو أية وسيلة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة Seiko Epson Corporation. تم إعداد المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة للاستخدام مع طابعة Epson المشار إليها في هذه الوثيقة فقط. شركة Epson غير مسؤولة عن أي حالة يتم فيها تطبيق هذه المعلومات على طابعات أخرى. إن تحملت شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسؤولية القانونية أمام المشتريين لهذا المنتج أو أمام أي أطراف أخرى في حالة حدوث أضرار أو خسائر أو أي تكاليف يتعرض لها المشترون أو الأطراف الأخرى في الحالات التالية: الحوادث، أو سوء الاستخدام أو التعديلات أو التغييرات غير المسموحة لهذا المنتج أو (بمستثناء الولايات المتحدة) عدم اتباع تعليمات التشغيل والصيانة التي حدتها شركة Seiko Epson Corporation. إن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation المسؤولية القانونية الناتجة عن أية مشكلات تنتج عن استخدام أية كماليات أو أية منتجات استهلاكية غير تلك التي اعتمدها شركة Seiko Epson Corporation كمنتجات أصلية من شركة Epson أو منتجات معتمدة من شركة Epson. إن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation علامة تجارية لتبركة Seiko Epson Corporation المسؤولة القانونية الناتجة عن أي ضرر ينتج عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث بسبب استخدام أية كوابل توصيل غير تلك التي اعتمدها شركة Seiko Epson Corporation كمنتجات معتمدة من EPSON. EPSON علامة تجارية مسجلة لحقوق الطبع والنشر © 2001 لشركة Seiko Epson Corporation. جميع الحقوق محفوظة. PRINT Image Matching علامة تجارية لشركة Seiko Epson Corporation. شعار Design Exchange Co., Ltd لشركة © 2000 Design Exchange Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة. تم الحصول على ترخيص من شركة Apple Computer, Inc. لاستخدام تجاريتان مسجلتان لشركة Apple Computer, Inc. Microsoft Windows، علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation، Apple Computer، Inc. Macintosh، و Apple. إشعار عام: لاسم المنتجات الأخرى المستخدمة هنا الأغراض التوضيحية فقط، وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. وتخلي شركة Epson مسؤوليتها عن أي حقوق وجميع الحقوق في هذه العلامات.

التحذيرات والتنبيهات والملاحظات
التحذيرات يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.
التنبيهات يتعين مراعاتها لتجنب تلف الجهاز.

3 تثبيت برنامج الطابعة

- في نظام Mac OS من الإصدار 8.6 إلى 9.X



اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. بعد تثبيت البرنامج وإعادة تشغيل الكمبيوتر، قم بتشغيل الطابعة.



في نظام Mac OS X

لا يتوافق هذا البرنامج مع نظام ملفات UNIX الخاص بنظام Mac OS X. قم بتثبيت البرنامج على القرص الثابت أو على قسم بمحرك الأقراص لا يستخدم نظام ملفات UFS. لا يدعم هذا المنتج نظام التشغيل الكلاسيكي Mac OS X Classic.

- افتح المجلد **Mac OS X**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **EPSON**. في حالة ظهور مربع الحوار **Authorization (المصادقة)** (في نظام **Mac OS 10.1.x**، انقر فوق الرمز **OK** (موافق) أو **phrase** (كلمة أو عبارة سر)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
- بعد تثبيت البرنامج وإعادة تشغيل الكمبيوتر، اضغط على زر التشغيل للطابعة.
- افتح المجلد **Application (التطبيقات)** في القرص الثابت، ثم افتح المجلد **Utilities (الأدوات المساعدة)** وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Print Center (مركز الطابعة)**. انقر فوق الرمز **Add (إضافة)** (في نظام **Mac OS 10.1.x**، انقر فوق **Add Printer (إضافة طابعة)**) في مربع الحوار **Printer List (قائمة الطابعات)**.
- حدد **EPSON USB** من القائمة المنبثقة. حدد **Stylus Photo R800** في قائمة **Product (المنتج)** ثم حدد **All (الكل)** من قائمة **Page Setup (إعداد الصفحة)** المنبثقة. انقر فوق **Add (إضافة)**.

- تأكد من احتواء **Printer List (قائمة الطابعات)** على خيارات الطابعة (نوع الهامش) كما هو موضح أدناه. انظر **Reference Guide (الدليل المرجعي)** للحصول على مزيد من التفاصيل.
- أغلق مربع الحوار **Printer List (قائمة الطابعات)**.

ملاحظة:

عند الطابعة، تأكد من مطابقة إعداد **Format for (التتنسيق الخاص بـ)** مربع الحوار **Page Setup (إعداد الصفحة)** لإعداد **Printer (الطابعة)** في مربع الحوار **Print (طباعة)**. إذا لم تتأكد من ذلك، فإن تتم طباعة البيانات بشكل صحيح. انظر **Reference Guide (الدليل المرجعي)** للحصول على مزيد من التفاصيل.

بعد اكمال التثبيت، انظر **Reference Guide (الدليل المرجعي)** للحصول على معلومات تفصيلية حول الطابعة من جهاز الكمبيوتر للمرة الأولى.

يحتوي القرص المضغوط على البرامج EPSON Print CD، EPSON PhotoQuicker، EPSON PhotoStarter و EPSON CardMonitor و EPSON PRINT Image Framer Tool و PIF DESIGNER. يمكنك الطابعة على أسطوانات CD/DVD لإنشاء أسطوانات CD/DVD الأصلية الخاصة بك باستخدام برنامج الطابعة EPSON Print CD المرفق بهذه الطابعة. لمزيد من التفاصيل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز

ESPR800 Reference Guide (الدليل المرجعي لطابعة ESPR800) الموجود على سطح المكتب. برنامج EPSON PhotoQuicker برنامج ممتع وسهل الاستخدام وبه عدد من الميزات التي تساعدك على إنشاء الصور الفوتوغرافية الممتازة، ويتيح لك البرنامج أيضًا إنشاء الصور الفوتوغرافية بلا حدود والطباعة على ورق roll. للحصول على مزيد من التفاصيل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **ESPR800 Software Guide (دليل برنامج طابعة ESPR800)** على سطح المكتب لعرض Photo Print Software Setup (إعداد برنامج طباعة الصور الفوتوغرافية).

4 عرض Reference Guide (الدليل المرجعي)

يوفر Reference Guide (الدليل المرجعي) معلومات تفصيلية حول الطابعة من جهاز الكمبيوتر وصيانة الطابعة وحل المشكلات والسلامة.

لعرض Reference Guide (الدليل المرجعي)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **ESPR800 Reference Guide (الدليل المرجعي لطابعة ESPR800)** الموجود على سطح المكتب.

يمكنك أيضًا الوصول إلى Reference Guide (الدليل المرجعي) في نظام Windows عن طريق قائمة **Start (بدأ)** وللتقيام بذلك، انقر فوق **Start (ابداً)**، ثم أشر إلى **All Programs (كافة البرامج)** في نظام Windows XP أو فوق **Programs (البرامج)** في أنظمة التشغيل Windows Me أو 98 أو 2000، ثم أشر إلى **EPSON**. عند فتح **ESPR800 Reference Guide (الدليل المرجعي لطابعة ESPR800)**.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع التعليمات بهذا القسم بعد إعداد الطابعة واستخدامها.

عند اختيار مكان الطابعة

تجنب الأماكن المعرضة للتغيرات السريعة في درجات الحرارة والرطوبة. أيضًا احتفظ بالطابعة بعيدة عن ضوء الشمس المباشر أو الضوء الشديد أو مصادر الحرارة. تجنب الأماكن المعرضة للثروة أو الصدمات أو الاهتزازات. اترك مساحة كافية حول الطابعة للتهوية الجيدة. ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابض. ضع الطابعة على سطح مستو وثابت وأكبر من قاعدة الطابعة، بحيث توجد مسافة بين حافة الطابعة وحافة تلك السطح في كل الاتجاهات. في حالة وضع الطابعة بجوار حائط، اترك مسافة تزيد على ١٠ سم بين مؤخرة الطابعة والحائط. وإن تعمل الطابعة بشكل صحيح إذا كانت مائلة بزاوية. عند تخزين الطابعة أو نقلها، لا تضعها في وضع مائل أو على جانبها ولا تقبئها. وإذا قمت بشيء من هذا القبيل فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.

عند اختيار مصدر للتيار الكهربائي

استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط. استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق بالمنتج فقط. قد يؤدي استخدام سلك من نوع آخر إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. سلك التيار الكهربائي المرفق مع المنتج معد للاستخدام مع هذا المنتج فقط. قد يؤدي استخدامه مع جهاز آخر إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تأكد من مطابقة سلك التيار الكهربائي المتردد لمعايير السلامة المحلية الخاصة بالمنطقة التي تقيم فيها.

لا تستخدم سلك تيار كهربائي تلقا أو يدويًا.

إذا كنت تستخدم سلك توصيل فنياً للطابعة، فتأكد من عدم تجاوز معدل وحدات الأبيسر للأجهزة الموصلة بسلك التوصيل الفرعي لمعدل وحدات الأبيسر المسموح بها للسلك. أيضًا تأكد من عدم تجاوز معدل وحدات الأبيسر لجميع الأجهزة الموصلة بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط لمعدل وحدات الأبيسر لهذا المنفذ. إذا كنت توري استخدام الطابعة في المانيا، فإلذ من حماية تركيب الطابعة في الماني بجهاز فصل دائرة ١٠ و ١٦ أبيسر، وذلك لتوفير حماية كافية للطابعة ضد انخفاض التيار أو ازدياد.

عند التعامل مع خراطيش الحبر

احتفظ بخراطيش الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تصبغ للأطفال بالشرب من الخراطيش أو استعمالها. لا تفتح عبوات خراطيش الحبر إلا قبل تركيبها مباشرة. قم برح خراطيش الحبر الجديدة أربع أو خمس مرات قبل فتح العبوات. قد يتسبب ذلك في تسرب الحبر. توَّجَّ الحذر عند إخراج خرطوشة الحبر من عبوتها حتى لا تكسر الحبر الموجود على جانبها. توَّجَّ الحذر عند التعامل مع خراطيش الحبر المستعملة وذلك لاحتمال وجود بعض الحبر المتبقي حول منفذ تزويد الحبر. في حالة ملامسة الحبر لليد، اغسل منطقة التلامس جيدًا بالماء والصابون. في حالة وصول الحبر إلى عينيك، اغسلهما بالماء على الفور. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيدًا بالماء، سارع بزيارة الطبيب. لا ترَّجَّ الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر. لا تلمس شريحة الدائرة المنمجة ذات اللون الأخضر الموجودة على جانب الخرطوشة. تحتفظ الدائرة المنمجة الموجودة على خرطوشة الحبر بالعديد من المعلومات حول هذه الخرطوشة، مثل كمية الحبر المتبقية بها، وبالتالي يمكن إخراج خرطوشة الحبر وإعادة إدخالها بحرية تامة. ورغم ذلك، يتم استهلاك بعض الحبر في كل مرة يتم فيها تركيب الخرطوشة بسبب قيام الطابعة تلقائيًا بخص الخرطوشة للتأكد من إمكانية الاعتماد عليها. قد يتفزين خرطوشة الحبر بحيث يكون الملصق الخاص بها متجهًا لأعلى، ولا تقم بتفزين الخرطوشة رأسًا على عقب.

عند استخدام الطابعة

لا تضع يدك داخل الطابعة أو تلمس خراطيش الحبر أثناء الطابعة. لا تسد أو تغطي القرب والفحات الموجودة بالطابعة. لا تحاول صيانة الطابعة بنفسك. أفضل الطابعة عن مصدر التيار الكهربائي والترك القيام بعمليات الصيانة للفنيين المؤهلين في الحالات التالية: تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو استكباب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تعري واضح غير إنائها. لا تدخل أي أشياء عبر الفحات الموجودة بالطابعة. احرص على عدم استكباب أي سوائل على الطابعة. تترك خراطيش الحبر مركبة في الطابعة. فمن الممكن أن يؤدي إخراج الخراطيش إلى جفاف رأس الطابعة، وقد يحول ذلك دون تنفيذ الطابعة مهامها.