

Installazione


1 Disimballaggio

1. Rimuovere il contenuto dalla confezione. Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio all'esterno e all'interno della stampante. Prestare attenzione a non toccare il cavo del nastro all'interno della stampante.



2 Installazione delle cartucce d'inchiostro

1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la stampante.

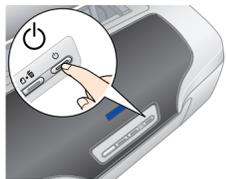


2. Agitare la cartuccia d'inchiostro quattro o cinque volte prima di rimuoverla dalla confezione e rimuovere le cartucce d'inchiostro dai rispettivi involucri protettivi.



- Attenzione:**
- ❑ Fare attenzione a non rompere il gancetto situato sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dall'involucro protettivo.
 - ❑ Non agitare le cartucce d'inchiostro dopo l'apertura delle confezioni, in quanto possono verificarsi delle perdite.
 - ❑ Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.

3. Installare le cartucce d'inchiostro come mostrato di seguito.

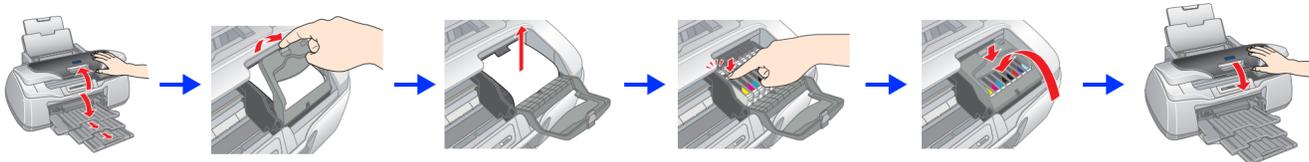

Attenzione:


- ❑ Spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.
- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni alla stampante.
- ❑ Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell'inchiostro.

Nota:

Installare tutte le cartucce d'inchiostro. La stampante non funziona a meno che tutte le cartucce siano installate correttamente.

4. Premere il tasto di controllo inchiostro .

La stampante inizia il caricamento dell'inchiostro. Il caricamento richiede circa **due minuti e mezzo**. Durante il caricamento dell'inchiostro, la stampante emette vari rumori meccanici. Ciò è parte del normale funzionamento. Quando la spia verde cessa di lampeggiare, il caricamento dell'inchiostro è terminato.

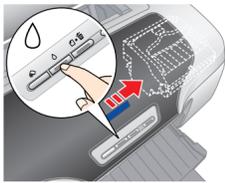

Attenzione:

Non togliere l'alimentazione alla stampante durante il processo di caricamento dell'inchiostro.

Nota:

Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per produrre stampe di alta qualità, la testina di stampa nella stampante deve essere completamente carica d'inchiostro. Questo processo, che avviene una volta soltanto, consuma una certa quantità di inchiostro mentre le cartucce installate in seguito verranno utilizzate per l'intera durata nominale.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né Seiko Epson Corporation né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificate in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come Prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. EPSON è un marchio registrato ed EPSON Stylus è un marchio di Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati. PRINT Image Matching è un marchio di Seiko Epson Corporation. Il logo PRINT Image Matching è un marchio di Seiko Epson Corporation.

Parte dei dati fotografici memorizzati nel CD del software della stampante sono concessi su licenza di Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Avviso generale: Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Avvertenze Osservare attentamente per evitare danni personali.

Attenzione Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Note Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

3 Installazione del software della stampante

1. Premere il tasto di alimentazione per spegnere la stampante. La spia verde si spegne.



Per Mac OS da 8.6 a 9.X



Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo aver installato il software e riavviato il computer, accendere la stampante.




2. Collegare la stampante e il computer con un cavo IEEE 1394, quindi inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.

USB



IEEE 1394



3. Installare il software della stampante.

Selezionare il paese o la zona di residenza se viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi, tranne dove altrimenti specificato, fare clic o doppio clic sulle aree cerchiare in rosso per procedere.

Attenzione: Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.

Nota: Se viene visualizzata la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Per Windows



Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Visualizzazione della Guida di riferimento

La Guida di riferimento fornisce informazioni dettagliate sulla stampa da un computer, sulla manutenzione, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza.

Per visualizzare la Guida di riferimento, fare doppio clic sull'icona ESPR800 Guida di riferimento sul desktop.

In Windows, è inoltre possibile accedere alla Guida di riferimento tramite il menu Start. Per effettuare tale operazione, fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi** in Windows XP o **Programmi** in Windows Me, 98 o 2000, **EPSON**, quindi fare clic su **Guida di riferimento di ESPR800**.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usare la stampante.

Quando si sceglie una posizione per la stampante

- ❑ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- ❑ Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
- ❑ Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- ❑ Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scegliere facilmente il cavo di alimentazione.
- ❑ Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Se si posizionano la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- ❑ Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovoltarla. Altrimenti, si rischia fuoriuscite dalla cartuccia.

Quando si sceglie una sorgente di alimentazione elettrica

- ❑ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- ❑ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può comportare rischi di incendio o di scossa elettrica.
- ❑ Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le norme di sicurezza locali pertinenti.
- ❑ Il cavo di alimentazione di questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- ❑ Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore di livello massimo consentito.
- ❑ Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccarico.

Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- ❑ Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.

- ❑ Aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all'installazione.
- ❑ Prima di aprire le confezioni, agitare le nuove cartucce d'inchiostro quattro o cinque volte.
- ❑ Non agitare le cartucce d'inchiostro dopo l'apertura delle confezioni, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- ❑ Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.
- ❑ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbero esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, scioccarli immediatamente con acqua. Se dopo aver scioccolato abbondantemente gli occhi permangono uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- ❑ Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
- ❑ Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia.
- ❑ Non togliere la cartuccia d'inchiostro conservata diverse informazioni relative alla cartuccia, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinsertita liberamente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo di affidabilità.
- ❑ Conservare la cartuccia d'inchiostro con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non conservare la cartuccia capovolta.

Quando si utilizza la stampante

- ❑ Non inserire le mani all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- ❑ Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti nella stampante.
- ❑ Non tentare di riparare la stampante da soli.
- ❑ Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo di alimentazione, o la spia, è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.
- ❑ Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
- ❑ Prestare attenzione o non vestire liquidi sulla stampante.
- ❑ Lasciare installata la cartuccia d'inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si secca, impedendo così alla stampante di stampare.