


Instalar o hardware da impressora

1. Desembalar a impressora

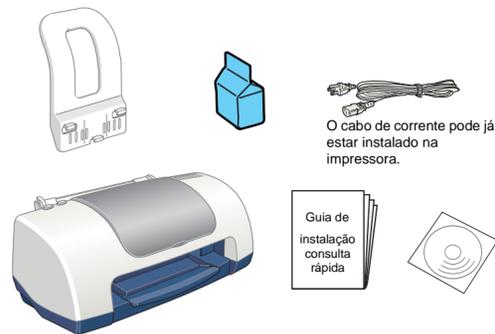


O conteúdo da embalagem pode variar consoante o país.

2. Remover os materiais de protecção




3. Instalar as peças da impressora

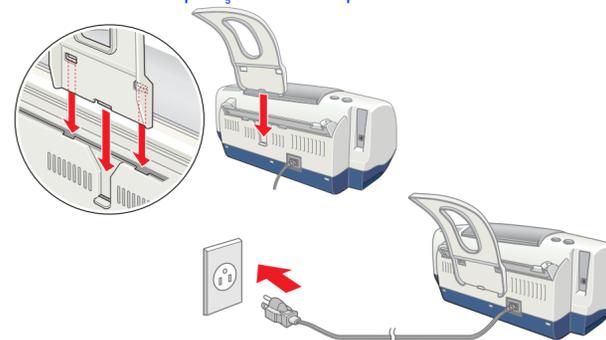

Importante: Se a impressora se activar quando ligar o cabo de alimentação, prima o botão de alimentação até apagar o indicador para desligar a impressora.

4. Ligar a impressora

Ligue o cabo da impressora às portas do computador e da impressora.

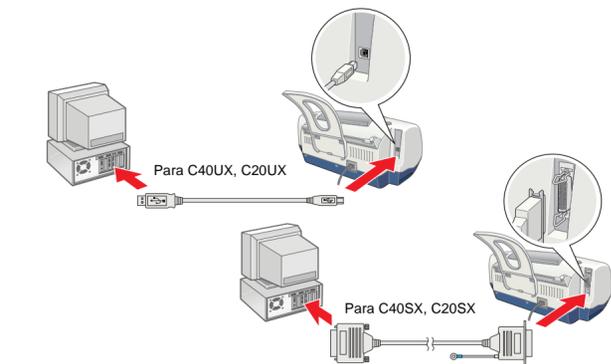

Instalar o software da impressora e os tinteiros

Em Windows

1. Certifique-se de que a impressora está desligada e, em seguida, ligue o computador.
2. Insira o CD que contém o software da impressora no respectivo leitor. Se a caixa de diálogo Instalador não aparecer, faça clique duas vezes em **EPsetup.exe** no CD-ROM.



3. Selecciona a opção **Instalar Controlador de impressão / Utilitários** e faça clique em **OK**.
4. Faça clique em **OK** na caixa de diálogo que aparece.
5. Quando aparecer uma mensagem a pedir para ligar a impressora, pressione o botão de funcionamento. A cabeça de impressão muda para a posição de instalação dos tinteiros e o utilitário instalação inicia automaticamente.

Importante: Não desloque a cabeça de impressão com as mãos porque pode danificar a impressora.

6. Siga as instruções do utilitário de instalação apresentadas no ecrã para instalar os tinteiros.

Nota: Se não conseguir iniciar o utilitário de instalação, siga as instruções apresentadas na secção **Macintosh a partir de "3. Instalar os tinteiros."**

Quando concluir a instalação do tinteiro, vá para "Colocar papel e verificar os jactos da cabeça de impressão" nesta folha.

Em Macintosh

1. Instalar o software da impressora

Importante: Desactive todos os programas anti-virus antes de instalar o software da impressora.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada e, em seguida, ligue o Macintosh e insira o CD que contém o software da impressora no respectivo leitor.
2. Faça clique duas vezes na pasta **Software da impressora** e, em seguida, faça clique duas vezes no ícone Instalador.
3. Faça clique em **Continuar**.



4. Certifique-se de que a caixa de localização de instalação apresenta a unidade correcta e, em seguida, faça clique em **Instalar**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software da impressora.



2. Seleccionar a impressora


Depois de instalar o software da impressora, tem de seleccionar a impressora.

1. Pressione o botão de funcionamento para ligar a impressão muda para a posição de instalação de tinteiros.
2. Selecciona **Selector de recursos** no menu da maçã. Em seguida, seccione o ícone da impressora e a porta onde a impressora está ligada.
3. Feche o Selector de recursos.




3. Instalar os tinteiros

1. Abra a tampa da impressora e, em seguida, abra as tampas dos compartimentos dos tinteiros, da forma apresentada em seguida.

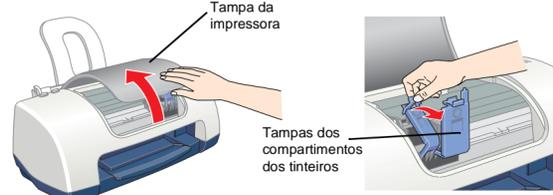

Importante: Não desloque a cabeça de impressão com as mãos porque pode danificar a impressora.

2. Remova apenas a fita adesiva amarela dos tinteiros novos.

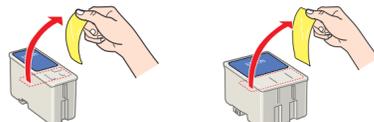

Simbologia Utilizada no Manual


- Atenção Mensagens que têm de ser cumpridas cuidadosamente para evitar danos para o utilizador.**
- Importante Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.**

Notas que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

Assim que colocar o papel, efectue os procedimentos para verificar os jactos da cabeça de impressão.

Utilizadores de Windows

1. Faça clique em **Iniciar**, seccione **Definições** e faça clique em **Impressoras**.
2. Seccione o ícone da impressora e, em seguida, faça clique em **Propriedades** no menu **Ficheiro**. Em seguida, faça clique no separador **Utilitários**.
3. Faça clique em **Verificação dos Jactos** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Quando terminar, faça clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.

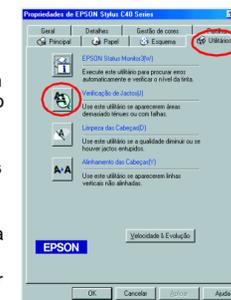

A impressora está configurada e pronta a ser utilizada.

Utilizadores de Macintosh

1. Seccione **Configurar página** no menu **Ficheiro**.
2. Faça clique em **Utilitários**.
3. Faça clique em **Verificação dos jactos** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Quando terminar, faça clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Utilitários**. Em seguida, faça clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Configurar página**.



A impressora está configurada e pronta a ser utilizada.

Desligar a impressora

Para desligar a impressora, mantenha pressionado o botão de funcionamento até que o indicador luminoso agague.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema mecânico ou electrónico sem autorização prévia por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION. As informações contidas neste documento destinam-se apenas a esta impressora EPSON. A EPSON não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas aplicadas a outras impressoras. Nem a SEIKO EPSON CORPORATION nem as suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, ou do incumprimento das instruções de funcionamento e manutenção da SEIKO EPSON CORPORATION.

A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por qualquer dano ou problema decorrente da utilização de qualquer opção ou consumível que não seja um produto genuíno EPSON ou um produto EPSON aprovado pela SEIKO EPSON CORPORATION. A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por qualquer dano resultante de interferência electromagnética, em consequência da utilização de cabos de interface para além dos produtos EPSON aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON é uma marca registada e EPSON Stylus é uma designação comercial da SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Nota: Os nomes de outros produtos referidos neste documento têm uma finalidade meramente informativa e poderão ser marcas registadas dos respectivos proprietários. A EPSON renuncia a todos e quaisquer direitos subjacentes a essas marcas.