

EPSON®

EPSON PhotoPC™ L-400

Digitale camera Softwarehandleiding

Lees deze handleiding eerst om de software te installeren.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION wijst alle patent aansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in deze uitgave. Evenmin kan SEIKO EPSON CORPORATION aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de informatie uit deze uitgave.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies of onkosten ontstaan als gevolg van: al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen, reparaties en herstellingen.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiende uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of gebruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple, Macintosh, Mac, iMac en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken die onder licentie worden gebruikt. Het QuickTime-logo is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



De software

De cd-rom die bij de digitale camera van EPSON wordt geleverd, bevat de volgende software.

- ❑ EPSON Photo!4: hiermee kunt u beelden en geluidsbestanden weergeven en beheren die op de computer of op de SD-geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen.
- ❑ EPSON CameraStarter: hiermee kunt u op een gemakkelijke manier diverse toepassingen openen voor het afdrukken van afbeeldingen en het opslaan van afbeeldingen op de SD-geheugenkaart.
- ❑ EPSON AutoDownloader: hiermee kunt u foto's uit de camera snel en overzichtelijk overbrengen naar de computer.
- ❑ EPSON CardMonitor: hiermee kan worden gedetecteerd wanneer de camera op de computer wordt aangesloten of wanneer een SD-geheugenkaart in een pc-kaartsleuf wordt gestoken. Vervolgens wordt EPSON CameraStarter automatisch gestart.
- ❑ EPSON PhotoQuicker: hiermee kunt u op een eenvoudige manier foto's afdrukken vanaf de computer, met tal van mogelijkheden.
- ❑ PIF DESIGNER: hiermee kunt u originele kaders (lay-outbestanden) maken of bewerken en registreren op uw digitale camera. Vervolgens kunt u uw foto's afdrukken in combinatie met zo'n kader (een soort fotolijst).
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool: hiermee kunt u kaders overbrengen naar een SD-geheugenkaart in de digitale camera.
- ❑ QuickTime 5: hiermee kunt u videofragmenten afspelen.

De software installeren en instellen

Op de cd-rom staan de software en de online-handleidingen voor de digitale camera.

Opmerking:

Om de afdrukfunctie te kunnen gebruiken moet u EPSON PhotoQuicker 3.4 of hoger installeren.

Systemvereisten

Voordat u de digitale camera aansluit op de computer en de software voor de digitale camera start, moet u controleren of uw computer werkt met een van de volgende besturingssystemen.

Software	Besturingssysteem
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Millennium, 98, 2000 Professional Mac OS® 8.6 tot 9.x, Mac OS X 10.2 of hoger
<input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor	
<input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool	
<input type="checkbox"/> PIF DESIGNER	
<input type="checkbox"/> QuickTime 5	
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker	Microsoft Windows XP Home, XP Professional, Millennium, 98, 2000 Professional Mac OS 8.6 tot 9.x

Opmerking:

- ❑ *Bij gebruik van een USB-kabel gelden de volgende systeemvereisten.*
 - ❑ *Op uw computer moet Windows XP/Me/98/2000 zijn geïnstalleerd. (Dit moet een voorgeïnstalleerde versie van Windows Me/98/2000 zijn, of een voorgeïnstalleerde versie van Windows Me/98 die later is opgewaardeerd naar Windows XP/Me/2000.)*
 - ❑ *Uw computer ondersteunt USB.*
 - ❑ *Uw computer heeft een vrije USB-poort.*
- ❑ *EPSON PhotoQuicker 3.4 (aanwezig op de software-cd voor de digitale camera van EPSON) kan niet worden gebruikt onder Mac OS X.*

De software installeren

Sluit alle geopende programma's en schakel alle antivirusprogramma's uit.

1. Plaats de software-cd in de cd-romlezer.

Voor gebruikers van Windows:

Het dialoogvenster van het EPSON-installatieprogramma wordt weergegeven.

Opmerking:

Als het dialoogvenster van het EPSON-installatieprogramma niet automatisch wordt geopend, doet u het volgende:

Voor gebruikers van Windows XP: Klik op Start gevolgd door Deze computer (My Computer) en dubbelklik vervolgens op EPSON.

Voor gebruikers van Windows Me, 98 en 2000: Dubbelklik op Deze computer (My Computer) en vervolgens op EPSON.

Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x:


Dubbelklik op het pictogram EPSON in de map EPSON.

Voor gebruikers van Mac OS X:
Dubbelklik op de map Mac OS X in de map EPSON en klik vervolgens op het pictogram EPSON.

Opmerking:

Wanneer het dialoogvenster voor controle van de identiteit verschijnt, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik vervolgens op OK.

2. Als u wordt gevraagd om antivirusprogramma's uit te schakelen, klikt u op Doorgaan.
3. Lees de licentieovereenkomst en klik op Akkoord.
4. Kies de gewenste taal als u daarom wordt gevraagd.
5. Wanneer een dialoogvenster verschijnt met daarin een lijst met software die kan worden geïnstalleerd, klikt u op Installeren.

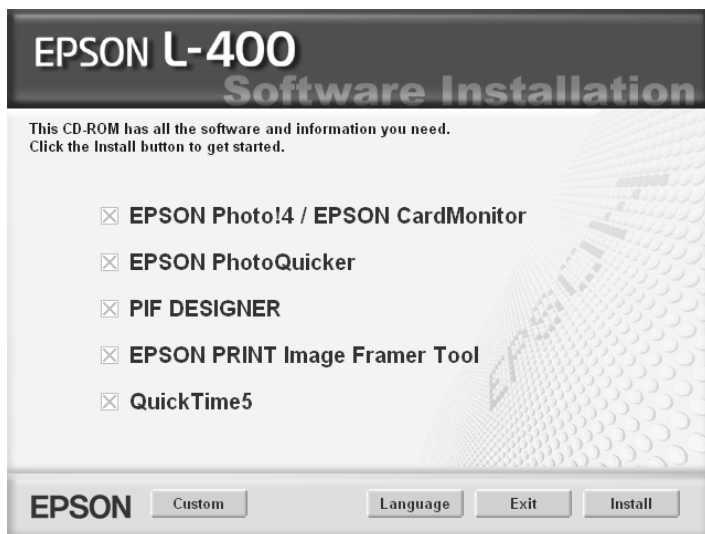

6. Volg de instructies op het scherm tot alle software is geïnstalleerd. Klik op Volgende of Voltooien (Windows) of Stoppen (Macintosh) om door te gaan.
7. Aan het eind van de installatie klikt u op Afsluiten.

Opmerking voor gebruikers van Windows XP en Mac OS X:
Als u CardMonitor automatisch wilt laten starten wanneer u een SD-geheugenkaart in de digitale camera of in de pc-kaartsleuf van een apparaat plaatst, moet u de instellingen voor CardMonitor aanpassen. Zie "CardMonitor instellen" op bladzijde 7 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.

CardMonitor instellen

Als u CardMonitor automatisch wilt laten starten wanneer u een SD-geheugenkaart in de digitale camera of in de pc-kaartsleuf van een apparaat plaatst, voert u de volgende stappen uit.

Voor Windows XP

1. Klik op Start en selecteer Deze computer (My Computer).
2. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat waarin u een SD-geheugenkaart wilt plaatsen en selecteer Eigenschappen (Properties).
3. Klik op het tabblad Automatisch afspelen.
4. Kies Afbeeldingen (Pictures) als type inhoud.
Kies Gemengde inhoud (Mixed content) als de SD-geheugenkaart geluidsopnamen of videofragmenten bevat.
5. Selecteer Kies welke actie er moet worden uitgevoerd (Select an action to perform) en selecteer vervolgens CardMonitor starten met EPSON CardMonitor1.x.
6. Klik op Toepassen (Apply) en OK.

Voor Mac OS X

1. Dubbelklik op het pictogram Afbeeldinglader (Image Capture) in de programmamap.
2. Selecteer Voorkeuren (Preferences) in het menu Afbeeldinglader (Image Capture) om het dialoogvenster met de voorkeuren voor Afbeeldinglader te openen.
3. Selecteer Andere (Other) uit de lijst met cameravorkeuren.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de vraag een toepassing te selecteren.
4. Selecteer EPSON CardMonitor voor X in de map EPSON CardMonitor in de programmamap.
5. Klik op Open.

De software starten

Voer de stappen in dit gedeelte uit om de software te starten.

Opmerking:

- Zie de online-gebruikershandleiding van EPSON Photo!4/ AutoDownloader/CameraStarter voor meer informatie over het starten van EPSON CameraStarter en EPSON AutoDownloader. Zie "Meer informatie" op bladzijde 10 voor informatie over het raadplegen van de online-gebruikershandleiding.*
- Gebruikers van Mac OS X moeten voor het afdrukken met EPSON PhotoQuicker de Classic-omgeving gebruiken.*

Windows

Software	Menu
EPSON Photo!4	Klik op Start, wijs Alle programma's (All Programs) aan en selecteer vervolgens EPSON-camera. Selecteer EPSON Photo!4 en klik op EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Klik op Start, wijs Alle programma's (All Programs) aan en selecteer EPSON PhotoQuicker. Klik op EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Start EPSON Photo!4 en selecteer Start PRINT Image Framer-tool in het menu Archief.
PIF DESIGNER	Klik op Start, wijs Alle programma's (All Programs) aan en selecteer EPSON PhotoQuicker. Kies PIF DESIGNER2.1.

Macintosh

Software	Menu
EPSON Photo!4	Dubbelklik op het pictogram EPSON Photo!4 in de programmamap EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Dubbelklik op het pictogram EPSON PhotoQuicker op het bureaublad.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Start EPSON Photo!4 en selecteer Start PRINT Image Framer-tool in het menu Archief.
PIF DESIGNER	Dubbelklik op het pictogram PIF DESIGNER in de programmamap van PIF DESIGNER.

Meer informatie

Meer informatie over de software op de software-cd vindt u in de online-gebruikershandleiding van de betreffende toepassing.

Software	U opent de online-gebruikershandleiding als volgt
EPSON Photo!4	Start EPSON Photo!4 en selecteer EPSON Photo!4 Help in het menu Help (Windows), het Apple-menu (Mac OS 8.6 tot 9.x) of het menu EPSON Photo!4 (Mac OS X).
EPSON PhotoQuicker	Klik op de knop Help in het dialoogvenster.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Voor Windows: Klik op Start, wijs Alle programma's (All Programs) aan en selecteer EPSON PhotoQuicker. Kies EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 Gebruikershandleiding. Voor Macintosh: Dubbelklik op de map EPSON PRINT Image Framer Tool, op de map Handleiding en ten slotte op het pictogram INDEX.HTM.
PIF DESIGNER	Voor Windows: Klik op Start, wijs Alle programma's (All Programs) aan en selecteer EPSON PhotoQuicker. Kies PIF DESIGNER2.x Gebruikershandleiding. Voor Macintosh: Dubbelklik op de map PIF DESIGNER, op de map Handleiding en ten slotte op het pictogram INDEX.HTM.

Opmerking:

U kunt de online-gebruikershandleiding van EPSON Photo!4/ AutoDownloader/CameraStarter of de gebruikershandleiding van EPSON PhotoQuicker openen via het menu Start van Windows (Windows) of door eerst te dubbelklikken op de map HANDLEIDING in de programmamap van de betreffende toepassing en vervolgens op INDEX.HTM (Macintosh).

De USB-driver verwijderen

Voer de volgende stappen uit om de USB-driver te verwijderen.

Opmerking:

Voor het verwijderen van andere software, zoals EPSON Photo!4 of EPSON PhotoQuicker, raadpleegt u de online-gebruikershandleiding van de betreffende toepassing.

Opmerking voor gebruikers van Windows 2000, XP, Mac OS 9.x en Mac OS X:

De USB-driver maakt deel uit van uw besturingssysteem. U hoeft de USB-driver dus niet te verwijderen.

Voor gebruikers van Windows Me en 98

1. Dubbelklik in het Configuratiescherm (Control Panel) op het pictogram Software (Add/Remove Programs).
2. Selecteer USB-driver EPSON-fototoestel in de lijst en klik op Toevoegen/verwijderen (Add/Remove).
3. Klik op OK wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
4. Klik op Voltooien om het verwijderproces af te sluiten.

Als u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, klikt u op Ja.

Voor gebruikers van Mac OS 8.6

Verwijder de volgende twee bestanden uit de map Extensies (Extensions) in de Systeemmap (System Folder) op Macintosh HD.

- EPdsc_334StorageDriver
- EPdsc_334Storage Shim

EPSON