


EPSON®

PCMCIA adapter

B867041

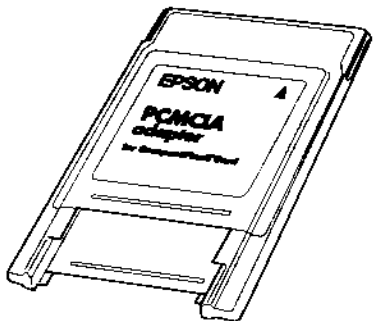

4007686
K02-00

The PCMCIA adapter enclosed in this package allows you to access files stored on EPSON® CompactFlash™ Cards from your computer. This adapter can be used in any computer that has a Type II PCMCIA memory card slot. For instructions on using this adapter, see your camera's user's guide.

WARNINGS:

- The adapter is delicate and should be handled with care. It should not be bent, dropped, or exposed to strong shock, vibration, or magnetic fields.*
- Do not attempt to disassemble the adapter.*
- Avoid using or storing the card in dusty places, in direct sunlight, or in places that become extremely hot or humid.*

CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation.

L'adaptateur PCMCIA inclus dans cet emballage vous permet d'accéder à partir de votre ordinateur aux fichiers sauvegardés dans la carte EPSON CompactFlash™. Cet adaptateur peut être utilisé avec tout ordinateur ayant une carte mémoire de type II PCMCIA. Consultez le manuel de votre appareil photo pour avoir plus de détails concernant son utilisation.

Attention:

- Cet adaptateur est fragile et doit être manipulé avec précaution. Il ne doit pas tomber, être tordu ou exposé à de forts chocs, à des vibrations ou à des champs magnétiques*
- Ne pas essayer de démonter cet adaptateur.*
- Évitez d'utiliser ou de stocker l'adaptateur dans un endroit poussiéreux, à la lumière directe du soleil ou dans un endroit à température trop élevée ou humide*

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Mit Hilfe des als Option erhältlichen PCMCIA-Adapters können Sie über Ihren Computer auf Dateien zugreifen, die auf einer EPSON® CompactFlash™-Karte gespeichert sind. Dieser Adapter kann in jeden Computer installiert werden, der über einen Steckplatz für eine Typ-II-PCMCIA-Speichererweiterungskarte verfügt.

WARNING:

- Dieser Adapter ist sehr empfindlich und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Achten Sie darauf, daß Sie den Adapter nicht biegen oder fallen lassen, und setzen Sie ihn niemals starken Vibrationen oder Magnetfeldern aus.*
- Versuchen Sie niemals, den Adapter auseinanderzubauen.*
- Lagern Sie den Adapter nicht an Orten mit hohem Staubgehalt und setzen Sie ihn niemals hohen Temperaturen (z.B. direktem Sonnenlicht) oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.*

CompactFlash ist eine Marke der SanDisk Corporation.

El adaptador PCMCIA que se incluye en este paquete permite acceder a archivos almacenados en las tarjetas EPSON® CompactFlash™ de su ordenador. Este adaptador puede utilizarse en cualquier ordenador que tenga ranuras para tarjetas de memoria PCMCIA Tipo II. Para más información sobre este adaptador, consulte el Manual de usuario de su cámara.

ATENCIÓN:

- El adaptador es frágil y debe tratarse con cuidado. No debería doblarlo, ni exponerlo a vibraciones, golpes, ni campos magnéticos.*
- No intente desmontar el adaptador.*
- Evite utilizar o almacenar el adaptador en lugares con polvo, expuestos a la luz solar directa, o con altas temperaturas o humedad.*

CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation.

L'adattatore PCMCIA consente al vostro computer di accedere ai dati conservati nella scheda CompactFlash™. Questo adattatore può essere utilizzato in qualsiasi computer dotato di una porta PCMCIA Tipo II. Per avere informazioni circa il suo utilizzo, consultate la documentazione fornita con la fotocamera.

Avvertenze:

- ❑ *L'adattatore è delicato e deve essere maneggiato con attenzione. Non deve essere piegato o esposto a urti, vibrazioni o forti campi magnetici.*
- ❑ *Non tentate di aprire l'adattatore.*
- ❑ *Evitate di usare o conservare l'adattatore in ambienti polverosi, caldi, umidi né esponetela alla luce solare diretta.*

CompactFlash è un marchio registrato SanDisk Co.

O adaptador PCMCIA contido nesta embalagem permite ter acesso a ficheiros armazenados nos cartões EPSON® CompactFlash™ a partir do computador. Este adaptador pode ser utilizado em qualquer computador equipado com um conector PCMCIA Tipo II. Para obter informações sobre a sua utilização, consulte o guia do utilizador da câmara digital.

AVISOS:

- ❑ *O adaptador é frágil e deve ser manuseado com cuidado. Não o deve dobrar, deixar cair ou submeter a choques violentos, vibrações ou campos magnéticos.*
- ❑ *Não tente desmontar o adaptador.*
- ❑ *Evite usar ou guardar o adaptador em locais sujeitos a pó ou luz directa, bem como em locais demasiado quentes ou húmidos.*

CompactFlash é uma marca registada da SanDisk Corporation.