

# Installazione


## 1 Disimballaggio

1. Rimuovere il contenuto dalla confezione. Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio all'esterno e all'interno della stampante. Prestare attenzione a non toccare il cavo del nastro all'interno della stampante.



Il contenuto della confezione può variare in alcuni Paesi. In alcuni paesi, il cavo di alimentazione potrebbe essere incorporato alla stampante.

2. Aprire il supporto carta, quindi far scorrere all'esterno l'estensione e collegare la stampante alla presa elettrica.

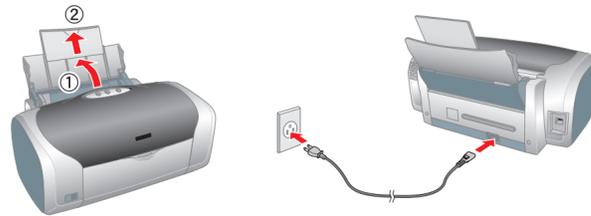


## 2 Installazione delle cartucce d'inchiostro

1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la stampante.



**Attenzione:**  
Accertarsi che la guida CD/DVD sia chiusa quando la stampante viene accesa.


2. Rimuovere le cartucce d'inchiostro dai rispettivi involucri protettivi, quindi installarle come mostrato di seguito.

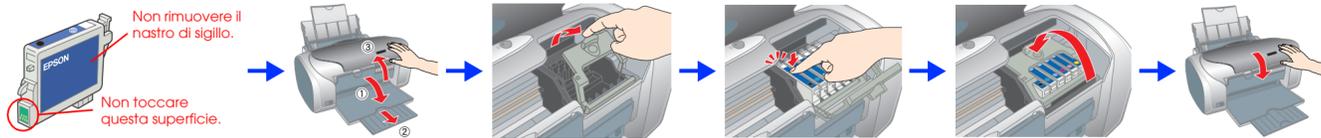

- Attenzione:**
- Non agitare le cartucce d'inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
  - Fare attenzione a non rompere il gancetto situato sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dall'involucro protettivo.
  - Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
  - Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni alla stampante.
  - Spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.
  - Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell'inchiostro.

**Nota:**  
Installare tutte le cartucce d'inchiostro. La stampante non funziona a meno che tutte le cartucce siano installate correttamente.

3. Premere il tasto di controllo inchiostro . La stampante inizia il caricamento dell'inchiostro. Il caricamento richiede circa un minuto e mezzo. Durante il caricamento dell'inchiostro, la stampante emette vari rumori meccanici. Ciò è parte del normale funzionamento. Quando la spia verde cessa di lampeggiare, il caricamento dell'inchiostro è terminato.

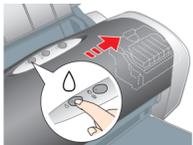

**Attenzione:**  
Non togliere l'alimentazione alla stampante durante il processo di caricamento dell'inchiostro.

**Nota:**  
Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per produrre stampe di alta qualità, la testina di stampa nella stampante deve essere completamente carica d'inchiostro. Questo processo, che avviene una volta soltanto, consuma una certa quantità di inchiostro mentre le cartucce installate in seguito verranno utilizzate per l'intera durata nominale.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né Seiko Epson Corporation né i suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificate in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come Prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. EPSON® è un marchio registrato ed Epson Stylus™ è un marchio di Seiko Epson Corporation.

Parte dei dati fotografici inclusi nel CD del software della stampante sono concessi in licenza da Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

**Avviso generale:** Gli altri nomi di prodotti citati nel presente documento sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

**Avvertenze** Osservare attentamente per evitare danni personali.

**Attenzione** Seguire attentamente per evitare danni alle apparecchiature.


**Note** Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

## 3 Installazione del software della stampante

1. Premere il tasto di alimentazione per spegnere la stampante. La spia verde si spegne.



2. Collegare la stampante e il computer con un cavo USB, quindi inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.



3. Installare il software della stampante.

Selezionare il paese o la zona di residenza se viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi, tranne dove altrimenti specificato, fare clic o doppio clic sulle aree cerchiare in rosso per procedere.

**Attenzione:**  
Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.

**Nota:**  
Se viene visualizzata la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

### Per Windows



Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per Mac OS da 8.6 a 9.X



Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo aver installato il software e riavviato il computer, accendere la stampante.



### Per Mac OS X

#### Nota:

- Questo software non supporta il file system UNIX (UFS) per Mac OS X. Installare il software su un disco o in una partizione che non utilizza il sistema UFS.
- Questo prodotto non supporta l'ambiente classico di Mac OS X.

1. Aprire la cartella **Mac OS X**, quindi fare doppio clic sull'icona **EPSON**. Se viene visualizzata la finestra di dialogo di autorizzazione, (per Mac OS 10.1.x, fare clic sull'icona ) immettere la **Password o frase**, quindi fare clic su **OK**.
2. Per installare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Dopo aver installato il software e riavviato il computer, premere il tasto per accendere la stampante.
4. Aprire la cartella **Applicazioni** sul disco rigido, quindi aprire la cartella **Utility** e fare doppio clic sull'icona **Centro Stampa**. Fare clic sull'icona **Aggiungi** (per Mac OS 10.1.x, fare clic su **Aggiungi stampante**) nella finestra di dialogo con l'elenco delle stampanti.
5. Selezionare **EPSON USB** dal menu a comparsa. Selezionare **Stylus Photo R200** nell'elenco dei prodotti, quindi selezionare **Tutti** dal menu a comparsa Formato di Stampa. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Assicurarsi che l'elenco delle stampanti contenga le opzioni stampante (tipo di margine), come mostrato di seguito. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida di riferimento*.
7. Chiudere la finestra di dialogo con l'elenco delle stampanti.

**Nota:**  
Quando si stampa, assicurarsi che l'impostazione di **Formato** per nella finestra di dialogo **Formato di Stampa**, coincida con l'impostazione di **Stampante** nella finestra di dialogo **Stampa**. Altrimenti, i dati potrebbero non venire stampati correttamente. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida di riferimento*.

**Al termine dell'installazione, consultare la Guida di riferimento per informazioni dettagliate sulla stampa dal computer per la prima volta.**

Il CD include EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool e PIF DESIGNER.

È possibile stampare su CD/DVD per creare dei CD/DVD originali utilizzando EPSON Print CD, programma incluso con la stampante. Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull'icona **ESPR200 Guida di riferimento** sul desktop.

EPSON PhotoQuicker costituisce un modo semplice e divertente per interagire con un programma dotato di numerose funzioni per la creazione di foto meravigliose. Consente inoltre di creare delle foto senza margini. Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull'icona **ESPR200 Guida software** sul desktop per visualizzare l'*Installazione del software di stampa fotografica*.

## 4 Visualizzazione della Guida di riferimento

La *Guida di riferimento* fornisce informazioni dettagliate sulla stampa da un computer, sulla manutenzione, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza.

Per visualizzare la *Guida di riferimento*, fare doppio clic sull'icona **ESPR200 Guida di riferimento** sul desktop.

In Windows, è inoltre possibile accedere alla *Guida di riferimento* tramite il menu Start. Per effettuare tale operazione, fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi** in Windows XP o **Programmi** in Windows Me, 98 o 2000, **EPSON**, quindi fare clic su **Guida di riferimento di ESPR200**.

## Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad installare e usare la stampante.

### Quando si sceglie una posizione per la stampante

- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
- Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Se si posiziona la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovolgierla. Altrimenti, si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.

### Quando si sceglie una sorgente di alimentazione elettrica

- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può comportare rischi di incendio o di scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione di questo prodotto è destinato all'uso esclusivo con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Controllare che il cavo di alimentazione CA soddisfi le norme di sicurezza locali pertinenti.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l'ampérage totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampérage totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.
- Se si intende utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccorrente.

### Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle in alcun modo.
- Aprire le confezioni delle cartucce d'inchiostro solo qualche attimo prima di procedere all'installazione.
- Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non agitare le cartucce d'inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
- Non toccare il chip IC verde sul lato della cartuccia.
- Il chip IC di questa cartuccia d'inchiostro conserva diverse informazioni relative alla cartuccia, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, in modo che la cartuccia possa essere rimossa e reinserita liberamente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto la stampante esegue un controllo di affidabilità.

### Quando si utilizza la stampante

- Non inserire le mani all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.
- Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti nella stampante.
- Non tentare di riparare la stampante da soli.
- Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo di alimentazione, o la spina, è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.
- Non inserire oggetti nelle fessure della stampante.
- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
- Lasciare installate le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si secca, impedendo così alla stampante di stampare.