

Instalación

4043222-00
xxx

1 Desembalaje

1. Desembale la impresora.




Nota: Guarde los materiales de protección si tiene previsto transportar la impresora en el futuro.

2. Monte las piezas de la impresora.



Precaución: Si la impresora se enciende nada más enchufar el cable de alimentación, apáguela pulsando el botón de alimentación hasta que se apaguen sus indicadores luminosos.

3. Conecte la impresora.

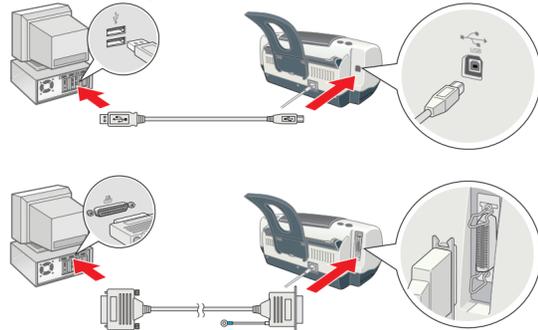

2 Configuración

Instalación del software de la impresora

Nota:

- Si aparece la ventana de selección de idioma, elija el idioma preferido.
- Para instalar el software Photo Print, consulte el apartado Instalación del software Photo Print en Manual on-line en el CD del software de la impresora.

En Windows

- Compruebe que la impresora esté apagada.
- Inserte el CD del software de impresora en la unidad de CD-ROM. Si no aparece el cuadro de diálogo Programa de instalación, haga doble clic en el archivo **SETUP.EXE** del CD-ROM.
- Seleccione **Instalar Software** y haga clic en **[>>]**.
- Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Después de instalar el software de la impresora, las instrucciones de la pantalla continuarán con la instalación de los cartuchos de tinta.



En Macintosh (sólo EPSON Stylus C44UX)

Precaución: Desactive todos los programas antivirus antes de instalar el software de la impresora.

En Mac OS 8.6 a 9.x (excepto Mac OS X)

- Compruebe que la impresora esté apagada.
- Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
- Haga doble clic en el icono **EPSON**, seleccione **Instalar Software**, y haga clic en **[>>]**.



- Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de la impresora.
- Pulse el botón de alimentación para encender la impresora. El cabezal de impresión se desplazará a la posición de instalación de cartuchos de tinta.
- Después de instalar el software, haga clic en **Selector** del menú Apple y seleccione el icono de su impresora y el puerto al que está conectada.

En Mac OS X

- Compruebe que la impresora esté apagada.
- Inserte el CD del software de impresora en la unidad de CD-ROM.
- Abra la carpeta **Controlador para Mac OS X** y haga doble clic en el icono **C44Series_xxxx.pkg**. Si aparece el cuadro de diálogo Autorización, haga clic en el icono **✓**, escriba la **Contraseña o frase**, y haga clic en **Aceptar**.
- Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de la impresora.
- Pulse el botón de alimentación para encender la impresora. El cabezal de impresión se desplazará a la posición de instalación de cartuchos de tinta.
- Abra la carpeta **Aplicaciones** de su disco duro, abra la carpeta **Utilidades**, y haga doble clic en el icono **Centro de impresión**. Haga clic en la opción **Añadir impresora** del cuadro de diálogo Lista de impresoras.
- En el menú emergente, seleccione **USB EPSON**. Seleccione **Stylus C44** en la lista Producto, y seleccione **Todos** en el menú emergente Ajustar página. Haga clic en **Añadir**.
- Compruebe que la Lista impresoras contenga las opciones de impresora (porcentaje margen) y cierre el Centro de impresión. Si desea más detalles, consulte el Manual de Referencia en el CD-ROM del software de la impresora.

Nota: A la hora de imprimir, recuerde que el ajuste de Impresora del cuadro de diálogo Ajustar página siempre debe coincidir con el ajuste de Impresora configurado en el cuadro de diálogo Imprimir. En caso contrario, es probable que los datos no se impriman correctamente. Para más detalles, consulte el Manual de Referencia.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. Este manual contiene información específica para la impresora EPSON adquirida. EPSON no se hace responsable si se utiliza la información para el uso de otras impresoras. Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni sus aliados serán responsables ante el comprador de este producto ni ante terceras partes de los daños, pérdidas, costes o gastos en que pueda incurrir el comprador ni terceras partes como consecuencia de: accidente, mal uso o abuso de este producto así como tampoco de modificaciones, reparaciones o alteraciones de este producto no autorizadas o (salvo en EE.UU.) de no observar estrictamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de opciones que no sean productos originales EPSON u homologados por SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION no se responsabiliza de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interface que no sean productos originales u homologados EPSON. EPSON es una marca comercial registrada y EPSON Stylus es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.


Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. EPSON renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas comerciales.

3 Revisión de la impresora

Carga del papel

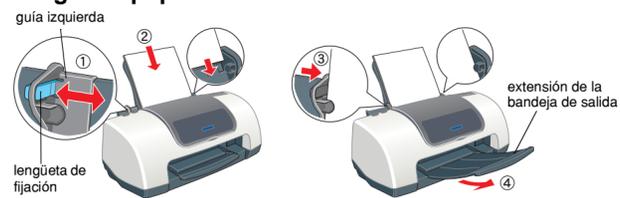

Para ajustar la guía izquierda, presione la lengüeta de fijación y deslice la guía contra la pila de papel.

Su impresora ya está lista para empezar a imprimir.

Si es la primera vez que imprime, consulte "Conceptos básicos de la impresión" en el Manual de Referencia on-line para obtener instrucciones detalladas.

El Manual de Referencia on-line también contiene información sobre lo siguiente:

- Otras opciones de impresión
- Funciones del software de la impresora
- Cómo
- Problemas y soluciones
- Información sobre el producto
- Instrucciones de seguridad

Consulte el Manual de Referencia on-line para obtener más información.

Problemas y soluciones

Solución de problemas on-line

El sitio Web de Soporte técnico de EPSON le ofrece consejos para resolver los problemas que le surjan. Formas de acceso al Soporte técnico:

En Windows

- Haga clic en **Soporte Técnico** en el cuadro de diálogo Status Monitor 3 o en el menú Principal del software de la impresora.
- Si desea más información sobre los servicios de asistencia al cliente de su zona, consulte el Manual de Referencia on-line.

En Mac OS 8.6 a 9.x (excepto Mac OS X)

- Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
- Haga doble clic en el icono **EPSON**.
- Seleccione el **sitio Web de Soporte técnico de EPSON** y haga clic en **[>>]**.

Si desea más información sobre los servicios de asistencia al cliente de su zona, consulte el Manual de Referencia on-line.



En Mac OS X

Visite el sitio Web:
<http://support.epson.net/StylusC44/>

Precauciones y notas


Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.

Las notas contienen información importante y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.

Cómo acceder al Manual de Referencia on-line

Siga estos pasos para acceder al Manual de Referencia on-line.

- Inserte el CD del software de impresora en la unidad de CD-ROM.
- Si su sistema es Windows, seleccione **Manuales de usuario** en el cuadro de diálogo y haga clic en **[>>]**. En Macintosh, haga doble clic en el icono **EPSON**, seleccione **Manuales de usuario** y después haga clic en **[>>]**.

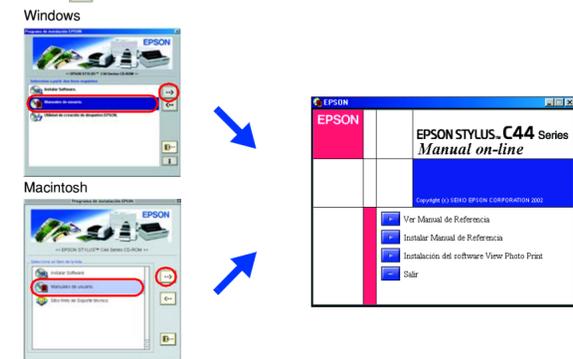

En Mac OS X, el cuadro de diálogo no aparece cuando se introduce el CD del software de la impresora. Para acceder al Manual de Referencia on-line, haga doble clic en **Español \ Manuales de usuario \ REF_G \ INDEX.HTM**.

Indicadores de error

Puede identificar muchos de los problemas más comunes gracias al estado de los indicadores luminosos del panel de control de la impresora. Consulte la siguiente tabla para diagnosticar el problema. Después, siga las soluciones recomendadas.

Indicadores luminosos	Problema y solución	
● ●●	Falta papel	No hay papel cargado en la impresora. Coloque papel en el alimentador de hojas y luego pulse el botón de mantenimiento ●●. La impresora reanudará la impresión y se apagará el indicador.
● ●●	Atasco de papel	Se ha atascado papel en la impresora. Pulse el botón de mantenimiento ●● para expulsar el papel atascado. Si no se resuelve el error, abra la cubierta de la impresora y quite todo el papel que haya dentro, incluidos las hojas rotas. Después, vuelva a cargar papel en el alimentador y pulse el botón de mantenimiento ●● para reanudar la impresión.
● ●●	Poca tinta	El cartucho de tinta negra o el de color está casi vacío. Consiga un cartucho de recambio de tinta negra (T036) o de color (T037). Para determinar cuál es el cartucho casi vacío, consulte el nivel de tinta en EPSON Status Monitor 3 (Windows) o en EPSON StatusMonitor (Macintosh).
● ●●	Tinta agotada	El cartucho de tinta negra o el de color está vacío o no está instalado. Sustituya el cartucho de tinta negra (T036) o de color (T037) por un cartucho nuevo.
○ ●●	Error del carro	El carro del cabezal de impresión está obstruido porque hay papel atascado u otro material extraño y no puede volver a la posición de reposo. Apague la impresora. Abra la cubierta de la impresora y extraiga con la mano el papel o cualquier cosa que obstruya el recorrido del papel. Después, encienda la impresora. Si el error no desaparece, consulte a su distribuidor.
● ●●		Ha ocurrido un error de impresora desconocido. Apague la impresora y consulte a su distribuidor.
● ●●	Error desconocido de la impresora	Ha ocurrido un error de impresora desconocido. Apague la impresora y consulte a su distribuidor.

● = encendido, ○ = apagado, ●● = intermitente

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección cuando instale y utilice la impresora.

Cuando elija dónde colocar la impresora:

- Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
- Evite los lugares llenos de polvo o en donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
- Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación correcta.
- Coloque la impresora cerca de un enchufe de pared de donde sea cómodo desenchufarla.
- Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la impresora en todas las direcciones. Si coloca la impresora junto a la pared, deje al menos 10 cm entre la parte trasera de la impresora y la pared. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada.
- Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no la ponga verticalmente ni la coloque boca abajo. Si lo hace, la tinta podría salirse del cartucho.

Cuando elija una fuente de alimentación:

- Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este producto. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- El cable de alimentación de este producto sólo debe utilizarse con él. Si lo utiliza con otro aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación cumple la normativa de seguridad local.
- No use cables deteriorados ni deshilachados.
- Si usa un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Asegúrese también de que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de ésta.
- Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.

Cuando manipule cartuchos de tinta:

- No abra los paquetes de los cartuchos de tinta hasta justo antes de instalarlos.
- Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingeran ni manipulen.
- Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
- No agite los cartuchos, pues podría salirse la tinta.
- Debe despegar el precinto amarillo de los cartuchos antes de instalarlos. Si no lo hace, éstos quedarán dañados definitivamente.
- No extraiga el precinto azul de la parte superior de los cartuchos.
- No despegue los precintos de la parte inferior de los cartuchos.
- No toque el chip IC verde del lateral del cartucho.
- El chip IC de este cartucho de tinta conserva muchos datos relacionados con el cartucho, tales como la cantidad de tinta restante, de forma que se pueda sacar y volver a introducir un cartucho libremente. No obstante, cada vez que se inserta un cartucho se consume algo de tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad automáticamente.

Cuando utilice la impresora:

- No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- No tape ni obstruya las aberturas de la carcasa de la impresora.
- No intente reparar la impresora.
- Desenchufe la impresora y póngase en contacto con un Servicio Técnico Oficial EPSON ante las siguientes situaciones:
 - El cable o el enchufe de corriente alterna (CA) están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; la impresora se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.
 - No introduzca objetos por las ranuras de la carcasa de la impresora.
 - Procure que no se vierta líquido dentro de la impresora.
 - Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de la impresora podría secarse y la impresora no imprimiría.