

# Guia de Instalação


## 1 Desembalar

### 1. Desembale a impressora.




O conteúdo da embalagem pode variar consoante o país. Em alguns países, o cabo de corrente pode já estar instalado na impressora.

### 2. Instale o suporte de papel e ligue a impressora à corrente.

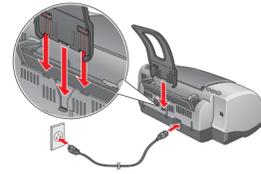

## 2 Instalar os Tinteiros

### 1. Pressione a tecla para ligar a impressora.

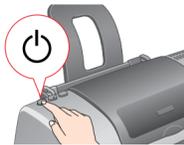


### 2. Retire os tinteiros das respectivas embalagens e, em seguida, retire apenas a fita adesiva amarela.



**Importante:** Não agite os tinteiros; caso contrário, a tinta poderá verter.


### 3. Instale os tinteiros de acordo com a figura apresentada em seguida.

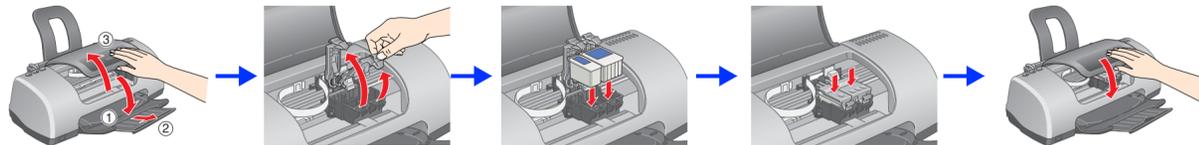

**Importante:**  
 ❑ Não desloque a cabeça de impressão com as mãos; se o fizer, poderá danificar a impressora.  
 ❑ Não coloque papel antes de o processo de carregamento de tinta terminar.

**Nota:** Instale ambos os tinteiros. A impressora não funcionará até que ambos os tinteiros estejam instalados correctamente.

### 4. Pressione a tecla de substituição dos tinteiros .

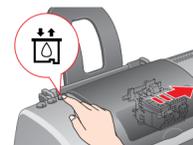

A impressora começa a carregar a tinta. Este processo demora cerca de **um minuto e meio**. Durante o processo de carregamento da tinta, a impressora emite vários sons mecânicos. Esta situação é normal. Quando a lâmpada verde parar de piscar, isso significa que o processo de carregamento da tinta está concluído.

**Importante:** Não desligue a impressora durante o processo de carregamento da tinta.

**Nota:** Os tinteiros fornecidos com a impressora são parcialmente utilizados durante o processo de instalação inicial. Para que obtenha impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão será completamente carregada com tinta. Este processo utiliza alguma quantidade de tinta e a duração dos tinteiros subsequentes será a pré-determinada.

## Instruções de Segurança

Leia todas as instruções apresentadas em seguida quando instalar e utilizar a impressora.

### Quando escolher um local para a impressora

- ❑ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada do sol directo, luzes intensas ou fontes de calor.
- ❑ Evite colocar a impressora em locais sujeitos a pó, choques e vibrações.
- ❑ Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir uma ventilação adequada.
- ❑ Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
- ❑ Coloque a impressora sobre uma superfície plana, estável e ampla. Se colocar a impressora perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre o painel posterior da impressora e a parede. A impressora não funcionará correctamente se estiver inclinada.
- ❑ Quando guardar ou transportar a impressora, não a incline, não a coloque na vertical nem a vire ao contrário. Se o fizer, poderá derramar tinta.

### Quando escolher uma fonte de energia

- ❑ Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta da impressora.
- ❑ Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- ❑ Não utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste.
- ❑ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada.
- ❑ Se pretender utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para proteger esta impressora de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 a 16 A.

### Quando manusear tinteiros

- ❑ O tinteiro deve ser instalado imediatamente após ser retirado da embalagem.
- ❑ Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que estas os manuseiem ou ingiram o seu conteúdo.
- ❑ Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de um certo tempo.
- ❑ Não agite os tinteiros; caso contrário, a tinta poderá verter.
- ❑ Tem de retirar a fita adesiva amarela dos tinteiros antes de os instalar; caso contrário, os tinteiros ficarão irremediavelmente danificados.
- ❑ Não retire a etiqueta azul que cobre a parte superior dos tinteiros.
- ❑ Não retire a fita adesiva que se encontra na parte inferior dos tinteiros.
- ❑ Não toque no circuito integrado (chip verde) existente na parte lateral do tinteiro.
- ❑ O circuito integrado deste tinteiro regista uma série de informações relacionadas com o tinteiro, como a quantidade de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser facilmente removido e reinstalado. No entanto, sempre que instalar um tinteiro, é gasta uma pequena quantidade de tinta, pois a impressora efectua automaticamente um teste de fiabilidade.

### Quando utilizar a impressora

- ❑ Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.
- ❑ Não bloqueie nem tape as aberturas existentes na impressora.
- ❑ Não tente reparar a impressora.
- ❑ Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes situações: Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se derramar algum líquido na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória.
- ❑ Não introduza objectos nas ranhuras existentes na impressora.
- ❑ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.
- ❑ Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que a impressora não imprima.

**Importante:** Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.


**Nota:** Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

## 3 Instalar o Software da Impressora

### 1. Pressione a tecla de funcionamento para desligar a impressora. O indicador luminoso verde apaga.



### 2. Ligue o cabo USB ao computador e à impressora e, em seguida, insira o CD que contém o software da impressora no respectivo leitor.



### 3. Instale o software da impressora.

Excepto indicação em contrário, faça clique uma ou duas vezes nas áreas assinaladas com um círculo vermelho para avançar.

**Importante:** Os utilizadores de Macintosh devem desligar todos os programas antivírus antes de instalar o software da impressora.

**Nota:** Para saber como instalar o Software de Impressão de Fotografias, consulte a respectiva secção em Guias do utilizador situada no CD que contém o software da impressora.

#### Mac OS 8.6 a 9.X



Siga as instruções apresentadas no ecrã. Depois de instalar o software e reiniciar o computador, ligue a impressora.

#### Mac OS X


1. Abra a pasta **Mac OS X** e, em seguida, faça clique duas vezes no ícone **SP830USeries\_xxxx.pkg**. Se aparecer a caixa de diálogo Autorização, faça clique no ícone (apenas para Mac OS X 10.1.x), introduza a **palavra-passe ou frase** e, em seguida, faça clique em **OK**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software.
3. Depois de instalar o software e reiniciar o computador, pressione a tecla para ligar a impressora.
4. Abra a pasta **Aplicações** no disco, abra a pasta **Utilitários** e faça clique duas vezes no ícone **Centro de Impressão**. Faça clique em **Adicionar impressora** na caixa de diálogo da lista de impressoras.

**Nota:** Quando imprimir, certifique-se de que a definição **Impressora** da caixa de diálogo **Configurar Página** corresponde à definição **Impressora** da caixa de diálogo **Imprimir**. Caso contrário, os dados poderão não ser correctamente impressos. Para mais informações, consulte o Guia do utilizador.

Depois de concluir a instalação, consulte a secção relativa aos princípios básicos de impressão do **Guia do utilizador** para obter mais informações sobre como imprimir pela primeira vez a partir do computador.

## 4 Aceder ao Guia do utilizador

O **Guia do utilizador** apresenta informações pormenorizadas sobre a impressão a partir de um computador, sobre a manutenção da impressora, a resolução de problemas e contém instruções de segurança.

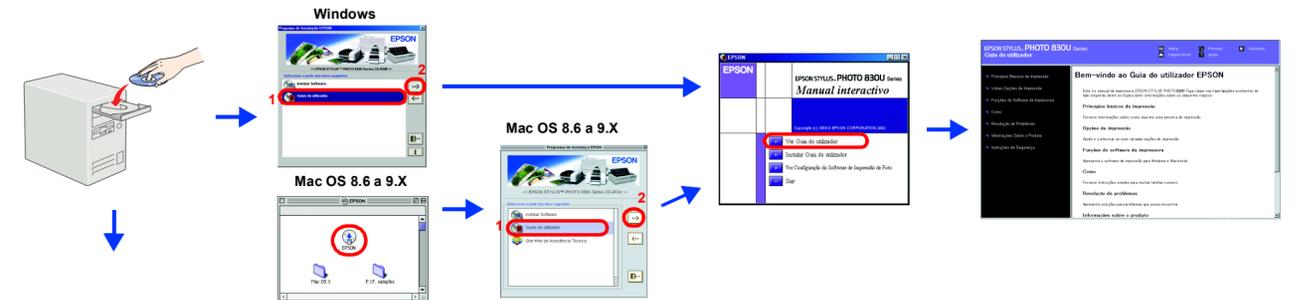

#### Mac OS X

1. Utilize a barra de deslizamento para localizar a pasta **Português** e, em seguida, abra-a.
2. Abra a pasta **Guias do utilizador** e a pasta **REF\_G**.
3. Faça clique duas vezes no ícone **INDEX.HTM** para abrir o **Guia do utilizador**.

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora EPSON. A EPSON não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outras impressoras. O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a SEIKO EPSON CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de: acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela SEIKO EPSON CORPORATION.

A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION. A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON é uma marca registada e EPSON Stylus é uma designação comercial da SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation. Apple e Macintosh são marcas registadas da Apple Computer, Inc.

**Aviso:** Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais das respectivas empresas. A EPSON não detém quaisquer direitos sobre esses marcas.