




Guide de résolution des brouillages papier

Lorsque le message d'erreur Jam XXX (Bouillage XXX) apparaît sur l'écran LCD, reportez-vous à la procédure appropriée pour résoudre le bouillage papier.


Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence en ligne.

Bouillage A


1

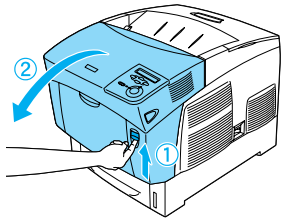


2

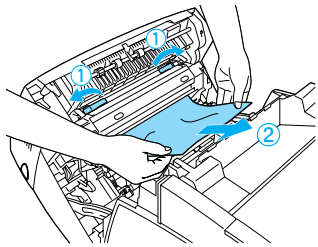


3

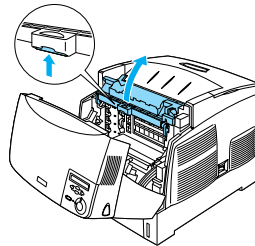


4

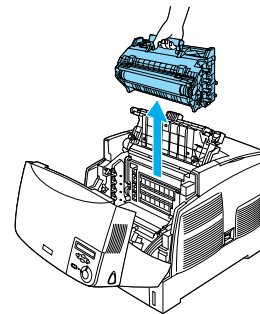


5

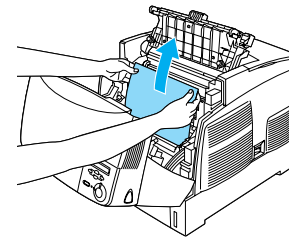

6

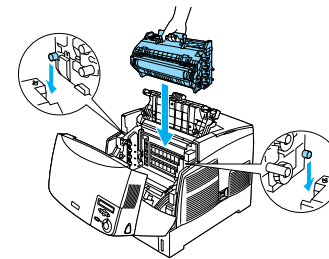

7

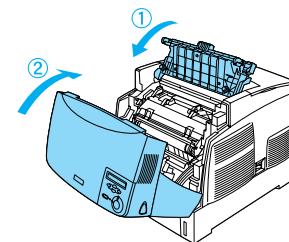

Avertissement :


Ne touchez pas l'unité de fusion qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes.

Bouillage au niveau du bac BM


Retirez le papier du bac BM, puis résolvez tout bouillage papier. Ouvrez et fermez le capot A pour faire disparaître le message de l'écran LCD, puis rechargez le papier. L'impression recommence à partir de la page bouchée.

Bourrage B

1

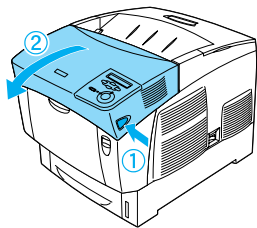


2

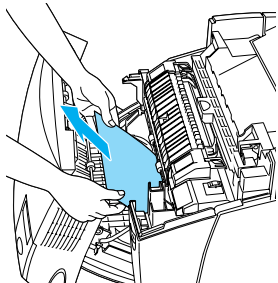

Avertissement :


Ne touchez pas l'unité de fusion qui porte la mention **ATTENTION SURFACE CHAUDE** ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes.

3

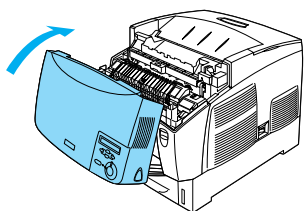


Bourrage AC


1

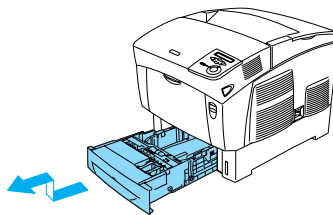


2

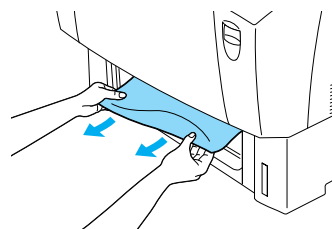


3

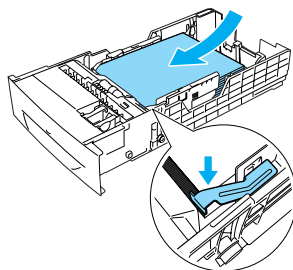


4

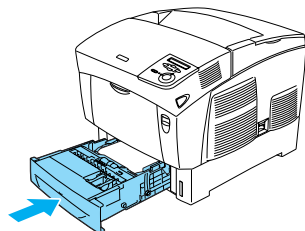

5

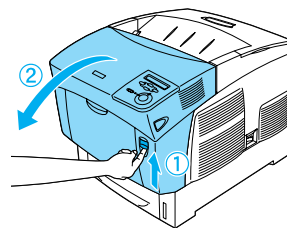


6

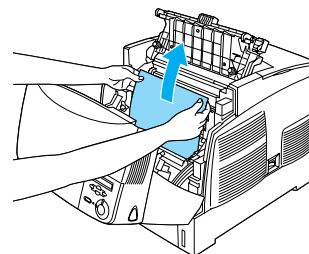

Avertissement :

Ne touchez pas l'unité de fusion qui porte la mention **ATTENTION SURFACE CHAUDE** ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes.

7

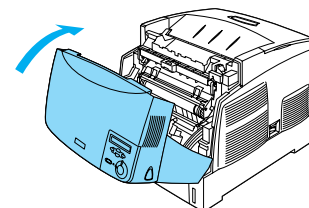


Si un bouchage papier se produit à plusieurs reprises au niveau des bacs, reportez-vous au Guide de référence en ligne.

Bourrage ABC


Pour résoudre le bouchage papier, résolvez d'abord le bouchage AC, puis le bouchage B.

Bourrage AB

1

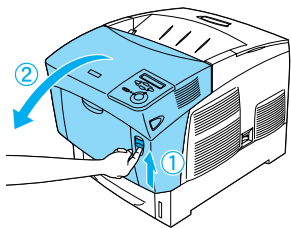


2

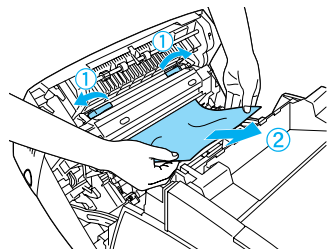


Avertissement :

Ne touchez pas l'unité de fusion qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes.


3

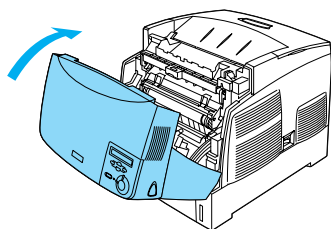

4

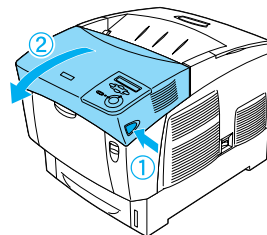

5

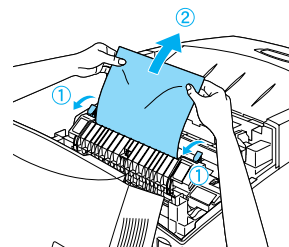

Avertissement :

Ne touchez pas l'unité de fusion qui porte la mention ATTENTION SURFACE CHAUDE ni la zone qui l'entoure. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fusion et cette zone sont probablement très chaudes.

6

