

EPSON STYLUS™ CX6600

Combiné multifonction

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de ce produit. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON® est une marque déposée et EPSON Stylus™ est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. PRINT Image Matching™ est un nom de marque de Seiko Epson Corporation. Le logo PRINT Image Matching est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

Copyright 2002 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. USB DIRECT-PRINT est un nom de marque de Seiko Epson Corporation. Le logo USB DIRECT-PRINT est un nom de marque de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple® et Macintosh® sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

DPOF™ est un nom de marque de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ est un nom de marque.

Memory Stick et Memory Stick PRO sont des noms de marque de Sony Corporation.

xD-Picture Card™ est un nom de marque de Fuji Photo Film Co.,Ltd.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright © 2004, Seiko Epson Corporation, Nagano, Japon.

Composants du Stylus CX

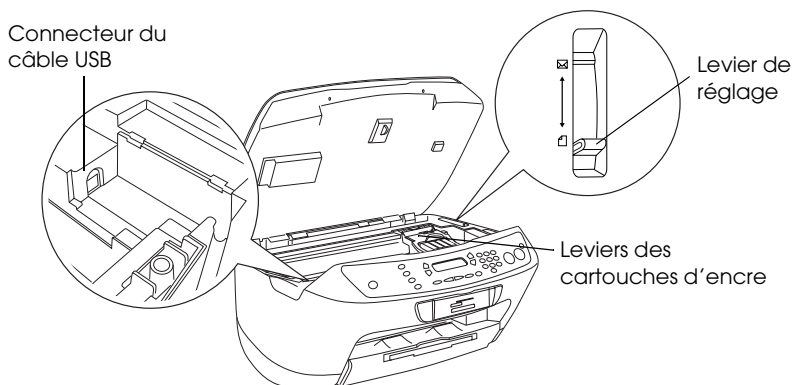
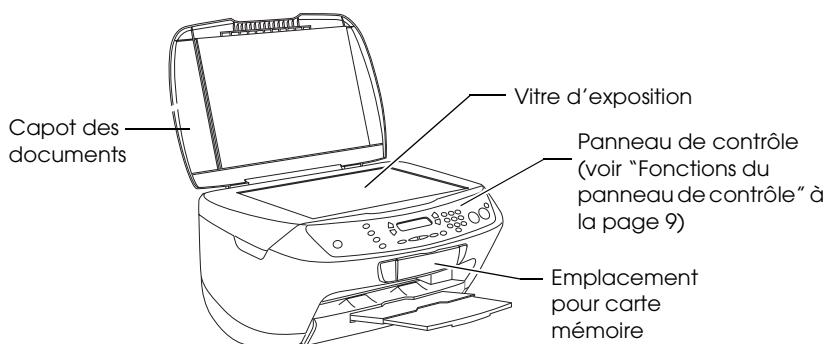
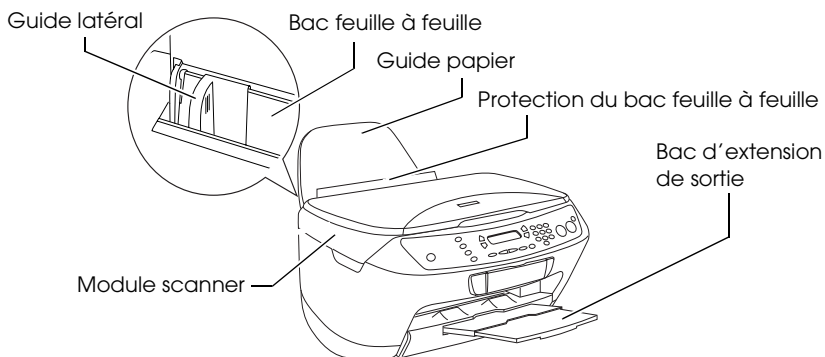


Table des matières

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité	5
Indications Attention, Important et Remarques	8

Utilisation du panneau de contrôle

Fonctions du panneau de contrôle	9
Écran LCD	9
Touches	10
Voyants	11
Réglage de la densité de l'écran LCD	11

Copie

Présentation de la procédure de base	12
Chargement du papier	13
Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition	16
Copie avec diverses dispositions	17
Comment changer la disposition	17
Copie sans marges	19
Copie avec de petites marges	20
Multicopie d'une image sur une feuille	21
Création d'un poster	22
Copie de plusieurs pages sur une feuille	23
Modification des paramètres de copie	24
Enregistrement et rappel des paramètres de copie	25
Sélection du type de papier	25
Sélection de la qualité de copie	25
Réduction ou agrandissement automatique des copies	26
Réduction de la taille de papier	26
Réglage du nombre de copies	26
Éclaircir ou foncer les copies	27
Réduction ou agrandissement manuel des copies	28
Annulation de la copie	28

Impression directe à partir d'une carte mémoire

Impression à l'aide d'une feuille d'index	29
Impression d'une feuille d'index	30
Impression de photos en complétant la feuille d'index	30
Impression d'une photo à partir d'une feuille d'index	31
Impression de plusieurs photos à partir d'une feuille d'index	32
Impression de toutes les photos d'une carte mémoire	33
Impression à l'aide des fonctions DPOF	34
Chargement de cartes mémoire	35
Cartes mémoire qui peuvent être chargées.	35
Fichiers image disponibles.	36
Insertion d'une carte mémoire dans l'emplacement	37
Éjection des cartes mémoire	38
Modification des paramètres d'impression.	39
Annulation de l'impression.	40

Numérisation à l'aide de l'écran LCD et des touches

Numérisation vers la carte mémoire	41
Formatage d'une carte mémoire.	43
Numérisation vers un ordinateur.	43
Numérisation directe vers votre logiciel de messagerie	44
Annulation de la numérisation	45

Remplacement des cartouches d'encre

Cartouches d'encre	46
Contrôle du niveau d'encre	46
Vérification du niveau d'encre à l'aide de l'écran LCD	47
Précautions relatives au remplacement des cartouches d'encre	47
Remplacement d'une cartouche d'encre	48

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Veillez lire toutes les instructions de ce chapitre lors de l'installation et de l'utilisation du combiné multifonction.

Lors de l'installation du combiné multifonction

- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. De même, maintenez le combiné multifonction à l'écart des rayons directs du soleil, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- ❑ Évitez les endroits exposés à la poussière, aux chocs et aux vibrations.
- ❑ Laissez suffisamment de place autour du combiné multifonction pour permettre une ventilation satisfaisante.
- ❑ Placez le combiné multifonction à proximité d'une prise de courant permettant un branchement et un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- ❑ Placez le combiné multifonction sur une surface plate et stable sensiblement plus grande que la base de l'appareil. Si vous installez le combiné multifonction contre un mur, prévoyez un espace minimal de 10 cm entre ce dernier et l'arrière de l'appareil. Le combiné multifonction ne fonctionnera pas correctement s'il est placé dans une position inclinée.
- ❑ Lors du stockage ou du transport du combiné multifonction, veillez à ne pas l'incliner, le placer sur un côté ou le renverser, faute de quoi de l'encre pourrait fuir de la cartouche.

Lors du choix d'une source d'alimentation

- ❑ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette à l'arrière du combiné multifonction.
- ❑ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le combiné multifonction. L'utilisation d'un autre cordon pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

- ❑ Le cordon d'alimentation du combiné multifonction ne doit être utilisé qu'avec ce produit. Son utilisation sur un autre appareil pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- ❑ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- ❑ N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou usé.
- ❑ Si vous utilisez un prolongateur électrique avec ce combiné multifonction, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas celui correspondant au calibre du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- ❑ Si vous devez utiliser le combiné multifonction en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.


Lors de l'utilisation d'une carte mémoire

- ❑ Veillez à ne pas retirer la carte mémoire ou mettre le combiné multifonction hors tension lorsque l'ordinateur et la carte mémoire communiquent (lorsque le voyant de la carte mémoire clignote).
- ❑ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoire varient en fonction du type de carte. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre carte mémoire.
- ❑ Utilisez uniquement des cartes compatibles avec le combiné multifonction. Reportez-vous à la section "Cartes mémoire qui peuvent être chargées" à la page 35.

Lors de la manipulation des cartouches d'encre

- ❑ N'ouvrez les emballages des cartouches d'encre qu'au moment de l'installation.
- ❑ Lors de l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre, secouez-la quatre à cinq fois avant de la retirer de son emballage.
- ❑ Ne secouez pas les cartouches d'encre une fois déballées afin d'éviter tout risque de fuite.

- ❑ Prenez garde de ne pas casser les crochets situés sur le côté de la cartouche d'encre lorsque vous la retirez de l'emballage.
- ❑ Conservez les cartouches d'encre hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler les cartouches ou en boire le contenu.
- ❑ Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, de l'encre pouvant subsister autour de l'orifice. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- ❑ Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. La cartouche d'encre pourrait être détériorée.

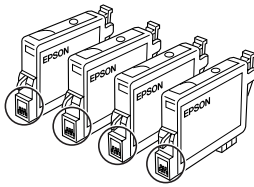

Ne touchez pas aux pièces entourées d'un cercle.

- ❑ L'étiquette de la cartouche ne doit pas être retirée ou déchirée sous peine de provoquer des fuites.

Lors de l'utilisation du combiné multifonction

- ❑ N'introduisez pas vos mains dans le combiné multifonction et ne touchez pas aux cartouches d'encre en cours d'impression.
- ❑ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures ménagées dans le boîtier de combiné multifonction.
- ❑ N'essayez pas de réparer le combiné multifonction vous-même.
- ❑ Débranchez le combiné multifonction et faites appel à un technicien de maintenance qualifié dans les cas suivants :
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans le combiné multifonction, le combiné multifonction est tombé ou le capot a été endommagé, le combiné multifonction ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible.

- ❑ N'insérez pas d'objets dans les fentes du combiné multifonction.
- ❑ Ne laissez pas de liquide couler sur le combiné multifonction.
- ❑ Ne laissez pas le combiné multifonction sans les cartouches d'encre en place. Sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression séchera au risque de rendre toute impression impossible.

Lors de l'utilisation de l'écran LCD

- ❑ Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou de produits chimiques.
- ❑ Si l'écran du combiné multifonction est endommagé, contactez votre revendeur.
- ❑ Si la solution de cristaux liquides de l'écran LCD fuit et vient au contact de vos mains, lavez-les énergiquement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

Indications Attention, Important et Remarques



Attention

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.



Important


Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque

Informations importantes et conseils utiles pour le fonctionnement du combiné multifonction.


Utilisation du panneau de contrôle

Fonctions du panneau de contrôle

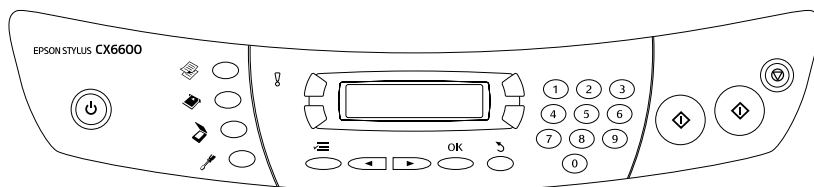





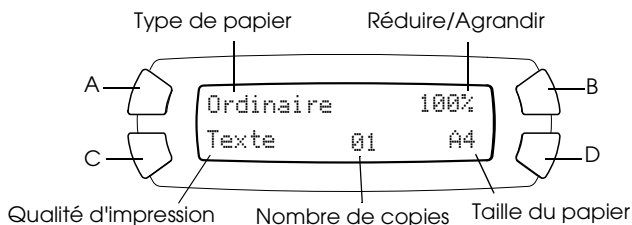







Écran LCD

L'écran LCD indique l'état actuel du combiné multifonction et vous aide à effectuer différents réglages. La zone supérieure gauche de l'écran LCD indique le résultat d'un appui sur la touche A, la zone supérieure droite le résultat d'un appui sur la touche B, la zone inférieure gauche le résultat d'un appui sur la touche C et la zone inférieure droite le résultat d'un appui sur la touche D. Lorsque vous mettez le combiné multifonction sous tension, il lance le mode dans lequel il se trouvait lors de la mise hors tension. L'exemple ci-dessous montre l'état du combiné multifonction lorsqu'il est en mode de copie.



Vous pouvez aussi vérifier les messages d'erreur sur l'écran LCD.

Touches

Touches	Fonction
Marche 	Permet de mettre le combiné multifonction sous et hors tension.
 Mode Copie	Permet d'activer le mode de copie.
 Mode Imprimer Carte	Permet d'activer le mode d'impression de la carte.
 Mode Scan	Permet d'activer le mode de numérisation.
 Mode Configuration	Permet d'activer le mode de configuration.
Sélectionner  / Enregistrer 3 s.	Permet de revenir à l'option précédente. Lorsque le combiné multifonction est en mode de copie, il est possible d'enregistrer la configuration en cours en appuyant sur cette touche pendant 3 secondes.
Sélectionner  / Rappel 3 s.	Permet de passer au paramètre suivant. Lorsque le combiné multifonction est en mode de copie, il est possible de rappeler la configuration enregistrée en appuyant sur cette touche pendant 3 secondes.
 Annuler/ Init. 3 s.	Permet d'effacer la valeur que vous avez entrée. Permet de réinitialiser le nombre de copies à un. Permet de rétablir la valeur par défaut des paramètres lorsqu'un élément de menu s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes, tous les paramètres sont ramenés à leur valeur par défaut.
 Menu	Permet d'afficher les éléments de menu pour des réglages détaillés sur l'écran LCD.
OK	Permet de confirmer la valeur que vous avez entrée.
N&B 	Permet de copier ou d'imprimer en nuances de gris.
Couleur 	Permet de copier ou d'imprimer en couleur. Permet de lancer la numérisation ou l'opération que vous avez sélectionnée.
Arrêter 	Permet d'arrêter la copie, l'impression ou la numérisation. La feuille en cours de reproduction est éjectée. Permet de rétablir l'affichage normal lorsqu'un élément de menu s'affiche sur l'écran LCD.
A, B, C, D	Permettent de définir différents paramètres. Lorsqu'une touche s'allume, elle peut être utilisée.

Touches numériques	Permettent d'entrer des valeurs (ex. le nombre de copies, le taux d'agrandissement, etc.).
--------------------	--


Voyants

Voyant	État	Signification
Erreur !	Activé	Une erreur s'est produite
Mode (Copie, Imprimer Carte, Scan, Configuration)	Activé	Indique le mode dans lequel se trouve le combiné multifonction.
A, B, C, D	Activé	Indique que la touche peut être utilisée.

Réglage de la densité de l'écran LCD

Vous pouvez régler la densité de l'écran LCD comme suit.

1. Appuyez sur la touche Marche \odot pour mettre le combiné multifonction sous tension.
2. Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ jusqu'à ce que le message **Contraste LCD** s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur \diamond . L'écran LCD s'affiche comme ci-dessous.

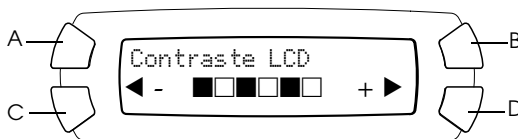

4. Réglez la densité de l'écran LCD. Appuyez sur la touche C pour éclaircir l'écran ou sur la touche D pour foncer l'écran.
5. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche OK.

Copie

Ce chapitre explique comment effectuer des copies en utilisant le panneau de contrôle. Pour savoir comment effectuer des copies à partir d'un ordinateur, reportez-vous au *Guide de référence*.


Remarque :

Lorsque vous effectuez une copie à l'aide d'une fonction du panneau de contrôle, un effet de moiré (hachures croisées) risque d'apparaître sur votre tirage. Pour éliminer le moiré, modifiez le rapport de réduction ou d'agrandissement ou déplacez l'original.

Présentation de la procédure de base

Les instructions ci-dessous indiquent la procédure à suivre pour obtenir des copies dans le mode de copie.

1. Appuyez sur la touche Marche \odot pour mettre le combiné multifonction sous tension.
2. Appuyez sur la touche Mode Copie pour lancer le mode de copie. L'écran LCD montre les réglages de copie actuels, comme indiqué ci-dessous.

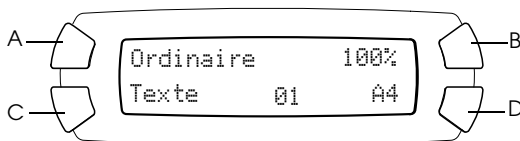

3. Chargez du papier (voir "Chargement du papier" à la page 13) et placez le document original (voir "Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition" à la page 16).
4. Si nécessaire, vous pouvez modifier la disposition de la copie (voir "Copie avec diverses dispositions" à la page 17).

Remarque :

Veillez à changer la disposition de la copie avant de modifier les paramètres de copie. En effet, les paramètres de copie (type de papier, qualité d'impression, nombre de copies, taille du papier) reviennent à leur valeur par défaut lorsque la disposition est modifiée.

5. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de copie en appuyant sur les touches dotées d'un voyant (lorsqu'une touche s'allume, elle peut être utilisée). Pour modifier les paramètres, voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24.
6. Appuyez sur la touche Couleur \diamond pour obtenir un tirage couleur ou sur la touche N&B \diamond pour obtenir un tirage monochrome en nuances de gris.

**Important :**

Vous ne devez jamais ouvrir le module scanner lorsqu'une opération de numérisation ou de copie est en cours, cela pourrait endommager le combiné multifonction.

Remarque :


- Ne tirez pas sur le papier en cours de tirage.
- Il se peut que la taille du tirage diffère quelque peu de celle de l'original.
- Si un message s'affiche sur l'écran LCD en cours de copie pour indiquer que le niveau d'encre est faible, vous pouvez continuer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre du tout ou arrêter l'opération et remplacer immédiatement la cartouche d'encre.
- Lorsque vous sélectionnez Glacé ou Photo DB pour le type de papier et que vous appuyez sur la touche N&B \diamond , un message d'avertissement s'affiche et l'opération de copie s'arrête. Dans ce cas, appuyez sur la touche Arrêter \odot et modifiez le paramètre du type de papier.

Chargement du papier


Remarque :

- Le type de papier utilisé a des répercussions sur le résultat imprimé. Pour obtenir la meilleure qualité, utilisez le papier approprié.
- Pour imprimer sur une enveloppe, reportez-vous au Guide de référence.
- Laissez suffisamment de place devant le combiné multifonction pour que le papier puisse être éjecté sans problème.


1. Faites glisser le bac d'extension de sortie.

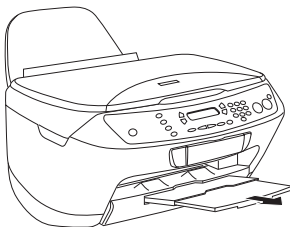

2. Déplacez la protection du bac feuille à feuille vers vous.

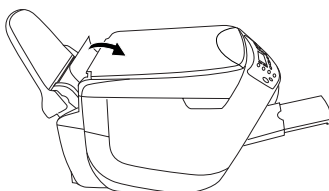


3. Faites glisser le guide latéral gauche vers la gauche de façon que l'espace entre les deux guides latéraux soit légèrement supérieur à la largeur du papier que vous souhaitez charger.

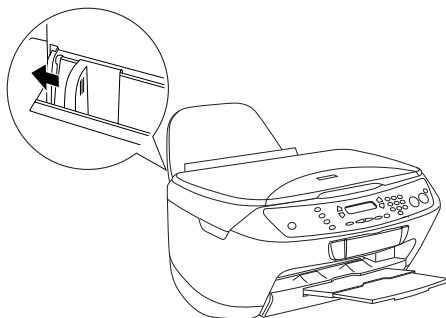

4. Déramez le papier correctement, puis taquez-le sur une surface plate pour égaliser les bords.

- Chargez le papier dans le bac feuille à feuille de façon que la surface imprimable soit orientée vers le haut et que le bord supérieur soit orienté vers le bas. Faites glisser le guide latéral pour l'adapter à la largeur du papier.

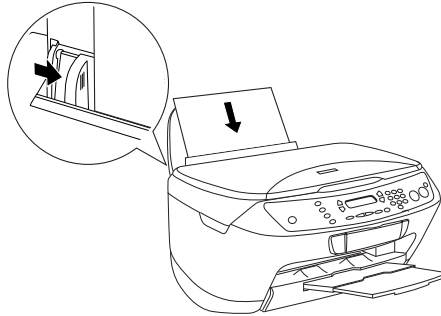

Remarque :

- Veillez à ce que le papier soit chargé sous les pattes internes des guides latéraux.*
 - Vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas le repère limite de chargement en forme de triangle, situé sur le guide latéral.*
- Remplacez la protection du bac feuille à feuille dans sa position initiale.

Remarque :

- Chargez toujours le papier avant de lancer l'impression.*
- La capacité de chargement diffère selon les types de papier suivants.*


Type de papier	Capacité de chargement
Papier ordinaire	Jusqu'à 150 feuilles
Papier jet d'encre blanc brillant	Jusqu'à 125 feuilles
Papier photo glacé	Jusqu'à 20 feuilles
Papier photo	
Papier photo semi-glacé Premium	
Papier mat épais	
Papier photo DURABrite	Jusqu'à 50 feuilles Jusqu'à 20 feuilles pour le papier photo DURABrite A4

Type de papier	Capacité de chargement
Papier couché qualité photo	Jusqu'à 100 feuilles

Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition


Remarque :

- ❑ Veillez à ce que la vitre d'exposition soit propre.
 - ❑ Il est impossible de réaliser des copies de films.
1. Ouvrez le capot. Placez le document original, orienté vers le bas, sur la vitre d'exposition. Vérifiez que le document est correctement aligné.

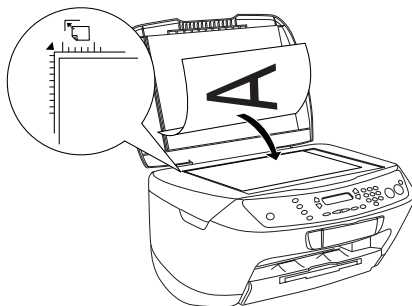

Remarque :

- ❑ Vérifiez que le document repose bien à plat sur la vitre d'exposition, faute de quoi l'image sera floue.
- ❑ Une marge de 2,5mm à partir des bords de la vitre d'exposition n'est pas copiée.

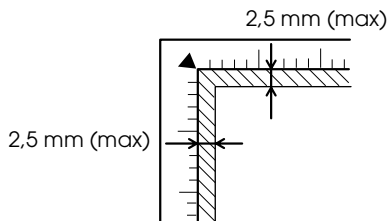

2. Fermez le capot en douceur afin de ne pas déplacer le document.


Remarque :

- ❑ *Pour copier correctement le document, fermez le capot afin d'empêcher toute interférence avec la lumière externe.*
- ❑ *Ne laissez pas traîner des photos sur la vitre d'exposition. Elles pourraient coller à la vitre.*
- ❑ *Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner.*

Copie avec diverses dispositions


Comment changer la disposition

1. Appuyez sur la touche Mode Copie pour lancer le mode de copie.
2. Appuyez sur la touche Menu pour lancer le Menu Copier. L'écran LCD s'affiche comme ci-dessous.

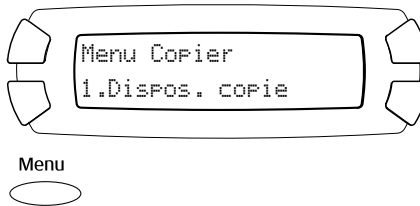

3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner une disposition de copie.

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche C ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que la disposition de copie souhaitée s'affiche sur l'écran LCD.

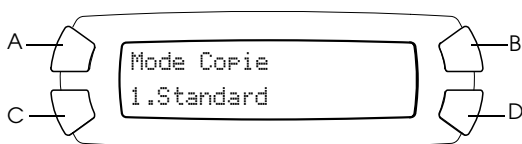

disposition	Fonction	Page à consulter
1. Standard	Copie standard	—
2. Sans marges	Copie sans marges	page 19
3. Petites marges	Copie avec de petites marges	page 20
4. Multi-pages	Copie d'une image en taille réelle en plusieurs exemplaires sur la même feuille (nombre variable en fonction de la taille de l'image et du papier)	page 21
5. Multicopie 4 6. Multicopie 9 7. Multicopie 16	Copie d'une image un nombre donné de fois sur une feuille	page 21
8. Poster 4 9. Poster 9 10. Poster 16	Découpage de l'image de l'original en 4, 9 ou 16 copies agrandies remplissant chacune la taille de papier que vous avez sélectionnée. Vous pouvez obtenir une image agrandie de type poster en regroupant toutes les copies par collage.	page 22
11. 2 en 1 12. 4 en 1	Copie de plusieurs documents sur une feuille	page 23

5. Appuyez sur la touche OK pour utiliser la disposition que vous avez sélectionnée.

Copie sans marges

Vous pouvez effectuer une copie qui couvre la totalité de la feuille de papier en utilisant la disposition Sans marges (voir page 17 pour sélectionner cette disposition).



Avec la disposition " Sans marges ", vous pouvez modifier les paramètres suivants (voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24).

Élément de menu	Éléments/valeurs du paramètre	
Type de papier (voir page 25)	Ordinaire* Mat	Glacé Photo DB
Qualité d'impression	Brillon Texte*	Image Supér.
Taille du papier (voir page 26)	A4* 10 × 15	4" × 6"
Nombre de copies	01* à 99	
Densité de copie (voir page 27)	Neuf niveaux	
Réduire/Agrandir (voir page 26)	Actuelle 100%* Ajuster A4 -> A5 74% A5 -> A4 147%	10 × 15 -> A4 219% A4 -> 10 × 15 54% A4 -> 4" × 6" 55% 4" × 6" -> A4 215%
Option zoom (voir page 28)	25 à 400% par pas de 1 %	


* indique le réglage par défaut.

Remarque :

- ❑ Vous ne pouvez pas effectuer une copie sans marges si la valeur Réduire/Agrandir n'est pas comprise entre 25 et 400% lorsque l'option " Ajuster " est sélectionnée.
- ❑ Étant donné que cette disposition agrandit l'image en lui donnant une taille légèrement plus grande que celle du papier, la partie de l'image qui dépasse des limites du papier ne sera pas copiée.

Copie avec de petites marges

Vous pouvez effectuer une copie comportant une marge de 1,5 mm à la périphérie du papier en utilisant la disposition "Petites marges" (voir "Comment changer la disposition" à la page 17 pour sélectionner cette disposition).

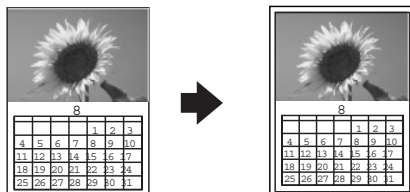

Avec la disposition "Petites marges", vous pouvez modifier les paramètres suivants (voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24).

Élément de menu	Éléments/valeurs du paramètre	
Type de papier (voir page 25)	Ordinaire* Mat	Glacé Photo DB
Qualité d'impression	Brillon Texte*	Image Supér.
Taille du papier (voir page 26)	A4* 10 × 15	4" × 6"
Nombre de copies	01* à 99	
Densité de copie (voir page 27)	Neuf niveaux	
Réduire/Agrandir (voir page 26)	Actuelle 100%* Ajuster A4 -> A5 70% A5 -> A4 141%	10 × 15 -> A4 198% A4 -> 10 × 15 47% A4 -> 4" × 6" 48% 4" × 6" -> A4 195%
Option zoom (voir page 28)	25 à 400% par pas de 1 %	


* indique le réglage par défaut.

Remarque :

Vous ne pouvez pas effectuer une copie avec de petites marges si la valeur Réduire/Agrandir n'est pas comprise entre 25 et 400% lorsque l'option "Ajuster" est sélectionnée.

Multicopie d'une image sur une feuille

Vous pouvez créer plusieurs exemplaires d'une image sur une seule feuille de papier en utilisant la disposition " Multicopie " (voir "Comment changer la disposition" à la page 17 pour sélectionner cette disposition). Vous pouvez sélectionner le nombre d'exemplaires de l'image à l'aide des réglages suivants : Multi-pages, Multicopie 4, Multicopie 9 et Multicopie 16.

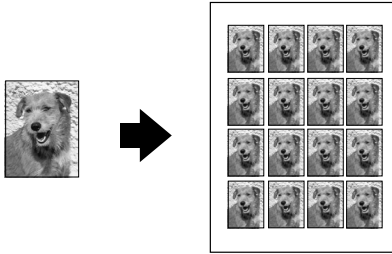

Avec la disposition " Multicopie ", vous pouvez modifier les paramètres suivants (voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24).

Élément de menu	Éléments/valeurs du paramètre	
Type de papier (voir page 25)	Ordinaire* Mat	Glacé Photo DB
Qualité d'impression	Brillon Texte*	Image Supér.
Taille du papier (voir page 26)	A4* 10 × 15	4" × 6"
Nombre de copies	01* à 99	
Densité de copie (voir page 27)	Neuf niveaux	

* indique le réglage par défaut.


Remarque :

Lorsque vous sélectionnez Multi-pages, l'option zoom est réglée sur 100 %.

Lorsque vous sélectionnez Multicopie 4, Multicopie 9 ou Multicopie 16, l'option zoom est réglée sur Auto.

Création d'un poster

Vous pouvez effectuer une copie de la taille d'un poster en utilisant la disposition "Poster" (voir page 17 pour sélectionner cette disposition).

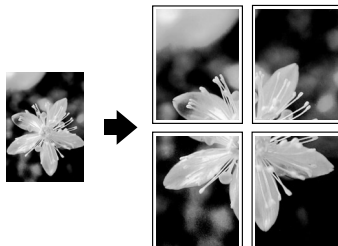

Avec la disposition "Poster", vous pouvez modifier les paramètres suivants (voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24).

Élément de menu	Éléments/valeurs du paramètre	
Type de papier (voir page 25)	Ordinaire* Mat	Glacé Photo DB
Qualité d'impression	Brilon Texte*	Image Supér.
Densité de copie (voir page 27)	Neuf niveaux	

* indique le réglage par défaut.


Remarque :

- Avec la disposition "Poster", vous ne pouvez utiliser que du papier A4.
- Selon l'image originale, il est possible que le nombre de feuilles composant le poster ne soit pas 4, 9 ou 16 comme vous l'avez sélectionné. Le combiné multifonction assimile en effet les zones entièrement blanches à des zones vierges et ne les imprime pas.

Collage des feuilles composant le poster

1. Alignez les images.

- Découpez les zones de chevauchement, puis collez les feuilles ensemble.

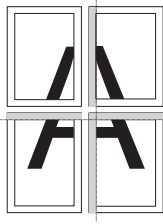

L'illustration montre comment créer un poster avec 4 tirages. Les zones grises sont les parties excédentaires à découper.




Attention :

Prenez garde de ne pas vous blesser avec des instruments coupants.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Vous pouvez copier deux ou quatre originaux sur une seule feuille de papier en utilisant la disposition " 2 en 1 " ou " 4 en 1 " (voir page 17 pour sélectionner cette disposition).

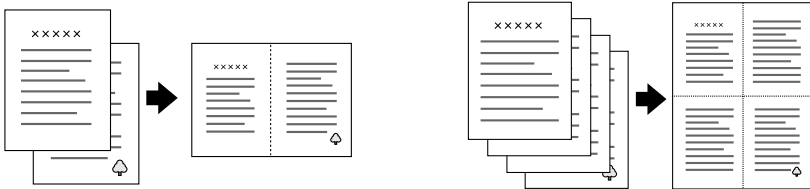

Avec la disposition " 2 en 1 " ou " 4 en 1 ", vous pouvez modifier les paramètres suivants (voir "Modification des paramètres de copie" à la page 24).

Élément de menu	Éléments/valeurs du paramètre	
Type de papier (voir page 25)	Ordinaire* Mat	Glacé Photo DB
Qualité d'impression	Brlon Texte*	Image Supér.
Densité de copie (voir page 27)	Neuf niveaux	


* indique le réglage par défaut.

Remarque :

Avec la disposition " 2 en 1 " ou " 4 en 1 ", vous ne pouvez utiliser que du papier A4.

Modification des paramètres de copie

Dans le mode de copie, vous pouvez modifier les paramètres de copie à votre guise à l'aide des touches A, B, C et D.

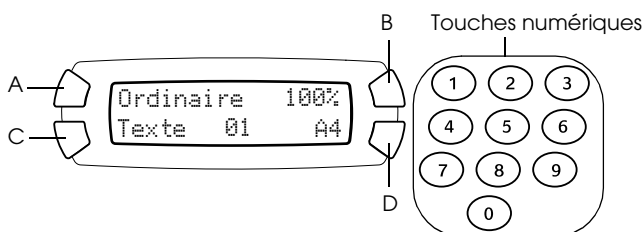

Touche	Paramètre de copie	Page à consulter
A	Type de papier	page 25
B	Réduire/Agrandir	page 28
C	Qualité d'impression	page 25
D	Taille du papier	page 26
Touches numériques	Nombre de copies	page 26

En appuyant sur la touche Menu lorsque vous êtes dans le mode de copie, vous pouvez également effectuer les réglages suivants.

Élément de menu	Page à consulter
Dispos. copie	page 17
Densité coul.	page 27
Option zoom	page 28

Enregistrement et rappel des paramètres de copie

Vous pouvez enregistrer les paramètres de copie actuels (à l'exception du nombre de copies) en appuyant sur la touche Sélectionner ◀ et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes. Pour rappeler les paramètres enregistrés, appuyez sur la touche Sélectionner ▶ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Remarque :

Pour rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres, appuyez sur la touche Annuler et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Sélection du type de papier

Sélectionnez le type de papier chargé dans le bac feuille à feuille comme suit :

Appuyez plusieurs fois sur la touche A jusqu'à ce que le type de papier chargé s'affiche sur l'écran LCD.

Les types de papier que vous pouvez charger sont les suivants :

Type de papier	Description
Ordinaire	Papier ordinaire/Papier jet d'encre blanc brillant
Mat	Papier mat épais/Papier couché qualité photo
Glacé	Papier photo/Papier photo glacé/Papier photo semi-glacé Premium
Photo DB	Papier photo DURABrite

Remarque :

Vous ne pouvez pas effectuer de copies en nuances de gris lorsque l'option Glacé ou l'option Photo DB est sélectionnée.

Sélection de la qualité de copie

Appuyez plusieurs fois sur la touche C jusqu'à ce que la qualité de copie souhaitée s'affiche sur l'écran LCD.

Les options disponibles sont les suivantes : Brillon, Texte, Image et Supér.

Réduction ou agrandissement automatique des copies

Vous pouvez réduire ou agrandir automatiquement une copie en sélectionnant la taille de l'original et celle de la copie.

Remarque :

Avec la disposition " 2 en 1 ", " 4 en 1 ", " Multicopie " ou " Poster ", vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

Appuyez plusieurs fois sur la touche B jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche sur l'écran LCD.

Sélection	Résultat sur la copie
Actuelle	Copie à la taille réelle
A4 -> A5 A5 -> A4 10 × 15 -> A4 A4 -> 10 × 15 A4 -> 4" × 6" 4" × 6" -> A4	Copie en taille réduite ou agrandie en sélectionnant la valeur appropriée (taille de l'original -> taille du résultat sur la copie). La valeur (%) indique le pourcentage de la taille réelle obtenu sur la copie.
Ajuster	Copie en réduisant ou en agrandissant la taille afin que l'original soit adapté au format du papier

Sélection de la taille de papier

Sélectionnez la taille du papier chargé dans le bac feuille à feuille comme suit :

Appuyez plusieurs fois sur la touche D jusqu'à ce que la taille de papier appropriée s'affiche sur l'écran LCD.

Les tailles de papier disponibles sont les suivantes : A4, 10 × 15, 4" × 6" et A5.

Réglage du nombre de copies

Entrez le nombre de copies que vous souhaitez effectuer en utilisant les touches numériques comme indiqué ci-dessous.

Remarque :

- ❑ Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies.
- ❑ Pour annuler le nombre de copies, appuyez sur la touche Annuler.


Comment utiliser les touches numériques

- ❑ Pour entrer " 7 ", appuyez sur la touche 7.
- ❑ Pour entrer " 54 ", appuyez sur la touche 5, puis sur la touche 4.
- ❑ Pour passer de " 54 " à " 48 ", il vous suffit d'appuyer sur la touche 8 (le 4 de " 54 " prend la place des dizaines) ou d'appuyer sur les touches 4 et 8 en séquence.

Éclaircir ou foncer les copies

Le combiné multifonction vous permet d'ajuster la densité de copie selon neuf niveaux.

1. Appuyez sur la touche Menu pour lancer le Menu Copier.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche C ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 2.Densité coul. s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche OK. L'écran LCD s'affiche comme ci-dessous.

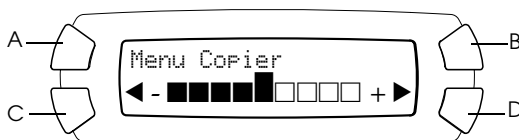

4. Réglez la densité de copie en surveillant l'écran LCD. Appuyez sur la touche C ou sur la touche Sélectionner ◀ pour éclaircir la copie. Appuyez sur la touche D ou sur la touche Sélectionner ▶ pour foncer la copie.
5. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche OK.


Réduction ou agrandissement manuel des copies

Vous pouvez réduire ou agrandir une copie en entrant une valeur.

Remarque :

Avec la disposition " 2 en 1 ", " 4 en 1 ", " Multicopie " ou " Poster ", vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

1. Appuyez sur la touche Menu pour lancer le Menu Copier.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche C ou sur la touche Sélectionner ◀/▶ jusqu'à ce que le message **Option zoom** s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche OK. L'écran LCD s'affiche comme ci-dessous.

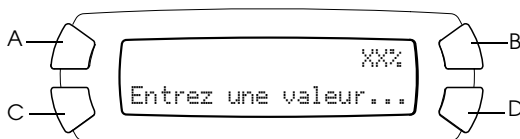

3. Entrez une valeur (%) pour la taille de la copie à l'aide des touches numériques (voir "Comment utiliser les touches numériques" à la page 27) ou appuyez plusieurs fois sur la touche Sélectionner ◀/▶ jusqu'à ce que le nombre souhaité s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque :

Vous pouvez régler la taille de 25% à 400%.

Annulation de la copie

Pour annuler un travail de copie, appuyez sur la touche Arrêter ⏹.

Remarque :

Ne tirez pas sur le papier. Le tirage sortira automatiquement dans le bac de sortie.

Impression directe à partir d'une carte mémoire


Le combiné multifonction vous permet d'imprimer des photos directement depuis une carte mémoire sans utiliser d'ordinateur. Pour savoir comment imprimer à partir d'un ordinateur, reportez-vous au *Guide de référence*.

Remarque :

- ❑ *Avant d'imprimer des documents volumineux, imprimez une page simple pour vérifier la qualité.*
- ❑ *Nous vous conseillons de déconnecter le câble USB pour imprimer directement à partir d'une carte mémoire. Sinon l'impression risque de prendre plus de temps.*

Impression à l'aide d'une feuille d'index

La feuille d'index est une méthode facile et pratique pour imprimer directement à partir d'une carte mémoire. Grâce à la feuille d'index, vous pouvez visualiser les photos stockées sur la carte mémoire sous forme de miniatures.

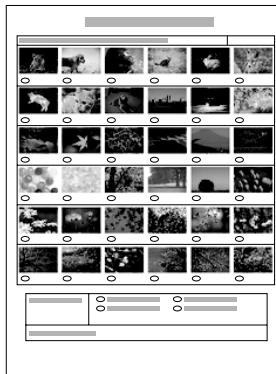

Impression d'une feuille d'index

1. Chargez une carte mémoire (voir "Chargement de cartes mémoire" à la page 35).
2. Appuyez sur la touche Mode Imprimer Carte pour lancer le mode d'impression de la carte.

Remarque :

Si le message Pas de carte mémoire. L'opération est annulée. s'affiche sur l'écran LCD, chargez correctement la carte mémoire avant de passer à l'étape suivante.

3. Si le message 1.Imprimer Index ne s'affiche pas sur l'écran LCD, appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message apparaisse, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.
4. Chargez du papier A4 (voir "Chargement du papier" à la page 13).

Remarque :

- Pour imprimer une feuille d'index, vous ne pouvez utiliser que du papier A4.*
 - Vous ne pouvez pas imprimer plus d'une feuille d'index à la fois, vous ne pouvez pas non plus sélectionner la disposition.*
 - Selon le nombre de photos stockées sur la carte mémoire, la feuille d'index peut être constituée de plusieurs pages.*
5. Appuyez sur la touche Couleur ◇ pour lancer l'impression de la feuille d'index.

Impression de photos en complétant la feuille d'index

1. Imprimez une feuille d'index (voir "Impression d'une feuille d'index" à la page 30).
2. Sur la feuille d'index, noircissez au stylo les cercles situés sous les photos que vous voulez imprimer et indiquez le type de papier.

Voir les exemples ci-dessous.

CORRECT



Incorrect



Remarque :

Complétez la feuille d'index correctement. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres à l'aide du panneau de contrôle.

3. Chargez le papier que vous avez sélectionné sur la feuille d'index.
4. Si le message 2. Numériser form. ne s'affiche pas sur l'écran LCD, appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message apparaisse, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.
5. Placez la feuille d'index sur la vitre d'exposition avec la face à numériser orientée vers le bas et le haut de l'index contre le bord avant gauche de la vitre d'exposition (voir "Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition" à la page 16).
6. Appuyez sur la touche Couleur ◇ pour lancer l'impression.
7. Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

Impression d'une photo à partir d'une feuille d'index

1. Imprimez une feuille d'index (voir "Impression d'une feuille d'index" à la page 30).
2. Chargez du papier adapté au type d'impression envisagé (voir "Chargement du papier" à la page 13).
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 3. Une image s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

4. Entrez le numéro de photo souhaité sur la feuille d'index à l'aide des touches numériques (voir "Comment utiliser les touches numériques" à la page 27) ou appuyez plusieurs fois sur la touche C jusqu'à ce que vous obteniez le numéro de photo à imprimer. Enfin appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

Remarque :

Le numéro de photo sélectionné peut aller jusqu'à 999.

5. Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

Remarque :

Le nombre maximal de copies que le combiné multifonction peut imprimer en une seule fois est de 999. Si le nombre total de copies demandé dépasse la valeur maximale, le nombre est automatiquement ajusté à la valeur maximale.

6. Au besoin, modifiez les paramètres d'impression (voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 39).
7. Appuyez sur la touche Couleur \diamond pour lancer l'impression.
8. Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

Impression de plusieurs photos à partir d'une feuille d'index

Vous pouvez sélectionner et imprimer les photos consécutives d'une feuille d'index (ex. les photos 3 à 12).

Remarque :

Vous pouvez uniquement sélectionner une plage de photos consécutives.

1. Imprimez une feuille d'index (voir "Impression d'une feuille d'index" à la page 30).
2. Chargez du papier adapté au type d'impression envisagé (voir "Chargement du papier" à la page 13).
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ jusqu'à ce que le message 4.Série d'images s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

- Entrez le premier numéro de photo que vous souhaitez imprimer à l'aide des touches numériques (voir "Comment utiliser les touches numériques" à la page 27) ou appuyez plusieurs fois sur la touche C jusqu'à ce que le numéro s'affiche. Enfin appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

Remarque :

Le numéro de photo sélectionné peut aller jusqu'à 999.

- Entrez de la même façon le dernier numéro de photo à imprimer, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.
- Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

Remarque :

Le nombre maximal de copies que le combiné multifonction peut imprimer en une seule fois est de 999. Si le nombre total de copies demandé dépasse la valeur maximale, le nombre est automatiquement ajusté à la valeur maximale.

- Au besoin, modifiez les paramètres d'impression (voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 39).
- Appuyez sur la touche Couleur \diamond pour lancer l'impression.
- Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

Impression de toutes les photos d'une carte mémoire

Avec cette fonction, vous pouvez imprimer toutes les photos stockées sur une carte mémoire.

- Chargez une carte mémoire (voir "Chargement de cartes mémoire" à la page 35) et du papier (voir "Chargement du papier" à la page 13).
- Appuyez sur la touche Mode Imprimer Carte pour lancer le mode d'impression de la carte.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 5. Toutes les images s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.
4. Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

Remarque :

Le nombre maximal de copies que le combiné multifonction peut imprimer en une seule fois est de 999. Si le nombre total de copies demandé dépasse la valeur maximale, le nombre est automatiquement ajusté à la valeur maximale.


5. Au besoin, modifiez les paramètres d'impression (voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 39).
6. Appuyez sur la touche Couleur ◇ pour lancer l'impression.
7. Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

Impression à l'aide des fonctions DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) est un format normalisé de demande d'impression de fichiers. Le combiné multifonction est conforme à DPOF version 1.10. DPOF vous permet de définir, avant de commencer l'impression, les numéros de photos et le nombre de copies souhaités pour les photos stockées dans un appareil photo numérique. Pour créer des données DPOF, vous devez utiliser un appareil photo numérique compatible avec DPOF. Pour plus de détails sur les paramètres DPOF de votre appareil photo numérique, reportez-vous à sa documentation.

1. Chargez une carte mémoire contenant des informations DPOF (voir "Chargement de cartes mémoire" à la page 35) et du papier (voir "Chargement du papier" à la page 13).
2. Appuyez sur la touche Mode Imprimer Carte pour lancer le mode d'impression de la carte.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 6.DPOF s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

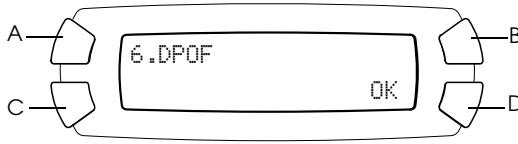

Remarque :


Le message 6.DPOF ne s'affiche que si la carte mémoire contient des données DPOF.

- Au besoin, modifiez les paramètres d'impression (voir "Modification des paramètres d'impression" à la page 39).
- Appuyez sur la touche Couleur ◊ pour lancer l'impression.
- Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

Chargement de cartes mémoire

Cartes mémoire qui peuvent être chargées

Le combiné multifonction possède trois emplacements pour carte mémoire.

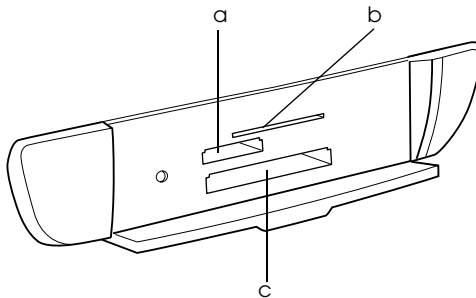

Les types de cartes mémoire qui peuvent être chargés dans chaque emplacement sont indiqués ci-après.

Emplacement	Carte
a	Memory Stick/MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/Memory Stick Pro/Carte SD/ Carte miniSD*/MultiMediaCard
b	Carte SmartMedia/xD-Picture
c	CompactFlash/ Microdrive

* Un adaptateur est nécessaire.

Remarque :

La méthode d'utilisation de la carte mémoire varie en fonction du type de carte mémoire utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre carte mémoire.

Fichiers image disponibles

Vous pouvez utiliser les fichiers image qui répondent aux spécifications suivantes.

Format du support	Compatible DCF version 1.0*
Format de fichier	Fichiers image au format JPEG ou TIF**, FAT DOS de photos prises avec un appareil photo numérique compatible DCF version 1.0
Taille de l'image	120 à 4600 pixels en vertical, 120 à 4600 pixels en horizontal
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999

* DCF est l'acronyme de la norme " Design rule for Camera File system " définie par le JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).


** Prend en charge Exif Version 2.1/2.2.

Remarque :


Vous ne pouvez pas imprimer des images dont le nom de fichier contient des caractères double-octet.

Insertion d'une carte mémoire dans l'emplacement

1. Appuyez sur la touche Marche \odot pour mettre le combiné multifonction sous tension.
2. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

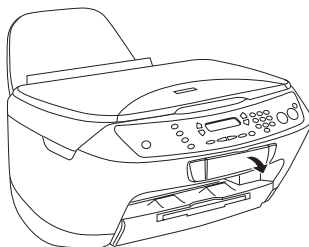

3. Vérifiez que le voyant de la carte mémoire situé à côté de l'emplacement pour carte mémoire est éteint, puis insérez une carte mémoire à fond dans l'emplacement approprié.

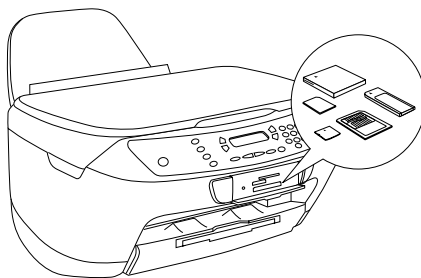

Remarque :

Vous ne pouvez charger qu'une carte mémoire à la fois.

4. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.



Important :


N'essayez pas de forcer l'insertion de la carte mémoire dans l'emplacement. Les cartes mémoire ne peuvent pas être complètement insérées dans les emplacements pour carte mémoire.

- ❑ *Un chargement incorrect de la carte mémoire pourrait endommager le combiné multifonction, la carte mémoire, voire ces deux éléments.*
- ❑ *Gardez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire fermé lorsque la carte mémoire est insérée, le couvercle protège la carte mémoire et l'emplacement de la poussière et de l'électricité statique. Si le couvercle n'est pas fermé, vous risquez de perdre des données de la carte mémoire ou d'endommager le combiné multifonction.*
- ❑ *Selon la carte mémoire chargée dans le combiné multifonction, il est possible que la charge statique de la carte mémoire entraîne un mauvais fonctionnement du combiné multifonction.*

Remarque :

Si la carte mémoire n'est pas insérée correctement, le voyant de la carte mémoire ne s'allume pas.

5. Si les images sont stockées sur la carte mémoire, le message suivant s'affiche. Appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

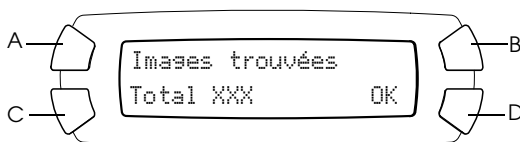

Éjection des cartes mémoire

1. Vérifiez que les travaux d'impression sont terminés et que le voyant de la carte mémoire ne clignote pas.
2. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
3. Éjectez la carte mémoire en la retirant de l'emplacement.




Important :

- ❑ *Veillez à ne pas retirer la carte mémoire ou mettre le combiné multifonction hors tension lorsqu'une impression est en cours ou lorsque le voyant de la carte mémoire clignote. Sinon vous risquez de perdre des données.*

- ❑ Si vous utilisez ce produit sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000 ou XP, veillez à ne jamais mettre le combiné multifonction hors tension ou déconnecter le câble USB lorsqu'une carte mémoire est insérée car vous risquez de détruire des données de la carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de référence.

Modification des paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression lorsque l'écran LCD est dans l'état représenté ci-dessous.

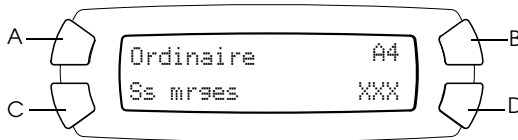

Appuyez plusieurs fois sur la touche du paramètre que vous voulez modifier (A, B ou C) jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche sur l'écran LCD. La liste ci-dessous montre les options que vous pouvez sélectionner et la touche sur laquelle il faut appuyer.

Touche	Paramètre	Sélection	Description
A	Type de papier	Ordinaire	Papier ordinaire/Papier jet d'encre blanc brillant
		Mat	Papier mat épais/Papier couché qualité photo
		Glacé	Papier photo/Papier photo glacé/Papier photo semi-glacé Premium
		Photo DB	Papier photo DURABrite
B	Taille du papier	A4 10 × 15 4" × 6"	

Touche	Paramètre	Sélection	Description
C	Disposition	Ss mrges	Impression sans marges : image couvrant toute la page.
		1 en 1 2 en 1 4 en 1 8 en 1 20 en 1 80 en 1	Impression de plusieurs photos sur une feuille : par ex. 8 en 1 = 8 photos/feuille. La taille de chaque photo est automatiquement ajustée en fonction du nombre de photos à imprimer et de la taille du papier.
		Haut 1/2	Impression sur la moitié supérieure de la feuille de papier

Annulation de l'impression

Pour annuler l'impression, appuyez sur la touche Arrêter ⏹.

Remarque :

Ne tirez pas sur le papier. Le tirage sortira automatiquement dans le bac de sortie.

Numérisation à l'aide de l'écran LCD et des touches

Le combiné multifonction vous permet de numériser des images, d'envoyer le fichier correspondant vers une carte mémoire, un ordinateur ou en pièce jointe à un courrier électronique (par le biais d'un ordinateur) et de les modifier en fonction de vos besoins. Pour numériser des images et les envoyer vers un ordinateur ou les joindre à un courrier électronique, reportez-vous au *Guide de référence*.

Remarque :

Vous ne pouvez pas numériser de films.

Options de numérisation disponibles :

Option	Page à consulter
1. Vers CartePhoto (numérisation vers une carte mémoire)	page 41
2. Vers le PC (numérisation vers un ordinateur)	page 43
3. Vers E-mail (numérisation vers un courrier électronique)	page 44


Numérisation vers la carte mémoire

Vous pouvez numériser une image et l'enregistrer directement sur une carte mémoire sans utiliser d'ordinateur. Les images numérisées sont enregistrées au format JPEG.

Remarque :

Si le message "La carte n'est pas correctement formatée. Souhaitez-vous formater la carte ?" s'affiche sur l'écran LCD, formatez la carte mémoire (voir "Formatage d'une carte mémoire" à la page 43) ou appuyez sur la touche C pour annuler le formatage et remplacez la carte par une carte formatée.

1. Chargez une carte mémoire (voir “Chargement de cartes mémoire” à la page 35).
2. Appuyez sur la touche Mode Scan pour lancer le mode de numérisation.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu’à ce que le message 1.VersCartePhoto s’affiche sur l’écran LCD. Appuyez ensuite sur la touche D ou sur la touche OK.

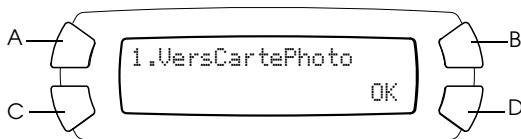

4. Sélectionnez le type de document, la qualité de numérisation et la zone de numérisation à l’aide des touches A, B et C. Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante jusqu’à ce que la sélection souhaitée s’affiche sur l’écran LCD (voir la liste ci-dessous). Appuyez ensuite sur la touche D.

Touche	Paramètre	Sélection
A	Type de document	Texte Graphique
B	Zone de numérisation	Auto Max.
C	Qualité de numérisation	Normal Photo (adapté au type de document Graphique) Fin (adapté au type de document Texte)

5. Placez un original sur la vitre d’exposition (voir “Mise en place d’un document sur la vitre d’exposition” à la page 16). Appuyez ensuite sur la touche Couleur ◊ pour lancer la numérisation.



Important :

Vous ne devez jamais ouvrir le module scanner lorsqu’une opération de numérisation ou de copie est en cours, cela pourrait endommager le combiné multifonction.

Remarque :

Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier " epscan " qui se crée automatiquement lors de la numérisation vers la carte mémoire.

- Éjectez la carte mémoire une fois l'impression terminée (voir "Éjection des cartes mémoire" à la page 38).

**Important :**

Veillez à ne pas retirer la carte mémoire ou mettre le combiné multifonction hors tension lorsqu'une impression est en cours ou lorsque le voyant de la carte mémoire clignote. Sinon vous risquez de perdre des données.

Formatage d'une carte mémoire

Si le message " La carte n'est pas correctement formatée. Souhaitez-vous formater la carte ? " s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez formater la carte mémoire comme suit :

**Important :**

Toutes les données de la carte mémoire sont effacées lorsque vous la formatez.


- Appuyez sur la touche D.
- Appuyez sur la touche Couleur \diamond pour lancer le formatage. Une fois le formatage terminé, le combiné multifonction revient dans le mode dans lequel il se trouvait avant le formatage.

Numérisation vers un ordinateur

Le combiné multifonction vous permet de numériser une image vers un ordinateur ou d'envoyer l'image numérisée en pièce jointe à un courrier électronique en utilisant la fonction de numérisation. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé EPSON Scan et EPSON Smart Panel sur votre ordinateur.

- Connectez le combiné multifonction à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis mettez l'ordinateur sous tension.

2. Placez un original sur la vitre d'exposition (voir "Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition" à la page 16).
3. Appuyez sur la touche Mode Scan pour lancer le mode de numérisation.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 2.Vers le PC s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

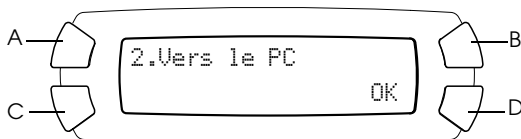

L'original est numérisé vers l'ordinateur et *EPSON Smart Panel* se lance. Pour plus de détails sur les instructions d'utilisation de *EPSON Smart Panel*, reportez-vous à l'*Aide* de ce produit.



Important :


Vous ne devez jamais ouvrir le module scanner lorsqu'une opération de numérisation ou de copie est en cours, cela pourrait endommager le combiné multifonction.

Numérisation directe vers votre logiciel de messagerie

Le combiné multifonction vous permet de numériser une image et de l'envoyer en pièce jointe à un courrier électronique. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé *EPSON Scan* et *EPSON Smart Panel* sur votre ordinateur.

1. Connectez le combiné multifonction à votre ordinateur puis mettez l'ordinateur sous tension.
2. Placez un original sur la vitre d'exposition (voir "Mise en place d'un document sur la vitre d'exposition" à la page 16).

3. Appuyez sur la touche Mode Scan pour lancer le mode de numérisation.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche A ou sur la touche Sélectionner ◀ / ▶ jusqu'à ce que le message 3.Vers E-mail s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche D ou sur la touche OK.

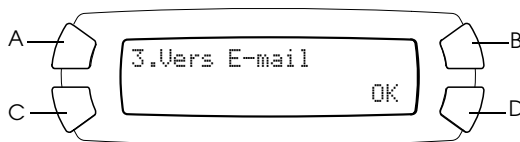

Pour plus de détails sur les autres opérations, reportez-vous au *Guide de référence*.



Important :

Vous ne devez jamais ouvrir le module scanner lorsqu'une opération de numérisation ou de copie est en cours, cela pourrait endommager le combiné multifonction.

Annulation de la numérisation

Pour annuler la numérisation, appuyez sur la touche Arrêter ⏹.

Remplacement des cartouches d'encre

Le combiné multifonction calcule la quantité d'encre restante dans chaque cartouche à l'aide de la puce intégrée à la cartouche d'encre. S'il détecte que le niveau d'encre est bas ou que l'encre est épuisée, il vous indique la cartouche d'encre à remplacer à l'aide d'un message qui s'affiche sur l'écran LCD ou sur votre ordinateur.

Cartouches d'encre

Vous pouvez utiliser les cartouches d'encre suivantes avec le combiné multifonction.

Cartouche d'encre noire	Noire	T0431, T0441
Cartouche d'encre couleur	Cyan Magenta Jaune	T0442, T0452 T0443, T0453 T0444, T0454



Important :


Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. La garantie Epson ne s'applique pas en cas de dégâts causés par l'utilisation d'autres produits.

Contrôle du niveau d'encre

Vous pouvez contrôler le niveau d'encre sur l'écran LCD ou sur votre ordinateur. Pour plus de détails sur la façon de contrôler le niveau d'encre sur l'ordinateur, reportez-vous au *Guide de référence*.

Vérification du niveau d'encre à l'aide de l'écran LCD

1. Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension, puis appuyez sur la touche Mode Configuration.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche A jusqu'à ce que le message **Niveaux encre** s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur \diamond . La quantité d'encre restante s'affiche.

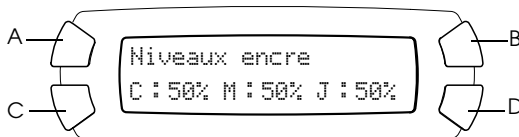

3. Si vous souhaitez remplacer la cartouche d'encre, passez à la section suivante. Pour revenir à l'affichage précédent sans remplacer la cartouche d'encre, appuyez sur la touche OK.



Important :

Laissez l'ancienne cartouche dans le combiné multifonction tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

Précautions relatives au remplacement des cartouches d'encre

Avant de remplacer les cartouches d'encre, veuillez lire l'intégralité des consignes contenues dans cette section et dans la section "Lors de la manipulation des cartouches d'encre" à la page 6.

- ❑ Si vous devez retirer provisoirement une cartouche d'encre du combiné multifonction, veillez à protéger l'orifice de sortie d'encre de la cartouche afin d'éviter toute pénétration de poussière ou de saleté. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que le combiné multifonction. Pour le stockage de la cartouche, veillez à la positionner de façon que l'étiquette d'identification de la couleur soit orientée vers le haut. Ne stockez pas la cartouche à l'envers.

- ❑ La valve de l'orifice de sortie d'encre est conçue pour éviter toute fuite. Il est toutefois recommandé de manipuler les cartouches avec précaution. Ne touchez pas l'orifice de sortie d'encre de la cartouche, ni la zone qui l'entoure.
- ❑ Ce combiné multifonction utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce. La puce surveille avec précision la quantité d'encre utilisée par chaque cartouche. Ainsi, même si une cartouche est retirée et remise en place plus tard, toute l'encre qu'elle contient pourra être utilisée. Toutefois, un peu d'encre est consommée chaque fois que la cartouche est mise en place, car le combiné multifonction effectue automatiquement un test de fiabilité.
- ❑ Vous ne pouvez pas poursuivre une opération de copie ou d'impression si l'une des cartouches est vide, même si les autres ne le sont pas. Remplacez la cartouche vide avant de poursuivre l'opération de copie ou d'impression.
- ❑ De l'encre est consommée, non seulement pour la copie ou l'impression des documents, mais également lors des opérations suivantes : nettoyage de la tête d'impression, auto-nettoyage réalisé lorsque le combiné multifonction est mis sous tension et chargement de l'encre lors de l'installation d'une cartouche d'encre dans ce dernier.
- ❑ Ne remplissez pas les cartouches d'encre. Le combiné multifonction calcule la quantité d'encre restante à l'aide de la puce intégrée à la cartouche d'encre. Même si la cartouche a été rechargée, la quantité d'encre restante ne sera pas recalculée par la puce et la quantité d'encre disponible pour l'utilisation ne changera pas.
- ❑ Si le niveau d'encre était bas, il se peut que l'encre vienne à manquer après un remplacement de cartouche. Lorsqu'un message s'affiche pour indiquer que le niveau d'encre est bas, préparez une cartouche d'encre neuve.

Remplacement d'une cartouche d'encre

Pour remplacer les cartouches d'encre, procédez comme suit.


Remarque :

Avant de remplacer une cartouche d'encre, veuillez lire les sections "Précautions relatives au remplacement des cartouches d'encre" à la page 47 et "Lors de la manipulation des cartouches d'encre" à la page 6.

1. Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension.
2. **Lorsqu'une cartouche d'encre est vide :**
Reportez-vous au message affiché sur l'écran LCD pour identifier la cartouche d'encre vide, puis appuyez sur la touche Couleur ◊.


Lorsqu'une cartouche d'encre est presque vide :

Appuyez sur la touche Mode Configuration pour lancer le mode de configuration et appuyez plusieurs fois sur la touche A jusqu'à ce que le message 5.Cartche encre s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche Couleur ◊.

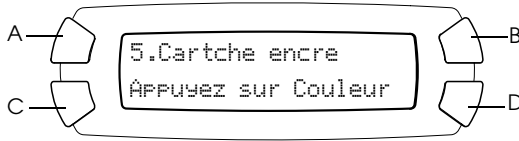

Les cartouches d'encre se déplacent jusqu'à la position de remplacement.


3. Vérifiez que le capot est fermé puis soulevez le module scanner.

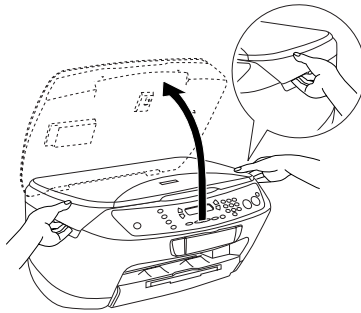


Important

- ❑ Ne soulevez pas le module scanner lorsque le capot est encore ouvert.
- ❑ Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.
- ❑ Ne commencez pas à remplacer une cartouche d'encre avant l'arrêt de la tête d'impression.


4. Avant de retirer la nouvelle cartouche de son emballage, secouez-la quatre à cinq fois.

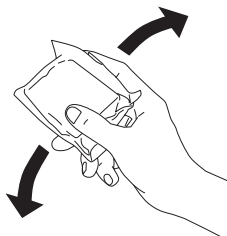

5. Ouvrez le couvercle de la cartouche.

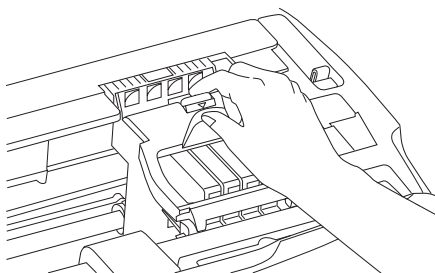

6. Pincez les côtés de la cartouche d'encre que vous voulez remplacer. Retirez la cartouche de l'imprimante et jetez-la. Ne démontez pas la cartouche usagée et ne tentez pas de la remplir.

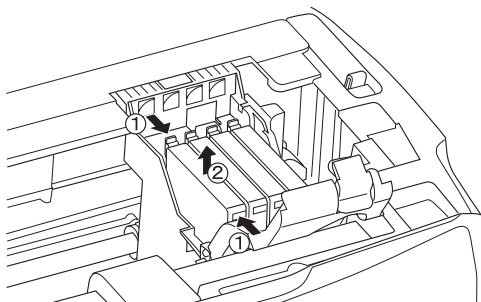

L'illustration montre le remplacement de la cartouche d'encre noire.


**Attention :**

Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution. En effet, de l'encre peut subsister autour de l'orifice. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

**Important :**


Laissez l'ancienne cartouche dans le combiné multifonction tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

7. Installez la cartouche d'encre neuve droit dans son support, puis appuyez sur le sommet de la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa bonne mise en place.

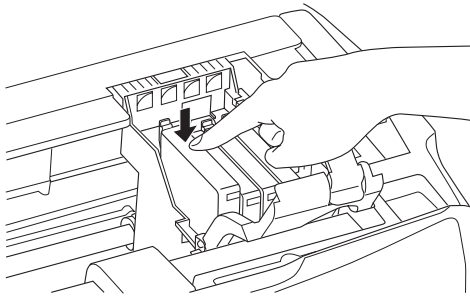

Si vous devez remplacer d'autres cartouches, répétez les étapes 6 et 7.


8. Fermez le couvercle de la cartouche.

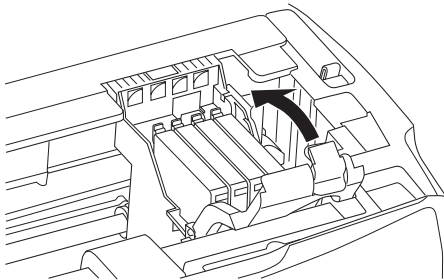

Remarque :

Si le couvercle de la cartouche est difficile à fermer, reportez-vous à l'étape 7 pour vérifier que la cartouche est insérée correctement.

9. Fermez le module scanner.

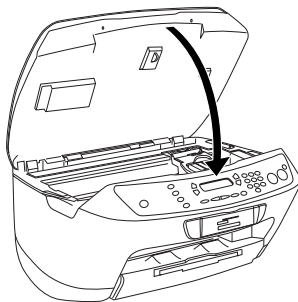

La tête d'impression se déplace en position de repos et le chargement de l'encre commence. Le message *Chargement...* s'affiche sur l'écran LCD lorsque le changement d'encre est en cours. Le message *Chargement...* disparaît de l'écran LCD lorsque le changement d'encre est terminé.



Important :

*Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le message *Chargement...* s'affiche sur l'écran LCD car le chargement de l'encre pourrait être incomplet.*

Remarque :

Si vous installez une cartouche d'encre usagée dont le niveau d'encre est déjà faible, il se pourrait qu'elle soit vide une fois le remplacement effectué. Dans ce cas, remplacez la cartouche d'encre usagée par une cartouche neuve.