

Leia o Guia do Utilizador fornecido antes de utilizar o videoprojector.

AVISO


Não olhe directamente para a lente enquanto o videoprojector estiver ligado

Ajustar o Tamanho da Imagem



Guia do Utilizador
"Tamanho do ecrã e distância de projecção"

O tamanho da imagem projectada é determinado pela distância entre a lente do videoprojector e o ecrã. Os valores reais variam consoante as condições de projecção e as definições de zoom. Estes valores devem ser utilizados como referência para instalar o videoprojector.

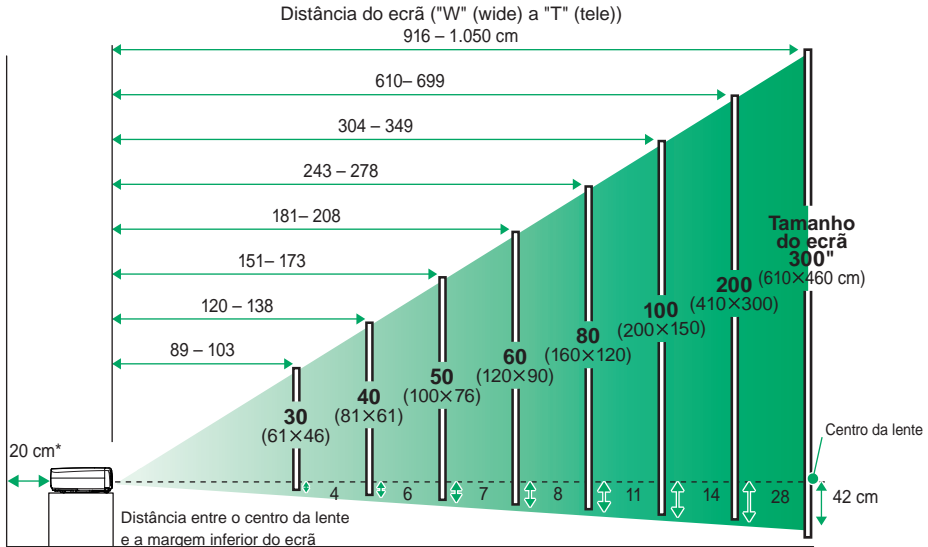


* Se instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre o videoprojector e a parede.

Efectuar a Ligação a um Computador



Guia do Utilizador
"Efectuar a ligação a um computador"

Desligue o videoprojector e o computador da corrente antes de os ligar entre si.

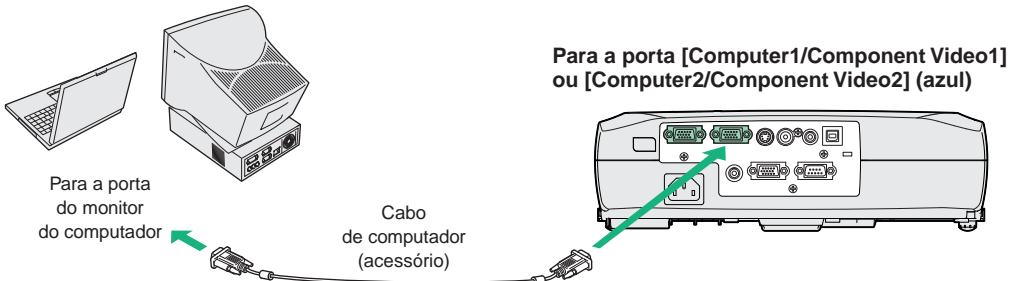


O cabo de computador fornecido com o videoprojector poderá não corresponder à porta do monitor de alguns computadores. Nesses casos, necessita de adquirir um adaptador em separado.

Efectuar a Ligação a uma Fonte de Vídeo

Guia do Utilizador
"Efectuar a Ligação a uma Fonte de Vídeo"

Desligue o videoprojector e a fonte de vídeo da corrente antes de os ligar entre si.

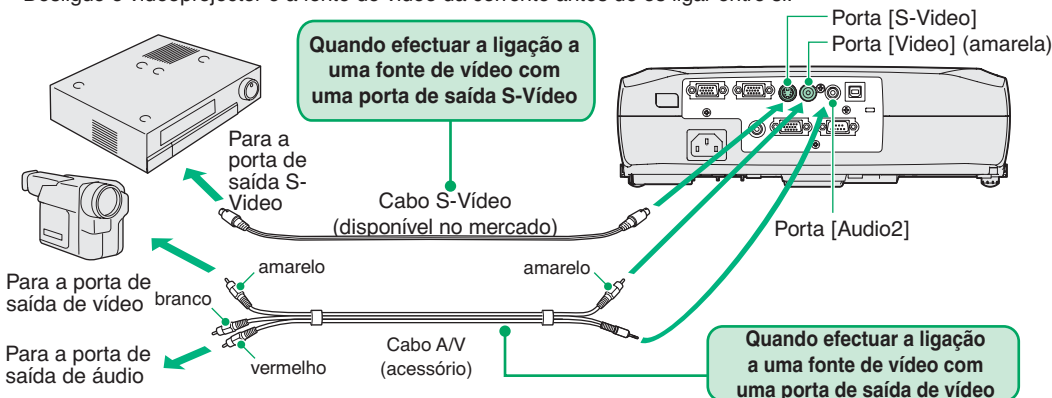

*Para emitir som a partir do equipamento de vídeo através do altifalante integrado do videoprojector, ligue o equipamento de vídeo e o videoprojector utilizando o cabo A/V acessório.


Nota Se efectuar a ligação a uma fonte de vídeo componente (como, por exemplo, um leitor de DVD), pode utilizar o cabo de vídeo componente opcional para ligar a fonte à porta [Computer/Component Video] existente na parte posterior do videoprojector.

Antes de Projectar


Guia do Utilizador
"Ligar o Videoprojector"

- 1 Retire a tampa da lente.
- 2 Ligue o cabo de corrente ao videoprojector.
- 3 Ligue o cabo de corrente a uma tomada de terra.


O indicador luminoso de funcionamento acende (cor-de-laranja).

- 4 Ligue a fonte de sinal.
- 5 Pressione  para ligar o videoprojector.

É emitido um sinal sonoro a indicar que o videoprojector está a arrancar. O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e verde e, em seguida, a projecção começa (aquecimento em curso). A definição Protecção por Palavra-passe (Password Protect) poderá fazer com que o ecrã de inserção de palavra-passe apareça sempre que ligar o videoprojector. Se isso acontecer, insira a palavra-passe.

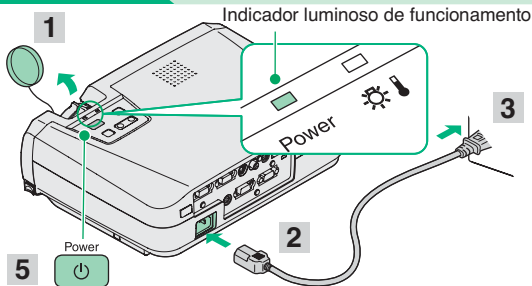


Nota Se não forem projectadas imagens, mude o sinal de entrada.

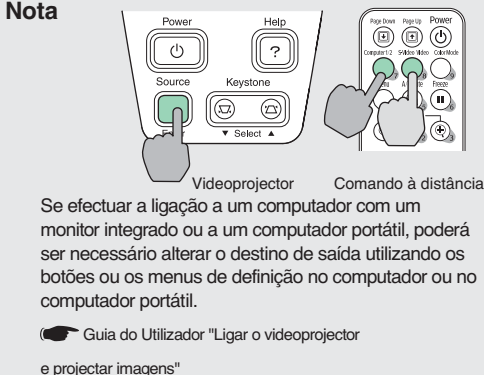

Guia do Utilizador "Prevenção contra Roubo (Protecção por Palavra-passe)"

● Ajustar o ângulo da imagem


Enquanto pressiona os botões laterais de regulação dos pés, levante a parte frontal do videoprojector. Quando obtiver o ângulo pretendido, liberte os botões de regulação dos pés.

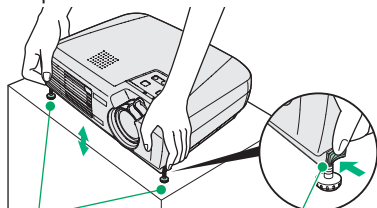

Pés frontais reguláveis

Botão de ajuste do pé


Quando o videoprojector estiver inclinado, aparecerá uma distorção keystone na imagem. Esta distorção pode ser corrigida através da função de correcção keystone automática, desde que o ângulo vertical de inclinação seja de aproximadamente 15°. Se pretender efectuar ajustes pormenorizados aos efeitos da correcção keystone automática, utilize o botão [Keystone] do painel de controlo do videoprojector.

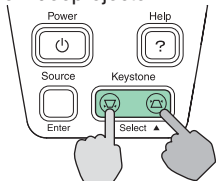

● Ajustar o tamanho da imagem e a focagem


Ajuste pormenorizado do tamanho da imagem

Rode a lente de zoom para ajustar o tamanho da imagem. Rode para "W" para ampliar as imagens e rode para "T" para reduzir as imagens.

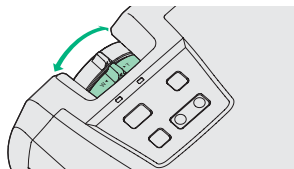

Ajustar a focagem

Rode a lente de focagem para ajustar a focagem.

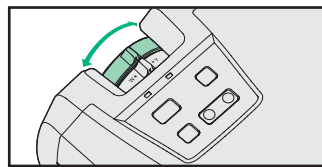

Nota

Pode também efectuar os seguintes ajustes:

- **Ajuste automático (apenas quando estiverem a ser projectados sinais de computador ou de vídeo RGB)**. Guia do Utilizador "Ajustar imagens de computador e de vídeo RGB"

Quando projectar imagens a partir de um computador, os sinais de entrada são automaticamente detectados e ajustados de forma a projectar imagens óptimas. Se o ajuste automático não for satisfatório, pode ajustar manualmente as definições individuais utilizando os menus.

- **Outros ajustes**. Guia do Utilizador "Utilizar as Funções dos Menus de Configuração"

Pressione [Menu] no comando à distância para visualizar o menu de configuração. Pode utilizar as funções do menu de configuração para ajustar definições como, por exemplo, brilho, contraste e cor.


Desligar o Videoprojector

1 Desligue todas as fontes de sinal que estão ligadas ao videoprojector.




2 Pressione duas vezes para desligar o videoprojector.

O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e cor-de-laranja (arrefecimento em curso/cerca de 20 segundos). Se aparecer uma mensagem a indicar que tem de limpar ou substituir o filtro de ar, siga as instruções da mensagem.

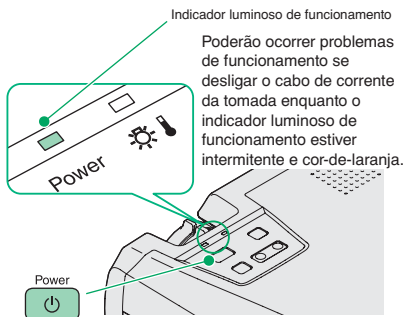
3 Certifique-se de que o indicador luminoso de funcionamento acende e fica cor-de-laranja; em seguida, retire o cabo de corrente da tomada eléctrica.





Funções Úteis


Seleccionar o modo de cor	<p>Podem seleccionar os seis modos de cor predefinidos apresentados em seguida pressionando o botão [Color Mode] do comando à distância.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinâmico • Apresentação • Teatro • Sala de estar • sRGB • Blackboard 	 Guia do Utilizador "Seleccionar a qualidade da projecção (Seleccionar o modo de cor)"
A/V Mute	<p>Podem interromper momentaneamente a apresentação de imagens e a reprodução de som e reiniciá-las de cada vez que pressionar o botão [A/V Mute] do comando à distância.</p>	 Guia do Utilizador "A/V Mute"
Ajuste Automático	<p>Identifica os sinais provenientes de um computador ou de uma fonte de vídeo RGB e ajusta-os automaticamente para optimizar as imagens.</p>	 Guia do Utilizador "Ajustar imagens de computador e de vídeo RGB"

Resolução de Problemas

 Guia do Utilizador
"Resolução de Problemas"

● Utilizar a função de ajuda


- 1** Pressione  no painel de controlo do videoprojector.
- 2** Selecciona o item que pretende visualizar.
Pressione [▼ Select ▲] (ou os botões [▲] e [▼] do comando à distância).
- 3** Aceite a selecção.
Pressione [Enter] no painel de controlo ou no comando à distância.
- 4** Serão apresentados os conteúdos da ajuda.
Para deixar de visualizar a ajuda, pressione  no painel de controlo.

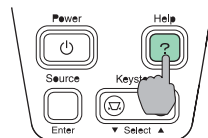






● Verificar os indicadores luminosos

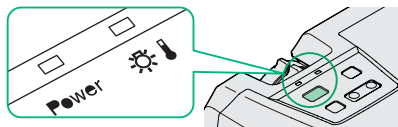Estes indicadores luminosos alertam-no para os problemas de funcionamento do videoprojector. As tabelas seguintes descrevem os indicadores luminosos e explicam como resolver os problemas que estes assinalam.

 Para mais informações, consulte a secção "Resolução de Problemas" do Guia do Utilizador.








Indicador luminoso de funcionamento  Aceso  Intermitente

Estado	Problema e solução
Cor-de-laranja 	Estado de espera. Apenas deve desligar o cabo de corrente nesta situação. A projecção inicia quando pressionar  .
Cor-de-laranja 	Arrefecimento em curso. O videoprojector entra no modo de espera (indicador aceso e cor-de-laranja) passados cerca de 20 segundos.
Verde 	Projecção em curso.
Verde 	Aquecimento em curso. Depois de o aquecimento terminar, a projecção inicia quando for recebido um sinal de imagem.

Indicador luminoso de aviso

 Aceso  Intermitente

Estado	Problema e solução
Vermelho 	Temperatura elevada no interior do videoprojector (sobreaquecimento). A lâmpada apaga automaticamente e a projecção é interrompida. Aguarde cerca de 5 minutos, desligue o cabo de corrente e volte a ligá-lo. Em seguida, pressione  para ligar novamente o videoprojector.
Vermelho  (intervalos de 0,5 segundos)	Problemas da lâmpada. Retire a lâmpada e verifique se está fundida. Se não estiver fundida, volte a instalá-la. Se estiver fundida, substitua-a por uma lâmpada nova ou contacte o fornecedor mais próximo para obter mais informações. *1
Vermelho  (intervalos de 1 segundo)	Problema interno. Pare de utilizar o videoprojector e contacte os serviços de assistência técnica. *2
Cor-de-laranja 	Arrefecimento a alta velocidade em curso. Se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projecção pára automaticamente. Verifique se o filtro de ar e a abertura para saída de ar não estão obstruídos e se a temperatura da sala não é demasiado elevada.

*1 Para obter uma lâmpada sobresselente, contacte o seu fornecedor.

*2 Para efectuar reparações, contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na secção relativa às condições de garantia internacionais do guia *Instruções de Segurança/Condições de Garantia Internacionais*.