

Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen




410677500

Printed in XXXXXX XX.XX.XX.XX



1.

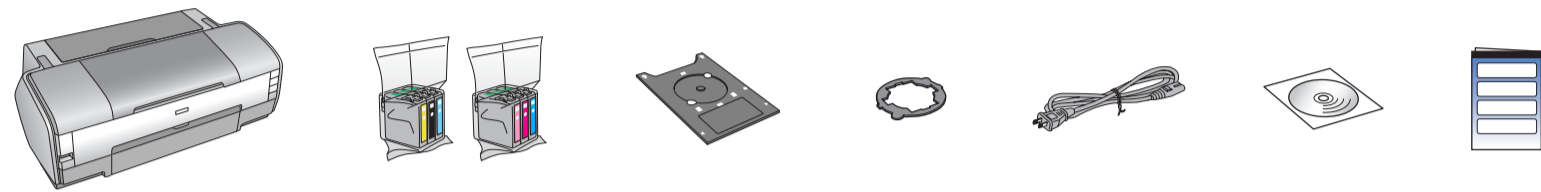


Note:
Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.

Remarque :
Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre lorsque vous êtes prêt à installer la cartouche dans l'imprimante. La cartouche est emballée sous vide afin de garantir sa fiabilité.


Hinweis:
Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone erst, wenn Sie sie in den Drucker einsetzen möchten. Die Tintenpatrone ist vakuumverpackt, um ihre Zuverlässigkeit zu bewahren.

Opmerking:
Maak de verpakking van de cartridge pas open wanneer u klaar bent om de nieuwe cartridge te installeren in de printer. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te garanderen.


2.

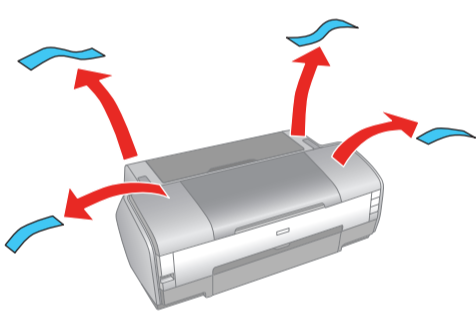


3.

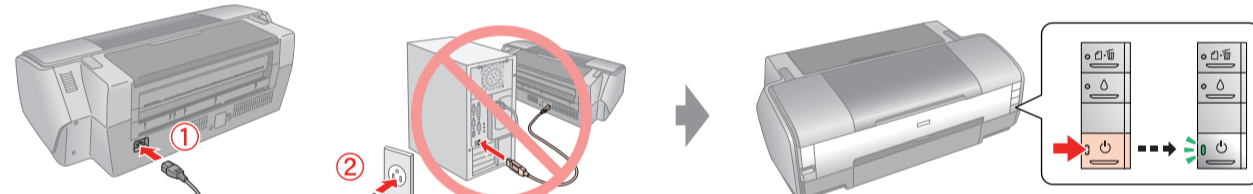


4.

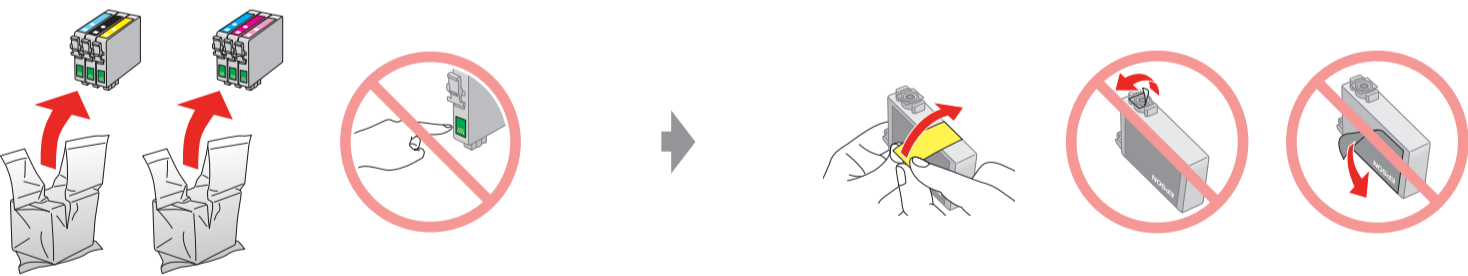

5.

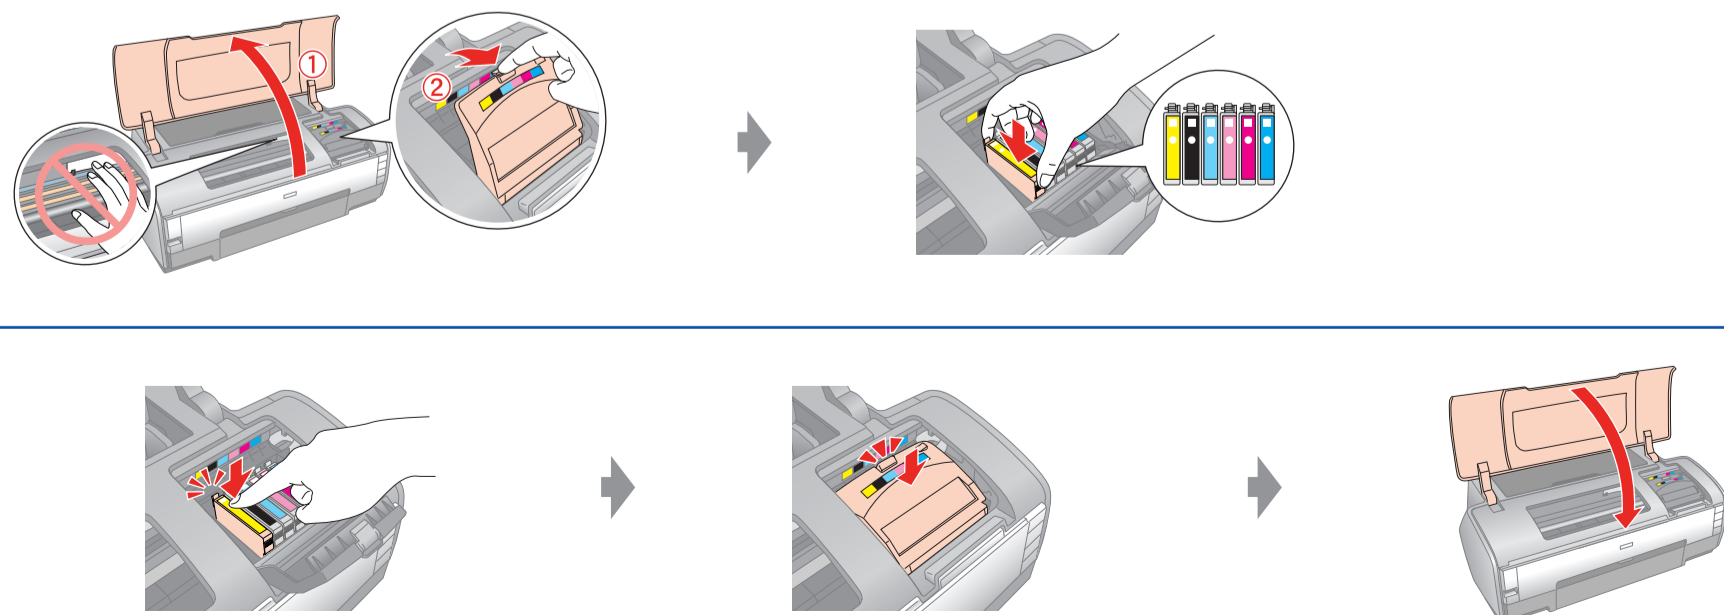

6.

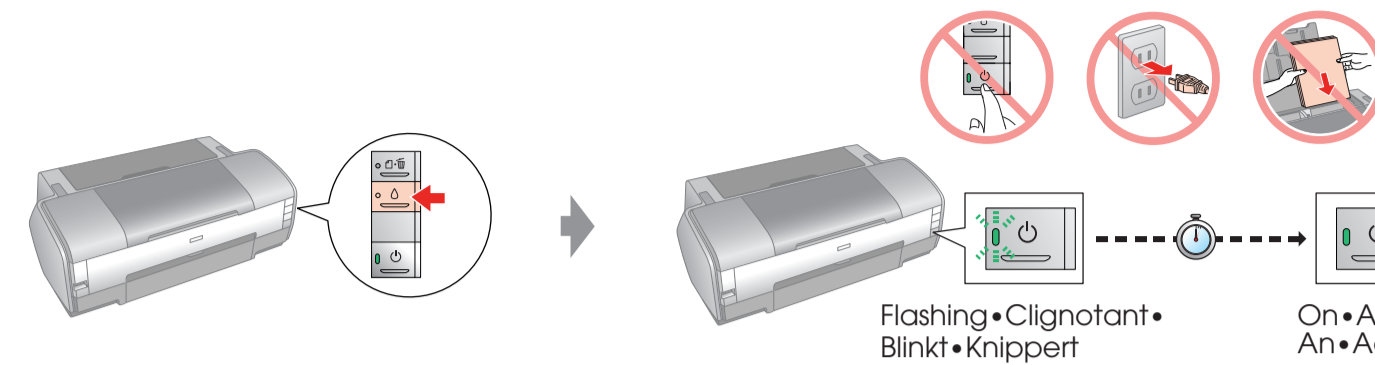

Flashing • Clignotant
Blinkt • Knippert

On • Allumé
An • Aan

Wait about 3 min
Attendez environ trois minutes
Warten Sie ca. 3 Min.
Circa 3 min. wachten

Note:

The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. Subsequent ink cartridges will last for their full rated life.

Remarque :

Les premières cartouches d'encre installées dans l'imprimante sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Les cartouches d'encre installées par la suite sont entièrement utilisées pour l'impression.

Hinweis:



Die zuerst in den Drucker eingesetzten Tintenpatronen werden zum Teil zum Befüllen des Druckkopfs genutzt. Anschließend eingesetzte Tintenpatronen halten über die gesamte angegebene Nutzungsdauer.

Opmerking:


De eerste cartridges die u in de printer installeert, worden deels verbruikt om de printkop te vullen met inkt. De daaropvolgende cartridges hebben wel de volledige levensduur.

7.

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Ne connectez pas le câble USB avant que les instructions ne vous l'indiquent.
Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u daartoe opdracht krijgt.

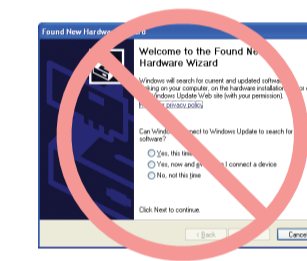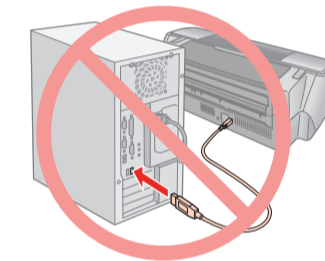

If this screen appears, click **Cancel**.
Si cet écran apparaît, cliquez sur **Annuler**.
Wenn dieses Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**.
Klik op **Annuleren** als dit venster verschijnt.



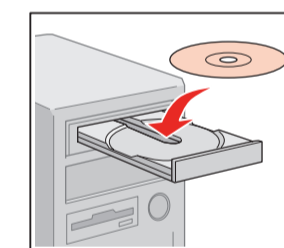


Windows

Mac OS X



Windows
No installation screen? →
Aucun écran d'installation ? →
Es wird kein Installationsbildschirm angezeigt? →
Geen installatiescherm? →

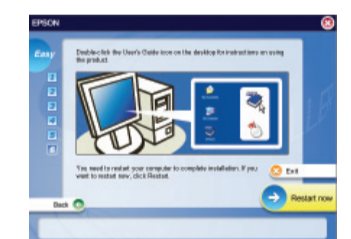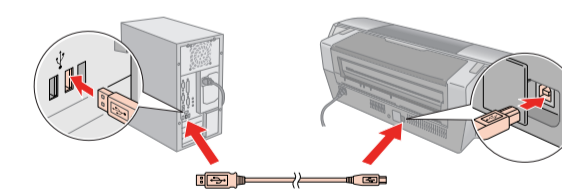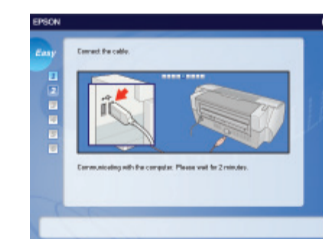

Getting More Information

Pour obtenir plus d'informations

Weitere Informationen

Meer informatie

