

# EPSON STYLUS™ CX4300 / CX5500 / DX4400 Series


## Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen




Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX




1.

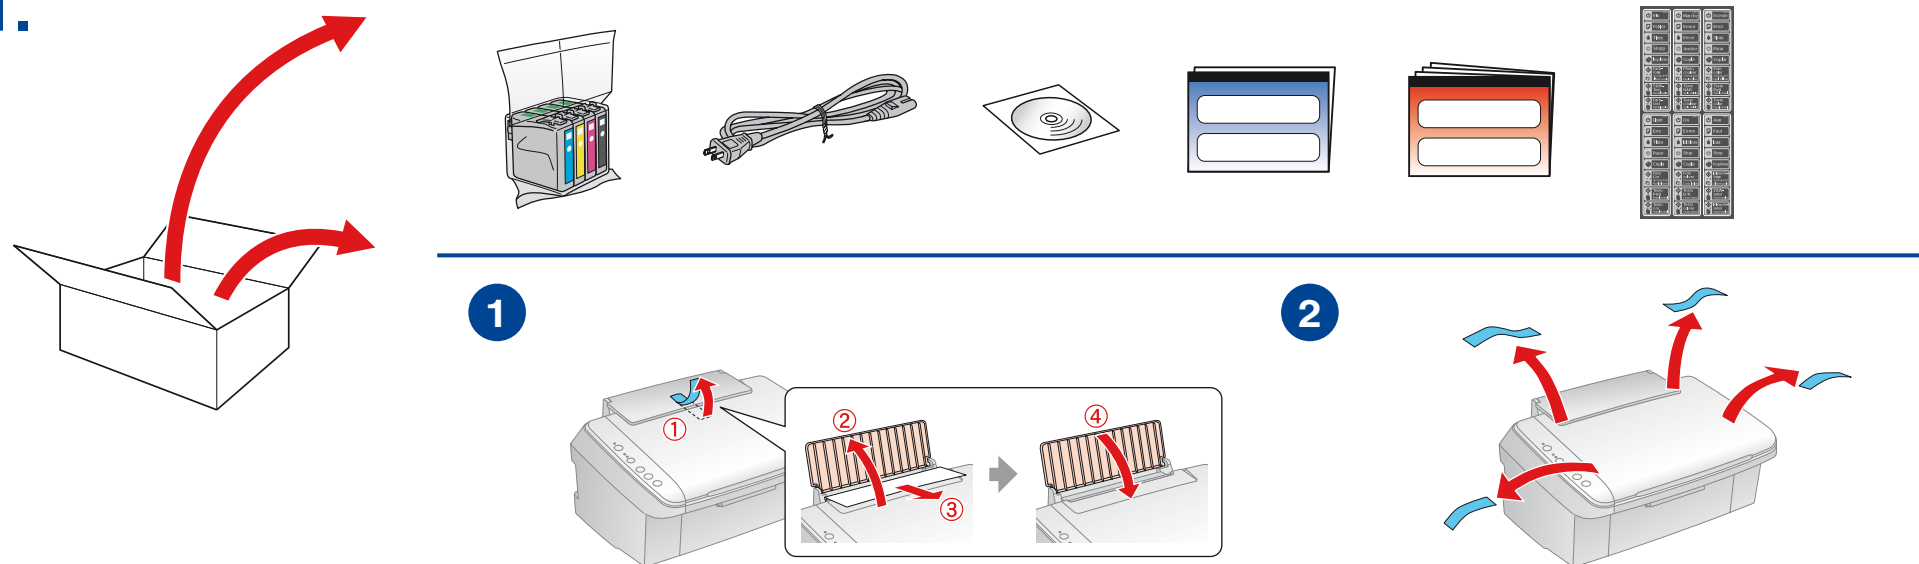


3.

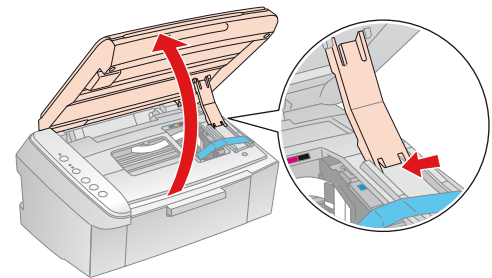


4.

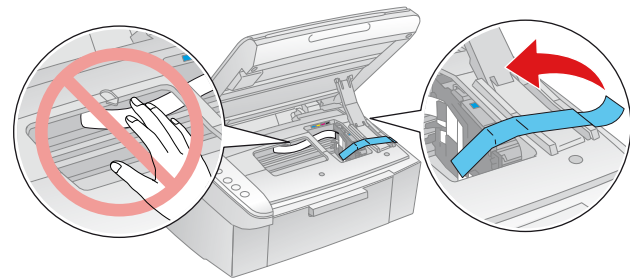


5.

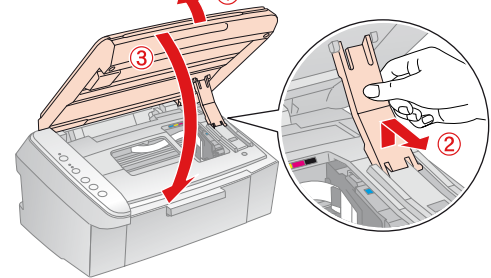


2.

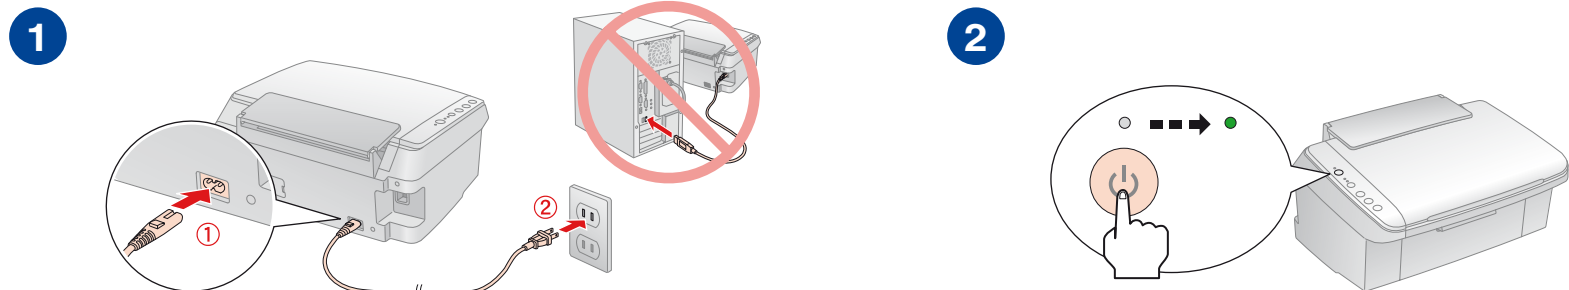

3.

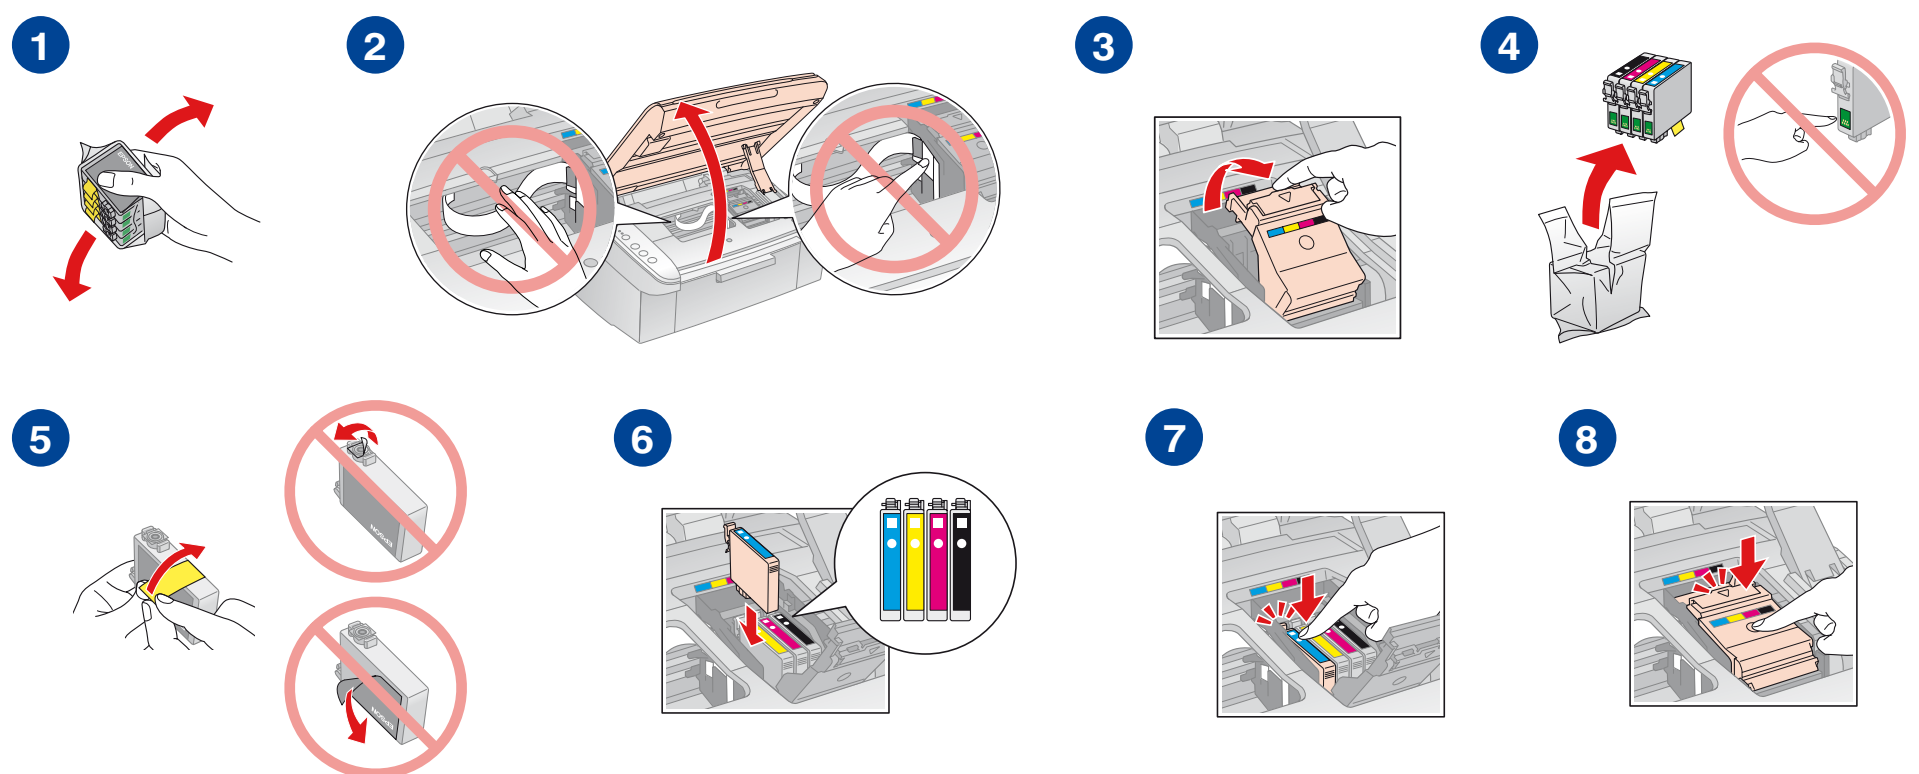


9.

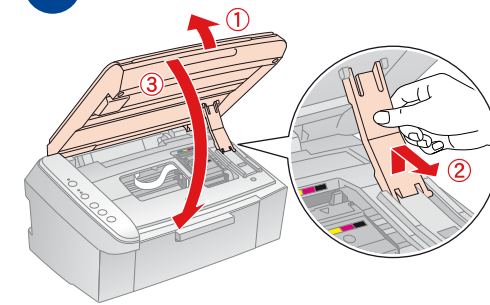

10.




11.


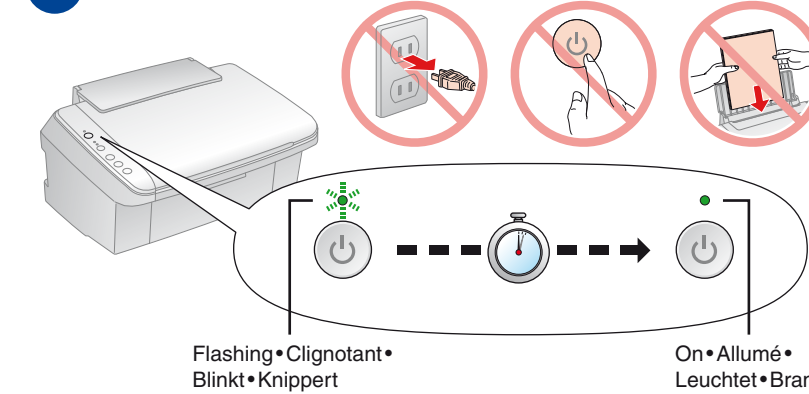


**Note:** The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
**Remarque :** Les cartouches d'encre installées pour la première fois dans l'imprimante sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches impriment un nombre de pages moins important que les cartouches suivantes.  
**Hinweis:** Die Tintenpatronen, die zuerst in Ihrem Drucker installiert werden, werden teilweise zum Befüllen des Druckkopfs verwendet. Mit diesen Patronen werden im Vergleich zu nachfolgenden Tintenpatronen weniger Seiten gedruckt.  
**Opmerking:** De cartridges die als eerste in deze printer worden geïnstalleerd, worden gedeeltelijk gebruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges kunnen minder pagina's worden afgedrukt dan met de cartridges die u daarna gebruikt.



4.

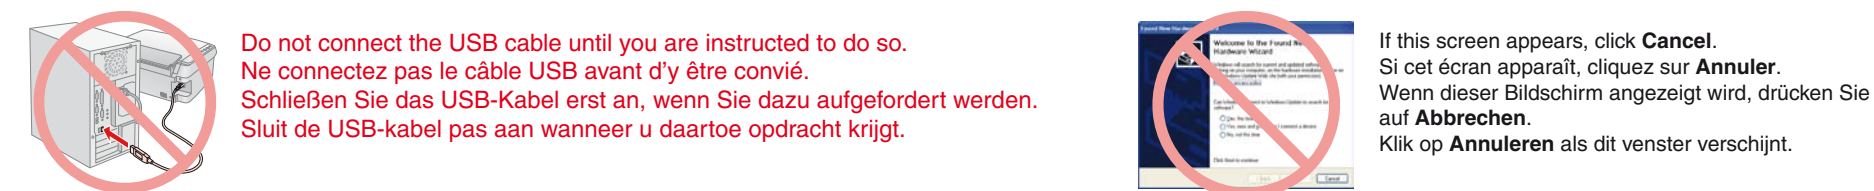

1.

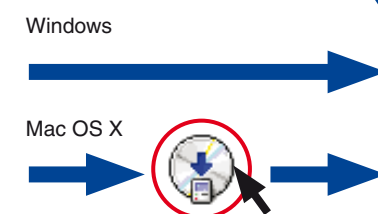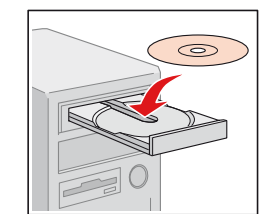


2.

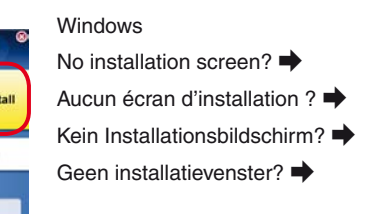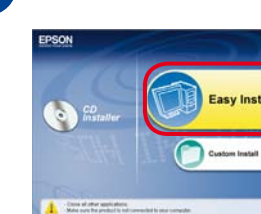

3.



4.

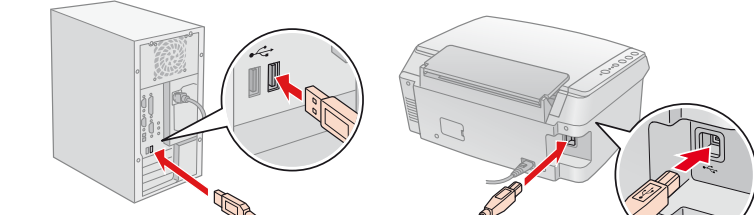


5.




1.



2.

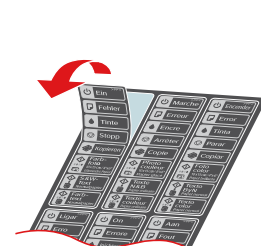

3.

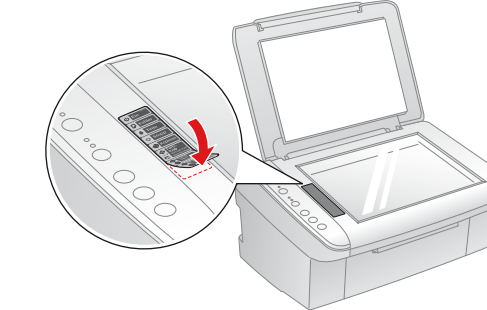

### Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen • Meer informatie

