



EPSON STYLUS™ CX4300 / CX5500 / DX4400 Series

Inizia qui • Para empezar • Começar por aqui


1.

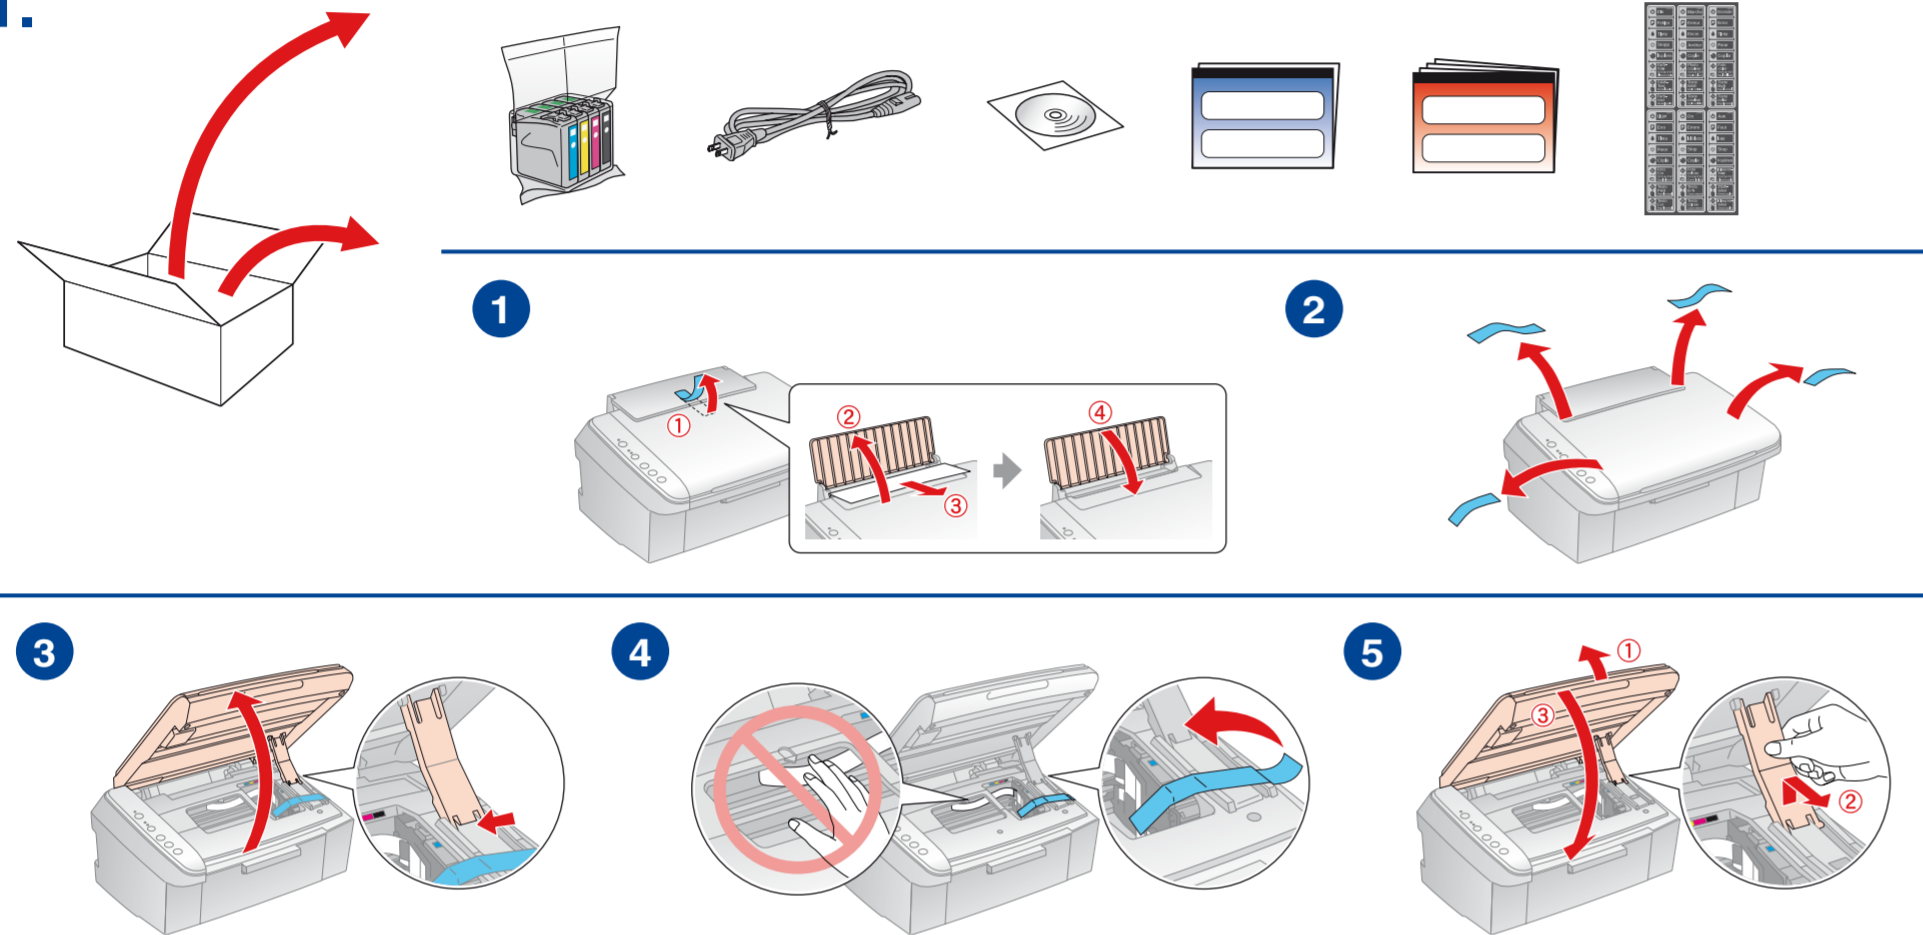


2.

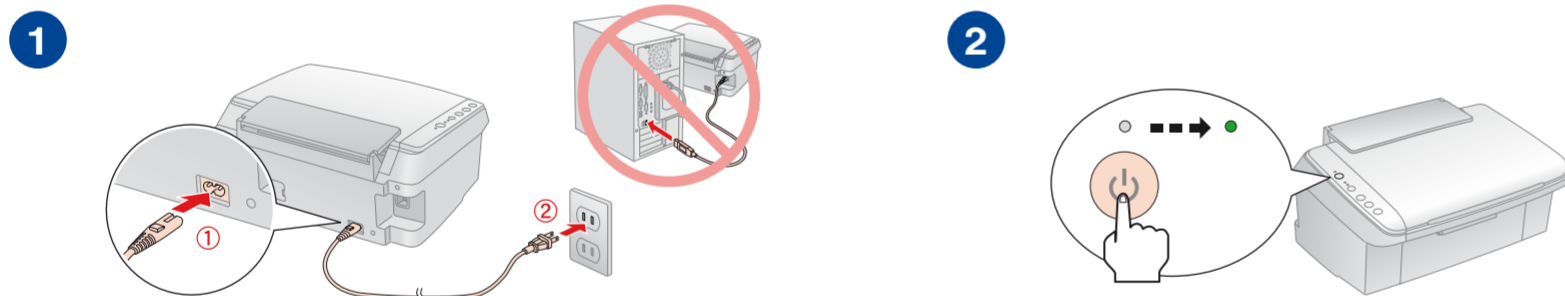

3.

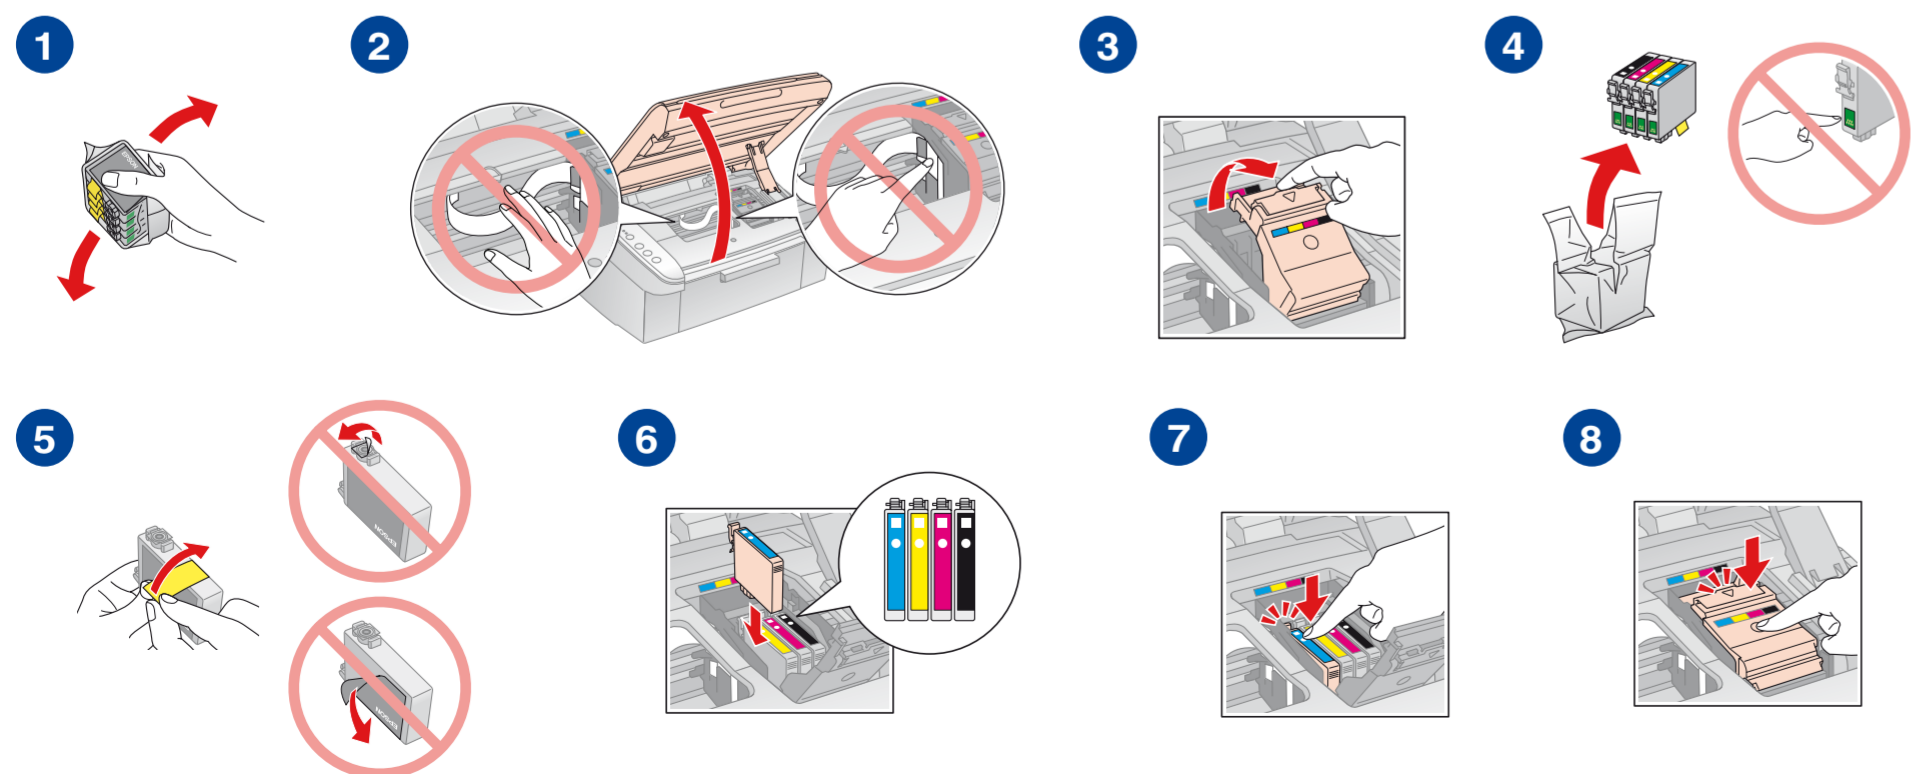


9

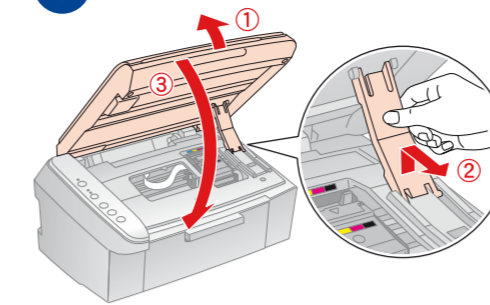

10




11


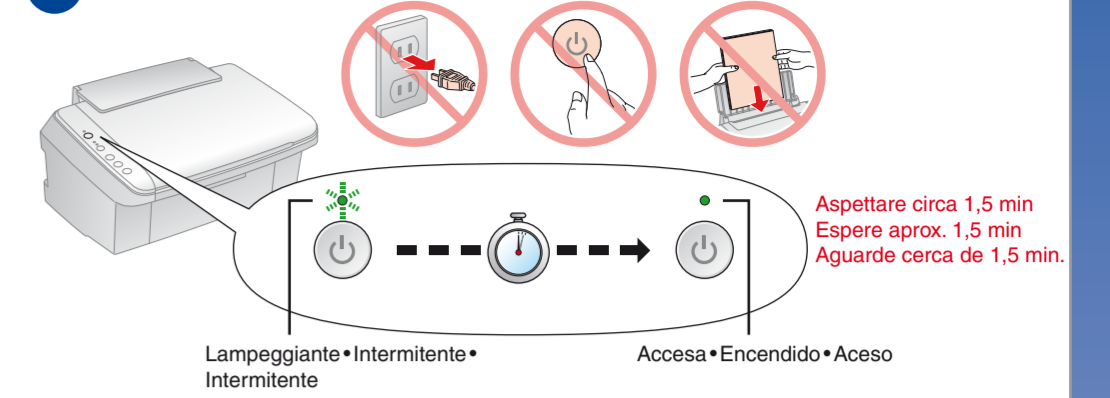


Nota: Le cartucce d'inchiostro installate inizialmente nella stampante vengono parzialmente utilizzate per il caricamento della testina di stampa. Tali cartucce stampano meno pagine rispetto alle successive cartucce di inchiostro.
Nota: Los primeros cartuchos instalados en la impresora se utilizarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Con estos cartuchos se imprimirán menos páginas que con los cartuchos siguientes.
Nota: Os primeiros tinteiros instalados na impressora serão parcialmente utilizados para carregar a cabeça de impressão. Estes tinteiros imprimem menos páginas do que os tinteiros seguintes.



4.

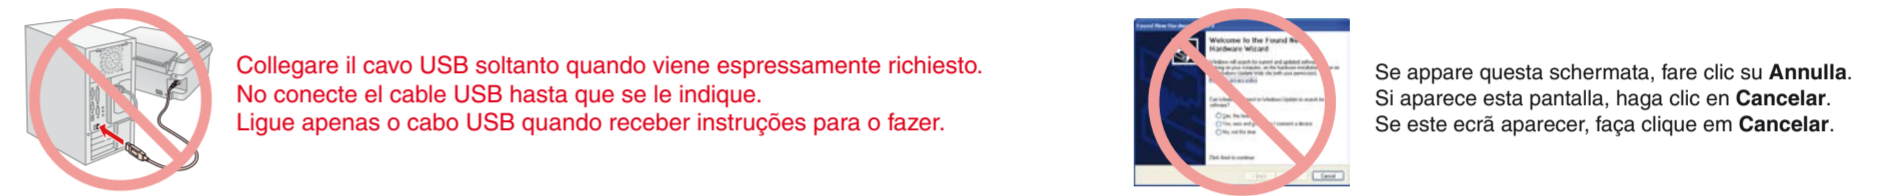

1

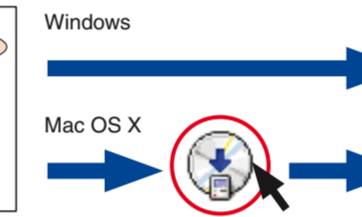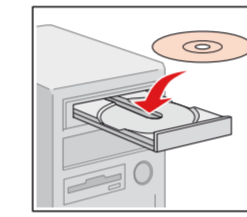


2

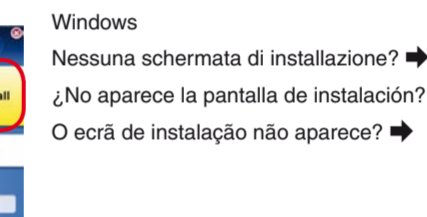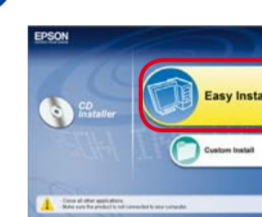

3



4

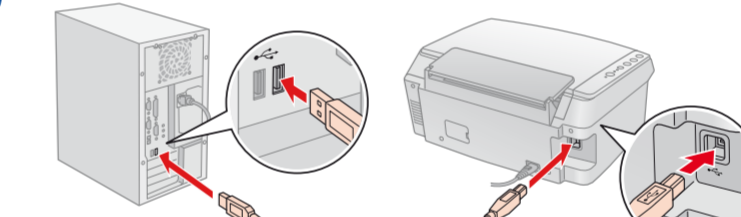

5




1



2



3

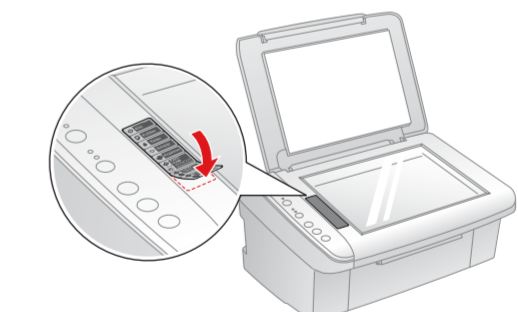

Come ottenere ulteriori informazioni • Cómo obtener más información • Obter mais informações

