


Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen

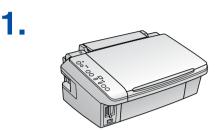

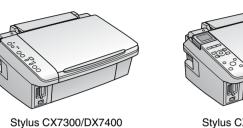


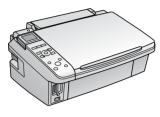







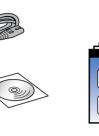







Note: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridges are vacuum packed to maintain its reliability Remarque: n'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre avant d'être prêt à installer la cartouche dans l'imprimante. Les cartouches sont emballées sous vide afin de préserver leur fiabilité.

Hinweis: Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone erst unmittelbar vor dem Einsetzen in den Drucker. Die Patronen sind vakuumverpackt, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Opmerking: Open de verpakking van de cartridge pas wanneer u deze in de printer installeert. De cartridges zijn vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te garanderen.

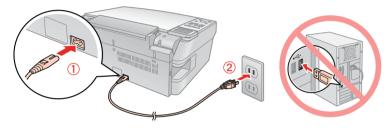

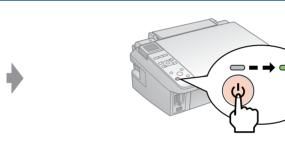












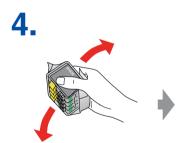


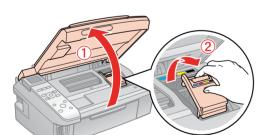



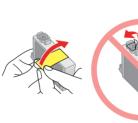





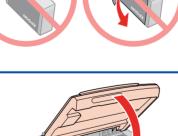







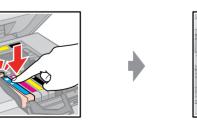

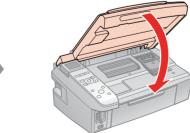

5. Stylus CX7300/DX7400

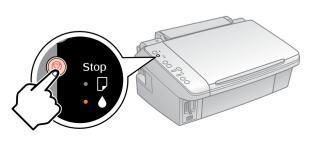

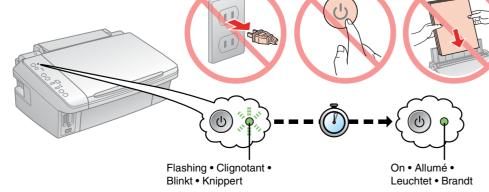


Wait about 2.5 min • Attendez environ deux minutes et demie • Warten Sie ca. 2,5 Min. • Circa 2,5 min. wachten

Stylus CX8300/DX8400








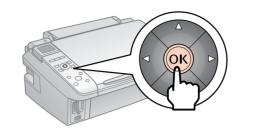



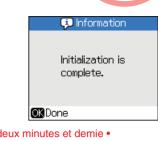



Wait about 2.5 min • Attendez environ deux minutes et demie • Warten Sie ca. 2,5 Min. • Circa 2,5 min. wachten

Note: The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges. Remarque : les cartouches d'encre installées pour la première fois dans l'imprimante sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches impriment un nombre de pages moins important

Hinweis: Die Tintenpatronen, die zuerst in Ihrem Drucker installiert werden, werden teilweise zum Befüllen des Druckkopfs verwendet. Mit diesen Patronen werden im Vergleich zu nachfolgenden Tintenpatronen

Opmerking: De cartridges die als eerste in deze printer worden geïnstalleerd, worden gedeeltelijk gebruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges kunnen minder pagina's worden afgedrukt dan met de




6.


Do not connect the USB cable until you are instructed to do so. Ne connectez pas le câble USB avant d'y être convié. Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u daartoe opdracht krijgt.



f this screen appears, click Cancel Si cet écran apparaît, cliquez sur Annuler Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf **Abbrechen**. Klik op Annuleren als dit venster verschijnt.

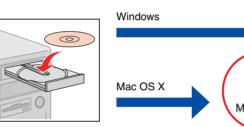

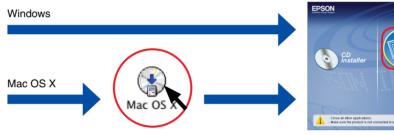











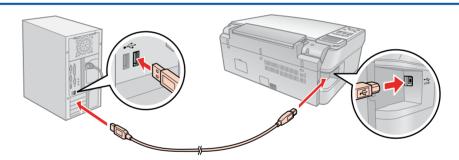







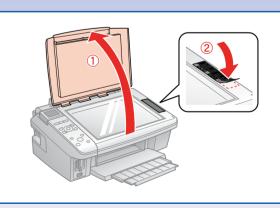

Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen • Meer informatie

