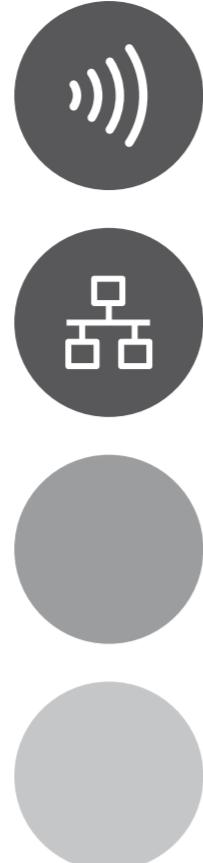


EN Wi-Fi/Network Setup Guide


LV Wi-Fi/tīkla iestatīšanas rokasgrāmata

LT Wi-Fi / tinklo sārankos vadovas

ET Wi-Fi/võrgu häälestamise juhend

Setup Method
Iestatīšanas veidu
Sārankos metodas
Häälestamise meetod

1

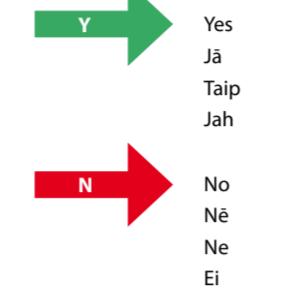

Windows Vista

- Select Start > Control Panel > View network status and tasks.
- Click Manage network connections.
- On the window that appears, answer question ①.
- Atlasiet izvēlni Sākt > Vadibas panelis > Skatīt tīkla statusu un uzdevumus.
- Noklikšķiniet uz vienumu Pārvaldit tīkla savienojumus.
- Ekrānā redzamajā lodžinā atbilst uz jautājumu ①.
- Pasirinkite Pradēti > Valdymo skydas > Rodity tīklo būsenā ir užduotis.
- Spustelēkite Tīklo rysīu valdymas.
- Parodytame lange atsakykite ļ klausimā ①.
- Valige Start > Juhtpaneel > Võrgu olek ja toimingud.
- Klōpsake nuppu Halda võrguühendusi.
- Avanevas aknas vastake kūsimusele ①.

Windows XP

- Select Start > Control Panel > Network and Internet Connections.
- Click Network Connections.
- On the window that appears, answer question ①.
- Atlasiet izvēlni Sākt > Vadibas panelis > Tīkla ir interneta savienojumi.
- Noklikšķiniet uz vienumu Tikla savienojumi.
- Ekrānā redzamajā lodžinā atbilst uz jautājumu ①.
- Pasirinkite Pradēti > Valdymo skydas > Tīklo ir interneto rysīai.
- Spustelēkite Tīklo rysīai.
- Parodytame lange atsakykite ļ klausimā ①.
- Valige Start > Juhtpaneel > Võrgu ja Internetiühendused.
- Klōpsake nuppu Võrguühendusi.
- Avanevas aknas vastake kūsimusele ①.

Mac OS X

- Select System Preferences from the Apple Menu.
- Click Network icon.
- On the window that appears, proceed to ②.
- Apple izvēlnē atlasiet vienumu Sistēmas preferences.
- Noklikšķiniet uz ikonas Tikls.
- Ekrānā redzamajā lodžinā veicet ② darbību.
- 1 Apple menu pasirinkite Sistemos nuostatos.
- Spustelēkite piktogramu Tiklas.
- Parodytame lange pereikite ļ ②.
- Valige Apple menu iemūlēt System Preferences.
- Klōpsake ikoni Network.
- Kuvataval aknal liikuge edasi objektile ②.

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

411679600

