

EN Start Here
FR Démarrez ici
AR ابدأ من هنا
FA از اینجا شروع کنید

Important; must be observed to avoid damage to your equipment. Attention : mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.


هام جب مراعاة هذا الأمر للحيلولة دون تعرض الجهاز للتلف. مهم: برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن به دستگاه خود باید از آنها تبعیت کنید.



© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX


Read This First/À lire en premier/اقرأ هذا أولاً/ابتدا این قسمت را بخوانید/اینجا شروع کنید
This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.
Ce produit exige de manipuler l'encre avec soin. Le remplissage des réservoirs d'encre peut entraîner des éclaboussures d'encre. Si vos vêtements ou vos affaires sont tachés d'encre, il est possible que les taches soient indélébiles.

1 Unpacking/Déballage/تفريغ المحتويات/خارج کردن از جعبه/تفريغ المحتويات

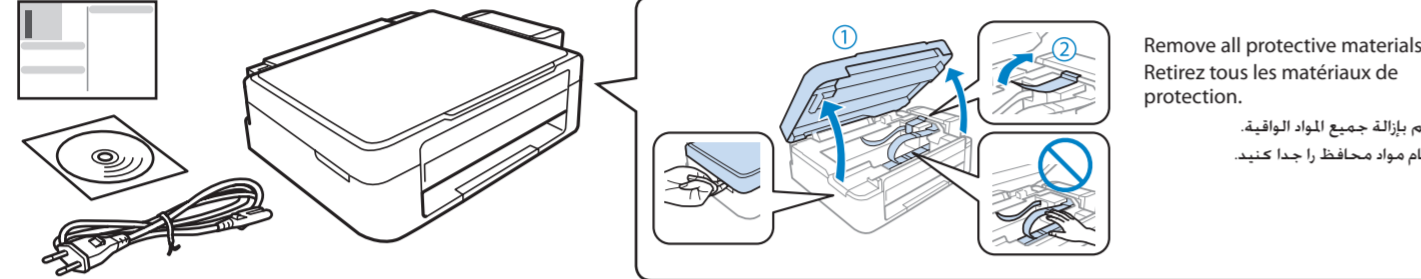


Remove all protective materials. Retirez tous les matériaux de protection.
قم بإزالة جميع المواد الواقية. تمام مواد محافظ را جدا کنید.
Do not open the initial setup ink bottle package or the refill ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.


2 Filling Ink/Ajout d'encre/إملء الحبر/پر کردن جوهر/املء الحبر

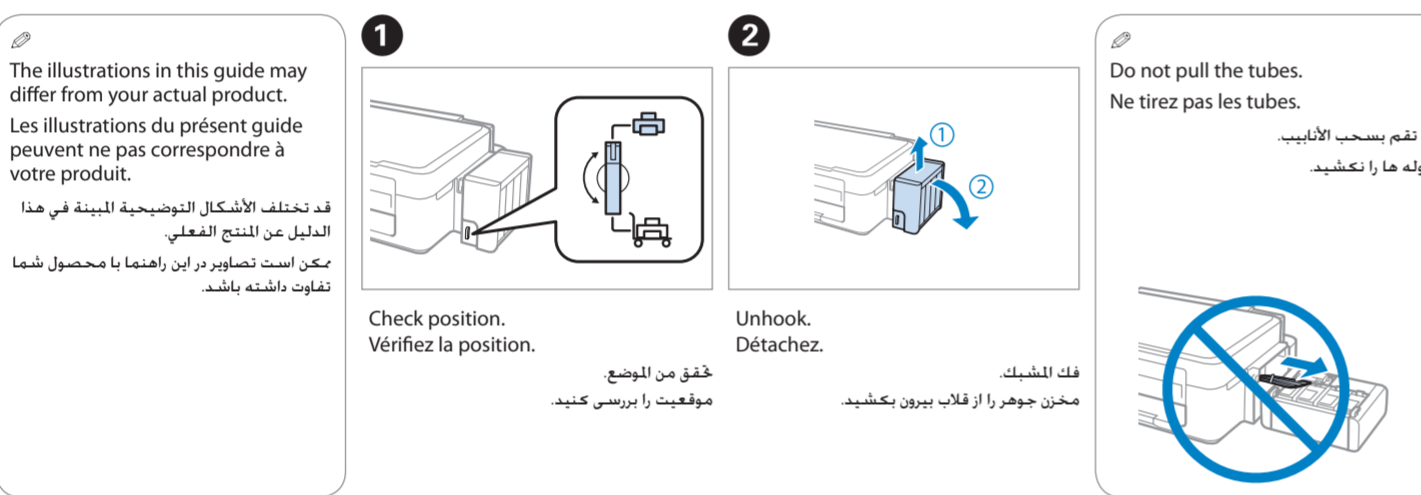


3 Connecting to the Computer/Connexion à l'ordinateur/التوصيل بالكمبيوتر/اتصال به رایانه/التوصيل بالكمبيوتر

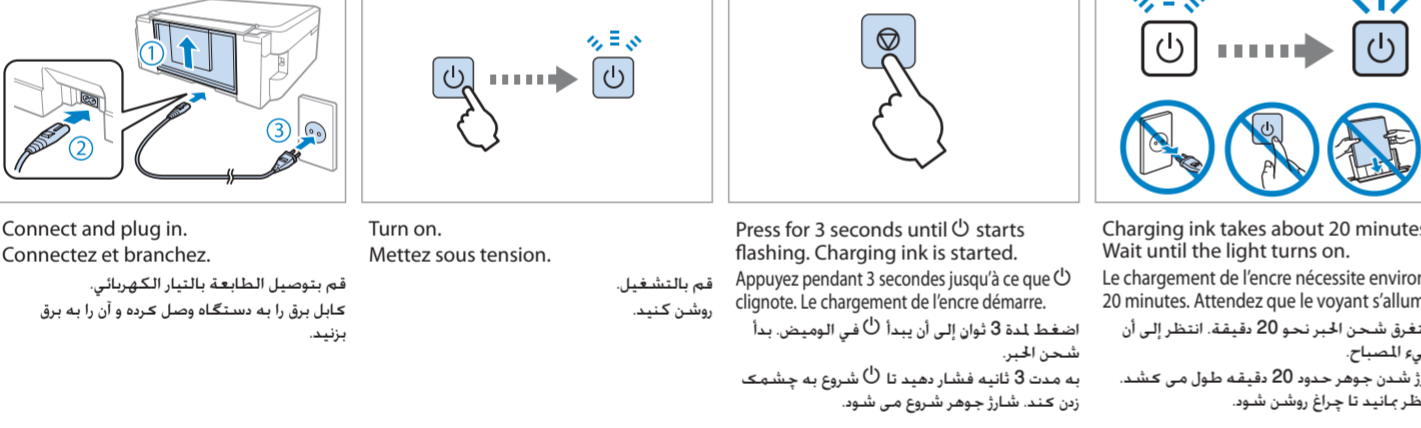


4 Loading Paper and Copying/Chargement du papier et copie/تحميل الورق والنسخ/گذاشتن کاغذ در دستگاه و کپی کردن/تحميل الورق والنسخ

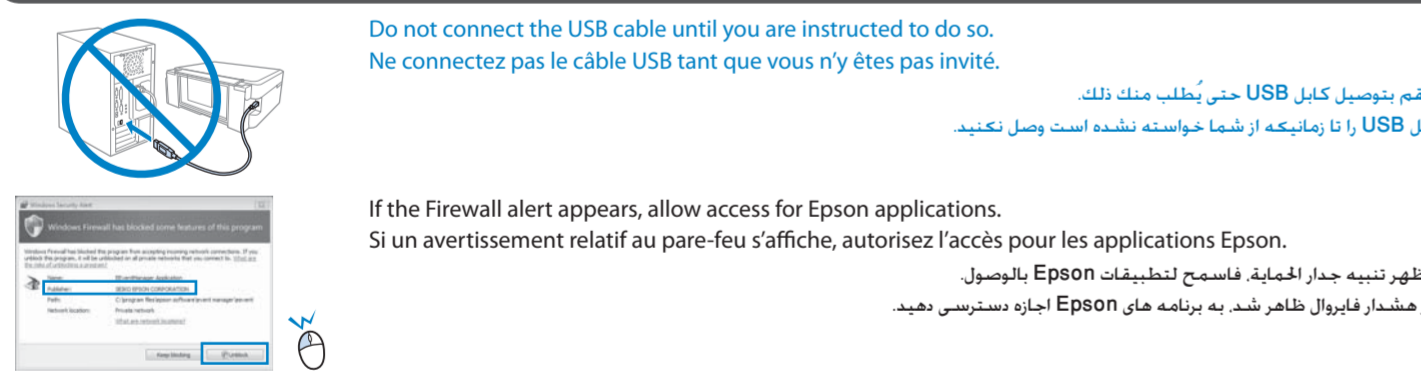




5 Transporting/Transport/نقل/حمل و نقل/النقل/حمل و نقل

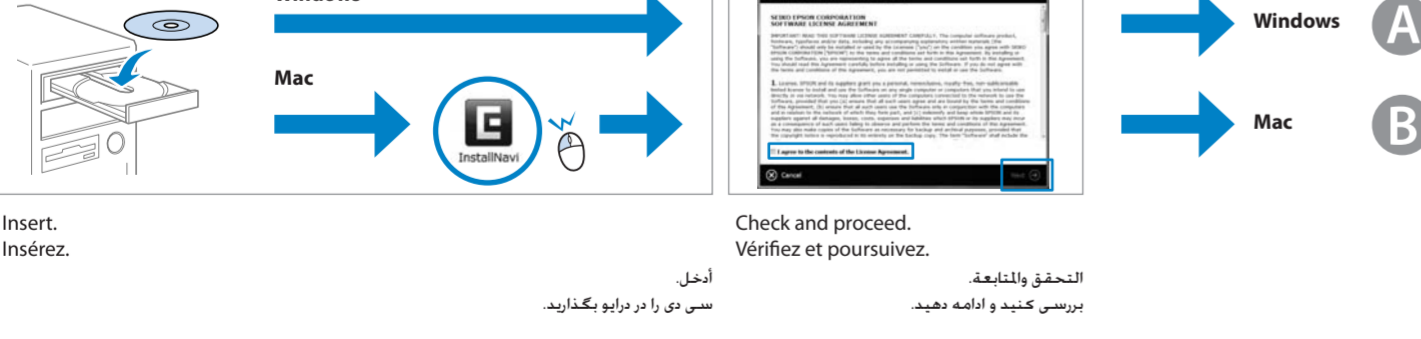

6 Windows/Mac installation instructions

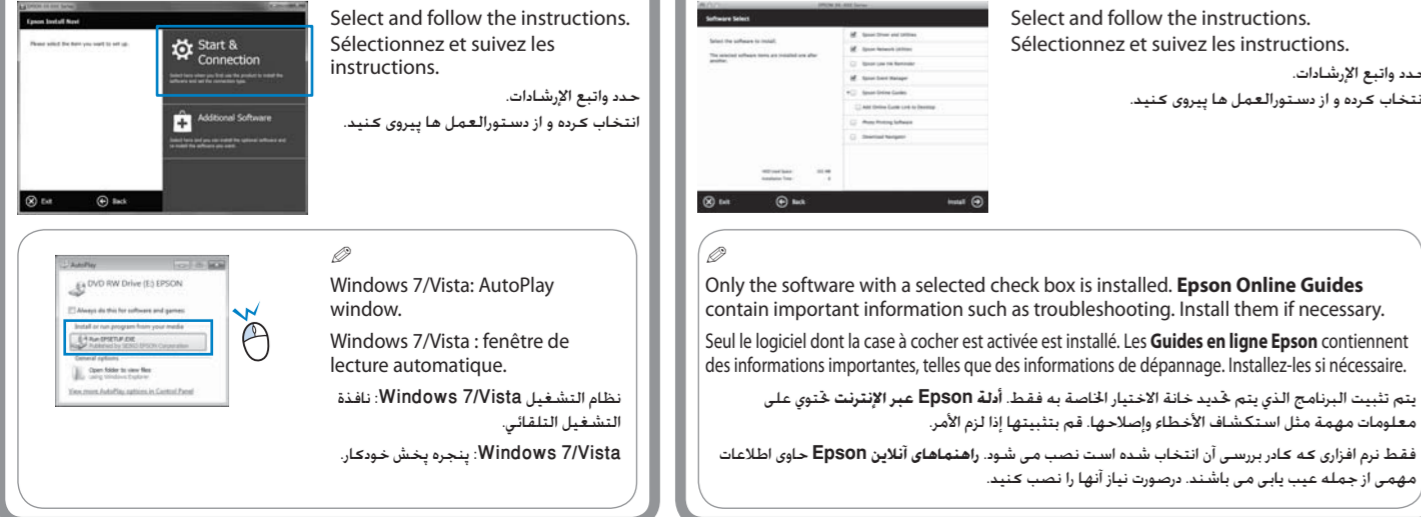

Use the ink bottles that came with your product.
Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.
Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

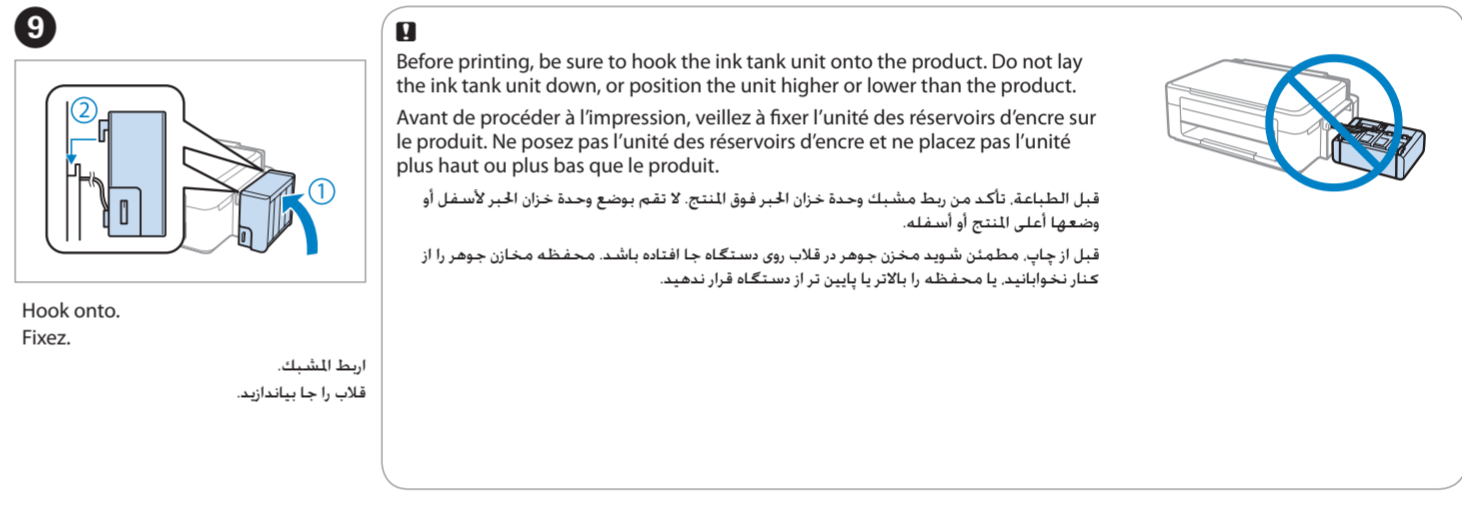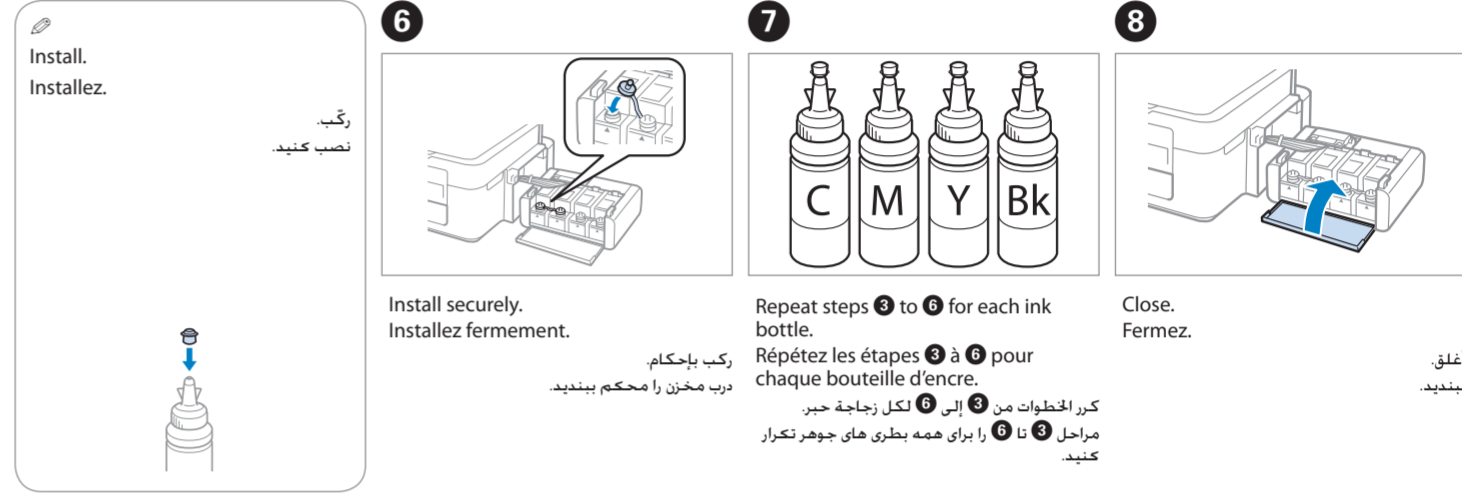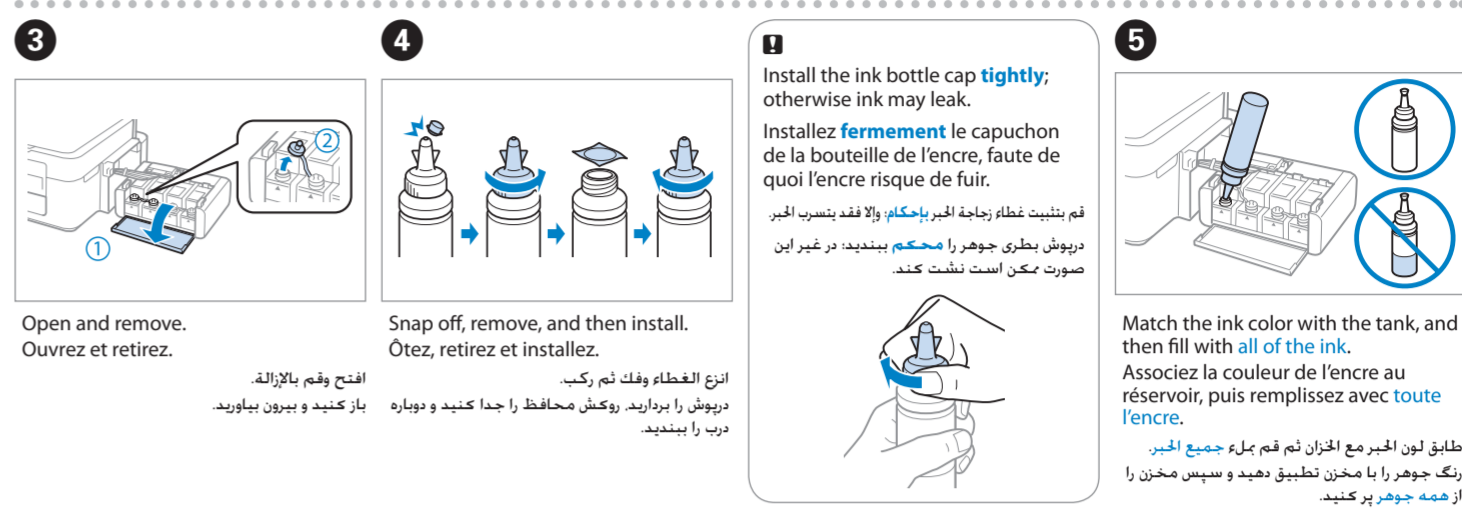


7 Loading Capacity (sheets) for copying

Table with 3 columns: Paper Type, Thickness, and Size. Rows include Plain Paper (11mm, A4) and Bright White Ink Jet Paper (80).

Do not load paper above the mark inside the edge guide.
Load paper with its printable side face up.
Ne chargez pas de papier au-delà du repère situé à l'intérieur du guide latéral.

8 Transporting/Transport/نقل/حمل و نقل/النقل/حمل و نقل

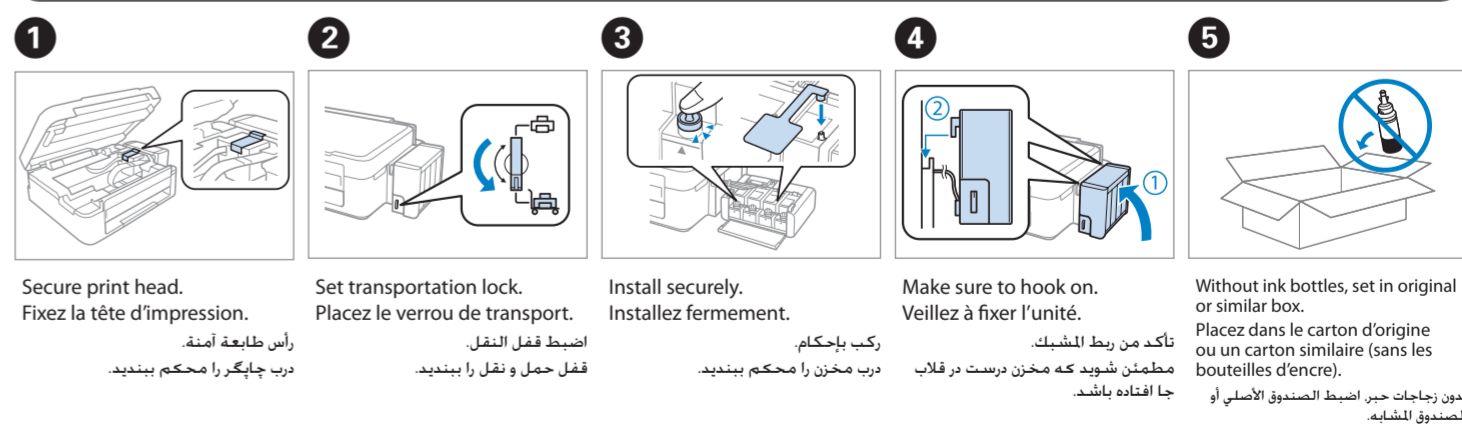

Keep the product level as you transport it. Otherwise, ink may leak.
After you move it, remove the tape securing the print head and the covers of ink tanks, then set the transportation lock to the unlocked position.

پر کردن مجدد جوهر/إعادة تعبئة الحبر/Refilling Ink/Rajout d'encre

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in the product's ink tanks. Pour confirmer la quantité d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre des réservoirs d'encre du produit.

1. Continued use of the product when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product. Vous risquez d'endommager le produit si vous continuez à l'utiliser alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure du réservoir.

2. Unhook. Détachez. Open and remove. Ouvrez et retirez.

افتح وقم بالإزالة. باز کنید و بیرون بیاورید.

3. Snap off, remove, and then install. Ôtez, retirez et installez.

4. Install the ink bottle cap tightly; otherwise ink may leak. Installez fermement le capuchon de la bouteille de l'encre, faute de quoi l'encre risque de fuir.

5. Install securely. Installez fermement.

6. Repeat steps 2 to 6 for each ink bottle. Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque bouteille d'encre.

7. Close. Fermez.

8. Hook onto. Fixez.

9. Refill the ink up to the upper line. Ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure.

10. If is on, press . Si est allumé, appuyez sur .

11. While pressing , turn on the product to print the nozzle check pattern shown below. Tout en appuyant sur , mettez le produit sous tension pour réinitialiser les paramètres réseau.

For best results, use up ink within six months after removing a seal from ink bottle. When storing or transporting an ink bottle after removing its seal, do not tilt the bottle and do not subject it to impacts or temperature changes. Otherwise, ink may leak even if the cap on the ink bottle is tightened securely.

Pour des résultats optimaux, vous devez utiliser l'encre dans les six mois qui suivent le retrait de l'opercule de la bouteille. Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre dont l'opercule a été retiré, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou à des changements de température, faute de quoi l'encre peut fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien serré.

Epson Ink/Encre Epson/ Epson حبر/ Epson جوهر

Color/Couleur/رنگی/الوان	Part numbers/Référence/شماره قطعه/رقم الأجزاء
Black/Noir/سیاه/أسود	T6641
Cyan/Cyan/فیروزه ای/آسمانی	T6642
Magenta/Magenta/زرشکی/الأرجواني	T6643
Yellow/Jaune/زرد/الأصفر	T6644

Genuine Epson ink, other than those specified here, could cause damage that is not covered by Epson's warranties. Les encres d'origine Epson autres que celles mentionnées ici peuvent entraîner des dommages non couverts par les garanties Epson.

قد يتسبب حبر Epson الأصلي بخلاف الأحبار المحددة هنا في ضرر لا تغطيه ضمانات Epson جوهر. اصل حبر Epson هو من جز موازري که در اینجا مشخص شده است می تواند باعث صدماتی به دستگاه شود که در ضمانت نامه Epson پوشش داده نمی شود.

راهنما جهت پانل کنترل/دليل لوحة التحكم/Guide to Control Panel/Guide du panneau de contrôle

ab c d e

a	b	c	d	e
Network status light (green) Voyant d'état réseau (vert)	Network status light (orange) Voyant d'état réseau (orange)	Power light Voyant d'alimentation	Ink light Voyant d'encre	Paper light Voyant de papier
مصباح حالة الشبكة (أخضر) چراغ وضعیت شبکه (سبز)	مصباح حالة الشبكة (برتقالي) چراغ وضعیت شبکه (نارنجی)	مصباح الطاقة چراغ روشن/خاموش	مصباح الحبر چراغ جوهر	مصباح الورق چراغ کاغذ

Wi-Fi

Turns the product on/off. Permet de mettre le produit sous/hors tension.

Establishes a Wi-Fi connection when pressed for 3 seconds. Cette touche permet d'établir une connexion Wi-Fi lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant trois secondes.

Prints a network status sheet. Permet d'imprimer une feuille d'état réseau.

Starts monochrome or color copy. To increase the number of monochrome or color copies (by up to 20 copies), press the same button within one second intervals. Press both buttons simultaneously to scan your original and save it as PDF on your PC.

Special Operations/Opérations spéciales/عملیات خاص/عملیات ویژه

To perform print head cleaning, press for 3 seconds until the power light is flashing. The cleaning uses some ink from all tanks, so run the cleaning only if quality declines like when you see missing segments on your prints.

While pressing , turn on the product to print the nozzle check pattern shown below.

While pressing , turn on the product to print the nozzle check pattern shown below.

While pressing , turn on the product to return the network settings to their defaults. Tout en appuyant sur , mettez le produit sous tension pour réinitialiser les paramètres réseau.

While pressing , turn on the product to print the nozzle check pattern shown below.

خواندن چراغ های نشانگر/قراءة المصابيح المؤشرة/Reading the Indication Lights/Interprétation des voyants

چشمک زن/مبضض/flashing/clignotant

روشن نشدن/نشغيل/allum/on

	The paper is jammed in the rear paper feed. Remove the jammed paper from the rear paper feed, load paper correctly, and press or . Le papier est coincé dans l'alimentation papier arrière. Retirez le papier coincé dans l'alimentation papier arrière, chargez le papier correctement et appuyez sur ou .
	No paper is loaded, or multiple sheets were fed at the same time. Load paper in the rear paper feed correctly and press or . Le papier n'est pas chargé ou plusieurs feuilles ont été entraînées en même temps. Chargez correctement le papier dans l'alimentation papier arrière et appuyez sur or .
	It is nearly time to reset the ink levels. Ink level may be low. You may continue printing. However, prepare new ink bottles soon. Epson recommends the use of genuine Epson ink bottles. See the table in the "Refilling Ink" section for the ink bottle part numbers. To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in the product's ink tanks. Continued use of the product when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.
	Fatal error. Turn the product off and then back on. If this does not clear the error, turn the product off and check inside the product for jammed paper or foreign objects. For instructions on how to remove jammed paper, see the troubleshooting section of the online User's Guide.
	An error occurred while establishing the Wi-Fi connection. Press Wi-Fi to clear the error and try again. For more details, see the online Network Guide.
	The firmware update has failed. You will need to re-attempt the firmware update. Ready a USB cable and visit your local Epson website for further instructions.

دستورالعمل ایمنی/ارشادات الأمان/Safety Instructions/Consignes de sécurité

	Use only the power cord that comes with the product. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
	Place the product near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
	Use only the type of power source indicated on the product.
	Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.
	Do not let the power cord become damaged or frayed.
	Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the product.
	Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
	Do not tilt or shake an ink bottle after removing its seal; this can cause leakage.
	Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
	If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water.

کسب اطلاعات بیشتر/الحصول على مزيد من المعلومات/Getting More Information/Informations complémentaires

You can see three online manuals. See the User's Guide (PDF file) for detailed instructions on using the product.

يمكنك رؤية ثلاثة أدلة عبر الإنترنت. انظر دليل المستخدم (ملف PDF) للحصول على إرشادات مفصلة حول استخدام المنتج.

https://www.epsonconnect.com/

Your product supports the Epson Connect service. This service allows you to print from your smartphone or tablet to your Epson product.

يمكن للمنتج لديك خدمة Epson Connect. يتيح لك هذه الخدمة الطباعة من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك إلى منتج Epson.

https://www.epsonconnect.com/