
DS-C490 DS-C330 ES-C380W ES-C320W


EPSON


Start Here

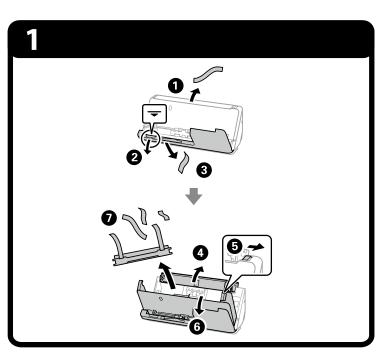



©2023 Seiko Epson Corporation Printed in XXXXXX



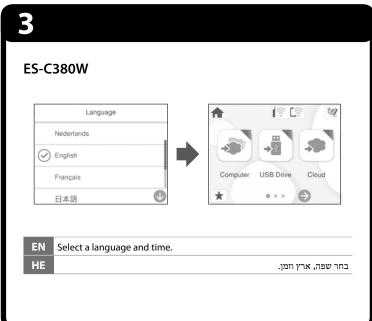

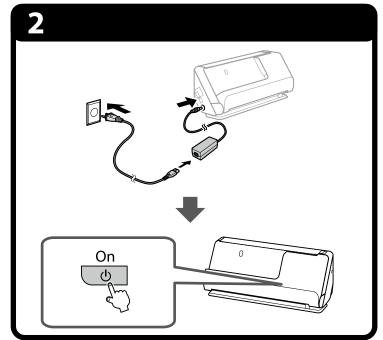

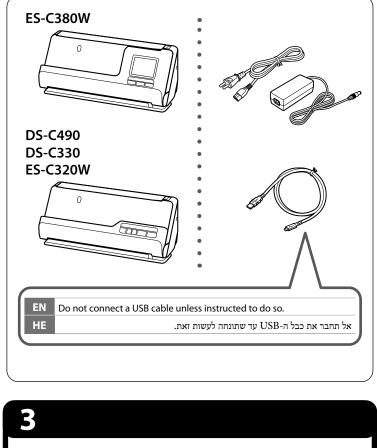

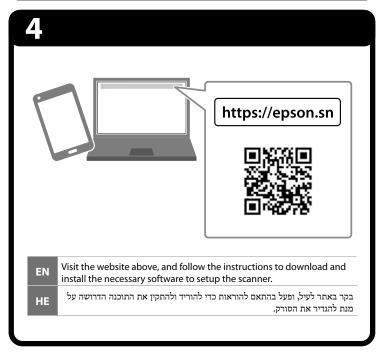

Placing Originals

This product uses two different positions for scanning, depending on the document being scanned. See the User's Guide for more details on scanning.

מוצר זה משתמש בשני מצבים שונים עבור סריקה, בהתאם למסמך הנסרק. עיין במדריך למשתמש לפרטים נוספים על סריקה.

Scanning in Vertical Path Position



~ A4









Receipt PostCard Business Card








Scanning in Straight Path Position






Long Paper Booklet Envelope


















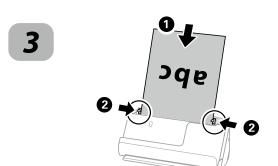

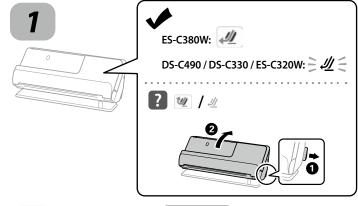

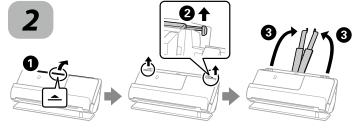

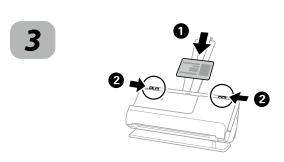

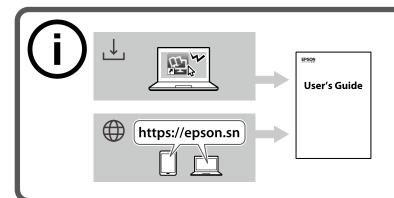

You can open the User's Guide from the installed manual icon or the This guide provides instructions and introduces product features. It

also explains how to scan a variety of document types. You can send scanned data to the computer or specified destinations (such as a network folder, an e-mail address, the Cloud, or a USB drive). This scanner also has useful features to improve your work efficiency and scanning quality. See "Product Features".

תוכל לפתוח את מדריך המשתמש מתוך סמל המדריך שהותקן או מתוך אתר האינטרנט לעיל. מדריך זה מספק הוראות ומציג תכונות מוצר. הוא גם מסביר כיצד לסרוק מגוון סוגי מסמכים. תוכל לשלוח נתונים סרוקים למחשב או ליעדים ספציפיים (כגון תיקיית רשת, כתובת דוא"ל, לענן, או כונן USB). לסורק זה יש גם תכונות מועילות לשיפור יעילות העבודה ואיכות הסריקה שלך. עיין ב"תכונות מוצר".



ΗE