


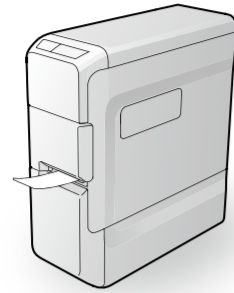

**LABELWORKS
LW-C410/LW-C410PX**

- Setup Guide
- Guide de configuration
- Installationshandbuch
- Installatiehandleiding
- Guida di installazione
- Guía de instalación
- Instalaçõesvejedning
- Asennusopas
- Installeringshåndbok
- Installationshandbok



User's Manual
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Manual de usuario

Manual do utilizador
Brugervejledning
Käyttöohje
Brukermanual
Bruksanvisning



https://support.epson.net/p_doc/966/



■ LW-C410PX




<https://labelworks.epson.com/>

■ LW-C410




<https://www.epson.eu/>

©Seiko Epson Corporation 2022-2023
Printed in the Philippines
Imprimé aux Philippines
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.
Android™ and Google Play are trademarks of Google LLC.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
Other product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.


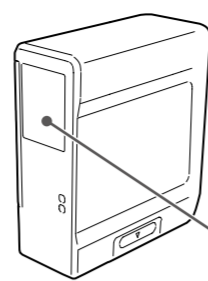


•LW-C410
•LW-C410PX

EN The printer model name varies by country or region where you purchase the printer. Please check the model name of your printer.
FR Le nom du modèle d'imprimante varie en fonction du pays ou de la région dans lequel vous achetez l'imprimante. Vérifiez le nom du modèle de votre imprimante.
DE Der Name des Druckermodells variiert je nach Land oder Region, in der Sie den Drucker kaufen. Vergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung Ihres Druckers korrekt ist.
NL De naam van het printermodel verschilt afhankelijk van het land of het gebied waar de printer aangeschaft is. Controleer de naam van uw printermodel.
IT Il nome del modello della stampante varia in base al paese in cui viene acquistato il prodotto. Verificare il nome del modello della stampante.
ES El nombre del modelo de la impresora varía según el país o la región donde se adquiere la impresora. Asegúrese del nombre del modelo de su impresora.
PT O nome do modelo da impressora varia consoante o país ou a região onde adquiriu a impressora. Verifique o nome do modelo da sua impressora.
DA Printermodellens navn varierer alt efter det land eller område, hvor du køber printeren. Se venligst din printers modelnavn.
FI Tulostimen mallin nimi vaihtelee tulostimen ostomaan tai alueen mukaan. Tarkista tulostimesi mallin nimi.
NO Skrivermodellnavnet varierer avhengig av landet eller regionen der du kjøper skriveren. Kontroller først modellnavnet på skriveren.
SV Skrivarens modellnamn kan variera beroende på land eller region där du har köpt skrivaren. Kontrollera modellnamnet på din skrivare.

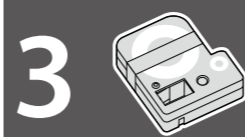

EN • Make sure to turn the printer off when installing a tape cartridge.
• For LW-C410: Make sure to use a dedicated LK Tape.
• For LW-C410PX: Make sure to use a dedicated PX Tape.
FR • Veillez à mettre l'imprimante hors tension lors de l'installation d'une cartouche de ruban.
• Pour LW-C410 : Veillez à utiliser un ruban LK spécialement conçu.
• Pour LW-C410PX : Veillez à utiliser un ruban PX spécialement conçu.
DE • Achten Sie darauf, den Drucker auszuschalten, wenn Sie eine Bandkassette einlegen.
• Für LW-C410: Achten Sie darauf, dass Sie ein spezielles LK-Band verwenden.
• Für LW-C410PX: Achten Sie darauf, dass Sie ein spezielles PX-Band verwenden.
NL • Zorg dat de printer uitgeschakeld is wanneer u een nieuwe tapecassette installeert.
• Voor de LW-C410: Gebruik alleen speciale LK Tape.
• Voor de LW-C410PX: Gebruik alleen speciale PX Tape.
IT • Accertarsi che la stampante sia spenta prima di procedere all'inserimento di una cartuccia nastro.
• Per il modello LW-C410: Assicurarsi di utilizzare il nastro dedicato LK.
• Per il modello LW-C410PX: Assicurarsi di utilizzare il nastro dedicato PX.
ES • Asegúrese de apagar la impresora cuando instale un cartucho de cinta.
• Para LW-C410: Asegúrese de utilizar una cinta LK específica.
• Para LW-C410PX: Asegúrese de utilizar una cinta PX específica.
PT • Certifique-se de que desliga a impressora ao instalar um cartucho de fita.
• Para a LW-C410: Certifique-se de que utiliza uma Fita LK dedicada.
• Para a LW-C410PX: Certifique-se de que utiliza uma Fita PX dedicada.
DA • Sørg for at slukke for printeren, når du installerer en båndpatron.
• For LW-C410: Sørg for at du bruger et særligt LK-bånd.
• For LW-C410PX: Sørg for at du bruger et særligt PX-bånd.
FI • Varmista, että sammutat tulostimen ennen kuin asennat nauhakasetin.
• Malli LW-C410: Käytä laitteelle tarkoitettua LK-nauhaa.
• Malli LW-C410PX: Käytä laitteelle tarkoitettua PX-nauhaa.
NO • Sørg for at du slår av skriveren før du installerer en teipkassett.
• For LW-C410: Sørg for at du bruker en LK-teip.
• For LW-C410PX: Sørg for at du bruker en PX-teip.
SV • Se till att skrivaren är av när färgpatron installeras.
• For LW-C410: Se till att använda avsedd LK-patron.
• For LW-C410PX: Se till att använda avsedd PX-patron.

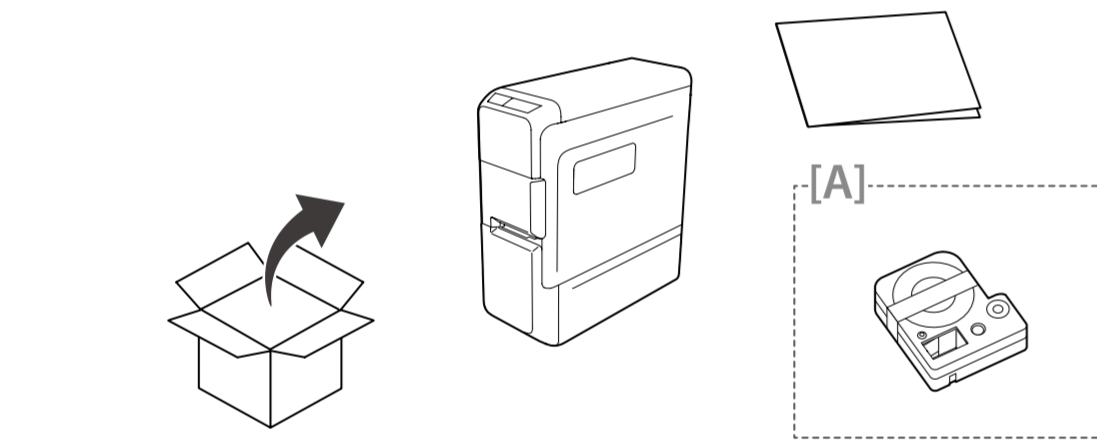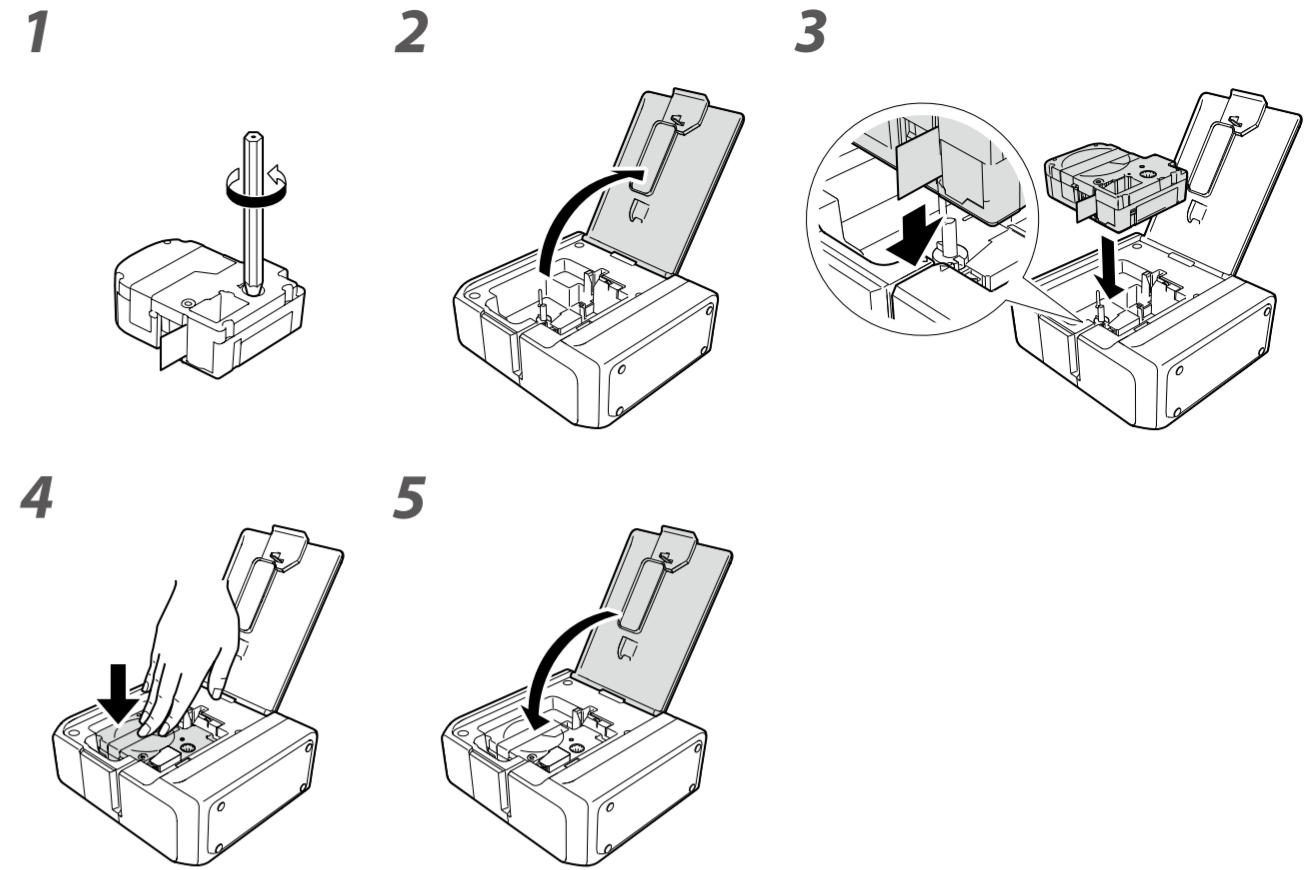

EN Depending on the product model, [A] may not be included.
FR En fonction du modèle de produit, [A] peut ne pas être inclus.
DE Je nach Produktmodell ist [A] möglicherweise nicht enthalten.
NL Afhankelijk van het productmodel is [A] mogelijk niet inbegrepen.
IT A seconda del modello, l'articolo [A] potrebbe non essere incluso.
ES Dependiendo del modelo de producto, es posible que no se incluya [A].
PT Dependendo do modelo do produto, a fita [A] pode não ser fornecida.
DA Afhængigt af produktmodul medfølger [A] muligvis ikke.
FI Tuotteen mallista riippuen [A] ei ehkä sisälly toimitukseen.
NO Avhengig av produktmodellen kan det hende at [A] ikke er inkludert.
SV Beroende på produktmodell, kan ibland [A] inte ingå.



EN Always use AA-size alkaline dry cell batteries.
FR Utilisez toujours des piles sèches alcalines de taille AA.
DE Verwenden Sie immer AA-Standardbatterien.
NL Gebruik altijd AA-alkalinebatterijen met droge cel.
IT Utilizzare sempre batterie alcaline a secco di tipo AA.
ES Utilice siempre pilas secas alcalinas de tamaño AA.
PT Utilize sempre baterias alcalinas secas de tamanho AA.
DA Brug altid alkaline-tørcellebatterier i AA-størrelse.
FI Käytä aina AA-koon alkaalikvaparistoja.
NO Bruk alltid alkaliske batterier i AA-størrelse.
SV Använd alltid alkaliska AA-batterier.

