چاپگر جوهر افشان رنگي

EPSON STYLUS™ PHOTO R300 Series

نصب

4046433-00

فارســـي

۱ باز كردن بسته بندي

۱. **محتويات را از جعبه بيرون بياوريد. همه چسبها و مواد بسته بندي را از اطراف و درون چاپگر جدا كنيد. اصلا به بافه ريبوني درون چاپگر دست نزنيد.**

۲. **نگهدارنده كاغذ را باز كنيد، سپس تعميم را به بيرون بلغزانيد و چاپگر را به برق وصل كنيد.**

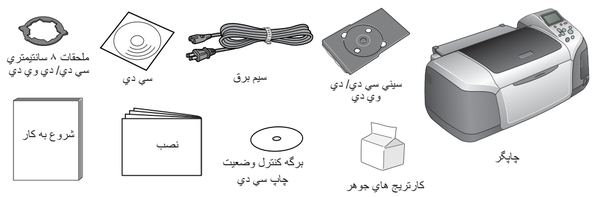

ملحقات ممكن است در بعضي مناطق متفاوت باشد. در برخي كشور ها دستگاه سيم برق به همراه دارد.

۲ نصب كارتريج هاي جوهر

۱. **دكمه روشن و خاموش كردن را فشار دهيد تا چاپگر را روشن كنيد.**

۲. **دكمه ▲ يا ▼ را بزنيد تا زبان مورد نظر خود را مشخص كنيد، سپس دكمه OK (تاييد) را بزنيد.**

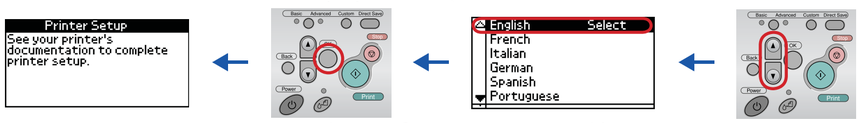

۳. **كارتريج هاي جوهر را از بسته هاي محافظتي خود بيرون بياوريد، سپس آنها را همانطور كه در تصويرزير نشان داده شده، نصب كنيد.**



ملاحظات:
- كارتريج هاي جوهر را تكان ندهيد چرا كه باعث نشتي مي شود.
- مواظب باشيد كه قلابهاي كنار كارتريج جوهر را هنگام برداشتن از جعبه نگهدارنده آن نشكنيد.
- بر چسب روي كارتريج را پاره يا جدا نكنيد، چون ممكن است ايجاد نشتي كند.
- هد چاپ را با دست بر نداريد چرا كه ممكن است به چاپگر صدمه بزنيد.
- كارتريج جوهر را به پايين فشار دهيد تا اينكه به محل مناسب خود وصل شود.
- تا زماني كه شارژ جوهر كامل نشده، كاغذي در آن نگذاريد.

نكته:
همه كارتريج هاي جوهر را نصب كنيد. چاپگر تا زماني كه همه كارتريج ها به درستي نصب نشده اند، كار نمي كند.

۴. **دكمه maintenance (نگهداري) را بزنيد تا شارژ جوهر شروع شود. شارژ حدوداً يک دقيقه و نيم طول مي كشد.**

ملاحظات:
حين مرحله شارژ جوهر، چاپگر را خاموش نكنيد.

نكته:
همه كارتريج هاي جوهر را نصب كنيد. چاپگر تا زماني كه همه كارتريج ها به درستي نصب نشده اند، كار نمي كند.

۵. **براي اتمام كار، دكمه OK (تاييد) را بزنيد.**

چاپگر شما هم اكنون نصب و آماده براي چاپ بصورت مستقيم از كارت حافظه مي باشد. براي دستورالعملها به (راهنماي كاركرد مستقل) مراجعه كنيد.

هشـــدارها، ملاحظـــات و نكـــات

هشدارها به منظور جلو گيري از صدمات بدني بايستي به دقت دنبال شوند.

ملاحظات به منظور جلوگيري از خراب شدن دستگاه بايستي به دقت رعايت شود.

نكات شامل اطلاعات مهم و نكات مفيد در مورد كاركرد چاپگر شما مي شود.

۳ نصب نرم افزار چاپگر

۱. **دكمه روشن و خاموش كردن را فشار دهيد تا چاپگر را خاموش كنيد.**

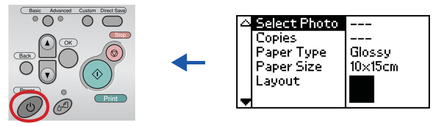

۲. **چاپگر و رايانه را با يک بافه USB به هم متصل كنيد سپس ديسک نرم افزار چاپگر را درون سي دي رم بگذاريد.**



۳. **نرم افزار چاپگر را نصب كنيد.**

چنانچه پنجره انتخاب باز شد، كشور يا محل اقامت خود را انتخاب كنيد. و اگر جايي غير از آن چه كه مشخص شده، باشيد روي مناطقي كه قرمزند كليک يا دوبار كليک كنيد تا ادامه دهيد.

ملاحظات:
قبل از نصب نرم افزار چاپگر، تمامي برنامه هاي حفاظت شده در برابر ويروس را غير فعال كنيد.

نكته:
در صورت باز شدن پنجره انتخاب زبان، زبان ترجيحي خود را انتخاب كنيد.

براي Windows

دستورالعمل هاي صفحه اي را دنبال كنيد.

براي سيستم هاي عامل مكينتاش 8.6 الي 9 X

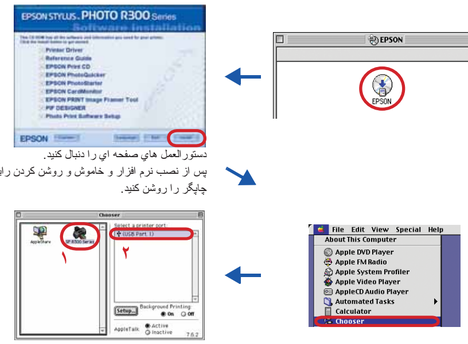

دستورالعمل هاي صفحه اي را دنبال كنيد.
پس از نصب نرم افزار و خاموش و روشن كردن رايانه، چاپگر را روشن كنيد.

براي سيستمهاي عامل مكينتاش X

نكته:
- اين نرم افزار، فايل سيستم UNIX (UFS) را در سيستم عامل مكينتاش X حمايت نمي كند. نرم افزار را روي يک ديسکت يا در درايوي كه از UFS استفاده نميكند، نصب كنيد.
- اين محصول از محيطهاي كلاسيک سيستم عامل مكينتاش X حمايت نمي كند.

۱. پرونده **Mac OS X (سيستم عامل مكينتاش X)** را باز كنيد سپس روي آيكن **EPSON** دوبار كليک كنيد. چنانچه مربع گفتگوي Authorization (شناسايي) باز شد، (در سيستمهاي عامل مكينتاش 10.1 x، روي آيكن كليک كنيد) **Password or phrase (كلمه عبور يا عبارت)** را وارد كنيد، سپس **OK (تاييد)** را كليک كنيد.
۲. دستورالعمل هاي صفحه اي را براي نصب نرم افزار دنبال كنيد.
۳. پس از نصب نرم افزار و خاموش و روشن كردن رايانه، دكمه ⏻ را فشار دهيد تا چاپگر را روشن كنيد.
۴. پرونده **Applications (برنامه ها)**. را در رايانه خود باز كنيد، سپس پرونده **Utilities (ابزارها)** را و آنگاه روي آيكن Print Center (مركز چاپ) دوبار كليک كنيد. آيكون **Add (افزودن)** را (در سيستم عامل مكينتاش 10.1x، **Add Printer (افزودن چاپگر)**) در مربع گفتگوي Printer List (فهرست چاپگر) كليک كنيد.
۵. از فهرست خودكار **EPSON USB** را انتخاب كنيد. از فهرست Product (محصول) **Stylus Photo R300** را انتخاب كنيد، سپس از روي فهرست خودكار Page Setup (نصب صفحه) **All** (همه) را انتخاب كنيد. روي **Add (افزودن)** كليک كنيد.
۶. مطمئن شويد كه Printer List (فهرست چاپگر) شامل گزينه هاي (نوع حاشيه) چاپگر هماهنگونه كه در شكل زير نشان داده شده، باشد. براي اطلاعات بيشتر به Reference Guide (راهنماي مرجع) نگاه كنيد.

۷. مربع گفتگوي Printer List (فهرست چاپگر) را ببنديد.

نكته:
در هنگام چاپ، مطمئن شويد كه تنظيم **Format for (قالب براي)** در مربع گفتگوي Page Setup (نصب صفحه) با تنظيم Printer (چاپگر) در مربع گفتگوي Print (چاپ) هماهنگ باشد. در غير اينصورت ممكن است داده ها به درستي چاپ نشوند. براي اطلاعات بيشتر به راهنماي مرجع نگاه كنيد.

پس از اتمام نصب، براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد چاپ از طريق رايانه خود براي بار اول به Reference Guide (راهنماي مرجع)مراجعه كنيد.

سي دي شامل EPSON Print CD و EPSON PhotoQuicker و EPSON PhotoStarter و EPSON CardMonitor و EPSON PRINT Image Framer Tool و PIF DESIGNER مي باشد.
با استفاده از EPSON Print CD كه همراه اين چاپگر مي باشد، مي توانيد براي ساختن سي دي/دي وي دي اصلي خود بر روي سي دي/ دي وي دي چاپ كنيد. براي اطلاعات بيشتر، آيكون **ESPR300 Reference Guide (راهنماي مرجع ESPR300)** را در روميزي دوبار كليک كنيد.
EPSON PhotoQuicker برنامه جالب و آسانی است با مشخصه هايي كه به شما كمک مي كند تا عكسهاي خيلي زيبا بيافرينيد. همچنين به شما اين امكان را مي دهد تا عكسهاي بدون حاشيه ايجاد كنيد.
جهت اطلاعات بيشتر، آيكون **ESPR300 Software Guide (راهنماي نرم افزار ESPR300)** را در روميزي دوبار كليک كنيد تا Photo Print Software Setup (نصب نرم افزار Photo Print) را مشاهده كنيد.

۴ مشاهده Reference Guide (راهنماي مرجع)

Reference Guide (راهنماي مرجع) اطلاعات زيادي در زمينه چاپ از روي رايانه، نگهداري چاپگر، بر طرف كردن مشكلات و ايمني در اختيار شما قرار مي دهد.
براي مشاهده Reference Guide (راهنماي مرجع)، روي آيكون **ESPR300 Reference Guide (راهنماي مرجع ESPR300)** در روميزي دو بار كليک كنيد.
در Windows، از طريق فهرست Start (شروع) نيز مي توانيد به Reference Guide (راهنماي مرجع) دسترسي پيدا كنيد. بدين منظور، **Start (شروع)** را كليک كنيد، در سيستم عامل Windows XP به **All Programs (همه برنامه ها)** ، يا در سيستم عامل Windows Me، 98 يا 2000 به **Programs (برنامه ها)** اشاره كنيد، و **EPSON** و سپس **ESPR300 Reference Guide (راهنماي مرجع ESPR300)** را انتخاب كنيد.

كليه حقوق محفوظ است. هيچ بخشي از اين نشريه نبايستي بدون مجوز كتبي از شركت SEIKO EPSON CORPORATION كپي شود، در سيستم بازيابي حفظ شود، يا به هر شكلي يا هر وسيله اي اعم از الكترونيكي، مكانيكي، عكسبرداري، ضبط ياغيره منتقل شود. كليه مطالبي كه در اينجا ذكر شده تنها براي استفاده ازاين چاپگر EPSON طراحي شده است. EPSON هيچگونه مسئوليتي را در قبال بكارگيري اين اطلاعات در ساير چاپگرها به عهده نمي گيرد. شركت SEIKO EPSON CORPORATION و يا هر موسسه وابسته به آن هيچ مسئوليتي در برابر خريداراين محصول يا اشخاص ثالث در قبال صدمه، خرابي، مخارج و هزينه هاي به بار آمده توسط خريدار يا اشخاص ثالث نخواهد داشت كه در نتيجه اين موارد باشد: تصادفات، استفاده نادرست يا سوء استفاده، از اين محصول يا دستكاري هاي غير مجاز، تعميرات يا تغيراتي در اين محصول، يا (بغيراز ايالات متحده) عدم تبعيت دقيق از دستورالعملهاي اجرايي و نگهداري مطابق با شركت SEIKO EPSON CORPORATION.
شركت SEIKO EPSON CORPORATION هيچگونه مسئوليتي در قبال صدمات ناشي از اختلال الكترو مغناطيسي در نتيجه استفاده از سيمهاي رابطي كه توسط شركت SEIKO EPSON CORPORATION به عنوان محصولات تاييد شده EPSON طراحي نشده، ندارد. ®EPSON يک نام تجاري ثبت شده است و ™EPSON Stylus نام تجاري Seiko Epson Corporation است. شركت SEIKO EPSON CORPORATION هيچگونه مسئوليتي در قبال صدمات ناشي از اختلال الكترو مغناطيسي در نتيجه استفاده از سيمهاي رابطي كه توسط شركت SEIKO EPSON CORPORATION به عنوان محصولات تاييد شده EPSON طراحي نشده، ندارد.
®Microsoft و ®Windows نامهاي تجاري ثبت شده Microsoft Corporation مي باشد.
سيستمهاي عامل ®Apple و ®Macintosh نامهاي تجاري Apple Computer, Inc. مي باشند.
امتياز قسمتي از داده هاي عكس ذخيره شده در سي دي رم Printer Software از Design Exchange Co., Ltd گرفته شده است. كليه حقوق محفوظ است.
نكات كلي: اسامي محصولات ثبت برده شده در اينجا صرفا جهت شناسايي مي باشد و ممكن است نامهاي تجاري صاحبان خود باشند. EPSON هر گونه حقي را در قبال آن نام هاي تجاري از خود سلب مي كند.

© 2003 حق چاپ نزد شركت Seiko Epson Corporation محفوظ است، ناگاتو، ژاپن.