EPSON STYLUS™ CX7300 / CX8300 / DX7400 / DX8400 Series

Începeți aici • Започнете оттук • Sāciet šeit • Pradėkite čia • Alusta siit

1.

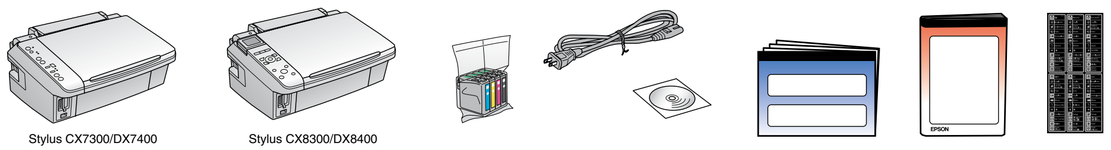

Stylus CX7300/DX7400 Stylus CX8300/DX8400

Notă: Nu deschideți pachetul în care se află cartușul de cerneală înainte de a-l instala în imprimantă. Cartușele sunt ambalate în vid pentru a-și păstra caracteristicile.
Забележка: Не разпечатвайте касета с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Опаковката е вакуумирана за поддържане на трайността на касетата.
Piezīme. Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, ja neesat gatavs uzstādīt to printeri. Lai saglabātu kasetņu darbotiesspēju, tās ir ievietotas vakuuma iepakojumā.
Pastaba. Rašalo kasetės pakuotės neatidarykite, kol nepasiruošėte jos įdėti į spausdintuvą. Kasetės, siekiant išlaikyti patikimumą, yra pakuojamos vakuuminiu būdu.
Märkus. Ärge avage tindikasseti pakendit, kui te ei saa seda kohe printerisse paigaldada. Töökindluse tagamiseks on kassetid pakendatud õhukindlalt.

2.

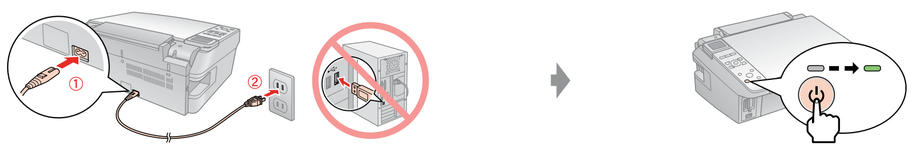

3. Stylus CX8300/DX8400

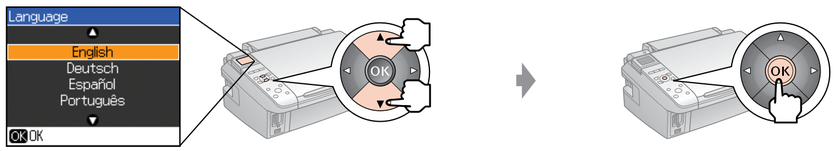

4.

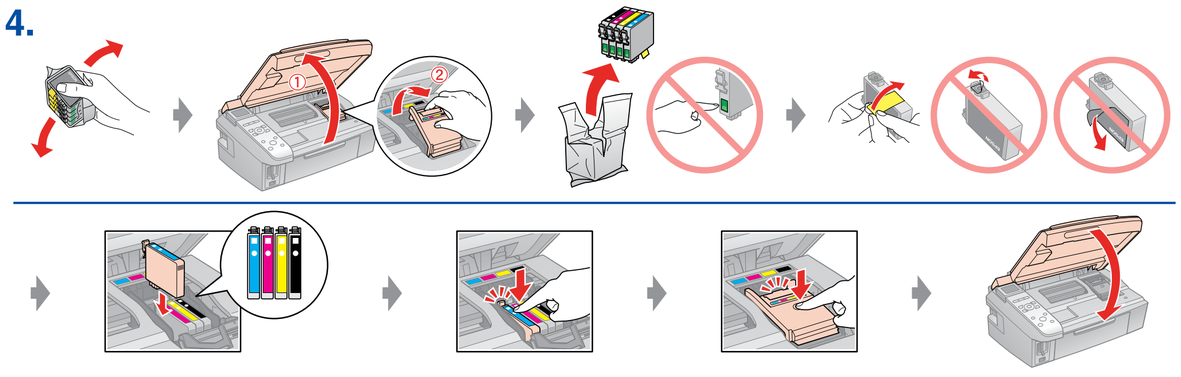

5. Stylus CX7300/DX7400

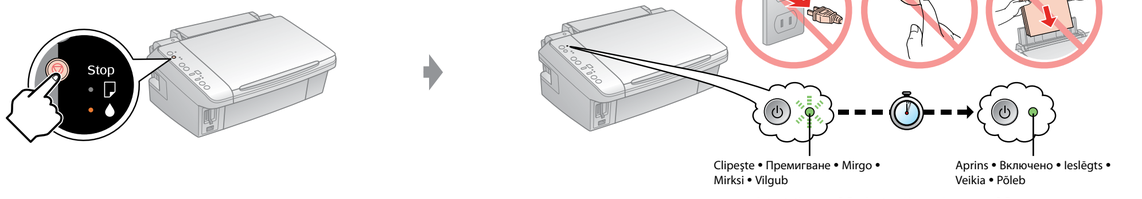

Clipește • Премигване • Mirgo • Mirksi • Vilgub

Aprins • Включено • Ieslēgts • Veikia • Põleb

Așteptați aprox. 2,5 minute • Изчакайте около 2,5 мин. • Gaidiet apmēram 2,5 min • Palaukite apie 2,5 min • Oodake umbes 2,5 min

Stylus CX8300/DX8400

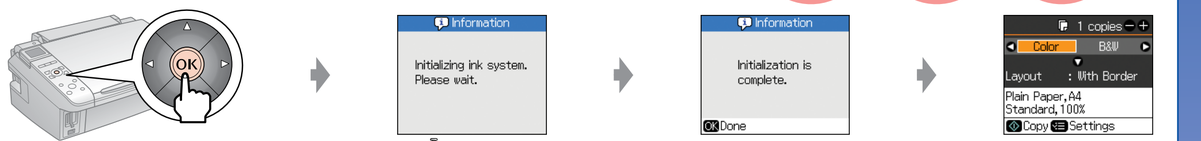

Așteptați aprox. 2,5 minute • Изчакайте около 2,5 мин. • Gaidiet apmēram 2,5 min • Palaukite apie 2,5 min • Oodake umbes 2,5 min

Notă: Cartușele de cerneală instalate prima oară în imprimantă vor fi folosite parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Aceste cartușe vor tipări mai puține pagini decât următoarele cartușe de cerneală.
Забележка: Касетите за мастило, първоначално инсталирани на вашия принтер, ще бъдат използвани частично за зареждане на печатащата глава. Тези касети ще разпечатат по-малко страници в сравнение със следващите касети с мастило.
Piezīme. Printeri sākotnēji uzstādītās tintes kasetnes daļēji tiks izmantotas drukas galviņas uzpildei. Salīdzinājumā ar turpmāk uzstādītajām tintes kasetnēm, izmantojot šīs tintes kasetnes, tiek izdrukāts mazāks skaits lapu.
Pastaba. Pirmosios į jūsų spausdintuvą įdėtos rašalo kasetės bus šiek tiek išnaudotos spausdinimo galvutei paruošti. Šiomis rašalo kasetėmis išspausdinsite keliais puslapiais mažiau negu su vėlesnėmis.
Märkus. Printerisse paigaldatud tindikassette kasutatakse osaliselt printimispea täitmiseks. Need tindikassetid prindivad vähem lehekülgi kui järgmised tindikassetid.

6.

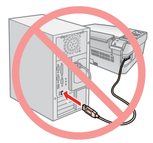

Nu conectați cablul USB până când nu vi se indică să faceți acest lucru.
Не свързвайте USB кабела, докато не ви бъде указано да направите това.
Nepievienojiet USB kabeli, līdz tas netiek prasīts.
Neprijunkite USB kabelio, kol nebus nurodyta tai padaryti.
Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.

Dacă acest ecran apare, faceți clic pe **Cancel (anulare)**.
Ако се появи този екран, щракнете върху **Cancel (Отмяна)**.
Ja tiek atvērts šāds logs, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**.
Jeigu atsidaro šis ekranas, spauskite **Cancel (Atšaukti)**.
Kui ilmub see kuva, siis klõpsake **Cancel (Tühista)**.

Windows
Fără ecran de instalare? ➡
Не се появява екрана за инсталация? ➡
Netiek atvērts instalācijas logs? ➡
Nematote įdiegimo ekrano? ➡
Installimiskuva puudub? ➡

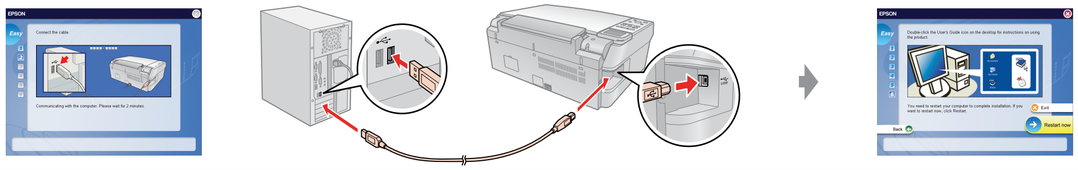

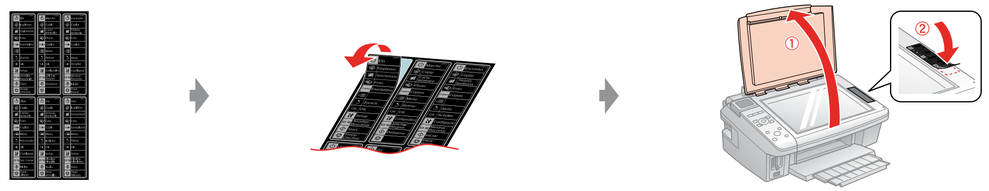

Pentru informații suplimentare • Получаване на допълнителна информация • Papildinformācijas saņemšana • Daugiau informacijos • Lisateabe saamine

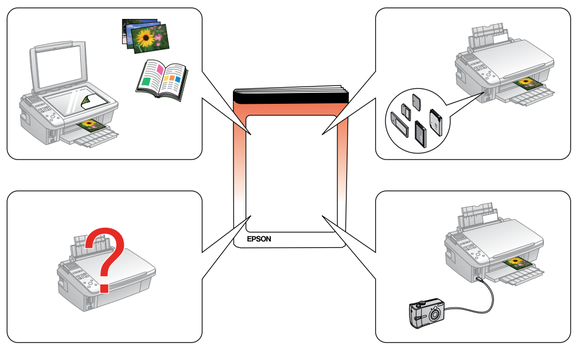

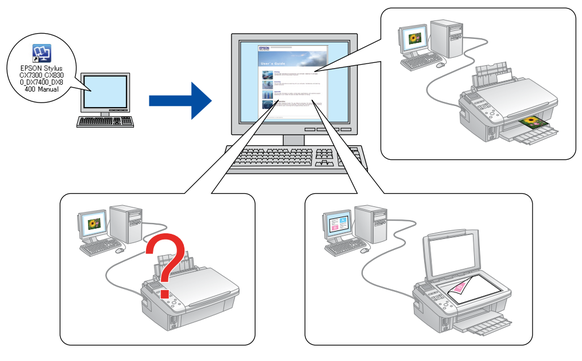

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.