EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON AcuLaser C9200 Series

# Korisnički vodič

NPD3771-00 SR

# Autorsko pravo i zaštitni žigovi

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem i na ostale načine, bez izričitog pismenog odobrenja korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji su posledica: nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni za bilo kakve štete ili probleme koji su posledica upotrebe opcionalnih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao Original Epson Products ili Epson Approved Products.

Sadrži Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) za emulaciju jezika štampača.
ZORAN

NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. All rights reserved.

Deo ICC profila u ovom proizvodu kreiran je pomoću softvera Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth je registrovani zaštitni žig kompanije Gretag Macbeth Holding AG. ProfileMaker je zaštitni žig kompanije LOGO GmbH.

IBM i PS/2 su registrovani zaštitni žigovi korporacije International Business Machines.

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® su registrovani zaštitni žigovi korporacije Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® i Bonjour® su registrovani žigovi kompanije Apple, Inc.
Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco i New York su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Apple, Inc.

EPSON i EPSON ESC/P su registrovani zaštitni žigovi, a EPSON AcuLaser i EPSON ESC/P 2 su registrovani zaštitni žigovi korporacije Seiko Epson.

Monotype je zaštitni žig kompanije Monotype Imaging, Inc. registrovan u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i možda je registrovan u određenim jurisdikcijama.

UFST® (Universal Font Scaling Technology™) je podsistem za prikazivanje skalabilnih fontova, a proizvod je kompanije Monotype Imaging.

MicroType® tehnologija za komprimovanje fontova kompanije Monotype Imaging, zajedno sa UFST® podsistemom za prikazivanje fontova, znatno smanjuje datoteke fontova.

Monotype Imaging MicroType® format fonta komprimovan je pomoću tehnologije MicroType.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv predstavljaju zaštitne žigove kompanije Monotype Imaging, Inc. i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

Albertus, Arial, Coronet, Gillsans, Times New Roman i Joanna predstavljaju žigove kompanije The Monotype Corporation, a registrovani su u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery i ITC ZapfDingbats predstavljaju žigove kompanije International Typeface Corporation, a registrovani su u američkom Zavodu za patente i žigove (United States Patent and Trademark Office) i mogu biti registrovani u određenim jurisdikcijama.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers predstavljaju žigove kompanije Heidelberger Druckmaschinen AG i mogu biti registrovani u određenim jurisdikcijama, a koriste se isključivo uz licencu kompanije Linotype Library GmbH, podružnice u potpunom vlasništvu kompanije Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings je registrovani zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Marigold je zaštitni žig Artura Bejkera i možda je registrovan u određenim jurisdikcijama.

Antique Olive je žig Marsela Oliva i može biti registrovan u određenim jurisdikcijama.

Carta i Tekton su registrovani žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated.

Marigold i Oxford su žigovi kompanije AlphaOmega Typography.

Coronet je registrovani žig kompanije Ludlow Type Foundry.

Eurostile je žig kompanije Nebiolo.

HP i HP LaserJet su registrovani zaštitni žigovi kompanije Hewlett-Packard.

PCL su registrovani zaštitni žig kompanije Hewlett-Packard.

Adobe, Adobe logotip i PostScript3 su zaštitni žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated i možda su registrovani u određenim jurisdikcijama.

CompactFlash je registrovani žig korporacije SanDisk u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

*Opšta napomena: Ostala imena proizvoda upotrebljena su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne žigove svojih vlasnika. Epson odriče postojanje bilo kakvih prava na te znakove.*

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

# Verzije operativnih sistema

U ovom priručniku, koriste se sledeće skraćenice.

**Windows se odnosi na Windows Vista, XP, Vista x64, XP x64, 2000, Server 2003 i Server 2003 x64.**

- ❏ Windows Vista se odnosi na Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Business Edition.
- ❏ Windows Vista x64 se odnosi na Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition i Windows Vista Business x64 Edition.
- ❏ Windows XP se odnosi na Windows XP Home Edition i Windows XP Professional.
- ❏ Windows XP x64 se odnosi na Windows XP Professional x64 Edition.
- ❏ Windows 2000 se odnosi na Windows 2000 Professional.
- ❏ Windows Server 2003 se odnosi na Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- ❏ Windows Server 2003 x64 se odnosi na Windows Server 2003 x64 Standard Edition i Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

**Macintosh se odnosi na Mac OS X.**

- ❏ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.3.9 ili noviji.

# *Sadržaj*


### *Bezbednosna uputstva*

Bezbednost. . . . 14
- Znaci za upozorenje, pažnju i napomene. . . . 14
- Mere predostrožnosti. . . . 14
- Važna bezbednosna uputstva. . . . 16
- Bezbednosne informacije. . . . 18
- Mere opreza pri uključivanju i isključivanju. . . . 20

### *Poglavlje 1* ***Upoznajte svoj štampač***

Gde možete pronaći informacije. . . . 21
Delovi štampača. . . . 22
- Izgled spreda. . . . 22
- Izgled sa zadnje strane. . . . 23
- Unutrašnjost štampača. . . . 24
- Kontrolna tabla. . . . 25

Opcionalni i potrošni proizvodi. . . . 26
- Opcionalni proizvodi. . . . 26
- Potrošni proizvodi. . . . 27

### *Poglavlje 2* ***Zadaci za štampanje***

Umetanje papira u štampač. . . . 29
- MP ležište. . . . 29
- Standardna donja kaseta za papir. . . . 31
- Opcionalna kaseta za papir. . . . 36
- Izlazno ležište. . . . 40

Izbor i upotreba medijuma za štampanje. . . . 41
- Labels. . . . 41
- Koverte. . . . 42
- Debeli papir. . . . 43
- EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji). . . . 44
- EPSON Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji). . . . 44
- Prilagođena veličina papira. . . . 45

Otkazivanje zadatka za štampanje. . . . . 46
Sa štampača. . . . . 46
Sa računara. . . . . 47
Podešavanje kvaliteta štampe. . . . . 47
Upotreba postavke Automatic. . . . . 48
Upotreba postavke Advanced. . . . . 50
Prilagođavanje postavki za štampanje. . . . . 52
Režim za uštedu tonera. . . . . 54
Režim kompatibilnosti sa monohromatskim modelima. . . . . 55
Podešavanje naprednog rasporeda. . . . . 55
Dvostrano štampanje (pomoću dupleks jedinice). . . . . 55
Promena rasporeda štampanja. . . . . 58
Promena veličine otisaka. . . . . 60
Štampanje vodenih žigova. . . . . 61
Štampanje zaglavlja i podnožja. . . . . 67
Štampanje sa preklapanjem. . . . . 70
Štampanje sa preklapanjem (pomoću memorije za skladištenje). . . . . 73
Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja. . . . . 75
Štampanje Web stranica tako da se uklope u veličinu papira. . . . . 78
Upotreba funkcije Reserve Job. . . . . 79
Slanje zadatka za štampanje. . . . . 80

*Poglavlje 3* ***Upotreba kontrolne table***

Upotreba menija kontrolne table. . . . . 82
Kada je potrebno uneti podešavanja preko kontrolne table. . . . . 82
Kako pristupiti menijima kontrolne table. . . . . 82
Kako registrovati obeleživače za menije. . . . . 83
Meniji kontrolne table. . . . . 84
Information Menu. . . . . 84
System Information Menu. . . . . 87
Tray Menu. . . . . 87
Emulation Menu. . . . . 88
Printing Menu. . . . . 88
Setup Menu. . . . . 90
Reset Menu. . . . . 94
Quick Print Job Menu. . . . . 95
Confidential Job Menu. . . . . 95
Clock Menu. . . . . 96

Parallel Menu. . . . . 96
USB Menu. . . . . 97
Network Menu. . . . . 99
AUX Menu. . . . . 99
PCL Menu. . . . . 99
PS3 Menu. . . . . 101
ESCP2 Menu. . . . . 102
FX Menu. . . . . 104
I239X Menu. . . . . 106
Password Config Menu. . . . . 108
Support Menu. . . . . 109
Bookmark Menu. . . . . 110
Poruke o stanju i greškama. . . . . 110
Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job. . . . . 124
Upotreba menija Quick Print Job. . . . . 124
Upotreba menija Confidential Job. . . . . 125
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije. . . . . 126
Otkazivanje štampanja. . . . . 126
Upotreba dugmeta Cancel Job. . . . . 127
Upotreba menija Reset. . . . . 127

*Poglavlje 4* ***Instaliranje opcionalnih proizvoda***

Opcionalno postolje za štampač i kaseta za papir. . . . . 128
Mere predostrožnosti u vezi sa rukovanjem. . . . . 128
Instaliranje opcionalnog postolja za štampač. . . . . 129
Instaliranje opcionalne kasete za papir. . . . . 132
Uklanjanje opcionalne kasete za papir. . . . . 140
Dupleks jedinica. . . . . 141
Instaliranje dupleks jedinice. . . . . 141
Uklanjanje dupleks jedinice. . . . . 148
Memorijski modul. . . . . 154
Instaliranje memorijskog modula. . . . . 154
Uklanjanje memorijskog modula. . . . . 157
Interfejs kartica. . . . . 158
Instaliranje interfejs kartice. . . . . 158
Uklanjanje interfejs kartice. . . . . 160
CompactFlash memorija. . . . . 160
Instaliranje CompactFlash memorije. . . . . 160

Uklanjanje CompactFlash memorije. . . . . 162

*Poglavlje 5* ***Zamena potrošnih proizvoda***

Mere predostrožnosti prilikom zamene. . . . . 164
Poruke u vezi sa zamenom. . . . . 164
Kertridž sa tonerom. . . . . 165
Fotokonduktorska jedinica. . . . . 169
Sakupljač suvišnog tonera i filter. . . . . 174

*Poglavlje 6* ***Čišćenje i transportovanje štampača***

Čišćenje štampača. . . . . 178
Čišćenje valjka za uvlačenje papira. . . . . 178
Čišćenje prozora za ekspoziciju. . . . . 180
Transportovanje štampača. . . . . 183
Izbor mesta za štampač. . . . . 183
Za velike razdaljine. . . . . 184
Za kraće razdaljine. . . . . 185

*Poglavlje 7* ***Rešavanje problema***

Uklanjanje zaglavljenog papira. . . . . 187
Mere predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljenog papira. . . . . 187
Paper Jam A (poklopac A). . . . . 188
Paper Jam B H (poklopac B ili H). . . . . 189
Paper Jam D (poklopac dupleks jedinice). . . . . 193
Paper Jam D (putanja papira G). . . . . 196
Paper Jam E2, Paper Jam E3, Paper Jam E4 (poklopac E2, poklopac E3, poklopac E4). . . . . 197
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije. . . . . 199
Problemi pri radu. . . . . 199
Lampica Ready ne svetli. . . . . 199
Štampač ne štampa (lampica Ready je isključena). . . . . 200
Lampica Ready svetli, ali štampač ne štampa. . . . . 200
Opcionalni proizvod je nedostupan. . . . . 200
Preostali radni vek potrošnih proizvoda se ne ažurira (samo za korisnike operativnog sistema Windows). . . . . 201
Problemi sa otiskom. . . . . 201

Nije moguće odštampati font. . . . . 201
Otisak je izobličen. . . . . 202
Položaj otiska je nepravilan. . . . . 202
Grafika se štampa nepravilno. . . . . 202
Folije izlaze neodštampane iz MP ležišta. . . . . 203
Problemi sa štampanjem u boji. . . . . 203
Nije moguće štampati u boji. . . . . 203
Boja otiska se razlikuje kada se on odštampa na različitim štampačima. . . . . 203
Boje izgledaju drugačije od onih na ekranu računara. . . . . 204
Problemi sa kvalitetom štampe. . . . . 204
Pozadina je mračna ili prljava. . . . . 204
Na otisku se pojavljuju bele tačke. . . . . 204
Kvalitet štampe ili ton je nejednak. . . . . 204
Polutonske slike se štampaju nejednako. . . . . 205
Mrlje od tonera. . . . . 206
Slika nije u potpunosti odštampana. . . . . 206
Iz štampača izlaze potpuno prazne stranice. . . . . 207
Odštampana slika je svetla ili bleda. . . . . 208
Strana na kojoj se ne štampa je prljava. . . . . 208
Kvalitet štampe je opao. . . . . 209
Problemi sa memorijom. . . . . 209
Nema dovoljno memorije za trenutni zadatak. . . . . 209
Nema dovoljno memorije za štampanje svih kopija. . . . . 209
Problemi pri rukovanju papirom. . . . . 210
Papir se ne uvlači ispravno. . . . . 210
Problemi sa korišćenjem opcionalnih proizvoda. . . . . 210
Na LCD ekranu se pojavljuje poruka „Invalid AUX I/F Card”. . . . . 210
Papir se ne uvlači iz opcionalne kasete za papir. . . . . 211
Papir se zaglavljuje pri uvlačenju iz opcionalne kasete za papir. . . . . 211
Nije moguće koristiti instalirani opcionalni proizvod. . . . . 212
Otklanjanje problema sa USB-om. . . . . 212
USB veze. . . . . 212
Operativni sistem Windows. . . . . 212
Instalacija softvera za štampač. . . . . 213
Problemi sa mrežnom vezom. . . . . 214
Nije moguće instalirati softver ili upravljačke programe. . . . . 214
Nije moguće pristupiti deljenom štampaču. . . . . 214
Poruke o stanju i greškama. . . . . 215
Otkazivanje štampanja. . . . . 215
Problemi sa štampanjem u režimu PostScript 3. . . . . 215

Štampač ne štampa pravilno u PostScript režimu. . . . . 216
Štampač ne štampa. . . . . 216
Upravljački program štampača ili štampač koji je potrebno da koristite ne pojavljuje se u okviru Print & Fax (Štampanje i slanje faksa) (za Mac OS X 10.5) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača) (Mac OS X 10.4 ili starije verzije). . . . . 216
Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu. . . . . 217
Nije moguće instalirati fontove za štampač. . . . . 217
Ivice teksta i/ili slika nisu glatke. . . . . 217
Štampač ne štampa normalno putem USB interfejsa. . . . . 218
Štampač ne štampa normalno putem mrežnog interfejsa. . . . . 218
Došlo je do nedefinisane greške (samo za Macintosh). . . . . 219
Problemi sa štampanjem u režimu PCL5/PCL6. . . . . 219
Štampač ne štampa. . . . . 219
Štampač ne štampa pravilno u PCL režimu. . . . . 219
Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu. . . . . 220
Ivice teksta i/ili slika nisu glatke. . . . . 220
Štampač ne štampa na folijama. . . . . 220
Štampač ne štampa na navedenom tipu papira. . . . . 220
Dugme Custom (Prilagođeno) je sivo i nije moguće kreirati prilagođenu veličinu papira (samo Windows Vista/Vista x64). . . . . 221
Stavke na kartici Tray (Ležište)/Printer (Štampač) su sive i ne mogu se promeniti (samo Windows Vista/Vista x64). . . . . 221

*Poglavlje 8* ***Više informacija o softveru štampača za operativni sistem Windows***

Upotreba softvera štampača . . . . . 222
Pristupanje upravljačkom programu štampača. . . . . 222
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije. . . . . 223
Izbor detaljnih postavki. . . . . 223
Izbor opcionalnih postavki. . . . . 223
Prikazivanje informacija o potrošnim proizvodima. . . . . 224
Poručivanje potrošnog materijala. . . . . 224
Korišćenje programa EPSON Status Monitor. . . . . 224
Instalacija programa EPSON Status Monitor. . . . . 224
Pristupanje programu EPSON Status Monitor. . . . . 226
Detailed Status. . . . . 228
Replacement Parts Information. . . . . 228
Job Information. . . . . 229
Notice Settings. . . . . 232

Order Online. . . . . 233
Deinstalacija softvera štampača. . . . . 234

*Poglavlje 9* ***Više informacija o softveru štampača za operativni sistem Macintosh***

Upotreba softvera štampača. . . . . 236
Pristupanje upravljačkom programu štampača. . . . . 236
Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije. . . . . 237
Menjanje postavki štampača. . . . . 237
Izbor detaljnih postavki. . . . . 237
Korišćenje programa EPSON Status Monitor. . . . . 237
Pristupanje programu EPSON Status Monitor. . . . . 238
Detailed Status. . . . . 240
Replacement Parts Information. . . . . 240
Job Information . . . . . 241
Notice Settings. . . . . 243
Deinstalacija softvera štampača. . . . . 244
Za korisnike operativnog sistema Mac OS X. . . . . 244

*Poglavlje 10* ***Više informacija o PostScript upravljačkom programu štampača***

Sistemski zahtevi. . . . . 245
Hardverski zahtevi u vezi sa štampačem. . . . . 245
Sistemski zahtevi u vezi sa računarom. . . . . 245
Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows. . . . . 246
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za paralelni interfejs. . . . . 246
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za USB interfejs. . . . . 247
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za mrežni interfejs. . . . . 249
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača. . . . . 250
Upotreba protokola AppleTalk u operativnom sistemu Windows 2000. . . . . 250
Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Macintosh. . . . . 251
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača. . . . . 251
Izbor štampača. . . . . 251
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača. . . . . 254

*Poglavlje 11* ***Više informacija o PCL5/PCL6 upravljačkom programu štampača***

Sistemski zahtevi. . . . . 255

Hardverski zahtevi u vezi sa štampačem. . . . . 255
Sistemski zahtevi u vezi sa računarom. . . . . 255
Upotreba PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača. . . . . 256
Instalacija PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača. . . . . 257
Pristupanje PCL5/PCL6 upravljačkom programu štampača. . . . . 258

*Dodatak A* ***Tehničke specifikacije***

Papir. . . . . 259
Dostupni tipovi papira. . . . . 259
Papir koji se ne sme koristiti. . . . . 260
Površina za štampanje. . . . . 261
Štampač. . . . . 261
Opšte. . . . . 261
Okolina. . . . . 262
Mehanički podaci. . . . . 263
Električni podaci. . . . . 263
Standardi i odobrenja. . . . . 263
Interfejs. . . . . 264
Paralelni interfejs. . . . . 264
USB interfejs. . . . . 264
Ethernet interfejs. . . . . 264
Opcionalni i potrošni proizvodi. . . . . 265
Opcionalna kaseta za papir. . . . . 265
Dupleks jedinica. . . . . 265
Postolje za štampač. . . . . 266
Memorijski moduli. . . . . 266
CompactFlash memorija. . . . . 266
Kertridž sa tonerom. . . . . 267
Fotokonduktorska jedinica. . . . . 267
Sakupljač suvišnog tonera. . . . . 267

*Dodatak B* ***Podrška za korisnike***

Kontaktiranje podrške za korisnike. . . . . 269
Pre nego što kontaktirate Epson. . . . . 269
Pomoć za korisnike u Australiji. . . . . 269
Pomoć za korisnike u Singapuru. . . . . 270

Pomoć za korisnike na Tajlandu. . . . . 271
Pomoć za korisnike u Vijetnamu. . . . . 271
Pomoć za korisnike u Indoneziji. . . . . 271
Pomoć za korisnike u Hong Kongu. . . . . 273
Pomoć za korisnike u Maleziji. . . . . 273
Pomoć za korisnike u Indiji. . . . . 274
Pomoć za korisnike na Filipinima. . . . . 275

***Indeks***

# Bezbednosna uputstva

## Bezbednost

### Znaci za upozorenje, pažnju i napomene

***Upozorenje***
*mora se strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.*

***Pažnja***
*mora se poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.*

***Napomena***
*sadrži važne informacije i korisne savete o upotrebi štampača.*

### Mere predostrožnosti

Da bi upotreba bila bezbedna i efikasna, obavezno se pridržavajte mera predostrožnosti.

❏ Pošto štampač ima oko 60 kg (132 lb) zajedno sa potrošnim materijalom, ne bi trebalo da ga podiže niti nosi samo jedna osoba. Štampač moraju da nose dve osobe, i to tako što će ga podići na odgovarajući način, prikazan ispod.

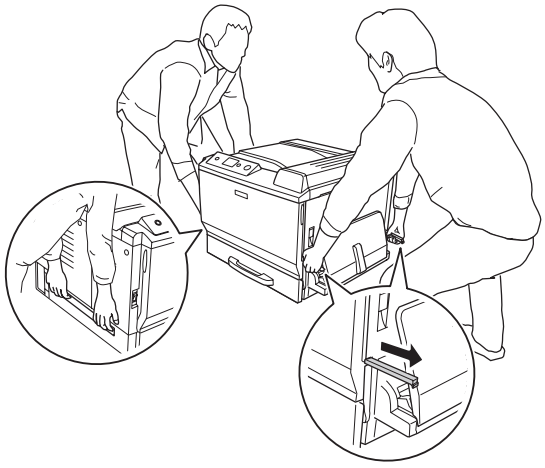

❏ Vodite računa da ne dodirnete grejač, označen tekstom **CAUTION HIGH TEMPERATURE**, niti okolnu oblast. Ako ste koristili štampač, grejač i njegova okolina mogu biti veoma vrući. Ako morate da dodirnete neku od tih oblasti, prethodno sačekajte 30 minuta kako bi se temperatura smanjila.

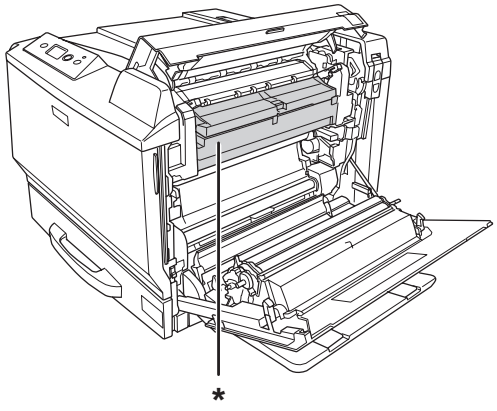


*__CAUTION HIGH TEMPERATURE__

❏ Ne uvlačite ruku preduboko u grejač pošto su neke komponente oštre i mogu izazvati povrede.

❏ Izbegavajte da dodirujete komponente u štampaču, osim ako vam tako nalažu uputstva iz ovog vodiča.

❏ Nikada nemojte primenjivati silu kada stavljate komponente štampača na mesto. Iako je štampač proizveden tako da bude otporan, grubim rukovanjem ga možete oštetiti.

❏ Kada rukujete kertridžom sa tonerom, obavezno ga stavite na čistu i glatku površinu.

❏ Ne pokušavajte da modifikujete kertridž sa tonerom niti da ga rastavite.

❏ Ne dodirujte toner. Pazite da vam toner ne dospe u oči.

❏ Iskorišćen kertridž sa tonerom i fotokonduktorsku jedinicu nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.

❏ Ako se toner prospe, pokupite ga metlom ili vlažnom sapunjavom krpom. Pošto se sitne čestice mogu zapaliti ili eksplodirati ako dođu u kontakt sa varnicom, nemojte koristiti usisivač.

❏ Sačekajte najmanje jedan sat pre upotrebe kertridža sa tonerom nakon što ste ga preneli iz hladnog u toplo okruženje da ne bi došlo do oštećenja usled kondenzacije.

- ❏ Prilikom vađenja fotokonduktorske jedinice, nemojte je izlagati sunčevoj svetlosti i izbegavajte da je izlažete sobnom osvetljenju duže od pet minuta. Fotokonduktorska jedinica sadrži bubanj osetljiv na svetlost. Izlaganje svetlosti može oštetiti bubanj, što dovodi do pojave tamnih ili svetlih oblasti na odštampanoj stranici i skraćuje radni vek bubnja. Ako je potrebno da fotokonduktorska jedinica bude duže vreme van štampača, pokrijte je neprozirnom tkaninom.
- ❏ Vodite računa da ne ogrebete površinu bubnja. Kada vadite fotokonduktorsku jedinicu iz štampača, obavezno je stavite na čistu i glatku površinu. Izbegavajte dodirivanje bubnja, pošto ulja iz vaše kože mogu trajno oštetiti njegovu površinu i negativno uticati na kvalitet štampe.
- ❏ Da biste dobili najbolji kvalitet štampe, kertridž sa tonerom i fotokonduktorsku jedinicu nemojte skladištiti na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini, slanom vazduhu niti korozivnim gasovima (kao što je amonijak). Izbegavajte mesta izložena ekstremnim ili naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha.
- ❏ Potrošne komponente držite van domašaja dece.
- ❏ Ne ostavljajte zaglavljeni papir unutar štampača. To može dovesti do pregrevanja štampača.
- ❏ Izbegavajte deljenje utičnica sa drugim uređajima.

## *Važna bezbednosna uputstva*

Pre korišćenja štampača, pažljivo pročitajte sva uputstva.

### *Pri izboru mesta i izvora napajanja za štampač*

- ❏ Štampač postavite u blizini električne utičnice tako da možete lako uključiti i isključiti kabl za napajanje.
- ❏ Ne postavljajte štampač na nestabilnu podlogu.
- ❏ Ne stavljajte štampač na mesta na kojima će se kabl gaziti.
- ❏ Prorezi i otvori na kućištu i sa zadnje ili donje strane služe za ventilaciju. Nemojte ih zatvarati ili pokrivati. Štampač nemojte stavljati na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu, kao ni unutar nameštaja osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- ❏ Priključci na ovom štampaču ne koriste ograničeni izvor napajanja.
- ❏ Sve uređaje povežite na utičnice za odgovarajućim uzemljenjem. Izbegavajte korišćenje utičnica na istom strujnom kolu na koje su priključeni fotokopir uređaji ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.

- ❏ Štampač uključite u električnu utičnicu koja ispunjava specifikacije napajanja ovog štampača. Specifikacije napajanja štampača navedene su na oznaci pričvršćenoj za štampač. Ako niste sigurni oko specifikacija napajanja u vašoj oblasti, obratite se lokalnoj elektrodistribuciji ili se posavetujte sa distributerom.
- ❏ Ako niste u stanju da umetnete AC utikač u električnu utičnicu, obratite se električaru.
- ❏ Koristite tip izvora napajanja koji je naveden na nalepnici štampača. Ako niste sigurni koji je tip napajanja dostupan, obratite se distributeru ili lokalnoj elektrodistribuciji.
- ❏ Pri povezivanju štampača na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- ❏ Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu produžnog kabla.
- ❏ U sledećim situacijama, štampač isključite iz zidne utičnice, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:

  A. Ako je kabl za napajanje ili priključak oštećen ili raspleten.

  B. Ako je u njega ušla tečnost.

  C. Ako je bio izložen kiši ili vodi.

  D. Ako ne radi pravilno iako se pridržavate uputstva za upotrebu. Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu pošto neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju detaljno servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica da bi se proizvod ponovo osposobio za normalan rad.

  E. Ako je pao ili je kućište oštećeno.

  F. Ako su mu performanse drastično promenjene, što znači da je potrebno servisiranje.

### *Pri korišćenju štampača*

- ❏ Težina štampača iznosi oko 60 kg (132 lb). Ne bi trebalo da ga podiže niti nosi samo jedna osoba. Potrebno je da ga nose dve osobe.
- ❏ Pratite sva upozorenja i uputstva označena na štampaču.
- ❏ Pre čišćenja, isključite štampač iz zidne utičnice.

- ❏ Proizvod čistite dobro isceđenom vlažnom krpom i nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje niti sprejeve.
- ❏ Nemojte koristiti štampač u vlažnom okruženju.
- ❏ U otvore na kućištu nikada nemojte gurati nikakve predmete jer mogu dodirnuti opasne tačke pod naponom ili izazvati kratak spoj, što može dovesti do požara ili električnog udara.
- ❏ Pazite na ne prospete nikakvu tečnost u štampač.
- ❏ Osim kao što je izričito objašnjeno u dokumentaciji štampača, ne pokušavajte sami da servisirate ovaj uređaj.
- ❏ Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu. Neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica.

## *Bezbednosne informacije*

### *Kabl za napajanje*

***Oprez:***

- ❏ *Proverite da li AC kabl za napajanje koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.*
  *Koristite isključivo kabl za napajanje koji ste dobili u kompletu sa štampačem. Upotreba drugog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara.*
  *Kabl za napajanje ovog štampača namenjen je isključivo za upotrebu sa ovim proizvodom. Njegova upotreba sa drugim uređajem može dovesti do požara ili strujnog udara.*
- ❏ *Ako oštetite utikač, zamenite kabl sa utikačem ili se obratite kvalifikovanom električaru. Ako u utikaču postoje osigurači, vodite računa da ih zamenite osiguračima odgovarajuće veličine i jačine.*

## *Oznake o bezbednosti lasera*

***Upozorenje:***
*Obavljanje procedura i podešavanja nenavedenih u dokumentaciji štampača mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.*
*Ovaj štampač pripada laserskim proizvodima Klase 1, kao što je definisano u specifikacijama IEC60825. Prikazana oznaka nalazi se sa zadnje strane štampača u zemljama u kojima je to potrebno.*

## *Radijacija internog lasera*

Ovo je sklop laserske diode klase III b sa nevidljivim laserskim zrakom unutar glave za štampanje. Glava štampača se NE MOŽE SERVISIRATI, dakle, glavu štampača ne treba otvarati ni pod kojim okolnostima. Dodatna oznaka upozorenja u vezi sa laserima nalazi se u unutrašnjosti štamača.

## *Bezbednost u vezi sa ozonom*

### *Ispuštanje ozona*

Laserski štampači generišu gas ozon kao nusprodukt procesa štampanja. Ozon se proizvodi samo dok je štampanje u toku.

### *Ograničenje po pitanju izlaganja ozonu*

Epson laserski štampač stvara manje od 3 mg/h u toku neprekidnog štampanja.

### *Smanjivanje rizika*

Da biste smanjili opasnost od izloženosti ozonu, trebalo bi da izbegavate sledeće:

- ❏ Upotreba više laserskih štampača u zatvorenom prostoru
- ❏ Upotreba pri izuzetno niskoj vlažnosti vazduha
- ❏ Loša ventilacija u prostoriji

❏ Dugotrajno, neprekidno štampanje u kombinaciji sa nekim od gornjih uslova

*Položaj štampača*

Štampač bi trebalo da bude postavljen tako da izduvni gasovi i generisana toplota:

❏ Ne idu direktno u lice korisniku

❏ Budu ventilacijom uklonjeni iz zgrade ako je ikako moguće

## *Mere opreza pri uključivanju i isključivanju*

Nemojte isključivati štampač:

❏ Nakon uključivanja štampača, sačekajte da se na LCD ekranu pojavi poruka Ready.

❏ Dok lampica **Ready** treperi.

❏ Dok lampica **Data** sija ili treperi.

❏ U toku štampanja.

*Poglavlje 1*

# *Upoznajte svoj štampač*

## *Gde možete pronaći informacije*

**Vodič za instalaciju**

Sadrži informacije o sklapanju štampača i instalaciji softvera štampača.

**Korisnički vodič (ovaj priručnik)**

Sadrži detaljne informacije o funkcijama štampača, opcionalnim proizvodima, održavanju, rešavanju problema i tehničkim specifikacijama.

**Mrežni vodič**

Sadrži informacije za administratore mreže o postavkama upravljačkog programa i mreže. Da biste mogli da koristite ovaj vodič, možda ćete morati da ga instalirate sa CD-ROM-a Network Utilities na čvrsti disk računara.

* CD-ROM Network Utilities možda se ne dobija uz proizvod u nekim zemljama ili regionima. U tom slučaju, Mrežni vodič možete instalirati sa CD-ROM-a sa softverom.

**Vodič u slučaju zaglavljivanja papira**

Sadrži rešenja za probleme u vezi sa zaglavljenim papirom u štampaču, pa će vam možda biti često potreban. Preporučujemo da odštampate ovaj vodič i da ga čuvate u blizini štampača.

**Vodič za fontove**

Sadrži informacije o fontovima koji se koriste na štampaču. Potrebno je da iskopirate ovaj vodič ili ga možete otvoriti direktno iz sledećg direktorijuma na CD-ROM-u sa softverom:
Za Windows: /COMMON/MANUAL/ENG/FNTG
Za Macintosh: MANUAL:ENG:FNTG

**Pomoć na mreži za softver štampača**

Kliknite na **Help** za detaljne informacije i uputstva za rad sa softverom koji upravlja vašim štampačem. Pomoć na mreži se automatski instalira prilikom instalacije softvera štampača.

# Delovi štampača

## Izgled spreda

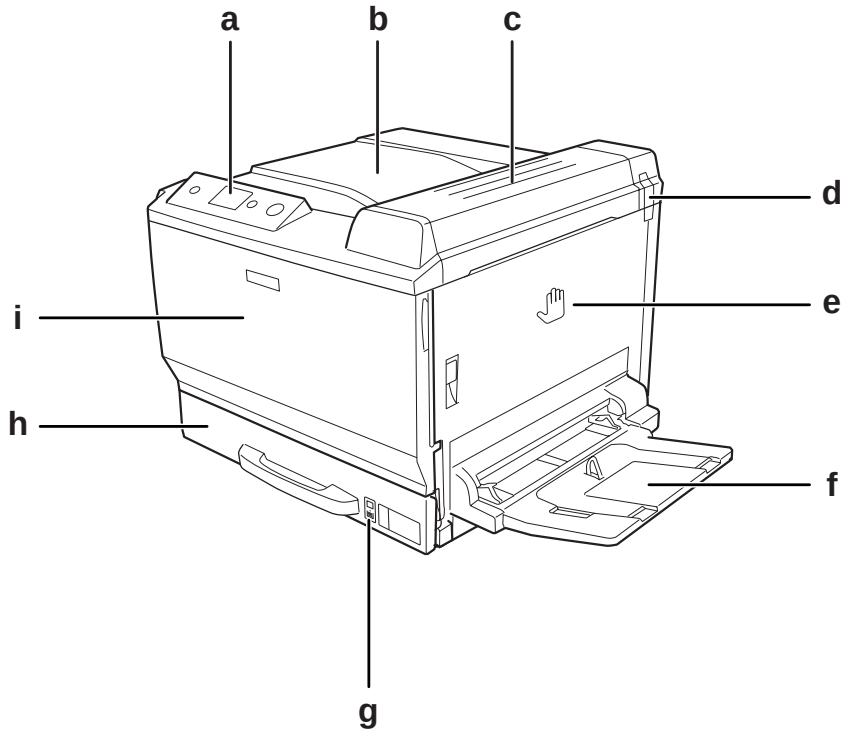


a. kontrolna tabla
b. izlazno ležište
c. poklopac B
d. filter za mirise
e. poklopac A
f. MP ležište
g. indikator papira
h. standardna donja kaseta za papir
i. poklopac F

## *Izgled sa zadnje strane*

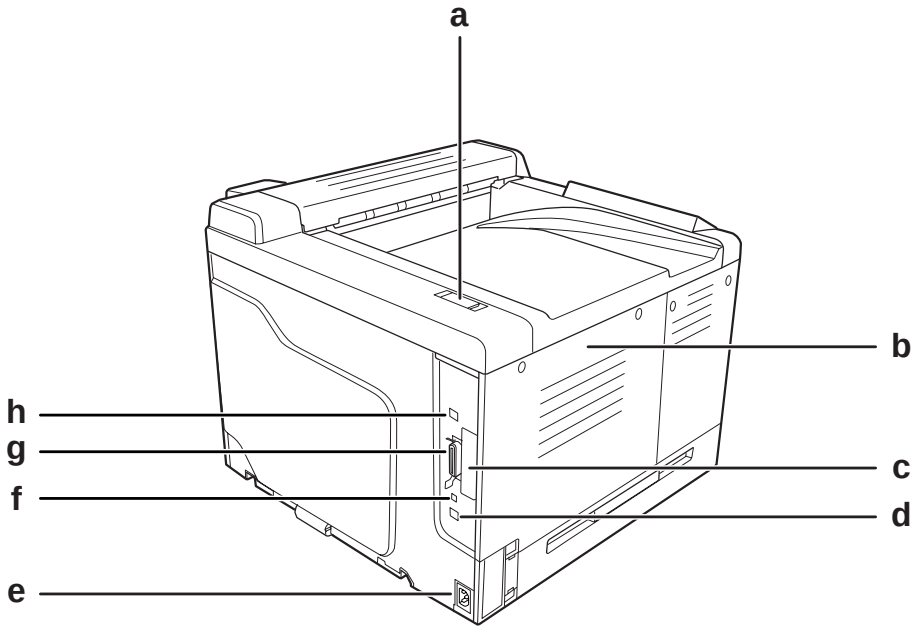


a. izduvni filter
b. levi bočni poklopac
c. poklopac otvora interfejs kartice Tip B
d. priključak Ethernet interfejsa
e. AC ulaz
f. servisni priključak (samo za upotrebu od strane servisera)
g. priključak paralelnog interfejsa
h. priključak USB interfejsa

## *Unutrašnjost štampača*

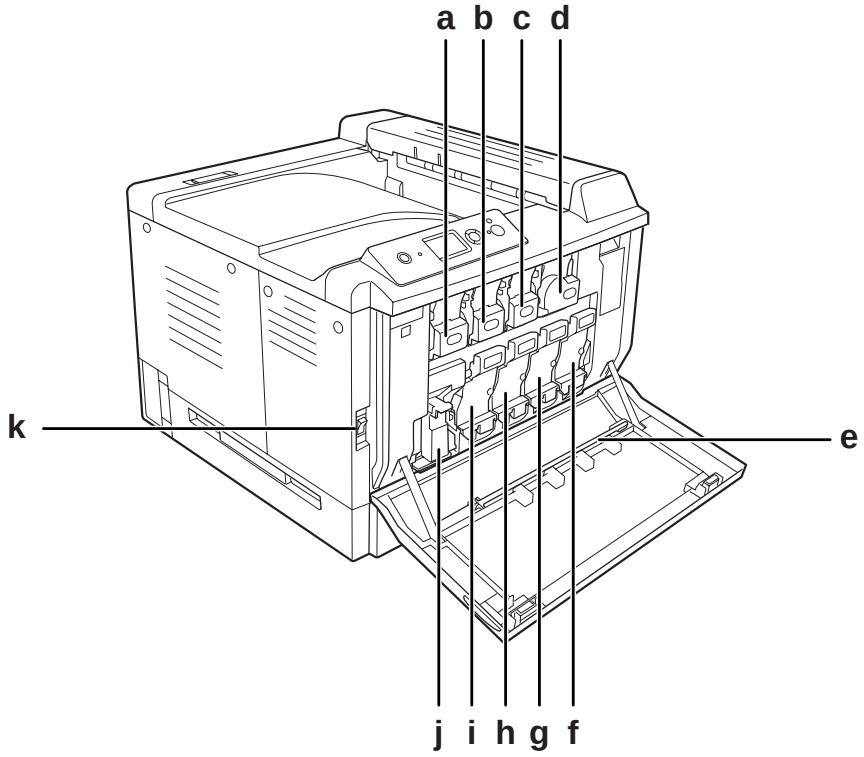


a. kertridž sa tonerom (Yellow (Žuta))
b. kertridž sa tonerom (Magenta (Ružičasta))
c. kertridž sa tonerom (Cyan (Tirkizna))
d. kertridž sa tonerom (Black (Crna))
e. štapić za čišćenje prozora za ekspoziciju
f. fotokonduktorska jedinica (Black (Crna))
g. fotokonduktorska jedinica (Cyan (Tirkizna))
h. fotokonduktorska jedinica (Magenta (Ružičasta))
i. fotokonduktorska jedinica (Yellow (Žuta))
j. sakupljač suvišnog tonera
k. prekidač za uključivanje/isključivanje

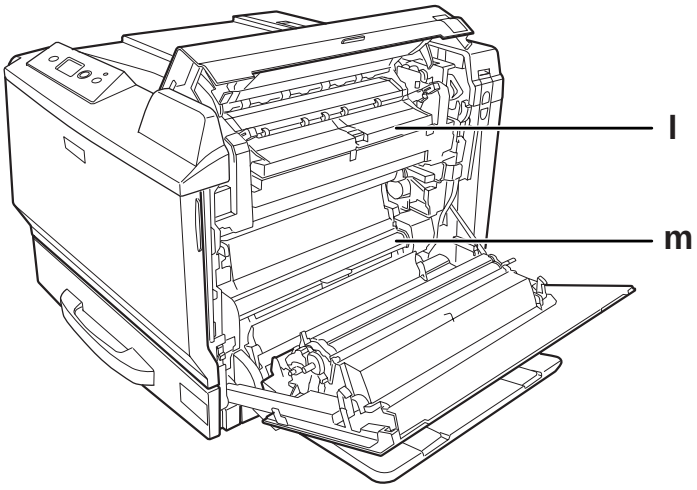


l. poklopac H
m. putanja papira G

## *Kontrolna tabla*

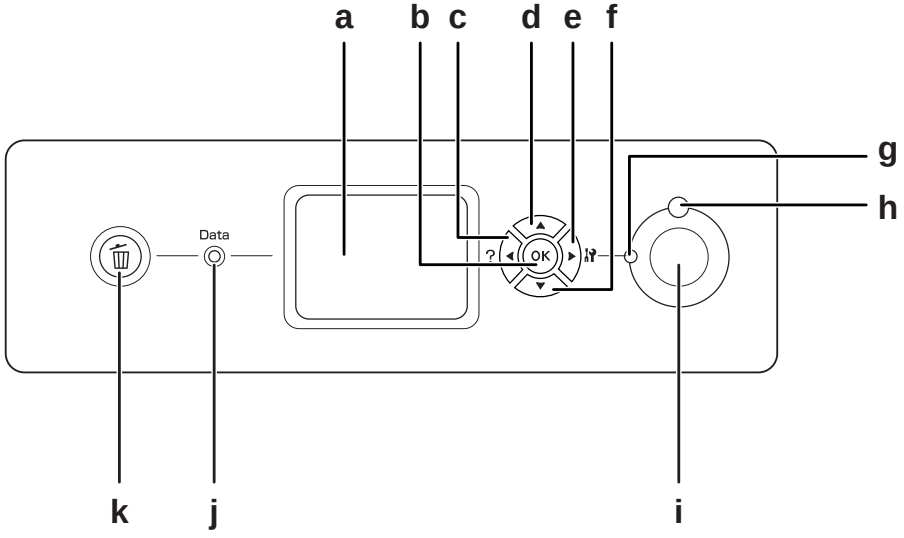


a. LCD ekran — Prikazuje poruke o stanju štampača i postavke menija kontrolne table.

| | | |
|---|---|---|
| b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f. | Dugme **OK**<br>Dugme **Nazad**<br>Dugme **Gore**<br>Dugme **Enter**<br>Dugme **Dole** | Pomoću ove dugmadi možete pristupati menijima kontrolne table, preko kojih upravljate postavkama štampača i proveravate status potrošnih proizvoda. Za uputstvo za upotrebu ove dugmadi, pogledajte"Upotreba menija kontrolne table" na strani 82. |
| g. | Lampica **Ready** (Zelena) | Uključena je kada je štampač spreman, što znači da je štampač spreman da prima i štampa podatke.<br>Isključena je kada štampač nije spreman. |
| h. | Lampica **Error** (Narandžasta) | Uključena ili treperi kada dođe do greške. |
| i. | Dugme **Start/Stop** | Dok je uređaj štampa, pritiskom na ovo dugme zaustavljate štampanje.<br>Ako indikator greške treperi, pritiskom na ovo dugme brišete grešku i prebacujete štampač u stanje spremnosti. |
| j. | Lampica **Data** (Zelena) | Uključena je kada su podaci za štampanje uskladišteni u međumemoriji štampača (delu memorije štampača koji je rezervisan za prijem podataka), ali još nisu odštampani.<br>Treperi dok štampač obrađuje podatke.<br>Isključuje se kada u međumemoriji štampača više nema podataka. |
| k. | Dugme **Cancel Job** | Pritisnite jednom da biste otkazali trenutni zadatak za štampanje.<br>Pritisnite i zadržite duže od dve sekunde da biste izbrisali sve zadatke iz memorije štampača. |

# *Opcionalni i potrošni proizvodi*

## *Opcionalni proizvodi*

Mogućnosti štampača možete proširiti instaliranjem sledećih opcionalnih proizvoda.

❏ Postolje za papir (C12C847202)
Ovaj opcionalni proizvod instalira se kako bi se štampač učvrstio i omogućava štampaču da se lako pomera na točkićima.

❏ Kaseta za papir za 500 listova (C12C802502)
Ovaj proizvod povećava kapacitet za umetanje papira na 500 listova papira. Možete instalirati do tri jedinice.

❏ Dupleks jedinica (C12C802512)
Ovaj proizvod omogućava automatsko štampanje sa obe strane papira.

❏ CompactFlash memorija
Ova opcija vam omogućava da čuvate obrasce sa preklopima, koristite funkciju Reserve Job i unapredite okruženje spojenog štampanja. Funkcija Reserve Job omogućava skladištenje zadataka za štampanje u CompactFlash memoriji štampača i njihovo kasnije štampanje direktno sa kontrolne table štampača. Korišćenjem funkcije spojenog štampanja, možete obavljati veće i složenije poslove štampanja.

❏ Memorijski modul
Ovaj opcionalni proizvod proširuje memoriju štampača omogućavajući vam da štampate složene dokumente sa dosta grafike. RAM memorija štampača može se proširiti do 768 MB dodavanjem dodatnom 512 MB RAM DIMM modula.

***Napomena:***
*Vodite računa da kupite DIMM modul koji je kompatibilan sa EPSON proizvodima. Za više informacija, obratite se prodavnici u kojoj ste kupili ovaj štampač ili kvalifikovanom serviseru EPSON proizvoda.*

## *Potrošni proizvodi*

Vek trajanje sledećih potrošnih proizvoda prati štampač. Štampač će vas obavestiti kada je potrebno da ih zamenite.

| **Ime proizvoda** | **Kod proizvoda** |
|---|---|
| Kertridž sa tonerom (Yellow (Žuta)) | 0474 |
| Kertridž sa tonerom (Magenta (Ružičasta)) | 0475 |
| Kertridž sa tonerom (Cyan (Tirkizna)) | 0476 |
| Kertridž sa tonerom (Black (Crna)) | 0477 |
| Fotokonduktorska jedinica (Yellow (Žuta)) | 1175 |
| Fotokonduktorska jedinica (Magenta (Ružičasta)) | 1176 |
| Fotokonduktorska jedinica (Cyan (Tirkizna)) | 1177 |
| Fotokonduktorska jedinica (Black (Crna)) | 1178 |

| Ime proizvoda | Kod proizvoda |
|---|---|
| Sakupljač suvišnog tonera | 0478 |

*Poglavlje 2*

# *Zadaci za štampanje*

## *Umetanje papira u štampač*

U ovom odeljku opisani su načini za umetanje papira. Ukoliko koristite specijalne medijume poput folija ili koverti, takođe pogledajte“Izbor i upotreba medijuma za štampanje” na strani 41. Za specifikacije ili detalje u vezi sa tipovima i veličinama papira pogledajte“Papir” na strani 259.

### *MP ležište*

MP ležište (višenamensko ležište) je izvor papira dostupan za različite vrste papira kao što su nalepnice, koverte, debeli papir, EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji) i Epson Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji).

***Napomena:***
*Za umetanje koverti, pogledajte“Koverte” na strani 42.*

1. Otvorite MP ležište.

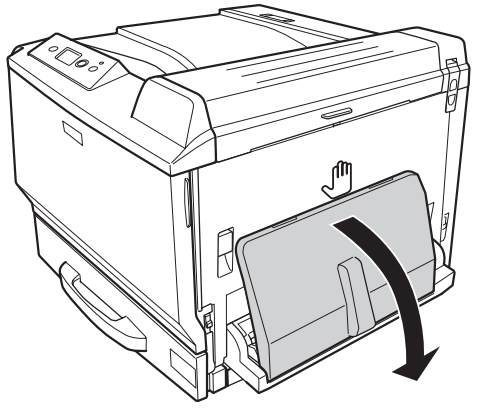

2. Razmaknite vođice za papir.

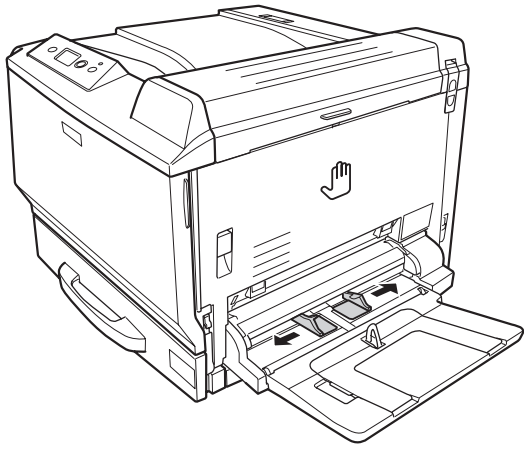

***Napomena:***
*Ukoliko je papir koji se uvlači veći od formata A4, otvorite produžetak MP ležišta da biste smestili papir.*

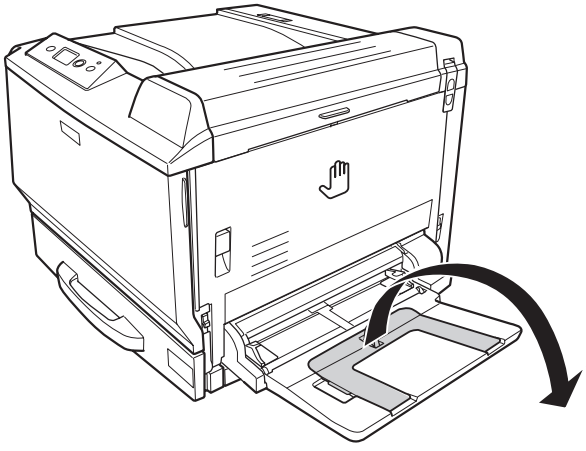

3. Umetnite ris željenog papira tako da površina za štampanje bude okrenuta nadole. Potom ga pričvrstite vođicama za papir.

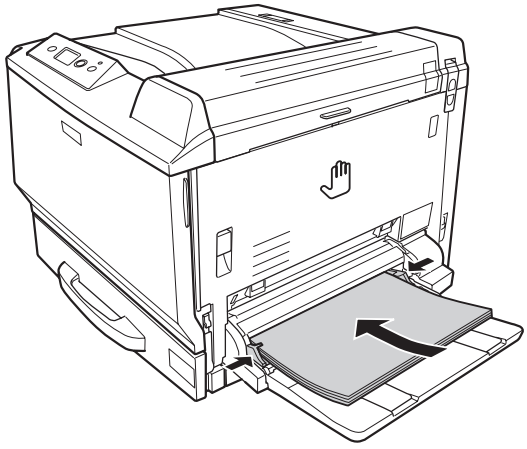

***Napomena:***

❏ *Uverite se da je papir postavljen u okviru graničnika.*

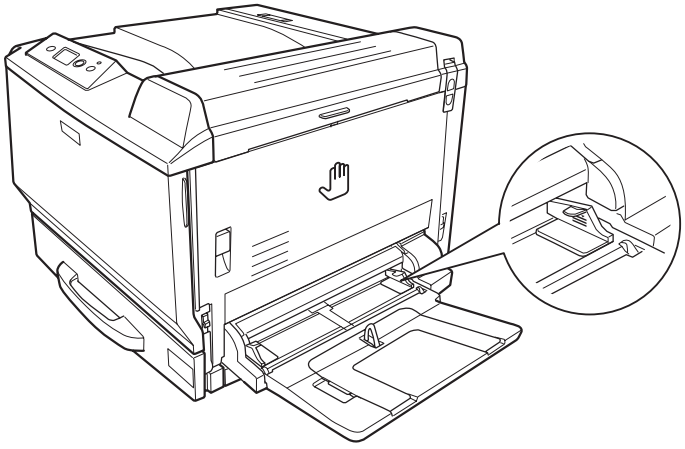

❏ *Kada umetnete papir, podesite postavke za* MP Tray Size/MP Tray Type *na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju veličini umetnutog papira. Za detalje, pogledajte"Tray Menu" na strani 87.*

## *Standardna donja kaseta za papir*

Ovu kasetu možete koristiti kao drugi izvor papira pored MP ležišta.

1. Izvucite kasetu za papir.

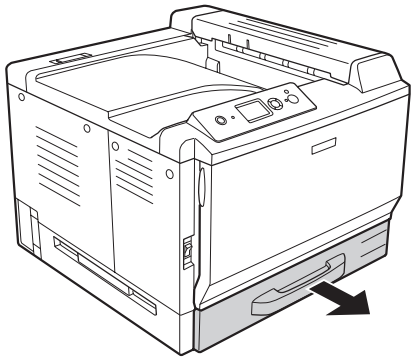

2. Pritisnite ploču na dnu kasete za papir.

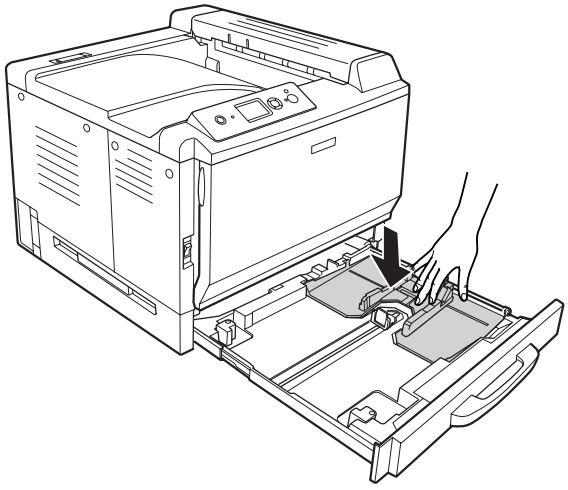

3. Pritisnite držače vođica za papir, a zatim ih razmaknite tako da odgovaraju papiru koji umećete.

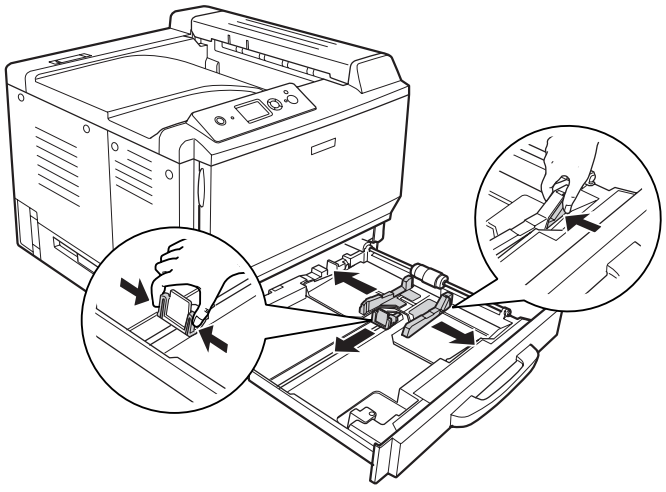

***Napomena:***
*Prilikom umetanja papira formata A3F, razmaknite vođice za papir što je više moguće, a zatim zatvorite ugaone vođice.*

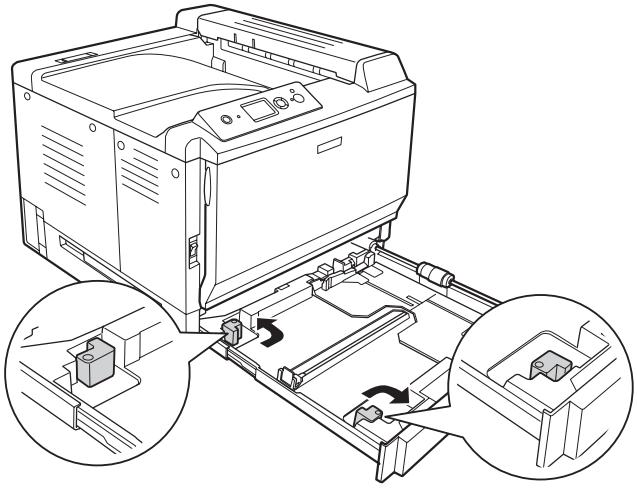

4. Umetnite ris željenog papira na sredinu kasete za papir tako da površina za štampanje bude okrenuta nadole.

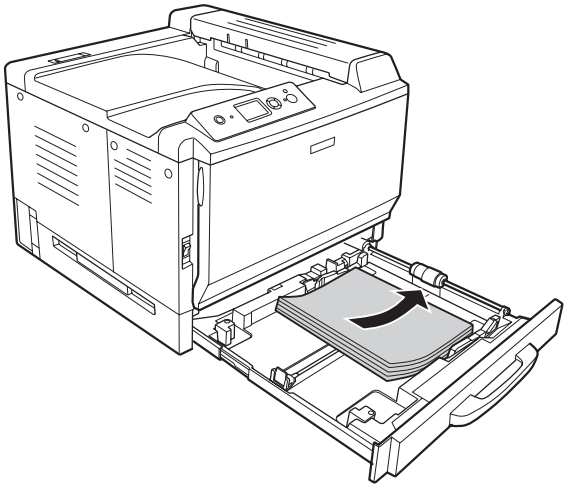

***Napomena:***
*Uverite se da je papir postavljen u okviru graničnika.*

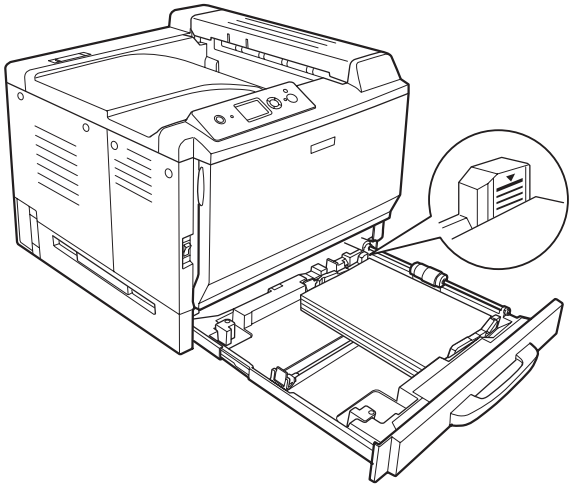

5. Pritisnite držače vođica za papir, a zatim ih postavite tako da prianjaju uz umetnuti papir.

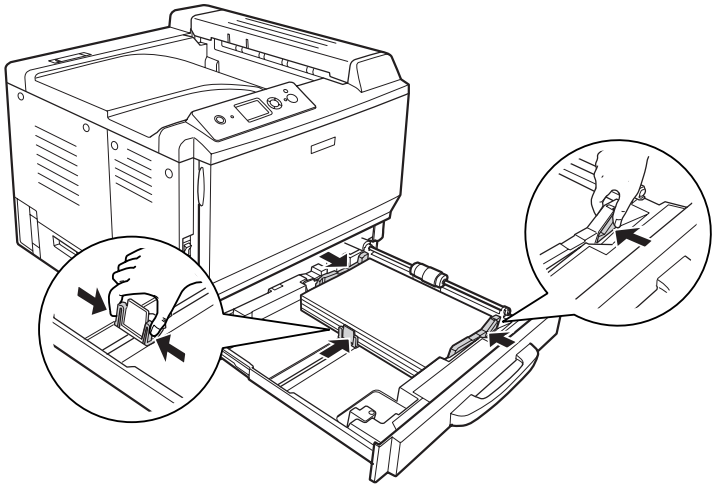

6. Vratite kasetu za papir u štampač.

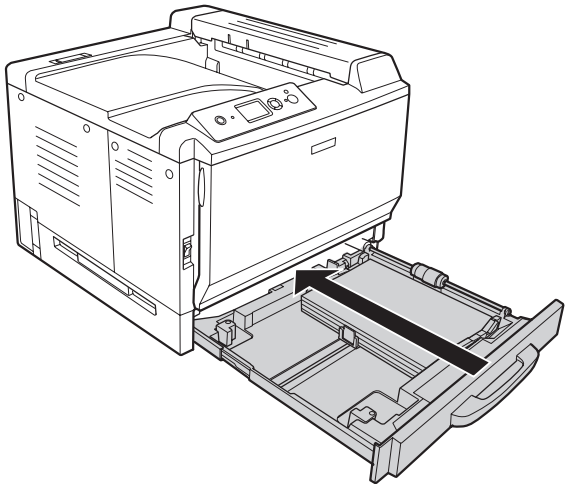

7. Postavite odgovarajuću oznaku za veličinu papira na prednji deo kasete za papir.

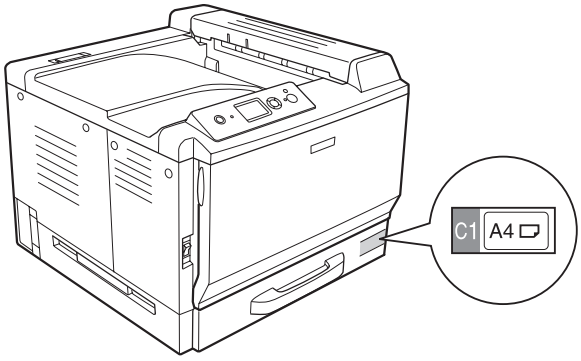


***Napomena:***
*Kada umetnete papir, podesite postavke za* Cassette1 Size/Cassette1 Type *na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju veličini i tipu umetnutog papira. Za detalje, pogledajte"Tray Menu" na strani 87.*

## Opcionalna kaseta za papir

***Napomena:***
*U dole navedenim uputstvima kao primer opisuje se umetanje papira u kasetu za papir 2.*

1. Izvucite kasetu za papir.

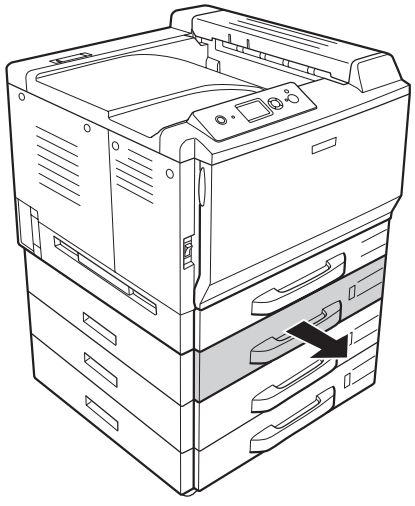

2. Pritisnite držače vođica za papir, a zatim ih razmaknite tako da odgovaraju papiru koji umećete.

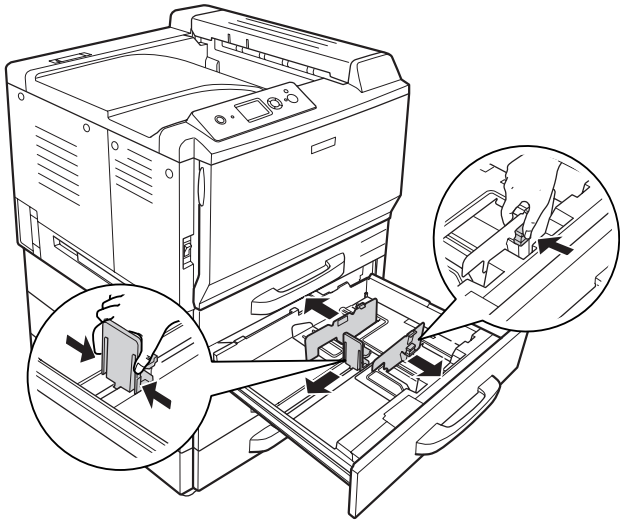

3. Umetnite ris željenog papira na sredinu kasete za papir tako da površina za štampanje bude okrenuta nadole.

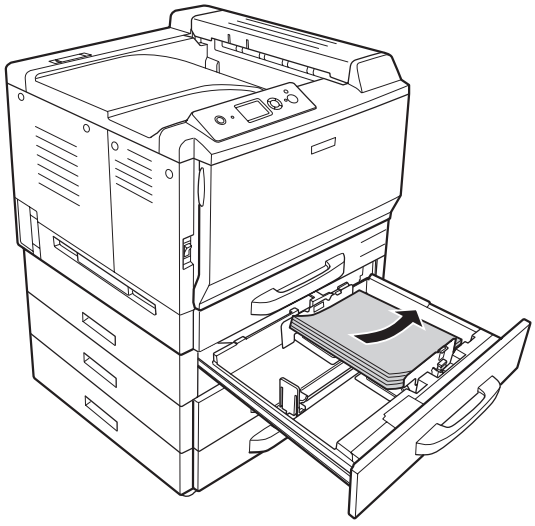

***Napomena:***
*Uverite se da je papir postavljen u okviru graničnika.*

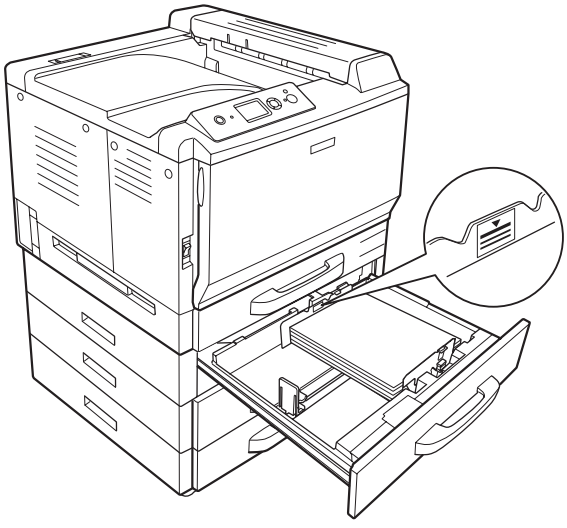

4. Pritisnite držače vođica za papir, a zatim ih postavite tako da prianjaju uz umetnuti papir.

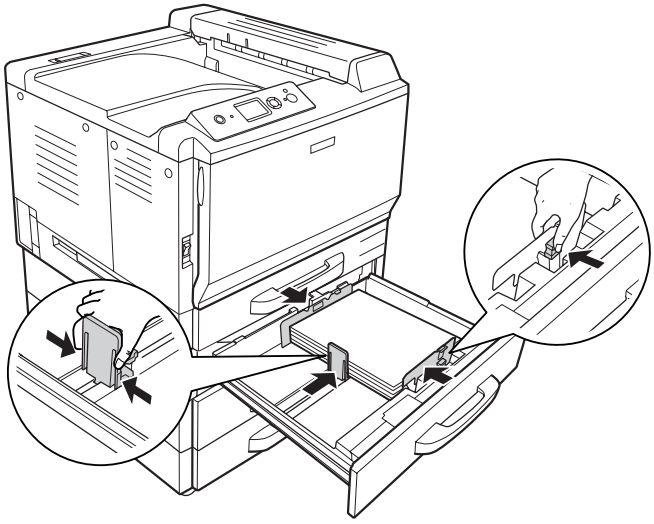

5. Vratite kasetu za papir u štampač.

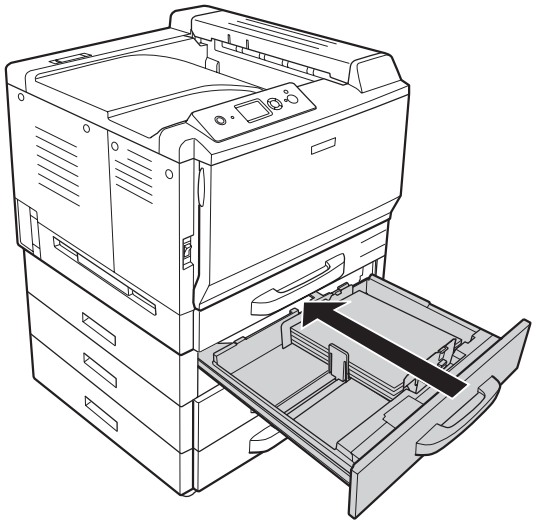

6. Postavite odgovarajuću oznaku za veličinu papira na prednji deo kasete za papir.

***Napomena:***
*Kada umetnete papir, podesite postavke za* `Cassette2 Size/Cassette2 Type` *na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju veličini i tipu umetnutog papira. Za detalje, pogledajte"Tray Menu" na strani 87.*

## *Izlazno ležište*

Izlazno ležište se nalazi na gornjem delu štampača. Budući da otisci izlaze okrenuti licem nadole, ovo ležište se naziva ležište za papir „licem nadole". Ležište može da primi do 500 listova običnog papira.

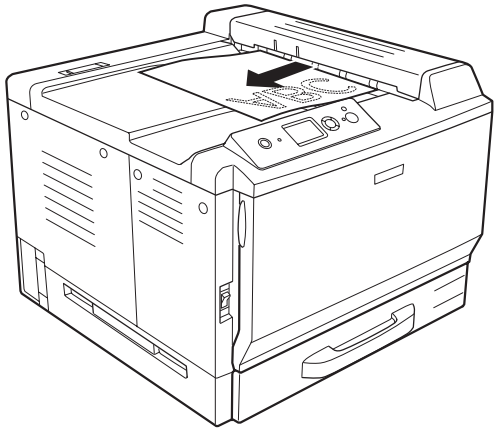

## Izbor i upotreba medijuma za štampanje

Možete da koristite specijalne medijume kao što su nalepnice, koverte, debeli papir, EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji) i Epson Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji).

Prilikom umetanja specijalnih medijuma, trebalo bi da unesete postavke za papir. Ove postavke možete uneti i u okviru Tray Menu na kontrolnoj tabli. Pogledajte“Tray Menu” na strani 87.

***Napomena:***
*Budući da kvalitet svake marke ili tipa medijuma zavisi od proizvođača i može se promeniti, EPSON ne garantuje za kvalitet bilo kog tipa medijuma. Pre kupovine velikih količina papira ili štampanja velikih zadataka, obavezno testirajte primerke medijuma.*

## Labels

**Dostupne nalepnice:**

- ❏ Nalepnice za laserske štampače ili fotokopir-mašine koje koriste običan papir
- ❏ Nalepnice koje u potpunosti pokrivaju list na kome se nalaze i između kojih ne postoje razmaci

**Dostupan izvor papira:**

- ❏ MP ležište

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

| | |
|---|---|
| Paper Size: | A4, LT |
| Paper Source: | MP Tray |
| Paper Type: | Labels |

***Napomena:***
- ❏ *U zavisnosti od kvaliteta nalepnica, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, nalepnice se mogu izgužvati. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine nalepnica.*
- ❏ *Dvostrano štampanje nije dostupno za nalepnice.*
- ❏ *Postavite list papira preko svakog lista sa nalepnicama i pritisnite ga. Ukoliko se papir zalepi, nemojte koristiti te nalepnice u štampaču.*

## Koverte

**Dostupne koverte:**

❏ Koverte bez lepka ili lepljive trake

***Pažnja***
*Ne koristite koverte sa prozorom. Plastika na većini koverti sa prozorom će se istopiti.*

**Dostupan izvor papira:**

❏ MP ležište

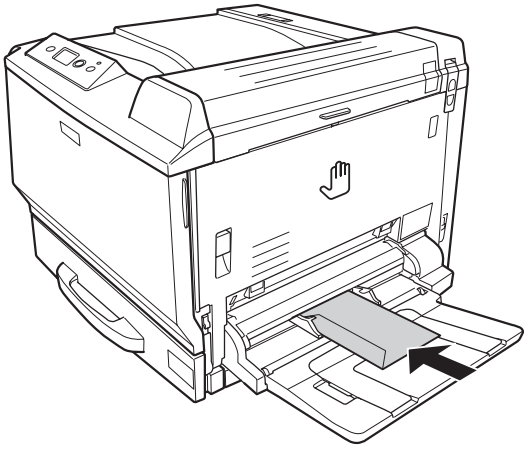

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

Paper Size: Mon, C10, DL, C5, C6, IB5

Paper Source: MP Tray

***Napomena:***
❏ *U zavisnosti od kvaliteta koverti, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, koverte se mogu izgužvati. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine koverti.*

❏ *Dvostrano štampanje nije dostupno za koverte.*

❏ *Ukoliko štampate na kovertama, otvorite poklopac A i poklopac B, a zatim povucite ručice za otključavanje sa obe strane grejača nadole. Time se može umanjiti gužvanje koverti. Ukoliko ne koristite koverte, obavezno gurnite ručice nagore.*

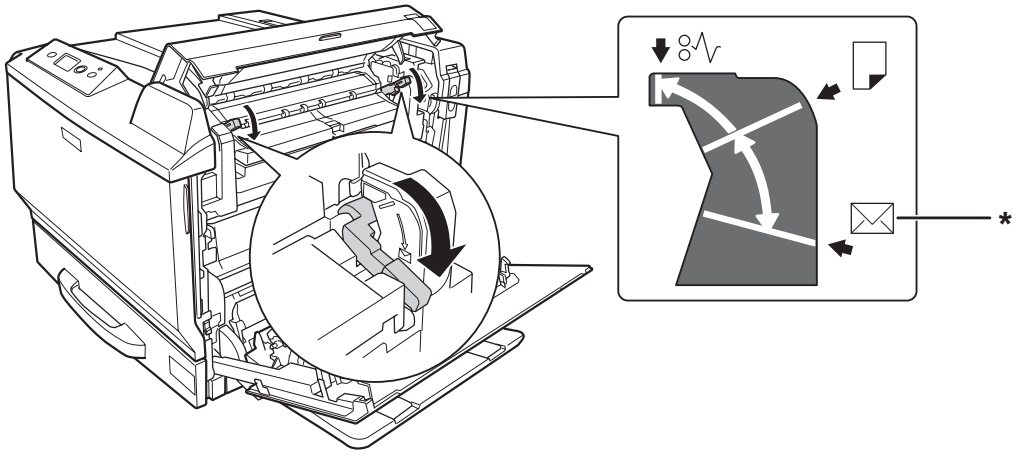


** položaj za koverte*

***Upozorenja:***
*Vodite računa da ne dodirujete grejač sa oznakom* ***CAUTION HIGH TEMPERATURE*** *ili okolne površine osim ako to nije izričito navedeno u ovom uputstvu. Ukoliko je štampač bio u upotrebi, grejač i okolne površine mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, sačekajte 30 minuta da se ohlade.*

## *Debeli papir*

**Dostupan izvor papira:**

❏ MP ležište

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

| | |
|---|---|
| Paper Size: | A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, A3F |
| Paper Source: | MP Tray |
| Paper Type: | Thick/Thick (Back) (za papir od 91 to 150 g/m²), Extra Thick/Extra Thick (Back) (za papir od 151 do 209 g/m²), Super Thick/Super Thick (Back) (za papir od 210 do 256 g/m²) |

## *EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji)*

**Dostupan izvor papira:**

❏ MP ležište

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

Paper Size: A4, A3

Paper Source: MP Tray

Paper Type: Coated, Coated (Back)

***Napomena:***
*U zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha, EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji) možda se neće pravilno uvlačiti jer je premazan specijalnim materijalima. Ukoliko se to desi, umećite jedan po jedan list u MP ležište.*

## *EPSON Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji)*

**Dostupan izvor papira:**

❏ MP ležište

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

Paper Size: A4

Paper Source: MP Tray

Paper Type: Transparency

***Napomena:***
*Dvostrano štampanje nije dostupno za folije.*

## *Prilagođena veličina papira*

**Dostupna veličina papira:**

❏ 90 × od 139,7 mm do 311,2 × 1200 mm

**Dostupan izvor papira:**

❏ MP ležište

**Postavke upravljačkog programa štampača:**

| | |
|---|---|
| Paper Size: | User Defined Size |
| Paper Source: | MP Tray |
| Paper Type: | Normal, Normal (Back), Transparency, Labels, Thick, Thick (Back), Extra Thick, Extra Thick (Back), Super Thick, Super Thick (Back), Coated, Coated (Back) |

***Napomena:***

❏ *U zavisnosti od kvaliteta papira nestandardne veličine, okruženja u kome se štampa ili načina štampanja, papir se može iskriviti. Obavite probno štampanje pre štampanja velike količine papira nestandardne veličine.*

❏ *Ukoliko koristite Windows, pristupite upravljačkom programu štampača, a zatim sa liste Paper Size izaberite stavku **User Defined Size** na kartici Basic Settings. U dijalogu User Defined Paper Size, podesite postavke za Paper Width, Paper Length i Unit tako da odgovaraju prilagođenom papiru. Zatim kliknite na dugme **OK** da biste sačuvali prilagođenu veličinu papira.*

❏ *Ukoliko koristite Mac OS X 10.4 ili noviju verziju, sledite ove korake da biste sačuvali prilagođenu veličinu papira.*

*1. Otvorite dijalog Page Setup.*

*2. Sa padajuće liste Paper Size izaberite stavku **Manage Custom Sizes**.*

*3. Kliknite na + .*

*4. Kliknite dvaput na **Untitled** i unesite ime postavke.*

*5. Navedite veličinu papira i kliknite na dugme **OK**.*

❏ *Ukoliko koristite Mac OS X 10.3.9, sledite ove korake da biste sačuvali prilagođenu veličinu papira.*

*1. Otvorite dijalog Page Setup.*

*2. Sa padajuće liste Settings izaberite stavku* ***Custom Page Size****.*

*3. Kliknite na dugme* ***New****.*

*4. Unesite ime postavke i navedite veličinu papira, a zatim kliknite na dugme* ***OK****.*

❏ *Sačuvane veličine papira mogu se koristiti samo sa onim upravljačkim programom štampača u kome su sačuvane. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.*

❏ *Ukoliko delite štampač na mreži, nije moguće kreirati korisnički definisanu veličinu na računaru klijentu.*

❏ *Ukoliko ne možete da koristite upravljački program štampača na gore navedene načine, unesite ovu postavku direktno u štampač tako što ćete na kontrolnoj tabli ući u* `Printing Menu` *i izabrati* `CTM` *(prilagođeno) kao postavku za* `Page Size`*.*

## Otkazivanje zadatka za štampanje

### Sa štampača

Pritisnite dugme 🗑 **Cancel Job** na kontrolnoj tabli štampača.

## Sa računara

### Za korisnike operativnog sistema Windows

Kliknite dvaput na ikonu štampača na traci zadataka. Izaberite zadatak sa liste, a zatim izaberite stavku **Cancel (Otkaži)** u meniju Document (Dokument).

### Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

Otvorite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije) i kliknite dvaput na štampač sa liste štampača. Zatim sa liste izaberite zadatak, a potom stavku **Delete Job (Izbriši zadatak)** u meniju Jobs (Zadaci).

## Podešavanje kvaliteta štampe

Kvalitet štampe otisaka možete promeniti pomoću postavki u upravljačkom programu štampača.

Postavka Automatic vam omogućava da izaberete režim štampanja u zavisnosti od svrhe štampanja. Upravljački program štampača unosi optimalne postavke u zavisnosti od izabranog režima štampanja. U okviru postavke Advanced na raspolaganju imate više opcija za podešavanje.

***Napomena:***
*Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.*

## *Upotreba postavke Automatic*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.

2. Izaberite opciju **Automatic**, a zatim izaberite željeni kvalitet štampe.

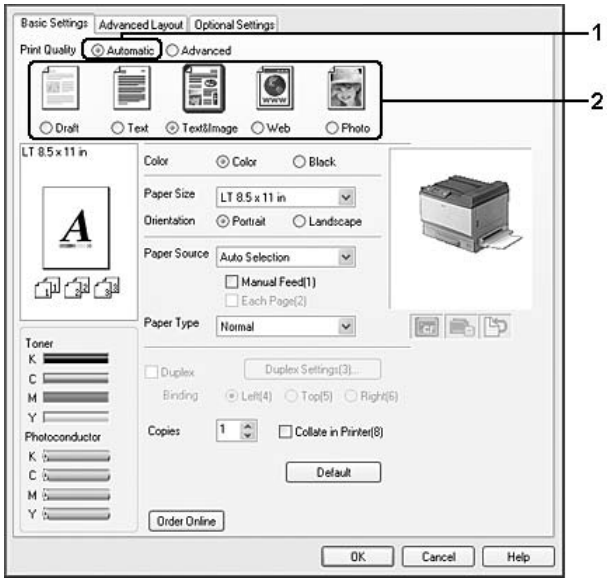


3. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Basic Settings**.

3. Izaberite rezoluciju sa padajuće liste Print Quality.

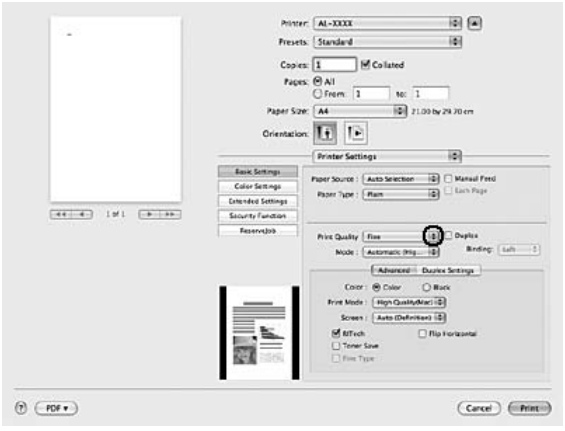

***Napomena:***
*Uverite se da ste izabrali stavku* ***Automatic (Standard)*** *ili* ***Automatic (High Quality)*** *na padajućoj listi Mode.*

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Izaberite opciju **Automatic**, a zatim sa padajuće liste odaberite rezoluciju.

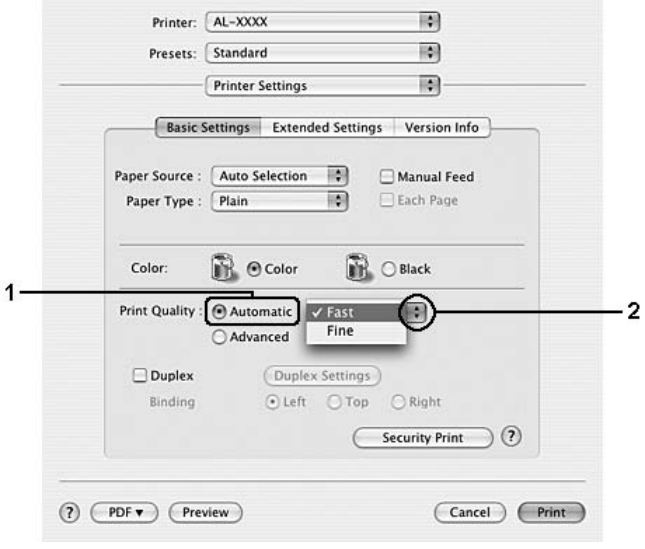

## *Upotreba postavke Advanced*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.

2. Izaberite opciju **Advanced**. Potom izaberite najpogodniju postavku sa liste u zavisnosti od tipa dokumenta ili slike koju želite da odštampate.

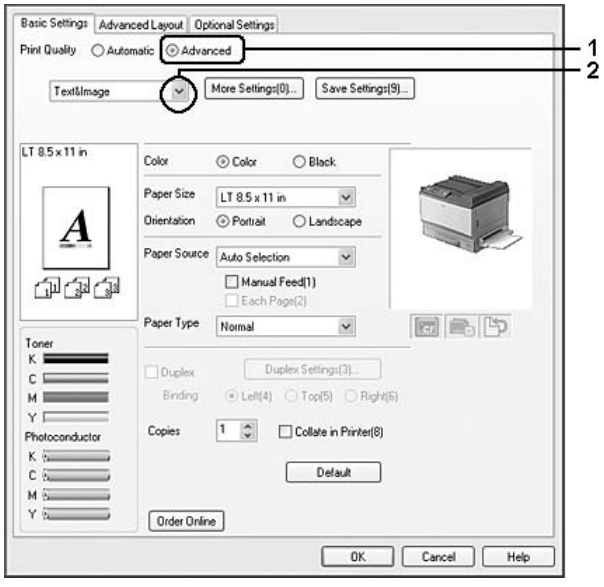


Ukoliko izaberete unapred definisanu postavku, ostale postavke kao što su Print Quality i Screen automatski su podešene. Promene se prikazuju na listi trenutnih postavki u dijalogu Setting Information koji će se pojaviti ako kliknete na dugme **Setting Info.** na kartici Optional Settings.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Basic Settings**.

3. Sa padajuće liste Mode izaberite najpogodniju postavku u zavisnosti od tipa dokumenta ili slike koju želite da odštampate.

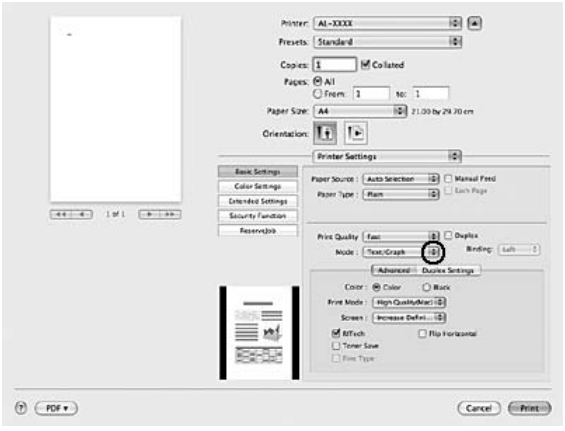

Ukoliko izaberete unapred definisanu postavku, ostale postavke kao što su Print Quality i Screen automatski su podešene. Promene se prikazuju na padajućoj listi Summary u dijalogu Print.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim odaberite najpogodniju postavku sa padajuće liste u zavisnosti od tipa dokumenta ili slike koju želite da odštampate.

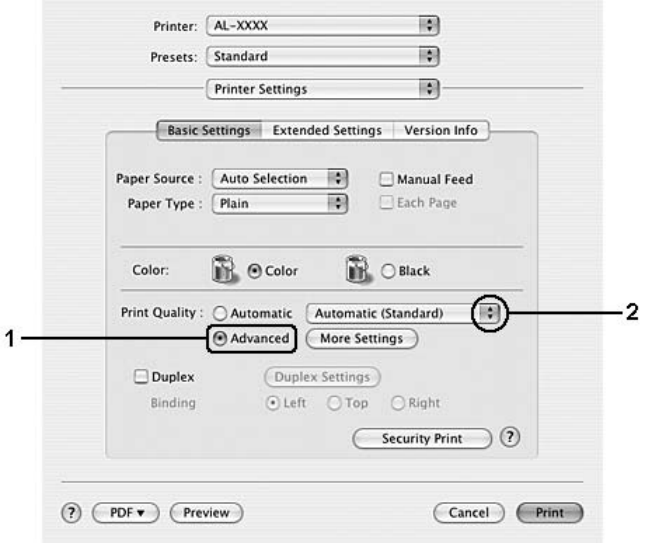

Ukoliko izaberete unapred definisanu postavku, ostale postavke kao što su Print Quality i Screen automatski su podešene. Promene se prikazuju na padajućoj listi Summary u dijalogu Print.

## *Prilagođavanje postavki za štampanje*

Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, podesite ih ručno.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**.
3. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.
4. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.
2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Basic Settings**.
3. Izaberite karticu **Advanced**, a zatim unesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, kliknite na dugme ?.
4. Kliknite na dugme **Color Settings**, a zatim unesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, kliknite na dugme ?.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.
2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.
3. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**.
4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, kliknite na dugme ?.
5. Kliknite na dugme **OK**.

## *Čuvanje postavki*

Prilagođene postavke je moguće sačuvati.

***Napomena:***
- ❏ *Za prilagođene postavke nije moguće koristiti unapred definisano ime postavke.*
- ❏ *Sačuvane prilagođene postavke mogu se koristiti samo sa upravljačkim programom štampača u kojem su sačuvane. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.*
- ❏ *Unapred definisane postavke nije moguće izbrisati.*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

***Napomena:***
*Ukoliko delite štampač na mreži, dugme Save Settings je sivo i nije moguće kreirati prilagođenu postavku na računaru klijentu.*

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **Save Settings** da biste otvorili dijalog Custom Settings.
3. Unesite ime za prilagođenu postavku u polje Name, a zatim kliknite na dugme **Save**.

Postavka će se pojaviti na listi na kartici Basic Settings.

***Napomena:***
*Da biste izbrisali prilagođenu postavku, sledite korak 1 i 2, izaberite postavku u dijalogu Custom Settings, a zatim kliknite na dugme **Delete**.*

Možete kreirati novu postavku u dijalogu More Settings. Kada kreirate nove postavke, Custom Settings se prikazuje na listi na kartici Basic Settings. U tom slučaju prvobitna postavka nije zamenjena. Da biste sačuvali nove postavke, sačuvajte ih pod novim imenom.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X**

1. Otvorite dijalog Print.
2. Izaberite stavku **Save** ili **Save As** sa padajuće liste Presets.
3. Unesite ime za prilagođenu postavku u polje za ime, a zatim kliknite na dugme **OK**.

Postavka će se pojaviti na padajućoj listi Presets.

***Napomena:***
*Da biste izbrisali prilagođenu postavku, izaberite postavku, a zatim sa padajuće liste Presets izaberite stavku* ***Delete****.*

## *Režim za uštedu tonera*

Da biste smanjili količinu tonera koji se koristi pri štampanju dokumenata, možete štampati grube radne kopije u režimu Toner Save.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.
2. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings** da biste otvorili dijalog More Settings.
3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**, a zatim kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.
2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Basic Settings**.
3. Izaberite karticu **Advanced**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog za štampanje.
2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.
3. Izaberite opciju **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**.
4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**, a zatim kliknite na dugme **OK**.

### *Režim kompatibilnosti sa monohromatskim modelima*

Kada dođe do sledećeg tokom štampanja u crno-beloj tehnici, izaberite polje za potvrdu Monochrome Model Compatibility na ekranu sa naprednim postavkama u upravljačkom programu štampača.

- ❏ Tekst i linije su pretanki.
- ❏ Podaci za štampanje su preveliki.

***Napomena:***
*Kada koristite ovaj režim povećava se potrošnja tonera.*

## *Podešavanje naprednog rasporeda*

### *Dvostrano štampanje (pomoću dupleks jedinice)*

Ova funkcija omogućava automatsko dvostrano štampanje ukoliko instalirate opcionalnu dupleks jedinicu.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Basic Settings**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Duplex**, a zatim kao položaj za povezivanje izaberite opciju **Left**, **Top** ili **Right**.

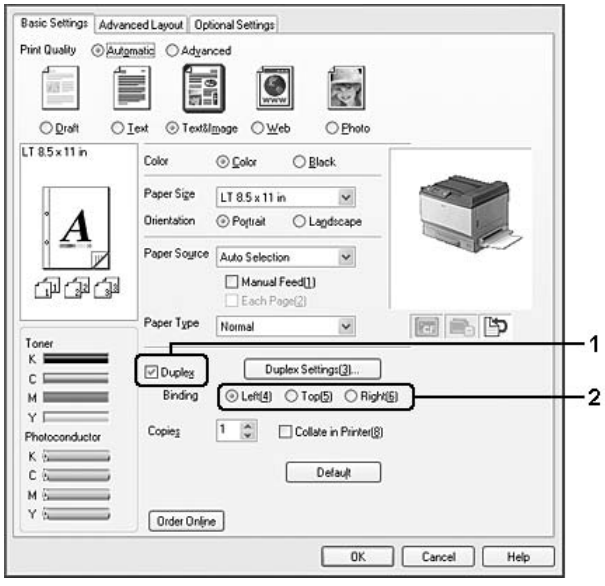


***Napomena:***
*Polje za potvrdu **Duplex** vidljivo je samo ukoliko upravljački program štampača prepozna dupleks jedinicu. Ukoliko ne prepoznaje, potvrdite da je opcionalni proizvod postavljen na **Installed** na kartici Optional Settings. Ukoliko je neophodno, ručno ažurirajte informacije o instaliranoj opciji. Za detalje, pogledajte"Izbor opcionalnih postavki" na strani 223.*

3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Duplex Settings** da biste otvorili dijalog Duplex Settings.

4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

5. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Basic Settings**.

3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Duplex**, a zatim kao položaj za povezivanje izaberite opciju **Left**, **Top** ili **Right**.

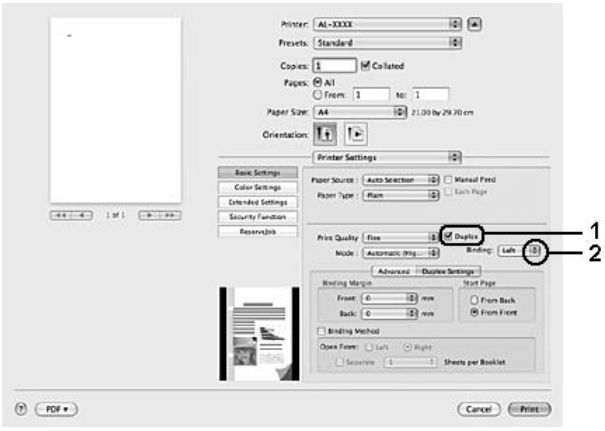


4. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, izaberite karticu **Duplex Settings**.

5. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Duplex**, a zatim kao položaj za povezivanje izaberite opciju **Left**, **Top** ili **Right**.

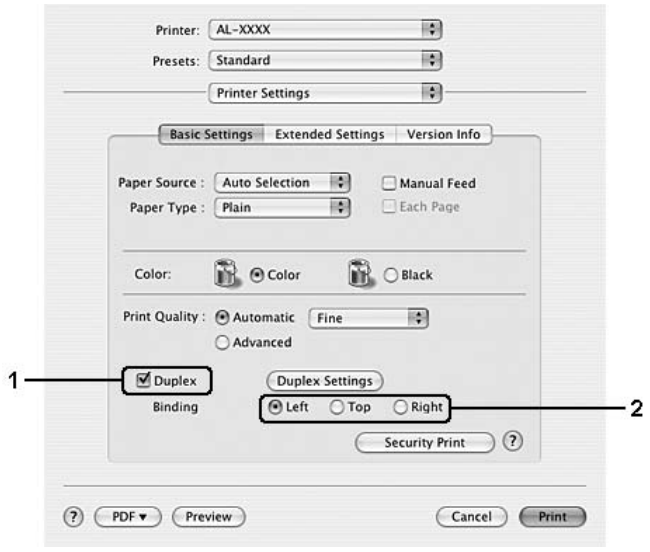


4. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Duplex Settings** da biste otvorili dijalog Duplex Settings.

5. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

6. Kliknite na dugme **OK**.

## *Promena rasporeda štampanja*

Ova funkcija omogućava štampanje više stranica na jednom listu papira.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Print Layout** i izaberite koliko stranica želite da odštampate na jednom listu papira.

3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **More Settings**. Pojaviće se dijalog Print Layout Settings.

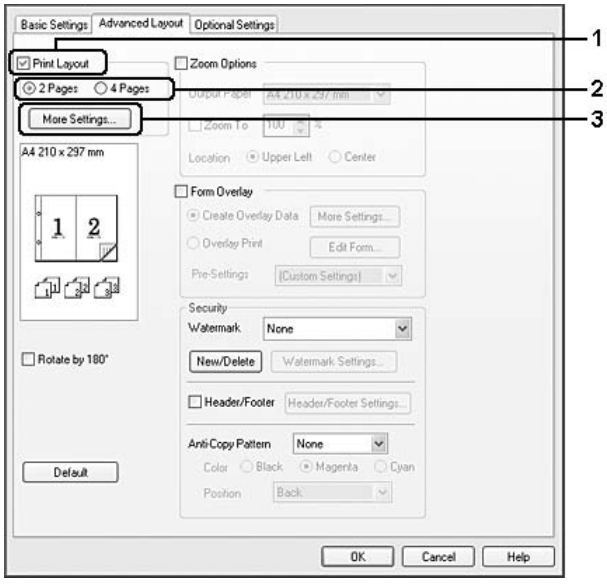


4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

5. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Layout**.

3. Sa padajuće liste izaberite koliko stranica želite da odštampate na jednom listu papira.

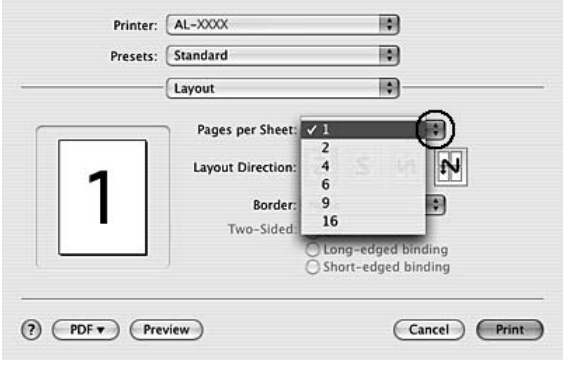

4. Kliknite na dugme **Print**.

## *Promena veličine otisaka*

Ova funkcija omogućava povećavanje ili smanjivanje veličine dokumenta.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Zoom Options**.

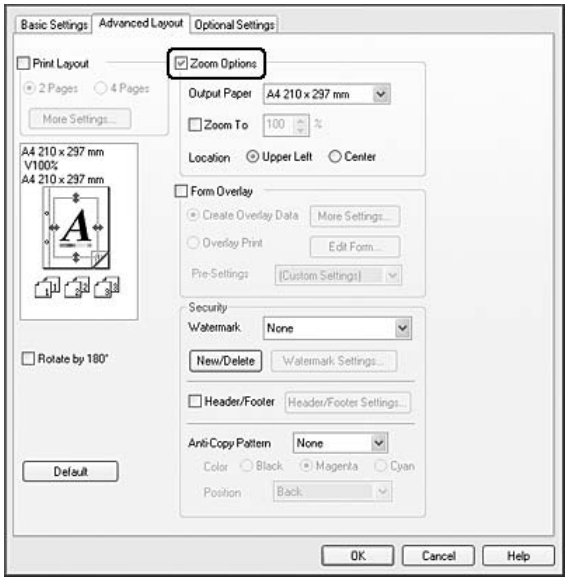


3. Ukoliko želite da se veličina stranica automatski menja tako da se uklopi u veličinu izlaznog papira, izaberite željenu veličinu papira sa padajuće liste Output Paper.
Ukoliko želite da se veličina stranice menja na osnovu navedenog nivoa uvećanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Zoom To**, a zatim unesite procenat. Takođe možete da izaberete veličinu izlaznog papira.

4. Izaberite opciju **Upper Left** (za štampanje umanjene slike stranice u gornjem levom uglu papira) ili **Center** (za štampanje umanjene slike stranice na sredini papira) kao postavku za Location.

   ***Napomena:***
   *Ova postavka je nedostupna ukoliko potvrdite izbor u polju za potvrdu **Zoom To**.*

5. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X**

***Napomena:***

❏ *Stepen povećanja ili umanjenja automatski se podešava u zavisnosti od izabrane veličine papira.*

❏ *Ova funkcija nije dostupna u operativnom sistemu Mac OS X 10.3.9.*

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Paper Handling**.

3. Izaberite opciju **Scale to fit paper size**, a zatim izaberite željenu veličinu papira sa padajuće liste.

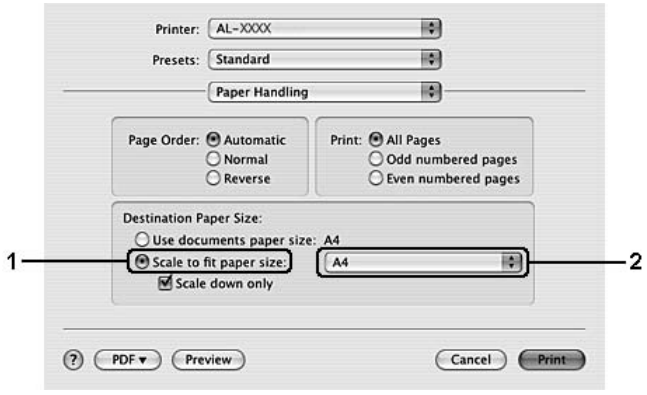


***Napomena:***
*Ukoliko potvrdite izbor u polju za potvrdu **Scale down only**, dokumenti se neće uvećati čak i ako izaberete papir velikog formata.*

## *Štampanje vodenih žigova*

Ova funkcija omogućava štampanje tekstualnih ili slikovnih vodenih žigova na dokumentu.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Izaberite vodeni žig koji želite da koristite sa padajuće liste Watermark.

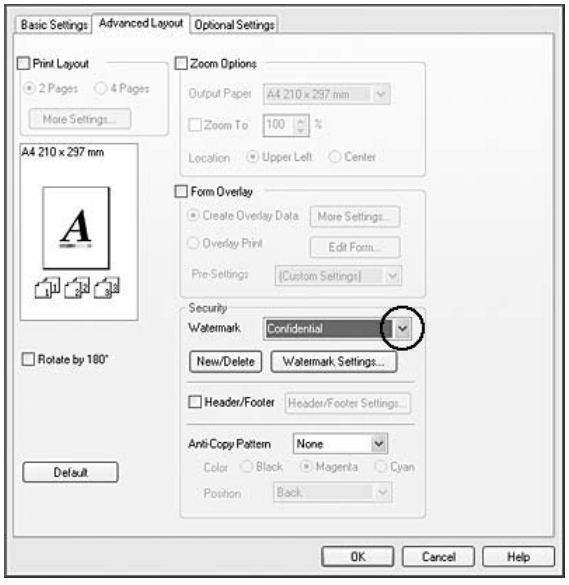


3. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Watermark Settings** i podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

4. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Security Function**.

3. Izaberite karticu **Watermark Settings**.

4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Watermark**.

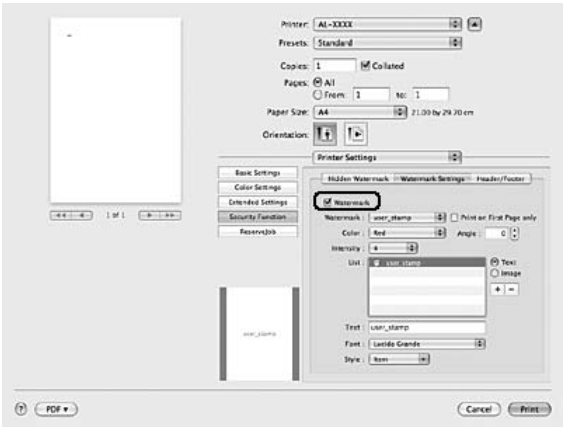

5. Izaberite vodeni žig sa padajuće liste Watermark.

6. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke kao što su Color i Intensity, podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Kliknite na dugme **Security Print**.

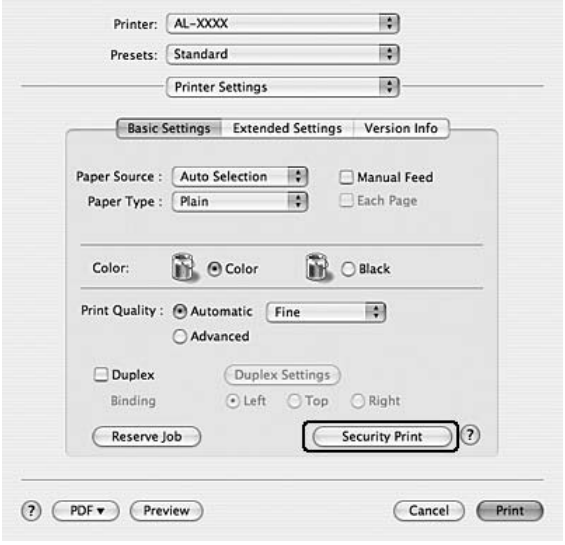

4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Watermark**.

5. Izaberite vodeni žig sa padajuće liste Watermark.

6. Ukoliko želite da detaljno podesite postavke, kliknite na dugme **Watermark Settings** i podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

7. Kliknite na dugme **OK**.

### *Kreiranje novog vodenog žiga*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Kliknite na **New/Delete**.

3. Izaberite opciju **Text** ili **BMP**, a zatim upišite ime za novi vodeni žig u polje Name.

4. Ukoliko izaberete opciju **Text**, upišite tekst za vodeni žig u polje Text. Ukoliko izaberete opciju **BMP**, kliknite na dugme **Browse**, izaberite željenu BMP datoteku, a zatim kliknite na dugme **Open**.

5. Kliknite dugme **Save** (Sačuvaj). Vodeni žig će se pojaviti u okviru List.

   ***Napomena:***
   ❏ *Da biste uredili sačuvani vodeni žig, izaberite ga iz okvira List, a zatim sledite korake 4 i 5.*

   ❏ *Da biste uklonili sačuvani vodeni žig, izaberite ga iz okvira List, a zatim kliknite na dugme **Delete**. Kada ga uklonite, ne zaboravite da kliknete na dugme **OK** da biste zatvorili dijalog.*

6. Kliknite na dugme **OK**.

***Napomena:***
❏ *Možete registrovati do 10 originalnih vodenih žigova.*

❏ *Sačuvani vodeni žigovi mogu se koristiti samo sa upravljačkim programom štampača u kome su sačuvani. Čak i ako je u upravljačkom programu štampača navedeno više imena štampača, postavke mogu biti dostupne samo za ime onog štampača za koji ste sačuvali postavke.*

❏ *Ukoliko delite štampač na mreži, nije moguće kreirati korisnički definisan vodeni žig na računaru klijentu.*

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Security Function**.

3. Izaberite karticu **Watermark Settings**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Watermark**.

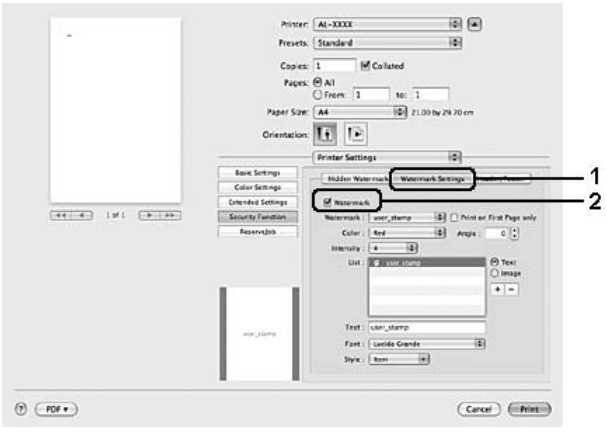


4. Izaberite opciju Text ili Image, a zatim kliknite na [+].

5. Ukoliko izaberete opciju **Text**, upišite tekst za vodeni žig, a zatim izaberite Font i Style. Ukoliko izaberete opciju **Image**, izaberite datoteku slike (PDF, PNG ili JPG), a zatim kliknite na dugme **Open**.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Da biste uredili ime vodenog žiga, kliknite dvaput na njega u okviruList, a zatim upišite njegovo ime.*

   - ❏ *Da biste uklonili kreirani vodeni žig, izaberite ga iz okvira List i kliknite na [–]. Zatim kliknite na dugme **OK**.*

6. Izaberite sačuvani prilagođeni vodeni žig sa padajuće liste Watermark.

***Napomena:***
*Možete registrovati do 32 prilagođena vodena žiga.*

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Kliknite na dugme **Security Print**.

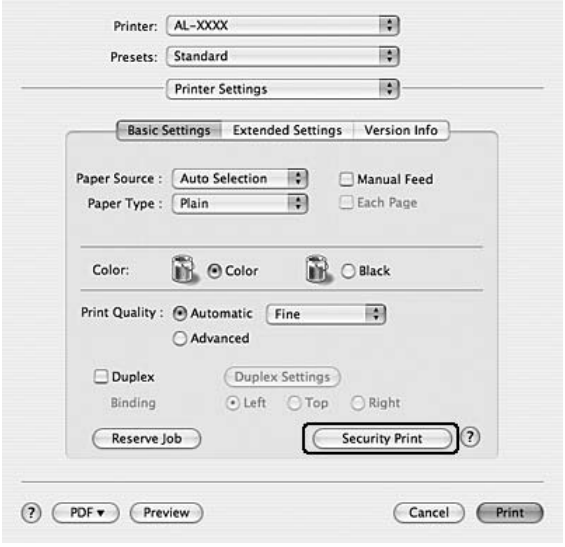


4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Watermark**, a zatim kliknite na dugme **Watermark Settings**.

5. Kliknite na **New/Delete**.

6. Kliknite na dugme **Add Text** ili **Add Image** u dijalogu Custom Watermark Settings.

7. Ukoliko kliknete na dugme **Add Text**, upišite tekst za vodeni žig, izaberite **Font** i **Style**, a zatim kliknite na dugme **OK** u dijalogu Edit Text. Ukoliko izaberete opciju **Add Image**, izaberite datoteku slike (PDF, PNG ili JPG), a zatim kliknite na dugme **Open**.

   ***Napomena:***
   *Da biste upisali tekst za vodeni žig, otvorite dijalog Text Input tako što ćete kliknuti na okvir za tekst. Upišite tekst, a zatim kliknite na dugme **OK**.*

8. Upišite ime datoteke u okvir Watermark, a zatim kliknite na dugme **Save**.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Da biste uredili sačuvani vodeni žig, izaberite ga iz okvira Mark List, a zatim kliknite na dugme **Edit Text**. Kada ga uredite, ne zaboravite da kliknete na dugme **Save**.*
   - ❏ *Da biste uklonili sačuvani vodeni žig, izaberite ga iz okvira Mark List, a zatim kliknite na dugme **Mark Delete**. Kada ga uklonite, ne zaboravite da kliknete na dugme **Save**.*

9. Izaberite prilagođeni sačuvani vodeni žig sa padajuće liste Watermark u dijalogu Watermark Setting, a zatim kliknite na dugme **OK**.

***Napomena:***
*Možete registrovati do 32 prilagođena vodena žiga.*

## *Štampanje zaglavlja i podnožja*

Ova funkcija omogućava štampanje korisničkog imena, imena računara, datuma, vremena ili broja uparivanja na vrhu ili dnu svake stranice dokumenta.

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Header/Footer**, a zatim kliknite na dugme **Header/Footer Settings**.

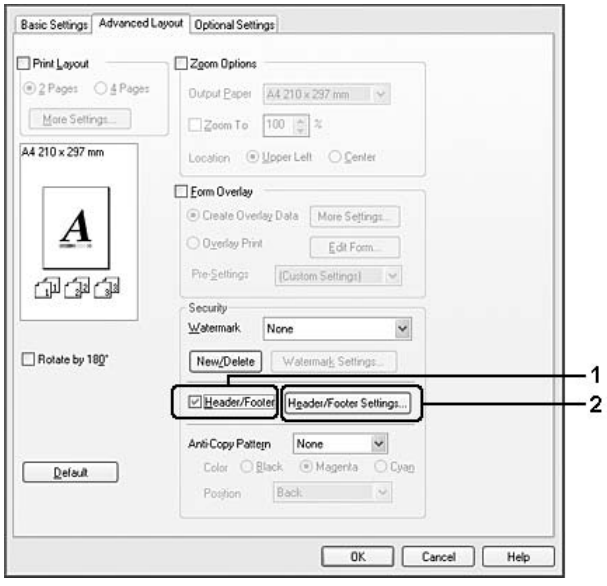


3. Izaberite stavke sa padajuće liste.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Ukoliko izaberete stavku **Collate Number**, broj kopija biće odštampan.*
   - ❏ *Ukoliko koristite funkciju Reserve Job, nije moguće izabrati stavku **Collate Number**.*

4. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Security Function**.

3. Izaberite karticu **Header/Footer**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Header/Footer**.

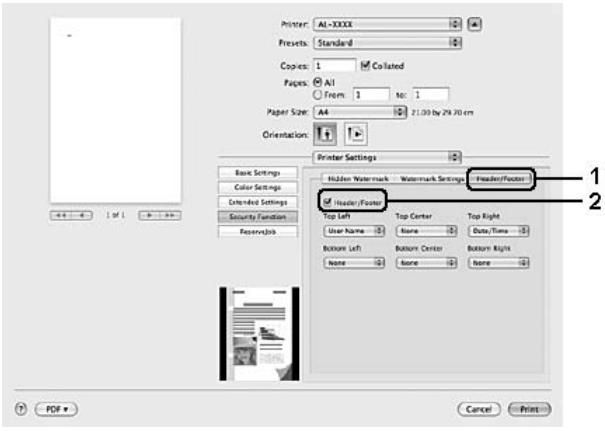


4. Izaberite stavke sa padajuće liste.

   ***Napomena:***
   *Ukoliko izaberete stavku **Collate Number**, broj kopija biće odštampan.*

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Kliknite na dugme **Security Print**.

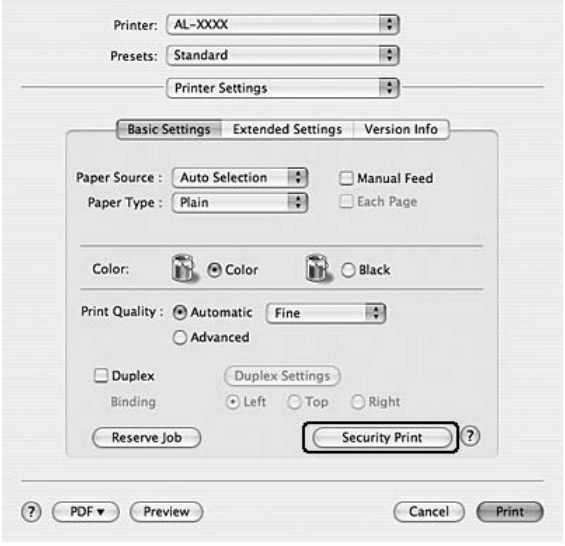

4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Header/Footer**, a zatim kliknite na dugme **Header/Footer Settings**.

5. Izaberite stavke sa padajuće liste.

   ***Napomena:***
   *Ukoliko izaberete stavku **Collate Number**, broj kopija biće odštampan.*

6. Kliknite na dugme **OK**.

## *Štampanje sa preklapanjem*

Ova funkcija omogućava štampanje standardnog obrasca ili zaglavlja na originalnom dokumentu.

***Napomena:***
- *Ova funkcija je samo za Windows.*
- *Funkcija preklapanja je dostupna samo ukoliko je izabrana stavka **High Quality (Printer)** za Printing Mode u dijalogu Extended Settings na kartici Optional Settings.*
- *Kada štampate u crno-beloj tehnici uz pomoć ove funkcije, automatski je omogućen režim Monochrome Model Compatibility. Taj režim gusto štampa tekst i linije, što povećava potrošnju tonera.*

### *Kreiranje preklapanja*

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Form Overlay**.

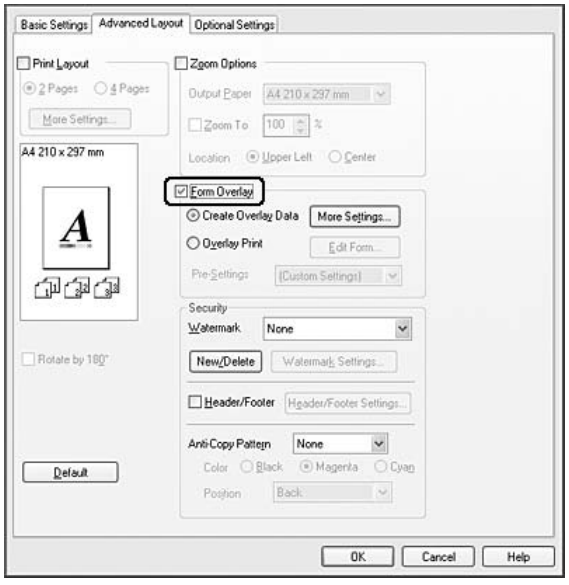


3. Izaberite opciju **Create Overlay Data**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Pojaviće se dijalog Create Form.

4. Upišite ime obrasca u polje Form Name i njegov opis u polje Description.

5. Izaberite opciju **Foreground Document** ili **Background Document** da biste odredili da li će preklapanje biti odštampano u prednjem planu ili pozadini.

6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Assign to Paper Source**da biste prikazali ime obrasca na padajućoj listi Paper Source na kartici Basic Settings.

7. Kliknite na dugme **OK**.

***Napomena:***

❏ *Da biste promenili postavke podataka kreiranog obrasca za preklapanje, pristupite upravljačkom programu štampača i ponovite sve gore navedene korake. Ne zaboravite da u koraku 5 izaberete opciju **Overlay Print**, a zatim da kliknete na dugme **Edit Form**.*

❏ *Sledećih 9 znakova ne mogu se koristiti u imenu obrazaca: \ / : * ? " < > |.*

### *Štampanje dokumenta sa preklapanjima*

Možete izabrati podatke registrovanog obrasca sa padajuće liste Paper Source na kartici Basic Settings. Za registrovanje podataka obrasca u okviru Paper Source, pogledajte korak 8 u "Kreiranje preklapanja" na strani 70.
Ukoliko podaci obrasca za preklapanje nisu registrovani u okviru Paper Source ili ukoliko želite da detaljno podesite postavke, sledite dole navedene korake.

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Form Overlay**.

3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Overlay Print**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Pojaviće se dijalog Form Selection.

4. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

   ***Napomena:***
   *Ukoliko ne možete da izaberete obrazac iz aplikacije, pristupite upravljačkom programu štampača iz operativnog sistema. Za detalje, pogledajte"Pristupanje upravljačkom programu štampača" na strani 222.*

5. Kliknite na dugme **OK**.

### *Čuvanje unapred podešenih postavki obrasca za preklapanje*

Ova funkcija omogućava čuvanje postavki koje ste podesili u "Kreiranje preklapanja" na strani 70.

1. U dijalogu Form Selection kliknite na dugme **Save/Delete**. Da biste otvorili dijalog, pogledajte"Štampanje dokumenta sa preklapanjima" na strani 72.

2. Upišite ime unapred podešenih postavki u polje Form Pre-Settings Name, a zatim kliknite na dugme **Save**. Ime unapred podešenih postavki pojaviće se na padajućoj listi Form Pre-Settings u dijalogu Form Selection.

3. Kliknite na dugme **OK**. Ime unapred podešenih postavki pojaviće se na padajućoj listi Form Pre-Settings u dijalogu Advanced Layout.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Da biste izbrisali unapred podešenu postavku obrasca za preklapanje, sledite korak 1, izaberite ime unapred podešenih postavki koje želite da izbrišete sa padajuće liste Form Pre-Settings, kliknite na dugme **Delete**, a zatim na dugme **OK**.*
   - ❏ *Možete sačuvati do 20 unapred podešenih postavki.*

## *Štampanje sa preklapanjem (pomoću memorije za skladištenje)*

Ova funkcija omogućava registrovanje podataka obrasca za preklapanje na memoriji za skladištenje. Za skladištenje se koristi CompactFlash memorija instalirana u štampaču.

Ova funkcija je dostupna samo ukoliko se ispune sledeći uslovi.

- ❏ Opcionalna CompactFlash memorija je instalirana u štampaču.
- ❏ Izabrali ste opciju **Update the Printer Option Info Automatically** na kartici Optional Settings u upravljačkom programu štampača.
- ❏ Izabrali ste režim High Quality (Printer).
- ❏ Štampač je povezan preko mreže.
- ❏ Koristite Windows.
- ❏ Na računaru je instaliranEPSON Status Monitor.
- ❏ Na računaru je instaliran Internet Explorer.

### *Registrovanje podataka obrasca za preklapanje na memoriji za skladištenje*

***Napomena:***
*U imenu obrasca moraju se koristiti samo dole navedeni znakovi. A - Z, a - z, 0 - 9 i ! ’ ) ( - _%*

1. Kreirajte podatke obrasca za preklapanje. Za detalje, pogledajte“Kreiranje preklapanja” na strani 70.

2. Prijavite se u operativni sistem Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 kao administrator.

3. U operativnom sistemu kliknite na **Start (Start)** i pokrenite **Printers (Štampači)** (za Windows Vista i 2000) ili **Printers and Faxes (Štampači i faksevi)** (za Windows XP i Server 2003). Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Properties (Svojstva)**.

4. Izaberite karticu **Optional Settings**.

5. Kliknite na dugme **Register**. Pojaviće se dijalog Authentication.

6. Unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme **OK**.
Pojaviće se dijalog Register to Storage.

7. Izaberite ime obrasca sa liste Form Names, a zatim kliknite na dugme **Register**.

   ***Napomena:***
   ❏ *Na listi Form Names pojavljuju se samo imena koja se mogu registrovati.*

   ❏ *Kliknite na **Print List** da biste odštampali listu obrazaca registrovanih u štampaču.*

8. Kliknite na dugme **Back** da biste zatvorili dijalog Register to Storage.

9. Kliknite na dugme **OK**.

### *Štampanje dokumenta sa preklapanjima*

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Form Overlay**.

3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Overlay Print**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Pojaviće se dijalog Form Selection.

4. Izaberite stavku **CompactFlash in Printer** sa padajuće liste Current Source.

5. Podesite odgovarajuće postavke. Za detalje o svakoj postavci, pogledajte pomoć na mreži.

6. Kliknite na dugme **OK** u dijalogu Form Selection.

7. Kliknite na dugme **OK** na kartici Advanced Layout.

### *Brisanje podataka obrasca za preklapanje sa memorije za skladištenje*

1. Sledite korake od 2 do 4 u odeljku“Registrovanje podataka obrasca za preklapanje na memoriji za skladištenje” na strani 73.

2. Kliknite na dugme **Delete**. Pojaviće se dijalog Authentication.

3. Unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme **OK**.
Pojaviće se dijalog Delete from Storage.

4. Ukoliko izbrišete sve podatke obrasca za preklapanje, kliknite na dugme **All**, a zatim na dugme **Delete**. Ukoliko želite da izbrišete pojedine podatke, kliknite na dugme **Selected**, unesite ime obrasca u polje za uređivanje Form Name, a zatim kliknite na dugme **Delete**.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Ukoliko vam je potrebna lista registrovanih podataka obrasca za preklapanje, kliknite na dugme **Print List** da biste je odštampali i potvrdili ime obrasca. Ukoliko vam je potreban jednostavan otisak podataka obrasca, unesite ime obrasca, a zatim kliknite na dugme **Print Sample**.*

   - ❏ *Možete koristiti dugme **Browse** ukoliko je štampač povezan putem mreže. Imena obrazaca registrovanih na memoriji za skladištenje možete prikazati tako što ćete kliknuti na dugme **Browse**.*

5. Kliknite na dugme **Back**.

6. Kliknite na dugme **OK**.

## *Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja*

Ova funkcija omogućava štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja. Ukoliko pokušate da odštampate dokument sa zaštitom od kopiranja, na nekoliko mesta u dokumentu biće odštampana oznaka „COPY”.

***Napomena:***
- ❏ *Epson ne garantuje bezbednost informacija i nastanak druge štete prilikom upotrebe ove funkcije niti da će se u svim slučajevima pojaviti skrivena slova.*

- ❏ *Šare mogu biti pretamne, skrivena slova možda neće biti odštampana na celom otisku ili se neće pojaviti nakon fotokopiranja što zavisi od modela, postavki i kombinacija fotokopira, faks uređaja, ulaznih uređaja kao što su digitalni fotoaparati i skeneri, izlaznih uređaja kao što su štampači, postavki upravljačkog programa štampača ovog proizvoda, stanja potrošnih proizvoda kao što su toner i tip izlaznog papira.*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

***Napomena:***
*Ukoliko koristite funkciju Anti-Copy, postavka Print Quality je promenjena na **Fine**, a postavka Toner Save je onemogućena. Postavka Screen je takođe promenjena na **Auto (Definition)** u kolor režimu.*

1. Izaberite karticu **Advanced Layout**.

2. Izaberite stavku **Copy** sa padajuće liste Anti-Copy Pattern, a zatim izaberite boju za štampanje šare za zaštitu od kopiranja u odeljku Color.

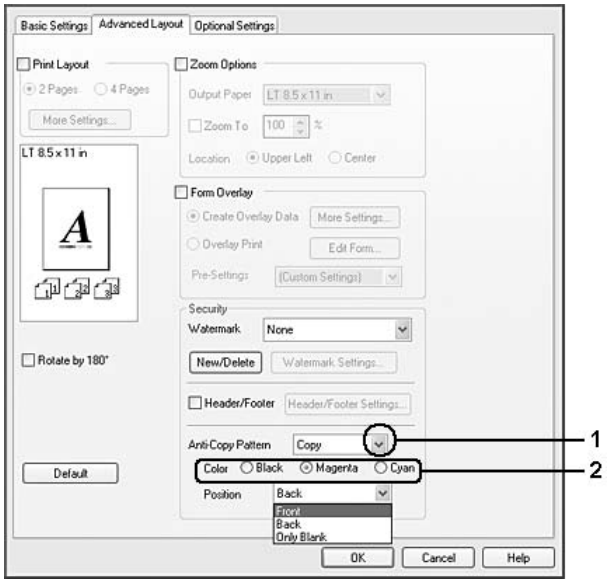


3. Izaberite mesto na kome će biti odštampana šara za zaštitu od kopiranja. Ukoliko izaberete stavku **Front**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu i slikama. Ukoliko izaberete stavku **Back**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu, ali ne i na slikama u dokumentu. Ukoliko izaberete stavku **Only Blank**, oznaka „COPY" biće odštampana na praznim površinama unutar slika, kao i na tekstu.

4. Kliknite na dugme **OK**.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

***Napomena:***
*Ukoliko koristite funkciju Print Hidden Watermark postavka Print Quality je promenjena **Fine**, postavka Toner Save je onemogućena, a postavka Print Mode je promenjena na **High quality (Mac)** ili **High Quality (Printer)**. Postavka Screen je takođe promenjena na **Auto (Definition)** u kolor režimu.*

1. Otvorite dijalog za štampanje.

2. Izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme **Security Function**.

3. Izaberite karticu **Hidden Watermark**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Print Hidden Watermark**.

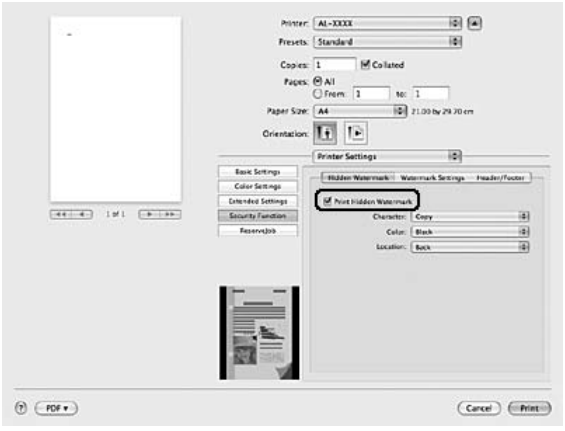


4. Izaberite stavku **Copy** sa padajuće liste Character, a zatim u odeljku Color izaberite boju za štampanje šare za zaštitu od kopiranja.

5. Izaberite mesto na kome će biti odštampana šara za zaštitu od kopiranja. Ukoliko izaberete stavku **Front**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu i slikama. Ukoliko izaberete stavku **Back**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu, ali ne i na slikama u dokumentu. Ukoliko izaberete stavku **Only Blank**, oznaka „COPY" biće odštampana na praznim površinama unutar slika, kao i na tekstu.

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

***Napomena:***
*Ukoliko koristite funkciju Print Hidden Watermark postavka Print Quality je promenjena **Fine**, postavka Toner Save je onemogućena, a postavka Print Mode je promenjena na **High quality (Mac)** ili **High Quality (Printer)**. Postavka Screen je takođe promenjena na **Auto (Definition)** u kolor režimu.*

1. Otvorite dijalog Print.

2. Sa padajuće liste izaberite stavku **Printer Settings**, a zatim karticu **Basic Settings**.

3. Kliknite na dugme **Security Print**.

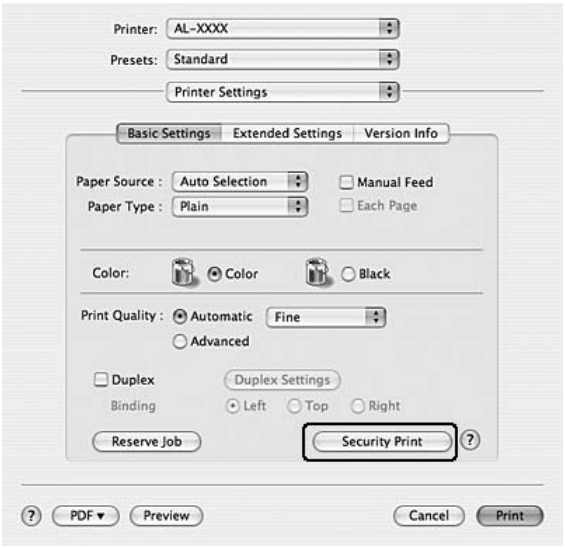


4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Print Hidden Watermark**.

5. Izaberite stavku **Copy** sa padajuće liste, a zatim u odeljku Color izaberite boju za štampanje šare za zaštitu od kopiranja.

6. Izaberite mesto na kome će biti odštampana šara za zaštitu od kopiranja. Ukoliko izaberete stavku **Front**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu i slikama. Ukoliko izaberete stavku **Back**, oznaka „COPY" biće odštampana na tekstu, ali ne i na slikama u dokumentu. Ukoliko izaberete stavku **Only Blank**, oznaka „COPY" biće odštampana na praznim površinama unutar slika, kao i na tekstu.

7. Kliknite na dugme **OK**.

## *Štampanje Web stranica tako da se uklope u veličinu papira*

Ova funkcija omogućava štampanje Web stranica tako da se uklope u veličinu papira. Instalirajte EPSON Web-To-Page sa CD-ROM-a sa softverom za štampač.

***Napomena:***
*Ovaj softver nije dostupan za operativni sistem Windows Vista, XP x64 i Mac OS X.*

Kada instalirate EPSON Web-To-Page, na traci sa alatkama programa Microsoft Internet Explorer Toolbar pojaviće se traka sa menijima. Ukoliko se ne pojavi, u meniju View (Prikaz) programa Internet Explorer izaberite stavku **Toolbars (Trake sa alatkama)** a zatim izaberite stavku **EPSON Web-To-Page**.

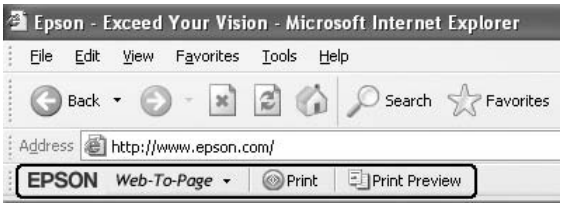


## *Upotreba funkcije Reserve Job*

Ova funkcija omogućava skladištenje zadataka za štampanje u memoriji štampača i njihovo kasnije štampanje direktno sa kontrolne table štampača. Možete sprečiti ostale osobe da vide odštampani dokument tako što ćete zadatak za štampanje zaštititi lozinkom.

Ova funkcija koristi sledeće tipove memorije za štampač.

| **Memorija štampača** | **Opis** |
|---|---|
| CompactFlash | Opcionalna CompactFlash memorija mora biti instalirana u štampaču da biste mogli da koristite funkciju Reserve Job. Uverite se da je upravljački program štampača pravilno prepoznao CompactFlash memoriju pre korišćenja funkcije Reserve Job. |
| RAM Disk | Morate imati dovoljno RAM disk memorije da biste koristili funkciju Reserve Job.<br>Da biste omogućili RAM disk, morate podesiti postavku za RAM Disk na kontrolnoj tabli na Normal ili Maximum. Za uputstva o povećanju memorije štampača pogledajte “Instaliranje memorijskog modula” na strani 154.<br>Kada instalirate memorijski modul, morate ažurirati informacije o opciji. Pogledajte“Izbor opcionalnih postavki” na strani 223.<br>Kada su instalirani i CompactFlash memorija i RAM disk, CompactFlash memorija ima prioritet i čini da RAM disk bude nedostupan. |

Dole navedena tabela sadrži pregled opcija funkcije Reserve Job.

| **Opcija funkcije Reserve Job** | **Opis** |
|---|---|
| Re-Print Job | Omogućava štampanje novog zadataka i njegovo skladištenje u memoriji štampača. Isti zadatak možete odštampati nekoliko puta. |

| Opcija funkcije Reserve Job | Opis |
|---|---|
| Verify Job | Omogućava vam da odmah odštampate jednu kopiju za proveru sadržaja. Kasnije možete odštampati više kopija. |
| Stored Job* | Omogućava skladištenje zadatka za štampanje u memoriji štampača bez potrebe da ga odmah odštampate. |
| Confidential Job | Omogućava vam da zaštitite zadatak za štampanje lozinkom. Zadatak možete odštampati tako što ćete uneti lozinku na kontrolnoj tabli štampača. |

* Nedostupno ukoliko se kao memorija štampača koristi RAM disk.

## *Slanje zadatka za štampanje*

**Za korisnike operativnog sistema Windows**

1. Izaberite karticu **Optional Settings**, a zatim kliknite na dugme **Reserve Jobs Settings**. Pojaviće se dijalog Reserve Jobs Settings.

2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Reserve Job On**, a potom izaberite opciju **Re-Print Job**, **Verify Job**, **Stored Job** ili **Confidential Job**.

3. Unesite korisničko ime i ime zadatka u odgovarajuća polja za tekst. Ukoliko ste izabrali opciju **Confidential Job**, unesite četvorocifreni broj u polje za lozinku da biste podesili lozinku.

   ***Napomena:***
   *Ukoliko želite da kreirate sličicu prve stranice zadatka, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Create a thumbnail**. Sličicama možete pristupiti unošenjem http:// nakon čega ćete u Web pregledač upisati IP adresu internog servera za štampanje.*

4. Kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Dugme **OK** postaje dostupno kada unesete korisničko ime i ime zadatka.*

Ukoliko ste izabrali opciju **Re-print Job**, štampač će odštampati dokument. Ukoliko ste izabrali opciju **Verify Job**, štampač će odštampati jednu kopiju dokumenta.

Da biste odštampali ili izbrisali ove podatke pomoću kontrolne table štampača, pogledajte “Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job” na strani 124.

**Za korisnike računara Macintosh**

1. Otvorite dijalog Print i izaberite stavku **Printer Settings** sa padajuće liste, zatim kliknite na dugme **ReserveJob** (za Mac OS X 10.5) ili izaberite karticu **Basic Settings** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).

2. Ukoliko koristite Mac OS X 10.4 ili starije verzije, kliknite na dugme **Reserve Job**.

3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Reserve Job On**, a potom izaberite opciju **Re-Print Job**, **Verify Job**, **Stored Job** ili **Confidential Job**.

4. Unesite korisničko ime i ime zadatka u odgovarajuća polja za tekst. Ukoliko ste izabrali opciju **Confidential Job**, unesite četvorocifreni broj u polje za lozinku da biste podesili lozinku.

   ***Napomena:***
   *Ukoliko želite da kreirate sličicu prve stranice zadatka, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Create a thumbnail**.*
   *Sličicama možete pristupiti unošenjem http:// nakon čega ćete u Web pregledač upisati IP adresu internog servera za štampanje.*

5. Ukoliko koristite Mac OS X 10.4 ili starije verzije, kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Dugme **OK** postaje dostupno kada unesete korisničko ime i ime zadatka.*

Ukoliko ste izabrali opciju **Re-print Job**, štampač će odštampati dokument. Ukoliko ste izabrali opciju **Verify Job**, štampač će odštampati jednu kopiju dokumenta.

Da biste odštampali ili izbrisali ove podatke pomoću kontrolne table štampača, pogledajte “Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job” na strani 124.

*Poglavlje 3*

# Upotreba kontrolne table

## Upotreba menija kontrolne table

### Kada je potrebno uneti podešavanja preko kontrolne table

U većini slučajeva, postavke iz upravljačkog programa štampača zamenjuju postavke unete preko kontrole table.
Sledeće postavke treba unositi preko kontrolne table pošto one nisu dostupne u upravljačkom programu štampača.

- ❏ Postavke za izbor režima emulacije i režima IES (Intelligent Emulation Switching)
- ❏ Postavke za izbor kanala i konfigurisanje interfejsa
- ❏ Postavke za definisanje veličine međumemorije koja se koristi za prijem podataka

### Kako pristupiti menijima kontrolne table

1. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pristupili menijima kontrolne table.

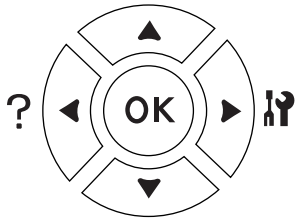


2. Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz menije.

3. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste videli stavke menija. U zavisnosti od menija, na LCD ekranu prikazaće se stavka i njena trenutna postavka razdvojeno (▲▼ YYYY=ZZZZ) ili će se prikazati samo stavka (▲▼ YYYY).

4. Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz stavke, a pritiskom na dugme ◀ **Nazad** vraćate se na prethodni nivo.

5. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste obavili operaciju na koju se odnosi određena stavka, kao što je štampanje stranice sa stanjem konfiguracije ili resetovanje štampača, ili da biste videli dostupne postavke za određenu stavku, kao što su veličine papira ili režimi emulacije.

   Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete se kretati kroz dostupne postavke, a pritiskom na dugme ▶ **Ulaz** birate željenu postavku i vraćate se na prethodni nivo. Pritisnite dugme ◀ **Nazad** da biste se vratili na prethodni nivo bez menjanja postavke.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Za aktiviranje određenih postavki, potrebno je da isključite i ponovo uključite štampač. Za detalje, pogledajte"Meniji kontrolne table" na strani 84.*

   - ❏ *U koraku 3 ili 5, dugme **OK** može se koristiti umesto dugmeta ▶ **Ulaz**.*

6. Pritisnite dugme **Start/Stop** za izlaz iz menija kontrolne table.

## *Kako registrovati obeleživače za menije*

Ako registrujete obeleživače za menije koje najčešće koristite, registrovane menije možete prikazati pritiskom na dugme **OK** dok se na LCD ekranu prikazuje poruka `Ready` ili `Sleep`.

***Napomena:***
*Maksimalan broj menija za koje možete registrovati obeleživače je 3.*

1. Prikažite meni koji želite da registrujete. Za detalje, pogledajte"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

2. Pritisnite dugme **OK** i zadržite ga duže od dve sekunde.

   Pojaviće se meni `Add Bookmark`.

   ***Napomena:***
   *Nekim menijima ne može se dodeliti obeleživač. Ako pokušate da registrujete takav meni, pojaviće se poruka* `Bookmark Failed`.

3. Pritisnite dugme ▲ **Gore** ili ▼ **Dole** da biste izabrali meni koji želite da izbrišete, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

   ***Napomena:***
   *Da biste registrovali novi meni, potrebno je da izbrišete neki od menija za koji ste registrovali obeleživač.*

   Ako se pojavi poruka `Bookmark Registered`, meni je uspešno obeležen.

***Napomena:***
*Da biste izbrisali menije sa obeleživačem, izaberite opciju* `Reset All` *iz menija kontrolne table* `Reset Menu`.

# Meniji kontrolne table

***Napomena:***
*Neki meniji i stavke pojavljuju se samo kada se instalira odgovarajući opcionalni uređaj ili nakon što se unese određena postavka.*

## Information Menu

Pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali željenu stavku. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste odštampali željeni list ili uzorak fonta.

| **Stavka** | **Vrednosti** |
|---|---|
| Print Configuration Status Sheet | - |
| Print Supplies Status Sheet | - |
| Print Usage History Sheet | - |
| Reserve Job List[*1] | - |
| Form Overlay List[*2] | - |
| Network Status Sheet[*3] | - |
| AUX Status Sheet[*4] | - |
| USB Ext I/F Status Sht[*5] | - |

| Stavka | Vrednosti |
|---|---|
| PS3 Status Sheet | - |
| PS3 Font List | - |
| ROM A Information | - |
| PCL Font Sample | - |
| ESCP2 Font Sample | - |
| FX Font Sample | - |
| I239X Font Sample | - |
| Cyan(C)/Magenta(M)/Yellow(Y)/Black(K) Toner | E******F do E F |
| Cyan(C)/Magenta(M)/Yellow(Y)/Black(K) Photocon | E******F do E F |
| Transfer Unit Life | E******F do E F |
| Fuser Unit Life | E******F do E F |
| Total Pages | 0 do 99999999 |
| Color Pages | 0 do 99999999 |
| B/W Pages | 0 do 99999999 |

*1 Dostupno samo ako su zadaci sačuvani pomoću funkcije Quick Print Job.

*2 Ova stavka se pojavljuje samo ako su prisutni podaci obrasca za preklapanje.

*3 Dostupno samo ako je postavka `Network I/F` u meniju `Network Menu` podešena na `On`.

*4 Dostupno samo ako je instalirana opcionalna interfejs kartica.

*5 Dostupno samo ako je štampač povezan sa USB uređajem koji podržava D4 i uključen je, a postavka `USB I/F` je podešena na `On`.

### Print Configuration Status Sheet

Štampanje lista sa trenutnim postavkama štampača i instaliranim opcionalnim proizvodima. Ovaj list može biti koristan ako želite da proverite da li je opcionalni proizvod pravilno instaliran.

### Print Supplies Status Sheet

Štampanje lista sa informacijama o potrošnom materijalu.

### Print Usage History Sheet

Štampanje lista sa istorijom upotrebe štampača.

**Reserve Job List**

Štampanje liste rezervisanih zadataka za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača.

**Form Overlay List**

Štampanje liste obrazaca za preklapanje koji su sačuvani u opcionalnoj CompactFlash memoriji.

**Network Status Sheet**

Štampanje lista sa trenutnim statusom mreže.

**AUX Status Sheet**

Štampanje lista sa trenutnim statusom opcionalnog interfejsa.

**USB Ext I/F Status Sht**

Štampanje lista sa trenutnim statusom USB interfejsa.

**PS3 Status Sheet**

Štampanje lista sa informacijama o PS3 režimu, kao što je PS3 verzija.

**PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample**

Štampanje uzoraka fontova koji su dostupni u izabranom režimu emulacije.

**ROM A Information**

Štampanje lista sa informacijama o memoriji instaliranoj u ROM A otvoru.

**Cyan(C) Toner/Magenta(M) Toner/Yellow(Y) Toner/Black(K) Toner/ Cyan(C) Photocon/ Magenta(M) Photocon/Yellow(Y) Photocon/Black(K) Photocon/ Transfer Unit Life/Fuser Unit Life**

Broj zvezdica (*) između „E” i „F” označava preostali radni vek potrošnog materijala. Ako se koristi potrošni materijal drugog proizvođača, umesto indikatora prikazuje se „?”.

**Total Pages**

Prikazuje ukupan broj stranica koje je štampač odštampao.

**Color Pages**

Prikazuje ukupan broj stranica u boji koje je štampač odštampao.

**B/W Page**

Prikazuje ukupan broj crno-belih stranica koje je štampač odštampao.

## *System Information Menu*

Prikazuju se sledeće informacije.

- ❏ Glavna verzija
- ❏ MCU verzija
- ❏ Serijski broj
- ❏ Memorija
- ❏ MAC adresa

## *Tray Menu*

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| MP Tray Size | **A4**, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, A3F |
| Cassette1 Size | A4, A3, A5, B4, B5, A3F |
| Cassette2 Size*/ Cassette3 Size*/ Cassette4 Size* | A4, A3, B4, B5, LT, LGL, B, F4 |
| MP Type | **Plain**, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Trnsprncy, Labels |
| Cassette1 Type/ Cassette2 Type*/ Cassette3 Type*/ Cassette4 Type* | **Plain**, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color |

* Dostupno samo ako je instalirana opcionalna kaseta za papir.

**MP Tray Size**

U ovom meniju birate željenu veličinu papira.

**Cassette 1 Size/Cassette 2 Size/Cassette 3 Size/Cassette 4 Size**

Prikazuje veličinu papira umetnutog u standardnu i opcionalne kasete za papir.

**MP Type**

Omogućava vam da podesite tip papira koji je umetnut u MP ležište.

**Cassette 1 Type/Cassette 2 Type/Cassette 3 Type/Cassette 4 Type**

Omogućava vam da izaberete tip papira umetnutog u standardnu i opcionalne kasete za papir.

## *Emulation Menu*

***Napomena:***
*Možete definisati različitu emulaciju za svaki interfejs.*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Parallel | **Auto**, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL |
| USB | **Auto**, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL |
| Network | **Auto**, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL |
| AUX* | **Auto**, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL |

* Dostupno samo ako je instalirana opcionalna interfejs kartica Tip B.

## *Printing Menu*

***Napomena:***
*Ove postavke će biti zamenjene postavkama iz upravljačkog programa štampača.*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Page Size | **A4**, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, A3F, CTM*1 |
| Wide A4 | **Off**, On |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Orientation | **Port**, Land |
| Resolution | 300, **600** |
| RITech | **On**, Off |
| Toner Save | **Off**, On |
| Top Offset | -150,0 ... **0,0** ... 150,0 mm u koracima od 0,5 |
| LeftOffset | -150,0 ... **0,0** ... 150,0 mm u koracima od 0,5 |
| T Offset B*2 | -150,0 ... **0,0** ... 150,0 mm u koracima od 0,5 |
| L Offset B*2 | -150.0 ... **0.0** ... 150.0 mm u koracima od 0,5 |

*1 Dimenzije prilagođene veličine papira mogu iznositi najmanje 90,0× 139,7 mm, a najviše 311,2 × 1200,0 mm.

*2 Dostupno samo ako je instalirana opcionalna dupleks jedinica.

### Page Size

Definiše veličinu papira.

### Wide A4

Ako izaberete On, leva i desna margina se smanjuju sa 4 mm na 3,4 mm.

### Orientation

Određuje da li će se stranica štampati uspravno ili položeno.

### Resolution

Određuje rezoluciju štampanja.

### RITech

Ako uključite funkciju RITech, dobićete glatkije i oštrije linije, tekst i grafiku.

### Toner Save

Ako izaberete ovu funkciju, štampač će štedeti toner tako što će crnu boju u znakovima zamenjivati nijansom sive. Znakovi će imati potpuno crnu konturu sa desne strane i na dnu.

**Top Offset**

Fina podešavanja vertikalnog položaja stranice pri štampanju.

***Oprez:***
*Vodite računa da se odštampana slika ne prostire preko ivice papira. U suprotnom, možete oštetiti štampač.*

**LeftOffset**

Fina podešavanja horizontalnog položaja stranice pri štampanju. To je korisno za fina podešavanja.

***Oprez:***
*Vodite računa da se odštampana slika ne prostire preko ivice papira. U suprotnom, možete oštetiti štampač.*

**T Offset B**

Podešavanje vertikalnog položaja stranice koja se štampa sa zadnje strane papira pri obostranom štampanju. Koristite ovu funkciju ako se otisak sa zadnje strane papira ne nalazi na očekivanom mestu.

**L Offset B**

Podešavanje horizontal položaja stranice koja se štampa sa zadnje strane papira pri obostranom štampanju. Koristite ovu funkciju ako se otisak sa zadnje strane papira ne nalazi na očekivanom mestu.

## *Setup Menu*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Language | **English**, Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, Русский, 中文, 繁體中文, 한국어 |
| Time to Sleep | 5, 15, **30**, 60, 120, 180, 240 Min |
| Time Out | 0, 5 do **60** do 300 u koracima od 1 |
| Paper Source | **Auto**, MP, Cassette 1, Cassette 2[*1], Cassette 3[*1], Cassette 4[*1] |
| MP Mode | **Normal**, Last |
| Manual Feed | **Off**, 1st Page, EachPage |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Copies | **1** do 999 |
| Duplex*1*2 | **Off**, On |
| Binding*1*2 | **Long Edge**, Short Edge |
| Start Page*1*2 | **Front**, Back |
| Paper Type | **Normal**, Thick, ExtraThk, SuperThk, Transparency, Coated |
| Page Side | **Front**, Back |
| Skip Blank Page*3 | **Off**, On |
| Auto Eject Page*4 | **Off**, On |
| Size Ignore | **Off**, On |
| Auto Cont | **Off**, On |
| Page Protect*3 | **Auto**, On |
| LCD Contrast | 0 do **7** do 15 |
| RAM Disk*1*5 | **Off**, Normal, Maximum |

*1 Dostupno samo ako je instaliran odgovarajući opcionalni proizvod.

*2 Dostupno samo pri korišćenju sledećih veličina papira: A4, A3, A5, B4, B5, LT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4 i A3F.

*3 Dostupno samo za ESC/Page, ESC/P2, FX ili I239X režim.

*4 Nije dostupno za PS3 i PCL.

*5 Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

### Language

Izbor jezika koji će se prikazivati na LCD ekranu i štampati na stranici sa stanjem.

### Time to Sleep

Određuje dužinu vremenskog perioda do prelaska štampača u režim spavanja ako se ne pritisne nijedno dugme.

### Time Out

Određuje dužinu vremenskog perioda, u sekundama, do automatske zamene interfejsa. U pitanju je vremenski period od trenutka kada podaci prestanu da se primaju sa određenog interfejsa do trenutka prebacivanja interfejsa. Ako u trenutku prebacivanja interfejsa štampač ima zadatak za štampanje, zadatak će se odštampati.

**Paper Source**

Određuje da li će se papir umetati u štampač iz MP ležišta, standardne kasete za papir ili opcionalne kasete za papir.

Ako izaberete opciju Auto, papir će se uvlačiti iz izvora papira koji sadrži papir veličine koji ste definisali u okviru postavke Paper Size.

**MP Mode**

Ova postavka određuje da li MP ležište ima najviši ili naniži prioritet kada je izabrana opcija **Auto** u okviru postavke Paper Source u upravljačkom programu štampača. Ako izaberete opciju Normal kao MP Mode, MP ležište ima najviši prioritet kao izvor papira. Ako izaberete opciju Last, MP ležište ima najniži prioritet.

**Manual Feed**

Omogućava vam da izaberete režim ručnog umetanja za MP ležište.

**Copies**

Određuje koliko će se kopija odštampati: od 1 do 999.

**Duplex**

Uključivanje ili isključivanje dvostranog štampanja. Omogućava štampanje sa obe strane papira.

**Binding**

Određuje smer povezivanja odštampanog materijala.

**Start Page**

Određuje da li će se prvo štampati prednja ili zadnja strana.

**Paper Type**

Određuje tip papira koji će se koristiti za štampanje. Na osnovu ove postavke, štampač će podesiti brzinu štampanja. Brzina štampanja se smanjuje ako izaberete opciju Thick, ExtraThk, SuperThk ili Transparency.

**Page Side**

Izaberite Front za štampanje sa prednje strane normalnog papira (Normal), debelog papira (Thick), veoma debelog papira (Extra Thick), izuzetno debelog papira (Super Thick) ili papira sa premazom (Coated). Izaberite Back za štampanje sa zadnje strane normalnog papira (Normal (Back)), debelog papira (Thick (Back)), veoma debelog papira (Extra Thick (Back)), izuzetno debelog papira (Super Thick (Back)) ili papira sa premazom (Coated (Back)).

**Skip Blank Page**

Omogućava preskakanje praznih stranica u toku štampanja. Ova postavka je dostupna prilikom štampanja u režimima ESC/Page, ESCP2, FX ili I239X.

**Auto Eject Page**

Određuje da li će se papir izbaciti ili ne nakon isteka vremenskog perioda koji ste definisali u okviru postavke Time Out. Podrazumevana opcija je Off, što znači da se papir ne izbacuje nakon isteka vremenskog perioda.

**Size Ignore**

Ako želite da zanemarite grešku u vezi sa veličinom papira, izaberite opciju On. Ako uključite ovu stavku, štampač će nastaviti sa štampanjem iako veličina slike prekoračuje površinu za štampanje na izabranoj veličini papira. To može dovesti do razmazivanja zbog tonera koji se nije pravilno preneo na papir. Ako je ova stavka isključena, štampač prestaje da štampa ako se javi greška u vezi sa veličinom papira.

**Auto Cont**

Ako uključite ovu postavku, štampač će automatski nastaviti sa štampanjem nakon određenog vremena ako se javi neka od sledećih grešaka: Paper Set, Print Overrun ili Mem Overflow. Ako je ova stavka isključena, potrebno je da pritisnete dugme **Start/Stop** da bi se štampanje nastavilo.

**Page Protect**

Dodeljuje dodatnu memoriju štampača za štampanje podataka, za razliku od primanja podataka. Možda će biti potrebno da uključite ovu postavku ako štampate veoma složenu stranicu. Ako se poruka o grešci Print Overrun pojavi na LCD ekranu u toku štampanja, uključite ovu postavku i ponovo odštampajte podatke. Tako ćete smanjiti količinu memorije rezervisane za obradu podataka, pa će slanje zadatka za štampanje sa računara možda trajati duže, ali ćete moći da odštampate složene zadatke. Funkcija Page Protect obično najbolje funkcioniše ako je izabrana opcija Auto. Ako se greške u vezi sa memorijom i dalje javljaju, moraćete da proširite memoriju štampača.

***Napomena:***
*Izmenom postavke Page Protect, menja se konfiguracija memorije štampača, pa će preuzeti fontovi, ako ih ima, biti izbrisani.*

**LCD Contrast**

Podešavanje kontrasta LCD ekrana. Pomoću dugmadi ▲ **Gore** i ▼ **Dole** možete podesiti kontrast: od 0 (najniži kontrast) do 15 (najviši kontrast).

**RAM Disk**

Određuje kapacitet RAM diska dostupan za funkciju Reserve Job. Za više informacija, pogledajte sledeću tabelu.

| **Opcionalni RAM kapacitet (Ukupni RAM kapacitet)** | **Postavka RAM Disk** | | |
|---|---|---|---|
| | **Off** | **Normal** | **Maximum** |
| 0 MB (Ukupno 256 MB) | Onemogućeno | 16 MB | 16 MB |
| 128 MB (Ukupno 384 MB) | | n/2 MB (n=Opcionalna veličina RAM-a) | 128 MB |
| 256 MB (Ukupno 512 MB) | | | 256 MB |
| 512 MB (Ukupno 768 MB) | | | 512 MB |

## *Reset Menu*

**Clear Warning**

Brisanje poruka upozorenja koje ukazuju na greške, sa izuzetkom poruka u vezi sa potrošnim proizvodima i delovima koji se obavezno moraju zameniti.

**Clear All Warnings**

Brisanje svih poruka upozorenja koje se prikazuju na LCD ekranu.

**Reset**

Zaustavljanje štampanja i brisanje trenutnog zadatka koji je primljen sa aktivnog interfejsa. Možda će biti potrebno da resetujete štampač ako se javi problem u vezi sa samim zadatkom za štampanje, pa štampač ne može uspešno da štampa.

**Reset All**

Zaustavljanje štampanja, brisanje memorije štampača i vraćanje postavki štampača na podrazumevane vrednosti. Brišu se svi zadaci za štampanje, bez obzira na interfejs.

***Napomena:***
*Funkcija Reset All briše sve zadatke za štampanje, bez obzira na to sa kog su interfejsa primljeni. Vodite računa da ne prekinete tuđe zadatke za štampanje.*

**SelecType Init**

Vraćanje postavki menija kontrolne table na podrazumevane vrednosti.

## *Quick Print Job Menu*

Ovaj meni vam omogućava da odštampate ili izbrišete zadatke za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću funkcije Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job, Stored Job) u okviru funkcije upravljačkog programa štampača Reserve Job. Za uputstva o korišćenju ovog menija, pogledajte“Upotreba menija Quick Print Job” na strani 124.

## *Confidential Job Menu*

Ovaj meni vam omogućava da odštampate ili izbrišete zadatke za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću funkcije Confidential Job u okviru funkcije upravljačkog programa štampača Reserve Job. Da biste mogli da pristupite ovim podacima, potrebno je da unesete odgovarajuću lozinku. Za uputstva o korišćenju ovog menija, pogledajte“Upotreba menija Confidential Job” na strani 125.

## Clock Menu

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Local Time Diff. | -13:59 …**0:00**…+13:59 |
| Time Setting | 2000/ 01/01 00:00 do 2099/12/31 23:59 |
| Date Format | **DD/MM/YY**, MM/DD/YY, YY/MM/DD |

**Local Time Diff.**

Određuje tačan datum i vreme unošenjem odstupanja od vremena po Griniču.

**Time Setting**

Određuje tačan datum i vreme direktnim unošenjem ovih podataka.

**Date Format**

Određuje format za prikazivanje datuma.

## Parallel Menu

Ove postavke kontrolišu komunikaciju između štampača i računara pri korišćenju paralelnog interfejsa.

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Parallel I/F* | **On**, Off |
| Speed* | **Fast**, Normal |
| Bi-D* | **ECP**, Off, Nibble |
| Buffer Size* | **Normal**, Maximum, Minimum |

* Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje. Iako će se videti na stranici sa stanjem i EJL očitavanju, promene će se primeniti tek nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

**Parallel I/F**

Omogućava vam da aktivirate ili deaktivirate paralelni interfejs.

**Speed**

Definiše širinu pulsa ACKNLG signala prilikom prijema podataka u režimu Compatibility ili Nibble. Ako izaberete opciju Fast, širina pulsa iznosi oko 1 µs. Ako izaberete opciju Normal, širina pulsa iznosi oko 10 µs.

**Bi-D**

Omogućava vam da izaberete režim dvosmerne komunikacije. Ako izaberete opciju Off, dvosmerna komunikacija je onemogućena.

**Buffer Size**

Određuje količinu memorije koja će se koristiti za primanje podataka i štampanje podataka. Ako izaberete opciju Maximum, dodeljuje se više memorije za primanje podataka. Ako izaberete opciju Minimum, dodeljuje se više memorije za štampanje podataka.

***Napomena:***

- ❏ *Da bi se postavke Buffer Size primenile, potrebno je da isključite štampač duže od pet sekundi, a zatim da ga ponovo uključite. Umesto toga, možete obaviti operaciju Reset All, kao što je opisano u "Reset Menu" na strani 94.*
- ❏ *Resetovanjem štampača brišu se svi zadaci za štampanje. Pre nego što resetujete štampač, proverite da lampica Ready ne treperi.*

## *USB Menu*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| USB I/F*1 | **On**, Off |
| USB Speed*1 *2 | **HS**, FS |
| Get IP Address*2 *3 | Auto, PING, Panel |
| IP*2 *3 *4 *5 | 0.0.0.1 do 255.255.255.254 |
| SM*2 *3 | 0.0.0.0 do 255.255.255.255 |
| GW*2 *3 | 0.0.0.0 do 255.255.255.255 |
| NetWare*2 *3 | On, Off |
| AppleTalk*2 *3 | On, Off |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| MS Network*2 *3 | On, Off |
| Bonjour*2 *3 | On, Off |
| USB Ext I/F Init*2 *3 | - |
| Buffer Size*1 *2 | **Normal**, Maximum, Minimum |

*1 Nakon što promenite ovu stavku, vrednost nove postavke se primenjuje nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje. Iako će se videti na stranici sa stanjem i EJL očitavanju, promene će se primeniti tek nakon što ponovo pokrenete štampač ili nakon što ponovo uključite napajanje.

*2 Dostupno samo ako je stavka `USB I/F` podešena na `On`.

*3 Dostupno samo ako je veza sa spoljnim USB uređajem koji podržava D4 prekinuta. Sadržaj postavki zavisi od postavki spoljnog USB uređaja.

*4 Ako je postavka `Get IPAddress` podešena na `Auto`, ova postavka se ne može promeniti.

*5 Ako postavku `Get IPAddress` promenite sa `Panel` ili `PING` na `Auto`, vrednosti postavki kontrolne table biće sačuvane. Ako se zatim sa postavke `Auto` vratite na `Panel` ili `PING`, prikazaće se sačuvane vrednosti postavki. Vrednost se podešava na 192.168.192.168 ako postavke niste uneli preko kontrolne table.

### USB I/F

Omogućava vam da aktivirate ili deaktivirate USB interfejs.

### USB Speed

Omogućava vam da izaberete režim rada USB interfejsa. Preporučuje se da izaberete `HS`. Izaberite opciju `FS` ako opcija `HS` ne radi sa vašim računarom.

### Buffer Size

Određuje količinu memorije koja će se koristiti za primanje podataka i štampanje podataka. Ako izaberete opciju `Maximum`, dodeljuje se više memorije za primanje podataka. Ako izaberete opciju `Minimum`, dodeljuje se više memorije za štampanje podataka.

***Napomena:***

❏ *Da bi se postavke `Buffer Size` primenile, potrebno je da isključite štampač duže od pet sekundi, a zatim da ga ponovo uključite. Umesto toga, možete obaviti operaciju `Reset All`, kao što je opisano u "Reset Menu" na strani 94.*

❏ *Resetovanjem štampača brišu se svi zadaci za štampanje. Pre nego što resetujete štampač, proverite da lampica **Ready** ne treperi.*

## Network Menu

Više informacija potražite u dokumentu *Mrežni vodič*.

## AUX Menu

Više informacija potražite u dokumentu *Mrežni vodič*.

## PCL Menu

Ove postavke su dostupne u režimu PCL.

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| FontSource | **Resident**, Download*1 |
| Font Number | **0**… 65535 (u zavisnosti od izabranih postavki) |
| Pitch*2 | 0,44 …**10,00**… 99,99 cpi u koracima od 0,01 cpi |
| Height*2 | 4,00 …**12,00**… 999,75 pt u koracima od 0,25 pt |
| SymSet | **IBM-US**, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA |
| Form | 5 …**64**… 128 redova |
| CR Function | **CR**, CR+LF |
| LF Function | **LF**, CR+LF |
| Tray Assign | **4K**, 5S, 4 |

*1 Dostupno samo ako su prisutni preuzeti fontovi.

*2 U zavisnosti od izabranog fonta.

### FontSource

Određuje podrazumevani izvor fonta.

**Font Number**

Određuje podrazumevani broj fonta za podrazumevani izvor fonta. Dostupni brojevi zavise od izabranih postavki.

**Pitch**

Određuje podrazumevanu gustinu slova ako je font skalabilan i fiksne gustine. Možete izabrati vrednost od 0,44 do 99,99 cpi (znakova po inču) u koracima od 0,01 cpi. Ova stavka se možda neće prikazati, u zavisnosti od postavki za Font Source ili Font Number.

**Height**

Određuje podrazumevanu visinu slova ako je font skalabilan i proporcionalan. Možete izabrati vrednost od 4,00 do 999,75 tačaka, u koracima od 0,25. Ova stavka se možda neće prikazati, u zavisnosti od postavki za Font Source ili Font Number.

**SymSet**

Izbor podrazumevanog skupa simbola. Ako font koji ste izabrali u okviru postavki Font Source i Font Number nije dostupan u novoj SymSet postavki, postavke za Font Source i Font Number biće automatski zamenjene podrazumevanom vrednošću, IBM-US.

**Form**

Izbor broja redova za izabranu veličinu papira i orijentaciju. Ova postavka dovodi do promene razmaka između redova (VMI), pa će se u štampaču sačuvati nova VMI vrednost. To znači da će kasnije promene postavki Page Size ili Orientation dovesti do promena u vrednosti stavke Form, na osnovu sačuvane VMI vrednosti.

**CR Function, LF Function**

Ova funkcije su namenjene za korisnike određenih operativnih sistema, kao što je UNIX.

**Tray Assign**

Menja postavku za komandu izbora izvora papira. Kada se izabere 4, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 4. Kada se izabere 4K, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 4000, 5000 i 8000. Kada se izabere 5S, komande se postavljaju kao kompatibilne sa modelom HP LaserJet 5S.

## *PS3 Menu*

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Error Sheet | **Off**, On |
| Coloration | **Color**, Mono |
| Image Protect | **Off**, On |
| Binary | **Off**, On |
| Text Detection | **Off**, On |
| PDF Page Size | Auto, **A4**, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, A3F |

**Error Sheet**

Ako izaberete opciju `On`, štampač će odštampati stranicu sa porukom o grešci ako se greška javi u PS3 režimu ili ako ste pokušali da odštampate nepodržanu verziju PDF datoteke.

**Coloration**

Omogućava vam da izaberete režim štampanja u boji ili režim crno-belog štampanja.

**Image Protect**

Ako izaberete opciju `On`, kvalitet štampe se neće smanjiti, čak i ako nema dovoljno memorije. U tom slučaju pojaviće se poruka `Memory Overflow` i štampanje će se prekinuti.
Ako izaberete opciju `Off`, kvalitet štampe će se smanjiti ako nema dovoljno memorije. U tom slučaju pojaviće se poruka `Image Optimum` i štampanje će se nastaviti.

**Binary**

Određuje format podataka. Izaberite opciju `On` za binarne podatke, odnosno opciju `Off` za ASCII podatke.

***Napomena:***
❏ *Funkcija Binary može se koristiti samo sa mrežnom vezom.*

❏ *Ne morate da izaberete* `On` *ako koristite AppleTalk.*

Da biste koristili binarne podatke, proverite da li aplikacija koju koristite podržava binarne podatke, kao to da li su opcije **SEND CTRL-D Before Each Job** i **SEND CTRL-D After Each Job** podešene na **No**.

Ako je ova postavka podešena na On, ne možete da koristite protokol TBCP (Tagged binary communication protocol) u postavkama upravljačkog programa štampača.

**Text Detection**

Ako izaberete opciju On, tekstualna datoteka će biti konvertovana u PostScript datoteku prilikom štampanja. Ova postavka je dostupna samo ako izaberete opciju PS3 u meniju Emulation Menu.

**PDF Page Size**

Određuje veličinu papira prilikom slanja direktorijuma PDF datoteke sa računara ili nekog drugog uređaja. Ako izaberete opciju Auto, veličina papira se određuje na osnovu veličine prve stranice koja se štampa.

## *ESCP2 Menu*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Font | **Courier**, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B |
| Pitch | **10**, 12, 15 cpi, Prop. |
| Condensed | **Off**, On |
| T. Margin | 0,40 ... **0,50** ... 1,50 inča u koracima od 0,05 inča |
| Text | 1... **66** ... 132 reda |
| CGTable | **PcUSA**, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866 |
| Country | **USA**, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal |
| Auto CR | **On**, Off |
| Auto LF | **Off**, On |
| Bit Image | **Dark**, Light, BarCode |
| ZeroChar | **0** (ili znak nule sa kosom crtom) |

**Font**

Izbor fonta.

**Pitch**

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

**Condensed**

Uključivanje ili isključivanje zbijenog štampanja.

**T. Margin**

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

**Text**

Podešavanja dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za Orientation, Page Size ili T. Margin, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

**CG Table**

Pomoću tabele za generisanje znakova (CG) možete izabrati tabelu sa grafičkim znakovima ili tabelu sa kurzivom. Tabela sa grafičkim znakovima sadrži grafičke znakove za štampanje linija, uglova, zasenčenih površina, internacionalnih znakova, grčkih znakova i matematičkih simbola. Ako izaberete opciju `Italic`, gornja polovina tabele sa znakovima sadržaće kurzivne znakove.

**Country**

Pomoću ove opcije možete izabrati neki od 15 skupova internacionalnih simbola. Pogledajte *Vodič kroz fontove* za uzorke znakova iz skupova simbola za dostupne zemlje.

**Auto CR**

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak reda/pomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako izaberete opciju `Off`, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

**Auto LF**

Ako izaberete opciju Off, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju On, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju On ako se redovi teksta preklapaju.

**Bit Image**

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju Dark, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju Light, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju BarCode, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

**ZeroChar**

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

## *FX Menu*

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Font | **Courier**, Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B |
| Pitch | **10**, 12, 15 cpi, Prop. |
| Condensed | **Off**, On |
| T. Margin | 0,40 ... **0,50** ... 1,50 inča u koracima od 0,05 inča |
| Text | 1... **66** ... 132 reda |
| CGTable | **PcUSA**, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO |
| Country | **USA**, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric |
| Auto CR | **On**, Off |
| Auto LF | **Off**, On |
| Bit Image | **Dark**, Light, BarCode |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| ZeroChar | **0** (ili znak nule sa kosom crtom) |

**Font**

Izbor fonta.

**Pitch**

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

**Condensed**

Uključivanje ili isključivanje zbijenog štampanja.

**T. Margin**

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

**Text**

Podešavanja dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za Orientation, Page Size ili T. Margin, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

**CG Table**

Pomoću tabele za generisanje znakova (CG) možete izabrati tabelu sa grafičkim znakovima ili tabelu sa kurzivom. Tabela sa grafičkim znakovima sadrži grafičke znakove za štampanje linija, uglova, zasenčenih površina, internacionalnih znakova, grčkih znakova i matematičkih simbola. Ako izaberete opciju `Italic`, gornja polovina tabele sa znakovima sadržaće kurzivne znakove.

**Country**

Pomoću ove opcije možete izabrati neki od trinaest skupova internacionalnih simbola. Pogledajte *Vodič kroz fontove* za uzorke znakova iz skupova simbola za dostupne zemlje.

**Auto CR**

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak redapomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako izaberete opciju Off, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

**Auto LF**

Ako izaberete opciju Off, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju On, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju On ako se redovi teksta preklapaju.

**Bit Image**

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju Dark, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju Light, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju BarCode, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

**ZeroChar**

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

## *I239X Menu*

I239X režim emulira komande IBM® 2390/2391 Plus.

Ove postavke su dostupne samo ako je štampač u režimu I239X.

| **Stavka** | **Postavke (podrazumevana je podebljana)** |
|---|---|
| Font | **Courier**, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif |
| Pitch | **10**, 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop. |
| Code Page | **437**, 850, 858, 860, 863, 865 |
| T. Margin | 0,30 ... **0,40** ...1,50 inča u koracima od 0,05 inča |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Text | 1 ... **67** ... 132 reda |
| Auto CR | **Off**, On |
| Auto LF | **Off**, On |
| Alt. Graphics | **Off**, On |
| Bit Image | **Dark**, Light |
| ZeroChar | **0** (ili znak nule sa kosom crtom) |
| CharacterSet | 1, **2** |

### Font

Izbor fonta.

### Pitch

Izbor gustine (horizontalnog proreda) fonta fiksne gustine, izražene u cpi (znakova po inču). Možete izabrati i proporcionalni prored.

### Code Page

Izbor tabele sa znakovima. Tabele sa znakovima sadrže znakove i simbole koji se koriste u drugim jezicima. Štampač će štampati tekst na osnovu izabrane tabele sa znakovima.

### T. Margin

Podešavanje razmaka od vrha stranice do osnove prvog reda koji se štampa. Ova udaljenost se meri u inčima. Što je vrednost manja, to će prvi red koji se štampa biti bliži vrhu stranice.

### Text

Podešavanja dužine stranice u redovima. Za ovu opciju, red se podrazumevano uzima kao 1 pika (1/6 inča). Ako promenite postavke za Orientation, Page Size ili T. Margin, postavka dužine stranice automatski se vraća na podrazumevanu vrednost za svaku veličinu papira.

### Auto CR

Određuje da li će štampač obaviti operaciju povratka na početak redapomeranja za jedan red naniže (CR-LF) kad god položaj za štampanje prekorači desnu marginu. Ako je ova postavka isključena, štampač neće štampati nijedan znak preko desne margine i neće obavljati prelom redova ako ne naiđe na znak za povratak na početak reda. Većina aplikacija automatski upravlja ovom funkcijom.

**Auto LF**

Ako izaberete opciju Off, štampač neće slati komandu za automatsko pomeranje za jedan red naniže (LF) pri svakom povratku na početak reda (CR). Ako izaberete opciju On, komanda za pomeranje za jedan red naniže slaće se pri svakom povratku na početak reda. Izaberite opciju On ako se redovi teksta preklapaju.

**Alt.Graphics**

Uključivanje ili isključivanje opcije Alternate Graphics.

**Bit Image**

Štampač ima mogućnost emulacije gustine grafike pomoću komandi štampača. Ako izaberete opciju Dark, gustina rasterske slike biće visoka, a ako izaberete opciju Light, gustina rasterske slike biće niska.

Ako izaberete opciju BarCode, štampač konvertuje rasterske slike u bar kodove tako što automatski ispunjava sve vertikalne razmake između tačaka. Rezultat su celovite vertikalne linije koje se mogu pročitati pomoću čitača bar kodova. Ovaj režim će smanjiti veličinu slike koja se štampa, a može izazvati i izvesna izobličenja prilikom štampanja rasterske grafike.

**ZeroChar**

Određuje da li će se nula štampati sa ili bez kose crte.

**CharacterSet**

Izbor 1. ili 2. tabele sa znakovima.

## *Password Config Menu*

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Password Config* | - |

| Stavka | Postavke (podrazumevana je podebljana) |
|---|---|
| Limitation | **Disable**, Interface, Config, All |

* Podrazumevana lozinka je prazna. Možete uneti do 20 znakova za lozinku.

**Password Config**

Menjanje lozinke. Prvo unesite staru lozinku, a zatim dvaput unesite novu lozinku.

Da biste uneli lozinku, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali željeni znak, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste potvrdili znak. Nakon što potvrdite sve znakove, pritisnite dugme **OK**.

**Limitation**

Menjanje obima ograničenja. Ako izaberete opciju `Interface`, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da menjate postavke u menijima USB i Network. Ako izaberete opciju `Config`, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da uđete u `Quick Print Job` ili `Confidential Job` ili da menjate postavke u bilo kom meniju. Ako izaberete opciju `All`, potrebno je uneti lozinku da biste mogli da uđete u `Quick Print Job` ili `Confidential Job` ili da menjate postavke i obavljate operacije u bilo kom meniju. Da biste mogli da promenite postavku, potrebno je da unesete lozinku koju ste podesili u okviru postavke `Password Config`.

## *Support Menu*

U Support Mode možete ući ako pritisnete dugme ▼ **Dole** dok se štampač uključuje, nakon čega će se pojaviti `Support Menu` i `Printer Adjust Menu`.

***Oprez:***

- ❏ *Izaberite samo donje stavke iz* `Support Menu`. *Ne birajte nijednu stavku u* `Print Adjust Menu`.
- ❏ *Pri formatiranju CompactFlash memorije ili brisanju podataka, izvucite kablove za povezivanje i nemojte štampati.*

**Format CompactFlash**

Formatiranje CompactFlash memorije u štampaču ako je instalirana CompactFlash memorija.

**Format PS3 CompactFlash**

Formatiranje oblasti CompactFlash memorije u kojoj se čuvaju PostScript informacija ako je instalirana CompactFlash memorija.

**Delete All CompactFlash Data**

Brisanje svih podataka u CompactFlash memoriji ako je instalirana CompactFlash memorija.

## *Bookmark Menu*

Bookmark meni je pojavljuje kada pritisnete dugme **OK** dok se na LCD ekranu prikazuje poruka `Ready` ili `Sleep`.
U Bookmark meniju nalazi se lista postavki kojima je dodeljen obeleživač, pa možete izabrati neku od njih.
Sledeći meniji su podrazumevano obeleženi:

- ❏ Reset Menu
- ❏ MP Tray Size
- ❏ System Information

Uputstva za dodelljivanje obeleživača menijima potražite u odeljku"Kako registrovati obeleživače za menije" na strani 83.

# *Poruke o stanju i greškama*

U ovom odeljku nalazi se lista poruka o greškama koje se prikazuju na LCD ekranu, kratak opis svake poruke i predlog za ispravljanje problema. Imajte u vidu da ne označavaju sve poruke na LCD ekranu problem. Ako se oznaka ▲▼ prikaže sa desne strane poruke poruke upozorenja, postoji više upozorenja. Da biste potvrdili sva upozorenja, pritisnite dugme ▼ **Dole** da biste prikazali `Status Menu`, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**. Na LCD ekranu se prikazuje i preostali radni vek potrošnih proizvoda, kao i dostupne veličine papira.

**Bookmark Failed**

Izabrani meni ne može se registrovati obeleživačem. Nekim menijima ne može se dodeliti obeleživač.

**Bookmark Registered**

Izabrani meni je registrovan obeleživačem.

**Calibrating Printer**

Štampač se automatski kalibrira. Ovo nije poruka o grešci i automatski će se obrisati nakon završetka procesa kalibracije. Kada štampač prikaže ovu poruku, nemojte otvarati poklopce niti isključivati štampač.

**Cancel All Print Job**

Štampač otkazuje sve zadatke za štampanje u memoriji štampača. uključujući i zadatke koje štampač trenutno prima ili štampa. Ova poruka se pojavljuje kada se dugme **Cancel Job** pritisne i zadrži duže od 2 sekunde.

**Cancel Print Job**

Štampač otkazuje trenutni zadatak za štampanje. Ova poruka se pojavljuje kada se dugme **Cancel Job** pritisne i zadrži kraće od 2 sekunde.

**Cancel Print Job (by host)**

Zadatak za štampanje je otkazan iz upravljačkog programa štampača.

**Can't Print**

Podaci za štampanje su izbrisani jer su netačni.

Proverite da li se koristi odgovarajuća veličina papira i upravljački program štampača.

**Can't Print Duplex**

Štampač je naišao na probleme prilikom dvostranog štampanja. Proverite da li koristite odgovarajući tip i veličinu papira za dvostrano štampanje. Problem može biti i rezultat netačnih postavki za izvor papira koji koristite. Ako pritisnete dugme **Start/Stop**, ostatak zadatka odštampaće se jednostrano. Kliknite na dugme **Cancel Job** da otkažete zadatak za štampanje.

**Can't Use Bookmark**

Registrovani meni ne može se koristiti jer je onemogućen menjanjem postavki nakon registracije menija obeleživačem.

**CF CHECK**

Štampač proverava CompactFlash memoriju.

**Check Paper Size**

Postavka veličine papira razlikuje se od veličine papira koji je umetnut u štampač. Proverite da li je u navedeni izvor papira umetnuta odgovarajuća veličina papira.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju `Clear Warning` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Za uputstva pogledajte“Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 82.

**Check Paper Type**

Papir koji je umetnut u štampač ne poklapa se sa postavkom tipa papira u upravljačkom programu štampača. Za štampanje će se koristiti papir koji odgovara samo postavki veličine papira.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju `Clear Warning` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Za uputstva pogledajte“Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 82.

**Check Transparency**

Umetnuli ste medijum koji nije Epson Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji), a postavka Paper Type u upravljačkom programu štampača podešena je na **Transparency** ili su folije umetnute iako postavka Paper Type u upravljačkom programu štampača nije podešena na **Transparency**. Iz štampača izlaze potpuno prazne stranice.

Da biste obrisali grešku, pogledajte“Folije izlaze neodštampane iz MP ležišta” na strani 203.

**Collate Disabled**

Štampanje navođenjem željenog broja kopija više nije moguće usled nedostatka memorije (RAM). Ako se javi ova greška, štampajte jednu po jednu kopiju.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju `Clear Warning` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Za uputstva pogledajte“Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 82.

**CompactFlash Error**

Instalirana CompactFlash memorija nije podržana od strane štampača ili ste izabrali opciju `No` kada se na kontrolnoj tabli pojavila poruka `Format Required`. Isključite štampač i izvadite CompactFlash memoriju. Ako se poruka `Format Required` prikazuje na kontrolnoj tabli, izaberite opciju `Yes`.

**CompactFlash Full**

Opcionalna CompactFlash memorija je puna, pa ne možete čuvati više podataka. Izbrišite nepotrebne podatke sa CompactFlash memorije. Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju Clear Warning iz menija kontrolne table Reset Menu. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**Correct time using Time Setting**

Postavka tačnog vremena je resetovana pošto duže vreme niste uključivali kabl za napajanje. Da biste obrisali ovu grešku, izaberite opciju Time Setting iz menija Clock Menu i unesite tačan datum i vreme.

**Duplex Memory Overflow**

Nema dovoljno memorije za dvostrano štampanje. Štampač štampa samo sa prednje strane i izbacuje papir. Da biste obrisali ovu grešku, pratite sledeća uputstva.

Ako izaberete opciju Off u okviru postavke Auto Cont u meniju kontrolne table Setup Menu, pritisnite dugme **Start/Stop** da biste štampali sa zadnje strane sledećeg lista ili pritisnite dugme **Cancel Job** da otkažete zadatak za štampanje.

Ako izaberete opciju On u okviru postavke Auto Cont u meniju kontrolne table Setup Menu, štampanje će se automatski nastaviti nakon izvesnog vremena.

**Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon, Feed Roller C4 Needed Soon**

Ova poruka znači da je valjak za uvlačenje papira C2, C3 ili C4 blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3 ili Replace Feed Roller C4.

Da biste obrisali ovu grešku i nastavili sa štampanjem, izaberite opciju Clear All Warnings iz menija kontrolne table Reset Menu. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**Form Data Canceled**

Nije moguće sačuvati podatke obrasca za preklapanje na opcionalnoj CompactFlash memoriji. CompactFlash memorija nije pravilno instalirana ili je dostignut maksimalan broj datoteka obrazaca za preklapanje. Proverite da li je opcionalna CompactFlash memorija pravilno instalirana ili izbrišite nepotrebe datoteke obrazaca za preklapanje, zatim ponovo pokušajte da sačuvate nov obrazan za preklapanje.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju Clear Warning iz menija kontrolne table Reset Menu. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**Form Feed**

Štampač izbacuje papir po zahtevu korisnika. Ova poruka se pojavljuje ako pritisnete dugme **Start/Stop** jednom kako bi se prekinula veza sa štampačem, a zatim pritisnete i zadržite dugme **Start/Stop** duže od 2 sekunde kako se ne bi primila komanda za prelazak na početak sledeće stranice.

**Format Error ROM A**

Umetnut je neformatiran ROM modul.

Ako izaberete opciju, pritisnite dugme **Start/Stop** ili isključite štampač i izvadite ROM modul, zatim ponovo instalirajte ROM modul. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se distributeru.

**Format Required**

Instalirana CompactFlash memorija mora biti formatirana da bi mogla da se koristi sa ovim štampačem.

Izaberite opciju Yes da biste formatirali memoriju ili izaberite opciju No da otkažete formatiranje. Ako izaberete opciju No, pojaviće se poruka CompactFlash Error i nećete moći da koristite tu memoriju sa štampačem. U tom slučaju, isključite štampač i izvadite CompactFlash memoriju.

**Formatting CF**

CompactFlash memorija se formatira.

**Fuser Needed Soon**

Ova poruka znači da je grejač blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka Replace Fuser.

Da biste obrisali ovu grešku i nastavili sa štampanjem, izaberite opciju Clear All Warnings iz menija kontrolne table Reset Menu. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**Image Optimum**

Nema dovoljno memorije za štampanje stranice predviđenim kvalitetom. Štampač će automatski smanjiti kvalitet štampe kako bi mogao da nastavi sa štampanjem. Ako kvalitet otiska nije prihvatljiv, pokušajte da pojednostavite stranicu ograničavanjem broja slika ili smanjivanjem broja i veličine fontova.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju Clear Warning iz menija kontrolne table Reset Menu. Za uputstva pogledajte"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

Isključite postavku Image Optimum u meniju kontrolne table Printing Menu ako ne želite da štampač automatski smanjuje kvalitet štampe kako bi mogao da nastavi sa štampanjem.

Možda ćete morati da povećate kapacitet memorije štampača da biste mogli da odštampate dokument željenim kvalitetom. Za informacije o dodavanju memorije pogledajte"Memorijski modul" na strani 154.

**Install Photocon uuuu**

Pogrešna fotokonduktorska jedinica je instalirana na mestu označene boje u štampaču ili je to mesto prazno. (Slova C, M, Y ili K pojavljuju se umesto uuuu i označavaju boje Cyan (Tirkizna), Magenta (Ružičasta), Yellow (Žuta) i Black (Crna).)
Instalirajte navedene kertridže. Pogledajte"Fotokonduktorska jedinica" na strani 169.

**Install uuuu TnrCart**

Pogrešni kertridž sa tonerom je instaliran na mestu označenog kertridža sa tonerom u štampaču ili je to mesto prazno. (Slova C, M, Y ili K pojavljuju se umesto uuuu i označavaju boje Cyan (Tirkizna), Magenta (Ružičasta), Yellow (Žuta) i Black (Crna).)
Instalirajte navedene kertridže. Pogledajte"Kertridž sa tonerom" na strani 165.

**Install Waste Toner Box**

Sakupljač suvišnog tonera nije instaliran ili je nepravilno instaliran. Ako sakupljač suvišnog tonera nije instaliran, instalirajte ga. Ako je sakupljač suvišnog tonera instaliran, pokušajte da ga izvadite i da ga ponovo instalirate. Pogledajte"Sakupljač suvišnog tonera i filter" na strani 174.

**Invalid AUX I/F Card**

Ova poruka znači da štampač nije u stanju da komunicira sa instaliranom opcionalnom interfejs karticom. Isključite štampač, uklonite karticu, zatim je ponovo instalirajte.

**Invalid Data**

Datoteka štampanja na čekanju u upravljačkom programu izbrisana je u toku štampanja ili su podaci neispravni. Pritisnite dugme **Start/Stop** da biste obrisali grešku.

**Invalid N/W Module**

Nema mrežnog programa ili se mrežni program ne može koristiti sa štampačem. Obratite se kvalifikovanom serviseru.

**Invalid PS3**

ROM modul sadrži greške. Isključite štampač i obratite se distributeru.

**Invalid ROM A**

Štampač ne može da pročita instalirani opcionalni ROM modul. Isključite štampač, zatim izvadite ROM modul.

**Jam Paper Size Error**

Papir se zaglavio pošto se umetnuta veličina papira razlikuje od navedene veličine papira. Uklonite zaglavljeni papir. Pogledajte “Uklanjanje zaglavljenog papira” na strani 187 za uputstva o uklanjanju zaglavljenog papira.

**Maintenance Unit Needed Soon**

Ova poruka znači da je jedinica za održavanje blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka `Replace Maintenance Unit`.

Da biste obrisali ovu grešku i nastavili sa štampanjem, izaberite opciju `Clear All Warnings` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku“Kako pristupiti menijima kontrolne table” na strani 82.

**Manual Feed ssss**

Za trenutni zadatak za štampanje predviđen je režim ručnog ubacivanja papira. Proverite da li je umetnut papir veličine označene stavkom `ssss`, zatim pritisnite dugme **Start/Stop**.

**Memory Overflow**

Štampač nema dovoljno memorije da izvrši trenutni zadatak. Pritisnite dugme **Start/Stop** na kontrolnoj tabli da biste nastavili sa štampanjem ili pritisnite dugme **Cancel Job** da otkažete zadatak za štampanje.

**Need Memory**

Štampač nema dovoljno memorije da završi trenutni zadatak za štampanje.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju Clear Warning iz menija kontrolne table Reset Menu. Za uputstva pogledajte"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

Da se ovaj problem ne bi ponovo javljao, dodajte memoriju štampaču kao što je opisano u odeljku "Memorijski moduli" na strani 266 ili smanjite rezoluciju slike koja se štampa.

**Non-Genuine Toner Cartridge**

Instalirani kertridž sa tonerom nije originalni Epson proizvod. Preporučuje se da instalirate originalni kertridž sa tonerom. Kvalitet otiska i preostali radni vek kertridža sa tonerom koji se prikazuje na kontrolnoj tabli može se razlikovati od originalnih EPSON kertridžasa tonerom. Kompanija Epson ne odgovara za oštećenja ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe potrošnih proizvoda koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane kompanije Epson.

instalirajte originalni Epson proizvod ili izaberite opciju Clear All Warnings u meniju kontrolne table Reset Menu da biste obrisali poruku upozorenja. Pogledajte "Kertridž sa tonerom" na strani 165 za uputstva o zameni kertridža sa tonerom.

**NonGenuine Toner uuuu**

Instalirani kertridž sa tonerom nije originalni Epson kertridž sa tonerom. Kvalitet otiska i preostali radni vek kertridža sa tonerom koji se prikazuje na kontrolnoj tabli može se razlikovati od originalnih EPSON kertridžasa tonerom. Kompanija Epson ne odgovara za oštećenja ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe potrošnih proizvoda koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane kompanije Epson. Preporučuje se da instalirate originalni kertridž sa tonerom. Pritisnite dugme **Start/Stop** na kontrolnoj tabli da biste nastavili sa štampanjem.

**Offline**

Štampač nije spreman za štampanje. Pritisnite dugme **Start/Stop**.

**Open (wwww Open)**

Navedeni poklopac (wwww) nije dobro zatvoren. Otvorite poklopac, zatim ga zatvorite.

**Optional RAM Error**

Opcionalni memorijski modul je možda oštećen ili neodgovarajući. Zamenite ga novim.

### Paper Jam WWWW

Lokacija na kojoj se papir zaglavio prikazana je kao wwwww. wwwww označava lokaciju greške.

Ako se papir zaglavi na dve ili više lokacija istovremenog, prikazaće se sve odgovarajuće lokacije.

| Lokacija | Opis |
|---|---|
| Paper Jam D, A | Papir se zaglavio u poklopcu dupleks jedinice ili poklopcu A. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam D (poklopac dupleks jedinice)" na strani 193 i "Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188. |
| Paper Jam D, A, G | Papir se zaglavio u poklopcu dupleks jedinice, poklopcu A ili na putanji papira G. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam D (poklopac dupleks jedinice)" na strani 193, "Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188 i "Paper Jam D (putanja papira G)" na strani 196. |
| Paper Jam A, B, H | Papir se zaglavio u poklopcu A, poklopcu B ili poklopcu H. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188 i "Paper Jam B H (poklopac B ili H)" na strani 189. |
| Paper Jam A | Papir se zaglavio u poklopcu A. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku"Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188. |
| Paper Jam A, G | Papir se zaglavio u poklopcu A ili na putanji papira G. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188 i "Paper Jam D (putanja papira G)" na strani 196. |
| Paper Jam A, G, E2<br>Paper Jam A, G, E3<br>Paper Jam A, G, E4 | Papir se zaglavio u poklopcu A, na putanji papira G ili u poklopcu E. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam A (poklopac A)" na strani 188, "Paper Jam D (putanja papira G)" na strani 196 i "Paper Jam E2, Paper Jam E3, Paper Jam E4 (poklopac E2, poklopac E3, poklopac E4)" na strani 197. |
| Paper Jam E2<br>Paper Jam E3<br>Paper Jam E4 | Papir se zaglavio u poklopcu E. Uputstva za uklanjanje ove vrste zaglavljenog papira potražite u odeljku "Paper Jam E2, Paper Jam E3, Paper Jam E4 (poklopac E2, poklopac E3, poklopac E4)" na strani 197. |

### Paper Out tttt sssss

U izabranom izvoru papira nema papira (tttt). Umetnite papir predviđene veličine (sssss) u izvor papira.

### Paper Set tttt sssss

Papir koji je umetnut u izabrani izvor papira (tttt) ne odgovara potrebnoj veličini papira (ssssss). Zamenite umetnuti papir papirom odgovarajuće veličine, zatim pritisnite dugme **Start/Stop** da biste nastavili sa štampanjem ili pritisnite dugme **Cancel Job** da otkažete zadatak za štampanje.

Ako pritisnete dugme **Start/Stop** a ne zamenite papir, štampač će štampati na umetnutom papiru iako ne odgovara potrebnoj veličini.

**Password Changed**

Lozinka je uspešno promenjena.

**Photocon Trouble uuuu**

Postoji problem sa fotokonduktorskom jedinicom navedene boje. Izvadite fotokonduktorsku jedinicu, zatim je vratite na mesto. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, zamenite fotokonduktorsku jedinicu. Za uputstva o instaliranju fotokonduktorske jedinice, pogledajte odeljak “Fotokonduktorska jedinica” na strani 169.

**Photocon uuuu Needed Soon**

Ova poruka znači da je fotokonduktorska jedinica navedene boje blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka Replace Photocon uuuu.

**Please wait for print**

Štampanje ne može početi pošto se obrađuje prethodni zadatak. Pokušajte ponovo za nekoliko sekundi.

**Print Overrun**

Vreme koje je potrebno za obradu zadataka za štampanje prevazilazi brzinu mašine za štampanje pošto je trenutna stranice suviše složena. Pritisnite dugme **Start/Stop** da biste nastavili sa štampanjem ili pritisnite dugme **Cancel Job** da otkažete zadatak za štampanje. Ako se ova poruka ponovo pojavi, izaberite opciju On kao postavku za Page Protect u meniju kontrolne table Setup Menu ili izaberite opciju **Avoid Page Error** u upravljačkom programu štampača.

Ako nastavite da primate ovu poruku prilikom štampanja određene stranice, pokušajte da pojednostavite stranicu ograničavanjem broja slika ili smanjivanjem broja i veličine fontova.

Da biste izbegli ovu grešku, preporučuje se da postavku Page Protect podesite na On i da dodate još memorije štampaču. Pogledajte “Setup Menu” na strani 90 i “Memorijski modul” na strani 154 za detalje.

**PS3 CompactFlash Full**

Memorija dodeljena za upisivanje PostScript 3 komandi na CompactFlash memoriju je puna.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju `Clear Warning` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**RAM CHECK**

Štampač proverava RAM memoriju.

**Ready**

Štampač je spreman da prima podatke i da štampa.

**Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3, Replace Feed Roller C4**

Valjak za uvlačenje papira C2, C3 ili C4 došao je do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

**Replace Fuser**

Grejač je došao do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

**Replace Maintenance Unit**

Jedinica za održavanje je došla do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

**Replace Photocon uuuu**

Navedena fotokonduktorska jedinica došla je do kraja radnog veka i mora da se zameni. Pogledajte "Fotokonduktorska jedinica" na strani 169 za uputstva.

**Replace Toner uuuu**

Navedeni kertridž sa tonerom došao je do kraja radnog veka i mora da se zameni. Za uputstva pogledajte"Kertridž sa tonerom" na strani 165.

**Replace Transfer Unit**

Jedinica za transfer je došla do kraja radnog veka i mora da se zameni. Ako se ova greška pojavi, obratite se distributeru.

**Replace Waste Toner Box**

Sakupljač suvišnog tonera došao je do kraja radnog veka i mora da se zameni. Za uputstva pogledajte"Sakupljač suvišnog tonera i filter" na strani 174.

**Reserve Job Canceled**

Štampač ne može da sačuva podatke zadatka za štampanje pomoću funkcije Reserve Job. Dostignut je maksimalan broj zadataka za štampanje koji se mogu sačuvati u memoriji štampača ili nema više dostupne memorije za čuvanje novog zadatka. Da biste sačuvali novi zadatak za štampanje, izbrišite neki od prethodno sačuvanih zadataka. Takođe, ako ste sačuvali neki poverljivi zadatak (Confidential Job), možete ih odštampati i tako osloboditi deo memorije.

Takođe možete povećati dostupnu količinu memorije tako što ćete postavku `RAM Disk` promeniti na `Normal` ili `Maximum`. Za detalje, pogledajte"Setup Menu" na strani 90.

Da biste izbrisali ovu grešku, izaberite opciju `Clear Warning` iz menija kontrolne table `Reset Menu`. Uputstva o pristupanju menijima kontrolne table potražite u odeljku"Kako pristupiti menijima kontrolne table" na strani 82.

**Reset**

Trenutni interfejs štampača je resetovan, a međumemorija je obrisana. Međutim, ostali interfejsi su još aktivni i čuvaju svoje postavke i podatke.

**Reset All**

Sve postavke štampača vraćene su na podrazumevanu konfiguraciju ili na poslednje sačuvane postavke.

**Reset to Save**

Neka od postavki iz menija kontrolne table promenjena je dok je štampanje bilo u toku. Pritisnite dugme **Start/Stop** da biste obrisali ovu grešku. Postavka će se primeniti nakon završetka štampanja.
Umesto toga, ovu poruku možete obrisati obavljanjem funkcije `Reset` ili `Reset All` sa kontrolne table. Međutim, podaci za štampanje će biti izbrisati.

**ROM CHECK**

Štampač proverava ROM memoriju.

**SELF TEST**

Štampač trenutno obavlja samoproveru i inicijalizuje se.

**Service Req Cffff/Service Req Exxx**

Detektovana je greška kontrolera ili mašine za štampanje. Isključite štampač. Sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ga ponovo uključite. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, zapišite broj greške prikazan na LCD ekranu (Cffff/Exxx), isključite štampač, izvucite kabl za napajanje, a zatim se obratite kvalifikovanom serviseru.

**Set Release Lever to ppp Position**

Položaj ručice za otključavanje je nepravilan. Otvorite poklopac A i poklopac B, pomerite ručicu za oslobađanje u ppp, pa zatim zatvorite poklopac B i poklopac A. (Položaj Normal ili Envelope javlja se umesto ppp.)

**Sleep**

Štampač je trenutno u režimu uštede energije. Ovaj režim se prekida kada štampač primi podatke za štampanje.

**TonerCart Error uuuu**

Pojavila se greška u čitanju/pisanju za navedene kertridže sa tonerom. (Boja Cyan(C), Magenta(M), Yellow(Y) ili Black(K) pojavljuje se umesto uuuu.)

Izvadite kertridže sa tonerom, zatim ih ponovo umetnite. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, zamenite kertridže sa tonerom.

Da biste instalirali navedene kertridže. Pogledajte“Kertridž sa tonerom” na strani 165.

**Toner Low (uuuu Toner Low)**

Ova poruka znači da je kertridž sa tonerom navedene boje blizu kraja radnog veka. Pripremite novi kertridž sa tonerom.

**Transfer Unit Needed Soon**

Ova poruka znači da je jedinica za transfer blizu kraja radnog veka. Možete nastaviti sa štampanjem dok se ne pojavi poruka Replace Tranasfer Unit.

**Turn Paper Cassette 1/ Turn Paper Cassette 2/ Turn Paper Cassette 3/ Turn Paper Cassette 4**

Smer umetnutog papira u navedenoj kaseti za papir ne odgovara potrebnom smeru papira. Okrenite smer papira na položenu orijentaciju.

**Unable Clear Error**

Štampač ne može da obriše poruku o grešci pošto greška još postoji. Ponovo pokušajte da rešite problem.

**Warming Up**

Štampač zagreva grejač kako bi se pripremio za štampanje.

**Waste Toner Box Near Full**

Sakupljač suvišnog tonera je gotovo pun tonera.

**Write Error ROM A, Write Error ROM P**

Ova poruka ukazuje na internu grešku u štampaču. Resetujte štampač. Ako se ova greška i dalje javlja, obratite se distributeru.

**Writing ROM A, Writing ROM P**

Ova poruka znači da je u toku upisivanje na ROM modul u navedenom otvoru. Sačekajte da poruka nestane.

**Wrong Password**

Nijedan zadatak za štampanje nije sačuvan pod lozinkom koju ste uneli.

**Wrong Photocon uuuu**

Instalirana je neodgovarajuća fotokonduktorska jedinica. Instalirajte isključivo fotokonduktorskau jedinicu navedenu u odeljku“Potrošni proizvodi” na strani 27.

Pogledajte “Fotokonduktorska jedinica” na strani 169 za uputstva o zameni fotokonduktorske jedinice. (Slova C, M, Y ili K pojavljuju se umesto uuuu i označavaju boje Cyan (Tirkizna), Magenta (Ružičasta), Yellow (Žuta) i Black (Crna).)

**Wrong Toner Cartridge uuuu**

Instaliran je neodgovarajući kertridž sa tonerom. Instalirajte isključivo kertridž sa tonerom naveden u odeljku“Potrošni proizvodi” na strani 27.

Pogledajte “Kertridž sa tonerom” na strani 165 za uputstva o zameni kertridža sa tonerom. (Slova C, M, Y ili K pojavljuju se umesto uuuu i označavaju boje Cyan (Tirkizna), Magenta (Ružičasta), Yellow (Žuta) i Black (Crna).)

## Štampanje i brisanje podataka funkcije Reserve Job

Zadaci za štampanje koji su sačuvani u memoriji štampača pomoću opcija Re-Print Job, Verify Job i Stored Job u okviru funkcije Reserve Job mogu se odštampati i obrisati pomoću menija kontrolne table Quick Print Job Menu. Zadaci sačuvani pomoću opcije Confidential Job mogu se odštampati iz menija Confidential Job Menu. Sledite uputstva iz ovog odeljka.

***Napomena:***
*Morate imati dovoljno RAM disk memorije da biste koristili funkciju Reserve Job. Da biste omogućili RAM disk, morate podesiti postavku RAM Disk na kontrolnoj tabli na Normal ili Maximum. Ako želite da koristite ovu funkciju, preporučujemo vam da instalirate opcionalnu memoriju. Za uputstva o povećanju memorije štampača pogledajte “Instaliranje memorijskog modula” na strani 154.*

### Upotreba menija Quick Print Job

Pratite sledeće korake da biste odštampali ili izbrisali podatke za Re-Print Job i Verify Job.

1. Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka Ready ili Sleep, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pristupili menijima kontrolne table.

2. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi Quick Print Job Menu, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

3. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajuće ime korisnika, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

4. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajući naziv posla, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

5. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz**, zatim upotrebite dugmad ▼ **Dole** i ▲ **Gore** da izaberete željeni broj kopija.

   Da biste izbrisali zadatak za štampanje bez štampanja, pritisnite dugme ▼ **Dole** da bi se na LCD ekranu pojavila opcija `Delete`.

6. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pokrenuli štampanje ili da izbrišete podatke.

## *Upotreba menija Confidential Job*

Pratite sledeće korake da biste odštampali ili izbrisali podatke za funkciju Confidential Job.

1. Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka `Ready` ili `Sleep`, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pristupili menijima kontrolne table.

2. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi `ConfidentialJobMenu`, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

3. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajuće ime korisnika, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

4. Unesite svoju četvorocifrenu lozinku.

   Da biste uneli lozinku, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da biste izabrali željeni znak, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste potvrdili znak. Nakon što potvrdite sve znakove, pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

   ***Napomena:***
   *Ako nijedan zadatak za štampanje nije sačuvan pod lozinkom koju ste uneli, na LCD ekranu će se nakratko prikazati poruka* `Wrong Password`*, a zatim će štampač izaći iz menija kontrolne table. Proverite lozinku i pokušajte ponovo.*

5. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** izaberite odgovarajući naziv posla, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.

6. Pomoću dugmadi ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** prikažite opciju `Print`.

   Da biste izbrisali zadatak za štampanje, pritisnite dugme ▼ **Dole** ili ▲ **Gore** da bi se na LCD ekranu pojavila opcija `Delete`.

7. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pokrenuli štampanje ili da izbrišete podatke.

## Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

1. Uključite štampač. Na LCD ekranu će se prikazati poruka Ready ili Sleep.

2. Tri puta pritisnite dugme ▶ **Ulaz**. Štampač će odštampati stranicu sa stanjem konfiguracije.

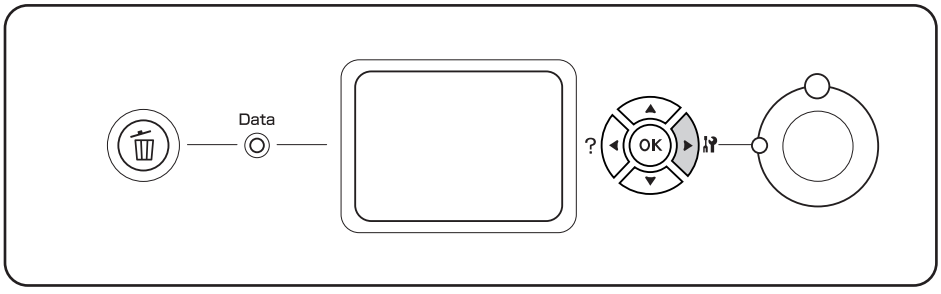


3. Proverite da li su informacije o instaliranim opcionalnim proizvodima tačne. Ako su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, pojavljuju se u odeljku Hardware Configuration. Ako opcionalni proizvodi nisu navedeni, pokušajte da ih ponovo instalirate.

***Napomena:***

❏ *Ako se na stranici sa stanjem konfiguracije ne nalaze tačni podaci o instaliranim opcionalni proizvodima, proverite da li su dobro povezani sa štampačem.*

❏ *Ako ne uspete da odštampate stranicu sa tačnim stanjem konfiguracije, obratite se distributeru.*

❏ *Odštampajte stanje konfiguracije na papiru formata A4.*

## Otkazivanje štampanja

Štampanje možete otkazati sa računara iz upravljačkog programa štampača.

Za otkazivanje zadatka za štampanje pre njegovog slanja računaru pogledajte“Otkazivanje štampanja” na strani 215.

## *Upotreba dugmeta Cancel Job*

Dugme **Cancel Job** na štampaču predstavlja najbrži i najlakši način da otkažete štampanje. Ako pritisnete ovo dugme, zadatak koji se trenutno štampa biće otkazan. Ako pritisnete dugme **Cancel Job** i zadržite ga duže od dve sekunde, svi zadaci će biti izbrisani iz memorije štampača, uključujući i zadatke koje štampač trenutno prima ili štampa.

## *Upotreba menija Reset*

Ako izaberete opciju `Reset` iz menija kontrolne table `Reset Menu`, štampanje će se prekinuti, zadatak za štampanje koji se šalje sa aktivnog interfejsa biće obrisan, a biće obrisane i sve postojeće greške sa tog interfejsa.

Pratite sledeće korake da biste koristili `Reset Menu`.

1. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz** da biste pristupili menijima kontrolne table.
2. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se na LCD ekranu ne pojavi `Reset Menu`, zatim pritisnite dugme ▶ **Ulaz**.
3. Više puta pritisnite dugme ▼ **Dole** dok se ne pojavi poruka `Reset`.
4. Pritisnite dugme ▶ **Ulaz**. Štampanje će biti otkazano. Štampač je spreman da prima novi zadatak za štampanje.

*Poglavlje 4*

# *Instaliranje opcionalnih proizvoda*

## *Opcionalno postolje za štampač i kaseta za papir*

Više informacija o tipovima i veličinama papira koje možete da koristite sa opcionalnom kasetom za papir potražite u odeljku"Opcionalna kaseta za papir" na strani 36. Specifikacije potražite u odeljku"Opcionalna kaseta za papir" na strani 265.

### *Mere predostrožnosti u vezi sa rukovanjem*

Pre instaliranja opcionalnog proizvoda, obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti:

Težina štampača iznosi oko 60 kg (132 lb). Ne bi trebalo da ga podiže niti nosi samo jedna osoba. Štampač moraju da nose dve osobe, i to tako što će ga podići na način prikazan ispod.

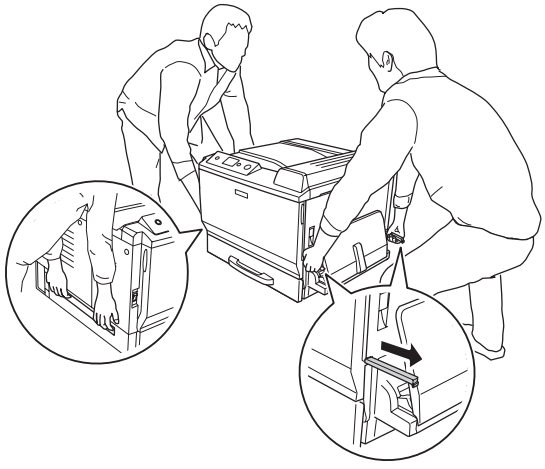

***Upozorenje:***
*Ako nepravilno podižete štampač, možete ga ispustiti i povrediti se.*

## *Instaliranje opcionalnog postolja za štampač*

***Oprez:***
*Vodite računa da na postolje štampača pričvrstite podesive stopice i učvršćivače. U suprotnom, štampač se može pomeriti i dovesti do nezgode.*

1. Proverite da li ste dobili sve stavke iz kompleta.

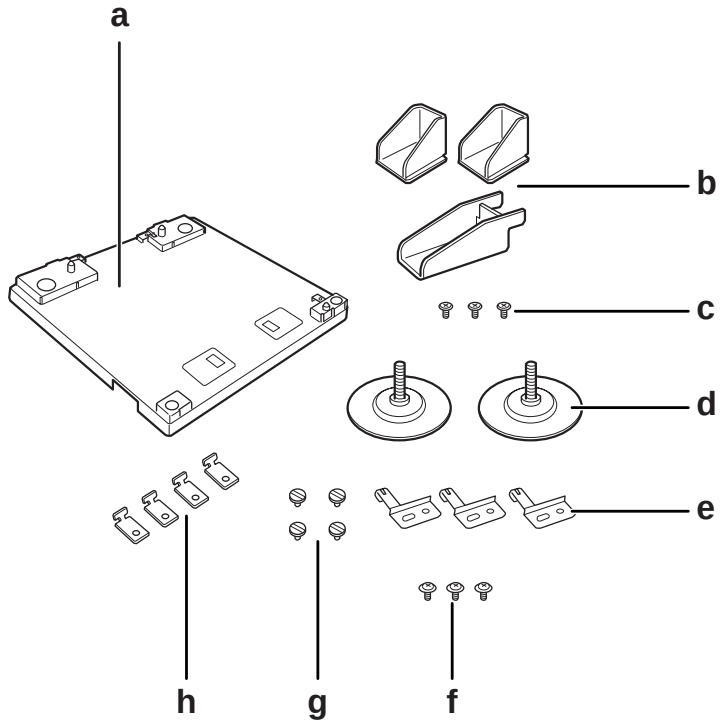


a. postolje štampača
b. učvršćivač
c. zavrtnji (za učvršćivač)
d. podesive stopice
e. donje ploče
f. zavrtnji (za donju ploču)
g. zavrtnji (za držače)
h. držači

2. Zavrtnjima pričvrstite tri donje ploče na postolje štampača.

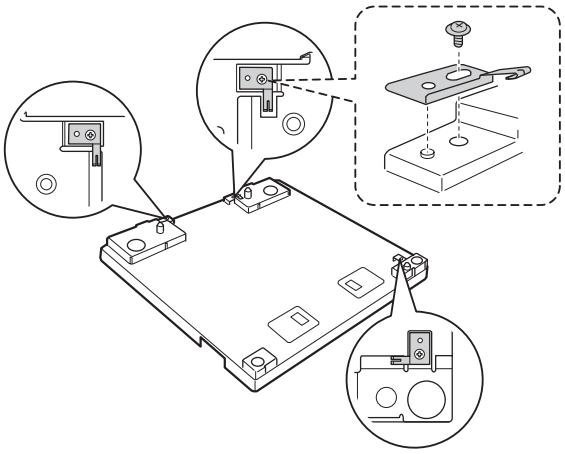

3. Montirajte dve podesive stopice tako što ćete ih okrenuti.

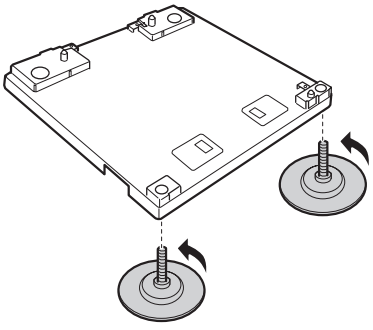

4. Zavrtnjima pričvrstite tri učvršćivača.

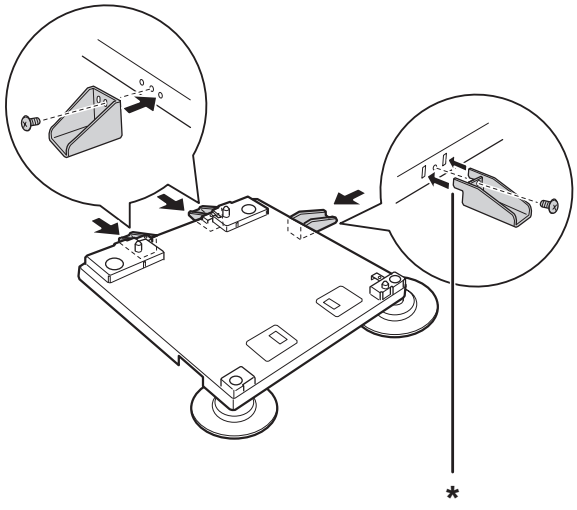


* jezičak

***Napomena:***
*Na učvršćivaču za desnu stranu postoji jezičak. Gurnite ga u otvor, pa tek onda zategnite zavrtanj.*

5. Postavite opcionalnu kasetu za papir na postolje štampača tako što ćete je poravnati sa oznakama.

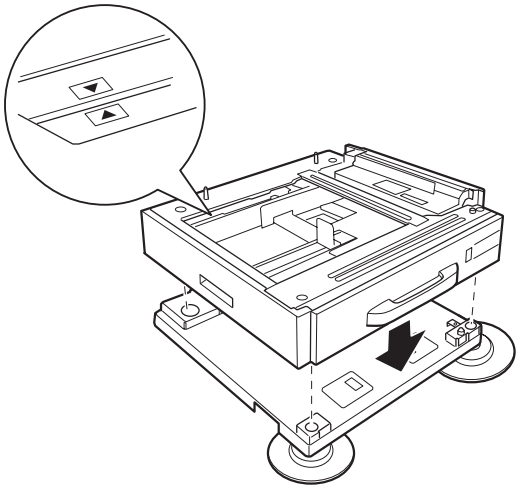

6. Izvucite kasetu za papir i pričvrstite je za postolje štampača pomoću četiri zavrtnja i držača.

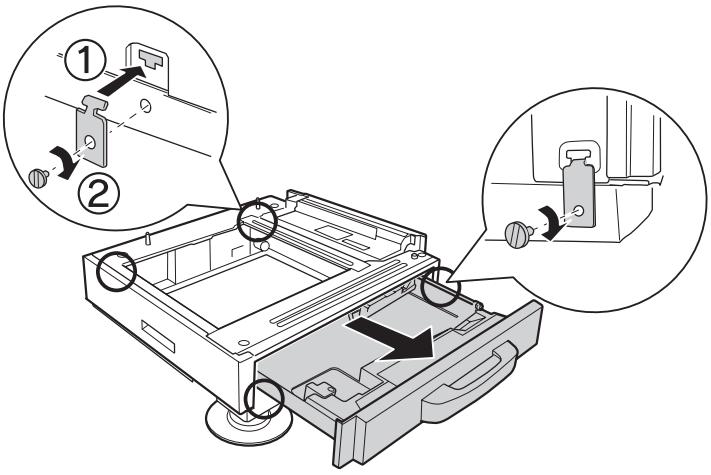


7. Podesite visinu okretanjem podesivih stopica da se postolje štampača ne bi pomeralo.

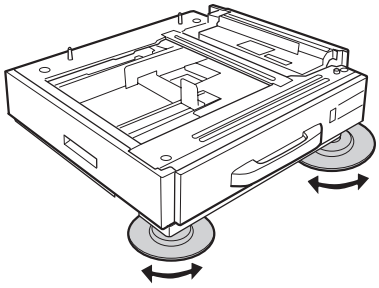

## *Instaliranje opcionalne kasete za papir*

***Napomena:***
*Ako koristite opcionalno postolje za štampač, unapred instalirajte postolje za štampač za najnižu opcionalnu kasetu za papir.*

***Oprez:***
*Da biste koristili opcionalno postolje za štampač, podesive stopice obavezno podesite pre instalacije opcionalnih kaseta za papir. U suprotnom, štampač se može pomeriti i dovesti do nezgode.*

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

   ***Oprez:***
   *Na zaboravite da izvučete kabl za napajanje iz štampača kako ne bi došlo do električnog udara.*

2. Pažljivo izvadite opcionalnu kasetu za papir iz kutije i stavite je na mesto koje ste predvideli za štampač.

   ***Napomena:***
   ❏ *Ako instalirate dve ili više opcionalnih kaseta za papir, podesite ih unapred.*

   ❏ *Sledeća uputstva odnose se na instaliranje tri opcionalne kasete za papir.*

3. Proverite da li ste dobili sve stavke iz kompleta.

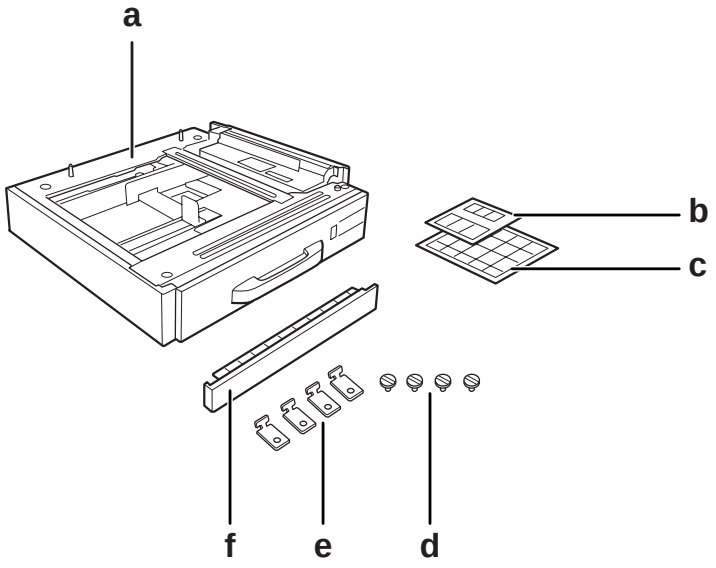


a. opcionalna kaseta za papir
b. oznake za kasete za papir i poklopac E
c. oznake za veličine papira
d. zavrtnji
e. držači
f. poklopac

4. Obavezno uklonite poklopac ispod MP ležišta.

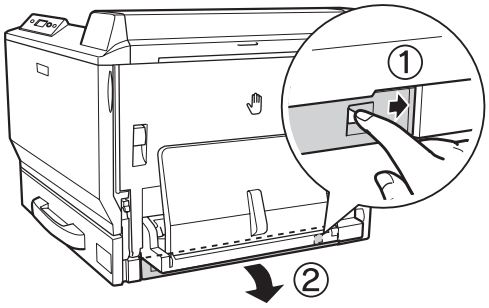


***Oprez:***
*Ne zaboravite da uklonite poklopac. Ako stavite štampač bez uklanjanja poklopca, može doći do oštećenja štampača.*

5. Stavite štampač na opcionalne kasete za papir. Poravnajte prednje uglove štampača sa uglovima opcionalnih kaseta za papir, zatim spustite štampač tako na čvrsto nalegne na kasete.

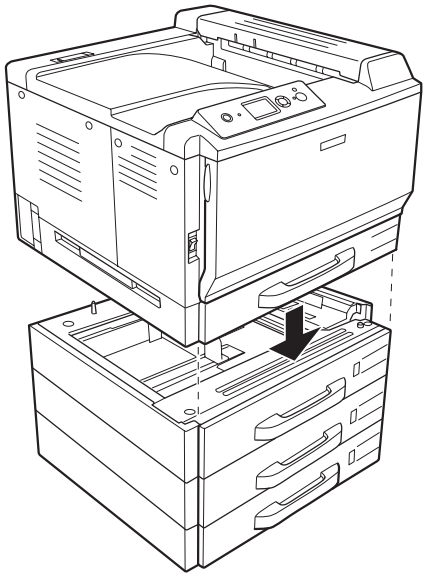

***Napomena:***
*Štampač moraju da nose najmanje dve osobe, i to tako što će ga držati na označenim mestima.*

6. Izvucite kasete za papir koje se nalaze iznad i ispod dela za spajanje, zatim instalirajte dva nosača koja ste dobili u kompletu.

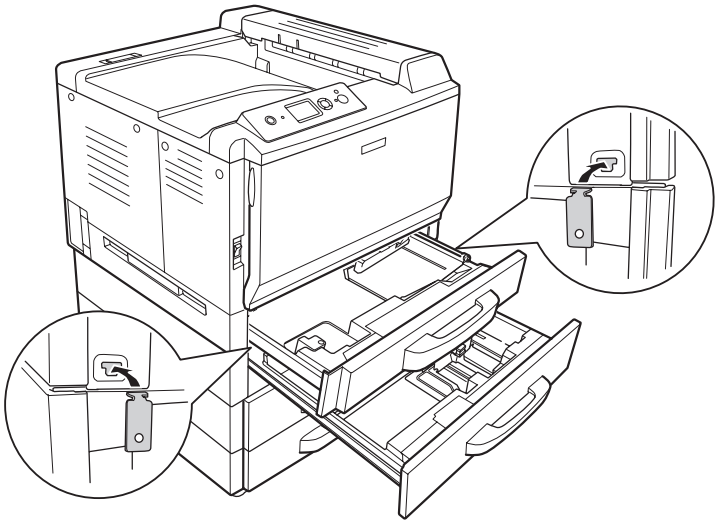

7. Vratite gornju kasetu za papir na mesto, zatim pričvrstite držače pomoću dva zavrtnja iz kompleta.

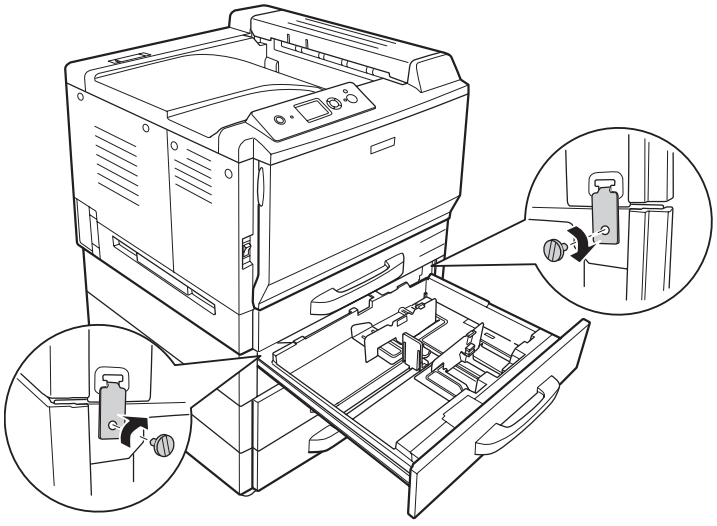

***Napomena:***
*Ako instalirate dve ili tri opcionalne kasete za papir, ponovite korake 6 i 7.*

8. Pričvrstite štampač i svaku opcionalnu kasetu za papir sa zadnje strane pomoću dva držača i vijka za svaki priključak.

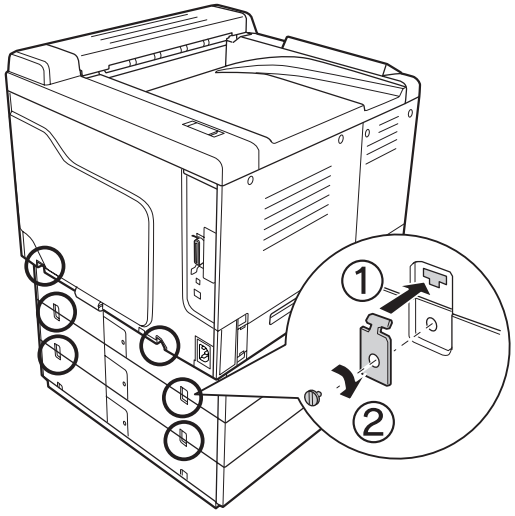


9. Pritisnite desnu stranu poklopca konektora pa ga skinite.

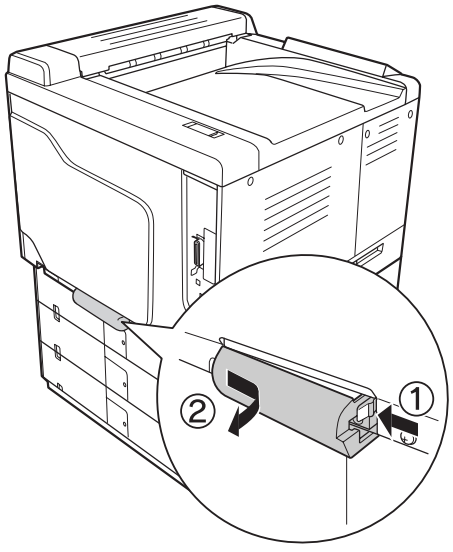

10. Priključite konektor opcionalne kasete za papir u priključak na štampaču.

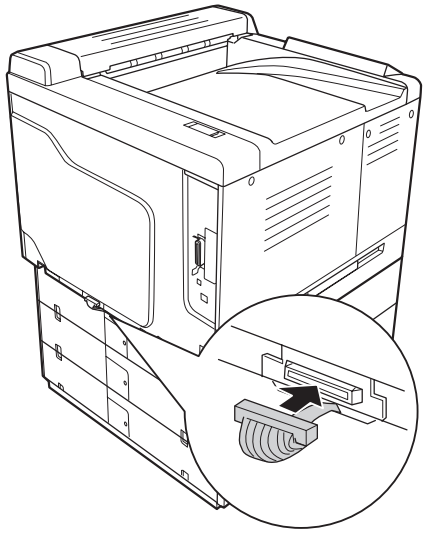

11. Vratite poklopac konektora sa leve strane.

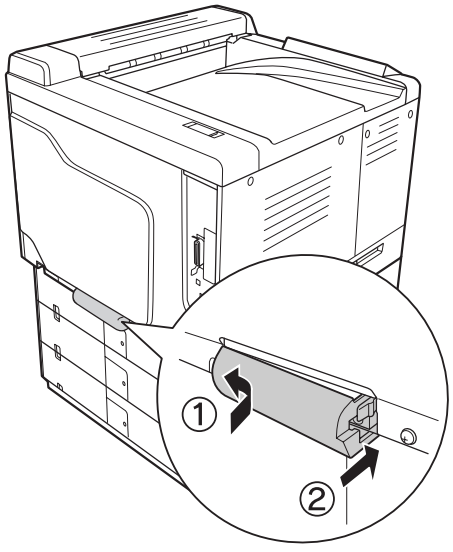

12. Skinite poklopac konektora za zadnje strane svake opcionalne kasete za papir tako što ćete odviti zavrtanj.

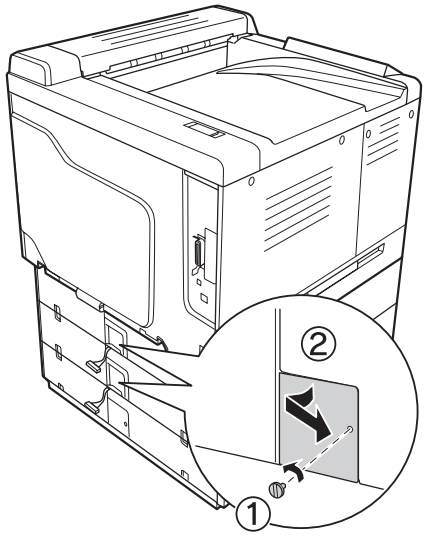


***Napomena:***
*Ne morate da uklanjate poklopac sa naniže kasete.*

13. Skinite zaštitnu traku sa kablova opcionalnih kaseta za papir, zatim priključite konektor kabla u priključak na kaseti koja se nalazi iznad.

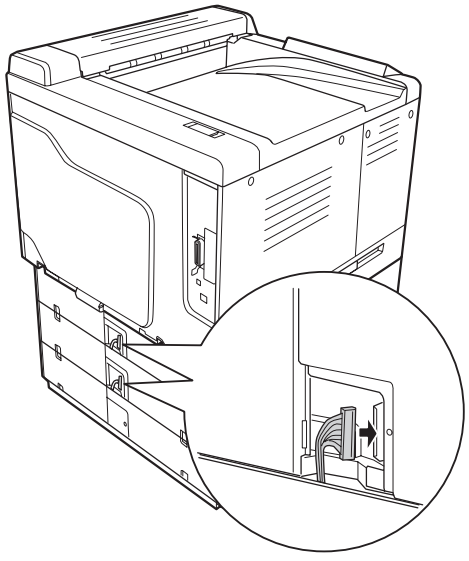

14. Ponovo instalirajte poklopac konektora pomoću zavrtnja.

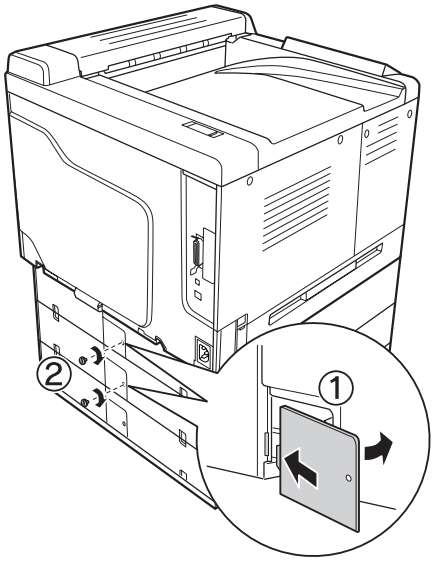


15. Instalirajte poklopac koji se dobija sa opcionalnom kasetom za papir.

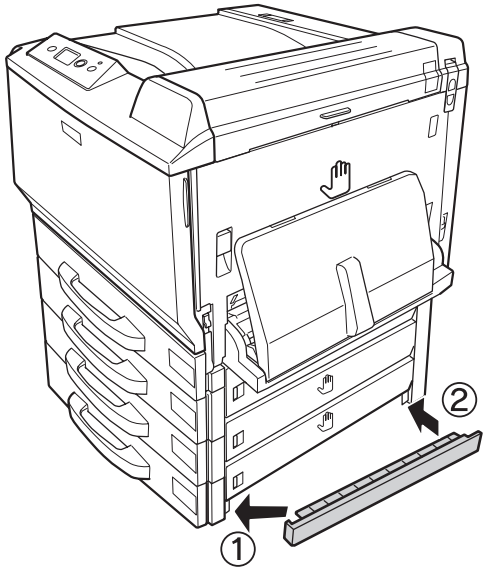

16. Pričvrstite oznake sa prednje strane kaseta za papir i poklopca E.

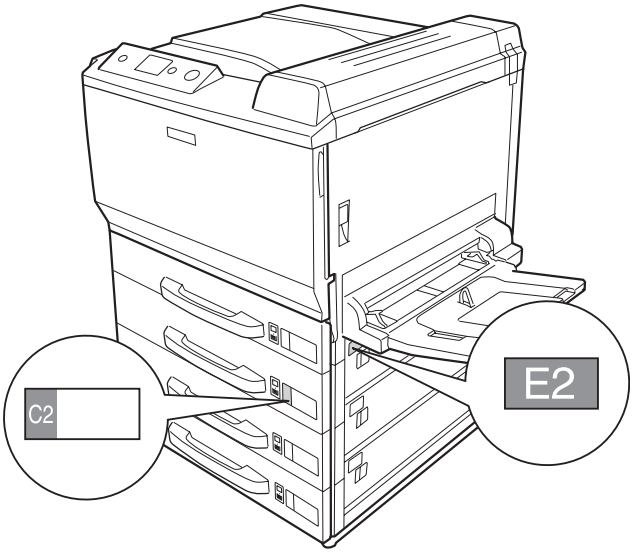


17. Uklonite zaštitni materijal sa svake kasete za papir, zatim umetnite papir.

18. Ponovo povežite kablove interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

19. Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte"Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije" na strani 199.

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:***
*Ako program EPSON Status Monitor nije instaliran, postavke ćete morati ručno da unesete u upravljački program štampača. Kliknite na dugme* ***Update the Printer Option Info Manually*** *na kartici Optional Settings, zatim kliknite na dugme* ***Settings****. Zatim izaberite stavke* ***Cassette 2****,* ***Cassette 3*** *i* ***Cassette 4*** *sa liste Optional Paper Sources u dijalogu Optional Settings na osnovu instaliranih opcionalnih proizvoda, pa kliknite na dugme* ***OK****.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Macintosh:***
*Nakon povezivanja ili uklanjanja opcionalnih proizvoda za štampač, potrebno je da izbrišete štampač pomoću opcije* ***Print & Fax (Štampač i faks)*** *(za Mac OS X 10.5) ili* ***Print Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)*** *(za Mac OS X 10.4 ili starije verzije), a zatim ponovo registrujte štampač.*

## *Uklanjanje opcionalne kasete za papir*

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

## Dupleks jedinica

Informacije o specifikacijama ili tipovima i veličinama papira koje možete da koristite sa dupleks jedinicom potražite u odeljku“Dupleks jedinica” na strani 265.

## Instaliranje dupleks jedinice

1. Proverite da li ste dobili sve stavke iz kompleta.

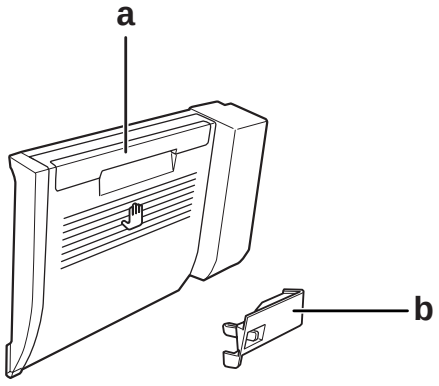


a. Dupleks jedinica
b. poklopac konektora

2. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

***Oprez:***
*Na zaboravite da izvučete kabl za napajanje iz štampača kako ne bi došlo do električnog udara.*

3. Skinite zaštitni poklopac na dnu poklopca A.

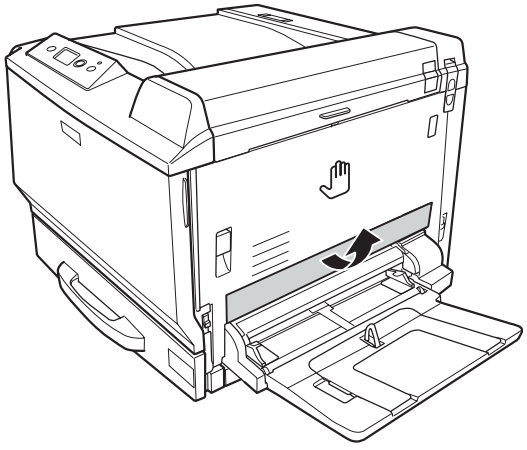

4. Podignite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac A.

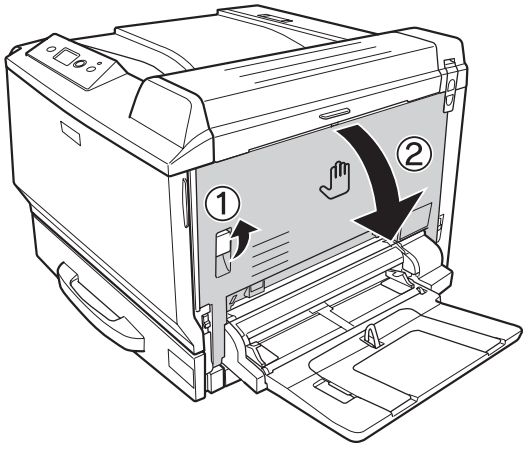

5. Skinite zaštitni poklopac.

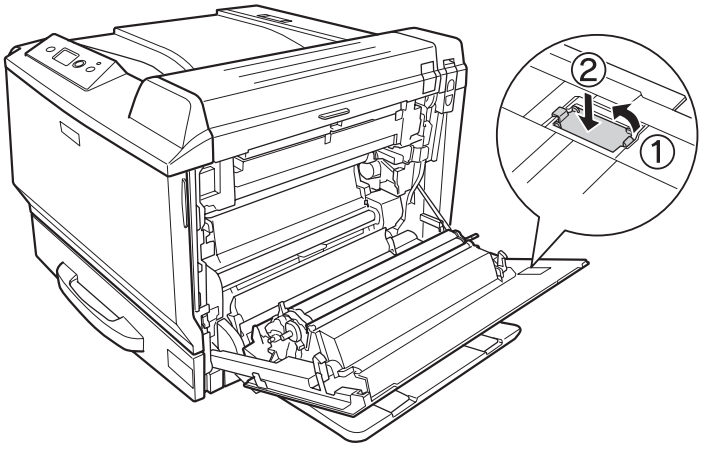


***Napomena:***
*Zaštitni poklopac čuvajte na sigurnom mestu. Moraćete da ga vratite na mesto ako odlučite da uklonite dupleks jedinicu.*

6. Otvorite poklopac B.

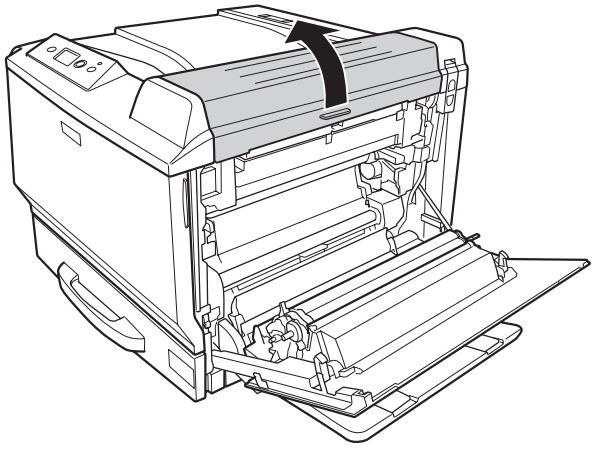

7. Skinite zaštitni poklopac.

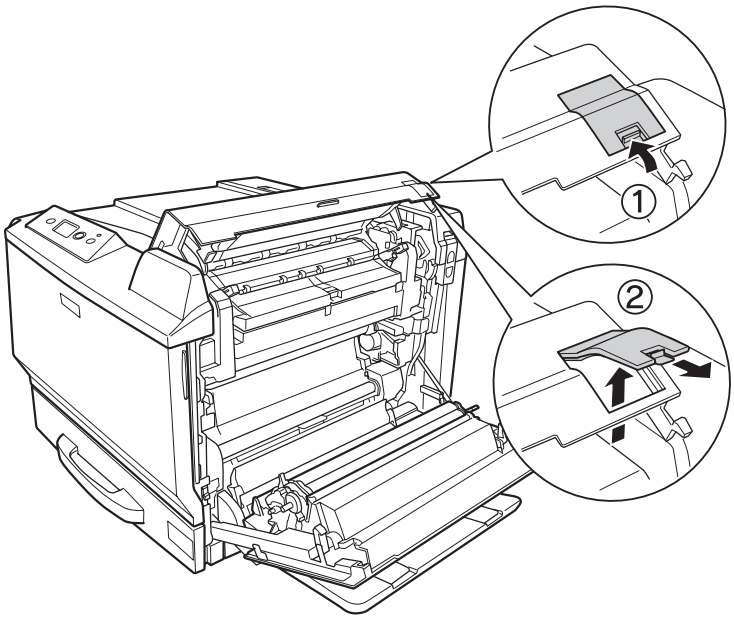


***Napomena:***
*Zaštitni poklopac čuvajte na sigurnom mestu. Moraćete da ga vratite na mesto ako odlučite da uklonite dupleks jedinicu.*

8. Zatvorite poklopac B, a zatim poklopac A.

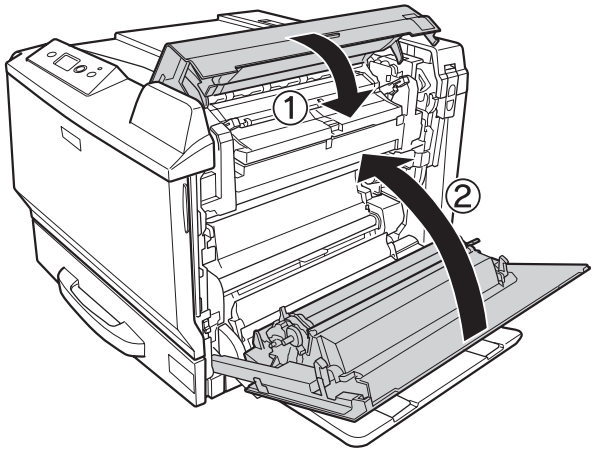

9. Instalirajte dupleks jedinicu kao što je prikazano ispod. Vodite računa da kukice na jedinici uđu u otvore na štampaču.

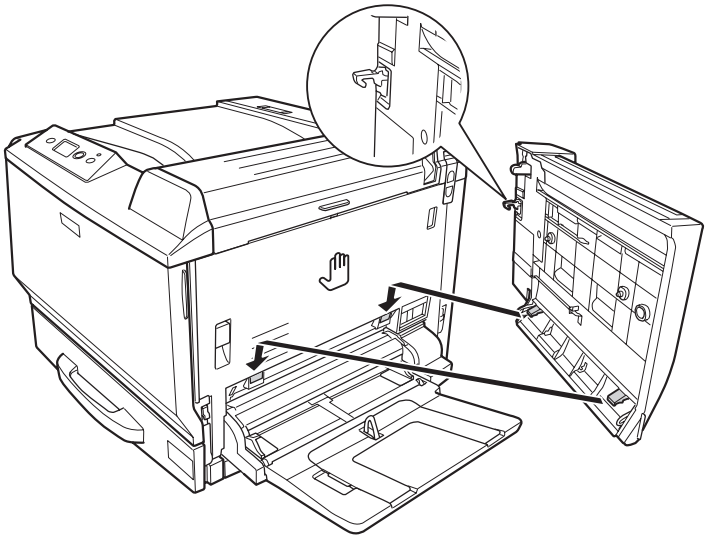

10. Povucite dršku na vrhu poklopca dupleks jedinice i otvorite je dok rukom držite dupleks jedinicu.

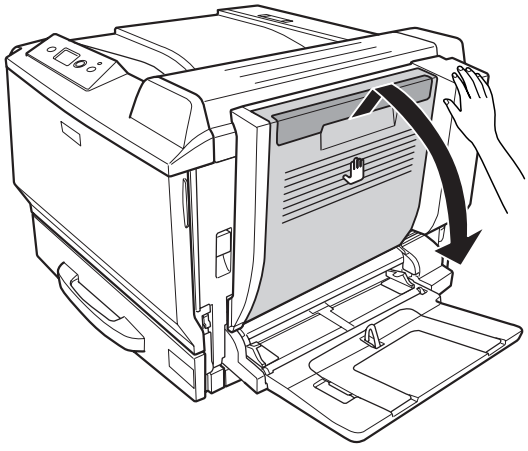

11. Pričvrstite zavrtnje dok rukom držite dupleks jedinicu.

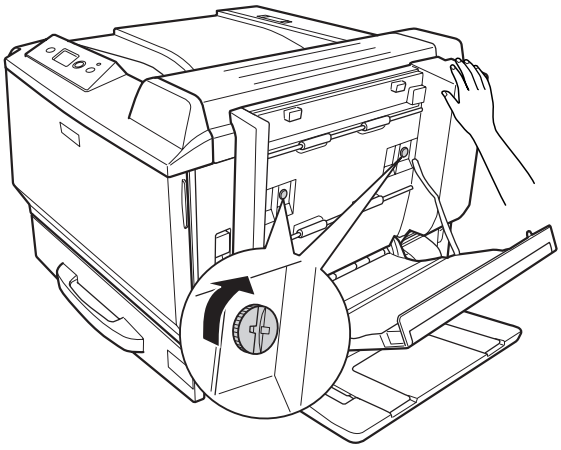

12. Zatvorite poklopac dupleks jedinice.

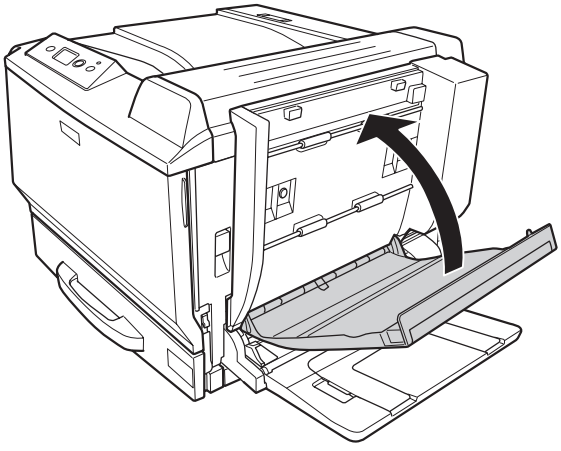

13. Priključite konektor dupleks jedinice na priključak na štampaču.

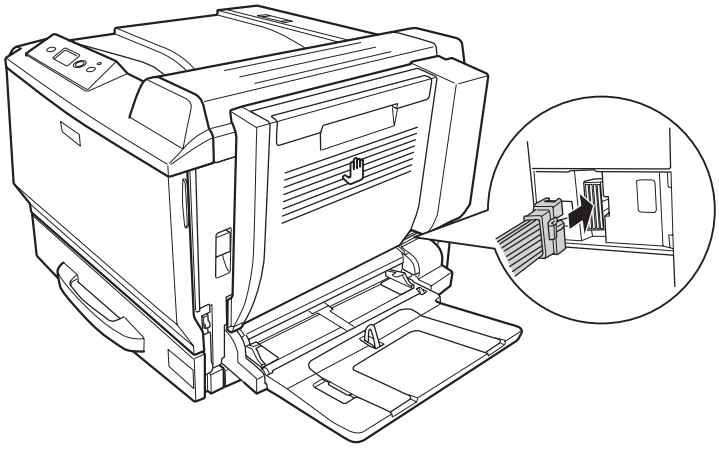

14. Instalirajte poklopac konektora koji ste dobili uz dupleks jedinicu.

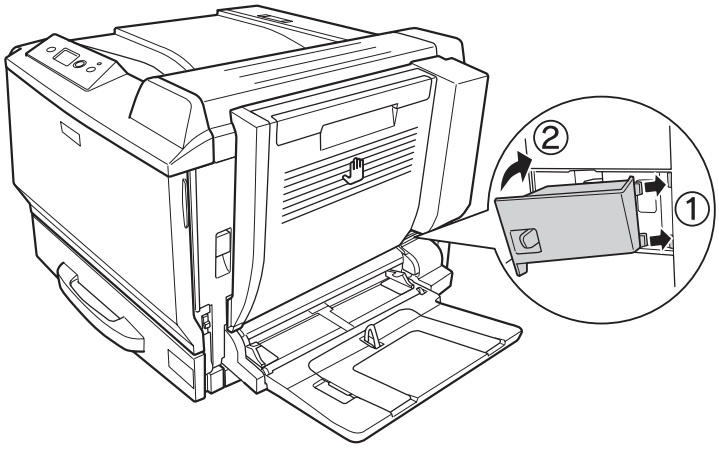


15. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštampajte stranicu sa stanjem. Pogledajte“Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 199.

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:***
*Ako program EPSON Status Monitor nije instaliran, postavke ćete morati ručno da unesete u upravljački program štampača. Pogledajte“Izbor opcionalnih postavki” na strani 223.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Macintosh:***
*Nakon povezivanja ili uklanjanja opcionalnih proizvoda za štampač, potrebno je da izbrišete štampač pomoću opcije* ***Print & Fax (Štampač i faks)*** *(za Mac OS X 10.5) ili* ***Print Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)*** *(za Mac OS X 10.4 ili starije verzije), a zatim ponovo registrujte štampač.*

## Uklanjanje dupleks jedinice

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

2. Skinite poklopac konektora.

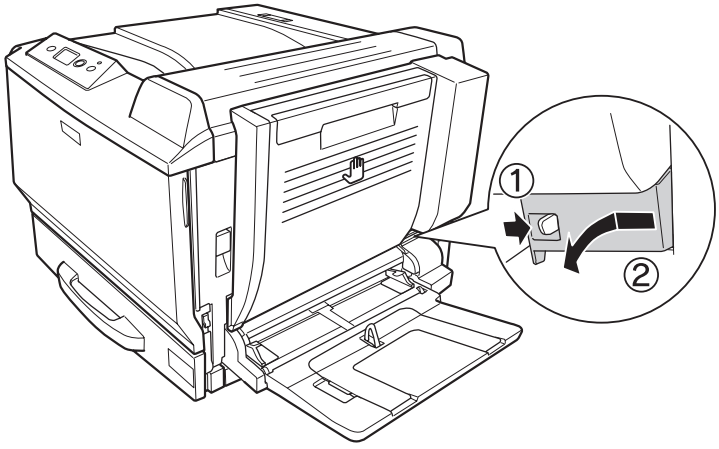


3. Izvucite konektor dupleks jedinice iz priključka na štampaču.

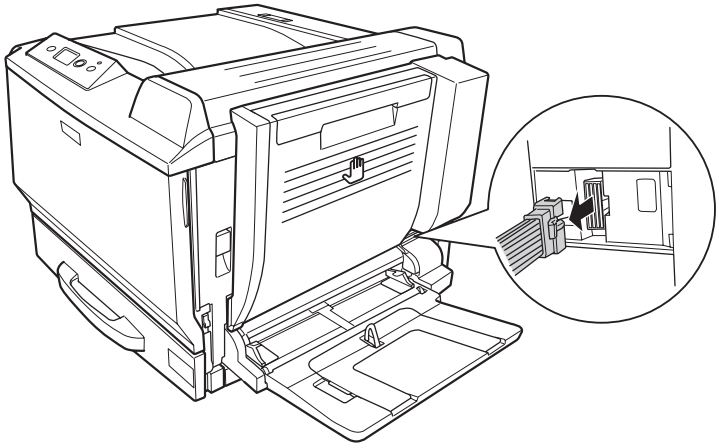

4. Otvorite poklopac dupleks jedinice tako što ćete povući ručicu.

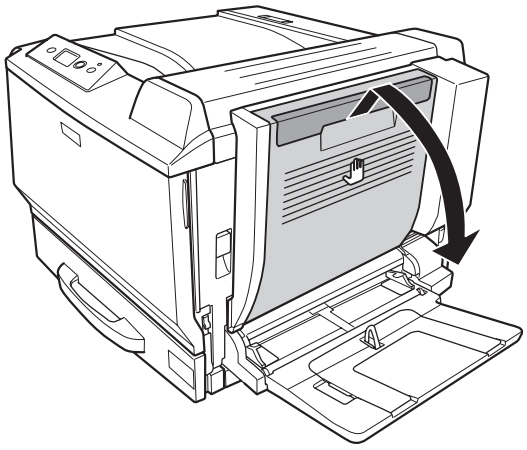

5. Odvijte dva zavrtnja.

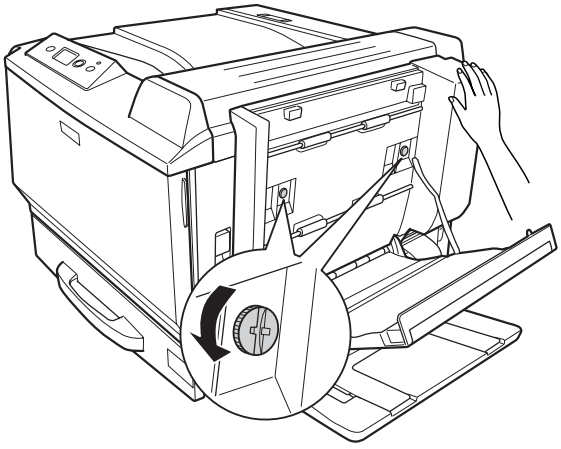

6. Zatvorite poklopac dupleks jedinice.

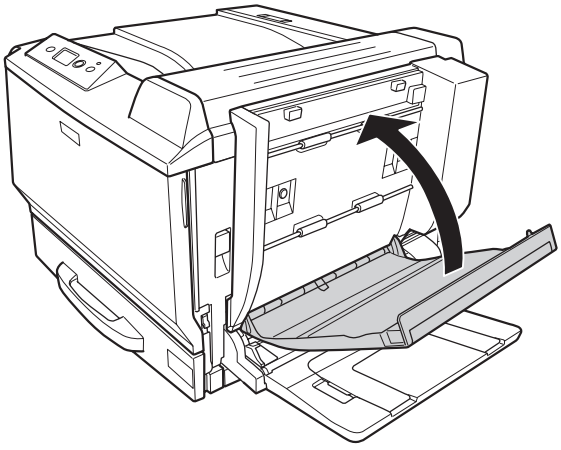

7. Podignite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac A, istovremeno držeći dupleks jedinicu.

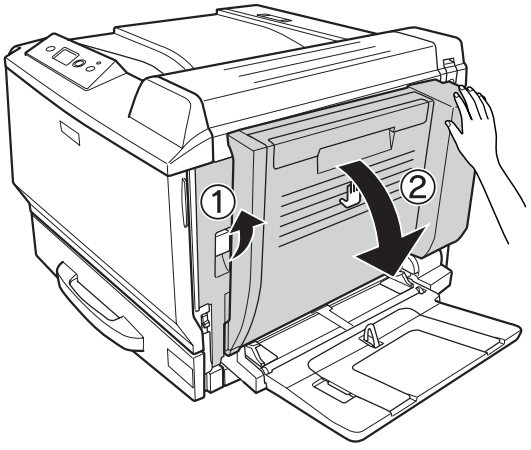

8. Držite poklopac A i dupleks jedinicu, zatim izvucite kukicu sa desne strane.

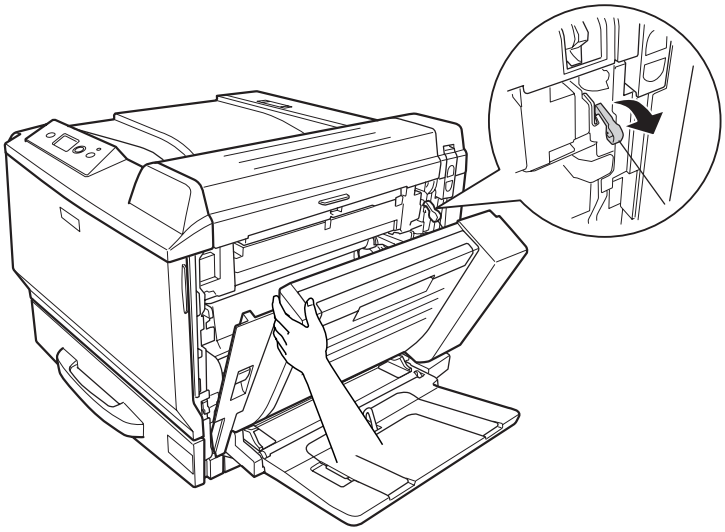

9. Proverite da li je smer kukice kao na slici.

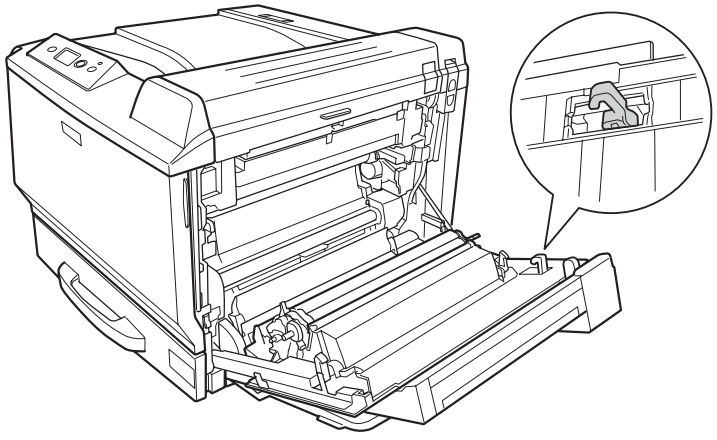

***Oprez:***
*Ako smer kukice nije pravilan, sledeći put nećete moći pravilno da instalirate dupleks jedinicu.*

10. Uklonite dupleks jedinicu tako što ćete je povući u prikazanom smeru dok je poklopac A blago otvoren.

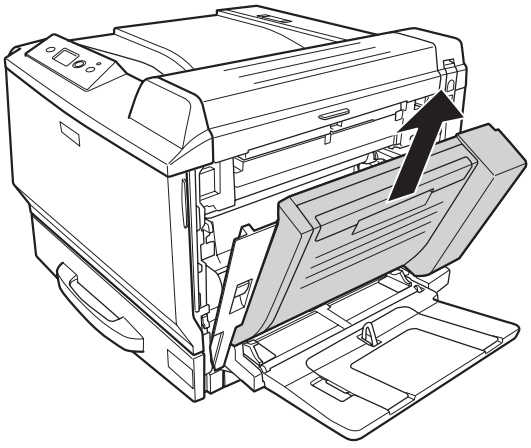

11. Otvorite poklopac A, zatim instalirajte zaštitni poklopac.

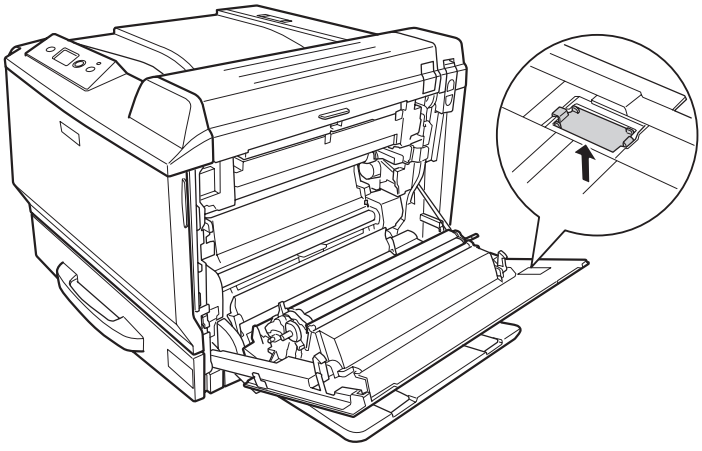

12. Otvorite poklopac B, zatim instalirajte zaštitni poklopac kao što je prikazano na slici.

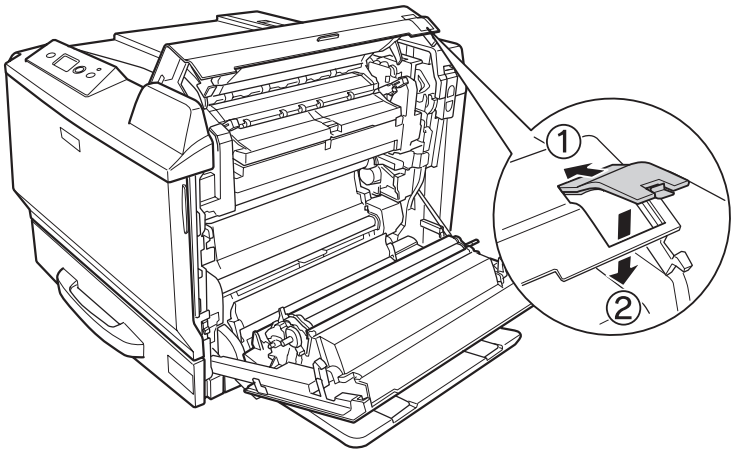


13. Zatvorite poklopac B, a zatim poklopac A.

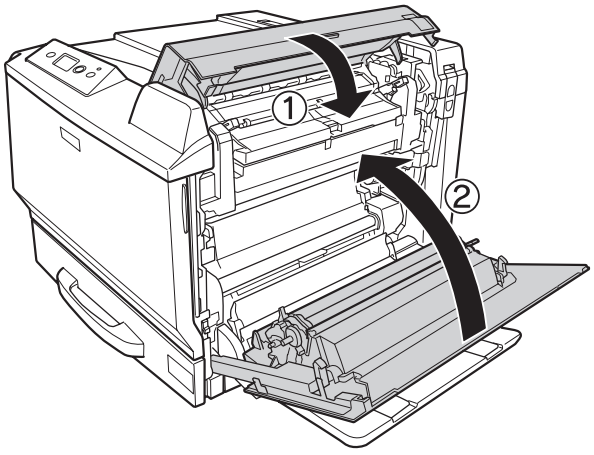

14. Instalirajte zaštitni poklopac na dnu poklopca A.

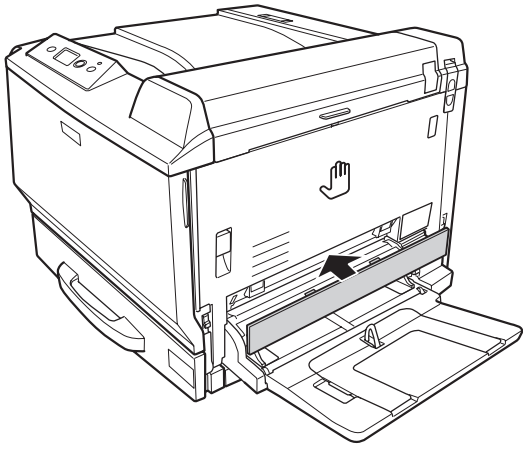

15. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

## Memorijski modul

Ako instalirate DIMM modul (Dual In-line Memory Module), možete proširiti memoriju štampača do 768 MB. Možda će biti potrebno da dodate memoriju ako imate problema sa štampanjem složene grafike.

### Instaliranje memorijskog modula

***Upozorenje:***
*Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.*

***Oprez:***
*Pre instaliranja memorijskog modula, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

2. Odvijte dva zavrtnja pomoću odvijača. Gurnite levi bočni poklopac nagore i skinite ga.

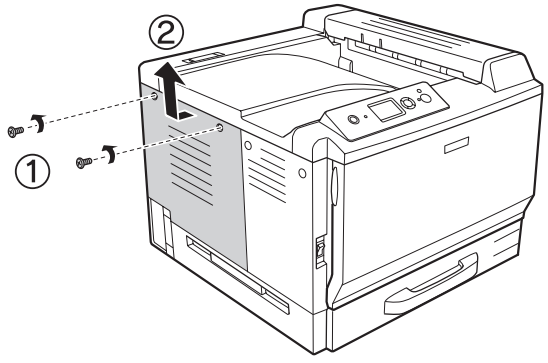


3. Pronađite konektor za RAM memoriju.

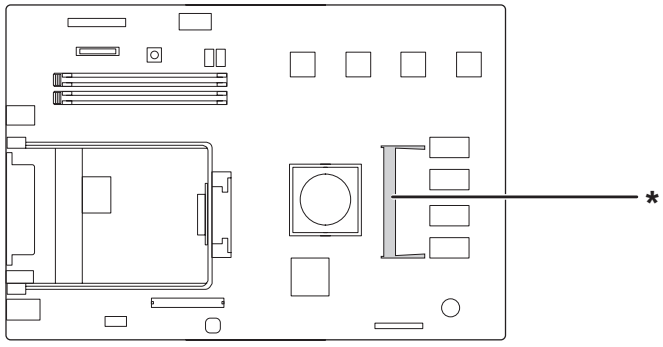


* konektor za proširenje RAM memorije

4. Proverite da li se usek na memorijskom modulu za proširenje poklapa sa usekom konektora, zatim čvrsto umetnite gornju ivicu memorijskog modula u konektor do kraja. Zatim pritisnite obe strane memorijskog modula nadole.

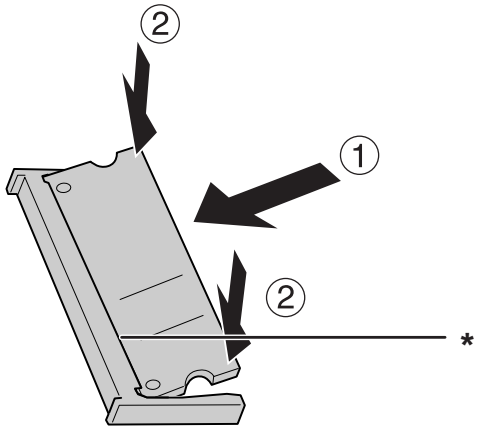


* usek

***Oprez:***

- ❏ *Nemojte nasilno gurati memorijski modul u konektor.*
- ❏ *Vodite računa da memorijski modul bude okrenut u odgovarajućem smeru.*
- ❏ *Ne skidajte module sa štampane ploče. U suprotnom, štampač neće raditi.*

5. Vratite levi bočni poklopac kao što je prikazano na slici.

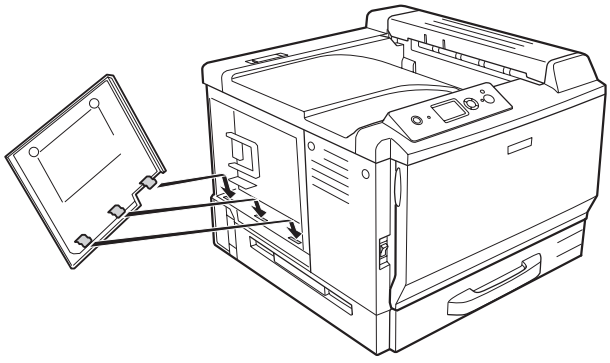

6. Pričvrstite levi bočni poklopac pomoću dva zavrtnja.

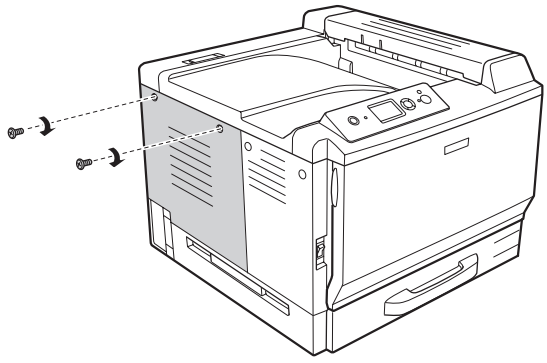

7. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštampajte stranicu sa stanjem. Pogledajte"Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije" na strani 199.

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:***
*Ako program EPSON Status Monitor nije instaliran, postavke ćete morati ručno da unesete u upravljački program štampača. Pogledajte"Izbor opcionalnih postavki" na strani 223.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Macintosh:***
*Nakon povezivanja ili uklanjanja opcionalnih proizvoda za štampač, potrebno je da izbrišete štampač pomoću opcije* ***Print & Fax (Štampač i faks)*** *(za Mac OS X 10.5) ili* ***Print Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)*** *(za Mac OS X 10.4 ili starije verzije), a zatim ponovo registrujte štampač.*

## Uklanjanje memorijskog modula

***Upozorenje:***
*Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.*

***Oprez:***
*Pre uklanjanja memorijskog modula, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

Kada uklanjate memorijski modul iz konektora, razdvojite držače sa obe strane konektora za memoriju, zatim izvucite memorijski modul.

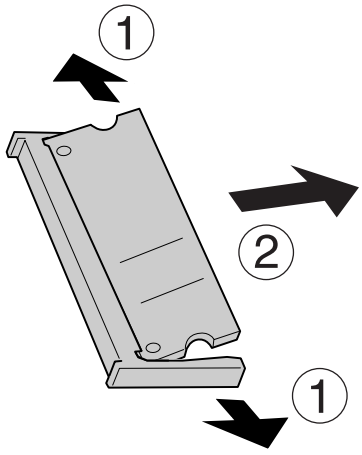


## Interfejs kartica

Štampač ima prazan otvor za interfejs karticu Tip B. Dostupne su razne opcionalne interfejs kartice za proširivanje opcija interfejsa štampača.

## Instaliranje interfejs kartice

***Oprez:***
*Pre instaliranja interfejs kartice, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

2. Odvijte zavrtnje i skinite poklopac otvora za interfejs karticu Tip B, kao što je prikazano na slici.

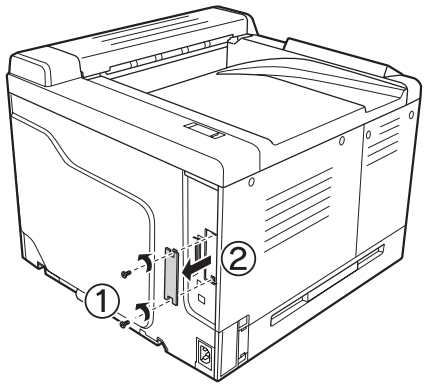


***Upozorenje:***
*Ako uklonite zavrtnje i poklopace koji nisu navedeni u sledećim uputstvima, izložićete se opasnosti od visokog napona.*

***Napomena:***
*Poklopac otvora čuvajte na sigurnom mestu. Moraćete da ga vratite na mesto ako u budućnosti odlučite da uklonite interfejs karticu.*

3. Čvrsto gurnite interfejs karticu u otvor, zatim zavijte zavrtanj kao što je prikazano ispod.

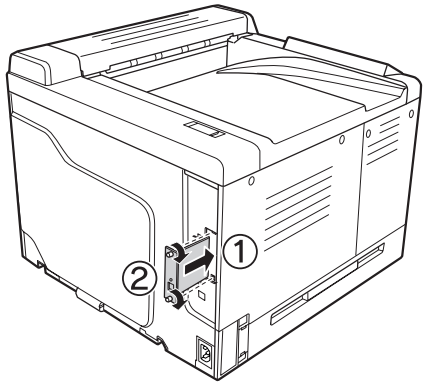


4. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštampajte stranicu sa stanjem. Pogledajte“Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 199.

### Uklanjanje interfejs kartice

***Oprez:***
*Pre uklanjanja interfejs kartice, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

## CompactFlash memorija

### Instaliranje CompactFlash memorije

Opcionalna CompactFlash memorija vam omogućava da čuvate obrasce sa preklopima, koristite funkciju Reserve Job i unapredite okruženje spojenog štampanja.

***Upozorenje:***
*Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.*

***Oprez:***
*Pre instaliranja CompactFlash memorije, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

1. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje i kablove za povezivanje.

2. Odvijte dva zavrtnja pomoću odvijača. Gurnite levi bočni poklopac nagore i skinite ga.

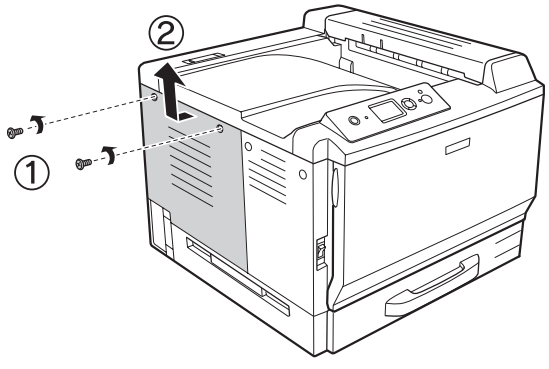

3. Pronađute otvor za CompactFlash memoriju.

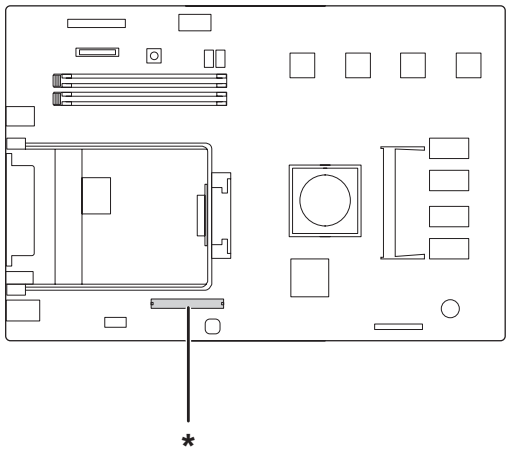


* Otvor za CompactFlash memoriju

4. Umetnite CompactFlash memoriju u otvor.

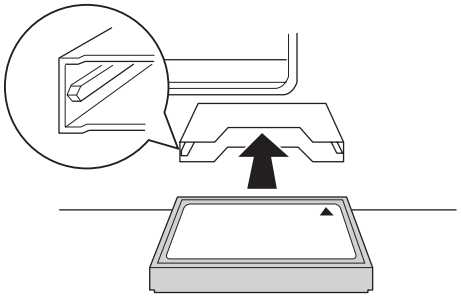

5. Vratite levi bočni poklopac kao što je prikazano na slici.

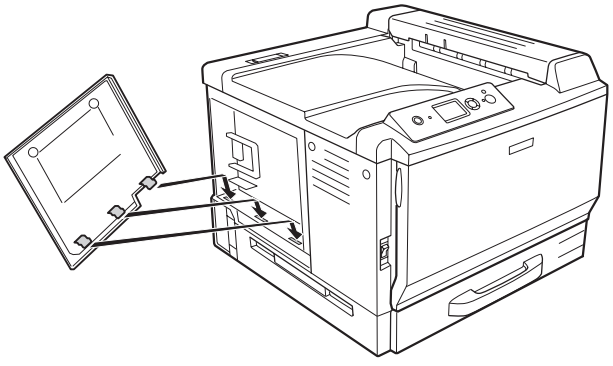

6. Pričvrstite levi bočni poklopac pomoću dva zavrtnja.

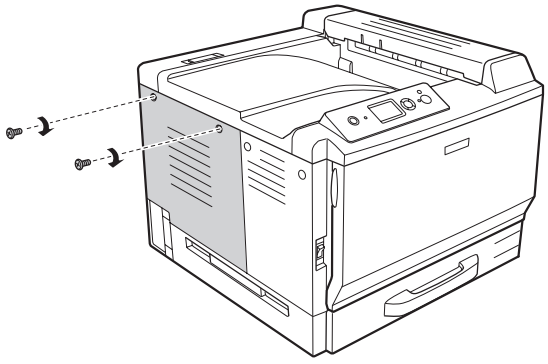

7. Ponovo povežite kabl interfejsa i kabl za napajanje, zatim uključite štampač.

Da biste potvrdili da je opcionalni proizvod pravilno instaliran, odštampajte stranicu sa stanjem. Pogledajte“Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 199.

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:***
*Ako program EPSON Status Monitor nije instaliran, postavke ćete morati ručno da unesete u upravljački program štampača. Pogledajte“Izbor opcionalnih postavki” na strani 223.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Macintosh:***
*Nakon povezivanja ili uklanjanja opcionalnih proizvoda za štampač, potrebno je da izbrišete štampač pomoću opcije* ***Print & Fax (Štampač i faks)*** *(za Mac OS X 10.5) ili* ***Print Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)*** *(za Mac OS X 10.4 ili starije verzije), a zatim ponovo registrujte štampač.*

## *Uklanjanje CompactFlash memorije*

***Upozorenje:***
*Budite oprezni kada radite u unutrašnjosti štampača jer su neke komponente oštre i mogu dovesti do povreda.*

***Oprez:***
*Pre uklanjanja CompactFlash memorije, vodite računa da se oslobodite eventualnog statičkog elektriciteta tako što ćete dodirnuti uzemljen komad metala. U suprotnom, možete oštetiti komponente osetljive na statički elektricitet.*

Obavite proceduru instalacije suprotnim redosledom.

***Napomena:***
*Trajno izbrišite dve podatke pomoću specijalizovanog softvera ili obaviteDelete All CompactFlash Data na Support Menu pre nego što date CompactFlash memoriju nekoj drugoj osobi ili je bacite. Brisanje datoteka ili formatiranje CompactFlash memorije sa računara možda neće izbrisati podatke u potpunosti.*
*Takođe se preporučuje da fizički uništite CompactFlash memoriju prilikom bacanja.*

*Poglavlje 5*

# Zamena potrošnih proizvoda

## Mere predostrožnosti prilikom zamene

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom zamene potrošnih proizvoda.

Više informacija o zameni potražite u uputstvu na pakovanju.

❏ Obezbedite dovoljno mesta za proceduru zamene. Moraćete da otvorite neke delove štampača (kao što je poklopac štampača) da biste zamenili potrošni materijal.

❏ Ne instalirajte već korišćene potrošne proizvode u štampač.

***Upozorenje:***

❏ *Vodite računa da ne dodirnete grejač, označen tekstom* ***CAUTION HIGH TEMPERATURE****, niti okolnu oblast. Ukoliko je štampač bio u upotrebi, grejač i okolne površine mogu biti veoma vrući.*

❏ *Iskorišćene potrošne proizvode nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.*

## Poruke u vezi sa zamenom

Kada neki od potrošnih proizvoda dođe do kraja radnog veka, štampač će prikazati sledeće poruke na LCD ekranu ili u prozoru programa EPSON Status Monitor. Kada se poruka pojavi, zamenite potrošene potrošne proizvode.

| Poruka na LCD ekranu | Opis |
|---|---|
| Replace Toner uuuu* | Kertridž sa tonerom navedene boje došao je do kraja radnog veka. |
| Replace Photocon uuuu* | Fotokonduktorska jedinica navedene boje došla je do kraja radnog veka. |
| Replace Waste Toner Box | Sakupljač suvišnog tonera i filter došli su do kraja radnog veka. |

* Boja`Cyan(C)`, `Magenta(M)`, `Yellow(Y)` ili `Black(K)` se pojavljuje u ovom položaju označavajući boju kertridža sa tonerom ili fotokonduktorske jedinice koja se zamenjuje. Na primer, poruka `Replace Toner Yellow(Y)` znači da je žuti kertridž sa tonerom na kraju radnog veka.

***Napomena:***
*Poruke se pojavljuju za jedan po jedan potrošni proizvod. Nakon što zamenite neki od potrošnih proizvoda, pogledajte da li se na LCD ekranu pojavljuju poruke za zamenu drugih potrošnih proizvoda.*

## *Kertridž sa tonerom*

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom zamene potrošnih proizvoda:

- ❏ Preporučuje se da instalirate originalni potrošni proizvod. Upotreba potrošnih proizvoda koji nisu originalni može negativno uticati na kvalitet štampe. Kompanija EPSON ne odgovara za oštećenja ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe potrošnih proizvoda koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane kompanije EPSON.
- ❏ Kada rukujete kertridžom sa tonerom, obavezno ga stavite na čistu i glatku površinu.
- ❏ U štampač nemojte instalirate istrošene potrošne proizvode.
- ❏ Ako ste preneli kertridž sa tonerom iz hladnog u toplo okruženje, sačekajte najmanje jedan sat pre njegove instalacije da ne bi došlo do oštećenja usled kondenzacije.

***Upozorenje:***
- ❏ *Ne dodirujte toner. Pazite da vam toner ne dospe u oči. Ako vam toner dospe na kožu ili odeću, odmah ga sperite sapunom i vodom.*
- ❏ *Potrošne proizvode držite van domašaja dece.*
- ❏ *Iskorišćene kertridže sa tonerom nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.*
- ❏ *Ako se toner prospe, pokupite ga metlom ili vlažnom sapunjavom krpom. Pošto se sitne čestice mogu zapaliti ili eksplodirati ako dođu u kontakt sa varnicom, nemojte koristiti usisivač.*

1. Otvorite poklopac F.

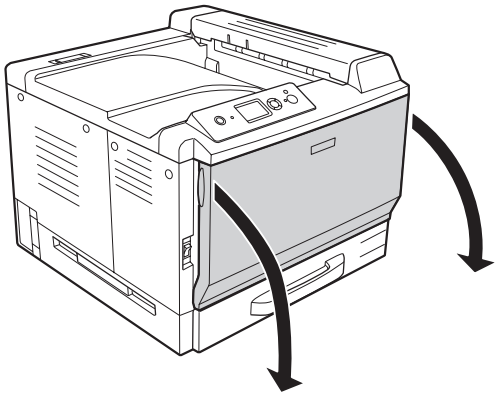

2. Gurnite deo označen strelicom u prikazanom smeru, zatim izvucite kertridž sa tonerom.

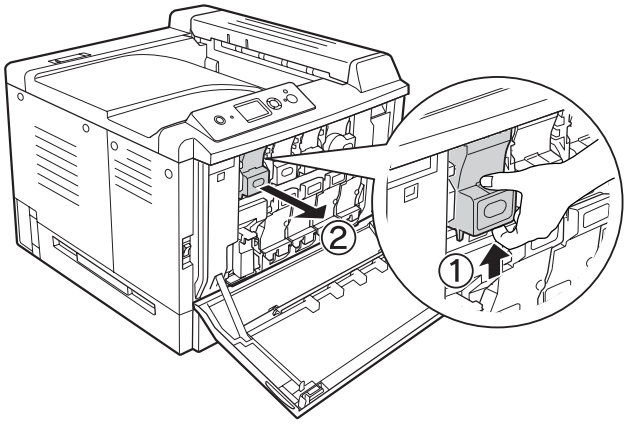


***Napomena:***
*Izvađeni kertridž sa tonerom stavite naopako.*

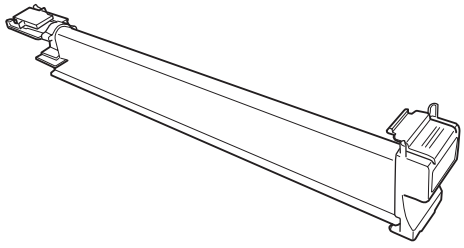

3. Izvadite novi kertridž sa tonerom iz pakovanja.

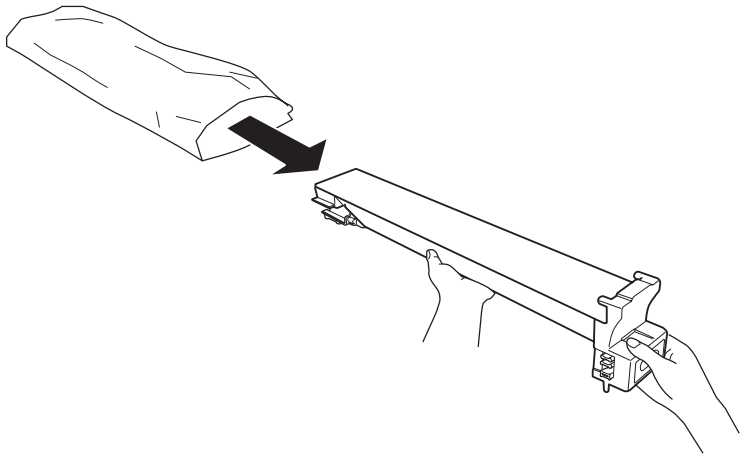

4. Nekoliko puta pažljivo protresite kertridž sa tonerom.

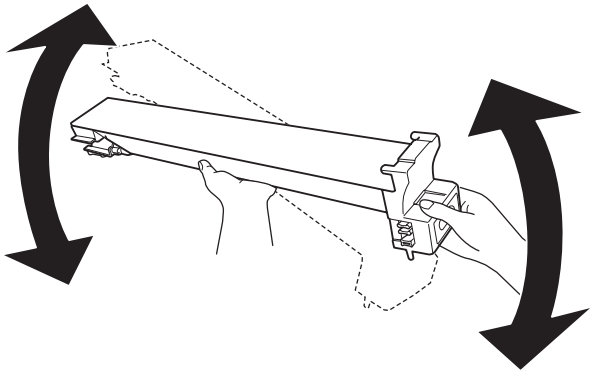

5. Poravnajte oznake u boji na kertridžu sa tonerom sa oznakama na štampaču, zatim umetnite kertridž do kraja dok ne škljocne.

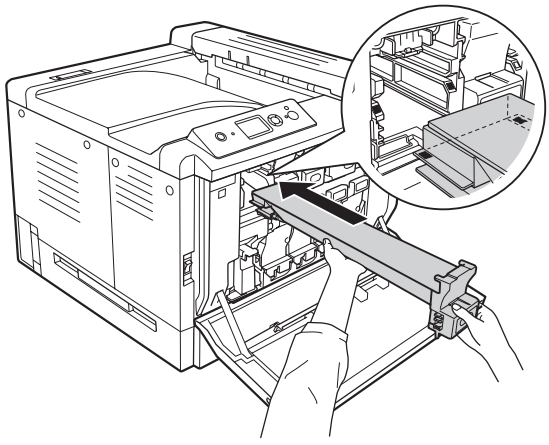

Pređite na korak 5 ako je u pitanju crni kertridž sa tonerom, odnosno na korak 7 ako su u pitanju drugi kertridži sa tonerom.

6. Izvadite filter za mirise.

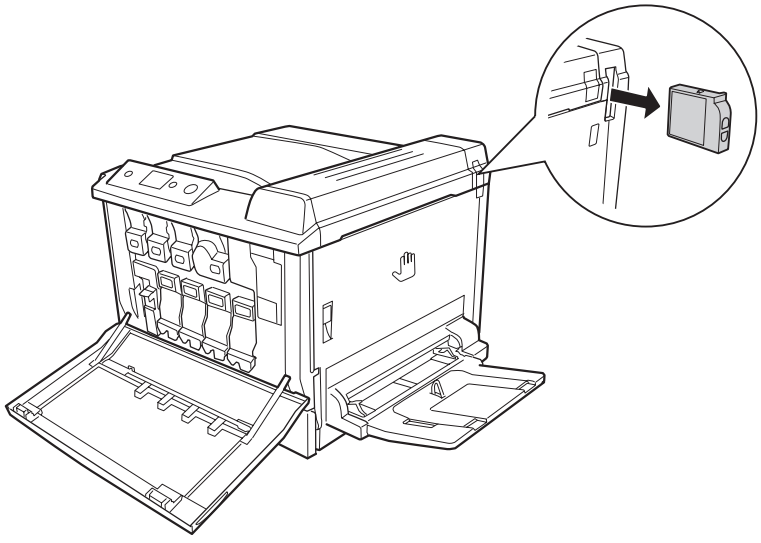

7. Instalirajte novi filter za mirise koji ste dobili uz crni kertridž sa tonerom.

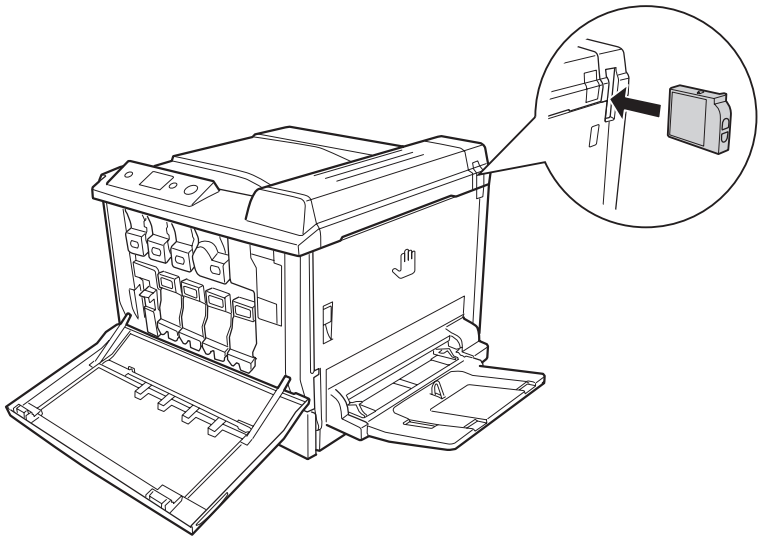

8. Zatvorite poklopac F.

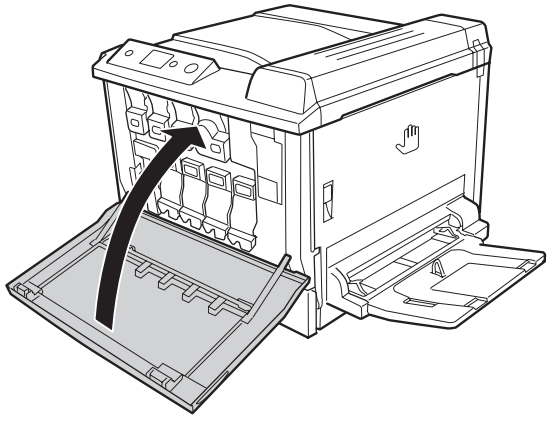

## *Fotokonduktorska jedinica*

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom zamene potrošnih proizvoda:

- ❏ Prilikom zamene fotokonduktorske jedinica, nemojte je izlagati sobnoj svetlosti duže nego što je potrebno.
- ❏ Vodite računa da ne ogrebete površinu bubnja. Takođe, izbegavajte dodirivanje bubnja, pošto ulja iz vaše kože mogu trajno oštetiti njegovu površinu i negativno uticati na kvalitet štampe.

❏ Da biste dobili najbolji kvalitet štampe, fotokonduktorsku jedinicu nemojte skladištiti na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini, slanom vazduhu niti korozivnim gasovima (kao što je amonijak). Izbegavajte mesta izložena ekstremnim ili naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha.

***Upozorenje:***

❏ *Iskorišćene potrošne proizvode nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.*

❏ *Potrošne proizvode držite van domašaja dece.*

1. Otvorite poklopac F.

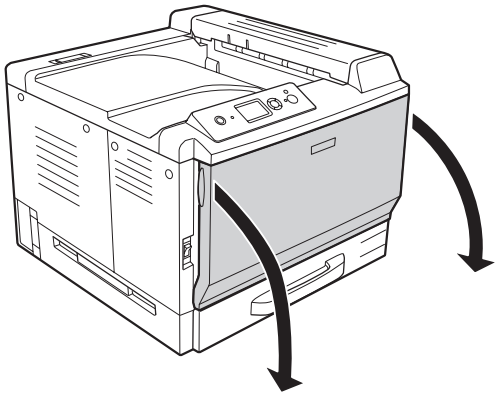

2. Pritisnite izbočinu na fotokonduktorskoj jedinici i polako je izvucite.

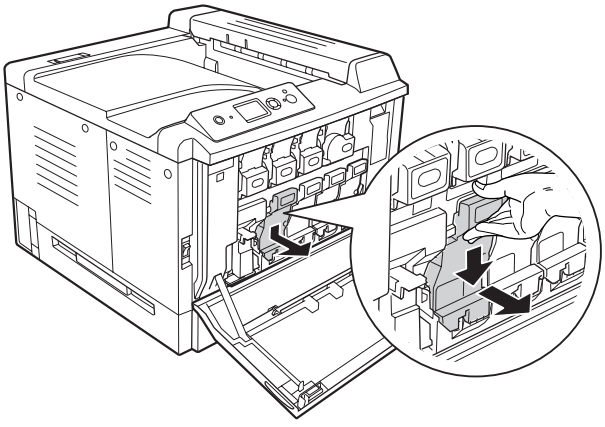

3. Nekoliko puta blago protresite novu fotokonduktorsku jedinicu, zatim je izvadite iz pakovanja.

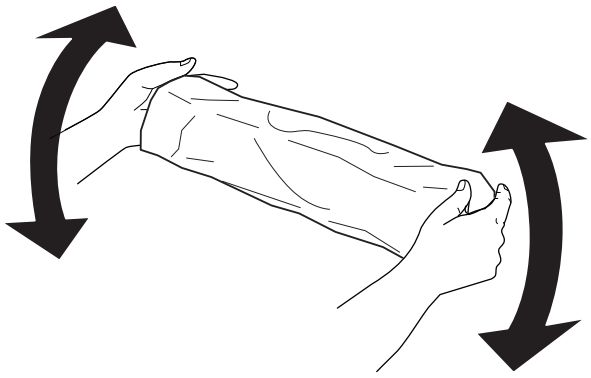

4. Izvadite novu fotokonduktorsku jedinicu iz pakovanja.

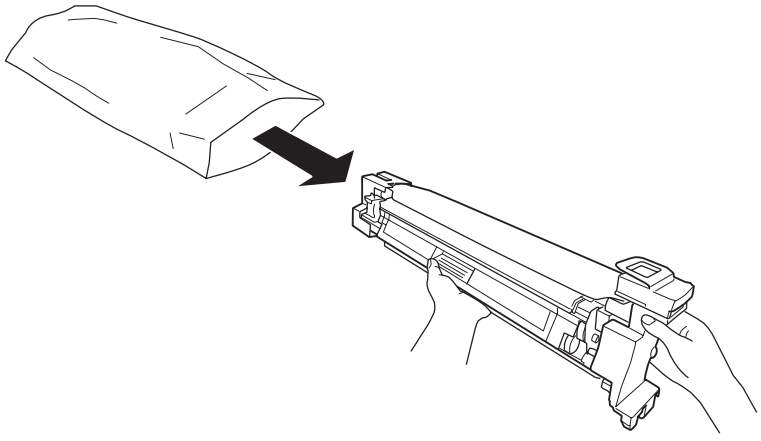

5. Skinite zaštitne materijale.

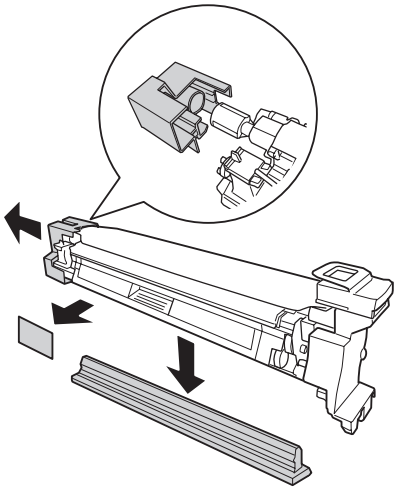

***Oprez:***
*Ne skidajte zaštitni sloj sa gornje strane.*

6. Poravnajte oznake u boji na fotokonduktorskoj jedinici sa oznakama na štampaču, zatim umetnite fotokonduktorsku jedinicu.

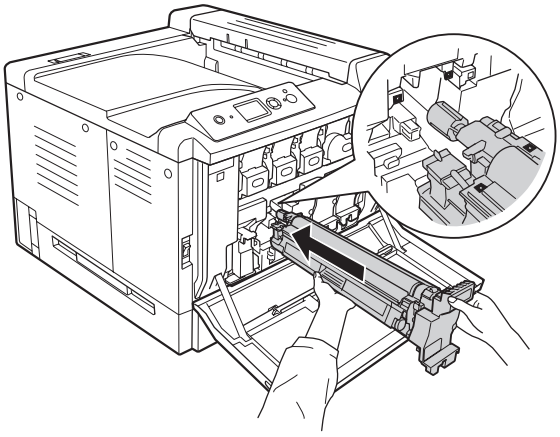

***Napomena:***
*Umetnite fotokonduktorsku jedinicu bez uklanjanja zaštitnog sloja čak i ako se izgužva. Ako se zaštitni sloj sam skine pre umetanja fotokonduktorske jedinice, prvo ga potpuno skinite.*

7. Zaštitni sloj skinite vučenjem za narandžastu dršku.

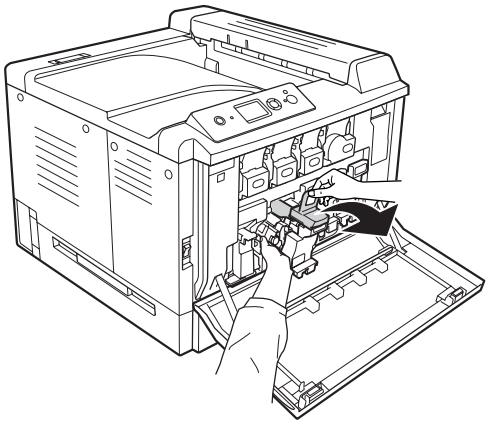

8. Pritisnite fotokonduktorsku jedinicu do kraja dok se ne zaključa.

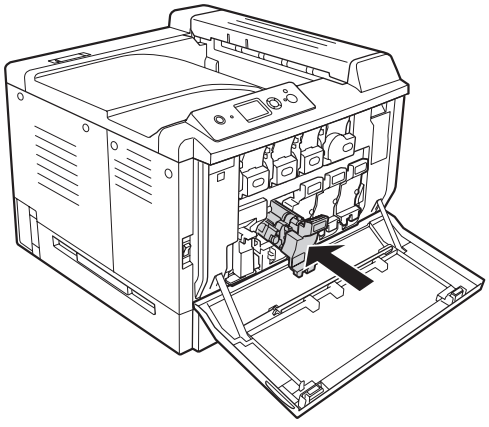

***Oprez:***
*Vodite računa da ne ogrebete površinu bubnja. Takođe, izbegavajte dodirivanje bubnja, pošto ulja iz vaše kože mogu trajno oštetiti njegovu površinu i negativno uticati na kvalitet štampe.*

9. Zatvorite poklopac F.

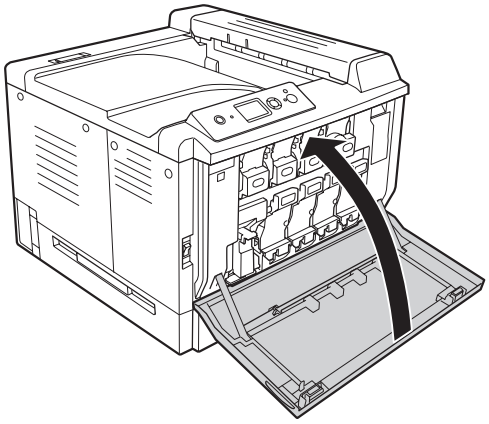

## Sakupljač suvišnog tonera i filter

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom zamene potrošnih proizvoda:

❏ Nemojte ponovo koristiti toner iz sakupljača suvišnog tonera.

***Upozorenje:***
❏ *Iskorišćene potrošne proizvode nemojte spaljivati, jer mogu da eksplodiraju i izazovu povrede. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.*

❏ *Potrošne proizvode držite van domašaja dece.*

1. Otvorite poklopac F.

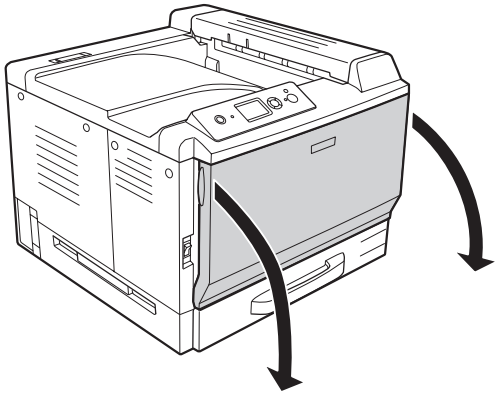

2. Gurnite dugme za otvaranje na štampaču, zatim izvucite sakupljač suvišnog tonera.

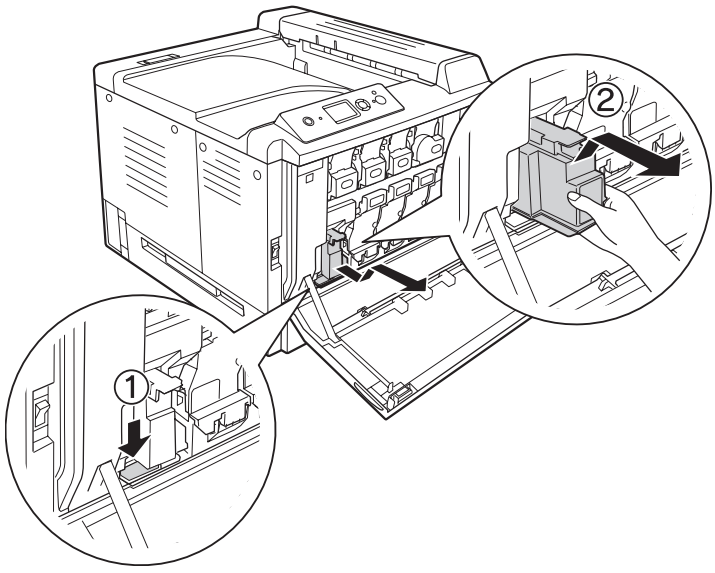


***Oprez:***
*Da se sakupljač suvišnog tonera ne bi prosuo, držite ga u istom položaju kao što je bio u štampaču.*

3. Umetnite novi sakupljač suvišnog tonera do kraja, sve dok se ne zaključa.

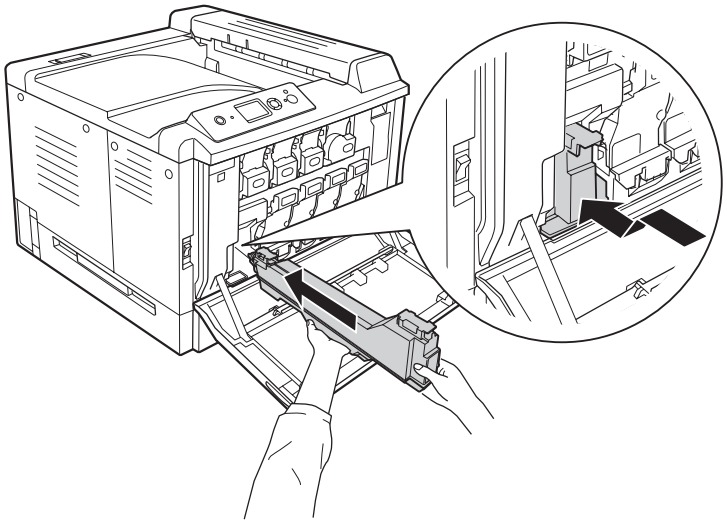

4. Izvadite izduvni filter.

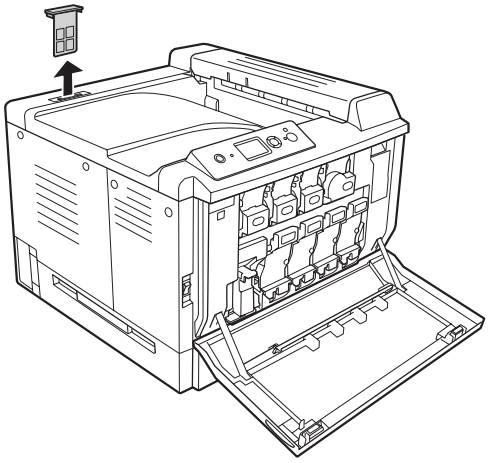

5. Instalirajte novi izduvni filter koji ste dobili uz sakupljač suvišnog tonera.

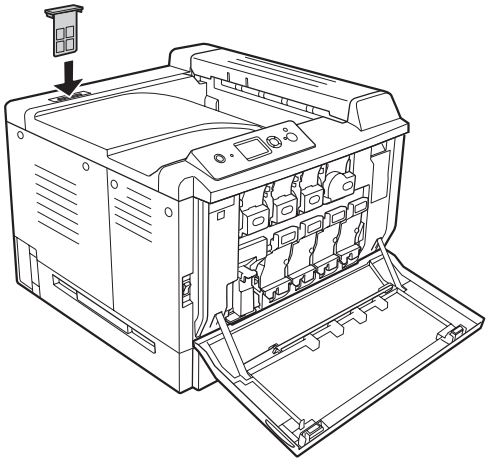

6. Zatvorite poklopac F.

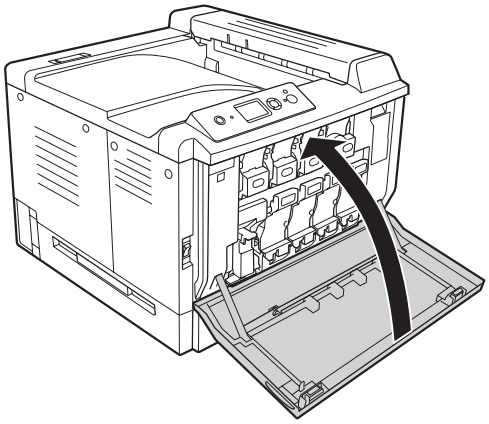

*Poglavlje 6*

# Čišćenje i transportovanje štampača

## Čišćenje štampača

Štampaču je potrebno minimalno čišćenje. Ako je spoljno kućište štampača prljavo ili prašnjavo, isključite štampač i obrišite ga mekom, čistom krpom sa blagim deterdžentom.

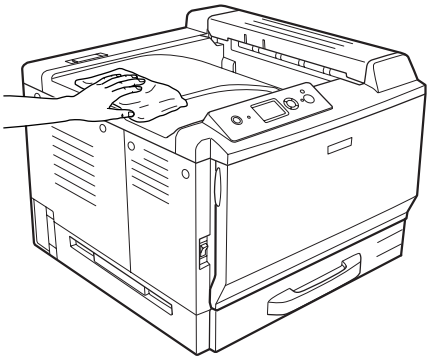

***Oprez:***
*Za čišćenje poklopca štampača nemojte koristiti alkohol niti razređivače za farbu. Te hemikalije mogu oštetiti komponente i kućište. Pazite da vode ne dođe u dodir sa mehanizmom štampača niti sa električnim komponentama.*

## Čišćenje valjka za uvlačenje papira

Dobro isceđenom vlažnom krpom nežno obrišite gumene delove valjaka za uvlačenje papira u MP ležištu i standardnoj donjoj kaseti za papir.

### *MP ležište*

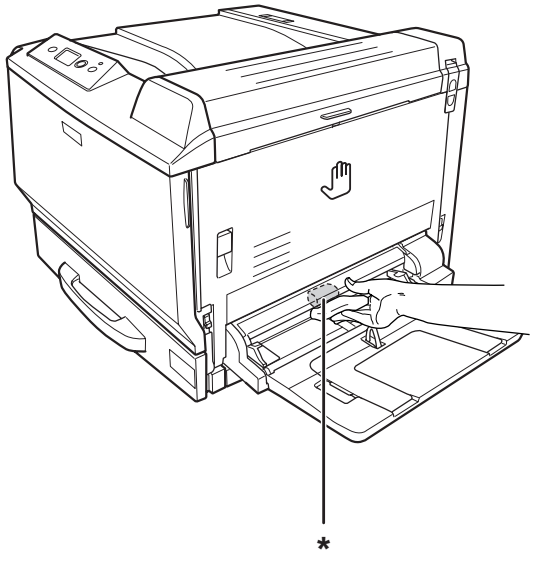


* valjak za uvlačenje papira

### *Standardna donja kaseta za papir*

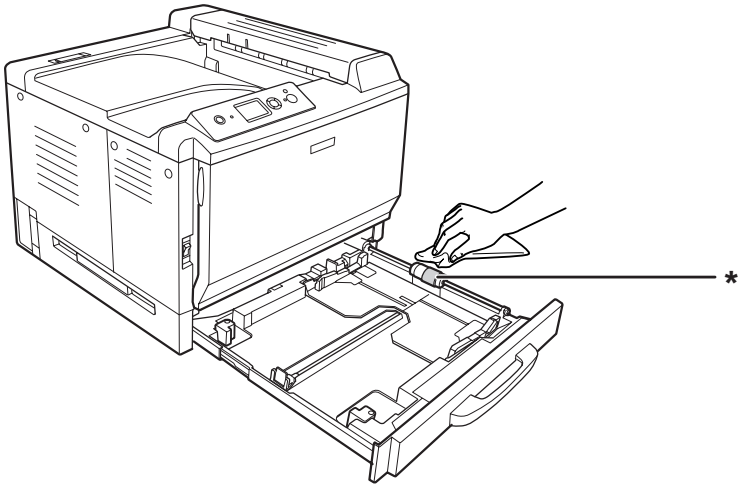


* valjak za uvlačenje papira

### *Opcionalna kaseta za papir*

***Napomena:***
*U dole navedenim uputstvima kao primer opisuje se čišćenje valjaka za uvlačenje papira pomoću kasete za papir 2.*

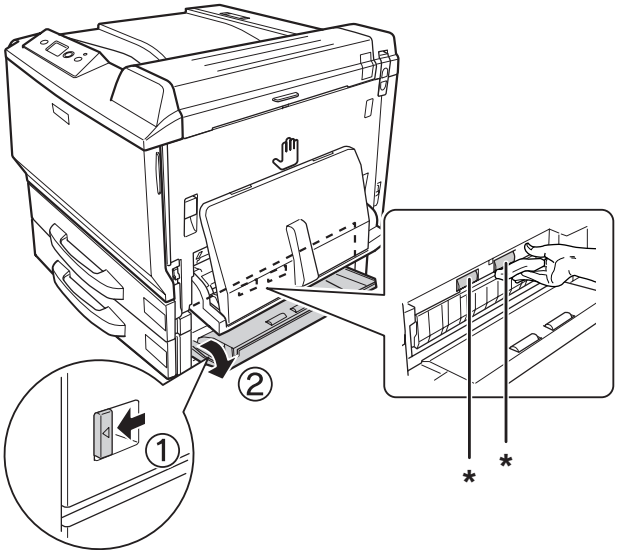


* valjak za uvlačenje papira

## *Čišćenje prozora za ekspoziciju*

1. Otvorite poklopac F.

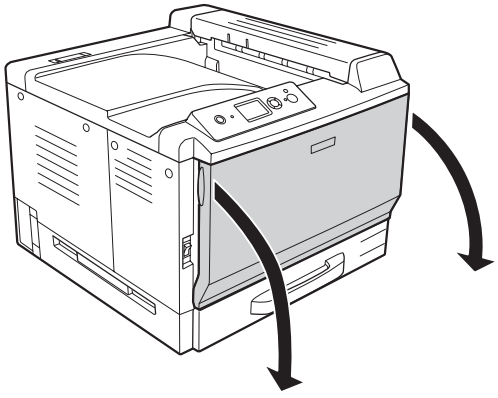

2. Izvadite štapić za čišćenje prozora za ekspoziciju.

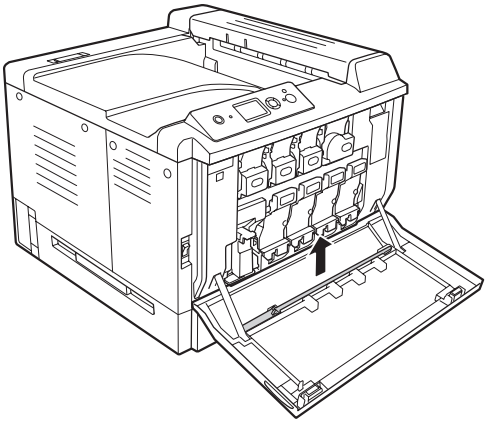

3. Štapić za čišćenje prozora za ekspoziciju uvucite u otvor ispod fotokonduktorske jedinice tako da sunđer bude okrenut nadole, zatim je nekoliko puta uvucite i izvucite.

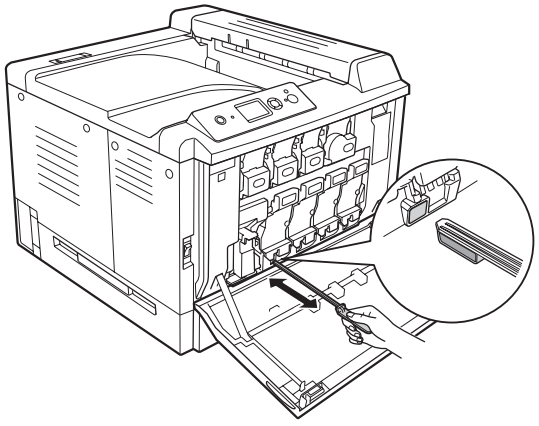

***Napomena:***
*Ovu proceduru ponovite za sve fotokonduktorske jedinice.*

4. Vratite štapić za čišćenje prozora za ekspoziciju na mesto.

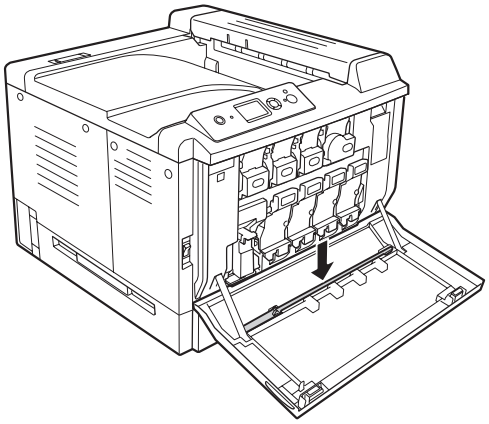

5. Zatvorite poklopac F.

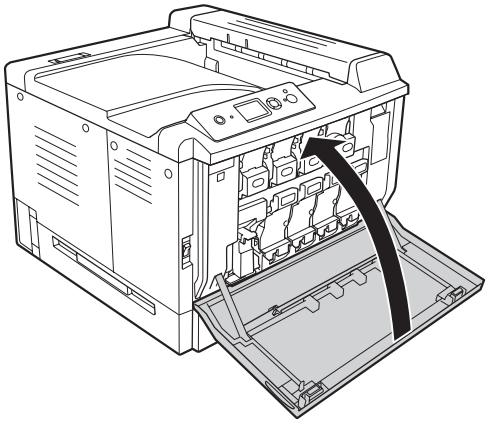

# Transportovanje štampača

## Izbor mesta za štampač

Kada premeštate štampač, obavezno izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako rukovanje i održavanje. Upotrebite sledeću sliku kao vodič za količinu slobodnog prostora koju je potrebno ostaviti oko štampača se rad obavljao neometano.

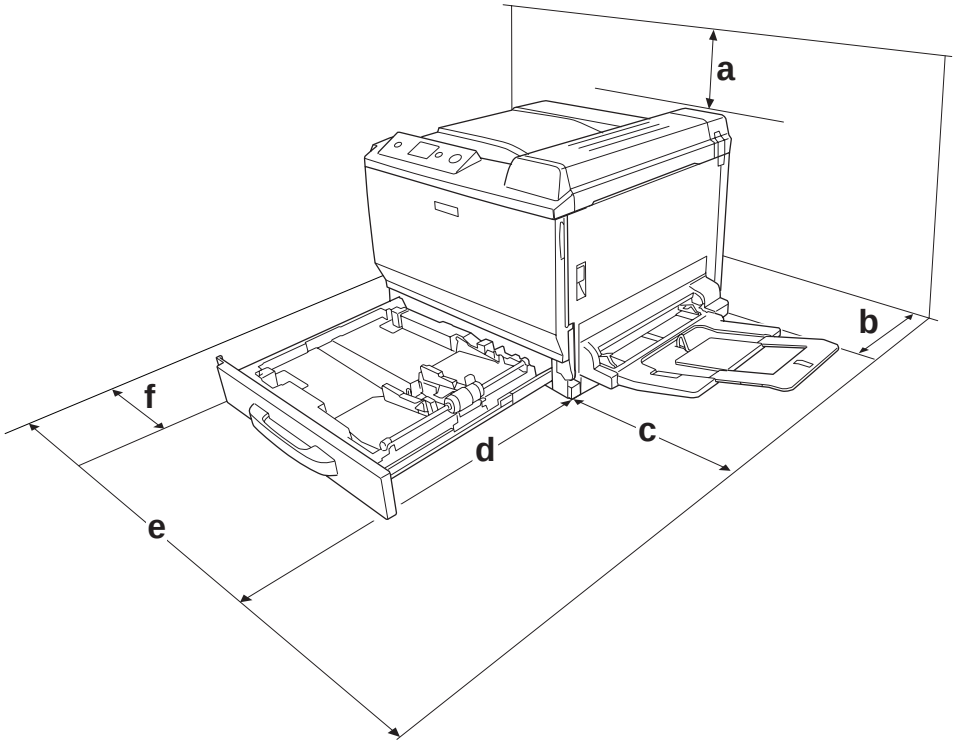


a. 30 cm
b. 20 cm
c. 45 cm
d. 82 cm
e. 112,5 cm
f. 10 cm

Da biste instalirali i koristili neki od sledećih opcionalnih proizvoda, biće vam potreban navedeni dodatni prostor.

Kaseta za papir za 500 listova dodaje 12,4 cm sa donje strane štampača.

Postolje za štampač dodaje 8,9 cm sa donje strane štampača.

Osim slobodnog prostora, obratite pažnju i na sledeće mere predostrožnosti prilikom izbora mesta za štampač:

❏ Stavite štampač na mesto na kojem možete lako isključiti kabl za napajanje iz utičnice.

❏ Držite ceo računarski sistem i štampač dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.

❏ Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom. Ako se napajanje slučajno prekine, može doći do gubitka važnih informacija iz memorije računara i štampača.

***Oprez:***

❏ *Ostavite dovoljno prostora oko štampača da bi se omogućila odgovarajuća ventilacija.*

❏ *Izbegavajte mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, preteranoj toploti, vlagi ili prašini.*

❏ *Izbegavajte korišćenje utičnica u koje su uključeni i drugi uređaji.*

❏ *Koristite isključivo uzemljenu utičnicu koja odgovara utikaču štampača. Nemojte koristiti adapter za utikač.*

❏ *Koristite samo električnu utičnicu koja odgovara specifikacijama za napajanje ovog štampača.*

## *Za velike razdaljine*

### *Pakovanje štampača*

Ako štampač morate da transportujete na dalje, pažljivo ga zapakujte u originalnu kutiju i materijale za pakovanje.

1. Isključite štampač i uklonite sledeće stavke:

   ❏ Kabl za napajanje

   ❏ Kablove za povezivanje

   ❏ Umetnuti papir

   ❏ Instalirane opcionalne proizvode

   ❏ Kertridže sa tonerom

   ❏ Fotokonduktorske jedinice

2. Otvorite poklopac A i poklopac B, a zatim gurnite ručice za otključavanje sa obe strane grejača nadole dok se ne zaustave.

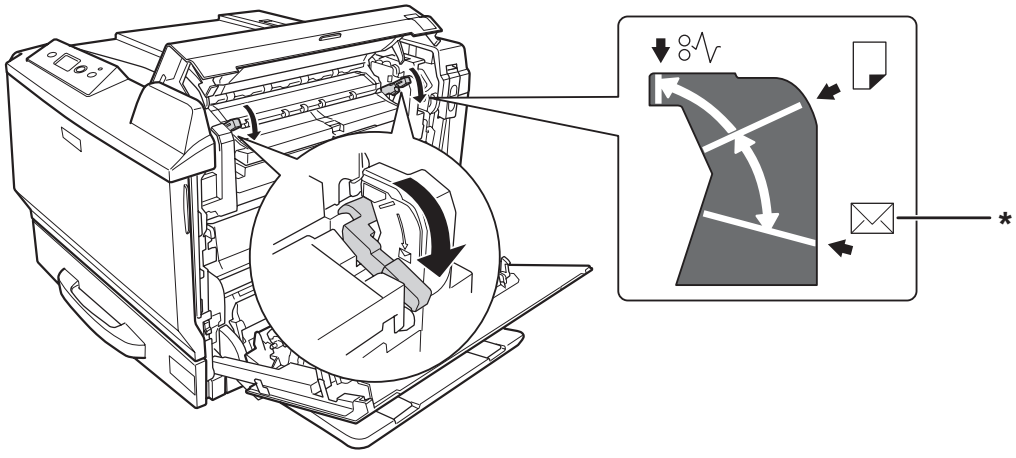


   * položaj za koverte

3. Stavite zaštitne materijale na štampač, zatim ga ponovo zapakujte u originalnu kutiju.

   ***Oprez:***
   *Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.*

## *Za kraće razdaljine*

Kada morate da premestite štampač na kraćim razdaljinama, obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti.

Ako pomerate samo štampač, potrebne su dve osobe da bi podigle i nosile štampač.

1. Isključite štampač i uklonite sledeće stavke:

   ❏ Kabl za napajanje

   ❏ Kablove za povezivanje

   ❏ Umetnuti papir

   ❏ Instalirane opcionalne proizvode

2. Obavezno podižite štampač na odgovarajući način, prikazan ispod.

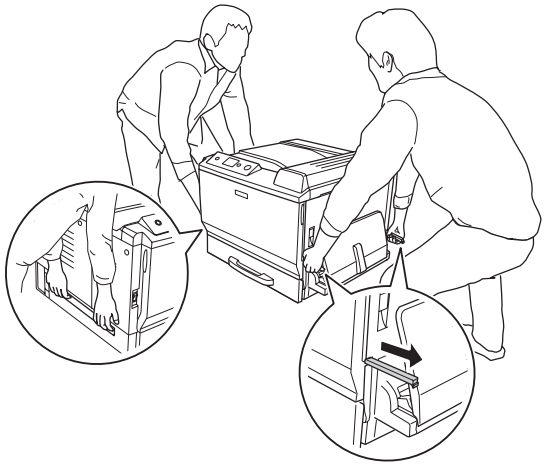

***Oprez:***
*Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.*

*Poglavlje 7*

# Rešavanje problema

## Uklanjanje zaglavljenog papira

Ukoliko se u štampaču zaglavio papir, LCD ekran štampača i EPSON Status Monitor prikazuju poruke upozorenja.

### Mere predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljenog papira

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti prilikom uklanjanja zaglavljenog papira.

- ❏ Ne uklanjajte zaglavljeni papir silom. Pocepani papir se teško uklanja i može dovesti do zaglavljivanja drugog papira. Pažljivo ga izvucite da ga ne biste pocepali.
- ❏ Obavezno uklonite zaglavljeni papir sa obe ruke da ga ne biste pocepali.
- ❏ Ukoliko se zaglavljeni papir pocepa i ostane u štampaču ili se zaglavi na mestu koje nije pomenuto u ovom odeljku, obratite se distributeru.
- ❏ Uverite se da tip umetnutog papira odgovara postavci za Paper Type u upravljačkom programu štampača.

***Upozorenje:***

- ❏ *Vodite računa da ne dodirujete grejač sa oznakom* ***CAUTION HIGH TEMPERATURE*** *ili okolne površine osim ako to nije izričito navedeno u ovom uputstvu. Ukoliko je štampač bio u upotrebi, grejač i okolne površine mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, sačekajte 30 minuta da se ohlade.*
- ❏ *Ne zavlačite ruku u jedinicu grejača jer su neki delovi oštri i mogu dovesti do povrede.*

## *Paper Jam A (poklopac A)*

1. Podignite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac A.

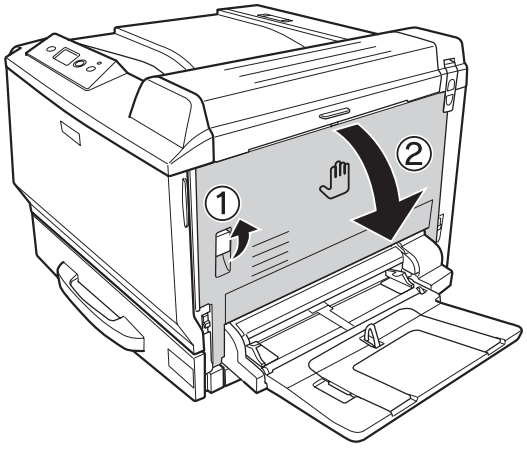


2. Ukoliko vidite zaglavljeni papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljeni papir.

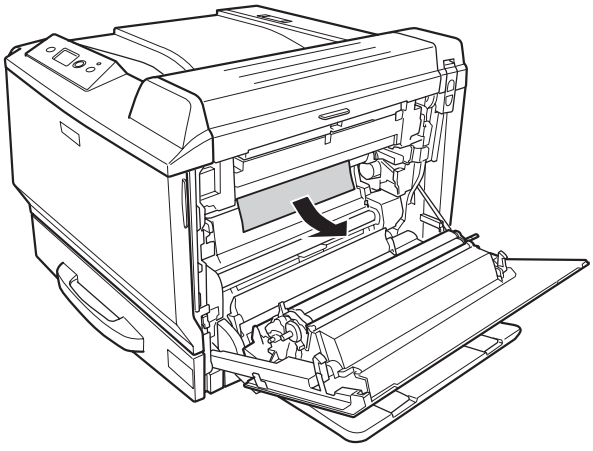

***Napomena:***

❏ *Ukoliko zaglavljeni papir nije moguće ukloniti, otvorite poklopac B ili poklopac H. Pogledajte"Paper Jam B H (poklopac B ili H)" na strani 189.*

❏ *Ukoliko se zaglavljeni papir ne nalazi ispod poklopca A, otvorite poklopac B, poklopac H i putanju papira G da biste bili sigurni da nema preostalog zaglavljenog papira. Pogledajte "Paper Jam B H (poklopac B ili H)" na strani 189 i "Paper Jam D (putanja papira G)" na strani 196.*

3. Zatvorite poklopac A.

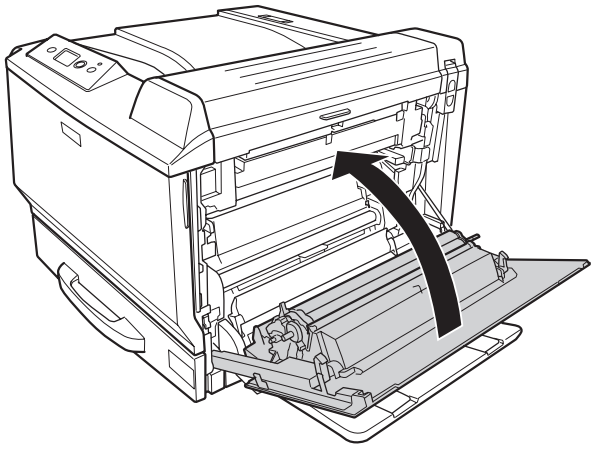

## *Paper Jam B H (poklopac B ili H)*

1. Podignite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac A.

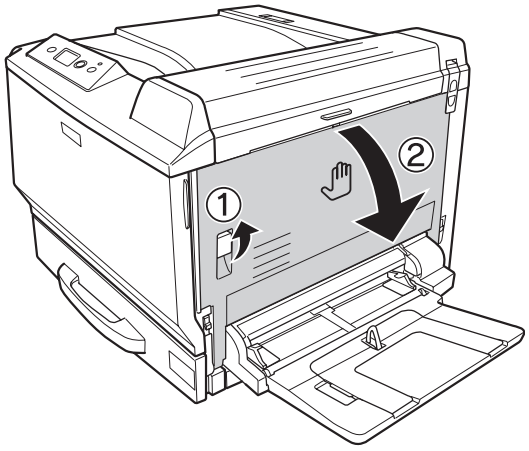

2. Otvorite poklopac B.

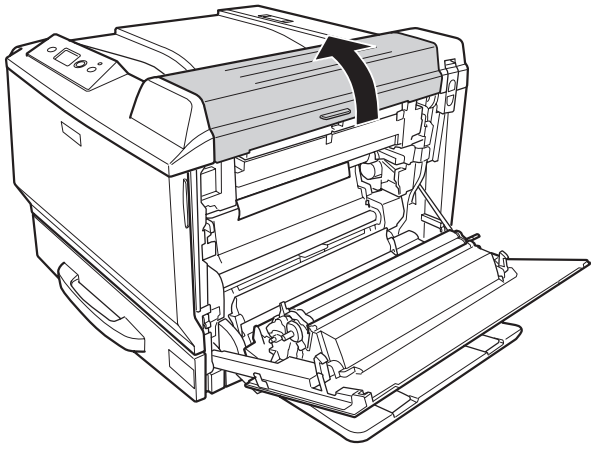

3. Otpustite ručice za otključavanje kao što je prikazano ispod.

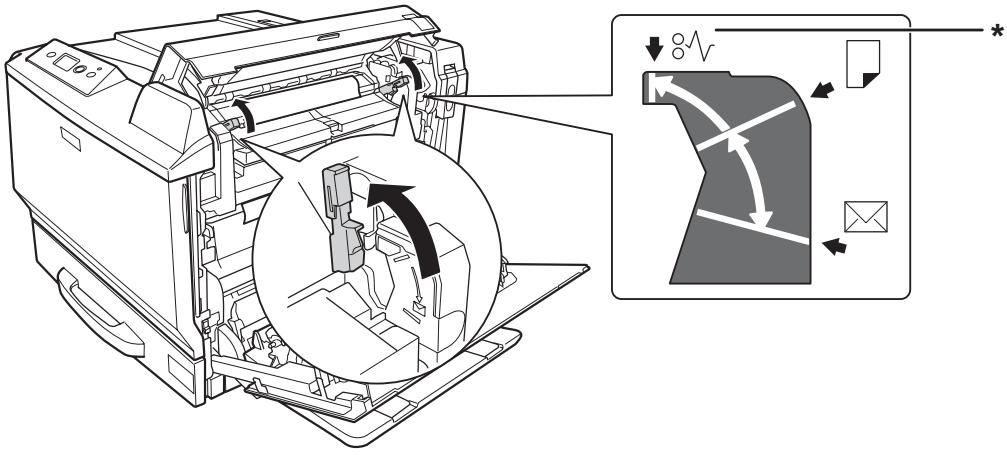


* položaj za oslobađanje

***Upozorenje:***
*Vodite računa da ne dodirujete grejač sa oznakom* ***CAUTION HIGH TEMPERATURE*** *ili okolne površine osim ako to nije izričito navedeno u ovom uputstvu. Ukoliko je štampač bio u upotrebi, grejač i okolne površine mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, sačekajte 30 minuta da se ohlade.*

4. Ukoliko vidite zaglavljeni papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljeni papir.

   Uklanjanje papira iz unutrašnjosti štampača:

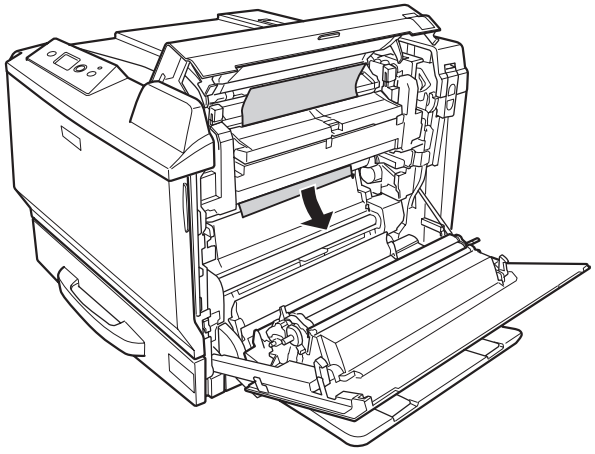

   Uklanjanje papira iz izlaznog ležišta:

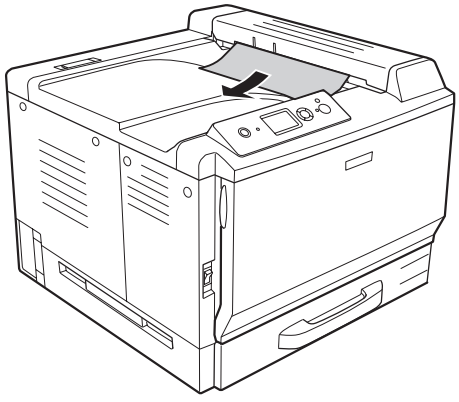

5. Otvorite poklopac H.

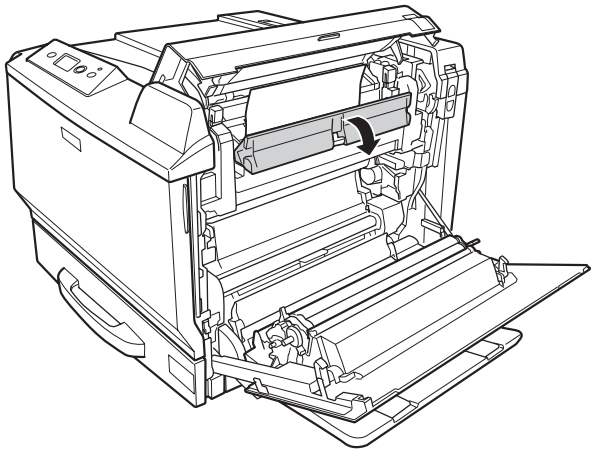

6. Ukoliko vidite zaglavljeni papir, pažljivo ga uklonite sa obe ruke. Vodite računa da ne pocepate zaglavljeni papir.

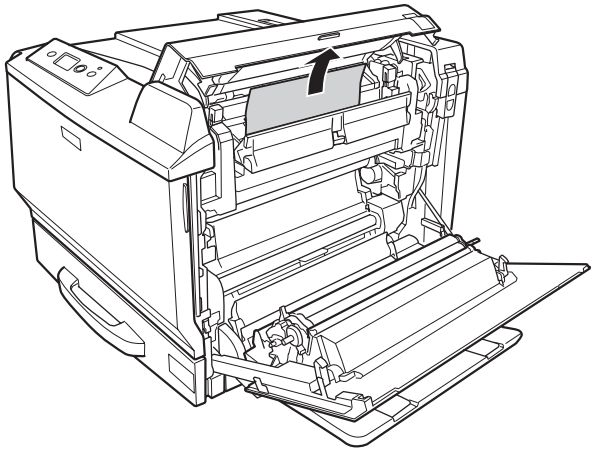

7. Zatvorite poklopac B, a zatim poklopac A.

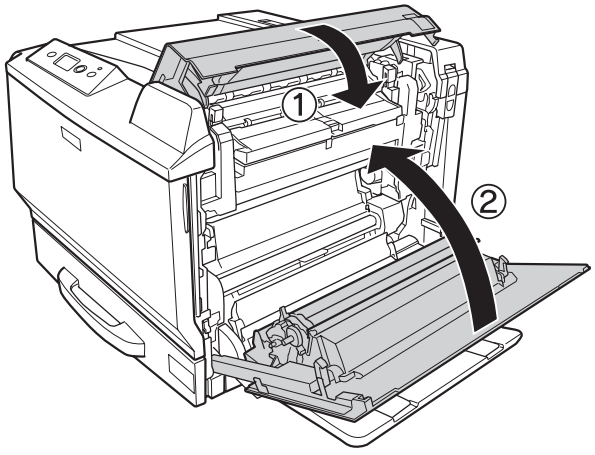


***Napomena:***
*Ručice za otključavanje automatski se vraćaju na mesto kada zatvorite poklopac B.*

## *Paper Jam D (poklopac dupleks jedinice)*

1. Otvorite poklopac dupleks jedinice tako što ćete povući ručicu.

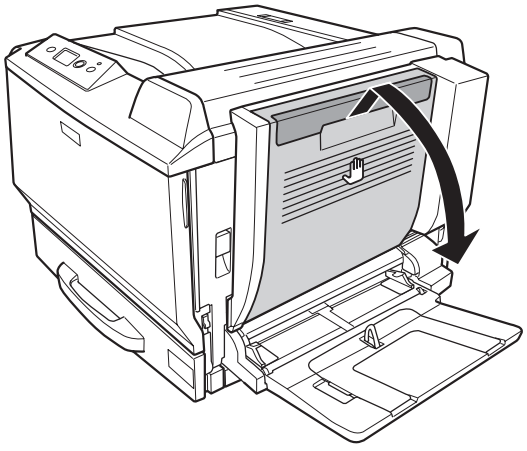

2. Nežno uklonite zaglavljeni papir unutar poklopca kao što je prikazano ispod. Vodite računa da ne pocepate papir.

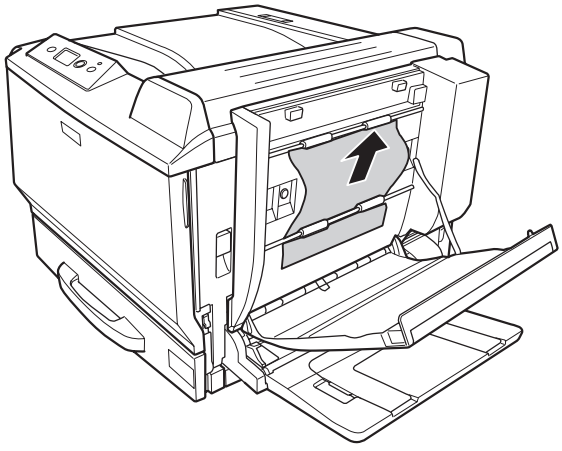

Uklanjanje papira iz donjeg dela:

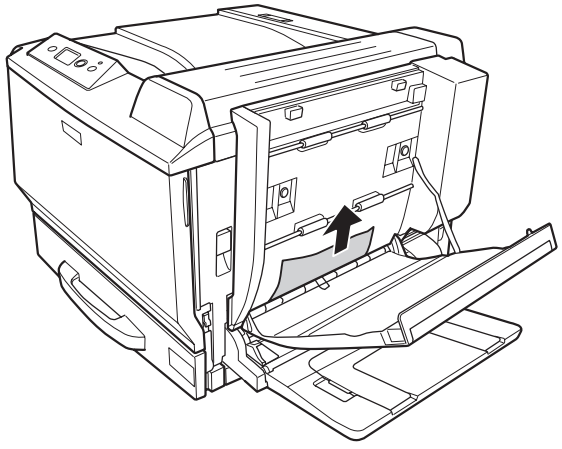

Uklanjanje papira iz gornjeg dela:

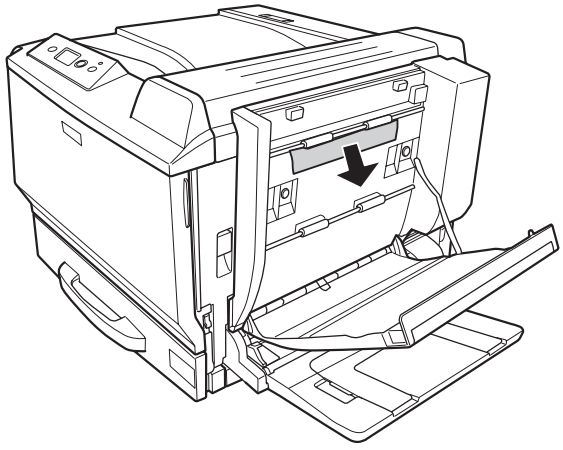

3. Zatvorite poklopac dupleks jedinice.

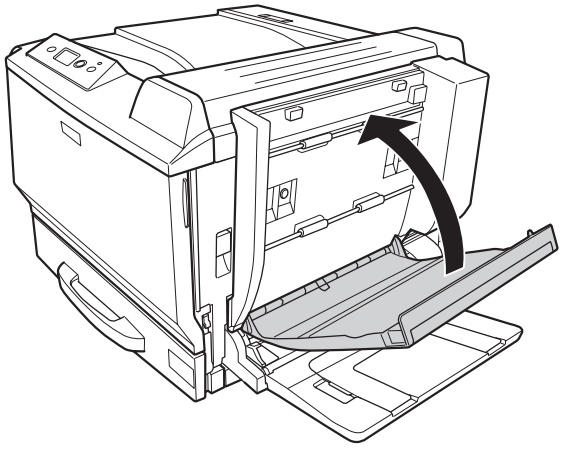

## *Paper Jam D (putanja papira G)*

1. Podignite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac A.

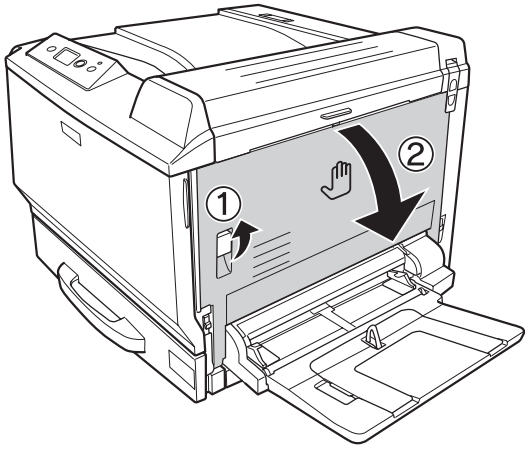


2. Otvorite putanju papira G.

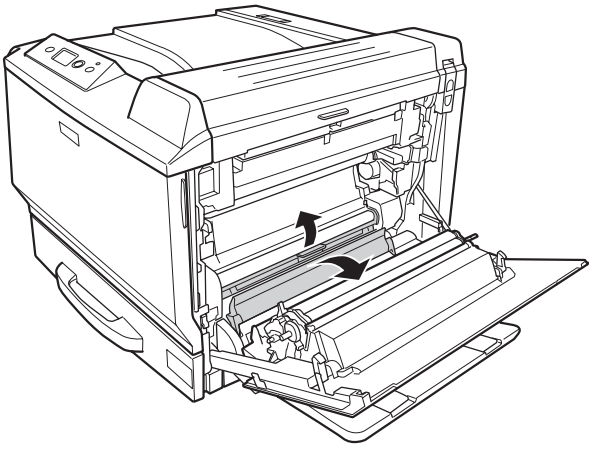

3. Ukoliko vidite zaglavljeni papir, pažljivo ga uklonite. Vodite računa da ne pocepate zaglavljeni papir.

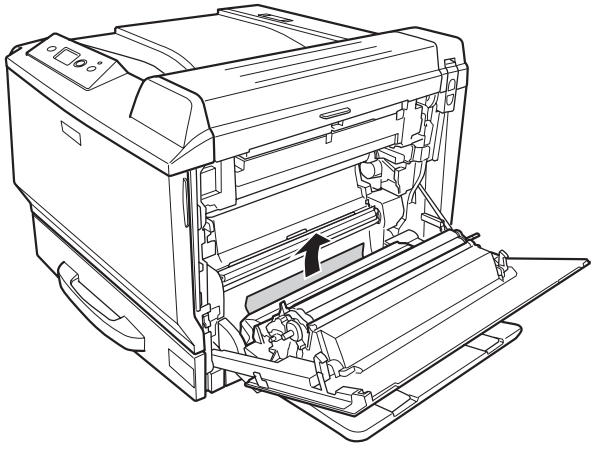

4. Zatvorite poklopac A.

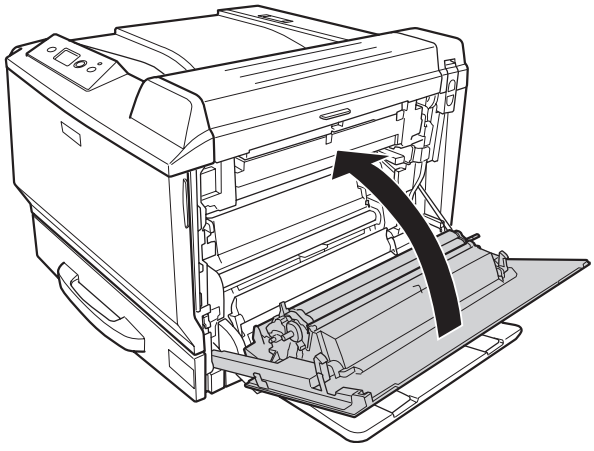

## *Paper Jam E2, Paper Jam E3, Paper Jam E4 (poklopac E2, poklopac E3, poklopac E4)*

U uputstvu se kao primer navodi poklopac E2. Koristite isti postupak za poklopac E3 i poklopac E4.

1. Pritisnite ručicu za otključavanje i otvorite poklopac E2.

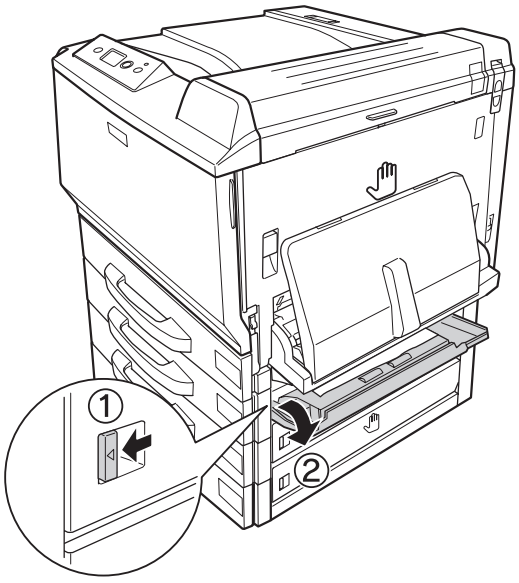


2. Nežno uklonite zaglavljeni papir. Vodite računa da ne pocepate papir.

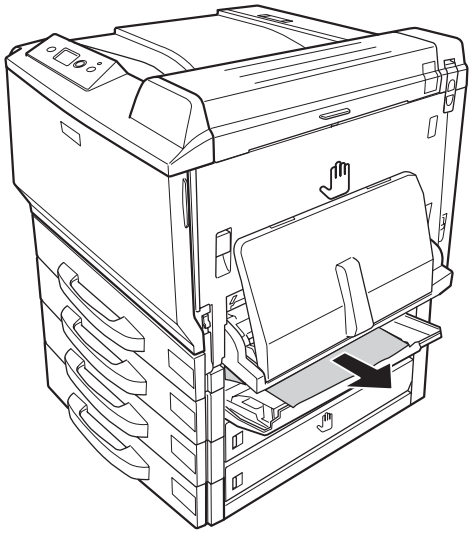

3. Zatvorite poklopac E2.

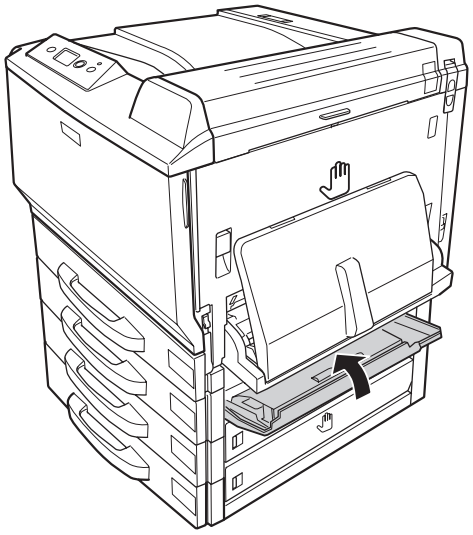

## Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

Da biste potvrdili trenutno stanje štampača i kao i da li su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije pomoću kontrolne table štampača ili upravljačkog programa štampača.

Da biste odštampali stranicu sa stanjem konfiguracije pomoću kontrolne table štampača, pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 126.

Da biste odštampali stranicu sa stanjem konfiguracije pomoću upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows, pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 223, a za Macintosh pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 237.

## Problemi pri radu

### Lampica Ready ne svetli

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Kabl za napajanje je možda nepravilno priključen u utičnicu. | Isključite štampač, proverite da li je kabl za napajanje štampača priključen u utičnicu, a zatim ponovo uključite štampač. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Utičnica se možda kontroliše pomoću spoljašnjeg prekidača ili automatskog tajmera. | Uverite se da je prekidač uključen ili priključite drugi električni uređaj na utičnicu da biste videli da li je ispravna. |

## *Štampač ne štampa (lampica Ready je isključena)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač ne reaguje. | Pritisnite jednom dugme **Start/Stop** da biste štampač doveli u stanje spremnosti. |
| Možda je došlo do neke greške. | Proverite da li se na LCD ekranu prikazuje poruka o grešci. |

## *Lampica Ready svetli, ali štampač ne štampa*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Računar možda nije dobro povezan sa štampačem. | Izvršite proceduru navedenu u *Vodiču za instalaciju*. |
| Interfejs kabl možda nije dobro priključen. | Proverite oba kraja interfejs kabla koji povezuje štampač i računar. |
| Možda koristite neodgovarajući interfejs kabl. | Ukoliko koristite paralelni interfejs, uverite se da imate dvostruko oklopljeni, uvrnuti interfejs kabl ne duži od 183 cm.<br>Ukoliko koristite USB interfejs, koristite kabl za reviziju 2.0. |
| Softver nije dobro podešen za štampač. | Uverite se da ste izabrali štampač u softveru. |
| Sistemska memorija računara je premala za obradu podataka u dokumentu. | Pokušajte da smanjite rezoluciju dokumenta u softveru ili povećajte memoriju računara. |

## *Opcionalni proizvod je nedostupan*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač ne prepoznaje opcionalni proizvod. | Odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije da biste videli da li štampač prepoznaje opcionalni proizvod. Ukoliko ne prepoznaje, ponovo instalirajte opcionalni proizvod. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Ukoliko koristite Windows, EPSON Status Monitor nije instaliran.<br><br>Ukoliko koristite Macintosh, niste ponovo registrovali štampač. | **Za korisnike operativnog sistema Windows:**<br>Morate instalirati EPSON Status Monitor ili ručno uneti postavke u upravljačkom programu štampača. Pogledajte"Izbor opcionalnih postavki" na strani 223.<br><br>**Za korisnike operativnog sistema Macintosh:**<br>Kada dodate ili uklonite opcije štampača, potrebno je da pokrenete EPSON Status Monitor ili izbrišete štampač i ponovo ga registrujete.<br>Da biste izbrisali štampač, koristite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).<br>Ako koristite Mac OS X 10.5, možete ručno da obavite podešavanja. Kliknite na dugme **Options & Supplies** u Printer & Fax, izaberite karticu **Driver** da biste ručno obavili podešavanja. |

### *Preostali radni vek potrošnih proizvoda se ne ažurira (samo za korisnike operativnog sistema Windows)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Interval između ažuriranja informacija o potrošnim proizvodima je predugačak. | Kliknite na dugme **Get Information Now** u dijalogu Consumable Info Settings. Interval ažuriranja informacija o potrošnim proizvodima možete promeniti i u dijalogu Consumable Info Settings. |

## *Problemi sa otiskom*

### *Nije moguće odštampati font*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Ukoliko koristite Windows, možda koristiti fontove štampača koji su zamenjeni određenim TrueType fontovima. | U upravljačkom programu štampača, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Print TrueType fonts as bitmap** u dijalogu Extended Settings. |
| Štampač ne podržava izabrani font. | Uverite se da ste instalirali odgovarajući font. Više informacija potražite u odeljku *Vodič za fontove*. |

## Otisak je izobličen

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Interfejs kabl možda nije dobro priključen. | Uverite se da su oba kraja interfejs kabla pravilno priključena. |
| Možda koristite neodgovarajući interfejs kabl. | Ukoliko koristite paralelni interfejs, uverite se da imate dvostruko oklopljeni, uvrnuti interfejs kabl ne duži od 183 cm.<br>Ukoliko koristite USB interfejs, koristite kabl za reviziju 2.0. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za emulaciju porta. | Navedite režim emulacije pomoću menija kontrolne table štampača. Pogledajte"Emulation Menu" na strani 88. |

***Napomena:***
*Ukoliko se stranica sa stanjem konfiguracije pogrešno odštampa, štampač je možda oštećen. Obratite se distributeru ili kvalifikovanom servisnom predstavniku.*

## Položaj otiska je nepravilan

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Možda ste pogrešno podesili dužinu stranice i margine u aplikaciji. | Uverite se da koristite odgovarajuće postavke za dužinu stranice i marginu u aplikaciji. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za Paper Size. | Uverite se da je u okviru `Tray Menu` na kontrolnoj tabli izabrana odgovarajuća veličina papira. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za MP Tray Size. | Prilikom umetanja papira za koji nije navedena veličina pomoću postavke Auto, navedite odgovarajuću veličinu papira pomoću postavke `MP Tray Size` u okviru `Tray Menu` na kontrolnoj tabli. |

## Grafika se štampa nepravilno

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za emulaciju štampača u aplikaciji. | Uverite se da ste podesili aplikaciju za emulaciju štampača koja se koristi. Na primer, ukoliko koristite režim ESC/Page, uverite se da je aplikacija podešena tako da koristi ESC/Page štampač. |
| Možda nemate dovoljno memorije. | Grafika zahteva dosta memorije. Instalirajte odgovarajući memorijski modul. Pogledajte"Memorijski modul" na strani 154. |

### Folije izlaze neodštampane iz MP ležišta

Ukoliko se jave greške prilikom štampanja na folijama, na LCD ekranu se prikazuje poruka o grešci `Check Transparency`.

Uklonite folije iz MP ležišta. Otvorite i zatvorite poklopac F. Potvrdite tip i veličinu papira, a zatim ubacite odgovarajući tip folije.

***Napomena:***

- ❏ *Ukoliko koristite folije, umetnite ih u MP ležište, a zatim kao postavku za Paper Type izaberite **Transparency** u upravljačkom programu štampača.*
- ❏ *Ukoliko ste kao postavku za Paper Type izabrali **Transparency** u upravljačkom programu štampača, isključivo koristite tip papira Epson Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji).*

## Problemi sa štampanjem u boji

### Nije moguće štampati u boji

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Izabrali ste **Black (Crna)** kao postavku za Color u upravljačkom programu štampača. | Promenite ovu postavku na **Color**. |
| Postavka za boju u aplikaciji koju koristite nije podesna za štampanje u boji. | Uverite se da ste izabrali odgovarajuće postavke za štampanje u boji. |

### Boja otiska se razlikuje kada se on odštampa na različitim štampačima

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Podrazumevane postavke štampača i tabela boja razlikuju se zavisno od modela štampača. | Podesite postavku za Gamma na vrednost **1.8** u dijalogu More Settings (za Windows i Mac OS X 10.4 ili starije verzije) ili kliknite na dugme Color Settings (za Mac OS X 10.5) u upravljačkom programu štampača, a zatim ponovo obavite štampanje. Ukoliko su otisci još uvek nezadovoljavajući, podesite boju pomoću klizača za svaku boju. Za detalje o dijalogu More Settings pogledajte pomoć za upravljački program štampača na mreži. |

### *Boje izgledaju drugačije od onih na ekranu računara*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Odštampane boje ne odgovaraju u potpunosti bojama na monitoru jer štampači i monitori koriste različite sisteme boja: monitori koriste RGB (crvena, zelena i plava), a štampači obično CMYK sistem boja (cijan, magenta, žuta i crna). | Iako je teško postići potpuno poklapanje boja, izborom postavke upravljačkog programa štampača ICM (za Windows) ili postavke ColorSync (za Macintosh) može se poboljšati poklapanje boja između različitih uređaja. Za detalje pogledajte pomoć za upravljački program štampača na mreži. |
| Funkcija **PhotoEnhance** je možda izabrana u upravljačkom programu štampača. | PhotoEnhance ispravlja kontrast i svetlinu originalnih podataka slike pa nije pogodna za štampanje slika sa jarkim bojama. |

## *Problemi sa kvalitetom štampe*

### *Pozadina je mračna ili prljava*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač. | Ukoliko je površina papira previše hrapava, odštampani znakovi mogu biti izobličeni ili isprekidani. Za najbolje rezultate preporučuje se glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte “Dostupni tipovi papira” na strani 259 za informacije o izboru papira. |
| Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava. | Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom. |

### *Na otisku se pojavljuju bele tačke*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava. | Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom. |

### *Kvalitet štampe ili ton je nejednak*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir je možda vlažan ili mokar. | Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Neki od kertridža sa tonerom je možda pri kraju radnog veka. | Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od kertridža sa tonerom pri kraju radnog veka, zamenite ga. Pogledajte“Kertridž sa tonerom” na strani 165.<br>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.<br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti u okviru stavke Supply Levels u upravljačkom programu štampača. |
| Možda postoji problem sa fotokonduktorskim jedinicama. | Zamenite fotokonduktorske jedinice. Pogledajte“Fotokonduktorska jedinica” na strani 169. |

## *Polutonske slike se štampaju nejednako*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir je možda vlažan ili mokar. | Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. Vodite računa da koristite papir koji je tek otpakovan. |
| Neki od kertridža sa tonerom je možda pri kraju radnog veka. | Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od kertridža sa tonerom pri kraju radnog veka, zamenite ga. Pogledajte“Kertridž sa tonerom” na strani 165.<br>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.<br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti u okviru stavke Supply Levels u upravljačkom programu štampača. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Postavka za postepene prelaze postavljena je na premalu vrednost kada se štampa grafika. | Ukoliko koristite Windows, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača izaberite karticu **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Potom izaberite opciju **Halftoning**.<br><br>Gornja postavka je dostupna samo tokom štampanja u crno-beloj tehnici i kad je izabrano polje za potvrdu Monochrome Model Compatibility u upravljačkom programu štampača.<br><br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, kliknite na dugme Color Settings u upravljačkom programu štampača, potvrdite izbor u polju za potvrdu **Enh.MG**, a zatim izaberite stavku **Smooth** sa padajuće liste Adjust Picture.<br><br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.4 ili starije verzije, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača, kliknite na dugme **More Settings**, zatim na dugme **Enh.MG**, a potom izaberite stavku **Smooth** sa padajuće liste Adjust Picture. |
| Možda postoji problem sa fotokonduktorskim jedinicama. | Zamenite fotokonduktorske jedinice. Pogledajte“Fotokonduktorska jedinica” na strani 169. |

## *Mrlje od tonera*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir je možda vlažan ili mokar. | Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. |
| Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač. | Za najbolje rezultate preporučuje se EPSON Color Laser Paper (Papir za laserske štampače u boji) ili glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte “Dostupni tipovi papira” na strani 259 za informacije o izboru papira. |
| Putanja papira unutar štampača je možda prašnjava. | Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom. |
| Možda postoji problem sa fotokonduktorskim jedinicama. | Zamenite fotokonduktorske jedinice. Pogledajte“Fotokonduktorska jedinica” na strani 169. |

## *Slika nije u potpunosti odštampana*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir je možda vlažan ili mokar. | Štampač je osetljiv na vlagu koju upije papir. Što je sadržaj vlage u papiru veći, otisak je bleđi. Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Možda ne koristite odgovarajući tip papira za štampač. | Ukoliko je površina papira previše hrapava, odštampani znakovi mogu biti izobličeni ili isprekidani. Za najbolje rezultate preporučuje se glatki fotokopir papir visokog kvaliteta. Pogledajte "Dostupni tipovi papira" na strani 259 za informacije o izboru papira. |

## *Iz štampača izlaze potpuno prazne stranice*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač je možda istovremeno uvukao više listova. | Izvadite ris papira i razlistajte ga. Blago udarite njime o ravnu površinu, a zatim ponovo umetnite papir. |
| Možda postoji problem sa aplikacijom ili interfejs kablom. | Odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte"Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije" na strani 199. Ukoliko iz štampača izađe prazna stranica, možda postoji problem sa štampačem. Isključite štampač i obratite se distributeru. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za `Paper Size`. | Uverite se da je u okviru `Tray Menu` na kontrolnoj tabli izabrana odgovarajuća veličina papira. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za `MP Tray Size`. | Prilikom umetanja papira za koji nije navedena veličina pomoću postavke Auto, navedite odgovarajuću veličinu papira pomoću postavke `MP Tray Size` u okviru `Tray Menu` na kontrolnoj tabli. |
| Neki od kertridža sa tonerom je možda pri kraju radnog veka. | Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od kertridža sa tonerom pri kraju radnog veka, zamenite ga. Pogledajte"Kertridž sa tonerom" na strani 165.<br><br>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.<br><br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti u okviru stavke Supply Levels u upravljačkom programu štampača. |
| Možda postoji problem sa fotokonduktorskim jedinicama. | Zamenite fotokonduktorske jedinice. Pogledajte"Fotokonduktorska jedinica" na strani 169. |

## *Odštampana slika je svetla ili bleda*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir je možda vlažan ili mokar. | Ne skladištite papir u vlažnom ili mokrom okruženju. |
| Možda je uključen režim Toner Save (Ušteda tonera). | Isključite režim Toner Save pomoću upravljačkog programa štampača ili menija na kontrolnoj tabli štampača.<br>Ukoliko koristite Windows, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača izaberite karticu **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Potom opozovite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**.<br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, kliknite na dugme Basic Settings u upravljačkom programu štampača i izaberite karticu **Advanced**. Potom opozovite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**.<br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.4 ili stariju verziju, na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača izaberite karticu **Advanced**, a zatim kliknite na dugme **More Settings**. Potom opozovite izbor u polju za potvrdu **Toner Save**. |
| Neki od kertridža sa tonerom je možda pri kraju radnog veka. | Ukoliko vas poruka na LCD ekranu ili poruka programa EPSON Status Monitor obavesti da je neki od kertridža sa tonerom pri kraju radnog veka, zamenite ga. Pogledajte“Kertridž sa tonerom” na strani 165.<br>Ukoliko koristite Windows, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti i na kartici Basic Settings u upravljačkom programu štampača.<br>Ukoliko koristite Mac OS X 10.5, preostali radni vek kertridža sa tonerom možete proveriti u okviru stavke Supply Levels u upravljačkom programu štampača. |
| Možda postoji problem sa fotokonduktorskim jedinicama. | Zamenite fotokonduktorske jedinice. Pogledajte“Fotokonduktorska jedinica” na strani 169. |

## *Strana na kojoj se ne štampa je prljava*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Toner se možda prosuo na putanju za uvlačenje papira. | Očistite unutrašnje komponente štampača tako što ćete odštampati tri stranice sa po jednim znakom. |

### *Kvalitet štampe je opao*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač ne može da štampa zahtevanim kvalitetom usled nedovoljne količine memorije pa se kvalitet automatski smanjuje da bi štampač mogao da nastavi da štampa. | Proverite da li je otisak zadovoljavajućeg kvaliteta. Ukoliko nije, dodajte više memorije za trajno rešenje problema ili privremeno smanjite kvalitet štampe u upravljačkom programu štampača.<br>Ukoliko je postavka RAM Disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na Off. |

## *Problemi sa memorijom*

### *Nema dovoljno memorije za trenutni zadatak*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač nema dovoljno memorije za trenutni zadatak. | Dodajte više memorije za trajno rešenje problema ili privremeno smanjite kvalitet štampe u upravljačkom programu štampača.<br>Ukoliko je postavka RAM Disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na Off. |

### *Nema dovoljno memorije za štampanje svih kopija*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač nema dovoljno memorije za objedinjavanje svih zadataka za štampanje. | Biće odštampana samo jedna grupa kopija. Skratite sadržaj zadataka za štampanje ili dodajte više memorije. Za informacije o instaliranju dodatne memorije pogledajte"Memorijski modul" na strani 154.<br>Ukoliko je postavka RAM Disk podešena na Maximum ili Normal na kontrolnoj tabli, možete povećati raspoloživu memoriju tako što ćete ovu postavku promeniti na Off. |

# Problemi pri rukovanju papirom

## Papir se ne uvlači ispravno

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Vođice za papir su nepravilno postavljene. | Uverite se da su vođice za papir u svim kasetama za papir i MP ležištu postavljene na mesta koja odgovaraju veličini papira. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za izvor papira. | Uverite se da ste izabrali ispravan izvor papira u aplikaciji. |
| Izvor papira je možda prazan. | Umetnite papir u izabrani izvor papira. |
| Veličina umetnutog papira se razlikuje od postavki kontrolne table ili upravljačkog programa štampača. | Uverite se da ste u kontrolnoj tabli ili upravljačkom programu štampača izabrali ispravnu veličinu papira i izvor papira. |
| Možda ste umetnuli previše listova u MP ležište ili kasete za papir. | Uverite se da niste umetnuli previše listova papira. Da biste saznali maksimalni kapacitet svakog izvora papira, pogledajte“Opšte” na strani 261. |
| Ukoliko se papir u opcionalnoj kaseti za papir ne uvlači, kaseta možda nije pravilno instalirana. | Za informacije o instaliranju jedinice pogledajte“Opcionalno postolje za štampač i kaseta za papir” na strani 128. |
| Valjak za uvlačenje papira je prljav. | Očistite valjak za uvlačenje papira. Za uputstva pogledajte“Čišćenje valjka za uvlačenje papira” na strani 178. |
| Opcionalna kaseta za papir je možda nepravilno instalirana. | Pogledajte “Opcionalno postolje za štampač i kaseta za papir” na strani 128 za uputstva o instaliranju opcionalne kasete za papir. |

# Problemi sa korišćenjem opcionalnih proizvoda

Da biste potvrdili da su opcionalni proizvodi pravilno instalirani, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije. Pogledajte “Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije” na strani 199 za detalje.

## Na LCD ekranu se pojavljuje poruka „Invalid AUX I/F Card”

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Štampač ne može da prepozna instaliranu opcionalnu interfejs karticu. | Isključite štampač, a zatim uklonite karticu. Uverite se da je model interfejs kartice podržan. |

## *Papir se ne uvlači iz opcionalne kasete za papir*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Vođice za papir su nepravilno postavljene. | Uverite se da su vođice za papir u opcionalnim kasetama za papir postavljene na mesta koja odgovaraju veličini papira. |
| Opcionalna kaseta za papir je možda nepravilno instalirana. | Pogledajte "Opcionalno postolje za štampač i kaseta za papir" na strani 128 za uputstva o instaliranju opcionalne kasete za papir. |
| Možda ste izabrali pogrešnu postavku za izvor papira. | Uverite se da ste izabrali odgovarajući izvor papira u aplikaciji. |
| Kaseta za papir je možda prazna. | Umetnite papir u izabrani izvor papira. |
| Možda ste umetnuli previše listova u kasetu za papir. | Uverite se da niste umetnuli previše listova papira. Da biste saznali maksimalni kapacitet za svaki izvor papira, pogledajte "MP ležište" na strani 29, "Standardna donja kaseta za papir" na strani 31 i "Opcionalna kaseta za papir" na strani 36. |
| Izabrali ste pogrešnu veličinu papira. | Pobrinite se da ispravno postavite vođice za papir u opcionalnoj kaseti za papir. |

## *Papir se zaglavljuje pri uvlačenju iz opcionalne kasete za papir*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Papir se zaglavio u opcionalnoj kaseti za papir. | Pogledajte "Uklanjanje zaglavljenog papira" na strani 187 za uklanjanje zaglavljenog papira. |

### *Nije moguće koristiti instalirani opcionalni proizvod*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Instalirani opcionalni proizvod nije definisan u upravljačkom programu štampača. | **Za korisnike operativnog sistema Windows:**<br>Morate ručno uneti postavke u upravljačkom programu štampača. Pogledajte"Izbor opcionalnih postavki" na strani 223.<br><br>**Za korisnike operativnog sistema Macintosh:**<br>Kada dodate ili uklonite opcije štampača, potrebno je da pokrenete EPSON Status Monitor ili izbrišete štampač i ponovo ga registrujete. Da biste izbrisali štampač, koristite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).<br>Ako koristite Mac OS X 10.5, možete ručno da obavite podešavanja. Kliknite na dugme **Options & Supplies** u Printer & Fax, izaberite karticu **Driver** da biste ručno obavili podešavanja. |

## *Otklanjanje problema sa USB-om*

Ukoliko imate poteškoća pri korišćenju štampača sa USB vezom, pogledajte da li je problem naveden ispod i preduzmite preporučene radnje.

### *USB veze*

USB kablovi ili veze ponekad mogu biti uzrok problema sa USB-om.

Za najbolje rezultate povežite štampač direktno sa USB portom računara. Ukoliko morate da koristite više USB čvorišta, preporučujemo da štampač povežete sa čvorištem koje je direktno povezano sa računarom.

### *Operativni sistem Windows*

Morate imati računar na kome je unapred instaliran operativni sistem Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 ili računar na kome je unapred instaliran Windows 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 i nadograđen na operativni sistem Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64. Možda nećete moći da instalirate ili pokrenete USB štampač na računaru koji ne ispunjava ove specifikacije ili koji nije opremljen sa ugrađenim USB portom.

Obratite se distributeru za detalje u vezi sa vašim računarom.

## *Instalacija softvera za štampač*

Nepravilna ili nepotpuna instalacija softvera može dovesti do problema sa USB-om. Obratite pažnju na sledeća uputstva i izvršite preporučene provere da biste bili sigurni da ste pravilno obavili instalaciju.

### *Provera instalacije softvera za štampač*

Ukoliko koristite operativni sistem Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64, morate slediti korake iz *Vodiča za instalaciju*, koji se isporučuje uz štampač, da biste instalirali softver za štampač. U suprotnom, možete instalirati univerzalni upravljački program kompanije Microsoft. Da biste proverili da li je instaliran univerzalni upravljački program, sledite dole navedene korake.

1. Otvorite fasciklu **Printers (štampači)**, a zatim kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača.

2. U priručnom meniju koji se pojavio izaberite stavku **Printing Preferences (Prioriteti štampanja)**, a zatim kliknite desnim tasterom miša bilo gde u upravljačkom programu štampača.

   Ukoliko se u priručnom meniju prikazala stavka **About**, kliknite na nju. Ukoliko se pojavi okvir sa porukom „Unidrv Printer Driver", morate ponovo instalirati softver za štampač na način opisan u *Vodiču za instalaciju*. Ukoliko se ne prikaže stavka About, softver za štampač je ispravno instaliran.

***Napomena:***
*Ukoliko se tokom procesa instalacije na operativnom sistemu Windows 2000 pojavi dijalog Digital Signature Not Found (Digitalni potpis nije pronađen), kliknite na dugme **Yes**. Ukoliko kliknete na dugme **No**, moraćete ponovo da instalirate softver za štampač.*
*Ukoliko se tokom instalacije na operativnim sistemima Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003, ili Server 2003 x64 pojavi dijalog Software Installation (Instalacija softvera), kliknite na dugme **Continue Anyway**. Ukoliko kliknete na dugme **STOP Installation (Zaustavi instalaciju)**, moraćete ponovo da instalirate softver za štampač.*

# Problemi sa mrežnom vezom

## Nije moguće instalirati softver ili upravljačke programe

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Ne pristupate operativnom sistemu sa privilegijama administratora. | Pristupite operativnom sistemu sa privilegijama administratora. |

## Nije moguće pristupiti deljenom štampaču

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Deljeni štampač ima neodgovarajuće ime za deljenje. | Ne koristite razmake ili crtice u imenu za deljenje. |
| Nije moguće instalirati dodatni upravljački program na računaru klijentu iako se operativni sistem servera za štampanje i računara klijenta razlikuju. | Instalirajte upravljačke programe za štampač sa CD-ROM-a. |
| Mrežni sistem je uzrok problema. | Obratite se administratoru mreže za pomoć. |

***Napomena:***
*Da biste instalirali dodatni upravljački program, pogledajte dole navedenu tabelu.*

| Operativni sistem servera | Operativni sistem klijenta | Dodatni upravljački program |
|---|---|---|
| Windows 2000 | Windows XP ili 2000 klijenti | Intel Windows 2000 |
| Windows XP* | Windows XP ili 2000 klijenti | Intel Windows 2000 ili XP |
| | Windows XP x64 klijenti | x64 Windows XP |
| Windows XP x64, Server 2003 ili Server 2003 x64* | Windows XP ili 2000 klijenti | x86 Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 |
| | Windows XP x64 klijenti | x64 Windows XP i Windows Server 2003 |

| Operativni sistem servera | Operativni sistem klijenta | Dodatni upravljački program |
|---|---|---|
| Windows Vista, Vista x64 | Windows Vista, XP, 2000 ili Server 2003 klijenti | x86 Type 3 - korisnički režim |
| | Windows Vista x64, XP x64 ili Server 2003 x64 klijenti | x64 Type 3 - korisnički režim |

* Dodatni upravljački program za Windows XP x64 i Server 2003 x64 može se koristiti na operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2, Windows 2003 sa servisnim paketom 1 ili novijim verzijama.

## *Poruke o stanju i greškama*

Poruke o stanju i greškama prikazuju se na LCD ekranu štampača. Za više informacija pogledajte“Poruke o stanju i greškama” na strani 110.

## *Otkazivanje štampanja*

Pritisnite dugme **Cancel Job** na kontrolnoj tabli štampača.

Za otkazivanje zadatka za štampanje pre njegovog slanja računaru pogledajte“Otkazivanje zadatka za štampanje” na strani 46.

## *Problemi sa štampanjem u režimu PostScript 3*

U ovom odeljku navedeni su problemi sa kojima se možete susresti prilikom štampanja sa PostScript upravljačkim programom. Sva uputstva se odnose na PostScript upravljački program štampača.

## *Štampač ne štampa pravilno u PostScript režimu*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Izabrali ste pogrešnu postavku za režim emulacije štampača. | Štampač je podrazumevano podešen na režim Auto kako bi automatski mogao da odredi način kodiranja podataka u primljenom zadatku za štampanje i izabere odgovarajući režim emulacije. Međutim, u nekim situacijama štampač ne može da izabere ispravan režim emulacije. U tom slučaju morate ga ručno podesiti na PS3.<br>Izaberite režim emulacije u okviru SelecType Emulation Menu na štampaču. Pogledajte"Emulation Menu" na strani 88. |
| Izabrali ste pogrešnu postavku za režim emulacije štampača za interfejs koji koristite. | Režim emulacije može se podesiti zasebno za svaki interfejs koji dobija podatke zadatka štampanja. Podesite režim emulacije za interfejs koji koristite na PS3.<br>Izaberite režim emulacije u okviru SelecType Emulation Menu na štampaču. Pogledajte"Emulation Menu" na strani 88. |

## *Štampač ne štampa*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Potvrđen je izbor u polju za potvrdu **Save as File** u odeljku Output Options u dijalogu Print (Mac OS X 10.3.9). | Opozovite izbor u polju za potvrdu **Save as File (Sačuvaj kao datoteku)** u odeljku Output Options (Izlazne opcije) u dijalogu Print (Štampanje). |
| Izabran je pogrešan upravljački program štampača. | Uverite se da ste izabrali PostScript upravljački program štampača koji koristite za štampanje. |
| Emulation Menu na kontrolnoj tabli štampača je podešen na režim koji nije Auto ili PS3 za interfejs koji koristite. | Promenite postavku režima na Auto ili PS3. |

## *Upravljački program štampača ili štampač koji je potrebno da koristite ne pojavljuje se u okviru Print & Fax (Štampanje i slanje faksa) (za Mac OS X 10.5) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača) (Mac OS X 10.4 ili starije verzije)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Ime štampača je promenjeno. | Obratite se administratoru mreže za detalje, a zatim izaberite odgovarajuće ime štampača. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Postavka AppleTalk zone je neispravna (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije). | Otvorite **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)**, zatim izaberite AppleTalk zonu na koju je štampač priključen. |

## *Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| PostScript fontovi za ekran nisu instalirani. | PostScript fontovi za ekran moraju biti instalirani na računaru koji koristite. U suprotnom, izabrani font zameniće neki drugi font za prikaz na ekranu. |
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Odgovarajući fontovi za zamenu nisu pravilno navedeni na kartici Device Settings (Postavke uređaja) u dijalogu Properties (Svojstva) za štampač. | Navedite odgovarajuće fontove za zamenu pomoću tabele za zamenu fontova. |

## *Nije moguće instalirati fontove za štampač*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Postavka `Emulation menu` na kontrolnoj tabli štampača nije podešena na `PS3` za interfejs koji koristite. | Promenite postavku `Emulation Menu` na `PS3` za interfejs koji koristite, a zatim ponovo pokušajte da instalirate fontove za štampač. |

## *Ivice teksta i/ili slika nisu glatke*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Postavka za Print Quality je postavljena na **Fast**. | Promenite postavku za Print Quality na **Fine**. |
| Štampač nema dovoljno memorije. | Povećajte memoriju štampača. |

## *Štampač ne štampa normalno putem USB interfejsa*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Postavka Data Format (Format podataka) u dijalogu Properties (Svojstva) štampača nije podešena na **ASCII** ili **TBCP**. | Štampač ne može da štampa binarne podatke ukoliko je povezan sa računarom putem USB interfejsa. Uverite se da je postavka za Data Format (Format podataka), kojoj se pristupa tako što ćete kliknuti na dugme **Advanced (Još opcija)** na kartici PostScript u dijalogu Properties štampača, podešena na **ASCII** ili **TBCP**.<br>Ukoliko računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, izaberite karticu **Device Settings (Postavke uređaja)** u dijalogu Properties štampača, zatim izaberite postavku za **Output Protocol (Izlazni protokol)**, a potom izaberite opciju **ASCII** ili **TBCP**. |
| **Samo za korisnike računara Macintosh**<br>Postavka Data Format u dijalogu Properties (Svojstva) štampača nije podešena na **ASCII**. | Štampač ne može da štampa binarne podatke ukoliko je povezan sa računarom putem USB interfejsa. Uverite se da je postavka Data Format, kojoj se pristupa tako što ćete u meniju File izabrati stavku **Print**, podešena na **ASCII**. |

## *Štampač ne štampa normalno putem mrežnog interfejsa*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Postavka za Data Format (Format podataka) razlikuje se od formata podataka koji je naveden u aplikaciji. | Ukoliko je datoteka kreirana u aplikaciji koja omogućava promenu formata podataka ili kodiranja, poput programa Photoshop, uverite se da postavka u aplikaciji odgovara onoj u upravljačkom programu štampača. |
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Računar je povezan sa mrežom pomoću protokola AppleTalk u operativnom sistemu Windows 2000, a postavka **Send CTRL+D Before Each Job (Pošalji CTRL+D pre svakog zadatka)** ili **Send CTRL+D After Each Job (Pošalji CTRL+D posle svakog zadatka)** na kartici Device Settings (Postavke uređaja) u dijalogu Properties (Svojstva) štampača podešena je na **Yes (Da)**. | Uverite se da su postavke **Send CTRL+D Before Each Job (Pošalji CTRL+D pre svakog zadatka)** i **Send CTRLL+D After Each Job (Pošalji CTRL+D posle svakog zadatka)** podešene na **No**. |
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Podaci za štampanje su preveliki. | Kliknite na dugme **Advanced (Još opcija)** na kartici PostScript u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, a zatim promenite postavku Data Format (Format podataka) sa ASCII data (podrazumevano) na TBCP (Označeni protokol za binarne komunikacije).<br>Ukoliko je postavka Binary (Binarno) podešena na On, TBCP je nedostupan. Koristite protokol Binary. Pogledajte “PS3 Menu” na strani 101 za detalje. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| **Samo za korisnike operativnog sistema Windows**<br>Nije moguće obaviti štampanje pomoću mrežnog interfejsa. | Kliknite na dugme **Advanced (Još opcija)** na kartici PostScript u dijalogu Properties (Svojstva) štampača, a zatim promenite postavku Data Format (Format podataka) sa ASCII data (podrazumevano) na TBCP (Označeni protokol za binarne komunikacije).<br>Ukoliko je postavka za Binary (Binarno) podešena na `On (Ukljueno)`, TBCP je nedostupan. Koristite protokol Binary. Pogledajte "PS3 Menu" na strani 101 za detalje. |

## *Došlo je do nedefinisane greške (samo za Macintosh)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Verzija operativnog sistema Mac OS koji koristite je nepodržana. | Upravljački program štampača može se koristiti samo na računarima Macintosh koji koriste Mac OS X verzije 10.3.9 ili noviju. |

# *Problemi sa štampanjem u režimu PCL5/PCL6*

U ovom odeljku navedeni su problemi sa kojima se možete susresti prilikom štampanja u režimu PCL5/PCL6. Sva uputstva se odnose na PCL5/PCL6 upravljački program štampača.

## *Štampač ne štampa*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Potvrđen je izbor u polju za potvrdu Print to file (Štampaj u datoteku) u dijalogu Print (Štampanje). | Opozovite izbor u polju za potvrdu **Print to file (Štampaj u datoteku)** u dijalogu Print (Štampanje). |

## *Štampač ne štampa pravilno u PCL režimu*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| (Samo za režim PCL5c) **Graphics Mode** je možda podešen na **HP-GL/2** , a podaci za štampanje možda sadrže podatke koje nije moguće odštampati u okviru postavke. | Pristupite upravljačkom programu štampača, izaberite karticu **General**, kliknite na dugme **Options**, a zatim izaberite stavku **Raster as Graphics Mode**. |

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Skaliranje se vrši kada štampate sa preuzetim fontovima. | Pristupite upravljačkom programu štampača, izaberite karticu **General**, kliknite na dugme **Options**, a zatim izaberite stavku **Raster as Graphics Mode**. Izaberite stavku **None** sa padajuće liste TrueType Font Download drop-down list. |

## *Font na otisku se razlikuje od onog na ekranu*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Nisu instalirani EPSON fontovi za ekran. | Fontovi za ekran moraju biti instalirani na računaru koji koristite. U suprotnom, izabrani font zameniće neki drugi font za prikaz na ekranu. |

## *Ivice teksta i/ili slika nisu glatke*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Rezolucija je podešena na **Fast (300 dpi)**. | Pristupite upravljačkom programu štampača, izaberite karticu **Print Quality**, a zatim izaberite **Fine (600 dpi)** kao rezoluciju. |
| Postavka RITech je podešena na **Off**. | Pristupite upravljačkom programu štampača, izaberite karticu **Print Quality**, a zatim izaberite **On** za RITech sa padajuće liste. |

## *Štampač ne štampa na folijama*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Postavka za Paper Type je podešena na **Transparency** u upravljačkom programu štampača. | Podesite postavku Enable PJL na **Off** ili uđite u `Setup Menu` na kontrolnoj tabli štampača, a zatim podesite postavku `Paper Type` na **Transparency**. |

## *Štampač ne štampa na navedenom tipu papira*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Paper Type u upravljačkom programu štampača je podešen na tip papira na kome želite da štampate. | Podesite postavku Enable PJL na **Off** ili uđite u `Setup Menu` na kontrolnoj tabli štampača, a zatim podesite postavku `Paper Type` na tip papira na kome želite da štampate. |

## *Dugme Custom (Prilagođeno) je sivo i nije moguće kreirati prilagođenu veličinu papira (samo Windows Vista/Vista x64)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Kliknuli ste desnim tasterom miša na ikonu štampača u okviru Printers (Štampači) u prozoru Control Panel (Kontrolna tabla) i pristupili upravljačkom programu štampača izborom stavke Printing Preferences… (Prioriteti štampanja). | Kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu štampača u okviru Printers (Štampači) u prozoru Control Panel (Kontrolna tabla), izaberite stavku **Run as administrator (Pokreni kao administrator)** i kliknite na dugme **Open (Otvori)**. Izaberite karticu **Printer (Štampač)** na ekranu koji se pojavio, a zatim kliknite na dugme **Printing Preferences…(Prioriteti štampanja)…**. |

## *Stavke na kartici Tray (Ležište)/Printer (Štampač) su sive i ne mogu se promeniti (samo Windows Vista/Vista x64)*

| Uzrok | Šta treba preduzeti |
|---|---|
| Kliknuli ste desnim tasterom miša na ikonu štampača u okviru Printers (Štampači) u prozoru Control Panel (Kontrolna tabla) i pristupili upravljačkom programu štampača izborom stavke Properties (Svojstva). | Kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu štampača u okviru Printers (Štampači) u prozoru Control Panel (Kontrolna tabla), izaberite stavku **Run as administrator (Pokreni kao administrator)**, a zatim stavku **Properties (Svojstva)**. |

*Poglavlje 8*

# *Više informacija o softveru štampača za operativni sistem Windows*

## *Upotreba softvera štampača*

Upravljački program štampača je softver koji vam omogućava da podesite postavke štampača kako biste dobili najbolje rezultate.

***Napomena:***
*Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:***
*Dok štampač štampa, nemojte pritiskati dugme za isključivanje/uključivanje i nemojte prebacivati računar u stanje pripravnosti ili hibernacije.*

## *Pristupanje upravljačkom programu štampača*

Upravljačkom programu štampača možete pristupiti direktno iz bilo koje aplikacije, kao i iz operativnog sistema Windows.

Postavke štampača unete u bilo kojoj Windows aplikaciji zamenjuju postavke unete u operativnom sistemu.

### *Iz aplikacije*

Kliknite na dugme **Print**, **Print Setup** ili **Page Setup** iz menija File. Ako je potrebno, kliknite na **Setup**, **Options**, **Properties** ili na neku od kombinacija ove dugmadi.

### *Za korisnike operativnog sistema Windows Vista*

Kliknite na dugme **Start (Start)**, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, a zatim dvaput kliknite na ikonu **Printers (Štampači)**. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Printing Preferences (Prioriteti štampanja)**.

### *Za korisnike operativnih sistema Windows XP, Server 2003*

Kliknite na dugme **Start**, zatim izaberite stavku **Printers and Faxes (Štampači i faksovi)**. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Printing Preferences (Prioriteti štampanja)**.

### *Za korisnike operativnog sistema Windows 2000*

Kliknite na dugme **Start**, postavite pokazivač na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na **Printers (Štampači)**. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, zatim izaberite stavku **Printing Preferences (Prioriteti štampanja)**.

## *Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije*

Da biste proverili trenutno stanje štampača, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije iz upravljačkog programa štampača.

***Napomena:***
*Odštampajte stanje konfiguracije na papiru formata A4.*

1. Pristupite upravljačkom programu štampača.

2. Kliknite na karticu **Optional Settings**, zatim kliknite na stavku **Configuration** u okviru opcije Print Status Sheets.

## *Izbor detaljnih postavki*

Možete kreirati razne postavke u dijalogu Extended Settings. Da biste otvorili ovaj dijalog, kliknite na stavku **Extended Settings** na kartici Optional Settings.

## *Izbor opcionalnih postavki*

Informacije o instaliranim opcionalnim proizvodima možete ažurirati ručno ako su na štampaču instalirani opcionalni proizvodi.

1. Pristupite upravljačkom programu štampača.

2. Kliknite na karticu **Optional Settings**, zatim izaberite opciju **Update the Printer Option Info Manually**.

3. Kliknite na stavku **Settings**. Pojaviće se dijalog Optional Settings.

4. Unesite postavke za svaki instalirani opcionalni proizvod, zatim kliknite na dugme **OK**.

### *Prikazivanje informacija o potrošnim proizvodima*

Preostali radni vek potrošnog materijala prikazuje se na kartici Basic Settings.

***Napomena:***
- ❏ *Ova funkcija je dostupna samo ako je instaliran program EPSON Status Monitor.*
- ❏ *Ove informacije se mogu razlikovati od informacije prikazanih u programu EPSON Status Monitor. U programu EPSON Status Monitor dobićete detaljnije informacije o potrošnom materijalu.*
- ❏ *Ako se ne koristi originalni potrošni materijal, indikator nivoa i ikona upozorenja sa preostalim radnim vekom neće se prikazivati.*

### *Poručivanje potrošnog materijala*

Kliknite na dugme **Order Online** na kartici Basic Settings. Pogledajte “Order Online” na strani 233 za detalje.

***Napomena:***
*Ova funkcija je dostupna samo ako je instaliran program EPSON Status Monitor.*

## *Korišćenje programa EPSON Status Monitor*

EPSON Status Monitor je uslužni program koji prati štampač i daje vam informacije o njegovom trenutnom stanju.

### *Instalacija programa EPSON Status Monitor*

1. Proverite da li je štampač isključen i da je na vašem računaru pokrenut operativni sistem Windows.

2. U CD-ROM jedinicu stavite CD-ROM sa softverom za štampač.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Ako se ekran Epson Installation Program ne pojavi automatski, kliknite na dugme* ***Start (Start)****, izaberite stavku* ***Computer (Računar)*** *(Windows Vista) ili kliknite na ikonu* ***My Computer (Moj računar)*** *na radnoj površini (Windows XP, 2000 ili Server 2003). Desnim tasterom miša kliknite na ikonu CD-ROM jedinice, kliknite na stavku* ***Open (Otvori)*** *u meniju koji će se pojaviti, zatim dvaput kliknite na stavku* ***Epsetup.exe****.*

   - ❏ *Ako se pojavi prozor za izbor jezika, izaberite svoju zemlju.*

3. Kliknite na stavku **Custom Install**.

   ***Napomena:***
   - ❏ *Pogledajte Mrežni vodič za informacije o instalaciji programa EPSON Status Monitor u mrežnom okruženju.*

   - ❏ *Ako želite da koristite štampač preko servera za štampanje, program EPSON Status Monitor moraćete da instalirate sa CD-ROM-a na svakom klijentu, i to sa administratorskim pravima.*

4. Kliknite na stavku **EPSON Status Monitor**.

5. Pročitajte ugovor o licenciranju, zatim kliknite na dugme **Accept**.

6. Izaberite svoju zemlju ili region, zatim kliknite na dugme **OK**. EPSON Web lokacija se registruje.

   ***Napomena:***
   ❏ *Obavezno registrujte Web lokaciju za naručivanje potrošnog materijala na mreži.*

   ❏ *Ako kliknete na dugme **Cancel**, Web lokacija se neće registrovati, ali će se instalacija programa EPSON Status Monitor nastaviti.*

7. Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme **OK**.

## *Pristupanje programu EPSON Status Monitor*

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu sistemske palete EPSON Status Monitor, zatim izaberite ime štampača i meni kojem želite da pristupite.

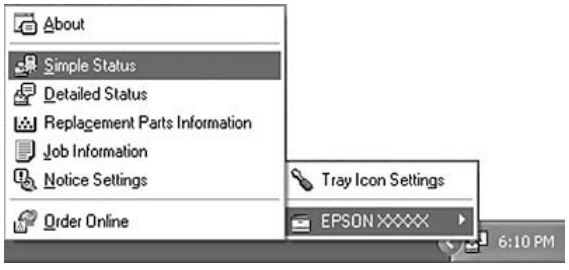


***Napomena:***
❏ *Programu EPSON Status Monitor možete pristupiti i ako kliknete na dugme **Simple Status** na kartici Optional Settings upravljačkog programa štampača.*

❏ *Dijalog Order Online pojavljuje se i ako kliknete na dugme **Order Online** na kartici Basic Settings upravljačkog programa štampača.*

| | |
|---|---|
| About | Možete dobiti informacije o programu EPSON Status Monitor, kao što je verzija proizvoda ili verzije interfejsa. |
| Simple Status | Možete proveriti status štampača, greške i upozorenja. |
| Detailed Status* | Možete pratiti detaljni status štampača. Ako se javi problem, prikazaće se najverovatnije rešenje. Pogledajte“Detailed Status” na strani 228. |
| Replacement Parts Information* | Možete dobiti informacije o izvorima papira i rezervnim delovima. Pogledajte“Replacement Parts Information” na strani 228. |
| Job Information* | Možete proveriti informacije o zadatku za štampanje. Pogledajte“Job Information” na strani 229. |

| | |
|---|---|
| Notice Settings | Možete uneti detaljne postavke praćenja. Pogledajte“Notice Settings” na strani 232. |
| Order Online | Možete naručiti potrošni materijal na mreži. Pogledajte“Order Online” na strani 233. |
| Tray Icon Settings | Možete izabrati koje će se informacije prikazivati kada dvaput kliknete na ikonu sistemske palete ako nijedan zadatak nije poslat sa računara. |

* Menijima možete pristupiti i ako kliknete na odgovarajuću karticu u informativnim prozorima.

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:***
*EPSON Status Monitor nije dostupan za praćenje Netware štampača.*

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows XP:***
*EPSON Status Monitor nije dostupan prilikom štampanja sa udaljene radne površine (Remote Desktop).*

***Napomena za NetWare korisnike:***
*Prilikom praćenja NetWare štampača, mora se koristiti Novell klijent kompatibilan sa vašim operativnim sistemom. Pravilan rad je zagarantovan za sledeće verzije:*

- *Windows XP ili 2000:*
  *Novell Client 4.91 SP1 za Windows 2000/XP*
- *Da biste pratili NetWare štampač, povežite samo jedan server za štampanje za svaki redosled štampanja. Uputstva potražite u Mrežnom vodiču za štampač.*
- *Ne možete pratiti NetWare štampač za redosled štampanja ako se nalazi iza IPX rutera pošto je postavka za IPX hops 0.*
- *Ovaj proizvod podržava NetWare štampače konfigurisane pomoću sistema za štampanje zasnovanog na redosledu štampanja, kao što je Bindery ili NDS. Nije moguće pratiti NDPS (Novell Distributed Print Services) štampače.*

## *Detailed Status*

## *Replacement Parts Information*

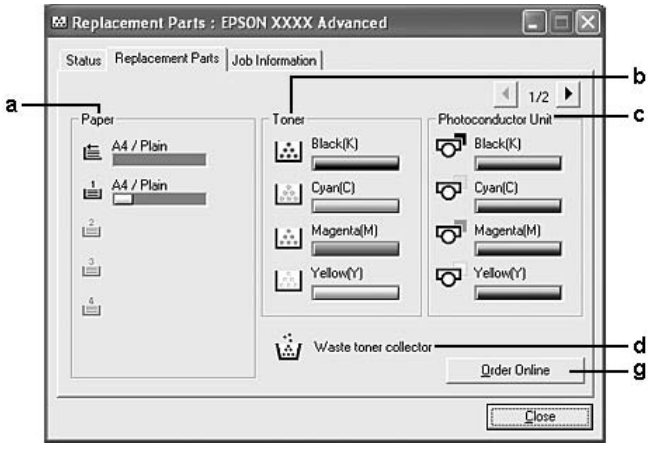


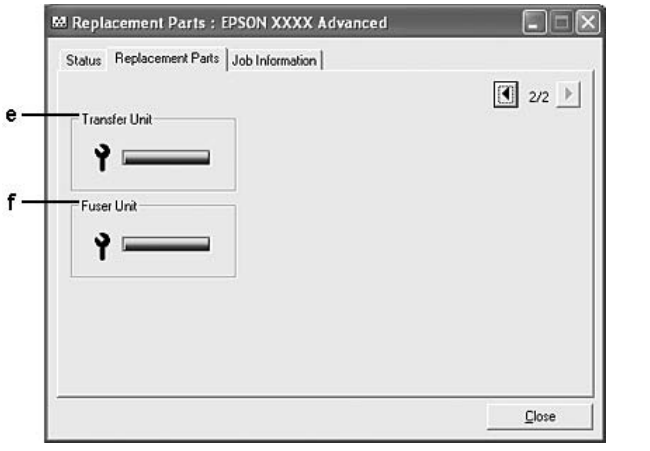

***Napomena:***
*Da biste promenili gornja dva prozora, kliknite na dugmad* *ili* *.*

| | | |
|---|---|---|
| a. | Paper: | Prikazuje veličinu papira, tip papira i procenjenu količinu papira u izvoru papira. Ikona kasete za papir trepće kada je količina papira preostalog u kaseti za papir mala. |
| b. | Toner: | Označava preostali radni vek kertridža sa tonerom. Ikona tonera treperi ako kertridž sa tonerom naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| c. | Photoconductor Unit: | Označava preostali radni vek fotokonduktorske jedinice. Ikona fotokonduktorske jedinice treperi ako fotokonduktorska jedinica naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| d. | Waste toner collector: | Ikona sakupljača suvišnog tonera treperi ako sakupljač suvišnog tonera naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| e. | Transfer Unit: | Označava preostali radni vek jedinice za transfer. Servisna ikona treperi ako jedinica za transfer naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| f. | Fuser Unit: | Označava preostali radni vek grejača. Servisna ikona treperi ako grejač naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| g. | Dugme Order Online: | Ako kliknete na ovo dugme, moći ćete da poručite potrošni materijal na mreži. Pogledajte “Order Online” na strani 233 za detalje. |

***Napomena:***
*Preostali radni vek delova koji se mogu zameniti prikazuje se samo ako koristite originalne EPSON delove.*

## *Job Information*

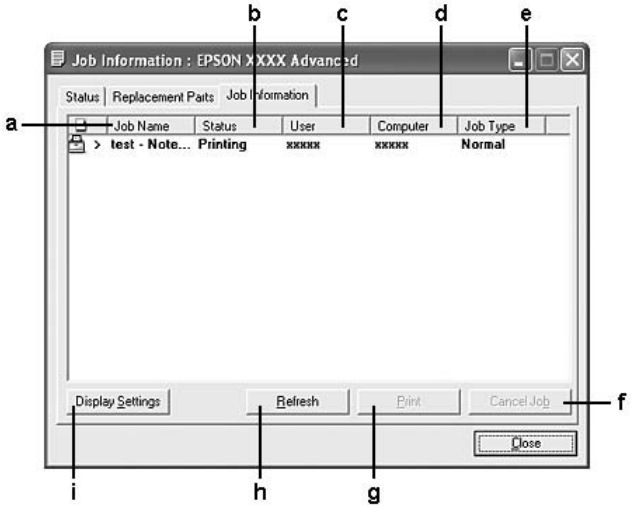

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Job Name: | Prikazuje imena zadataka za štampanje za tog korisnika. Zadaci za štampanje ostalih korisnika prikazuju se kao --------. | |
| b. | Status: | Waiting: | Zadatak za štampanje čeka da bude odštampan. |
| | | Spooling: | Zadatak za štampanje se stavlja na čekanje na računaru. |
| | | Deleting: | Zadatak za štampanje se briše. |
| | | Printing: | Zadatak za štampanje se trenutno štampa. |
| | | Completed: | Zadatak za štampanje je završen. |
| | | Canceled: | Zadatak za štampanje je otkazan. |
| | | Held: | Zadatak za štampanje je privremeno zaustavljen. |
| c. | User: | Prikazuje ime korisnika. | |
| d. | Computer: | Prikazuje ime računara sa kojeg je poslat zadatak. | |
| e. | Job Type: | Prikazuje tip zadatka. Zadaci se prikazuju kao Stored, Verify, Re-Print ili Confidential. Više informacija o funkciji Reserve Job potražite u odeljku"Upotreba funkcije Reserve Job" na strani 79. | |
| f. | Dugme Cancel Job: | Otkazivanje izabranog zadatka za štampanje. | |
| g. | Dugme Print: | Štampanje privremeno zaustavljenog zadatka. | |
| h. | Dugme Refresh: | Osvežava informacije u ovom meniju. | |
| i. | Dugme Display settings: | Prikazuje dijalog Display Settings u kojem možete izabrati željene stavke i njihov redosled u prozoru Job Information, a možete izabrati i koji će se tipovi zadataka prikazivati. | |

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows XP:***
*Deljene Windows XP LPR veze i Windows XP Standard TCP/IP veze sa Windows klijentima ne podržavaju funkciju Job Management.*

Kartica **Job Information** dostupna je ako se koriste sledeće veze:

**Serverska i klijentska okruženja:**

- ❏ Pri korišćenju deljene Windows 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 LPR veze sa Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000 klijentima.
- ❏ Pri korišćenju deljene Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 Standard TCP/IP veze sa OS Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000.

❏ Pri korišćenju deljene Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64 EpsonNet Print TCP/IP veze sa Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000 klijentima.

**Klijentska okruženja:**

❏ Pri korišćenju LPR veze (u OS Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64).

❏ Pri korišćenju Standard TCP/IP veze (u OS Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64).

❏ Pri korišćenju EpsonNet Print TCP/IP veze (u OS Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64).

***Napomena:***
*Ovu funkciju ne možete koristiti u sledećim situacijama:*

❏ *Pri korišćenju opcionalne Ethernet interfejs kartice koja ne podržava funkciju upravljanja zadacima (job management).*

❏ *Ako NetWare veze ne podržavaju funkciju upravljanja zadacima.*

❏ *Ako se zadaci za štampanje sa sistema NetWare i NetBEUI prikazuju kao Unknown u meniju Job Management.*

❏ *Imajte u vidu da funkcija upravljanja zadacima nije dostupna ako ste na klijent prijavljeni sa korisničkim nalogom koji se razlikuje od korisničkog naloga za povezivanje na server.*

## *Notice Settings*

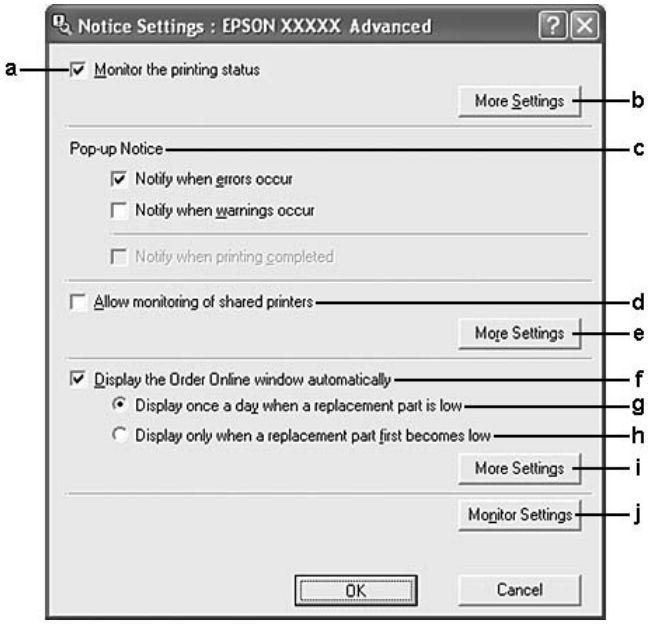


| | | |
|---|---|---|
| a. | Polje za potvrdu Monitor the printing status: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, EPSON Status Monitor će pratiti status štampača dok se zadatak za štampanje obrađuje. |
| b. | Dugme More Settings: | Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti kako želite da se prikazuje ikona sistemske palete. |
| c. | Pop-up Notice: | Obaveštenje će se prikazivati. |
| d. | Polje za potvrdu Allow monitoring of shared printers: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, deljeni štampač će moći da se prati sa drugih računara.<br>Ako štampač povežete preko servera sa funkcijom Windows Point & Print, a server i klijent koriste Windows XP ili noviju verziju, komunikacija će se obavljati preko komunikacione funkcije operativnog sistema. To znači da će te moći da pratite štampač i ako ne izaberete ove polje za potvrdu. |
| e | Dugme More Settings: | Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti način komunikacije sa deljenim štampačem. |
| f. | Polje za potvrdu Display the Order Online window automatically: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, prozor Order Online pojavljivaće se automatski kada je neki od potrošnih proizvoda pri kraju ili je došao do kraja radnog veka. |
| g. | Polje za potvrdu Display once a day when a replacement part is low: | Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online automatski će se pojavljivati jednom dnevno kada počnete sa štampanjem ili prikažete status pomoću programa EPSON Status Monitor. |

| | | |
|---|---|---|
| h. | Polje za potvrdu Display only when a replacement part first becomes low: | Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online automatski će se pojavljivati samo kada deo koji može da se zameni bude pri kraju radnog veka. |
| i. | Dugme More Settings: | Otvaranje dijaloga More Settings u kojem možete podesiti URL za poručivanje. |
| j. | Dugme Monitor Settings: | Otvaranje dijaloga Monitor Settings u kojem možete podesiti interval praćenja. |

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:***
*Ako izaberete polje za potvrdu* ***Allow monitoring of the shared printers****, pojaviće se dijalog User Account Control. Zatim kliknite na dugme* ***Continue*** *da unesete postavke.*

***Napomena:***
*Ako se štampač deli, obavezno podesite EPSON Status Monitor tako da se deljeni štampač može pratiti sa servera za štampanje.*

## Order Online

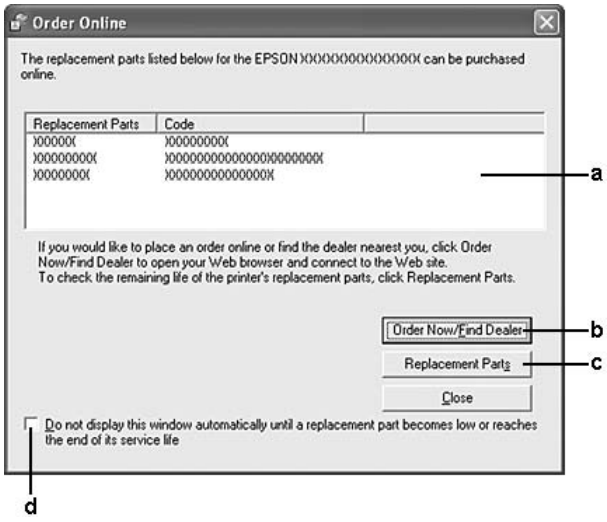


| | | |
|---|---|---|
| a. | Okvir za tekst: | Prikazuje potrošne proizvode i njihove kodove. |
| b. | Dugme Order Now/Find Dealer: | Povezivanje sa URL adresom na kojoj možete poručiti potrošne proizvode i pronaći najbližeg distributera.<br>Ako ne želite poruku potvrde, izaberite polje za potvrdu **Do not display the confirmation message before connecting** u dijalogu More Settings. Dijalog More Setting pojavljuje se kada kliknete na dugme **More Settings** u dijalogu Notice Settings. |

| | | |
|---|---|---|
| c. | Dugme Replacement Parts: | Prikazuje informacije o delovima koji se mogu zameniti. |
| d. | Polje za potvrdu Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, prozor Order Online pojavljivaće se automatski kada je neki od delova koji se mogu zameniti pri kraju ili je došao do kraja radnog veka. |

***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:***
*Ako ne registrujete URL adresu prilikom instalacije programa EPSON Status Monitor, nećete moći da poručujete preko mreže. Ako je potrebno, deinstalirajte program EPSON Status Monitor, a zatim registrujte URL adresu prilikom ponovne instalacije programa.*

## Deinstalacija softvera štampača

***Napomena:***
*Na slikama iz ovog odeljka prikazani su prozori iz Ooperativnog sistema Windows XP. Slike se mogu razlikovati od ekrana u vašem operativnom sistemu.*

1. Zatvorite sve aplikacije.

2. Za operativni sistem Windows Vista, kliknite na dugme **Start**, a zatim kliknite na stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**.
   Za operativni sistem Windows XP, XP x64, Server 2003 ili Server 2003 x64, kliknite na dugme **Start**, kliknite na stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.
   Za operativni sistem Windows 2000, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**.

3. Za operativni sistem Windows Vista, dvaput kliknite na ikonu **Programs and Features (Programi i funkcije)**.
   Za operativni sistem Windows XP, XP x64, Server 2003 ili Server 2003 x64, kliknite na ikonu **Change or Remove Programs (Promeni ili ukloni programe)**.
   Za operativni sistem Windows 2000, dvaput kliknite na ikonu **Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni program)**.

4. Za operativni sistem Windows Vista, izaberite **EPSON Printer Software**, zatim kliknite na opciju **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promeni)**.
   Za operativni sistem Windows XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64, izaberite **EPSON Printer Software**, zatim kliknite na stavku **Change/Remove (Promeni/ukloni)**.

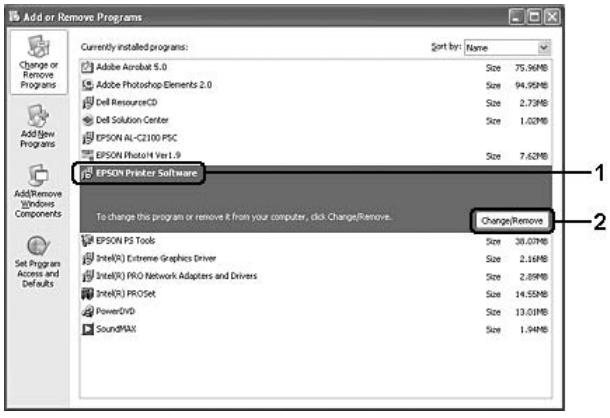


5. Kliknite na karticu **Printer Model**, izaberite ikonu štampača koji koristite.

6. Ako želite da deinstalirate sa uslužni program, kliknite na karticu **Utilities**, zatim izaberite polje za potvrdu pored softvera štampača koji želite da deinstalirate.

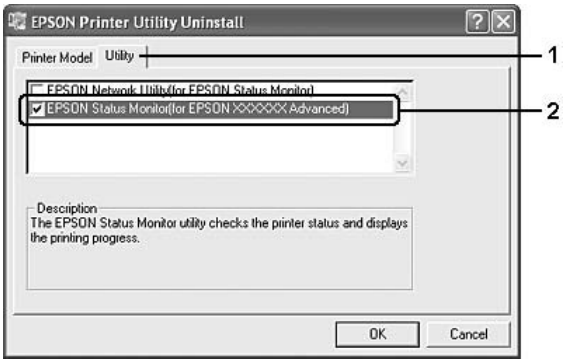


7. Kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Možete da deinstalirate EPSON Network Utility. Nakon što deinstalirate ovaj uslužni program, nećete moći da prikažete status štampača iz programa EPSON Status Monitor drugih štampača.*

8. Pratite uputstva na ekranu.

*Poglavlje 9*

# *Više informacija o softveru štampača za operativni sistem Macintosh*

## *Upotreba softvera štampača*

Upravljački program štampača je softver koji vam omogućava da podesite postavke štampača kako biste dobili najbolje rezultate.

***Napomena:***

- ❏ *Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.*
- ❏ *Moraćete ponovo da instalirate upravljački program štampača ako operativni sistem nadogradite sa verzije OS X 10.3.9 na 10.4.*

## *Pristupanje upravljačkom programu štampača*

Upravljačkom programu štampača možete pristupiti direktno iz bilo koje aplikacije, kao i iz operativnog sistema.

### *Iz operativnog sistema*

Registrujte štampač u okviru stavke **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije), kliknite na stavku **Print (Odštampaj)** iz menija File (Datoteka) bilo koje aplikacije, zatim izaberte svoj štampač.

### *Iz aplikacije*

- ❏ Da biste podesili veličinu papira, izaberite opciju **Page Setup (Podešavanje stranice)** ili **Print (Odštampaj)** iz menija File (Datoteka) bilo koje aplikacije.
- ❏ Da biste otvorili Printer Settings (Postavke štampača), izaberite opciju **Print (Odštampaj)** iz menija File (Datoteka) bilo koje aplikacije.

## Štampanje stranice sa stanjem konfiguracije

Da biste proverili trenutno stanje štampača, odštampajte stranicu sa stanjem konfiguracije iz upravljačkog programa štampača.

1. Kliknite na ikonu **EPSONRemotePanel** u paleti Dock.

2. Izaberite štampač u dijalogu EPSONRemoteControlPanel.

3. Kliknite na **Status Sheet**, a zatim na **Configuration**.

***Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starijih verzija:***
*Da biste prvi put pristupili programu EPSON Remote Control Panel iz palete Dock nakon instaliranja upravljačkog programa štampača, morate najpre otvoriti dijalog za štampanje.*

## Menjanje postavki štampača

Možete menjati postavke štampača, kao što su izvor papira, tip papira i kvalitet štampe.

Otvorite dijalog Print (Odštampaj) i izaberite stavku **Printer Settings (Postavke štampača)** sa padajuće liste, zatim kliknite na dugme **Basic Settings** (za Mac OS X 10.5) ili izaberite karticu **Basic Settings** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).

## Izbor detaljnih postavki

Možete uneti razne postavke u dijalogu Extended Settings, na primer Skip Blank Page.

Otvorite dijalog Print (Odštampaj) i izaberite stavku **Printer Settings (Postavke štampača)** sa padajuće liste, zatim kliknite na dugme **Extended Settings** (za Mac OS X 10.5) ili izaberite karticu **Extended Settings** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).

# Korišćenje programa EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor je uslužni program koji prati štampač i daje vam informacije o njegovom trenutnom stanju.

## *Pristupanje programu EPSON Status Monitor*

**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.5**

1. Otvorite System Preferences (Sistemske opcije), zatim dvaput kliknite na ikonu **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)**.

2. Izaberite željeni štampač sa liste Printers (Štampači) i kliknite na stavku **Open Print Queue (Otvori redosled štampanja)**.

3. Kliknite na ikonu **Utility**.

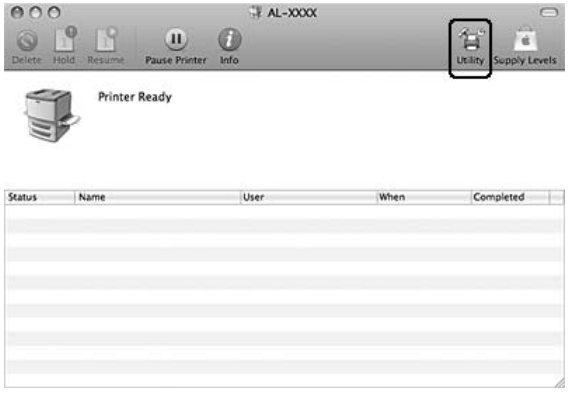


**Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starije verzije**

***Napomena:***
*Nakon instalacije programa EPSON Status Monitor, ali pre nego što obavite sledeću proceduru, potrebno je da otvorite dijalog Print (Odštampaj) tako da program EPSON Status Monitor prikaže trenutni status štampača.*

1. Otvorite fasciklu Applications (Aplikacije) na jedinici čvrstog diska, zatim otvorite fasciklu Utilities (Uslužni programi).

2. Dvaput kliknite na ikonu **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)**.

3. Dvaput kliknite na željeni štampač sa liste Name (Ime).

4. Kliknite na ikonu **Utility**.

***Napomena:***
*Programu EPSON Status Monitor možete pristupiti i ako kliknete na ikonu* ***EPSON Status Monitor*** *u paleti Dock.*

| | |
|---|---|
| Simple Status | Možete proveriti tip grešaka i potencijalno rešenje. Ovaj prozor se pojavljuje kada se javi greška ili upozorenja, a automatski se zatvara nakon rešavanja problema. |
| Detailed Status* | Možete pratiti detaljni status štampača. Ako se javi problem, prikazaće se najverovatnije rešenje. Pogledajte“Detailed Status” na strani 240. |
| Replacement Parts Information* | Možete dobiti informacije o izvorima papira i potrošnim proizvodima. Pogledajte“Replacement Parts Information” na strani 240. |
| Job Information* | Možete proveriti informacije o zadatku za štampanje. Pogledajte“Job Information ” na strani 241. |
| Notice Settings | Možete uneti detaljne postavke praćenja. Pristupite programu EPSON Status Monitor i izaberite stavku Notice Settings sa menija File. Pogledajte“Notice Settings” na strani 243. |

* Menijima možete pristupiti i ako kliknete na odgovarajuću karticu u informativnim prozorima.

## *Detailed Status*

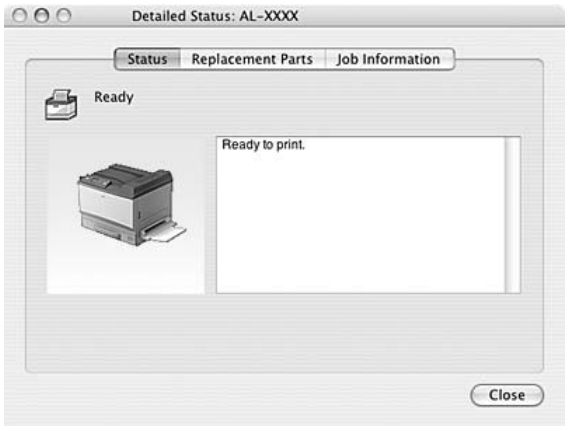


## *Replacement Parts Information*

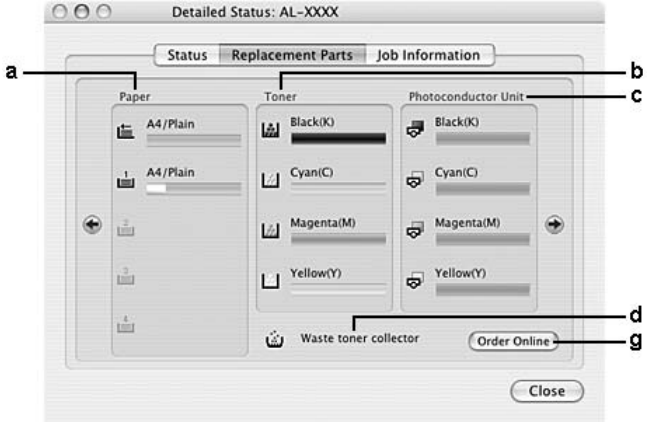


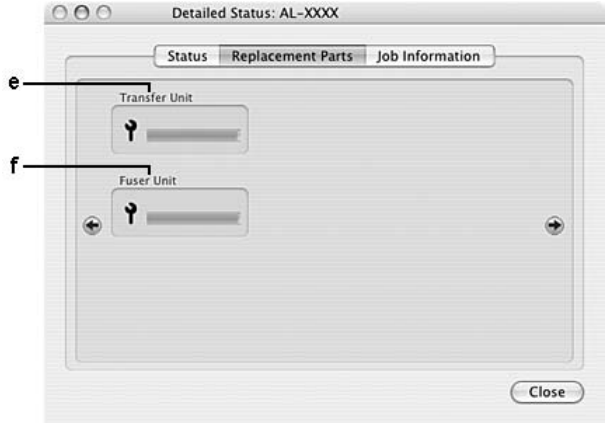

| | | |
|---|---|---|
| a. | Paper: | Prikazuje veličinu papira, tip papira i procenjenu količinu papira u izvoru papira. |
| b. | Toner: | Označava preostali radni vek kertridža sa tonerom. Ikona tonera treperi ako kertridž sa tonerom naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| c. | Photoconductor Unit: | Označava preostali radni vek fotokonduktorske jedinice. Ikona fotokonduktorske jedinice treperi ako fotokonduktorska jedinica naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| d. | Waste toner collector: | Ikona sakupljača suvišnog tonera treperi ako sakupljač suvišnog tonera naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| e. | Transfer Unit: | Označava preostali radni vek jedinice za transfer. Servisna ikona treperi ako jedinica za transfer naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| f. | Fuser Unit: | Označava preostali radni vek grejača. Servisna ikona treperi ako grejač naiđe na grešku ili se približi kraju radnog veka. |
| g. | Dugme Order Online: | Ako kliknete na ovo dugme, moći ćete da poručite potrošni materijal na mreži. Pogledajte “Order Online” na strani 233 za detalje. |

***Napomena:***
*Preostali radni vek kertridža sa tonerom prikazuje se samo ako koristite originalni EPSON kertridž sa tonerom.*

## Job Information

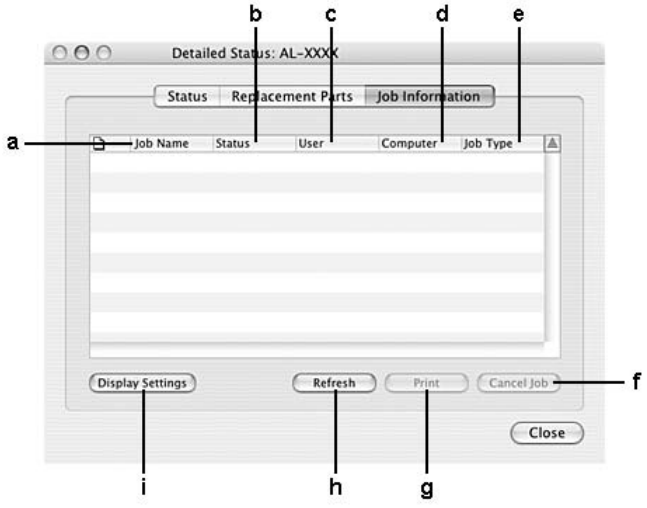


| | | |
|---|---|---|
| a. | Job Name: | Prikazuje imena zadataka za štampanje za tog korisnika. Zadaci za štampanje ostalih korisnika prikazuju se kao --------. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. | Status: | Waiting: | Zadatak za štampanje čeka da bude odštampan. |
| | | Spooling: | Zadatak za štampanje se stavlja na čekanje na računaru. |
| | | Deleting: | Zadatak za štampanje se briše. |
| | | Printing: | Zadatak za štampanje se trenutno štampa. |
| | | Completed: | Zadatak za štampanje je završen. |
| | | Canceled: | Zadatak za štampanje je otkazan. |
| | | Held: | Zadatak je na čekanju. |
| c. | User: | Prikazuje ime korisnika. | |
| d. | Computer: | Prikazuje ime računara sa kojeg je poslat zadatak. | |
| e. | Job Type: | Prikazuje tip zadatka. Zadaci se prikazuju kao Stored, Verify, Re-Print ili Confidential. Više informacija o funkciji Reserve Job potražite u odeljku“Upotreba funkcije Reserve Job” na strani 79. | |
| f. | Dugme Cancel Job: | Otkazivanje izabranog zadatka za štampanje. Možete da otkažete samo zadatke koje ste sami poslali. | |
| g. | Dugme Print: | Štampanje privremeno zaustavljenog zadatka. | |
| h. | Dugme Refresh: | Osvežava informacije u ovom meniju. | |
| i. | Dugme Display Settings: | Prikazuje dijalogDisplay Settings u kojem možete izabrati koje će se stavke prikazivati. | |

## *Notice Settings*

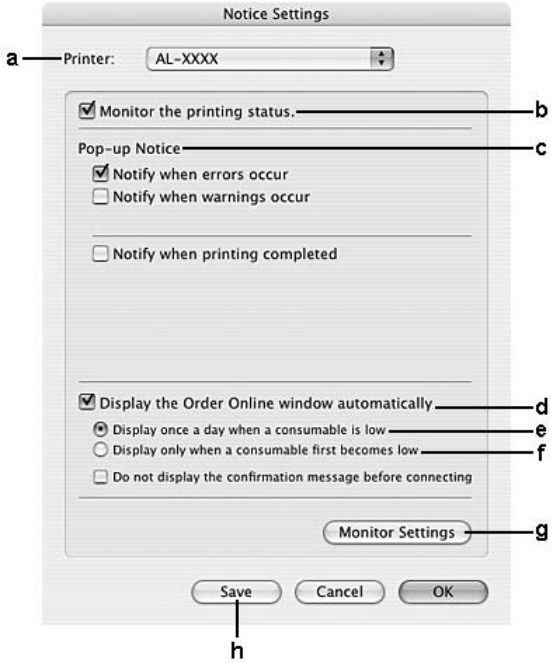


| | | |
|---|---|---|
| a. | Padajuća lista Printer: | Izaberite željeni štampač sa padajuće liste. |
| b. | Polje za potvrdu Monitor the printing status: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, EPSON Status Monitor će pratiti status štampača dok se zadatak za štampanje obrađuje. |
| c | Pop-up Notice: | Obaveštenje će se prikazivati. |
| d. | Polje za potvrdu Display the Order Online window automatically: | Ako se ovo polje za potvrdu izabere, prozor Order Online pojavljivaće se automatski kada je neki od potrošnih proizvoda pri kraju ili je došao do kraja radnog veka. |
| e. | Polje za potvrdu Display once a day when a consumable is low: | Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online automatski će se pojavljivati jednom dnevno kada počnete sa štampanjem ili prikažete status pomoću programa EPSON Status Monitor. |
| f. | Polje za potvrdu Display only when a replacement part first becomes low: | Ako se ovo radio dugme izabere, prozor Order Online automatski će se pojavljivati samo kada deo koji može da se zameni bude pri kraju radnog veka. |

| | | |
|---|---|---|
| g. | Dugme Monitor Settings: | Otvaranje dijaloga Monitor Settings u kojem možete podesiti interval praćenja. |
| h. | Dugme Save: | Čuvanje novih postavki i izlaz iz dijaloga. |

# Deinstalacija softvera štampača

## Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

1. Zatvorite sve aplikacije na računaru.
2. Stavite CD-ROM sa EPSON softverom za štampač u Macintosh računar.
3. Dvaput kliknite na fasciklu **Mac OS X**.
4. Dvaput kliknite na fasciklu **Printer Driver**.
5. Dvaput kliknite na ikonu željenog štampača.

   ***Napomena:***
   *Ako se pojavi dijalog Authorization, unesite lozinku ili frazu i kliknite na dugme **OK**.*

6. Kada se pojavi ugovor o licenciranju softvera, pročitajte ga, zatim kliknite na dugme **Continue**, a zatim na **Agree**.
7. Izaberite opciju **Uninstall** sa menija u gornjem levom uglu, zatim kliknite na **Uninstall**.
8. Pratite uputstva na ekranu.

*Poglavlje 10*

# *Više informacija o PostScript upravljačkom programu štampača*

## *Sistemski zahtevi*

### *Hardverski zahtevi u vezi sa štampačem*

| | **Preporučeno** |
|---|---|
| **Memorija** | Standardno + 256 MB (za dvostrano štampanje grafike pri kvalitetu Fine) |

***Napomena:***
*Ako trenutna količina memorije nije dovoljna za vaše potrebe štampanja, dodajte još memorijskih modula u štampač.*

### *Sistemski zahtevi u vezi sa računarom*

| | |
|---|---|
| **OS** | Microsoft Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000<br>Mac OS X 10.3.9 ili noviji |

#### *Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000*

Za ove sisteme ne postoje ograničenja.

#### *Mac OS X*

| | **Minimalno** | **Preporučeno** |
|---|---|---|
| **Računar** | Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 ili iBook | |
| **Čvrsti disk** | — | |
| **Memorija** | 128 MB | |

***Napomena:***
*Da biste koristili binarne podatke, kompanija Epson preporučuje da koristite program AppleTalk za mrežnu vezu štampača. Ako koristite neki drugi protokol za mrežnu vezu štampača a ne AppleTalk, potrebno je da stavku* `Binary` *postavite na* `On` *u meniju kontrolne table* `PS3 Menu`*. Ako koristite štampač sa lokalnom vezom, nećete moći da koristite binarne podatke.*

## Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows

Da biste mogli da štampate u PostScript režimu, moraćete da instalirate upravljački program štampača. Uputstva za instalaciju potražite u nekom od sledećih odeljaka, u zavisnosti od interfejsa koji koristite za štampanje.

### Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za paralelni interfejs

***Oprez:***
*Dok je štampač povezan preko paralelnog porta, nikada nemojte istovremeno koristiti EPSON Status Monitor i PostScript 3 upravljački program. To može oštetiti sistem.*

***Napomena:***
- *Da biste instalirali softver štampača u operativnom sistemu Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000, možda će vam biti potrebna administratorska prava. Ako naiđete na problem, obratite se administratoru za više informacija.*
- *Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.*

1. Vodite računa da štampač bude isključen. U CD-ROM jedinicu stavite CD-ROM sa softverom za štampač.

2. Za operativni sistem Windows 2000, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Printers (Štampači)**. Zatim dvaput kliknite na ikonu **Add Printer (Dodaj štampač)**.
   Za operativne sisteme Windows Vista, Vista x64, XP, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Printer and Faxes (Štampači i faksovi)**, zatim kliknite na stavku **Add a printer (Dodaj štampač)** u meniju Printer Tasks (Zadaci štampača).

3. Otvoriće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

4. Izaberite **Local printer (Lokalni štampač)** pa kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

   ***Napomena:***
   *Nemojte izabrati polje za potvrdu* ***Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatski pronađi i instaliraj „plug and play" štampač)****.*

5. Izaberite **LPT1** kao port na koji je povezan štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

6. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** i unesite sledeću putanju do CD-ROM-a. Ako je oznaka vaše CD-ROM jedinice D:, putanja će biti D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP
   Zatim kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Promenite oznaku disk jedinice kao što je potrebno za vaš sistem.*

7. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

8. Pratite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

9. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Finish (Završi)**.

## *Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za USB interfejs*

***Oprez:***
*Dok je štampač povezan preko USB porta, nikada nemojte istovremeno koristiti EPSON Status Monitor i PostScript 3 upravljački program. To može oštetiti sistem.*

***Napomena:***
- *Da biste instalirali softver štampača u operativnom sistemu Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 ili 2000, možda će vam biti potrebna administratorska prava. Ako naiđete na problem, obratite se administratoru za više informacija.*
- *Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.*

1. Vodite računa da štampač bude isključen. U CD-ROM jedinicu stavite CD-ROM sa softverom za štampač.

2. Povežite računar i štampač USB kablom, zatim uključite štampač.

   ***Napomena za korisnike operativnog sistema Windows Vista:***
   *Bez Windows upravljačkog programa ili Adobe PS upravljačkog programa, na ekranu će se pojaviti prozor „Found New Hardware" (Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera). U tom slučaju, kliknite na opciju* ***Ask me again later (Pitaj me ponovo)***.

3. Za operativne sisteme Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Printer and Faxes (Štampači i faksovi)**, zatim kliknite na stavku **Add a printer (Dodaj štampač)** u meniju Printer Tasks (Zadaci štampača).
   Za operativni sistem Windows 2000, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Printers (Štampači)**. Zatim dvaput kliknite na ikonu **Add Printer (Dodaj štampač)**.

4. Otvoriće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

5. Izaberite **Local printer (Lokalni štampač)** pa kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

   ***Napomena:***
   *Nemojte izabrati polje za potvrdu* ***Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatski pronađi i instaliraj „plug and play" štampač)***.

6. Izaberite **USB** kao port na koji je povezan štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

7. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** i unesite sledeću putanju do CD-ROM-a. Ako je oznaka vaše CD-ROM jedinice D:, putanja će biti D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP. Zatim kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Promenite oznaku disk jedinice kao što je potrebno za vaš sistem.*

8. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

9. Pratite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

10. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Finish (Završi)**.

## *Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za mrežni interfejs*

***Napomena:***

❏ *Pre instalacije upravljačkog programa štampača, unesite postavke za mrežu. Za više informacija, pogledajte Mrežni vodič koji ste dobili uz štampač.*

❏ *Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.*

1. Proverite da li je štampač uključen. U CD-ROM jedinicu stavite CD-ROM sa softverom za štampač.

2. Za operativne sisteme Windows Vista, Vista x64, XP ili XP x64, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Printer and Faxes (Štampači i faksovi)**, zatim kliknite na stavku **Add a printer (Dodaj štampač)** u meniju Printer Tasks (Zadaci štampača).
   Za operativni sistem Windows 2000, kliknite na dugme **Start**, postavite kursor na stavku **Settings (Postavke)**, zatim kliknite na stavku **Printers (Štampači)**. Zatim dvaput kliknite na ikonu **Add Printer (Dodaj štampač)**.

3. Otvoriće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

4. Izaberite **Local printer (Lokalni štampač)** pa kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

   ***Napomena:***
   *Nemojte izabrati polje za potvrdu* ***Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatski pronađi i instaliraj „plug and play" štampač)****.*

5. Izaberite polje za potvrdu **Create a new port (Kreiraj novi port) i izaberite Standard TCP/IP Port** sa padajuće liste. Kliknite na dugme **Dalje**.

6. Kliknite na dugme **Dalje**.

7. Unesite IP adresu i ime porta, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

8. Kliknite na dugme **Završi**.

9. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** u Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača) i unesite sledeću putanju do CD-ROM-a. Ako je oznaka vaše CD-ROM jedinice D:, putanja će biti D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP.
   Zatim kliknite na dugme **OK**.

   ***Napomena:***
   *Promenite oznaku disk jedinice kao što je potrebno za vaš sistem.*

10. Izaberite štampač, zatim kliknite na dugme **Next (Dalje)**.

11. Pratite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

12. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Finish (Završi)**.

## *Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača*

Iz PostScript upravljačkog programa štampača možete menjati postavke PostScript upravljačkog programa štampača. Da biste pristupitili upravljačkom programu štampača, pogledajte"Pristupanje upravljačkom programu štampača" na strani 222.

## *Upotreba protokola AppleTalk u operativnom sistemu Windows 2000*

Koristite sledeće postavke ako je na vašem računaru instaliran OS Windows 2000, a štampač je povezan na mrežni interfejs pomoću protokola AppleTalk:

- ❏ Izaberite**PS3** kao postavku za Network u meniju kontrolne table **Emulation Menu**.
- ❏ Na ekranu Device Settings u okviru dijaloga štampača Properties, proverite da li su opcije **SEND CTRL-D Before Each Job** i **SEND CTRL-D After Each Job** postavljene na **No**.
- ❏ TBCP (Tagged binary communications protocol) ne može se koristiti kao postavka za Output Protocol.

# Upotreba PostScript upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Macintosh

## Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača

***Napomena:***
*Pre početka instalacije upravljačkog programa štampača, proverite da li su sve aplikacije na Macintosh računaru zatvorene.*

### Za korisnike operativnog sistema Mac OS X

***Napomena:***
*Proverite da* ***Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)*** *(za Mac OS X 10.5) ili* ***Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)*** *(za Mac OS X 10.4 ili starije verzije) nije otvoren.*

1. U CD-ROM jedinicu stavite CD-ROM sa softverom za štampač.
2. Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a.
3. Dvaput kliknite na stavku **Mac OS X**, zatim dvaput kliknite na **PS Installer**.
4. Kada se pojavi ekran Install EPSON PostScript Software, kliknite na **Continue**, zatim pratite uputstva na ekranu.
5. Easy Install će se prikazati na ekranu. Kliknite na dugme **Install**.

   ***Napomena:***
   *Za Mac OS X 10.4 i starije verzije, ako se pojavi dijalog Authenticate, unesite korisničko ime i lozinku administratora.*

6. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme **Close**.

## Izbor štampača

Nakon instalacije PostScript 3 upravljačkog programa štampača, potrebno je da izaberete štampač.

### *U mrežnom okruženju*

*Za korisnike operativnog sistema Mac OS X*

***Napomena:***

- ❏ *Iako se stavka **EPSON FireWire** pojavljuje na iskačućoj listi interfejsova, ne možete da koristite FireWire za povezivanja štampača u PostScript 3 režimu.*
- ❏ *Postavke u vezi sa instaliranim opcionalnim proizvodima moraćete da unesete ručno ako je štampač povezan preko USB, IP printing ili Bonjour (Rendezvous) veze. Ako je štampač povezan preko AppleTalk protokola, softver štampača će uneti postavke automatski.*
- ❏ *Vodite računa da izaberete ASCII format podataka u aplikaciji.*

1. Ako koristite Mac OS X 10.5, otvorite System Preferences (Sistemske opcije), zatim dvaput kliknite na ikonu Print & Fax (Štampanje i slanje faksa).
   Ako koristite Mac OS X 10.4 ili starije verzije, otvorite fasciklu **Applications (Aplikacija)**, otvorite fasciklu **Utilities (Uslužni programi)**, zatim dvaput kliknite na stavku **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)**.
   Otvoriće se prozor Printer List (Lista štampača).

2. Kliknite na dugme **Add (Dodaj)** u prozoru sa listom štampača.

3. Sa iskačuće liste izaberite protokol ili interfejs koji koristite.

   ***Napomena za korisnike protokola AppleTalk:***
   *Obavezno izaberite **AppleTalk**. Nemojte izabrati **EPSON AppleTalk**, pošto se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.*

   ***Napomena za korisnike servisa IP Printing:***
   - ❏ *Obavezno izaberite **IP Printing**. Nemojte izabrati **EPSON TCP/IP** pošto se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.*
   - ❏ *Nakon što izaberete **IP Printing**, unesite IP adresu štampača i obavezno izaberite polje za potvrdu **Use default queue on server**.*

   ***Napomena za korisnike USB veze:***
   *Obavezno izaberite **USB**. Nemojte izabrati **EPSON USB**, pošto se ne može koristiti sa PostScript 3 upravljačkim programom štampača.*

4. Pratite odgovarajuća uputstva da biste izabrali svoj štampač.

   **AppleTalk**
   Izaberite željeni štampač sa liste Name (Ime), zatim izaberite opciju **Auto Select (Izaberi automatski)** sa liste Printer Model (Model štampača).

   **IP Printing**
   Izaberite **Epson** sa liste Name (Ime), zatim izaberite željeni štampač sa liste Printer Model (Model štampača).

   **USB**
   Izaberite željeni štampač sa liste Name (Ime), zatim izaberite željeni štampač sa liste Printer Model (Model štampača).

   ***Za korisnike operativnog sistema Mac OS X 10.4 ili starijih verzija:***
   *Ako upravljački program ESC/Page nije instaliran, model štampača će biti automatski izabran sa liste modela štampača ako izaberete željeni štampač sa liste imena dok je štampač uključen.*

   **Bonjour (Rendezvous)**
   Izaberite željeni štampač sa liste Name (Ime); uz ime štampača stoji **(PostScript)**. Model štampača biće automatski izabran sa liste modela štampača.

   ***Napomena za korisnike Bonjour (Rendezvous) protokola:***
   *Ako model štampača ne bude automatski izabran sa liste modela štampača, moraćete ponovo da instalirate PostScript upravljački program štampača. Pogledajte"Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača" na strani 251.*

5. Kliknite na dugme **Add (Dodaj)**.

   ***Za korisnike IP Printing, USB veze ili Bonjour (Rendezvous) protokola:***
   *Izaberite štampač sa liste štampača, zatim izaberite stavku **Show Info (Prikaži informacije)** sa menija Printers (Štampači). Pojaviće se dijalog Printer Info (Informacije o štampaču). Izaberite stavku **Installable Options (Instalacione opcije)** sa iskačuće liste, zatim unesite postavke.*

6. Proverite da li je ime štampača dodato na listu štampača. Zatim zatvorite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).

## *Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača*

Iz PostScript upravljačkog programa štampača možete menjati postavke PostScript upravljačkog programa štampača. Da biste pristupitili upravljačkom programu štampača, pogledajte“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 222.

### *Menjanje postavki konfiguracije štampača*

Možete menjati ili ažurirati postavke konfiguracije štampača u zavisnosti od toga koji su opcionalni proizvodi instalirani na vašem štampaču.

RITech: On

*Za korisnike operativnog sistema Mac OS X*

1. Pristupite upravljačkom programu štampača. Otvoriće se prozor Printer List (Lista štampača).
2. Izaberite štampač sa liste.
3. Izaberite opciju **Show Info (Prikaži informacije)** sa menija Printers (Štampači). Pojaviće se dijalog Printer Info (Informacije o štampaču).
4. Podesite postavke po potrebi, zatim zatvorite dijalog.
5. Zatvorite **Print & Fax (Štampanje i slanje faksa)** (za Mac OS X 10.5) ili **Printer Setup Utility (Uslužni program za podešavanje štampača)** (za Mac OS X 10.4 ili starije verzije).

*Poglavlje 11*

# *Više informacija o PCL5/PCL6 upravljačkom programu štampača*

## *Sistemski zahtevi*

### *Hardverski zahtevi u vezi sa štampačem*

| **Minimalna memorija** | **Preporučena memorija** |
|---|---|
| 128 MB* (za jednostavan zadatak za štampanje rezolucije 600 dpi) | 256 MB* ili više |

* Štampanje možda neće biti moguće sa ovom količinom memorije, u zavisnosti od karakteristika zadatka koji se štampa.

***Napomena:***
*Ako trenutna količina memorije nije dovoljna za vaše potrebe štampanja, dodajte još memorijskih modula u štampač.*

### *Sistemski zahtevi u vezi sa računarom*

| | |
|---|---|
| **OS** | Microsoft Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003, Server 2003 x64 ili 2000 Service Pack 3 ili novija verzija. |

#### *Za operativni sistem Windows Vista*

| | **Minimalno** | **Preporučeno** |
|---|---|---|
| **Računar** | IBM PC ili računar kompatibilan sa IBM standardom sa procesorom Pentium III 800MHz ili jačim | IBM PC ili računar kompatibilan sa IBM standardom sa procesorom Pentium III 1GHz ili jačim |
| **Čvrsti disk** | Slobodnih 10-25 MB (za instalaciju upravljačkog programa) | |
| **Memorija** | 512 MB | 512 MB |
| **Ekran** | Podrška za Super VGA | DirectX 9 sa 32 MB memorije na grafičkoj kartici ili više |

### *Za operativni sistem Windows Vista x64*

| | **Minimalno** | **Preporučeno** |
|---|---|---|
| **Računar** | IBM PC ili kompatibilni računar sa procesorom Intel EM64T ili AMD/64 | IBM PC ili kompatibilni računar sa procesorom Intel EM64T ili AMD/64 |
| **Čvrsti disk** | Slobodnih 10-25 MB (za instalaciju upravljačkog programa) | |
| **Memorija** | 512 MB | 512 MB |
| **Ekran** | Podrška za Super VGA | DirectX 9 sa 32 MB memorije na grafičkoj kartici ili više |

### *Za Windows XP ili 2000*

| | **Minimalno** | **Preporučeno** |
|---|---|---|
| **Računar** | IBM PC ili računar kompatibilan sa IBM standardom sa procesorom Pentium ili jačim | IBM PC ili računar kompatibilan sa IBM standardom sa procesorom Pentium II ili jačim |
| **Čvrsti disk** | Slobodnih 10-25 MB (za instalaciju upravljačkog programa) | |
| **Memorija** | 128 MB (256 MB za Server 2003) | 256 MB |
| **Ekran** | Super VGA sa podrškom za rezoluciju 640×480 | Super VGA sa podrškom za rezoluciju 800×600 ili veću |

### *Za Windows XP x64 ili 2003 Server x64*

| | **Minimalno** | **Preporučeno** |
|---|---|---|
| **Računar** | IBM PC ili kompatibilni računar sa procesorom Intel EM64T ili AMD/64 | |
| **Čvrsti disk** | Slobodnih 10-25 MB (za instalaciju upravljačkog programa) | |
| **Memorija** | 256 MB | 512 MB |
| **Ekran** | Super VGA sa podrškom za rezoluciju 640×480 | Super VGA sa podrškom za rezoluciju 800×600 ili veću |

## *Upotreba PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača*

Da biste mogli da štampate u PCL režimu, moraćete da instalirate upravljački program štampača. Informacije o nabavci upravljačkog programa štampača zatražite od korisničke podrške za vaš region.

***Napomena:***
*PCL5/PCL6 upravljački program štampača i EPSON Status Monitor ne mogu se koristiti istovremeno.*

## *Instalacija PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača*

***Napomena:***
- ❏ *Da biste instalirali softver štampača u operativnom sistemu Windows XP ili 2000, možda će vam biti potrebna administratorska prava. Ako naiđete na problem, obratite se administratoru za više informacija.*
- ❏ *Pre instalacije softvera štampača, isključite sve antivirusne programe.*
- ❏ *Primeri iz ovog odeljka odnose se na operativni sistem Windows XP. Meniji na vašem ekranu mogu se razlikovati od datih primera; međutim, uputstva su ista.*

1. Proverite da li je štampač uključen.
2. Kliknite dvaput na datoteku **SETUP.EXE**. Pojaviće se dijalog End User License Agreement.
3. Izaberite ime željenog štampača i kliknite na dugme **OK**.
4. Pročitajte ugovor o licenciranju, zatim kliknite na dugme **Accept**.

   Pojaviće se dijalog EPSON Printer Utilities Setup, nakon čega će program potražiti štampač i automatski konfigurisati port.

   ***Napomena:***
   *Ako koristite kabl za paralelni interfejs, kliknite na dugme **Cancel**, zatim kliknite na dugme **OK**. Paralelni port se automatski konfiguriše.*
5. Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme **OK**.

Kada se instalacija završi, kliknite na **Printer Properties** da biste uneli odgovarajuće postavke.

***Napomena:***
*Ako želite da promenite postavke, PCL5/PCL6 upravljačkom programu štampača možete pristupiti ako kliknete na stavku **Document Default**.*

## *Pristupanje PCL5/PCL6 upravljačkom programu štampača*

Postavke PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača možete promeniti iz PCL5/PCL6 upravljačkog programa štampača. Da biste pristupitili upravljačkom programu štampača, pogledajte“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 222.

### *Ažuriranje upravljačkog programa štampača*

Nakon instalacije opcionalnih proizvoda, moraćete ručno da ažurirate upravljački program štampača. Pogledajte sledeća uputstva.

1. Kliknite na karticu **Printer** u dijalogu Properties.

2. Izaberite opcionalni proizvod koji ste instalirali.

*Dodatak A*

# *Tehničke specifikacije*

## *Papir*

Budući da kvalitet svake marke ili tipa papira zavisi od proizvođača i može se promeniti, kompanija Epson ne garantuje za kvalitet bilo kog tipa papira. Pre kupovine velikih količina papira ili štampanja velikih zadataka obavezno testirajte papir.

### *Dostupni tipovi papira*

| **Tip papira** | **Opis** |
|---|---|
| Obični papir | Težina: 64 do 90 g/m² (Može se koristiti reciklirani papir.*) |
| Koverte | Bez lepka ili lepljive trake. Bez plastičnog prozora. (Osim ako nije specijalno dizajniran za laserske štampače.) |
| Nalepnice | Nalepnice treba da u potpunosti pokrivaju list na kome se nalaze, bez razmaka između. |
| EPSON Color Laser Transparencies (Folije za laserske štampače u boji) | Folije za laserske štampače u boji ili fotokopir-mašine. |
| Debeli papir | Težina: 91 do 150 g/m² |
| Veoma debeli papir | Težina: 151 do 209 g/m² |
| Izuzetno debeli papir | Težina: 210 do 256 g/m² |
| EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji) | Težina: 103 g/m² |
| Papir u boji | Bez premaza |
| Papir sa memorandumom | Papir i mastilo kojim je odštampan memorandum moraju biti kompatibilni sa laserskim štampačima. |

* Reciklirani papir koristite isključivo ako su okolna temperatura i nivo vlažnosti normalni. Loš kvalitet papira može smanjiti kvalitet štampe i dovesti do zaglavljivanja papira i drugih problema.

## *Papir koji se ne sme koristiti*

Sa ovim štampačem ne možete koristiti sledeće tipove papira. Oni mogu oštetiti štampač, dovesti do zaglavljivanja papira i smanjiti kvalitet štampe:

- ❏ Medijumi namenjeni za upotrebu sa drugim laserskim štampačima u boji, crno-belim laserskim štampačima, fotokopir-mašinama u boji, crno-belim fotokopir-mašinama i tintnim štampačima.
- ❏ Medijumi na kojima je već štampano pomoću drugih laserskih štampača u boji, crno-belih laserskih štampača, fotokopir-mašina u boji, crno-belih fotokopir-mašina i tintnih štampača.
- ❏ Indigo papir, NCR papir, termoosetljivi papir, papir osetljiv na pritisak, papir sa kiselinama ili papir za mastilo osetljivo na visoke temperature (oko 200 °C).
- ❏ Nalepnice koje se lako odlepljuju ili nalepnice koje ne popunjavaju u potpunosti list na kojem se nalaze.
- ❏ Papiri sa specijalnim premazom ili površinskom bojom.
- ❏ Papir sa otvorima za registrator ili perforacijama.
- ❏ Papir na kojem se nalaze lepak, spajalice, lepljiva traka ili zaheftan papir.
- ❏ Papir koji privlači statički elektricitet.
- ❏ Mokar ili vlažan papir.
- ❏ Papir nejednake debljine.
- ❏ Previše debeo ili previše tanak papir.
- ❏ Previše gladak ili previše grub papir.
- ❏ Papir čija se prednja i zadnja strana razlikuju.
- ❏ Presavijen, zamotan, talasast ili pocepan papir.
- ❏ Papir nepravilnog oblika ili papir koji nema prave uglove.

## Površina za štampanje

Površina na koju se može štampati je površina 5 mm unutar svake od ivica.

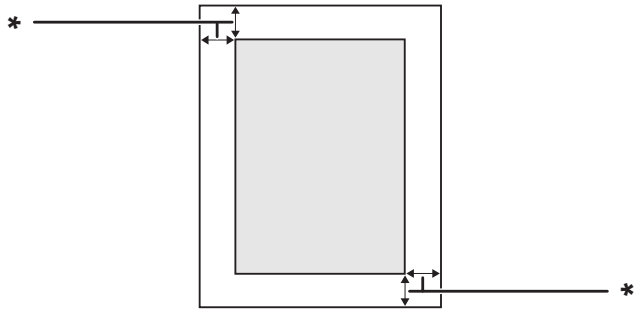

* 5 mm

***Napomena:***

❏ *Površina za štampu može biti manja u zavisnosti od aplikacije.*

❏ *Pri štampanju na papir formata A3F, desna i leva margina su minimalno 7 mm.*

# Štampač

## Opšte

| | |
|---|---|
| Metod štampe: | Skeniranje laserskim zrakom i suvi elektrofotografski proces |
| Rezolucija: | 300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi |
| Brzina neprekidnog štampanja*: | Do 26 strana u minutu na papiru formata A4 |
| Umetanje papira: | Automatsko ili ručno umetanje papira |
| Poravnavanje umetnutog papira: | Centralno poravnavanje za sve veličine |
| Izvor papira: | |

| | | |
|---|---|---|
| MP ležište: | običnи papir | Ris debljine do 12,5 mm ili do 100 listova (64 do 90 g/m$^2$) |
| | koverte | Ris debljine do 12,5 mm |
| | folije | Ris debljine do 12,5 mm |
| | nalepnice | Ris debljine do 12,5 mm |
| | debeli papir | Ris debljine do 12,5 mm |
| | veoma debeli papir | Ris debljine do 12,5 mm |
| | izuzetno debeli papir | Ris debljine do 12,5 mm |
| Standardna donja kaseta za papir: | običnи papir | Ris debljine do 29 mm ili do 250 listova (64 do 90 g/m$^2$) |
| Opcionalna kaseta za papir: | običnи papir | Ris debljine do 57,5 mm ili do 500 listova (64 do 90 g/m$^2$) |
| Izlazni kapacitet za papir: | Do 500 listova običnog papira (64 do 90 g/m$^2$) | |
| Jezik štampača: | ECP/Page | |
| | ESC/P 2 emulacija 24-pinskog štampača (ESCP 2 režim) | |
| | ESC/P emulacija 9-pinskog štampača (FX režim) | |
| | IBM Proprinter emulacija (I239X režim) | |
| | Adobe PostScript3 (PS3 režim) | |
| | PCL6/PCL5 emulacija (PCL režim) | |
| Ugrađeni fontovi: | 84 skalabilna fonta i 7 rasterskih fontova za ESC/Page<br>95 skalabilnih fontova i 5 rasterskih fontova za PCL5<br>80 skalabilnih fontova i 1 rasterski font za PCL6<br>136 skalabilnih fontova za PostScript3 | |
| RAM: | 256 MB, sa mogućnošću proširenja do 768 MB | |

* Brzina štampe može se razlikovati u zavisnosti od tipa papira i ostalih uslova.

## *Okolina*

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura: | U toku upotrebe: | 10 do 35 °C (50 do 95 °F) |
| | Van upotrebe: | 0 do 35 °C (32 do 95 °F) |

| | | |
|---|---|---|
| Vlažnost: | U toku upotrebe: | 15 do 85% RH |
| | Van upotrebe: | 10 do 85% RH |
| Nadmorska visina: | Maksimalno 2.000 metara (6,562 stopa) | |

## *Mehanički podaci*

| | | |
|---|---|---|
| Dimenzije | Visina: | 477 mm (18,8 in.) |
| | Širina: | 823 mm (32,4 in.) |
| | Dubina: | 608 mm (23,9 in.) |
| Težina | Oko 49,5 kg (oko 109,1 lb)<br>(Bez potrošnih i opcionalnih proizvoda) | |

## *Električni podaci*

| | | | **120 V Model L551A** | **220-240 V Model L551A** |
|---|---|---|---|---|
| Nominalni napon | | | 110 V-120 V | 220 V-240 V |
| Nominalna frekvencija | | | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz |
| Nominalna jačina struje | | | 12,0 A | 8,0 A |
| Potrošnja energije | U toku štampanja | Prosečno | 581 W (kolor režim) | 576 W (kolor režim) |
| | | | 543 W (crno-beli režim) | 522 W (crno-beli režim) |
| | | MAKS. | 1340 W | 1390 W |
| | U stanju pripravnosti | | 139 W | 146 W |
| | U stanju mirovanja* | | 11 W ili manje | 11 W ili manje |

* Vrednosti se odnose na potrošnju energije dok su sve operacije u potpunosti suspendovane. Potrošnja energije se može razlikovati u zavisnosti od radnih uslova, kao i od toga da li je instalirana interfejs kartica tip B ili USB memorija.

## *Standardi i odobrenja*

Evropski model:

| | |
|---|---|
| Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC | EN 60950-1 |
| Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC | EN 55022 Class B<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3 |

# Interfejs

## Paralelni interfejs

Upotrebite konektor za paralelni interfejs koji ispunjava zahteve standarda IEEE 1284-I.

ECP režim/Nibble režim

## USB interfejs

USB 2.0 High Speed režim

***Napomena:***

- *USB interfejs podržavaju samo računari sa USB konektorom i operativnim sistemom Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 ili Server 2003 x64.*
- *Vaš računar mora podržavati USB 2.0 da biste mogli da koristite USB 2.0 kao interfejs za povezivanje računara i štampača.*
- *Pošto je standard USB 2.0 u potpunosti kompatibilan sa standardom USB 1.1, USB 1.1 se može koristiti kao interfejs.*
- *USB 2.0 se može koristiti sa OS Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 i Server 2003 x64.*

## Ethernet interfejs

Možete koristiti IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T direktni interfejs kabl sa oklopljenim paricama sa konektorom RJ45.

# Opcionalni i potrošni proizvodi

## Opcionalna kaseta za papir

| | |
|---|---|
| Kod proizvoda/Model: | C12C802502/L551AC1* |
| Veličina papira: | A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B), F4 |
| Težina papira: | 64 do 90 g/m² (17 do 24 lb) |
| Umetanje papira: | Jedna montirana kaseta za papir<br>Sistem za automatsko umetanje papira<br>Kapacitet kasete do 500 listova |
| Tipovi papira: | Obični papir |
| Napajanje: | DC 24 V / 0,5 A i DC 5 V / 0,2 A preko štampača |
| Dimenzije i težina: | |
| Visina: | 168 mm (6,6 in.) |
| Širina: | 577 mm (22,7 in.) |
| Dubina: | 548 mm (21,6 in.) |
| Težina: | 14,8 kg (32,6 lb) sa kasetom |

* Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

## Dupleks jedinica

| | |
|---|---|
| Kod proizvoda/Model: | C12C802512/L551ADU* |
| Veličina papira: | A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4, A3F |
| Težina papira: | 64 do 256 g/m² (17 do 68 lb) |
| Umetanje papira: | Sistem za automatsko umetanje papira |
| Tipovi papira: | Plain paper (Obični papir), Thick paper (Debeli papir), Extra thick paper (Veoma debeli papir), Super thick paper (Izuzetno debeli papir), EPSON Color Laser Coated Paper (Papir sa premazom za laserske štampače u boji) |
| Napajanje: | DC 24 V / 1,0 A i DC 5 V / 0,1 A preko štampača |

| Dimenzije i težina: | |
|---|---|
| Visina: | 336 mm (13,2 in.) |
| Širina: | 100 mm (3,9 in.) |
| Dubina: | 440 mm (17,3 in.) |
| Težina: | 2.8 kg (6,2 lb) sa kasetom |

* Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

## *Postolje za štampač*

| Kod proizvoda | C12C847092 |
|---|---|
| Dimenzije i težina: | |
| Visina: | 96 mm (3,8 in.) |
| Širina: | 535 mm (21,1 in.) |
| Dubina: | 508 mm (20,0 in.) |
| Težina: | 9,5 kg (21 lb) sa priloženim materijalima |

## *Memorijski moduli*

Vodite računa da kupite DIMM modul koji je kompatibilan sa EPSON proizvodima. Za više informacija, obratite se prodavnici u kojoj ste kupili ovaj štampač ili kompaniji za prodaju EPSON proizvoda.

| Kapacitet memorije: | 128, 256 ili 512 MB |
|---|---|

## *CompactFlash memorija*

Za dodatne informacije obratite se kompaniji za prodaju EPSON proizvoda.

## *Kertridž sa tonerom*

| | | |
|---|---|---|
| Kod proizvoda/Model: | Kertridž sa tonerom (Yellow (Žuta)) | 0474/0474* |
| | Kertridž sa tonerom (Magenta (Ružičasta)) | 0475/0475* |
| | Kertridž sa tonerom (Cyan (Tirkizna)) | 0476/0476* |
| | Kertridž sa tonerom (Black (Crna)) | 0477/0477* |
| Temperatura za skladištenje: | 0 do 35 °C (32 do 95 °F) | |
| Vlažnost vazduha pri skladištenju: | 30 do 85% RH | |

* Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom za elektromagnetnu kompatibilnost 2004/108/EC.

## *Fotokonduktorska jedinica*

| | | |
|---|---|---|
| Kod proizvoda/Model: | Fotokonduktorska jedinica (Yellow (Žuta)) | 1175/1175* |
| | Fotokonduktorska jedinica (Magenta (Ružičasta)) | 1176/1176* |
| | Fotokonduktorska jedinica (Cyan (Tirkizna)) | 1177/1177* |
| | Fotokonduktorska jedinica (Black (Crna)) | 1178/1178* |
| Temperatura za skladištenje: | 0 do 35 °C (32 do 95 °F) | |
| Vlažnost vazduha pri skladištenju: | 30 do 85% RH | |

* Ovaj proizvod ispunjava zahteve CE oznake u skladu sa Direktivom za elektromagnetnu kompatibilnost 2004/108/EC.

## *Sakupljač suvišnog tonera*

| | |
|---|---|
| Kod proizvoda | 0478 |

| | |
|---|---|
| Temperatura za skladištenje: | 0 do 35 °C (32 do 95 °F) |
| Vlažnost vazduha pri skladištenju: | 30 do 85% RH |

*Dodatak B*

# Podrška za korisnike

## Kontaktiranje podrške za korisnike

### Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno, a niste u stanju da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u dokumentaciji proizvoda, zatražite pomoć od korisničke podrške. Ako korisnička podrška za vašu oblast nije navedena na sledećoj listi, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im obezbedite sledeće informacije:

- ❏ Serijski broj proizvoda
  (Nalepnica sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- ❏ Model proizvoda
- ❏ Verzija softvera za proizvod
  (Kliknite na dugme **About**, **Version Info** ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- ❏ Proizvođač i model vašeg računara
- ❏ Ime i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- ❏ Imena i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

### Pomoć za korisnike u Australiji

Epson Australia želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored dokumentacije proizvoda, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

#### Vaš distributer

Ne zaboravite da vam distributer često može pomoći u identifikaciji i rešavanju problema. U slučaju da dođe do problema, trebalo bi prvo da se obratite distributeru jer ih oni obično mogu rešiti brzo i lako i posavetovati vas o sledećim koracima.

### *Internet adresa http://www.epson.com.au*

Pristupite Web lokaciji Epson Australia. Korisno je svraćati ovde s vremena na vreme! Ova lokacija obezbeđuje oblast za preuzimanje upravljačkih programa, Epson kontakt podatke, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

### *Epson služba za pomoć korisnicima*

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine mogu vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Brojevi službe za pomoć korisnicima su:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spada dokumentacija Epson proizvoda, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije za koje smatrate da su značajne.

## *Pomoć za korisnike u Singapuru*

Izvori informacija, podrške i usluga kompanije Epson Singapore su:

### *World Wide Web (http://www.epson.com.sg)*

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, kao i tehnička podrška preko e-pošte.

### *Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (65) 6586 3111)*

Tim naše službe za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

- ❏ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ❏ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda

❏ Pitanja o servisiranju i garanciji

## Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakt za informacije, podršku i usluge je:

### World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i e-pošta.

### Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (66)2-670-0333)

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

❏ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima

❏ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda

❏ Pitanja o servisiranju i garanciji

## Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon): 84-8-823-9239

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

## Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

### World Wide Web (http://www.epson.co.id)

❏ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje

❏ najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte.

### *Epson linija za pomoć korisnicima*

- ❏ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima
- ❏ Tehnička podrška

  Telefon (62) 21-572 4350

  Faks (62) 21-572 4357

### *Epson servisni centar*

| | |
|---|---|
| Jakarta | Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B<br>Jl. Arteri Mangga Dua,<br>Jakarta<br>Telefon/faks: (62) 21-62301104 |
| Bandung | Lippo Center 8th floor<br>Jl. Gatot Subroto No. 2<br>Bandung<br>Telefon/faks: (62) 22-7303766 |
| Surabaya | Hitech Mall lt IIB No. 12<br>Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118<br>Surabaya<br>Telefon:<br>Faks: (62)31-5477837 |
| Yogyakarta | Hotel Natour Garuda<br>Jl. Malioboro No. 60<br>Yogyakarta<br>Telefon: |
| Medan | Wisma HSBC 4th floor<br>Jl. Diponegoro No. 11<br>Medan<br>Telefon/faks: (62) 61-4516173 |
| Makassar | MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8<br>JI. Ahmad Yani No. 49<br>Makassar<br>Telefon: (62)411-350147/411-350148 |

## Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Hong Kong Limited.

### Internet stranica

Kompanija Epson Hong Kong je na Internetu postavila lokalnu matičnu stranicu na kineskom i engleskom kako bi korisnicima obezbedila sledeće informacije:

- ❏ Informacije o proizvodima
- ❏ Odgovore na najčešća pitanja
- ❏ Najnovije verzije upravljačkih programa za Epson proizvode

Korisnici mogu pristupiti našoj Web stranici na adresi:

http://www.epson.com.hk

### Linija za tehničku pomoć

Takođe se možete obratiti našem tehničkom osoblju na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

## Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

### World Wide Web (http://www.epson.com.my)

- ❏ Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje
- ❏ najčešća pitanja, informacije u vezi sa kupovinom, pitanja preko e-pošte.

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sedište kompanije

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

*Epson služba za pomoć korisnicima*

❏ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima (Informativna linija)

Telefon: 603-56288222

❏ Pitanja u vezi sa servisiranjem i garancijom, upotrebom proizvoda i tehnička podrška (Linija za tehničku pomoć)

Telefon: 603-56288333

## *Pomoć za korisnike u Indiji*

Kontakti za informacije, podršku i usluge su:

### *World Wide Web (http://www.epson.co.in)*

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje i pitanja u vezi sa proizvodima.

### *Sedište kompanije Epson India - Bangalore*

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

### *Regionalna predstavništva Epson India:*

| Lokacija | Broj telefona | Broj faksa |
|---|---|---|
| Mumbai | 022-28261515 /16/17 | 022-28257287 |
| Delhi | 011-30615000 | 011-30615005 |
| Chennai | 044-30277500 | 044-30277575 |

| Lokacija | Broj telefona | Broj faksa |
|---|---|---|
| Kolkata | 033-22831589 / 90 | 033-22831591 |
| Hyderabad | 040-66331738/ 39 | 040-66328633 |
| Cochin | 0484-2357950 | 0484-2357950 |
| Coimbatore | 0422-2380002 | NA |
| Pune | 020-30286000 /30286001/30286002 | 020-30286000 |
| Ahmedabad | 079-26407176 / 77 | 079-26407347 |

### *Linija za pomoć korisnicima*

Za servisiranje, informacije o proizvodima ili naručivanje kertridža - 18004250011 (9AM - 9PM) - Ovo je besplatan broj.

Za servisiranje (CDMA i mobilni) - 3900 1600 (9AM - 6PM) uz lokalni STD kod.

## *Pomoć za korisnike na Filipinima*

Da biste dobili tehničku podršku, kao i ostale usluge nakon prodaje, možete se obratiti kompaniji Epson Philippines na sledeće brojeve telefona i faksa, kao i e-adresu:

Telefon: (63) 2-813-6567

Faks: (63) 2-813-6545

E-adresa: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**World Wide Web** (http://www.epson.com.ph)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, najčešća pitanja i pitanja preko e-pošte.

**Epson linija za pomoć korisnicima (Telefon: (63) 2-813-6567)**

Tim naše linije za pomoć korisnicima može vam pomoći preko telefona oko sledećeg:

❏ Informacije u vezi sa kupovinom i informacije o proizvodima

- ❏ Pitanja ili problemi u vezi sa upotrebom proizvoda
- ❏ Pitanja o servisiranju i garanciji

# Indeks


## A

AUX menu....99

## B

Bookmark menu....110

## C

Clock menu....96
CompactFlash memorija
  kako instalirati....160
  kako ukloniti....162
  specifikacije....266
Confidential Job menu....95, 125
Control panel menus
  konfiguracija lozinke....108
  poverljiv zadatak....95, 125
  sat....96

## D

Dostupni papir....259
Dupleks jedinica
  kako instalirati....141
  kako ukloniti....148
  specifikacije....265

## E

Emulation menu....88
EPSON Status Monitor
  Instalacija programa EPSON Status Monitor (Windows)....224
  Job Information (Macintosh)....241
  Job Information (Windows)....229
  Notice Settings (Macintosh)....243
  Notice Settings (Windows)....232
  Order Online....233
  Pristupanje programu EPSON Status Monitor (Macintosh)....238
  Pristupanje programu EPSON Status Monitor (Windows)....226
  Replacement Parts Information (Macintosh)....240
  Replacement Parts Information (Windows)....228
  Status (Macintosh)....240
  Status (Windows)....228
ESCP2 menu....102
Ethernet....264

## F

Fotokonduktorska jedinica
  specifikacije....267
Funkcija Anti-copy (zaštita od kopiranja)
  upotreba....75
Funkcija Hidden Watermark (zaštita od kopiranja)....75
FX menu....104

## I

I239X menu....106
Information menu....84
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača (Macintosh)....251
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za mrežni interfejs (Windows)....249
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za paralelni interfejs (Windows)....246
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za USB interfejs (Windows)....247
Instaliranje opcionalnih proizvoda
  instaliranje CompactFlash memorije....160
  instaliranje dupleks jedinice....141
  instaliranje interfejs kartice....158
  instaliranje memorijskog modula....154
  instaliranje opcionalne kasete za papir....132
  Instaliranje opcionalnog postolja za štampač....129
  uklanjanje CompactFlash memorije....162
  uklanjanje dupleks jedinice....148
  uklanjanje interfejs kartice....160
  uklanjanje memorijskog modula....157
  uklanjanje opcionalne kasete za papir....140

Interfejs
ethernet....264
paralelni....264
USB....264
Interfejs kartica
kako instalirati....158
kako ukloniti....160
Izvor papira
MP ležište....29
opcionalna kaseta za papir....36
standardna donja kaseta za papir....31

## K

Kako registrovati obeleživače za menije....83
Kertridž sa tonerom
Specifikacije....267
Kontaktiranje kompanije Epson....269
Kontrolna tabla....126
pregled....25

## M

Memorijski modul
kako instalirati....154
kako ukloniti....157
specifikacije....266
Meniji kontrolne table
AUX....99
brzo štampanje zadatka....95, 124
emulacija....88
ESCP2....102
FX....104
I239X....106
informacije....84
kako pristupiti....82
ležišta....87
mreža....99
obeleživač....110
paralelni....96
PCL....99
podaci funkcije Reserve Job....124
podešavanje....90
postavke na kontrolnoj tabli....82
PS3....101
resetovanje....94
sistemske informacije....87
štampanje....88
USB....97
više informacija....82
meni Quick Print Job....95, 124
Mere predostrožnosti
Zamena potrošnih proizvoda....164
MP ležište
Podržani papir....29
Specifikacije....29

## N

Neprikladan papir....260
Network menu....99

## O

Obrazac za preklapanje sa memorije za skladištenje
brisanje (Windows)....75
registrovanje (Windows)....73
štampanje (Windows)....74
Određavanje
Štampač (prozor za ekspoziciju)....180
Štampač (valjak za uvlačenje papira)....178
Održavanje
štampač....178
Opcionalna kaseta za papir
kako instalirati....132
kako ukloniti....140
specifikacije....265
Opcionalni proizvodi
specifikacije (CompactFlash)....266
specifikacije (čvrsti disk)....266
specifikacije (dupleks jedinica)....265
specifikacije (memorijski modul)....266
specifikacije (opcionalna kaseta za papir)....265
specifikacije (postolje za štampač)....266
Otkazivanje štampanja....126, 215

## P

Paper Jam A (poklopac A)....188
Paper Jam B H (poklopac B ili H)....189

Paper Jam D (poklopac dupleks jedinice).....193
Paper Jam D (putanja papira G).....196
Paper Jam E* (poklopac E*).....197
Papir
dostupni papir.....259
neprikladan papir.....260
površina za štampanje.....261
Specijalni medijumi.....41
umetanje papira u opcionalnu kasetu za papir.....36
umetanje papira u standardnu donju kasetu za papir .....31
umetanje u MP ležište.....29
Paralelni interfejs.....264
Parallel menu.....96
Password config menu.....108
PCL menu.....99
PCL upravljački program
hardverski zahtevi.....255
sistemski zahtevi.....255
PCL upravljački program štampača
više informacija o PCL režimu.....255
Pomoć
Epson.....269
Poruke o stanju i greškama.....110
Poruke u vezi sa zamenom.....164
Postavke PostScript upravljačkog programa štampača
Upotreba programa AppleTalk u operativnom sistemu Windows 2000.....250
Postavke upravljačkog programa štampača
Brisanje podataka obrasca za preklapanje sa memorije za skladištenje.....75
Dvostrano štampanje:Dvostrano štampanje.....55
Izbor detaljnih postavki (Macintosh).....237
Izbor detaljnih postavki (Windows).....223
Izbor opcionalnih postavki (Windows).....223
Kreiranje novog vodenog žiga.....64
Kreiranje preklapanja (Windows).....70
raspored štampanja.....58
Registrovanje podataka obrasca za preklapanje na memoriji za skladištenje.....73
Re-Print Job.....80
Reserve Job.....79
Štampanje dokumenta sa zaštitom od kopiranja.....75
Štampanje obrasca za preklapanje sa memorije za skladištenje.....74
Štampanje sa preklapanjem.....72
Upotreba preklapanja.....70, 73
Upotreba vodenog žiga.....61
Upotreba zaglavlja i podnožja.....67
Postolje za štampač
kako instalirati.....129
specifikacije.....266
PostScript upravljački program
hardverski zahtevi.....245
PostScript upravljački program štampača
Instalacija PostScript upravljačkog programa štampača za korisnike operativnog sistema Mac OS X.....251
Izbor štampača u mrežnom okruženju za korisnike operativnog sistema Mac OS X.....252
Potrošni materijal
specifikacije (fotokonduktorska jedinica).....267
specifikacije (kertridž sa tonerom).....267
specifikacije (sakupljač suvišnog tonera).....267
Potrošni proizvodi
Zamena.....164
Preklapanje
kreiranje (Windows).....70
štampanje (Windows).....72
upotreba (Windows).....70, 73
Premeštanje štampača.....183
Printing menu.....88
Problemi, rešavanje
kontaktiranje kompanije Epson.....269
PS3 menu.....101

## *R*

Raspored štampanja
Izmena rasporeda štampanja.....58
Rešavanje problema.....110, 126 , 187 , 199 , 215
opcije.....210
problemi pri radu.....199
problemi pri rukovanju papirom.....210
problemi sa kvalitetom štampe.....204
problemi sa memorijom.....209
problemi sa mrežnom vezom.....214
problemi sa otiskom.....201
problemi sa štampanjem u boji.....203
problemi sa USB-om.....212

režim PCL6.....219
režim PostScript 3.....215
Reserve job data.....124
Reset menu.....94
Režim kompatibilnosti sa monohromatskim modelima.....55
Režim za uštedu tonera.....54

## S

Sakupljač suvišnog tonera
specifikacije.....267
Servisiranje.....269
Setup menu.....90
Softver štampača (Macintosh)
više informacija.....236
Softver štampača (Windows)
Više informacija.....222
Specijalni medijumi
Štampanje na.....41
Štampač
čišćenje.....178
čišćenje (prozor za ekspoziciju).....180
čišćenje (valjak za uvlačenje papira).....178
delovi (izgled sa zadnje strane).....23
delovi (izgled spreda).....22
delovi (unutrašnjost).....24
električni podaci.....263
mehanički podaci.....263
okruženje.....262
opcionalni proizvodi.....26
opšte.....261
potrošni proizvodi.....27
standardi i odobrenja.....263
transportovanje.....183
transportovanje (kraće razdaljine).....185
transportovanje (velike razdaljine).....184
Stanica sa stanjem
kako odštampati.....126, 199
System information menu.....87

## T

Toner
Režim za uštedu tonera.....54
Transportovanje štampača (kraće razdaljine).....185
Transportovanje štampača (velike razdaljine).....184
Tray menu.....87

## U

Upravljački program štampača
Deinstalacija softvera štampača (Macintosh).....244
Deinstalacija softvera štampača (Windows).....234
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača (Macintosh).....254
Pristupanje PostScript upravljačkom programu štampača (Windows).....250
Pristupanje upravljačkom programu štampača (Macintosh).....236
Pristupanje upravljačkom programu štampača (Windows).....222
USB.....264
USB menu.....97

## V

Vodeni žig
kreiranje.....64
upotreba.....61
Vodiči
Korisnički vodič.....21
Mrežni vodič.....21
Pomoć na mreži.....21
Vodič u slučaju zaglavljivanja papira.....21
Vodič za fontove.....21
Vodič za instalaciju.....21

## Z

Zaglavlja i podnožja.....67
Zaglavljivanje papira
kako ukloniti.....187