EPSON
EXCEED YOUR VISION

WF-C5290 Series

Brugervejledning

NPD5812-00 DA

Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne. 5
Sådan bruges vedledningen til at finde information. 5
Mærker og symboler. 7
Anvendte beskrivelser i denne vejledning. 7
Henvisninger til operativsystemer. 7

Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning. 9
Rådgivning og advarsler for printeren. 10
Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration af printeren. 10
Råd og advarsler i forbindelse med brug af printeren. 11
Råd og advarsler i forbindelse med transport eller opbevaring af printeren. 11
Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse. 11
Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen. 11
Beskyttelse af dine personlige oplysninger. 12

Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner. 13
Betjeningspanel. 16
Grundlæggende skærmkonfiguration. 17
Ikoner, som vises på LCD-skærmen. 17
Grundlæggende handlinger. 18
Indtastning af tegn. 19
Visning af animationer. 20

Forberedelse af printeren

Ilægning af papirer. 21
Anvendeligt papir og kapaciteter. 21
Ilægning af papir i Papirkassette. 26
Ilægning af papir i Bageste papirindføring. 28
Ilægning af konvolutter og forholdsregler. 31
Indføring af langt papir. 32
Liste over papirtype. 32
Menuindstillinger for Indstillinger. 33
Menuindstillinger for Generelle indstillinger. . . . 33
Menuindstillinger for Udskriftstal. 40
Menuindstillinger for Forsyningsstatus. 40
Menuindstillinger for Vedligehold.. 40
Menuindstillinger for Sprog/Language. 41
Menuindstillinger for Printerstatus/Udskriv. . . . 41
Menuindstillinger for Autentificering enhedsstatus. 42
Menuindstillinger for Epson Open Platform-oplysninger. 42
Strømbesparelse. 42
Strømbesparelse — Betjeningspanel. 42

Udskrivning

Udskrivning fra printerdriveren på Windows. 43
Adgang til printerdriveren. 43
Grundlæggende om udskrivning. 43
Udskrivning på 2 sider. 45
Udskrivning af flere sider på ét ark. 46
Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge). 47
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument. 47
Sådan udskrives et billede på flere ark til forstørring (Sådan laves en plakat). 48
Udskrivning med sidehoved og sidefod. 54
Udskrivning af et vandmærke. 55
Udskrivning af filer, der er beskyttet med adgangskode. 56
Udskrivning af flere filer samlet. 56
Udskrivning ved at bruge universalprintfunktionen Farve. 57
Justering af udskriftsfarven. 58
Udskrivning for at markere tynde linjer. 59
Udskrivning af tydelige stregkoder. 59
Annullering af udskrivning. 60
Menuindstillinger for printerdriveren. 60
Udskrivning fra PostScript-printerdriveren på Windows. 63
Menuindstillinger for PostScript-printerdriveren. 64
Annullering af udskrivning. 65
Udskrivning fra printerdriveren på Mac OS. 65
Grundlæggende om udskrivning. 65
Udskrivning på 2 sider. 67
Udskrivning af flere sider på ét ark. 68
Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge). 68
Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument. 69
Justering af udskriftsfarven. 70

Annullering af udskrivning. 70
Menuindstillinger for printerdriveren. 70
Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren. 72
Udskrivning fra PostScript-printerdriveren på Mac OS. 73
Menuindstillinger for PostScript-printerdriveren. 74
Annullering af udskrivning. 75
Udskrivning fra smartenheder. 75
Brug af Epson iPrint. 75
Brug af Epson Print Enabler. 79
Brug af AirPrint. 80
Annullerer igangværende job. 80

Udskiftning af Blækforsyningsenheder og andre forbrugsvarer

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen. 81
Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel. 81
Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen – Windows. 81
Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS. 81
Koder for Blækforsyningsenhed. 82
Blækforsyningsenhed Forholdsregler ved håndtering. 82
Udskiftning af Blækforsyningsenheder. 84
Koden på vedligeholdelsesboksen. 84
Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen. 84
Udskiftning af en vedligeholdelsesboks. 85
Midlertidig udskrivning med sort blæk. 85
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Kontrolpanel. 85
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows. 86
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS. 87
Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun for Windows). 87

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol og rengøring af skrivehovedet. 89
Kontrol og rensning af skrivehovedet — Betjeningspanel. 89
Kontrol og rensning af skrivehovedet - Windows. 90
Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS. 90
Justering af skrivehovedet. 90
Justering af skrivehovedet — kontrolpanel. 91
Rengøring af papirbanen for udtværet blæk. 92

Oplysninger om netværkstjeneste og software

Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config). 93
Sådan køres web config i en webbrowser. 93
Kører Web Config i Windows. 94
Kører Web Config i Mac OS. 94
Program til udskrivning af websider (E-Web Print). 94
Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering). 95
Installation af seneste programmer. 95
Installation af en PostScript-printerdriver. 97
Installation af en PostScript-printerdriver vha. USB-grænsefladen — Windows. 97
Installation af en PostScript-printerdriver vha. netværksgrænsefladen — Windows. 98
Installation af en PostScript-printerdriver — Mac OS. 99
Installation af Epsons universelle printerdriver (kun til Windows). 100
Afinstallation af programmer. 100
Afinstallation af programmer — Windows. 100
Afinstallation af programmer — Mac OS. 101
Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste. . . . 102

Løsning af problemer

Kontrol af printerstatus. 103
Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen. 103
Kontrol af printerstatus — Windows. 104
Kontrol af printerstatus — Mac OS. 104
Kontrol af softwarestatus. 104
Fjernelse af fastklemt papir. 104
Papiret indføres forkert. 105
Papiret sidder fast. 105
Papiret indføres skævt. 105
Flere papirark indføres samtidigt. 106
Papiret indføres ikke fra den ekstra papirkassette. 106
Fejl pga. manglende papir. 106

Indholdsfortegnelse

Problem med strømmen og betjeningspanelet. . . . 106
Der tændes ikke for strømmen. 106
Der slukkes ikke for strømmen. 106
Strømmen slukker automatisk. 106
LCD-skærmen bliver mørk. 107
Kan ikke betjene fra betjeningspanelet. 107
Kan ikke udskrive fra en computer. 107
Kontrol af forbindelsen (USB). 107
Kontrol af forbindelsen (netværk). 107
Kontrol af software og data. 108
Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows). 110
Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS). 111
Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad. 111
Problemer med udskrifterne. 111
Justering af udskriftskvaliteten. 111
Udskriften er udtværet eller der mangler farve. . 112
Der ses striber eller uventede farver. 113
Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 3.3 cm. 113
Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering. 114
Udskriftskvaliteten er dårlig. 114
Papir er udtværet eller sløret. 115
Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning. 116
Udskrevne billeder er klistrede. 116
Billeder og fotos udskrives i uventede farver. . . 116
Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert. 117
De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede 117
Det udskrevne billede er vendt om. 117
Mosaiklignende mønstre i udskrifterne. 117
Utilsigtet udskrivning på 2 sider. 117
Udskrivningsproblemet kunne ikke løses. 118
Andre udskrivningsproblemer. 118
Udskrivningen går for langsomt. 118
Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning. 119
Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8. 119
Problemer med PostScript-printerdriveren. 119
Der kan ikke udskrives, når PostScript-printerdriveren bruges. 119
Der udskrives ikke korrekt, når PostScript-printerdriveren bruges. 119
Udskriftskvaliteten er dårlig, når PostScript-printerdriveren bruges. 119
Udskrivningen er for langsom, når PostScript-printerdriveren bruges. 120
Andre problemer. 120
Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren. .120
Driftslydene er høje. 120
Hvis du har glemt din adgangskode. 120
Programmet blokeres af en firewall (kun Windows). 120

Tillæg

Tekniske specifikationer. 121
Printerspecifikationer. 121
Grænsefladespecifikationer. 122
Liste over netværksfunktioner. 122
Specifikationer for Wi-Fi. 123
Ethernet-specifikationer. 123
Sikkerhedsprotokol. 123
PostScript Level 3-kompatibillitet. 124
Understøttede tredjepartstjenester. 124
Mål. 124
Elektriske specifikationer. 125
Miljømæssige specifikationer. 125
Miljømæssige specifikationer for Blækforsyningsenheder. 125
Systemkrav. 126
Oplysninger om skrifttyper. 126
Mulige skrifttyper for PostScript. 126
Mulige skrifttyper på PCL (URW). 127
Liste over symbolsæt. 129
Montering af ekstraudstyret. 131
Delkode for den ekstra papirkassette. 131
Montering af ekstra papirkassetteenheder. 132
Lovmæssige oplysninger. 134
Standarder og godkendelser. 134
Det tyske certifikat, Blaue Engel. 135
Kopieringsbegrænsninger. 136
Transport af printeren. 136
Copyright. 139
Varemærker. 140
Sådan får du hjælp. 141
Websted for teknisk support. 141
Kontakt til Epsons supportafdeling. 141

Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne

Følgende vejledninger følger med Epson-printeren. Ud over vejledningerne findes der forskellige typer hjælpeoplysninger på selve printeren eller i Epson-softwareprogrammerne.

❏ Vigtige sikkerhedsanvisninger (trykt vejledning)

Giver dig anvisninger for at garantere den sikre brug af printeren.

❏ Start her (trykt vejledning)

Giver dig information om installation af printeren og softwaren.

❏ Brugervejledning (digital vejledning)

Denne vejledning. Indeholder generelle oplysninger og vejledning vedrørende brug af printeren og løsning af problemer.

❏ Administratorvejledning (digital vejledning)

Giver netværksadministratorer oplysninger om styring og printerindstillinger.

Du kan hente de seneste versioner af ovennævnte vejledninger på følgende måder.

❏ Trykt vejledning

Gå ind på Epson Europas supportwebsted på http://www.epson.eu/Support eller på Epsons verdensomspændende supportwebsted på http://support.epson.net/.

❏ Digital vejledning

Start EPSON Software Updater på computeren. EPSON Software Updater ser efter tilgængelige opdateringer af Epson-softwareprogrammer og de digitale vejledninger og giver dig mulighed for at hente de seneste.

Relaterede oplysninger

➡ “Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering)” på side 95

Sådan bruges vedledningen til at finde information

PDF-vejledningen gør det muligt for dig at søge efter den information, du mangler, ved brug af nøgleord eller ved at springe direkte til bestemte afsnit ved hjælp af bogmærkerne.Du kan også nøjes med at udskrive de sider, du mangler.Dette afsnit forklarer, hvordan du anvender en PDF-vejledning, som er blevet åbnet i Adobe Reader X på din computer.

Søgning med nøgleord

Klik på **Redigér** > **Avanceret søgning**.Angiv det nøgleord (tekst) for oplysninger du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på **Søg**.Resultater vises på en liste.Klik på et af de viste resultater, for at komme til den side.

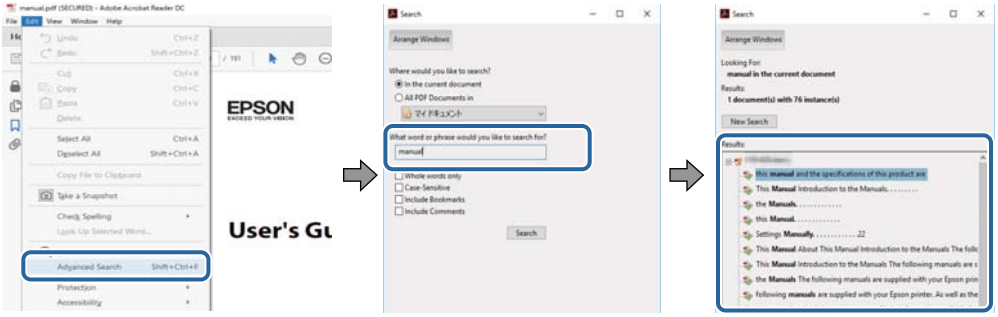

Direkte adgang med bogmærker

Klik på en titel for at komme til den side.Klik på + eller > for at vise afsnittets undertitler.Udfør følgende handling på dit tastatur, for at vende tilbage til den forrige side.

❏ Windows: Hold **Alt** nede, og tryk ←.

❏ Mac OS: Hold kommando-tasten nede og tryk ←.

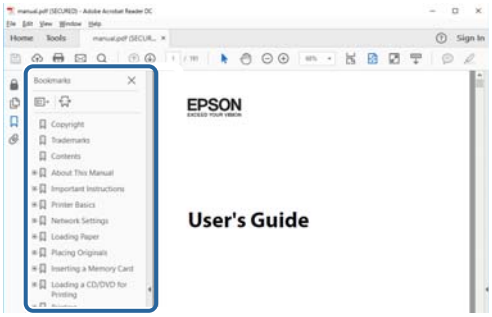

Sådan udskrives kun de nødvendige sider

Du kan hente og udskrive kun de sider du mangler.Tryk på **Udskriv** i menuen **Filer** og angiv så de sider, du ønsker at udskrive i **Sider** i **Sider, der skal udskrives**.

❏ For at angive en serie af sider, skal du indtaste en bindestreg mellem startsiden og slutsiden.

Eksempel: 20-25

❏ For at angive sider som ikke er i rækkefølge, skal du adskille siderne med kommaer.

Eksempel: 5, 10, 15

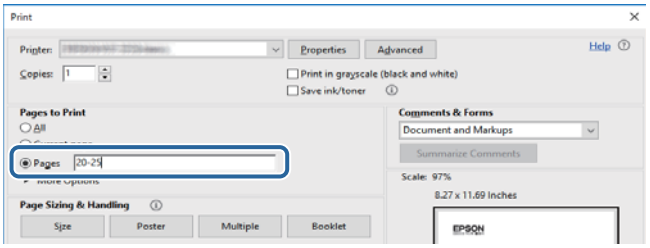

Mærker og symboler

> ⚠ ***Forsigtig:***
> *Vejledninger, som skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.*

> ***Vigtigt:***
> *Vejledninger, som skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.*

Bemærk:
Giver yderligere oplysninger samt referencer.

➡ Relaterede oplysninger

Link til relaterede afsnit.

Anvendte beskrivelser i denne vejledning

- ❏ Skærmbillederne af printerdriveren er fra Windows 10 eller macOS Sierra. Det viste skærmindhold varierer afhængigt af modellen og situationen.
- ❏ Printerens illustrationer, som anvendes i denne vejledning, er kun eksempler. Selvom der kan være små forskelle afhængigt af modellen, er betjeningsmetoden den samme.
- ❏ Nogle af menupunkterne på LCD-skærmen varierer afhængigt af modellen og indstillingerne.

Henvisninger til operativsystemer

Windows

I denne vejledning henviser udtryk som "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" og "Windows Server 2003" til følgende operativsystemer. Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner.

- ❏ Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows® XP operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2016 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem

- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operativsystem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem

Mac OS

I denne manual henviser "Mac OS" til macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.8.

Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning

Læs og følg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges på en sikker måde. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig brug. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på printeren.

- ❏ Nogle af symbolerne på din printer er beregnet til at sikre din sikkerhed, samt korrekt brug af printeren. På følgende hjemmeside kan du lære, hvad symbolerne betyder.

  http://support.epson.net/symbols

- ❏ Brug kun det strømkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med denne printer eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- ❏ Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- ❏ Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren.
- ❏ Tag printerens stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende:

  Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen.
- ❏ Anbring printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- ❏ Opstil ikke printeren udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høje temperaturer eller fugtighed.
- ❏ Pas på ikke at spilde væske på printeren, og håndter ikke printeren med våde hænder.
- ❏ Sørg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra denne printer kan påvirke hjertepacemakere negativt.
- ❏ Kontakt forhandleren, hvis LCD-skærmen beskadiges. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller på hænderne, skal du væske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis du får opløsningen af flydende krystaller i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har problemer med synet, efter at øjnene er blevet skyllet grundigt.
- ❏ Printeren er tung og bør ikke løftes eller bæres af færre end to personer. Ved løftning af printeren skal to eller flere personer indtage de korrekte positioner som vist nedenfor.

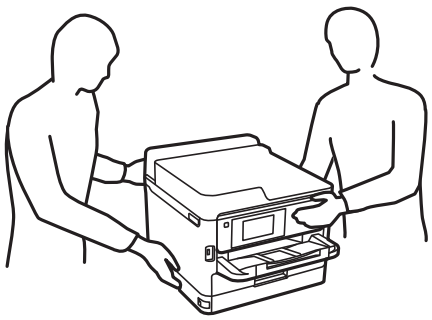

- ❏ Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækforsyningsenheder, da der kan være blæk omkring blækudgangen.
  - ❏ Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe.
  - ❏ Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge.
  - ❏ Hvis du får blæk i munden, skal du omgående søge læge.
- ❏ Adskil ikke blækforsyningsenhed og vedligeholdelsesboksen, da blækket kan komme i kontakt med øjne eller hud.
- ❏ Ryst ikke blækforsyningsenheder for kraftigt, da der kan lække blæk fra blækforsyningsenheder.
- ❏ Opbevar blækforsyningsenheder og vedligeholdelsesboksen utilgængeligt for børn.

Rådgivning og advarsler for printeren

Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af printeren eller din ejendom. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig reference.

Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration af printeren

- ❏ Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i printeren.
- ❏ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens mærkat.
- ❏ Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- ❏ Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- ❏ Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- ❏ Strømforsyningsledningerne skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og de må ikke blive krøllede eller snoede. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformatoren.
- ❏ Hvis du bruger en forlængerledning sammen med printeren, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- ❏ Hvis du planlægger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-amperes relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.
- ❏ Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.
- ❏ Anbring printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, så der er plads hele vejen rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den står skævt.
- ❏ Gør plads oven over printeren, så printerlåget kan åbnes helt.
- ❏ Sørg for plads nok foran printeren, så papiret kan skubbes helt ud.
- ❏ Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke printeren for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.

Råd og advarsler i forbindelse med brug af printeren

- ❏ Undgå at indføre genstande gennem hullerne i printeren.
- ❏ Før ikke hånden ind i printeren under udskrivning.
- ❏ Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i printeren.
- ❏ Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af printeren. Dette kan føre til brand.
- ❏ Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- ❏ Sluk altid printeren på knappen ⏻. Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren ⏻ holder op med at blinke.
- ❏ Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Råd og advarsler i forbindelse med transport eller opbevaring af printeren

- ❏ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- ❏ Kontroller, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækforsyningsenheder er installeret, inden printeren transporteres.

Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse

- ❏ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forårsage fejlfunktion.Når denne printer bruges på hospitaler eller lignende eller i nærheden af medicinsk udstyr, skal anvisningerne fra autoriseret personale på hospitalet eller lignende følges, og alle advarsler og anvisninger på det medicinske udstyr overholdes.
- ❏ Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer negativt, hvilket kan forårsage uheld pga. fejlfunktion.Følg alle advarsler og anvisninger på disse enheder, når denne printer bruges i nærheden af automatisk styrede enheder.

Rådgivning og advarsler for brug af LCD-skærmen

- ❏ LCD-skærmen kan indeholde nogle få små lyse eller mørke pletter, og den kan have en uensartet lysstyrke pga. sine funktioner. Det er normalt og betyder ikke, at skærmen er beskadiget.
- ❏ Brug kun en tør, blød klud til rengøring. Brug ikke væske eller kemiske rengøringsmidler.
- ❏ Det ydre låg på LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis den få et kraftigt stød. Kontakt din forhandler, hvis skærmens overflade krakelerer eller revner, og undlad at forsøge at fjerne de ødelagte stykker.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Når du giver printeren væk eller kasserer den, skal du slette de personlige oplysninger, der er gemt i printerens hukommelse ved at vælge menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Systemadministration** > **Gendan standardindstillinger** > **Alle indstillinger**

Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner

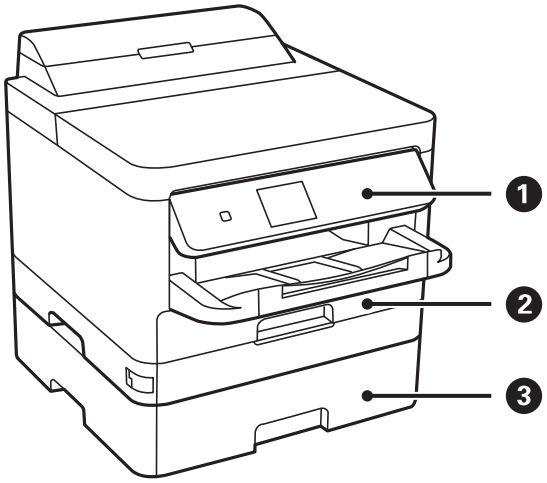

1	Betjeningspanel	Bruges til betjening af printeren. Du kan ændre kontrolpanelets vinkel.
2	Papirkassette 1 eller Papirkassette (C1)	Indfører papir.
3	Papirkassette 2 (C2)	Ekstra papirkassette. Indfører papir.

Printerens basisfunktioner

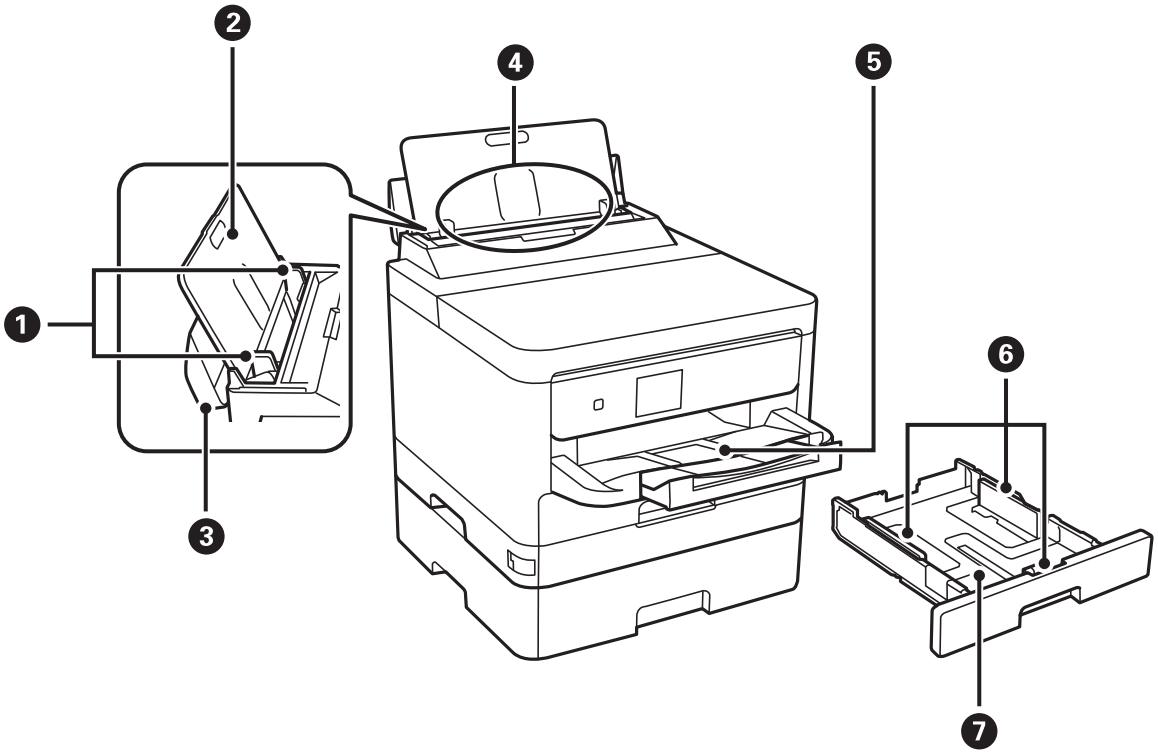

❶	Kantstyr	Fører papiret direkte ind i printeren. Skub til papirets kanter.
❷	Papirstøtte	Understøtter det ilagte papir.
❸	Afskærmning til dokumentføder	Forhindrer, at fremmedlegemer kommer ind i printeren. Hold normalt denne afskærmning lukket.
❹	Bageste papirindføring (B)	Indfører papir.
❺	Udskriftsbakke	Rummer det udskubbede papir.
❻	Kantstyr	Fører papiret direkte ind i printeren. Skub til papirets kanter.
❼	Papirkassette	Indfører papir.

Printerens basisfunktioner

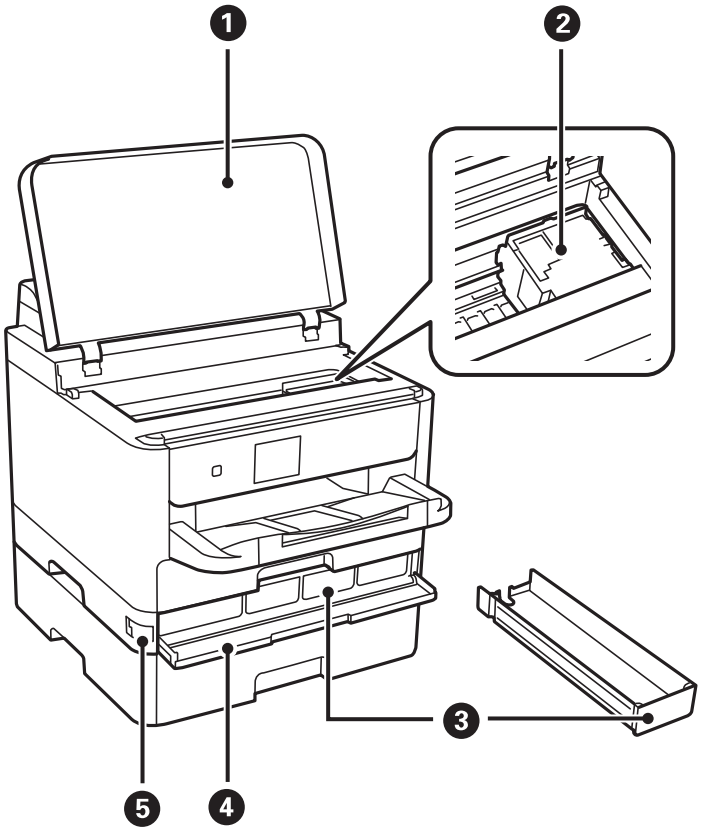

1	Printerdæksel (J)	Åbnes, når der er fastklemt papir inde i printeren.
2	Skrivehoved	Afgiver blæk.
3	Blækforsyningsenhed-bakke	Indstiller en blækforsyningsenhed.
4	Frontdæksel (A)	Åbn ved udskiftning af blækforsyningsenheder.
5	Lås til frontdæksel	Låser frontdækslet.

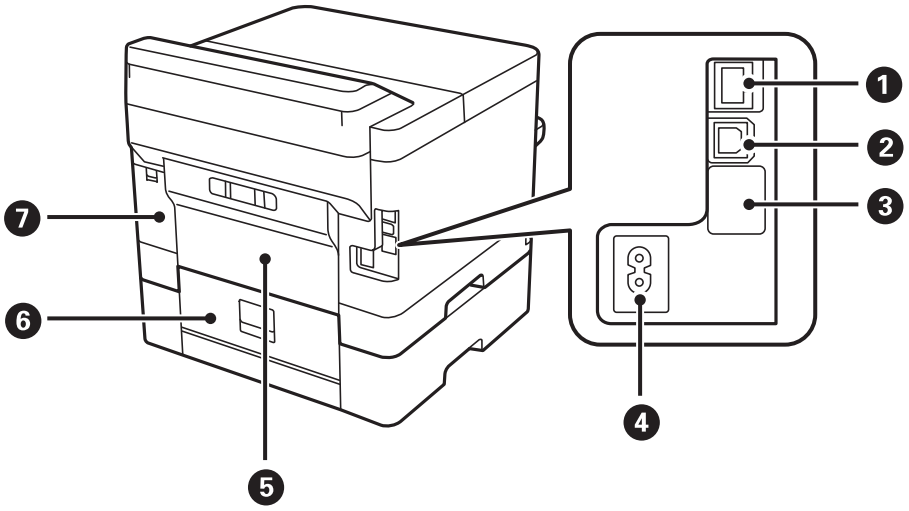

Printerens basisfunktioner

❶	LAN-port	Bruges til tilslutning af et LAN-kabel.
❷	USB-port	Bruges til tilslutning af et USB-kabel.
❸	Ekstra USB-port	USB-port til fremtidig brug. Fjern ikke klistermærket.
❹	AC-indgang	Bruges til tilslutning af strømkablet.
❺	Bageste låge (D)	Åbnes, når fastklemt papir fjernes.
❻	Bageste låge (E)	Åbnes, når fastklemt papir fjernes.
❼	Dæksel på vedligeholdelsesboksen (H)	Åbn når du udskifter vedligeholdelsesboksen.

Betjeningspanel

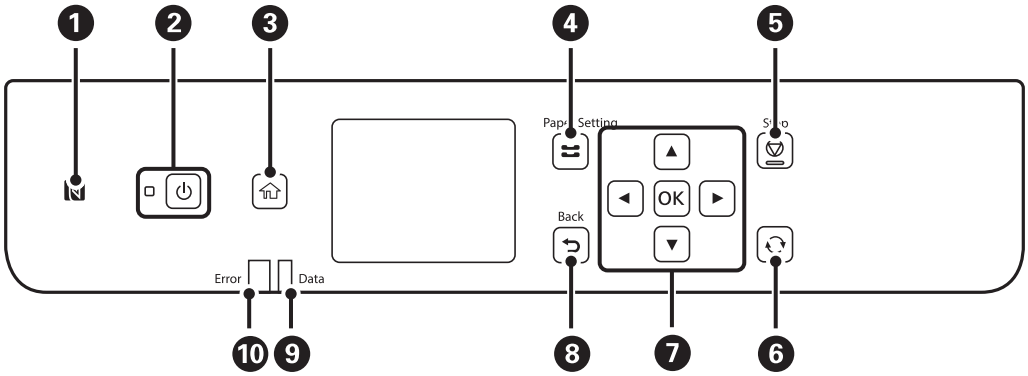

❶	Før en smartenhed over dette mærke, for at udskrive direkte fra smartenheden.
❷	Tænder eller slukker for printeren. Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket.
❸	Viser startskærmen.
❹	Viser skærmen **Papirindstilling**. Du kan vælge indstillingerne for papirstørrelse og papirtype for hver papirkilde.
❺	Stopper den nuværende funktion.
❻	Gælder for en række funktioner afhængigt af situationen.
❼	Tryk ◀, ▲, ▶ og ▼ for at vælge elementerne. Tryk på OK for at bekræfte dit valg eller køre den valgte funktion.
❽	Vender tilbage til det foregående skærmbillede.
❾	Blinker når printeren behandler data. Den tændes, når der er køsatte job.
❿	Blinker eller tændes, når der opstår en fejl.

Grundlæggende skærmkonfiguration

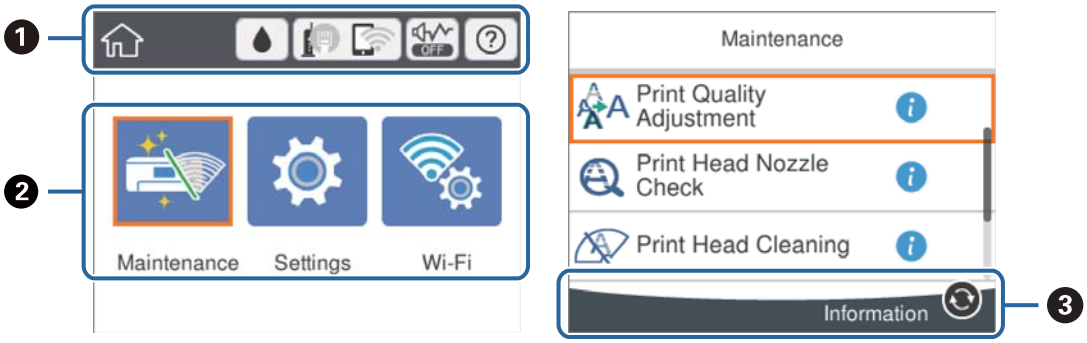

❶	Angiver elementer, der har været indstillet for printeren som ikoner. Vælg for at kontrollere aktuelle indstillinger eller for at åbne hver indstillingsmenu. Denne handlingslinje vises kun på startskærmen.
❷	Viser hver tilstand.
❸	De tilgængelige knapper vises.

Ikoner, som vises på LCD-skærmen

Følgende ikoner vises på LCD-skærmen afhængigt af printerens status.

	Viser skærmen **Forsyningsstatus**. Du kan kontrollere de omtrentlige blækniveauer og den omtrentlige levetid for vedligeholdelsesboksen.	
	Angiver netværksforbindelsesstatus. Vælg ikonet for at kontrollere og ændre de aktuelle indstillinger. Dette er genvejen til følgende menu. **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi opsætning**	
		Printeren har ikke forbindelse til et kablet (Ethernet) netværk.
		Printeren har forbindelse til et kablet (Ethernet) netværk.
		Printeren er ikke forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.
		Printeren søger efter SSID, frakoblet IP-adresse eller har et problem med et trådløst netværk (Wi-Fi).
		Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk. Antallet af linjer viser signalstyrken for forbindelsen. Jo flere linjer der er, jo stærkere er forbindelsen.
		Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).
		Printeren er forbundet til et trådløst netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP).

	Angiver, om **Lydsvag tilst.** er indstillet for printeren. Når denne funktion er aktiveret, reduceres støjen fra printerhandlinger, men udskrivningshastigheden kan blive langsommere. Dog kan lyde muligvis ikke reduceres afhængig af den valgte papirtype og udskriftskvalitet.
	Viser skærmen **Hjælp**. Du kan se betjeningsvejledningen eller løsninger på problemer.
	Angiver, at der er yderligere oplysninger. Vælg ikonet for at vise beskeden.
	Angiver, at der er et problem med elementerne. Vælg ikonet for at finde ud af, hvordan man løser problemet.

Grundlæggende handlinger

Flyt fokus ved at flytte knapperne ▲▼◀▶ for at vælge elementerne, og tryk derefter på OK-knappen for at bekræfte dit valg eller køre den valgte funktion.

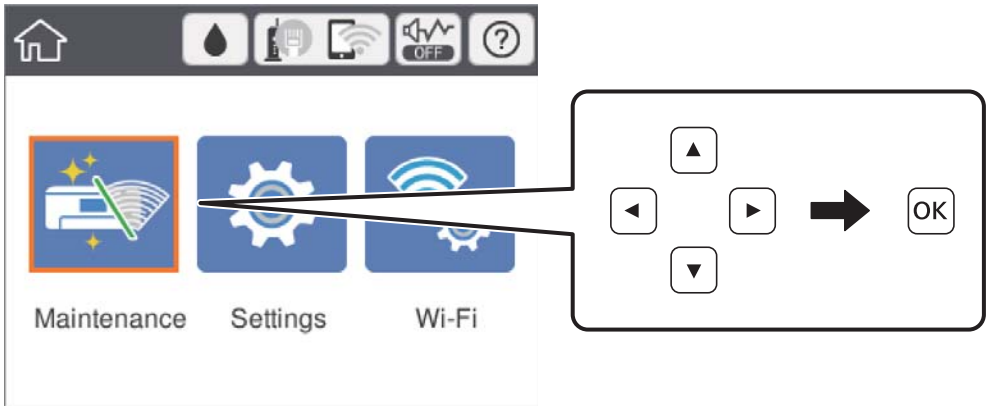

Flyt fokus til indstillingselementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶, og tryk derefter på knappen OK for at slå elementet til eller fra.

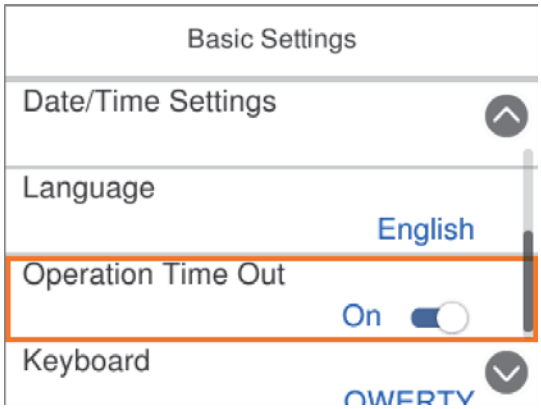

For at indtaste værdien, navnet, adressen og så videre skal du flytte fokus til indtastningsfeltet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK for at få vist skærmtastaturet.

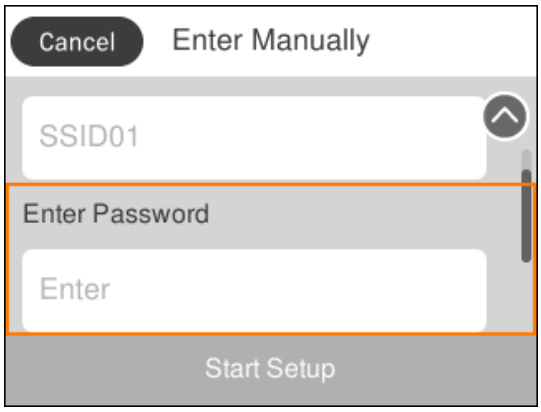

Indtastning af tegn

Skærmtastatur

Du kan indtaste tegn og symboler vha. skærmtastaturet for at foretage netværksindstillinger osv.

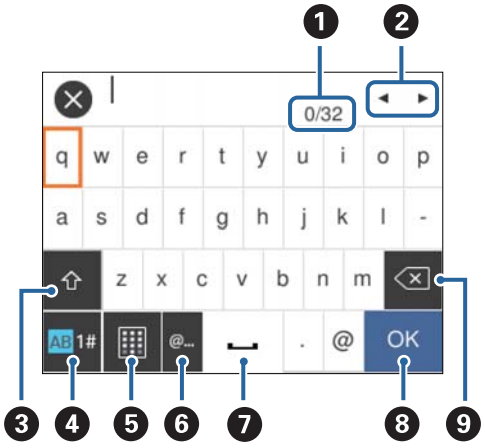

Bemærk:
De viste ikoner varierer afhængigt af indstillingspunktet.

❶	Angiver antal tegn.
❷	Flytter markøren til indtastningsposition.
❸	Skifter mellem store og små bogstaver eller tal og symboler. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af -knappen.
❹	Skifter tegntypen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn og symboler. Du kan også bytte om på dem ved hjælp af -knappen.
❺	Ændrer tastaturets layout.
❻	Indtaster hyppigt anvendte domæne til e-mailadresser og webadresser ved blot at vælge elementet.

❼	Bruges til at indtaste et mellemrum.
❽	Indtaster tegn.
❾	Sletter tegnet til venstre.

Visning af animationer

Du kan se animationer af brugsanvisningen, f.eks. ilægning af papir eller fjernelse af fastklemt papir på LCD-skærmen.

❏ Vælg ⓘ på startskærmen: Viser Hjælp-skærmen. Vælg **Hvordan**, og vælg de elementer, du ønsker at få vist.

❏ Vælg **Hvordan** nederst på skærmen: Viser den kontekstafhængige animation.

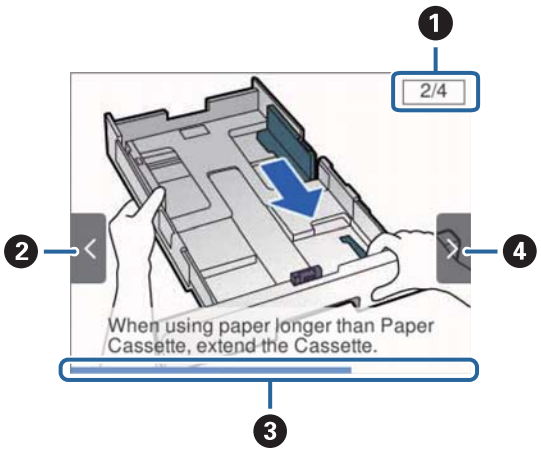

❶	Angiver det samlede antal trin og nummer på nuværende trin. I eksemplet ovenfor, vises trin 2 af 4 trin.
❷	Tryk på ◀-knappen for at vende tilbage til det foregående trin.
❸	Angiver dine fremskridt gennem det aktuelle trin. Animationen gentages, når statuslinjen når slutningen.
❹	Tryk på ▶-knappen for at gå til næste trin.

Forberedelse af printeren

Ilægning af papirer

Anvendeligt papir og kapaciteter

Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir for at sikre udskrifter i høj kvalitet.

Originalt Epson-papir

Bemærk:
Ægte Epson-papir understøttes ikke, når der udskrives med Epsons universelle printerdriver.

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)			2-sidet udskrivning
		Papirkassette 1	Papirkassette 2	Bageste papirindføring	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Automatisk, manuel*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	50	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 16:9 størrelse (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 tommer)	50	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tommer)	50	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	50	–	20	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	20	–	20	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–

* Brug kun bageste papirindføring til manuel udskrivning af tosidede udskriftsjob. Du kan ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side.

Bemærk:

- ❏ *Hvilke papirer der kan fås, afhænger af området. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilket papir der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support.*
- ❏ *Ved udskrivning på ægte Epson-papir med en brugerdefineret størrelse er indstillingerne for udskriftskvalitet* ***Standard*** *eller* ***Normal*** *kun tilgængelige. Selvom du kan vælge en bedre udskriftskvalitet med visse printerdrivere, bliver udskrifterne udskrevet ved hjælp af* ***Standard*** *eller* ***Normal****.*

Kommercielt tilgængeligt papir

Bemærk:

Størrelserne Halvt brevformat, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) og 16K (195×270 mm) er ikke tilgængelige, når du udskriver med PostScript-printerdriveren.

Forberedelse af printeren

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark eller konvolutter)			2-sidet udskrivning
		Papirkassette 1	Papirkassette 2	Bageste papirindføring	
Almindeligt papir, kopipapir Brevpapir Genbrugspapir Farvet papir Fortrykt papir Almindeligt papir i høj kvalitet	Letter*3, A4, Executive*3, B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.		80	Automatisk, manuel*1, *2
	Legal, 8,5×13 tommer, Halvt brevformat*3, A6, B6, SP2 (210×149 mm)	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.		80	Manuel*1, *2
	SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm)	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.	–	80	Manuel*1, *2
	Brugerdefineret*3 (mm) 89×127 til 100×148	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.	–	80	Manuel*1, *2
	Brugerdefineret*3 (mm) 100×148 til 148×210 215,9×297 til 355,6	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.		80	Manuel*1, *2
	Brugerdefineret*3 (mm) 148×210 til 215,9×297	Op til linjen, der er angivet af symbolet ▼ på kantstyret.		80	Automatisk, manuel*1, *2
	Brugerdefineret*3 (mm) 64 til 89×127	–	–	80	Manuel*2
	Brugerdefineret*3 (mm) 215,9×355,6 til 6000	–	–	1	Manuel

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark eller konvolutter)			2-sidet udskrivning
		Papirkassette 1	Papirkassette 2	Bageste papirindføring	
Tykt papir (91 til 160 g/m²)	Letter*3, A4, Executive*3, B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	90	250	30	Automatisk, manuel*1*4
	Legal, 8,5×13 tommer, Halvt brevformat*3, A6, B6, SP2 (210×149 mm)	90	250	30	Manuel*1, *4
	SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm)	90	–	30	Manuel*1, *4
	Brugerdefineret*3 (mm) 89×127 til 100×148	90	–	30	Manuel*1, *4
	Brugerdefineret*3 (mm) 100×148 til 148×210 215,9×297 til 355,6	90	250	30	Manuel*1, *4
	Brugerdefineret*3 (mm) 148×210 til 215,9×297	90	250	30	Automatisk, manuel*1, *4
	Brugerdefineret*3 (mm) 64 til 89×127	–	–	30	Manuel*4
	Brugerdefineret*3 (mm) 215,9×355,6 til 1117,6	–	–	1	Manuel

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark eller konvolutter)			2-sidet udskrivning
		Papirkassette 1	Papirkassette 2	Bageste papirindføring	
Tykt papir (161 til 256 g/m²)	Legal, 8,5×13 tommer, Letter*3, A4, Executive*3, B5, A5, Halvt brevformat*3, A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm), 16K (195×270 mm)	–	–	30	Manuel*4
	Brugerdefineret*3 (mm) 64×127 til 215,9×355,6	–	–	30	Manuel*4
	Brugerdefineret*3 (mm) 215,9×355,6 til 1117,6	–	–	1	Manuel
Konvolut	Konvolut #10, Konvolut DL, Konvolut C6	10	–	10	–
	Konvolut C4	–	–	1	–

*1 Brug kun bageste papirindføring til manuel udskrivning af tosidede udskriftsjob.

*2 Du kan ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side.

*3 Kun udskrivning fra computer er tilgængelig.

*4 Du kan ilægge op til 5 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side.

Relaterede oplysninger

➡ "Delenes navne og funktioner" på side 13

Forholdsregler til papirhåndtering

❏ Læs instruktionsarkerne, der leveres sammen med papiret.

❏ Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i.Man må ikke lufte eller krølle fotopapir.Det kan beskadige udskriftssiden.

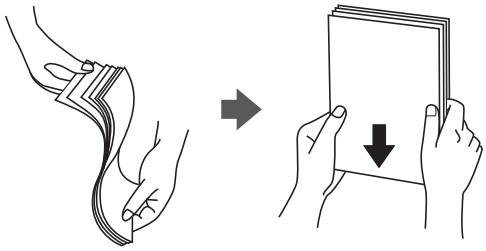

❏ Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i.Hvis du udskriver på krøllet papir, kan det medføre papirstop og udtværing på udskriften.

❏ Brug ikke papir, der er bølget, revet, skåret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermærker på.Brug af disse papirtyper medfører papirstop og udtværing på udskriften.

❏ Kontroller, at der anvendes langfibret papir.Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags papir der anvendes, kan du se på papirets emballage eller kontakte producenten for at få oplyst papirets specifikationer.

Relaterede oplysninger

➡ "Printerspecifikationer" på side 121

Ilægning af papir i Papirkassette

Bemærk:
Hvis den ekstra papirkassette er installeret, må du ikke trække to papirkassetter ud samtidig.

Forberedelse af printeren

1. Kontroller, at printeren ikke er i brug, og træk så papirkassette ud.

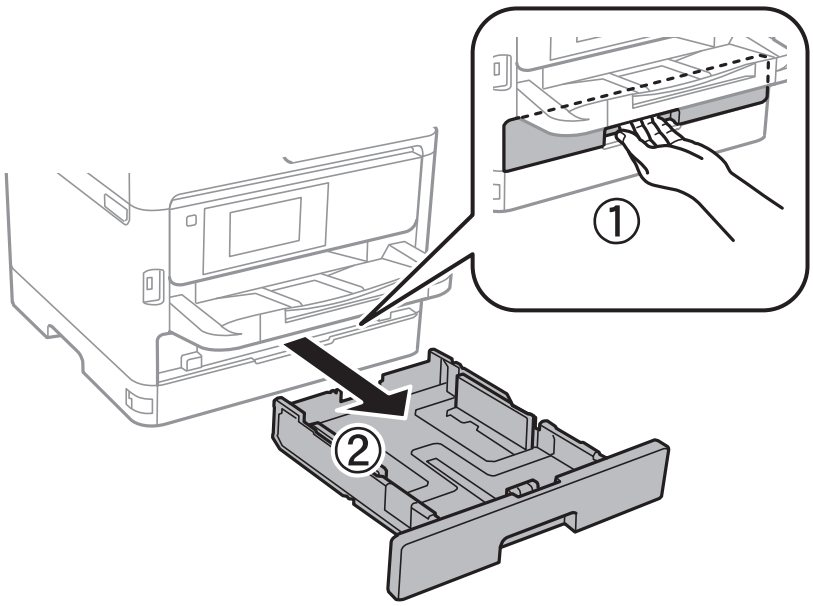

2. Skub det forreste kantstyr til den maksimale position, og skub så kantstyrene i siderne for at justere dem til den papirstørrelse, du vil bruge.

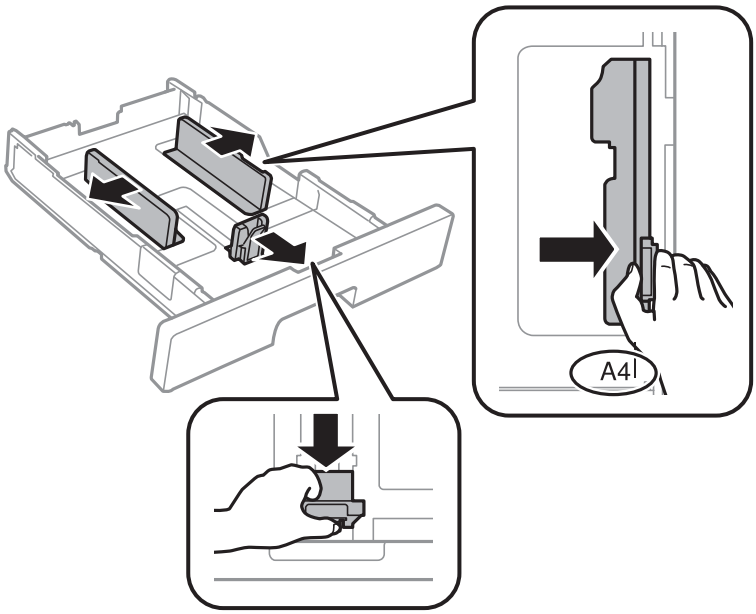

3. Læg papiret med udskriftssiden nedad, og skub så det forreste kantstyr til siden af papiret.

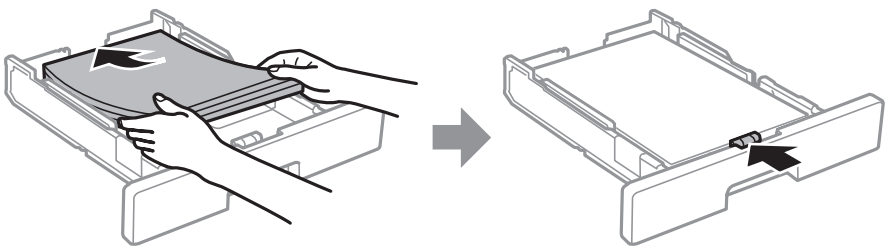

> **Vigtigt:**
> *Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Fyld højst almindeligt papir i til linjen, der er vist med symbolet i kantstyret. Fyld højst tykt papir i til linjen, der er vist med symbolet i kantstyret.*

4. Indsæt papirkassette helt ind.
5. Foretag indstillingerne for størrelsen og typen af det papir, du lagde i papirkassette, på betjeningspanelet.

   Bemærk:
   Du kan også få vist skærmen til indstilling af papirformat og papirtype ved at trykke på knappen på betjeningspanelet.
6. Skub udbakken ud ved ilægning af papir længere end A4-størrelse.

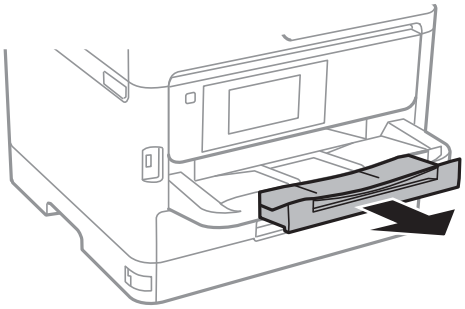

Relaterede oplysninger

➡ "Forholdsregler til papirhåndtering" på side 25
➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21
➡ "Liste over papirtype" på side 32
➡ "Ilægning af konvolutter og forholdsregler" på side 31

Ilægning af papir i Bageste papirindføring

1. Åbn afskærmningen til dokumentføderen, og træk papirstøtten ud.

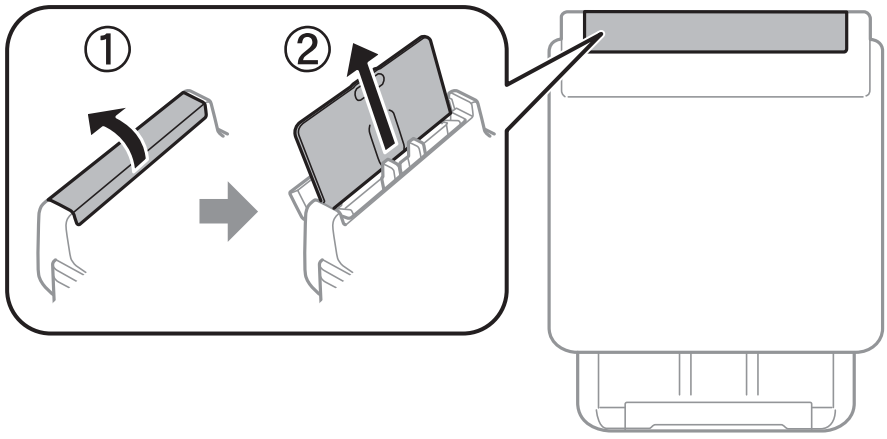

2. Juster kantstyrene.

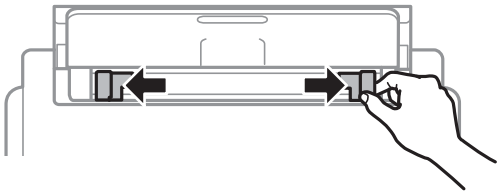

3. Læg papiret i midten af bageste papirindføring med udskriftssiden opad.

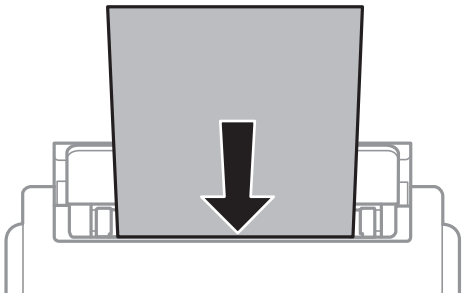

Vigtigt:

- ❏ *Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under trekant-symbolet inde i kantstyret.*
- ❏ *Læg papiret i med den korte kant først. Når du har indstillet den lange kant som bredden af den brugerdefinerede størrelse, skal du imidlertid lægge papir i med den lange kant først.*

Hullet papir

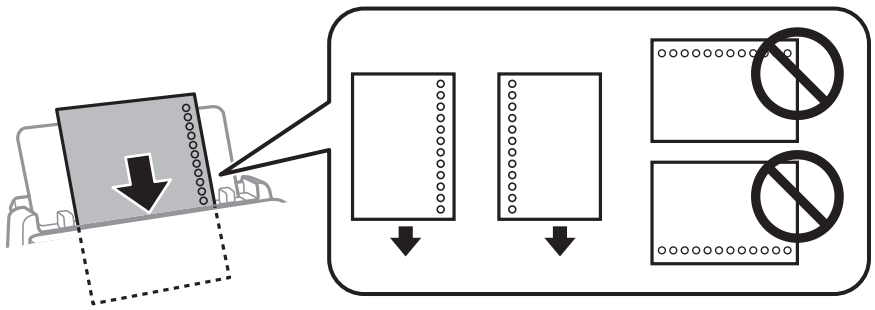

Bemærk:
Du kan bruge hullet papir under følgende forhold. Automatisk 2-sidet udskrivning kan ikke bruges sammen med hullet papir.

- ❏ *Ilægningskapacitet: et ark*
- ❏ *Tilgængelig størrelse: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal*
- ❏ *Indbindingshuller: Ilæg ikke papir med indbindingshuller øverst eller nederst.*
  Juster filens udskrivningsposition, så du undgår udskrivning over hullerne.

4. Skub kantstyrene til papirets kanter.

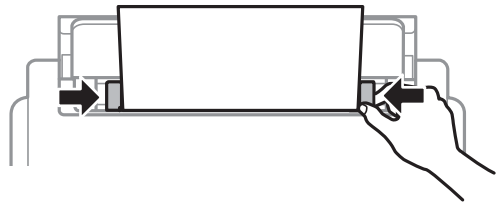

5. Foretag indstillingerne for størrelsen og typen af det papir, du lagde i bageste papirindføring, på betjeningspanelet.

Bemærk:

Du kan også få vist skærmen til indstilling af papirformat og papirtype ved at trykke på knappen på betjeningspanelet.

6. Skub udbakken ud ved ilægning af papir længere end A4-størrelse.

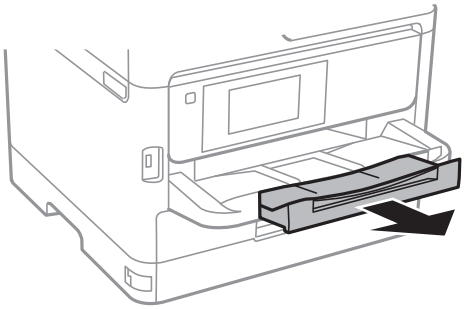

Bemærk:

Sæt det resterende papir tilbage i sin pakke. Hvis du lader det blive i printeren, kan papiret krølle eller papirkvaliteten forringes.

Relaterede oplysninger

➡ "Forholdsregler til papirhåndtering" på side 25

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21

➡ "Liste over papirtype" på side 32

➡ "Ilægning af konvolutter og forholdsregler" på side 31

➡ "Indføring af langt papir" på side 32

Ilægning af konvolutter og forholdsregler

Læg konvolutter i centrum af bageste papirindføring med den korte kant først og flappen nedad, og skub kantstyrene ud til konvolutternes kanter.

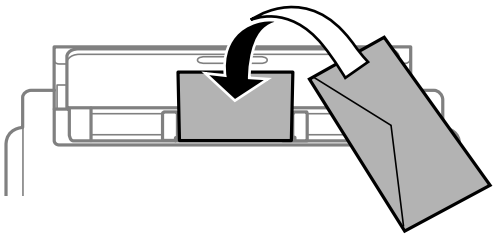

Læg konvolutter i papirkassette med den korte kant først og flappen nedad, og skub kantstyrene ud til konvolutternes kanter.

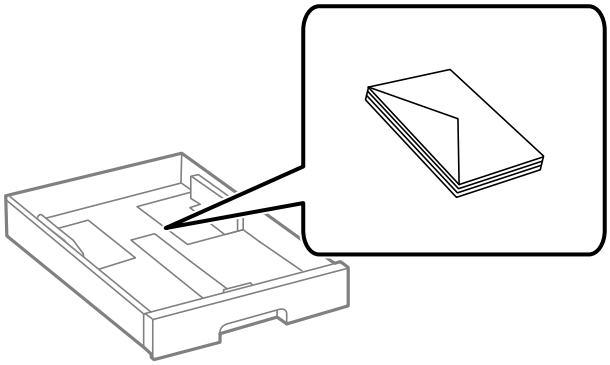

❏ Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, før de lægges i. Når du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned på den for at glatte konvolutterne ud før ilægning.

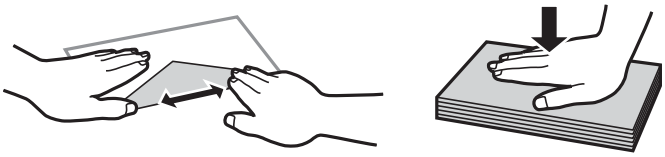

❏ Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Brug af disse konvolutter medfører papirstop og udtværing på udskriften.

❏ Brug ikke konvolutter med selvklæbende overflader på flapperne eller rudekonvolutter.

❏ Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen.

Relaterede oplysninger

➡ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 21

➡ “Ilægning af papir i Papirkassette” på side 26

➡ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 28

Indføring af langt papir

Brug kun bageste papirindføring til at indføre langt papir. Før du lægger papir i printeren, skal du skære papiret i den størrelse, du vil udskrive. Vælg **Brugerdefineret** som den korrekte indstilling for papirstørrelse.

❏ Sørg for, at papirets ende er skåret vinkelret. Et diagonalt snit kan forårsage problemer med papirstop.

❏ Langt papir passer ikke i udbakken. Klargør en kasse eller lignende for at sikre, at papiret ikke falder på gulvet.

❏ Rør ikke ved papir, der bliver indført eller kastet ud. Det kan skade din hånd eller reducere udskriftskvaliteten.

Relaterede oplysninger

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21

➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Liste over papirtype

Vælg papirtypen, som passer til papiret for at få de bedste udskriftsresultater.

Papirnavn	Medietype			
	Betjeningspanel	Printerdriver	PostScript-printerdriver	Epsons universelle printerdriver
Epson Bright White Ink Jet Paper	almindelige papirer	almindelige papirer	Plain	Almindeligt
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Tykt papir (91 til 160 g/m²)	Tykt papir1	Tykt papir1	Tykt papir1	Tykt papir1
Tykt papir (161 til 256 g/m²)	Kraftigt papir 2	Tykt papir2	Tykt papir2	Tykt papir2

Menuindstillinger for Indstillinger

Vælg **Indstillinger** på printerens startskærm for at foretage forskellige indstillinger.

Menuindstillinger for Generelle indstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger**

Grundindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Grundindstillinger**

Du kan ikke ændre indstillinger, som er blevet låst af din administrator.

LCD-lysstyrke:

Juster lysstyrken for LCD-skærmen.

Sleep-timer:

Tilpas tidsrummet frem til dvaletilstand (energisparetilstand), når printeren ikke har foretaget handlinger. LCD-skærmen slukkes, når det angivne tidsrum er gået.

Indst. for slukn.:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Sluk-timer**, afhængig af hvor det er købt.

❏ Sluk hvis inaktiv

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, hvis den ikke skal bruges i en bestemt periode. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

❏ Sluk hvis afbrudt

Hvis du vælger denne indstilling, slukker printeren efter 30 minutter, hvis alle netværksportene, herunder LINE-porten, er afbrudt. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af dit område.

Sluk-timer:

Dit produkt har muligvis denne funktion eller funktionen **Indst. for slukn.**, afhængig af hvor det er købt.

Vælg denne indstilling for at slukke printeren automatisk, når den ikke skal bruges i en bestemt periode. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

Dato/tid-indstillinger:

❏ Dato/tid

Angiv den nuværende dato og det nuværende klokkeslæt.

❏ Sommertid

Vælg den indstilling for sommertid, som gælder for dit område.

❏ Tidsforskel

Angiv tidsforskellen mellem den lokale tidszone og UTC-tidszonen (Coordinated Universal Time).

Sprog/Language:

Vælg sprog for LCD-skærmen.

Tiden gået for handling:

Vælg **Til** at vende tilbage til den første skærm, når der ikke udføres handlinger i det angivne tidsrum. Når der er anvendt brugerrestriktioner, og der ikke udføres handlinger i det angivne tidsrum, er du logget ud og vender tilbage til den første skærm.

Tastatur:

Skift tastaturlayout på LCD-skærmen.

Relaterede oplysninger

➡ "Strømbesparelse" på side 42

➡ "Indtastning af tegn" på side 19

Printerindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Printerindstillinger**

Du kan ikke ændre indstillinger, som er blevet låst af din administrator.

Indstill. for papirkilde:

Papirindstilling:

Vælg den papirstørrelse og papirtype, du har lagt i papirkilden.

Prior. bag. papirindf.:

Vælg **Til** for at indstille udskrivningsprioritet til papir, som er lagt i bageste papirindføring.

A4/Letter autom. skift:

Vælg **Til** for at indføre papir fra den papirkilde, der er indstillet som A4-format, når der ikke er en papirkilde, der er indstillet som Letter, eller indfører papir fra den papirkilde, der er indstillet som Letter-format, når der ikke er en papirkilde, der er indstillet som A4.

Indstill. for auto valg:

Vælg **Til** for indstillinger til automatisk at udskrive på papir fra enhver kilde, der indeholder papir, som passer til dine papirindstillinger.

Fejlmeddelelse:

Vælg **Til** at få vist en fejlmeddelelse, når det valgte papirformat eller typen ikke passer til det indførte papir.

Automatisk visning af papiropsætning:

Vælg **Til** for at få vist skærmen for **Papirindstilling**, når du lægger papir i papirkilden. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan du ikke udskrive fra en iPhone eller iPad via AirPrint.

Udskrivningssprog:

Vælg udskrivningssproget til USB-grænsefladen eller netværksgrænsefladen.

Universelle udsk.indst.:

Disse udskrivningsindstillinger anvendes, når du udskriver med en ekstern enhed uden at bruge printerdriveren.

Top forskydn.:

Juster papirets øverste margen.

Venstre forskydn.:

Juster papirets venstre margen.

Top forskydn. i sort:

Juster den øverste margen for bagsiden af siden, når du foretager 2-sidet udskrivning.

Venstre forskydn. i sort:

Juster den venstre margen for bageste margen på siden, når du foretager 2-sidet udskrivning.

Tjek papirbredde:

Vælg **Til** at kontrollere papirets bredde inden udskrivning. Dette forhindrer udskrivning ud over papirets kanter, når indstillingen for papirformat er forkert, men det kan forringe udskrivningshastigheden.

Spring blank side over:

Springer automatisk tomme sider i udskriftsdataene over.

Konfiguration af PDL Print:

Vælg de indstillinger for Konfiguration af PDL Print som du vil anvende til PCL eller PostScript-udskrivning.

Almindelige indstil.:

- ❏ Papirstørrelse

  Vælg standardpapirformat for PCL eller PostScript-udskrivning.

- ❏ Papirtype

  Vælg standardpapirtype for PCL eller PostScript-udskrivning.

- ❏ Retning

  Vælg standardretning for PCL eller PostScript-udskrivning.

- ❏ Kvalitet

  Vælg udskriftskvalitet for PCL eller PostScript-udskrivning.

- ❏ Blækbesparestilst.

  Vælg **Til** for at spare blæk ved at reducere udskrivningstætheden.

❏ Udskrivnings rækkefølge

Sidste side øverst:

Begynder udskrivning fra den første side af en fil.

Første side øverst:

Begynder udskrivning fra den sidste side af en fil.

❏ Antal eksemplarer

Indstil antallet af kopier, der skal udskrives.

❏ Bindende margin

Indstil indbindingspositionen.

❏ Auto papirudskub

Vælg **Til** for automatisk at skubbe papir ud, når udskrivningen stoppes under et udskriftsjob.

❏ 2-sidet udskrift

Vælg **Til** for at udføre 2-sidet udskrivning.

PCL-menu:

❏ Skrifttypekilde

Blivende

Vælg for at bruge en forudinstalleret skrifttype på printeren.

Download

Vælg denne indstilling for at bruge en skrifttype, du har downloadet.

❏ Skrifttypenr.

Vælg standardskrifttypenummeret for standardskrifttypekilden. De mulige numre varierer afhængigt af de indstillinger, du har foretaget.

❏ Tegn pr. tomme

Angiv standardantallet af tegn pr. tomme for skrifttypen, hvis den er skalerbar og har fast afstand. Du kan vælge mellem 0,44 til 99,99 cpi (tegn pr. tomme) med intervaller på 0,01.

Dette punkt vises muligvis ikke afhængigt af indstillingerne for skrifttypekilde eller skrifttypenummer.

❏ Punktstr.

Angiv standardhøjden for skrifttypen, hvis den er skalerbar og proportional. Du kan vælge mellem 4,00 til 999,75 punkter med intervaller på 0,25.

Dette punkt vises muligvis ikke afhængigt af indstillingerne for skrifttypekilde eller skrifttypenummer.

❏ Tegnsæt

Vælg standardsættet af symboler. Hvis den skrifttype, du valgte under indstillingen for skrifttypekilde og skrifttypenummer, ikke er tilgængelig med den nye indstilling for symbolsættet, erstattes indstillingen for skrifttypekilde og skrifttypenummer automatisk med standardværdien, IBM-US.

❏ Linjer

Indstil antallet af linjer for den valgte papirstørrelse og -retning. Dette resulterer også i en ændring af linjeafstanden (VMI), og den nye VMI-værdi gemmes på printeren. Det betyder, at senere ændringer af indstillingerne for sidestørrelsen eller -retningen resulterer i ændringer af værdien for Form baseret på den gemte VMI-værdi.

❏ CR-funktion

Vælg kommandoen for ny linje, når der udskrives vha. en driver fra et bestemt operativsystem.

❏ LF-funktion

Vælg kommandoen for ny linje, når der udskrives vha. en driver fra et bestemt operativsystem.

❏ Tildel papirkilde

Indstil tildelingen for kommandoen for valg af papirkilde. Når **4** er valgt, indstilles kommandoerne som kompatible med HP LaserJet 4. Når **4K** er valgt, indstilles kommandoerne som kompatible med HP LaserJet 4000, 5000 og 8000. Når **5S** er valgt, indstilles kommandoerne som kompatible med HP LaserJet 5S.

PS3-menu:

❏ Fejlark

Vælg **Til** for at udskrive et ark, der viser status, når der opstår en fejl under PostScript eller PDF-udskrivning.

❏ Farve

Vælg farvefunktionen for PostScript-udskrivning.

❏ Binær

Vælg **Til**, når der udskrives data, som indeholder binære billeder. Programmet sender muligvis de binære data, selvom indstillingen for printerdriveren er sat til ASCII, men du kan udskrive dataene, når denne funktion er aktiveret.

❏ PDF papirstr.

Vælg papirstørrelsen, når der udskrives en PDF-fil. Hvis **Auto** er valgt, afgøres papirstørrelsen baseret på størrelsen af den første side.

Auto fejlløsning:

Vælg den handling, der skal udføres, når der opstår en fejl for 2-sidet udskrivning, eller fordi hukommelsen er fuld.

❏ Til

Viser en advarsel og udskriver i enkeltsidet tilstand, når der opstår en fejl ved 2-sidet udskrivning, eller udskriver kun, hvad printeren kan behandle, når der opstår en fejl ved fuld hukommelse.

❏ Fra

Viser en fejlmeddelelse og annullerer udskrivningen.

Kraftigt papir:

Vælg **Til** at forhindre, at udtværing af blæk på udskrifter. Dette kan dog sænke udskrivningshastigheden.

Lydsvag tilst.:

Vælg **Til** at reducere støj under udskrivning, men dette kan muligvis sænke udskrivningshastigheden. Der er muligvis ingen forskel i printerens støjniveau afhængig af de valgte indstillinger for papirtype og udskriftskvalitet.

Tørretid for blæk:

Vælg den blæktørretid, du vil bruge, når du udfører 2-sidet udskrivning. Printeren udskriver side to efter udskrivning af side et. Hvis din udskrift er tværet ud, skal du øge tidsindstillingen.

PC-forbindelse via USB:

Vælg **Aktiver** for at tillade en computer for at få adgang til printeren, når den er forbundet via USB. Når **Deaktiver** er valgt, er udskrivning, som ikke sendes over en netværksforbindelse, begrænset.

USB I/F timeout-indstil.:

Angiv den tid i sekunder, der skal gå, før USB-kommunikationen med en computer afbrydes, efter printeren modtager et udskriftsjob fra en PostScript-printerdriver eller PCL-printerdriver. Hvis jobbets afslutning ikke er klart defineret af PostScript- eller PCL-printerdriveren, kan det resultere i uafbrudt USB-kommunikation. Når dette sker, afslutter printeren kommunikationen efter det angivne tidsrum. Indtast 0 (nul), hvis du ikke vil afslutte kommunikationen.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papirer" på side 21

Netværksindstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Netværksindstillinger**

Du kan ikke ændre indstillinger, som er blevet låst af din administrator.

Wi-Fi opsætning:

Konfigurer eller skift indstillinger for trådløst netværk. Vælg forbindelsesmetoden fra det følgende, og følg derefter vejledningen på LCD-panelet.

❏ Router

❏ Wi-Fi Direct

Opsætning af kabelforbundet LAN:

Konfigurer eller skift en netværksforbindelse, der bruger et LAN-kabel og en router. Når dette anvendes, er Wi-Fi-forbindelser deaktiveret.

Netværksstatus:

Viser eller udskriver de aktuelle netværksindstillinger.

❏ Kabelforb. LAN/Wi-Fi status

❏ Wi-Fi Direct Status

❏ statusark

Test af netværksforbindelse.:

Kontrollerer den aktuelle netværksforbindelse og udskriver en rapport. Hvis der er problemer med forbindelsen, skal du se rapporten for at løse problemet.

Avanceret:

Foretag følgende detaljerede indstillinger.

❏ Enhedsnavn

❏ TCP/IP

- ❏ Proxy-server
- ❏ IPv6-adresse
- ❏ NFC
- ❏ Linkhastig. og duplex
- ❏ Omdiriger HTTP til HTTPS
- ❏ Deaktiver IPsec/IP Filtering
- ❏ Deaktiver IEEE802.1X

Webtjeneste-indstillinger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Webtjeneste-indstillinger**

Du kan ikke ændre indstillinger, som er blevet låst af din administrator.

Epson Connect-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Epson Connect.

Du kan registrere til tjenesten ved at vælge **Registrer** og følge instruktionerne.

Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

- ❏ Afbryd/Genoptag
- ❏ Fjern registrering

Se følgende websted for flere oplysninger.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Google Cloud Print-tjeneste:

Viser, om printeren er registreret og forbundet til Google Cloud Print-tjenesterne.

Når du har registreret, kan du ændre følgende indstillinger.

- ❏ Aktiver/Deaktiver
- ❏ Fjern registrering

Se følgende websted for oplysninger om registrering til Google Cloud Print-tjenester.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Systemadministration

Vælg menuen på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Systemadministration**

Administratorer bruger denne funktion. Der er flere oplysninger i *Administratorvejledning*.

Menuindstillinger for Udskriftstal

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Udskriftstal**

Viser det samlede antal udskrifter, sort-hvid-udskrifter og farveudskrifter fra det tidspunkt, du har købt printeren.

Menuindstillinger for Forsyningsstatus

Vælg menuen på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Forsyningsstatus**

Viser det omtrentlige niveau af blæk samt vedligeholdelsesboksens levetid.

Når !-mærket vises, er blækpatronerne ved at løbe tør, eller vedligeholdelsesboksen er næsten fuld, når et udråbstegn vises. Når x-mærket vises, skal du udskifte elementet, fordi blækket er brugt op, eller vedligeholdelsesboksen er fuld.

Menuindstillinger for Vedligehold.

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Vedligehold.**

Justering af udskriftskvaliteten:

Vælg denne funktion, hvis der er problemer med dine udskrifter. Du kan kontrollere for tilstoppede dyser og rense skrivehovedet om nødvendigt og derefter justere på nogle parametre for at forbedre udskriftskvaliteten.

Skrivehoved dysetjek:

Vælg denne funktion for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Printeren udskriver et dysekontrolmønster.

Skrivehovedrensning:

Vælg denne funktion for at rense tilstoppede dyser i printhovedet.

Tilpas printhovedet:

Vælg denne funktion til at justere skrivehovedet for at forbedre udskriftskvaliteten.

❏ Linjejustering

Vælg denne funktion for at justere lodrette linjer.

❏ Vandret justering

Vælg denne funktion, hvis du med jævne mellemrum ser vandrette striber på dine udskrifter.

Rensning af papirstyr:

Vælg denne funktion, hvis der er blækpletter på de indvendige ruller. Printeren indfører papir for at rense de indvendige ruller.

Periodisk rengøring:

Printeren udfører automatisk **Skrivehoved dysetjek** og **Skrivehovedrensning** baseret på den specifikke tidsperiode. Vælg **Til** for at opretholde en førsteklasses udskriftskvalitet. Under de følgende betingelser skal du selv udføre **Skrivehoved dysetjek** og **Skrivehovedrensning**.

- ❏ Problemer med udskrifterne
- ❏ Når **Fra** er valgt for **Periodisk rengøring**
- ❏ Ved udskrivning i høj kvalitet, f.eks. fotos
- ❏ Når meddelelsen **Skrivehovedrensning** vises på LCD-skærmen

Relaterede oplysninger

➡ "Justering af udskriftskvaliteten" på side 111
➡ "Kontrol og rengøring af skrivehovedet" på side 89
➡ "Justering af skrivehovedet" på side 90
➡ "Rengøring af papirbanen for udtværet blæk" på side 92

Menuindstillinger for Sprog/Language

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Sprog/Language**

Vælg sprog for LCD-skærmen.

Menuindstillinger for Printerstatus/Udskriv

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Printerstatus/Udskriv**

Udskrift at statusark:

Statusark for konfiguration:

Udskriv informationsark med den nuværende printerstatus og indstillinger.

Statusark for forsyning:

Udskriv informationsark med statussen for forbrugsvarer.

Statusark for brugshistorik:

Udskriv informationsark med en brugsoversigt for printeren.

PS3 skrifttypeliste:

Udskriv en liste over skrifttyper, som kan bruges til en PostScript-printer.

PCL skrifttypeliste:

Udskriv en liste med skrifttyper, der er understøttet af PCL-printere.

Netværk:

Viser de aktuelle netværksindstillinger.

Menuindstillinger for Autentificering enhedsstatus

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Autentificering enhedsstatus**

Viser status på godkendelsesenheden.

Menuindstillinger for Epson Open Platform-oplysninger

Vælg menuerne på betjeningspanelet som beskrevet herunder.

Indstillinger > **Epson Open Platform-oplysninger**

Viser status for Epson Open Platform.

Strømbesparelse

Printeren går automatisk i dvaletilstand eller slukkes, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et indstillet tidsrum. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.

Afhængigt af hvor produktet er købt, har printeren muligvis en funktion, der automatisk slukker apparatet, hvis det ikke forbindes til en netværk inden for 30 minutter.

Strømbesparelse — Betjeningspanel

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.

2. Vælg **Generelle indstillinger** > **Grundindstillinger**.

3. Gør et af følgende.

   ❏ Vælg **Sleep-timer** eller **Indst. for slukn.** > **Sluk hvis inaktiv** eller **Sluk hvis afbrudt**, og juster derefter indstillingerne.

   ❏ Vælg **Sleep-timer** eller **Sluk-timer**, og juster derefter indstillingen.

   Bemærk:
   *Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.*

Udskrivning

Udskrivning fra printerdriveren på Windows

Hvis der er nogle af indstillingerne for printerdriveren, du ikke kan ændre, kan de være blevet begrænsede af administratoren. Kontakt din printeradministrator for at få hjælp.

Adgang til printerdriveren

Når du åbner printerdriveren fra computerens kontrolpanel, anvendes indstillingerne til alle applikationer.

Adgang til printerdriveren fra betjeningspanelet

❏ Windows 10/Windows Server 2016

Højreklik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**.Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**.Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**.Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**.Højreklik på din printer, og vælg **Valg af udskriftsindstillinger**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere og anden hardware** > **Printere og faxenheder**.Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

Sådan åbner du printerdriveren fra printerikonet eller proceslinjen

Printerikonet på skrivebordets proceslinje er et genvejsikon til hurtigt at åbne printerdriveren.

Hvis du klikker på printerikonet og vælger **Printerindstillinger**, kan du få adgang til samme printerindstillingsvindue som det, der vises på betjeningspanelet.Hvis du dobbeltklikker på dette ikon, kan du kontrollere status for printeren.

Bemærk:
*Hvis printerikonet ikke vises på proceslinjen, skal du åbne printerdrivervinduet, klikke på **Overvågningsindstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.*

Grundlæggende om udskrivning

Bemærk:
Brugen kan variere afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

Udskrivning

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

   Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.

2. Vælg **Udskriv** eller **Sideopsætning** i menuen **Filer**.

3. Vælg din printer.

4. Vælg **Indstillinger** eller **Egenskaber** for at åbne printerdrivervinduet.

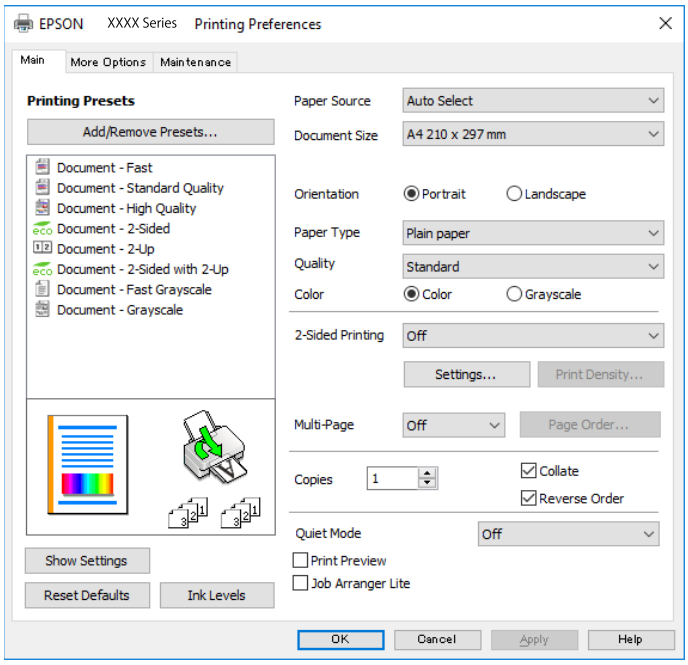

5. Skift de nødvendige indstillinger.

   Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.

   Bemærk:
   ❏ *Du kan også finde hjælp online med forklaringer til indstillingselementerne. Højreklikkes der på et element, vises* ***Hjælp****.*

   ❏ *Når du vælger* ***Vis udskrift****, kan du se en forhåndsvisning af dit dokument, før du udskriver.*

6. Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.

7. Klik på **Udskriv**.

   Bemærk:
   Når du vælger ***Vis udskrift****, vises et vindue med forhåndsvisning. For at ændre indstillingerne, skal du trykke på* ***Annuller*** *og derefter gentage proceduren fra trin 2.*

Relaterede oplysninger

➡ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 21
➡ “Ilægning af papir i Papirkassette” på side 26
➡ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 28
➡ “Liste over papirtype” på side 32
➡ “Fanen Hovedmenu” på side 60

Udskrivning på 2 sider

Du kan udskrive på begge sider af papiret.Du kan også udskrive et hæfte, som skabes ved at ændre på rækkefølgen af siderne og folde udskriften.

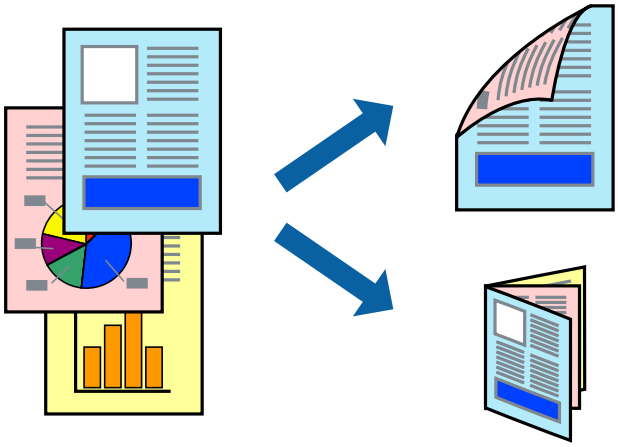

Bemærk:

- ❏ *Du kan bruge automatisk og manuel 2-sidet udskrivning.Under manuel 2-sidet udskrivning skal du vende papiret for at udskrive på den anden side, når printeren er færdig med at udskrive den første side.*
- ❏ *Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå.*
- ❏ *Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.*

Relaterede oplysninger

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21

Udskriftsindstillinger

Manuel 2-sidet udskrivning kan bruges, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret.Men det er muligvis ikke tilgængeligt ved udskrivning med printeren via et netværk, eller når printeren bruges som delt printer.

Bemærk:
*For at aktivere EPSON Status Monitor 3 skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.*

1. På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge en indstilling fra **2-sidet udskrivning**.
2. Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

   Foretag indstillinger for **Udskrivningstæthed** efter behov.Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du vælger manuel 2-sidet udskrivning.

   Bemærk:
   - ❏ *Hvis du vil udskrive et foldet hæfte, skal du vælge **Hæfte**.*
   - ❏ *Når du indstiller **Udskrivningstæthed**, kan du justere udskrivningstætheden i henhold til dokumenttypen.*
   - ❏ *Udskrivningen være langsom alt afhængigt af kombinationen af de valgte indstillinger for **Vælg dokumenttype** i vinduet Justering af udskriftstæthed og for **Kvalitet** på fanen **Hovedmenu**.*

3. Klik på **Udskriv**.

   Når du bruger manuel 2-sidet udskrivning, vises der et pop op-vindue på computeren, når den første side er blevet udskrevet.Følg vejledningen på skærmen.

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 43

➡ "Fanen Hovedmenu" på side 60

Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

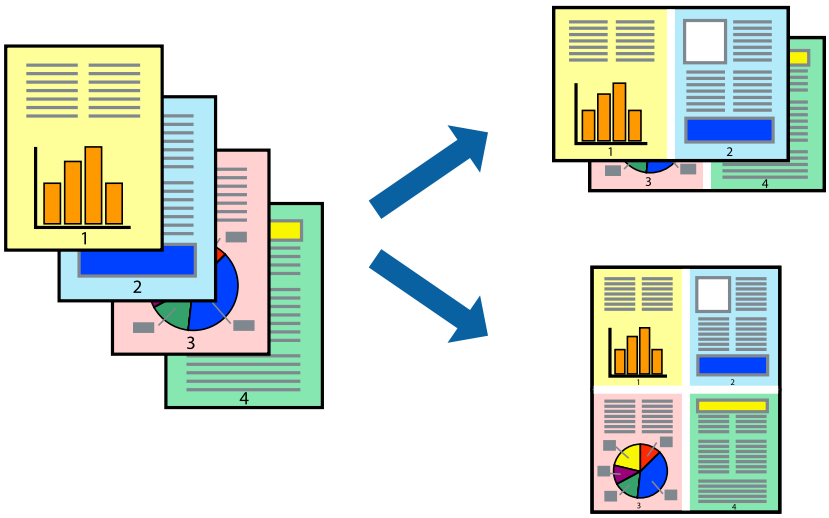

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu**, skal du vælge **2-op** eller **4-op** som indstilling for **Flere sider**.

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 43

➡ "Fanen Hovedmenu" på side 60

Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge)

Du kan udskrive fra den sidste side, så dokumenterne stables i siderækkefølge.

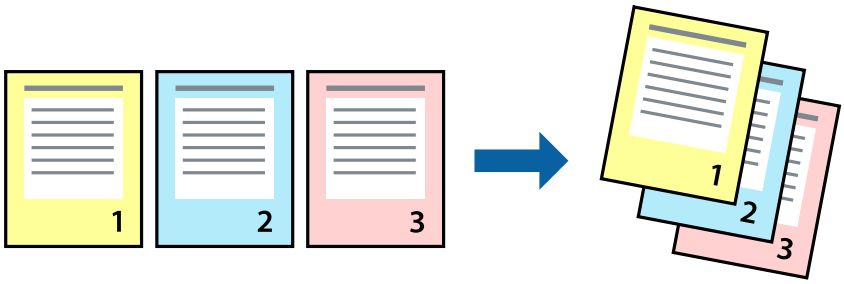

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **Omvendt rækkefølge**.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Fanen Hovedmenu” på side 60

Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan mindske eller øge størrelsen på et dokument med et bestemt procenttal, eller for at tilpasse til den papirstørrelse, du lagde i printeren.

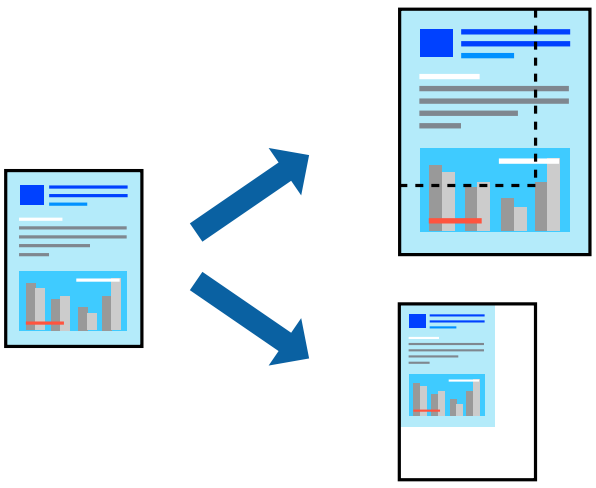

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du vælge dokumentstørrelsen fra indstillingen **Papirstørrelse**.Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive på, fra indstillingen **Outputpapir**.Vælg **Formindsk/forstør dokument**, og vælg så **Tilpas til side** eller **Zoom til**.Når du vælger **Zoom til**, skal du indtaste en procentdel.

Vælg **Centrer** for udskrive billederne midt på siden.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Flere indstillinger Fanen” på side 61

Sådan udskrives et billede på flere ark til forstørring (Sådan laves en plakat)

Med denne funktion kan du udskrive et billede på flere ark papir. Derefter kan du lave en stor plakat, ved at tape arkene sammen.

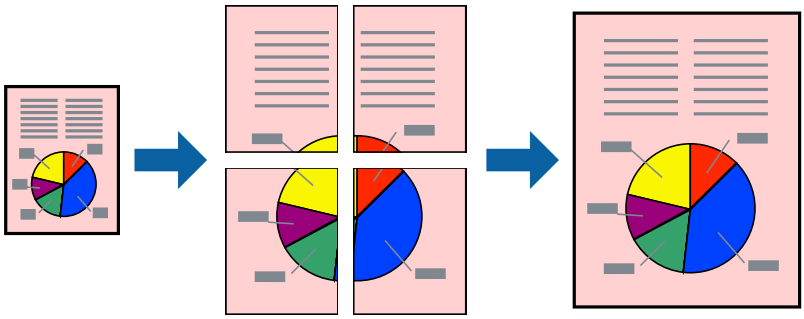

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, eller **4x4 plakat** som indstilling for **Flere sider**. Hvis du klikker på **Indstillinger**, kan du vælge de paneler, som du ikke ønsker at udskrive. Du kan også vælge indstillinger for skærelinje.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Fanen Hovedmenu” på side 60

Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmærker

Her er et eksempel på, hvordan man laver en plakat, når **2x2 plakat** er valgt, og **Overlappende justeringsmærker** er valgt under **Udskriv beskæringslinjer**.

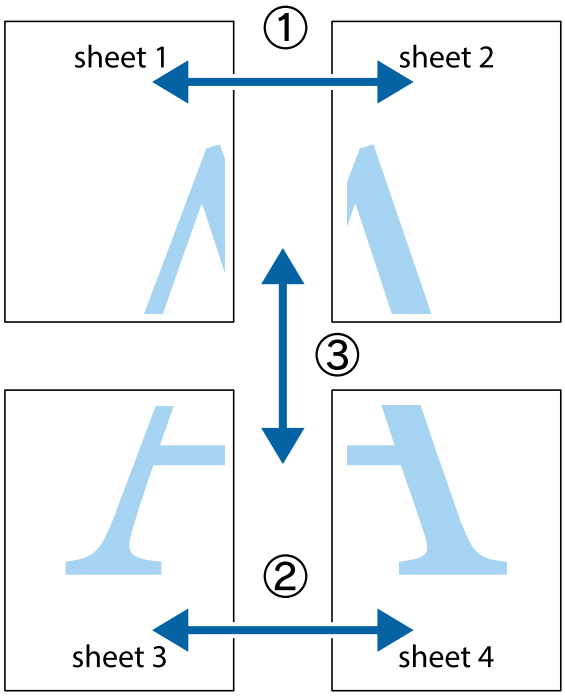

1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket øverst og nederst på siden.

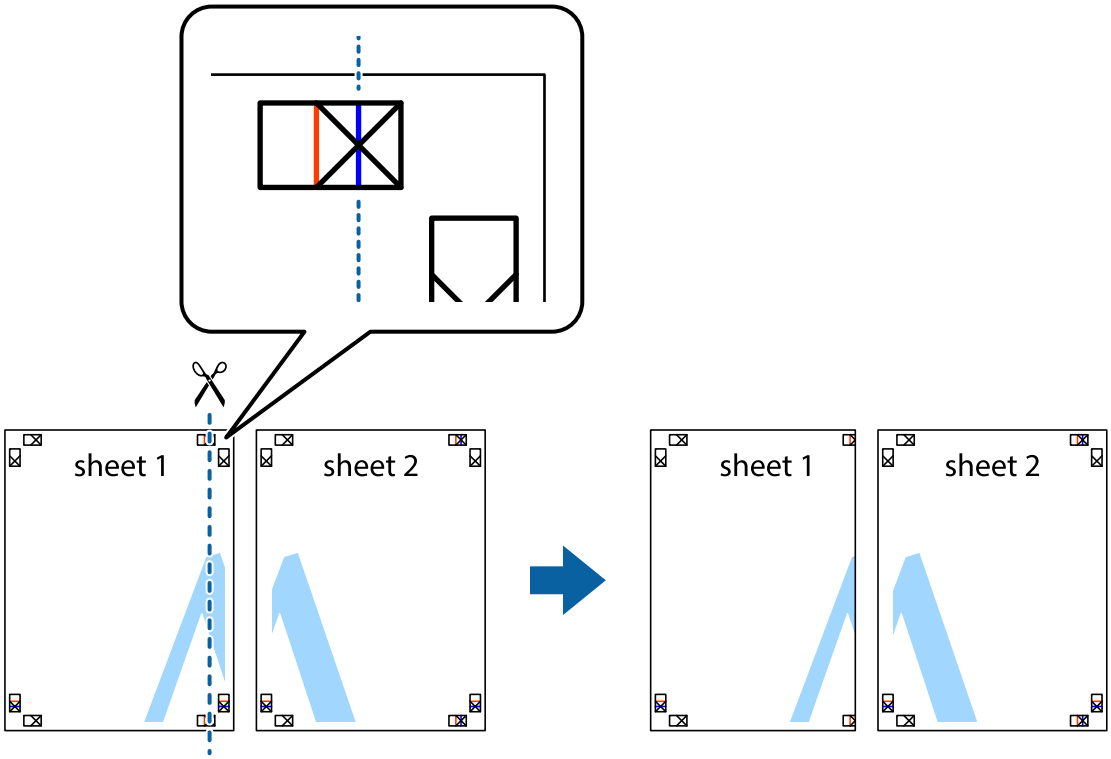

2. Placer kanten af Sheet 1 oven på Sheet 2, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så de to ark sammen midlertidigt på bagsiden.

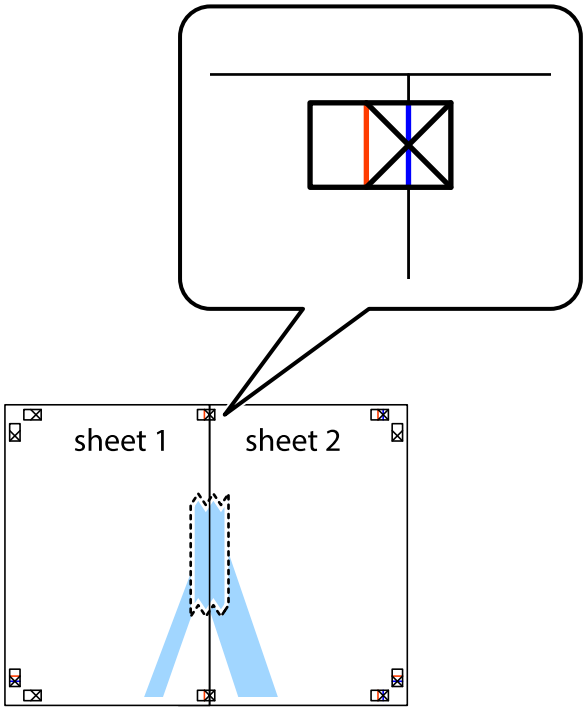

3. Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen til venstre for krydsmærkerne).

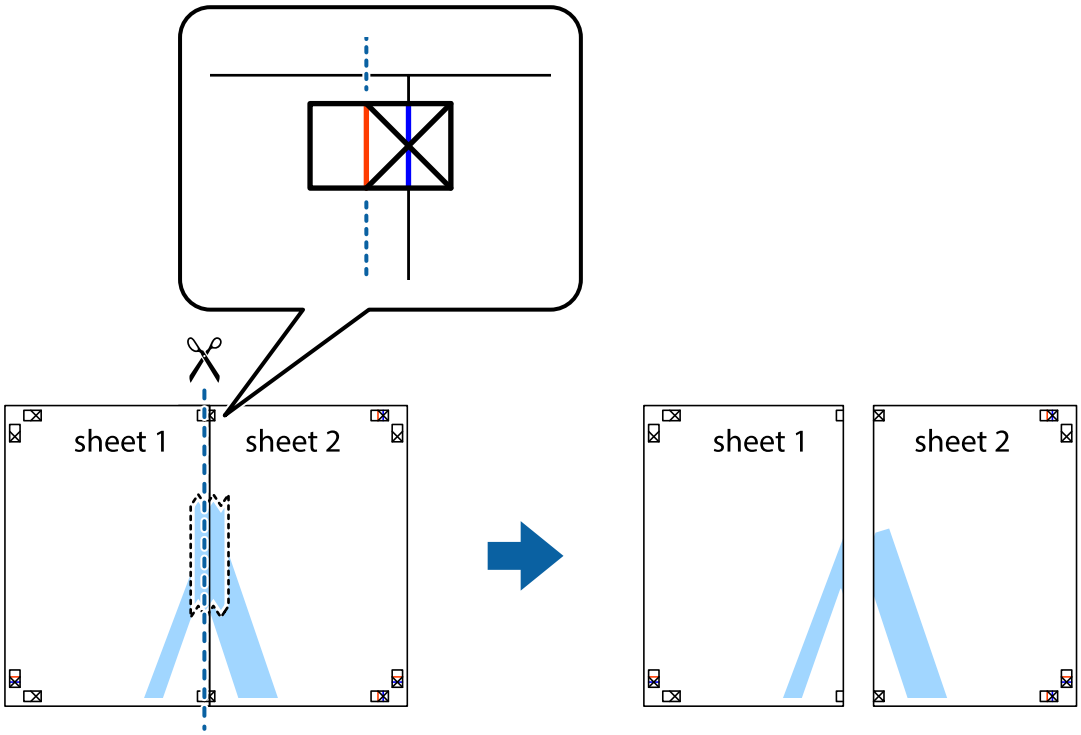

4. Tape arkene sammen bagfra.

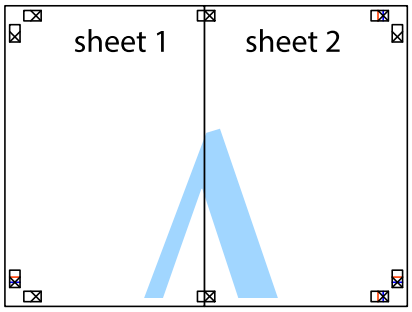

5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.

6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket i venstre og højre side.

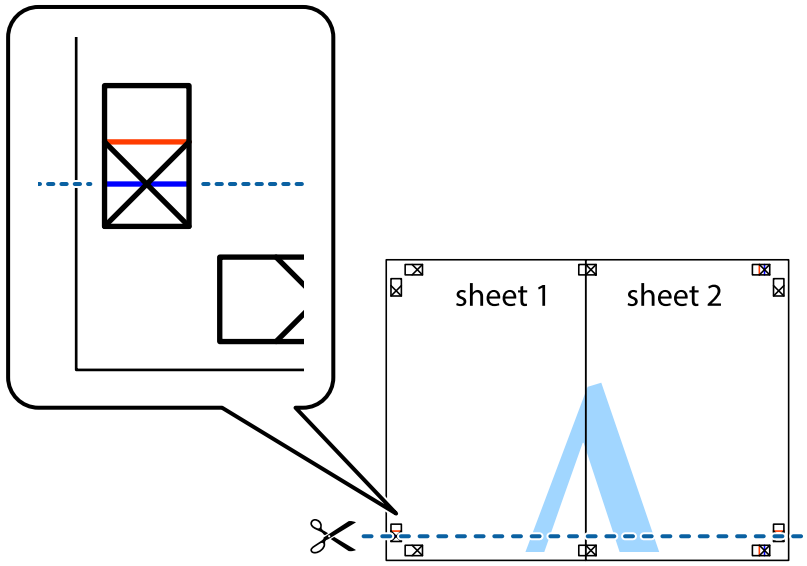

7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven på Sheet 3 og Sheet 4, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så arkene sammen midlertidigt på bagsiden.

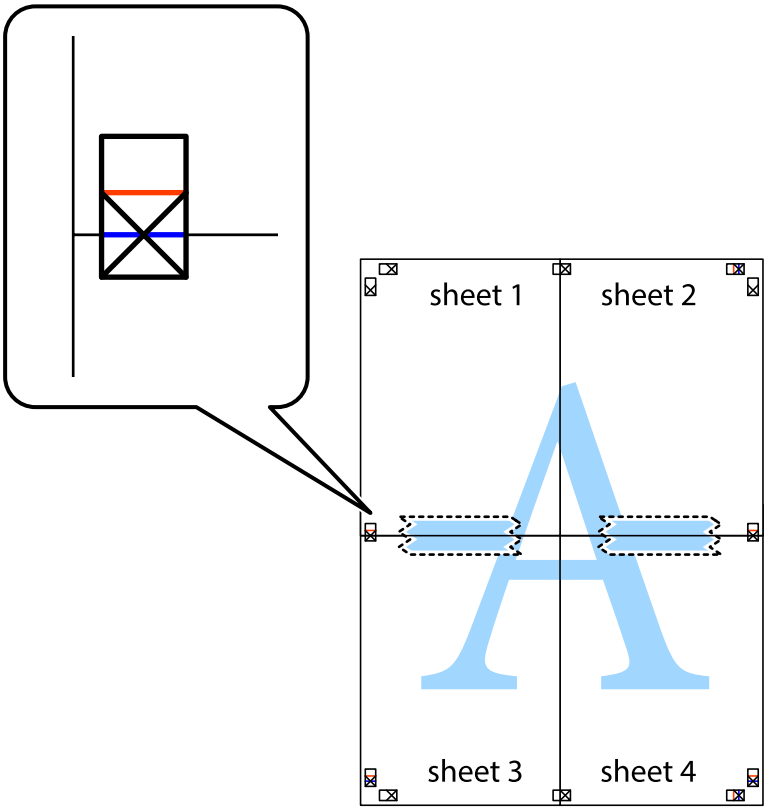

8. Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen oven for krydsmærkerne).

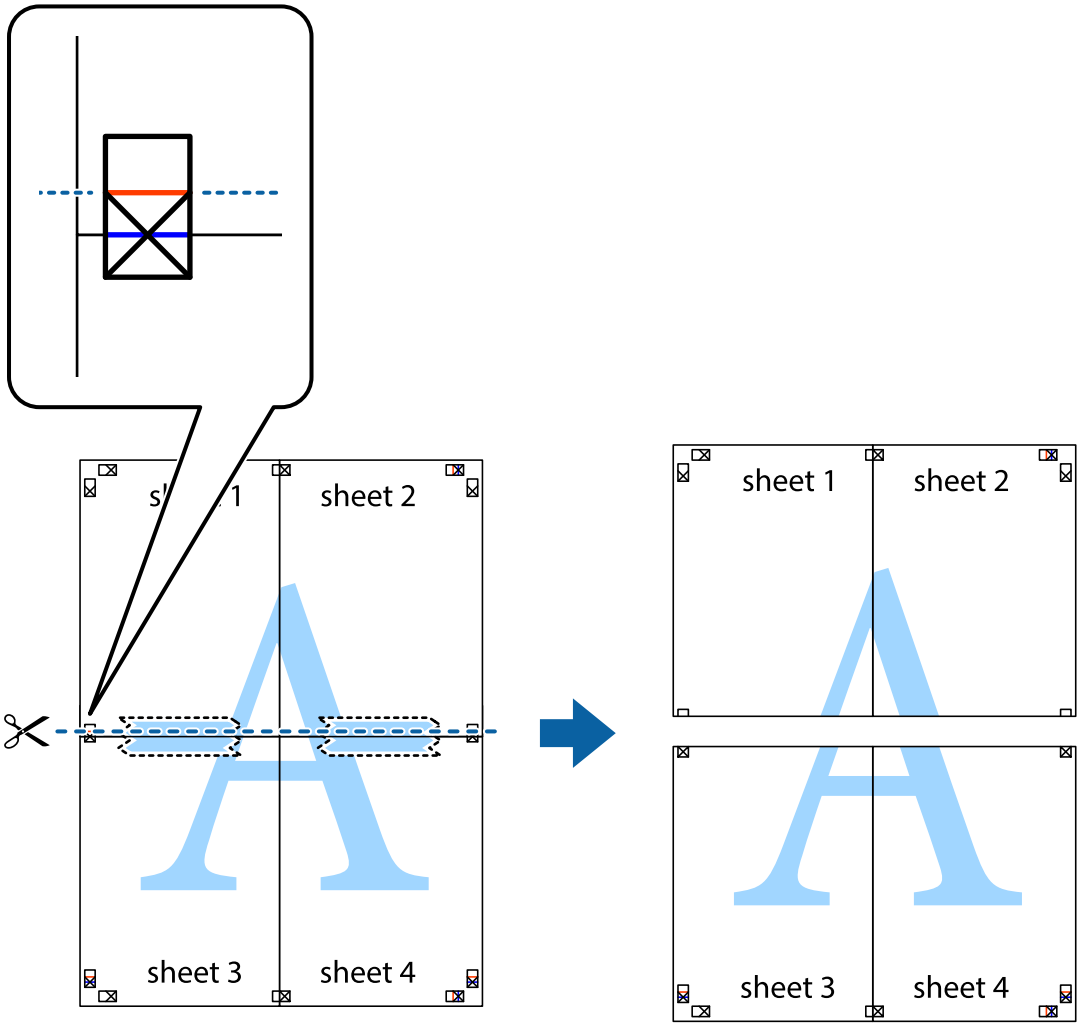

9. Tape arkene sammen bagfra.

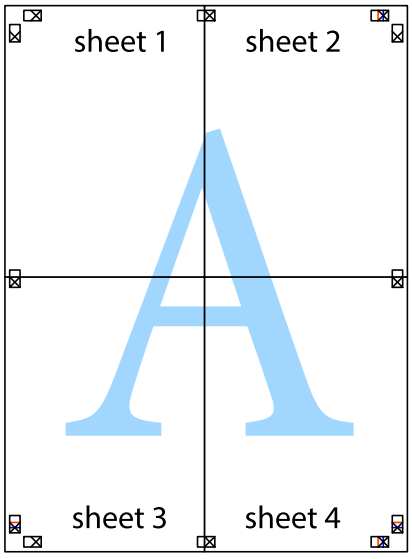

10. Klip de resterende margener af langs yderste linje.

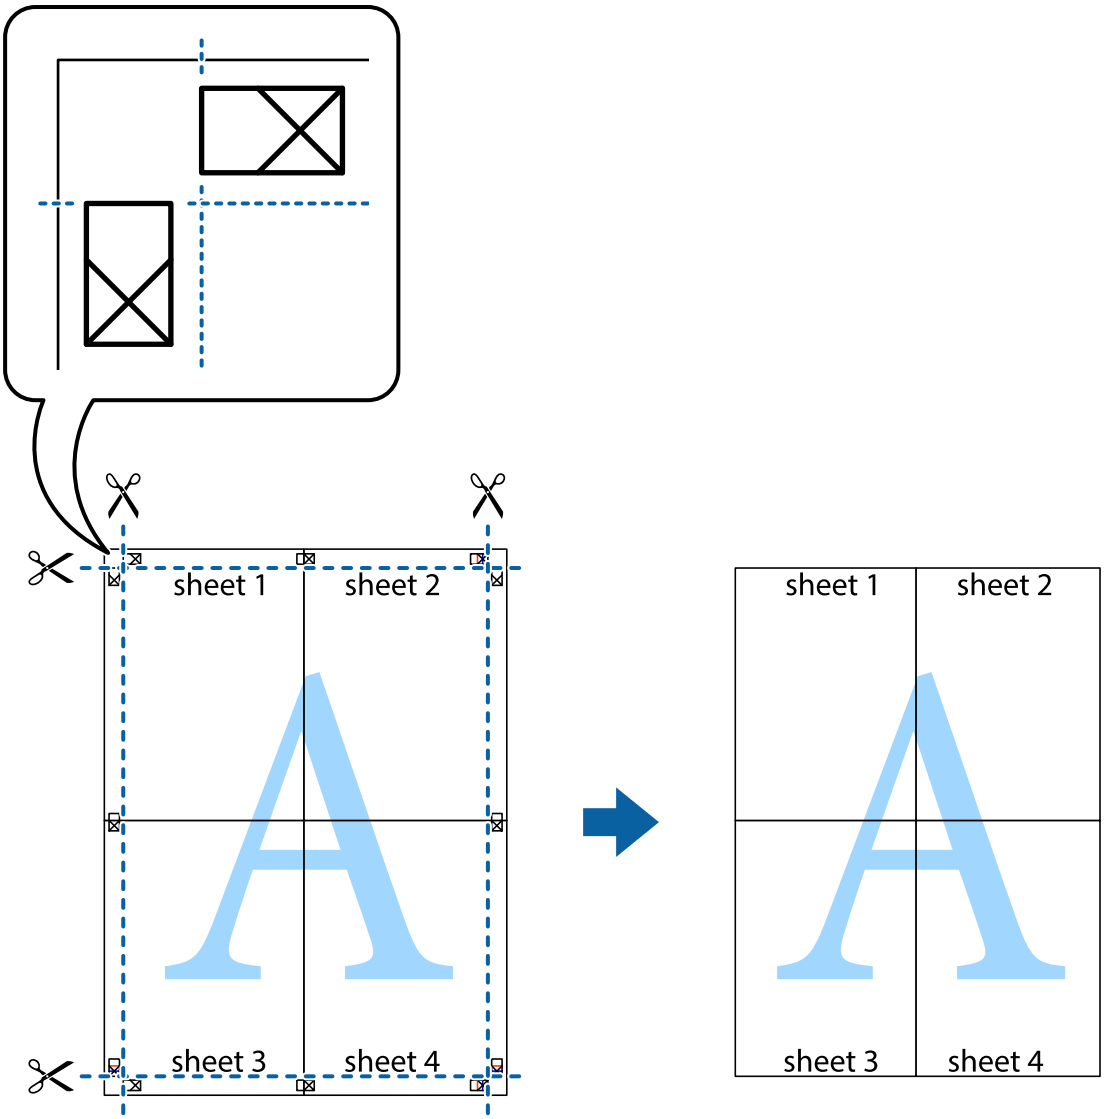

Udskrivning med sidehoved og sidefod

Du kan udskrive oplysninger såsom brugernavn og udskriftsdato i sidehoveder eller sidefødder.

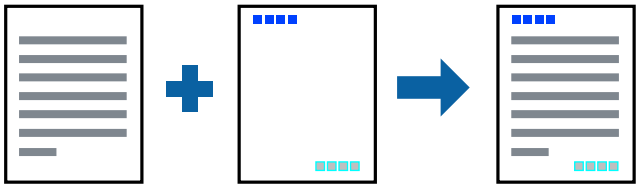

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke **Vandmærkefunktioner** og derefter vælge **Sidehoved/sidefod**. Klik på **Indstillinger**, og vælg de elementer du ønsker at udskrive.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Flere indstillinger Fanen” på side 61

Udskrivning af et vandmærke

Du kan udskrive et vandmærke som f.eks. "Fortroligt" eller et anti-kopimønster på dine udskrifter.Hvis du udskriver med et anti-kopimønster, vises de skjulte bogstaver, når de kopieres, for at skelne originalen fra kopierne.

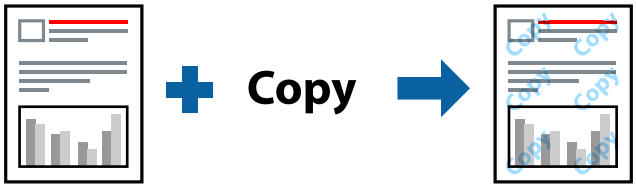

Anti-kopimønster er tilgængelig under følgende betingelser:

- ❏ Papir: Almindeligt papir, Kopipapir, Brevpapir, Genbrugspapir, Farvet papir, Fortrykt papir, eller Almindeligt papir af høj kvalitet
- ❏ Kvalitet: Standard
- ❏ Automatisk 2-sidet udskrivning: Ikke valgt
- ❏ Farvekorrektion: Automatisk

Bemærk:
Du kan også tilføje dit eget vandmærke eller anti-kopimønster.

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Vandmærkefunktioner** og derefter vælge Anti-kopimønster eller Vandmærke. Klik på **Indstillinger** for at ændre detajer såsom størrelse, tæthed eller placering af mønsteret eller mærket.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Flere indstillinger Fanen” på side 61

Udskrivning af filer, der er beskyttet med adgangskode

Du kan indstille en adgangskode til et udskriftsjob, så det kun udskrives idet adgangskoden angives på printerens kontrolpanel.

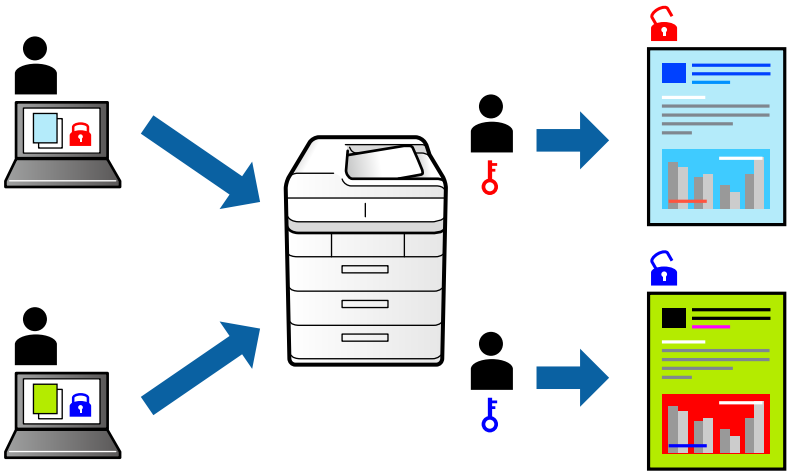

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du vælge **Fortroligt job** og derefter indtaste en adgangskode.

Vælg **Indstillinger** på startskærmen på printerens kontrolpanel, og vælg derefter **Fortroligt job**. Vælg det job du vil udskrive, og angiv derefter adgangskoden.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Flere indstillinger Fanen” på side 61

Udskrivning af flere filer samlet

Jobarrangør Lite gør det muligt for dig at kombinere flere filer, der er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer såsom flersidet layout og 2-sidet udskrivning.

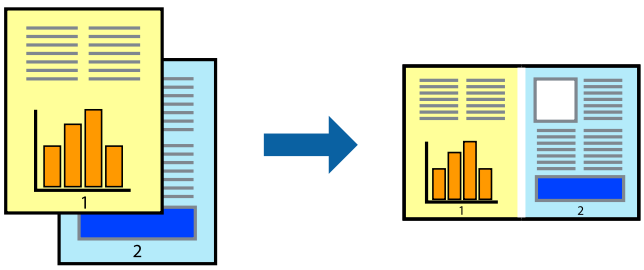

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Hovedmenu** skal du vælge **Jobarrangør Lite**. Når du begynder at udskrive, vises vinduet Jobarrangør Lite. Lad vinduet for Jobarrangør Lite være åbent og åbn den fil, du vil kombinere med den nuværende fil, og gentag så de ovenstående trin.

Når du vælger et udskriftsjob, der er tilføjet til Udskrivningsprojekt i vinduet Jobarrangør Lite, kan du redigere sidelayoutet.

Klik på **Udskriv** fra menuen **Filer** for at påbegynde udskrivningen.

Bemærk:
*Hvis du lukker vinduet Jobarrangør Lite før tilføjelse af alle udskriftsdata til Udskrivningsprojekt, vil det udskriftsjob, du arbejder på, annulleres. Klik på **Gem** fra menuen **Filer**, for at gemme det nuværende job. Filtypenavnet for de gemte filer er "ecl".*

*For at åbne et Udskrivningsprojekt skal du klikke på **Jobarrangør Lite** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, for at åbne vinduet Jobarrangør Lite. Herefter skal du vælge **Åbn** i menuen **Filer** for at vælge filen.*

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 43

➡ "Fanen Hovedmenu" på side 60

Udskrivning ved at bruge universalprintfunktionen Farve

Du kan forbedre synligheden af tekster og billeder i udskrifter.

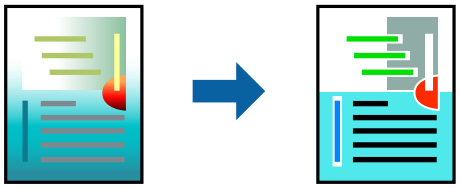

Color Universal Print er kun tilgængelig, når følgende indstillinger er valgt.

- ❏ Papirtype: Almindeligt papir, Kopipapir, Brevpapir, Genbrugspapir, Farvet papir, Fortrykt papir, Almindeligt papir af høj kvalitet
- ❏ Kvalitet: **Standard** eller en højere kvalitet
- ❏ Udskriv farve: **Farve**
- ❏ Applikationer: Microsoft® Office 2007 eller senere
- ❏ Tekststørrelse: 96 pts eller mindre

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Billedindstillinger** under indstillingen **Farvekorrektion**. Vælg en indstilling for **Color Universal Print**. Tryk på **Forbedringsindstillinger** for at foretage yderligere indstillinger.

Bemærk:

❏ *Visse tegn kan ændres af mønstre såsom "+" der vises som "±".*

❏ *Programspecifikke mønstre og understregninger kan ændre det indhold, der udskrives ved brug af disse indstillinger.*

❏ *Udskriftskvalitet kan forringes for fotos og andre billeder, når indstillingerne Color Universal Print anvendes.*

❏ *Udskrivning er langsommere ved brug af indstillingerne Color Universal Print.*

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 43

➡ "Flere indstillinger Fanen" på side 61

Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet.

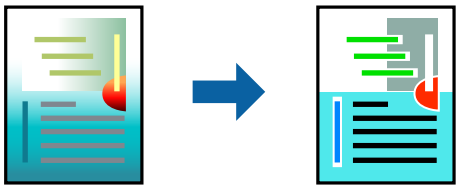

Bemærk:

Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du vælge **Tilpasset** som indstilling for **Farvekorrektion**. Klik på **Avanceret** for at åbne vinduet **Farvekorrektion**, og vælg derefter metoden til farvekorrektion.

Bemærk:

❏ ***Automatisk** er valgt som standard på fanen **Flere indstillinger**. Med denne indstilling justeres farverne automatisk, så de passer til indstillingerne for papirtype og udskriftskvalitet.*

❏ ***PhotoEnhance** i vinduet **Farvekorrektion** justerer farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har ændret motivets placering ved at formindske, forstørre, beskære eller rotere billedet, kan farven derfor ændres uventet. Hvis billedet er uskarpt, kan farvetonen blive unaturlig. Hvis farven ændres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end **PhotoEnhance**.*

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 43

➡ "Flere indstillinger Fanen" på side 61

Udskrivning for at markere tynde linjer

Du kan gøre tynde linjer tykkere, hvis de er for tynde til udskrivning.

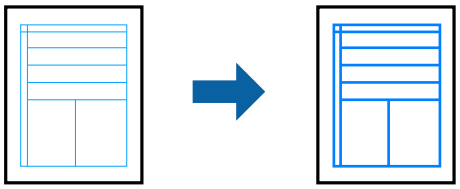

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Flere indstillinger** skal du klikke på **Billedindstillinger** under indstillingen **Farvekorrektion**. Vælg **Fremhæv tynde linjer**.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Flere indstillinger Fanen” på side 61

Udskrivning af tydelige stregkoder

Du kan udskrive en stregkode tydeligt og gøre den nem at scanne. Du skal kun aktivere denne funktion, hvis stregkoden, som du har udskrevet, ikke kan scannes.

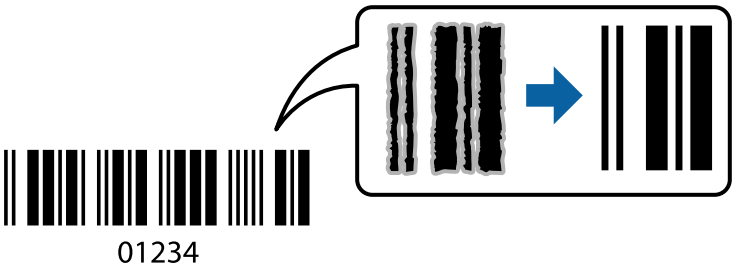

Du kan bruge denne funktion under følgende forhold.

❏ Papir: Almindeligt papir, kopipapir, brevpapir, genbrugspapir, farvet papir, fortrykt papir, almindeligt papir i høj kvalitet eller tykt papir med en tykkelse på 91 til 256 g/m², eller kuvert

❏ Kvalitet: **Standard**, **Høj** (ikke tilgængelig til papir med en tykkelse på 161 til 256 g/m²)

Bemærk:
Fjernelse af sløring er måske ikke altid muligt, afhængigt af omstændighederne.

Udskriftsindstillinger

På printerdriverens fane **Vedligeholdelse** skal du klikke **Udvidede indstillinger** og derefter vælge **Stregkodetilstand**.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 43

➡ “Fanen Vedligeholdelse” på side 62

Annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

Annullering

På din computer skal du højreklikke på din printer i **Enheder og printere**, **Printer**, eller i **Printer og fax**. Klik på **Se hvad der udskrives**, højreklik på det job, du ønsker at annullere, og vælg **Annullér**.

Menuindstillinger for printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

Bemærk:
Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

Fanen Hovedmenu

Faste udsk. indstillinger	Tilføj/fjern faste indstillinger	Du kan tilføje eller fjerne dine egne forudindstillinger for hyppigt anvendte indstillinger. Vælg den forudindstilling, du ønsker at bruge, fra listen.
Vis indstillinger	Viser en liste over elementer, der aktuelt er indstillet på **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** fanerne.	
Nulstil standarder	Nulstil alle indstillinger til deres oprindelige fabriksværdier. Indstillingerne på **Flere indstillinger** fanen bliver også nulstillet til deres standardindstillinger.	
Blækniveauer	Viser det omtrentlige blækniveau.	
Papirkilde	Vælg den papirkilde som papiret indføres fra. Vælg **Automatisk valg** for automatisk at vælge den papirkilde, der er valgt i Papirindstilling printeren.	
Papirstørrelse	Vælg den papirstørrelse, som du vil udskrive på. Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du angive papirets bredde og højde.	
Retning	Vælg den ønskede udskriftsretning.	
Papirtype	Vælg den papirtype, du udskriver på.	
Kvalitet	Vælg den udskriftskvalitet, som du vil bruge til udskrivning. Tilgængelige indstillinger afhænger af den papirtype du vælger.	
Farve	Vælg farven til dit udskriftsjob.	

2-sidet udskrivning	Gør det muligt at udføre 2-sidet udskrivning.	
	Indstillinger	Du kan angive indbindingskant og indbindingsmargener. Når du udskriver flersidede dokumenter, kan du vælge at udskrive enten for- eller bagsiden først.
	Udskrivningstæthed	Vælg dokumenttype for at justere udskrivningstætheden. Hvis den korrekte udskrivningstæthed er valgt, kan du forhindre, at billederne trænger igennem til bagsiden. Vælg **Brugerdefineret** for at justere udskrivningstætheden manuelt.
Flere sider	Giver dig mulighed for at udskrive flere sider på ét ark eller foretage plakatudskrift. Klik på **Siderækkefølge** for at angive den rækkefølge siderne udskrives i.	
Kopier	Angiv det antal kopier, du vil udskrive.	
	Sorter	Udskriver flersidede dokumenter samlet i rækkefølge og sorteret i sæt.
	Omvendt rækkefølge	Giver dig mulighed for at udskrive fra den sidste side, så siderne stables i den rigtige rækkefølge efter udskrivning.
Lydsvag tilst.	Reducerer støj fra printeren. Når denne indstilling aktiveres, kan udskrivningshastigheden dog blive reduceret.	
Vis udskrift	Forhåndsviser dit dokument før udskrift.	
Jobarrangør Lite	Vælg for at udskrive med funktionen Jobarrangør Lite.	

Flere indstillinger Fanen

Faste udsk. indstillinger	Tilføj/fjern faste indstillinger	Du kan tilføje eller fjerne dine egne forudindstillinger for ofte anvendte udskriftsindstillinger.Vælg den forudindstilling du ønsker at bruge på listen.
Vis indstillinger	Viser en liste over elementer, der aktuelt er indstillet på **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** fanerne.	
Nulstil standarder	Ret alle indstillinger til deres fabriksindstillinger.Indstillingerne på **Hovedmenu** fanen blier også nulstillet til deres standardindstillinger.	
Papirstørrelse	Vælg størrelsen af dit dokument.	
Outputpapir	Angiv den papirstørrelse, som du vil udskrive på.Hvis **Outputpapir** afviger fra **Papirstørrelse**, **Formindsk/forstør dokument** er valgt automatisk.Du behøver ikke vælge **Outputpapir** når du udskriver dokumenter uden at ændre størrelsen.	
Formindsk/forstør dokument	Giver dig mulighed for at reducere eller forstørre størrelsen af et dokument.	
	Tilpas til side	Reducer eller forstør dokumentet automatisk for at passe på den valgte papirstørrelse **Outputpapir**.
	Zoom til	Udskriver med en bestemt procentdel.
	Centrer	Udskriver billeder i midten af papiret.

Farvekorrektion	Automatisk	Justerer farverne på billeder automatisk.
	Tilpasset	Giver dig mulighed for at udføre manuel farvekorrektion.Klik på **Avanceret** for yderligere indstillinger.
	Billedindstillinger	Aktiverer udskriftskvalitetsindstillinger som f.eks Color Universal Print eller Reparer røde øjne.Du kan også gøre tynde linjer tykkere for at gøre dem synlige på udskrifterne.
Vandmærkefunktioner	Giver dig mulighed for at lave indstillinger for anti-kopimønstre eller vandmærker.	
Fortroligt job	Beskyt fortrolige dokumenter med adgangskode ved udskrivning.Hvis du bruger denne funktion, gemmes udskriftsdataene i printeren og kan kun udskrives, efter at adgangskoden er indtastet på printerens kontrolpanel.Tryk **Indstillinger** for at ændre indstillingerne.	
Yderligere indstillinger	Roteret 180°	Roterer sider 180 grader inden udskrivningen.Denne funktion er nyttig, når du udskriver på papir som f.eks. konvolutter, som er lagt i fast retning i printeren.
	Høj hastighed	Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger.Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
	Spejlbillede	Inverterer billedet, så det udskriver så det fremstår som en spejling.

Fanen Vedligeholdelse

Dysecheck	Udskriver et dysetjek-mønster for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede.
Skrivehovedrensning	Rengør de tilstoppede dyser på skrivehovedet. Fordi denne funktion bruger noget blæk, skal du kun rengøre skrivehovedet, hvis dyserne er tilstoppede.
Jobarrangør Lite	Åbner vinduet Jobarrangør Lite. Du kan gemme og redigere data.
EPSON Status Monitor 3	Åbner vinduet EPSON Status Monitor 3. Her kan du bekræfte printerens status og forbrugsvarer.
Overvågningsindstillinger	Gør det muligt, at foretage indstillinger i vinduet EPSON Status Monitor 3.
Udvidede indstillinger	Gør det muligt for dig, at foretage en række indstillinger. Højreklik på hvert element, for at vise Hjælp for flere oplysninger.
Udskriftskø	Viser de jobs, der venter på at blive udskrevet. Du kan gennemse, pause eller genoptage udskriftsjobs.
Oplysninger om printer og indstillinger	Du kan registrere brugerkonti. Hvis adgangskontrol er indstillet på printeren, skal du registrere din konto.
Sprog	Ændrer det sprog, der skal bruges i printerdriverens vindue. Luk og genåbn printerdriveren, for at anvende indstillingerne.
Softwareopdatering	Starter EPSON Software Updater for at søge efter de nyeste programversioner på internettet.
Teknisk support	Tillader dig adgang til Epsons tekniske supportwebsted.

Udskrivning fra PostScript-printerdriveren på Windows

En PostScript-printerdriver er en driver, der leverer udskriftskommandoer til en printer ved brug af et PostScript Page Description-sprog.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

   Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.

2. Vælg **Udskriv** eller **Udskriftsopsætning** i menuen **Filer**

3. Vælg din printer.

4. Vælg **Indstillinger** eller **Egenskaber** for at åbne printerdrivervinduet.

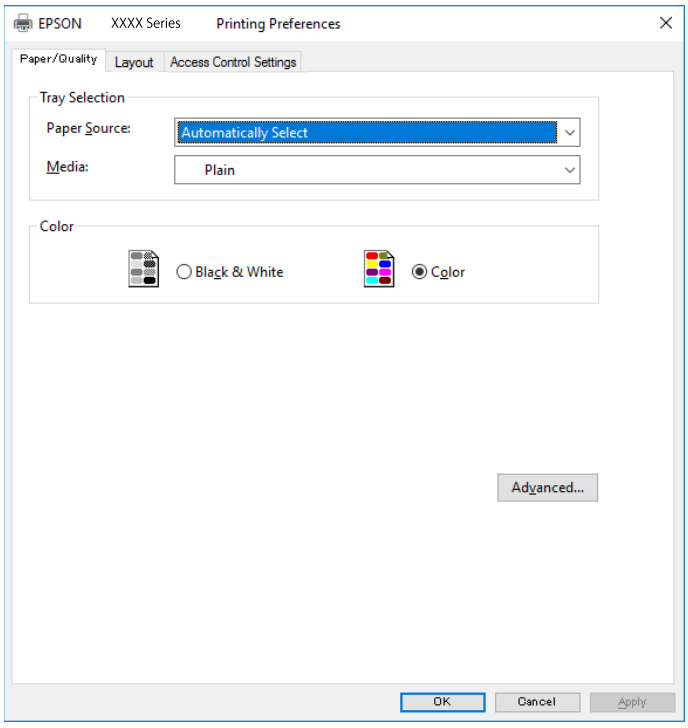

5. Skift de nødvendige indstillinger.

   Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.

6. Klik på **OK** for at lukke printerdriveren for flere oplysninger.

7. Klik på **Udskriv**.

Relaterede oplysninger

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21
➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28
➡ "Liste over papirtype" på side 32

➡ “Fanen Papir/kvalitet” på side 64
➡ “Layout-fane” på side 64

Menuindstillinger for PostScript-printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

Bemærk:
Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

Fanen Papir/kvalitet

Valg af bakke	Papirkilde	Vælg den papirkilde som papiret indføres fra. Vælg **Vælg automatisk** for automatisk at vælge den papirkilde, der er valgt i **Papirindstilling** på printeren.
	Medie	Vælg den papirtype, du udskriver på.
Farve	Vælg farven til dit udskriftsjob.	

Layout-fane

Retning	Vælg den ønskede udskriftsretning.		
Udskriv på begge sider	Gør det muligt at udføre 2-sidet udskrivning.		
Siderækkefølge	Vælg for at udskrive fra toppen eller den sidste side. Hvis du vælger **Udskriv i omvendt rækkefølge**, stables siderne i den korrekte rækkefølge baseret på sidenummer efter udskrivning.		
Sideformat	Sider pr. ark	Giver dig mulighed for at printe flere sider på ét ark.	
		Sider pr. arklayout	Gør det muligt for dig at angive sidelayoutet, når du udskriver flere sider på ét ark.
	Brochure	Vælg for at oprette en brochure.	
		Brochureindbinding	Vælg indbindingspositionen for brochure.

Fanen Indstillinger til adgangskontrol

Printerens brug kan være begrænset af administratoren. Udskrivning er tilgængelig efter registrering af din konto til printerdriveren. Kontakt administratoren for oplysninger om din brugerkonto.

Indstillinger til adgangskontrol	Brugerregistrering	Lader dig angive et brugernavn og en adgangskode.
	Brugernavn	Angiv et brugernavn.
	Adgangskode	Angiv en adgangskode.

Avancerede indstillinger

Papir/udbakke	Papirstørrelse	Vælg den papirstørrelse, som du vil udskrive på.	
	Kopier	Angiv det antal kopier, du vil udskrive.	
Grafik	Udskriftskvalitet	Vælg den udskriftskvalitet, som du vil bruge til udskrivning.	
	Styring af billedfarve	Vælg en ICM-metode eller hensigt.	
	Skalering	Gør det muligt for dig at reducere eller forstørre dokumentet.	
	TrueType-skrifttype	Indstiller den skrifttype, der skal være i stedet for TrueType-skrifttypen.	
Dokumentindstillinger	Avancerede udskrivningsfunktioner	Gør det muligt for dig at foretage avancerede indstillinger for udskrivningsfunktioner.	
	PostScript-indstillinger	Gør det muligt for dig at foretage valgfrie indstillinger.	
	Printerfunktioner	Color Mode	Vælg, om der skal udskrives i farve eller sort-hvid.
		Press Simulation	Du kan vælge en CMYK-blækfarve at simulere, når du udskriver, ved at reproducere CMYK-blækfarven for en trykpresse.
		Ink Save Mode	Der spares blæk ved at reducere udskrivningstætheden.
		Rotate by 180º	Dataene roteres 180 grader inden udskrivningen.

Annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

Annullering

På din computer skal du højreklikke på din printer i **Enheder og printere**, **Printer**, eller i **Printer og fax**. Klik på **Se hvad der udskrives**, højreklik på det job, du ønsker at annullere, og vælg **Annullér**.

Udskrivning fra printerdriveren på Mac OS

Grundlæggende om udskrivning

Bemærk:
Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

   Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.

2. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogboksen.

   Klik om nødvendigt på **Vis detaljer** eller▼ for at udvide udskrivningsvinduet.

3. Vælg din printer.

4. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.

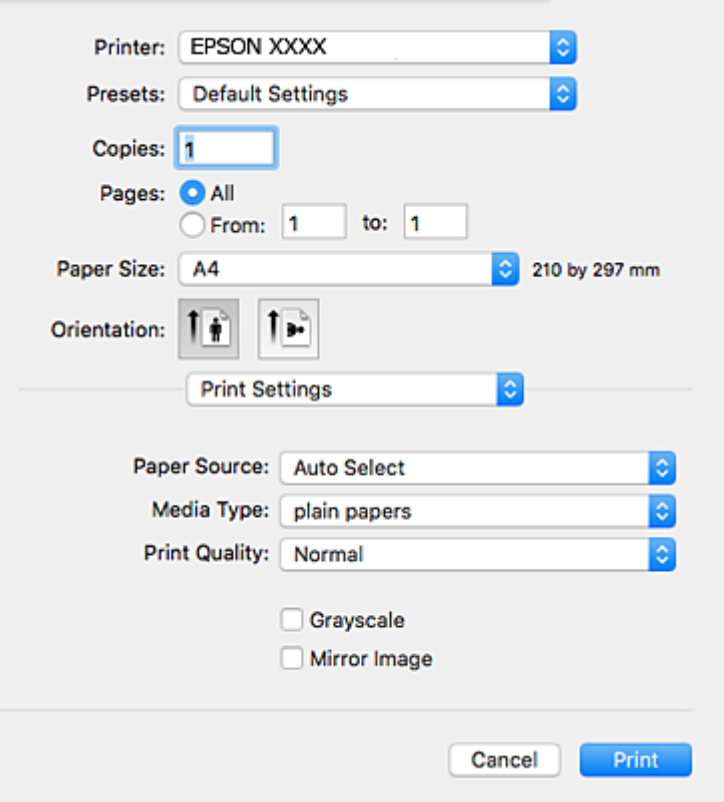

Bemærk:
Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen ***Udskriftsindstillinger****.*

Vælg ***Systemindstillinger*** *i menuen* > ***Printere & Scannere*** *(eller* ***Udskriv & Scan****,* ***Udskriv & Fax****), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen. Hvis du vil tilføje en printer, skal du se følgende.*

http://epson.sn

5. Skift de nødvendige indstillinger.

   Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.

6. Klik på **Udskriv**.

Relaterede oplysninger

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21
➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28
➡ "Liste over papirtype" på side 32
➡ "Menuindstillinger for Udskriftsindstillinger" på side 71

Udskrivning på 2 sider

Du kan udskrive på begge sider af papiret.

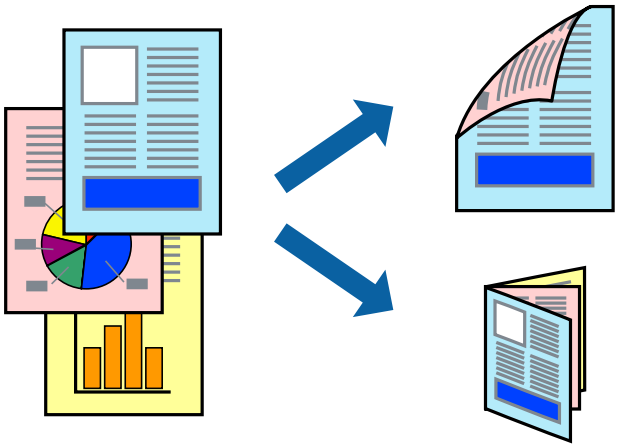

Bemærk:

❏ *Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå.*

❏ *Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.*

Relaterede oplysninger

➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21

Udskriftsindstillinger

Vælg **Indst. for tosidet udskrivning** i pop op-menuen.Vælg metoden til 2-sidet udskrivning, og foretag derefter indstillinger for **Dokumenttype**.

Bemærk:

❏ *Udskrivningshastigheden kan blive reduceret afhængigt af dokumenttypen.*

❏ *Når du udskriver fotos med tætte data, skal du vælge **Tekst og grafik** eller **Tekst og fotos** i indstillingen **Dokumenttype**.Hvis udskrifterne er tilsmudsede, eller der trænger blæk gennem papiret til den anden side, skal du justere **Udskrivningstæthed** og **Øget blæktørretid** i **Justeringer**.*

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 65

➡ "Menuindstillinger for Indst. for tosidet udskrivning" på side 72

Udskrivning af flere sider på ét ark

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

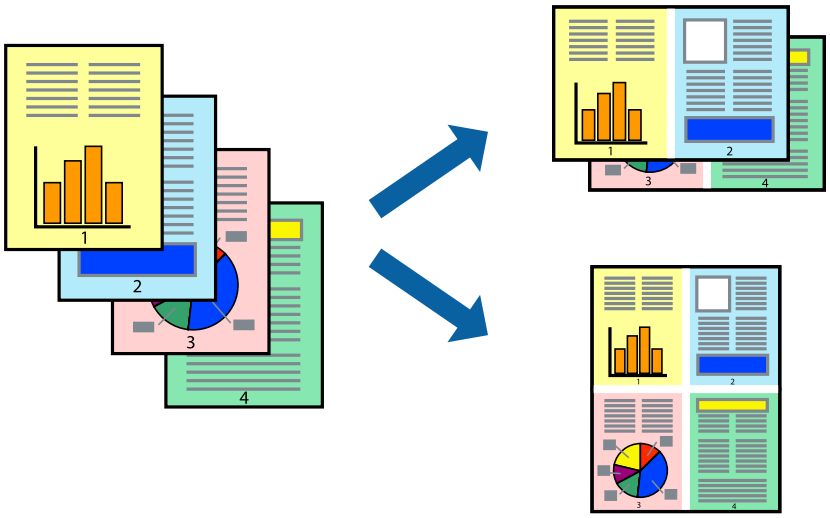

Udskriftsindstillinger

Vælg **Layout** i pop op-menuen. Angiv antallet af sider under **Sider pr. ark**, **Retning** (siderækkefølgen) og **Kant**.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 65

➡ “Menuindstillinger for layout” på side 71

Udskrivning og stabling i sideordre (Udskrivning i omvendt rækkefølge)

Du kan udskrive fra den sidste side, så dokumenterne stables i siderækkefølge.

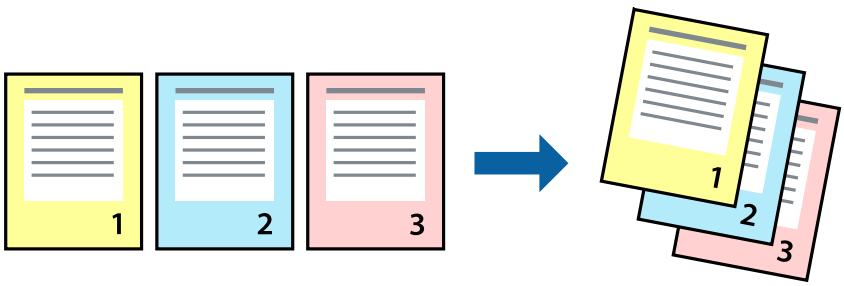

Udskriftsindstillinger

Vælg **Papirhåndtering** i pop op-menuen. Vælg **Omvendt** som indstilling for **Siderækkefølge**.

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 65

➡ “Menuindstillinger for papirhåndtering” på side 71

Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan mindske eller øge størrelsen på et dokument med et bestemt procenttal, eller for at tilpasse til den papirstørrelse, du lagde i printeren.

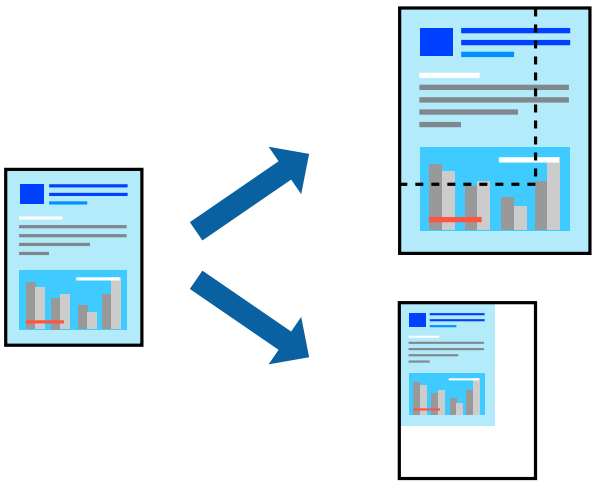

Udskriftsindstillinger

Når du udskriver for at passe til papirstørrelsen, skal du vælge **Papirhåndtering** fra pop op-menuen og derefter vælg **Skaler til papirstørrelse**.Vælg den papirstørrelse, du lagde i printeren i **Modtagerpapirstørrelse**.Når du formindsker størrelsen af dokumentet, skal du vælge **Skaler kun ned**.

Når du udskriver med en bestemt procentdel, skal du gøre et af følgende.

❏ Vælg **Udskriv** fra menuer **Filer** i programmet.Vælg **Printer**, indtast en procentdel i **Skaler**, og klik derefter på **Udskriv**.

❏ Vælg **Sideopsætning** fra menuen **Filer** i programmet.Vælg printeren i **Format til**, indtast en procentdel i **Skaler**, og klik derefter på **OK**.

Bemærk:
Vælg den papirstørrelse, du har indstillet i programmet, som indstilling for ***Papirstørrelse****.*

Relaterede oplysninger

➡ “Grundlæggende om udskrivning” på side 65

➡ “Menuindstillinger for papirhåndtering” på side 71

Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet.

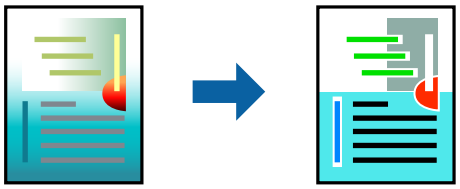

Bemærk:
Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.

Udskriftsindstillinger

Vælg **Farvetilpasning** fra popup-menuen, og vælg derefter **EPSON Farveindstillinger**. Vælg **Farveindstillinger** fra popup-menuen, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Klik på pilen ved siden af **Avancerede indstillinger**, og foretag mere detaljerede indstillinger.

Relaterede oplysninger

➡ "Grundlæggende om udskrivning" på side 65
➡ "Menuindstillinger til farvetilpasning" på side 71
➡ "Menuindstillinger for Farveindstillinger" på side 72

Annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

Annullering

Klik på printerikonet i **Dock**. Vælg det job du vil annullere, og gør så en af følgende.

❏ OS X Mountain Lion eller senere

Klik på ⊗ ud for statusindikatoren.

❏ Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x

Klik på **Slet**.

Menuindstillinger for printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

Bemærk:
Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

Menuindstillinger for layout

Sider pr. ark	Vælg antallet af sider, der skal udskrives på et ark.
Layoutretning	Angiv den rækkefølge, hvorpå siderne skal udskrives.
Kant	Udskriver en kant omkring siderne.
Omvendt sideretning	Siderne roteres 180 grader inden udskrivningen.Vælg dette element, når du udskriver på papir som f.eks. konvolutter, der er lagt i fast retning i printeren.
Vend horisontalt	Inverterer et billede for at udskrive, som det ville fremstå i et spejl.

Menuindstillinger til farvetilpasning

ColorSync	Vælg metoden til farvejustering. Disse indstillinger justerer farver mellem printeren og computerskærmen, for at minimere farveforskellen.
EPSON Farveindstillinger	

Menuindstillinger for papirhåndtering

Saml sider	Udskriver flersidede dokumenter samlet i rækkefølge og sorteret i sæt.	
Sider til udskrivning	Vælg for kun at udskrive ulige sider eller lige sider.	
Siderækkefølge	Vælg for at udskrive fra toppen eller den sidste side.	
Skalér til papirstørrelse	Udskriver med tilpasning til den papirstørrelse du har ilagt.	
	Modtagerpapirstr.	Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive på.
	Skalér kun ned	Vælg dette, når du reducerer dokumentets størrelse.

Menuindstillinger for forside

Udskriv forside	Vælg, om der skal udskrives en forside. Når du vil tilføje en bagside, skal du vælge **Efter dokument**.
Forsidetype	Vælg forsidens indhold.

Menuindstillinger for Udskriftsindstillinger

Papirkilde	Vælg den papirkilde som papiret indføres fra. Hvis printeren kun har én papirkilde, vises dette punkt ikke. Vælges **Automatisk valg**, vælges automatisk den papirkilde, som passer til **Papirindstilling** på printeren.
Medietype	Vælg den papirtype, du udskriver på.
Udskriftskval.	Vælg den udskriftskvalitet, som du vil bruge til udskrivning. Indstillingerne varierer afhængigt af papirtypen.

Gråtoneskala	Vælg hvornår du vil udskrive i sort eller gråtoner.
Spejlbillede	Spejlvender et billede, så det udskrives, som det ville fremstå i et spejl.

Menuindstillinger for Farveindstillinger

Manuelle indst.	Justerer automatisk farven. Du kan vælge detaljerede indstillinger i **Avancerede indstillinger**.
PhotoEnhance	Giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.
Ingen farvejustering	Udskriv uden at forbedre eller justere farven på nogen måde.

Menuindstillinger for Indst. for tosidet udskrivning

Tosidet udskrivning	Udskriver på begge sider af papiret.

Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

Sådan tilgås vinduet Driftsindstillinger på printerdriveren til Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).

Driftsmæssige indstillinger af Mac OS-printerdriveren

- ❏ Tykt papir og konvolutter: Forhindrer, at blækket tværes ud, når der udskrives på tykt papir. Dette kan dog reducere udskrivningshastigheden.
- ❏ Spring over tom side: Undlader at udskrive tomme sider.
- ❏ Lydsvag tilst.: Reducerer den støj, printeren laver, men dette kan reducere udskrivningshastigheden.
- ❏ Tillad midlertidig udskrivning i sort: Der udskrives midlertidigt kun med sort blæk.
- ❏ Højhastighedsudskrivning: Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger. Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
- ❏ Udskriv dokumenter til arkivering: Indfør papiret, så det er let at organisere ved udskrivning af data i landskabsretning eller 2-sidet udskrivning. Udskrivning på konvolutter understøttes ikke.
- ❏ Advarselsmeddelelser: Det tillades, at der vises advarsler fra printerdriveren.
- ❏ Opret tovejskommunikation: Normalt skal dette indstilles til **Til**. Vælg **Fra**, når det er umuligt at hente printeroplysningerne, fordi printeren deles med Windows-computere på et netværk eller af andre årsager.
- ❏ Nederste bakke: Føj de ekstra papirkassetter til papirkilden.

Udskrivning fra PostScript-printerdriveren på Mac OS

En PostScript-printerdriver er en driver, der leverer udskriftskommandoer til en printer ved brug af et PostScript Page Description-sprog.

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

   Læg papir i printeren, hvis der ikke allerede er det.

2. Vælg **Udskriv** eller **Udskriftsopsætning** i menuen **Filer**.

   Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis info** eller ▼ for at udvide udskrivningsvinduet.

3. Vælg din printer.

4. Vælg **Udskriftsfunktioner** fra pop-op-menuen.

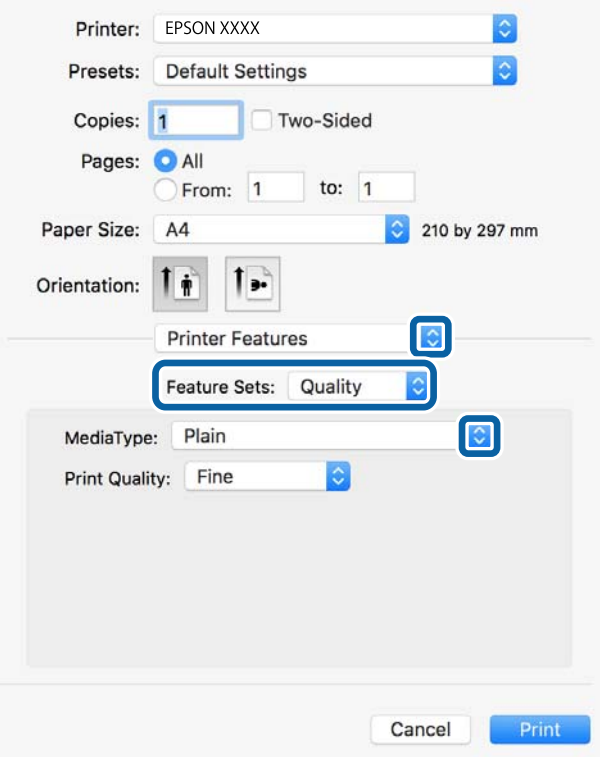

5. Skift de nødvendige indstillinger.

   Se printerdriverens menuindstillinger for flere oplysninger.

6. Klik på **Udskriv**.

Relaterede oplysninger

➡ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 21
➡ “Ilægning af papir i Papirkassette” på side 26
➡ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 28
➡ “Liste over papirtype” på side 32
➡ “Menuindstillinger for printerfunktioner” på side 75

Menuindstillinger for PostScript-printerdriveren

Åbn udskrivningsvinduet i et program, vælg printeren og tilgå derefter printerdrivervinduet.

Bemærk:
Menuerne varierer afhængigt af den indstilling, du har valgt.

Menuindstillinger for layout

Sider pr. ark	Vælg antallet af sider, der skal udskrives på ét ark.
Layoutretning	Angiv den rækkefølge siderne skal udskrives i.
Kant	Udskriver en kant på siderne.
Tosidet	Gør det muligt at udføre 2-sidet udskrivning.
Omvend retning på side	Roterer sider 180 grader før udskrivning.
Spejlvend vandret	Spejlvender billedet, så det udskrives, som det ville fremstå i et spejl.

Menuindstillinger til farvetilpasning

ColorSync	Vælg metoden til farvejustering. Disse indstillinger justerer farve mellem printeren og computerskærmen, for at minimere farveforskellen.
I printer	

Menuindstillinger for papirhåndtering

Saml sider	Udskriver flersidede dokumenter samlet i rækkefølge og sorteret i sæt.	
Sider til udskrivning	Vælg for kun at udskrive ulige sider eller lige sider.	
Siderækkefølge	Vælg for at udskrive fra toppen eller den sidste side.	
Skalér til papirstørrelse	Udskriver med tilpasning til den papirstørrelse du har ilagt.	
	Modtagerpapirstr.	Vælg den papirstørrelse, du vil udskrive på.
	Skalér kun ned	Vælg dette, når du reducerer dokumentets størrelse.

Menuindstillinger for papirindføring

Alle sider fra	Vælg den papirkilde som papiret indføres fra. Vælges **Automatisk valg**, vælges automatisk den papirkilde som passer til **Papirindstilling** på printeren. Du kan også vælge papirkilden for side.
Første side fra/ tilbageværende fra	

Menuindstillinger for forside

Udskriv forside	Vælg, om der skal udskrives en forside. Når du vil tilføje en bagside, skal du vælge **Efter dokument**.
Forsidetype	Vælg forsidens indhold.

Menuindstillinger for printerfunktioner

Funktionssæt	Quality	MediaType	Vælg den papirtype, du udskriver på.
		Print Quality	Vælg den udskriftskvalitet, som du vil bruge til udskrivning.
	Farve	Color Mode	Vælg, om der skal udskrives i farve eller sort-hvid.
		Press Simulation	Du kan vælge en CMYK-blækfarve at simulere, når du udskriver, ved at reproducere CMYK-blækfarven for en trykpresse.
	Andre	Ink Save Mode	Der spares blæk ved at reducere udskrivningstætheden.

Annullering af udskrivning

Du kan annullere et udskriftsjob på computeren. Det er ikke muligt at annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

Annullering

Klik på printerikonet i **Dock**. Vælg det job du vil annullere, og gør så en af følgende.

❏ OS X Mountain Lion eller senere

Klik på ⊗ ud for statusindikatoren.

❏ Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x

Klik på **Slet**.

Udskrivning fra smartenheder

Brug af Epson iPrint

Epson iPrinter et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks. en smartphone eller tablet. Du kan bruge lokal udskrivning, udskrivning fra en smart-enhed, der er sluttet til

samme trådløse netværk som printeren, eller fjernudskrivning, udskrivning fra et fjernsted via internettet. Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning.

Relaterede oplysninger

➡ "Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste" på side 102

Tilslutning fra Smartenhed via Wi-Fi Direct

Du skal forbinde smart-enheden til printeren for at udskrive fra smart-enheden.

Wi-Fi Direct giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte med enheder uden et adgangspunkt. Printeren fungerer som et adgangspunkt.

> ***Vigtigt:***
> *Når du tilslutter fra en smart-enhed til printeren ved hjælp af Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP), er printeren tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk (SSID) som smart-enheden, og kommunikationen er etableret mellem dem. Da smart-enheden automatisk er forbundet med det andet Wi-Fi-netværk, der kan tilsluttes, hvis printeren slukkes, tilsluttes det ikke med det tidligere Wi-Fi-netværk igen, hvis printeren tændes. Tilslut til printerens SSID for Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP) fra smart-enheden igen.*

1. Vælg på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.

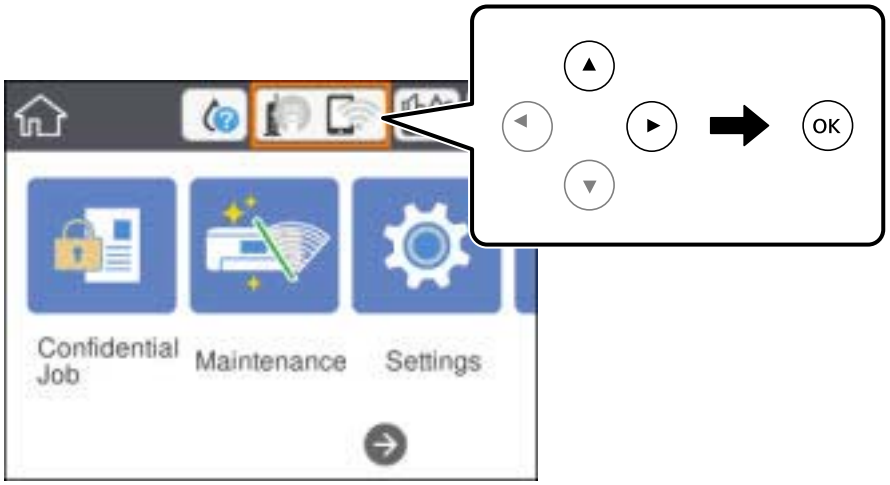

2. Vælg **Wi-Fi Direct**.

3. Tryk på OK-knappen.

   Hvis du har foretaget Wi-Fi Direct (Simpel AP) indstillinger, vises de detaljerede forbindelsesoplysninger. Gå til trin 5.

4. Tryk på OK-knappen.

5. Kontroller SSID'et og adgangskoden, der er vist på printerens betjeningspanel. På smart-enhedens Wi-Fi-skærm skal du vælge SSID'et, der er vist på printerens betjeningspanel for at oprette forbindelsen.

   Bemærk:
   Du kan kontrollere den forbindelsesmetoden på webstedet. For at få adgang til webstedet skal du scanne QR-koden, der vises på printerens betjeningspanel, ved hjælp af smart-enheden og gå til ***Opsætning****.*

6. Indtast den adgangskode, der vises på printerens kontrolpanel, på smart-enheden.

7. Efter at forbindelsen er oprettet, skal du vælge **OK** eller **Luk** på printerens betjeningspanel.

8. Luk skærmen.

Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.

http://ipr.to/c

Udskrivning vha. Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

Følgende skærmbilleder er udsat for ændringer uden varsel.Indholdet kan variere afhængigt af produktet.

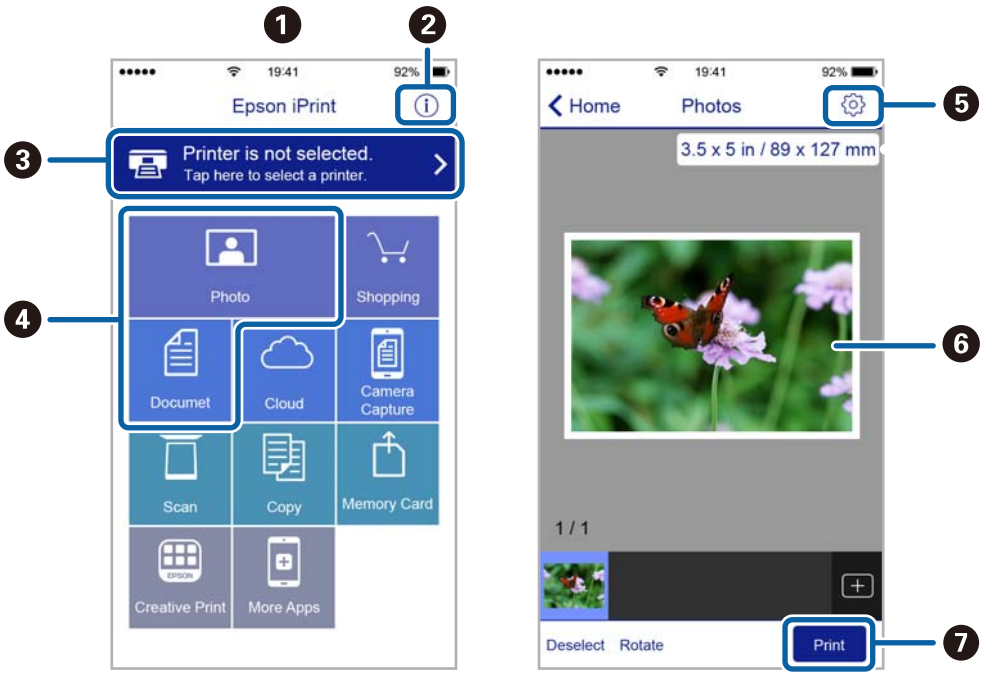

❶	Det startskærmbillede, der vises, når programmet starter.
❷	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
❸	Viser det skærmbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger.Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
❹	Vælg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos og dokumenter.
❺	Viser det skærmbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstørrelse og papirtype.
❻	Viser fotos og dokumenter, som du har valgt.
❼	Startere udskrivningen.

Bemærk:
Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS, skal du åbne Epson iPrint når du har overført dokumentet, som du vil udskrive via fildelingsfunktionen i iTunes.

Udskrivning ved at sætte smart-enheder i kontakt med N-mærket

Du kan blot tilslutte og printe ved at røre printerens N-mærket med din smart-enhed.

Sørg for, at du har forberedt følgende, før du bruger denne funktion.

❏ Aktiver NFC-funktionen på din smart-enhed.

Kun Android 4.0 eller senere understøtter NFC (Near Field Communication).

NFC-antennens placering og funktion varierer afhængigt af smart-enheden. Se dokumentationen, der følger med din smart-enhed, for at få flere oplysninger.

❏ Installer Epson iPrint på din smart-enhed.

Rør printerens N-mærket med din smart-enhed for at installere det.

❏ Aktiver Wi-Fi Direct på din printer.

Der er flere oplysninger i *Administratorvejledning*.

1. Læg papir i printeren.

2. Rør printerens N-mærket med din smart-enhed.

   Epson iPrint starter.

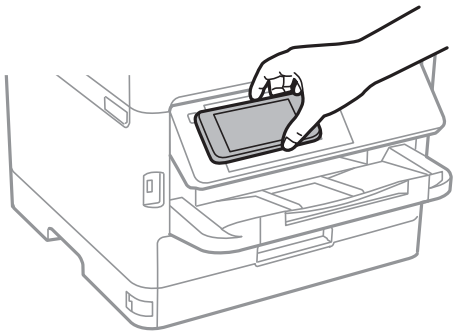

Bemærk:

❏ *Printeren er muligvis ikke i stand til at kommunikere med smart-enheden, hvis der er forhindringer som f.eks. metal mellem printerens N-mærket og smart-enheden.*

❏ *Administratorer kan blokere denne funktion. I dette tilfælde vil smart-enheder kun lave en lyd og ikke starte nogen programmer, selv om du rører printerens N-mærket med smart-enheden.*

3. Vælg den fil, du vil udskrive i Epson iPrint.

4. På skærmen med eksempelvisning, der viser Print-ikonet, skal du røre printerens N-mærket med din smart-enhed.

   Udskrivning starter.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Brug af Epson Print Enabler

Du kan udskrive trådløst dine dokumenter, e-mails, fotos og websider direkte fra din Android-telefon eller tablet (Android v4.4 eller senere).Med få tryk vil din Android-enhed opdage en Epson-printer, som er forbundet til det samme trådløse netværk.

1. Læg papir i printeren.

2. Konfigurer printeren til trådløs udskrivning.

3. På din Android-enhed skal du installere plugin'et Epson Print Enabler fra Google Play.

4. Forbind din Android-enhed til det samme trådløse netværk, som printeren bruger.

5. Gå til **Indstillinger** på din Android-enhed, vælg **Udskrivning**, og aktiver derefter Epson Print Enabler.

6. Fra en Android-applikation som f.eks. Chrome skal du trykke på menuikonet og udskrive det ønskede på skærmen.

   Bemærk:
   Hvis du ikke kan se din printer, skal du trykke på ***Alle printere*** *og vælge din printer.*

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Brug af AirPrint

AirPrint giver dig mulighed for øjeblikkelig, trådløs udskrivning far iPhone, iPad, og iPod touch med den seneste version af iOS og Mac med den seneste version af OS X eller macOS.

Bemærk:
Du kan ikke bruge AirPrint, hvis du har deaktiveret papirkonfigurationsmeddelelser på produktets betjeningspanel.Se linket herunder vedrørende aktivering af meddelelserne, hvis det er nødvendigt.

1. Læg papir i produktet.
2. Konfigurer produktet til trådløs udskrivning.Se linket herunder.

   http://epson.sn
3. Forbind din Apple-enhed til det samme trådløse netværk, som produktet bruger.
4. Udskriv fra din enhed til produktet.

   Bemærk:
   Se siden AirPrint på Apples websted for at få flere oplysninger.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Annullerer igangværende job

Tryk på knappen ⊘ for at annullere det igangværende job.

Udskiftning af Blækforsyningsenheder og andre forbrugsvarer

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen

Du kan kontrollere blækniveauet og vedligeholdelsesboksens resterende holdbarhed med betjeningspanelet eller med computeren.

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — betjeningspanel

1. Vælg **Indstillinger** på startskærmen.
2. Vælg **Forsyningsstatus**.

   Bemærk:
   Indikatoren i højre side viser den ledige plads i vedligeholdelsesboksen.

Kontrollerer status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen – Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**, og klik så på **Detaljer**.

   Bemærk:
   *Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.*

Kontrol af status for resterende blæk og vedligeholdelsesboksen — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.

Koder for Blækforsyningsenhed

Epson anbefaler brug af ægte Epson-blækforsyningsenheder. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Oplysninger om niveauerne for ikke-originalt blæk vises muligvis ikke.

Følgende er koder for ægte Epson-blækforsyningsenheder.

Bemærk:

❏ *Blækforsyningsenhed-koder kan variere efter placering. Hvis du ønsker oplysninger om de korrekte koder i dit område, skal du kontakte Epsons support.*

❏ *Ikke alle blækforsyningsenheder er tilgængelige i alle regioner.*

For Europa

Størrelse	Black (Sort)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
XXL	T9461	-	-	-
XL	T9451	T9452	T9453	T9454
L	T9441	T9442	T9443	T9444

Gå til følgende websted for oplysninger om Epsons blækforsyningsenhed.

http://www.epson.eu/pageyield

For Australien og New Zealand

Black (Sort)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
902XXL 902XL 902	902XL 902	902XL 902	902XL 902

For Asien

Black (Sort)	Cyan	Magenta	Yellow (Gul)
T9501 T9491 T9481	T9492 T9482	T9493 T9483	T9494 T9484

Blækforsyningsenhed Forholdsregler ved håndtering

Læs følgende instruktioner *Vigtige sikkerhedsanvisninger* (papirmanual) før udskiftning af blækforsyningsenheder.

Forholdsregler ved håndtering

❏ Opbevar blækforsyningsenheder ved normal stuetemperatur, og hold dem uden for direkte sollys.

Udskiftning af Blækforsyningsenheder og andre forbrugsvarer

- ❏ Epson anbefaler, at blækforsyningsenhed bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- ❏ Opbevar pakker med blækforsyningsenhed med bunden nedad for at opnå de bedste resultater.
- ❏ Giv blækforsyningsenhed tid til at varme op til stuetemperatur i mindst 12 timer, inden den tages i brug, når den kommer fra et koldt sted.
- ❏ Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.

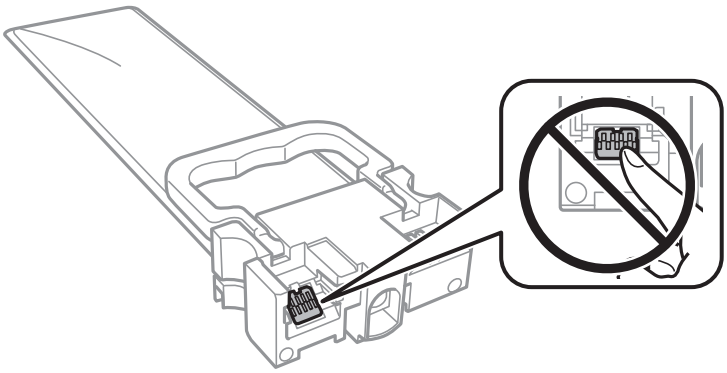

- ❏ Isæt alle blækforsyningsenheder — ellers kan du ikke udskrive.
- ❏ Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- ❏ Efterlad ikke printeren uden blækforsyningsenheder, da resterende blæk i dyserne kan tørre ud, og der kan muligvis ikke udskrives igen.
- ❏ Hvis du vil fjerne en blækforsyningsenhed midlertidigt, skal du sørge for, at der ikke kommer snavs og støv i blækudgangen. Opbevar blækforsyningsenhed samme sted som printeren. Da blækudgangen er udstyret med en ventil, der er designet til at forhindre frigivelse af overskydende blæk, er det ikke nødvendigt at sætte dine egne låg eller propper på.
- ❏ Når blækforsyningsenheder tages ud, kan der være blæk omkring blækudgangen, så pas på, du ikke får blæk på det omgivende område, når du fjerner blækforsyningsenheder.
- ❏ Denne printer bruger blækforsyningsenhed, der er forsynet med en grøn chip, som registrerer oplysninger om f.eks. mængden af resterende blæk i hver blækforsyningsenheder. Det betyder, at selvom blækforsyningsenhed tages ud af printeren, før den er tom, så kan blækforsyningsenhed stadig bruges, når den sættes tilbage i printeren.
- ❏ En førsteklasses udskriftskvalitet og beskyttelse af skrivehovedet sikres ved hjælp af en varierende blækreserve i blækforsyningsenhed, når printeren angiver, at blækforsyningsenhed skal udskiftes. Den angivne udskriftsmængde inkluderer ikke denne reserve.
- ❏ Selvom blækforsyningsenheder kan indeholde genbrugsmaterialer, påvirker dette ikke printerens funktion eller ydeevne.
- ❏ Specifikationer og udseende af blækforsyningsenhed pga. forbedringer kan ændres uden varsel.
- ❏ blækforsyningsenhed må ikke skilles ad eller omdannes, da du ellers ikke vil kunne udskrive normalt.
- ❏ Tab ikke blækforsyningsenhed eller slå den mod hårde objekter, da der kan lække blæk.
- ❏ blækforsyningsenheder, der fulgte med printeren, kan ikke bruges til udskiftning.
- ❏ Den angivne udskriftsmængde kan variere afhængigt af de billeder, du udskriver, og den papirtype, du bruger, udskrivningshyppigheden og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.

Blækforbrug

- For at opretholde optimal ydelse af skrivehovedet bliver noget af blækket brugt under vedligeholdelse, f.eks. rensning af skrivehoved. Der kan også blive brugt blæk, når du tænder for printeren.
- Under udskrivning i monokrom eller gråtoneskala kan der blive brugt farveblæk i stedet for sort blæk, afhængigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er på grund af, at der bruges en blanding af farveblæk til at skabe sort.
- De blækforsyningsenheder, der følger med printeren, bruges delvist under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet fyldes skrivehovedet i printeren helt op med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der muligvis udskrives færre sider med disse blækforsyningsenheder end med efterfølgende blækforsyningsenheder.
- For at opnå de bedste resultater, skal du bruge blækforsyningsenhed inden for to år efter installationen.

Udskiftning af Blækforsyningsenheder

Når der vises en meddelelse, som beder dig om at udskifte blækforsyningsenheder, skal du vælge **Hvordan** og se de viste animationer på betjeningspanelet for at lære, hvordan du udskrifter blækforsyningsenheder.

Relaterede oplysninger

➡ "Blækforsyningsenhed Forholdsregler ved håndtering" på side 82

Koden på vedligeholdelsesboksen

Epson anbefaler brug af en original Epson-vedligeholdelsesboks.

Koden for den ægte Epson-vedligeholdelsesboks vises nedenfor.

T6716

Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen

Læs de følgende instruktioner *Vigtige sikkerhedsanvisninger* (papirmanual) før udskiftning af vedligeholdelsesboksen.

- Undlad at røre den grønne chip på siden af vedligeholdelsesboksen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.
- Vip ikke med den brugte vedligeholdelsesboks, før den er forseglet i plastikposen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.
- Hold vedligeholdelsesboksen væk fra direkte sollys.
- Udskift ikke vedligeholdelsesboksen under udskrivningen. Ellers risikerer du, at blækket løber ud.
- Genbrug ikke en vedligeholdelsesboks, som er blevet fjernet og har været afmonteret i en længere periode. Blækket i boksen kan være tørret ud, og der kan ikke absorberes mere blæk.

Udskiftning af en vedligeholdelsesboks

Under nogle udskrivningscyklusser kan en meget lille mængde overflødigt blæk opsamles i vedligeholdelsesboksen.For at forhindre at der spildes blæk fra vedligeholdelsesboksen, er printeren designet til at stoppe udskrivningen, når grænsen for vedligeholdelsesboksens absorberingsevne er nået.Om og hvor ofte dette vil være nødvendigt, vil variere afhængigt af antallet af sider, du udskriver, typen af materiale, der udskrives, og antallet af rengøringscyklusser, som udføres på printeren.

Når der vises en meddelelse, som beder dig om at udskifte vedligeholdelsesboksen, skal du se animationerne, der vises på betjeningspanelet.Behovet for udskiftning af boksen betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne.Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning.Denne del kan udskiftes af brugeren.

Bemærk:
Når den er fuld, kan der ikke udskrives, før vedligeholdelsesboksen er blevet udskiftet, hvilket forhindrer blækspild.

Relaterede oplysninger

➡ "Forholdsregler ved håndtering af vedligeholdelsesboksen" på side 84

Midlertidig udskrivning med sort blæk

Når det farvede blæk er brugt op, men der stadig er sort blæk tilbage, kan denne indstilling bruges til at fortsætte udskrivningen i et kort stykke tid med kun sort blæk.

❏ Papirtype: almindelige papirer, Konvolut

❏ Farve: **Gråtoneskala**

❏ EPSON Status Monitor 3: Aktiveret (kun for Windows)

Udskift den tomme blækforsyningsenhed så hurtigt som muligt, da denne funktion kun er tilgængelig i cirka fem dage efter.

Bemærk:
❏ *Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren ved at klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.*

❏ *Det tidsrum, denne funktion kan bruges i, varierer afhængigt af brugsforholdene.*

Midlertidig udskrivning med sort blæk — Kontrolpanel

1. Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at udskifte blækforsyningsenheder, skal du trykke på knappen OK.

   Der vises en meddelelse, der fortæller dig, at du midlertidigt kan udskrive med sort blæk.

2. Læs meddelelsen, og tryk på OK-knappen.

3. Hvis du vil udskrive i sort/hvid, skal du vælge **Nej, annuller udskrivning**.

   Det igangværende job bliver annulleret, og du kan udskrive på almindeligt papir med margener rundt om kanterne.

Midlertidig udskrivning med sort blæk — Windows

1. Når følgende vindue vises, skal du annullere udskrivningen.

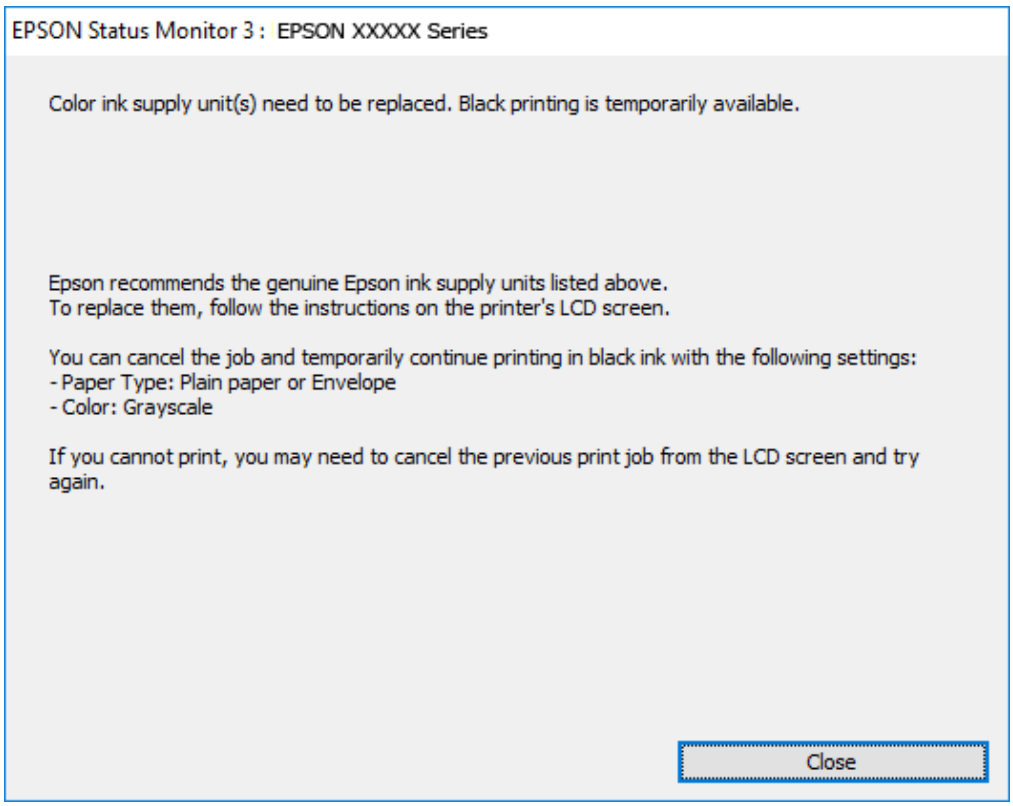

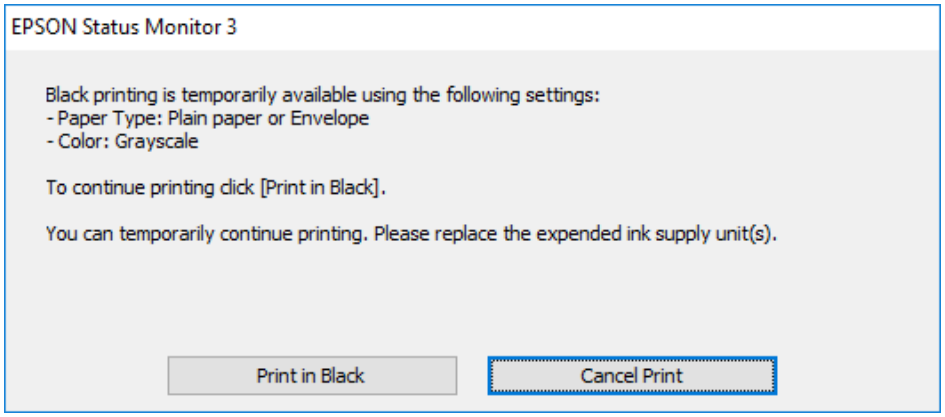

Bemærk:
Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

2. Åbn printerdrivervinduet.
3. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Papirtype** i fanen **Hovedmenu**.
4. Vælg **Gråtoneskala**.
5. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
6. Klik på **Udskriv**.

7. Klik på **Udskriv i sort** i det viste vindue.

Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS

Bemærk:
*Hvis du vil bruge denne funktion via et netværk, skal du tilslutte med **Bonjour**.*

1. Klik på printerikonet i **Dock**.
2. Annuller jobbet.

   Bemærk:
   Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

3. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren.Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**).
4. Vælg **Til** for indstillingen **Tillad midlertidig udskrivning i sort**.
5. Vis udskriftsdialogboksen.
6. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.
7. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Medietype**.
8. Vælg **Gråtoneskala**.
9. Indstil de andre elementer efter behov.
10. Klik på **Udskriv**.

Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun for Windows)

Det er muligt at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort blæk, når der kun er lidt sort blæk, men rigeligt farveblæk tilbage. Udskrivning er mulig, mens der forberedes udskiftning af sort blækforsyningsenhed.

Denne funktion kan kun bruges, når du vælger følgende indstillinger i printerdriveren.

❏ Papirtype: **almindelige papirer**

❏ Kvalitet: **Standard**

❏ EPSON Status Monitor 3: Aktiveret

Udskiftning af Blækforsyningsenheder og andre forbrugsvarer

Bemærk:

❏ *Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren ved at klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.*

❏ *Den sammensatte sorte farve ser en smule anderledes ud end ren sort farve. Derudover reduceres udskriftshastigheden.*

❏ *For at opretholde skrivehovedets udskriftskvalitet bruges der også sort blæk.*

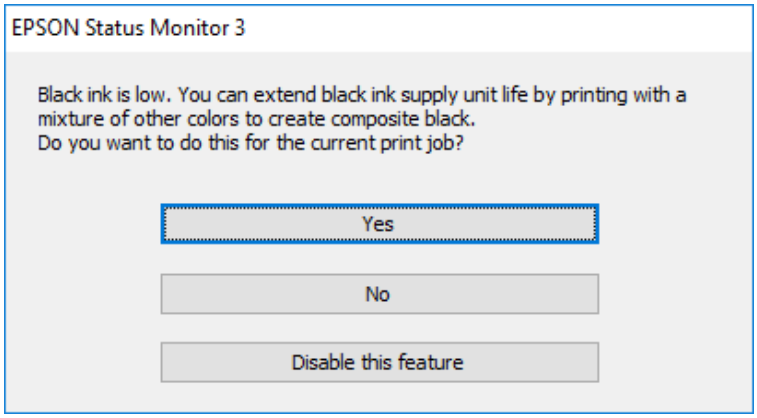

Indstillinger	Beskrivelse
Ja	Vælg dette for at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort. Dette vindue vises næste gang, der udskrives et lignende job.
Nej	Vælg dette for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises næste gang, der udskrives et lignende job.
Deaktivering af denne funktion	Vælg dette for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises ikke, før den sorte blækforsyningsenhed udskiftes, og den løber tør igen.

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol og rengøring af skrivehovedet

Hvis dyserne er tilstoppede, bliver udskrifterne utydelige, eller også er der linjer eller uventede farver på dem. Når udskriftskvaliteten er forringet, skal du bruge funktionen til dysekontrol til at kontrollere, om dyserne er tilstoppede. Hvis dyserne er tilstoppede, skal du rengøre skrivehovedet. Du kan udføre en dysekontrol og en rengøring af skrivehovedet fra betjeningspanelet eller computeren.

Vigtigt:

- ❏ *Åbn ikke bakken til blækforsyningsenhed, eller sluk printeren under rensning af skrivehovedet. Hvis rensning af skrivehovedet ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.*
- ❏ *Rensning af skrivehovedet kræver blæk, og derfor bør du kun rense skrivehovedet, hvis kvaliteten forringes.*
- ❏ *Når blækniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet. Udskift først blækforsyningsenhed.*
- ❏ *Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget et dysetjek og en rengøring af skrivehovedet ca. 4 gange, skal du vente i mindst 6 timer uden at udskrive, og så køre dysetjekket igen og gentage rengøringen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler at slukke for printeren. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte Epson support.*
- ❏ *For at undgå udtørring af skrivehovedet må du ikke trække printerens stik ud, mens den er tændt.*

Kontrol og rensning af skrivehovedet — Betjeningspanel

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 1.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Skrivehoved dysetjek**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at udskrive et dysekontrolmønster.
5. Undersøg det udskrevne mønster. Hvis der er brudte linjer eller manglende segmenter som vist i mønsteret "NG", kan skrivehovedets dyser være tilstoppet. Gå til næste trin. Hvis du ikke kan se nogen brudte linjer eller manglende segmenter som i det følgende "OK" mønster, så er dyserne ikke tilstoppet. Vælg for at lukke funktionen for dysekontrol.

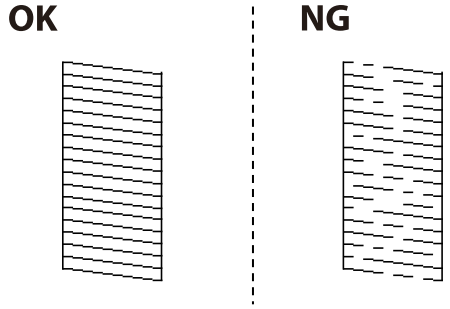

6. Vælg , og følg så vejledningen på skærmen for at rense printerhovedet.
7. Printeren udskriver dysekontrolmønsteret igen, når rengøringen er overstået. Gentag rensningen og udskrivningen af mønsteret, indtil alle linjer er udskrevet helt.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

Kontrol og rensning af skrivehovedet - Windows

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 1.
2. Åbn printerdrivervinduet.
3. Klik på **Dysecheck** i fanen **Vedligeholdelse**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Adgang til printerdriveren" på side 43

Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 1.
2. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
3. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
4. Klik på **Dysecheck**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

Justering af skrivehovedet

Juster skrivehovedet, hvis du opdager en fejljustering i lodrette linjer eller utydelige billeder.

Justering af skrivehovedet — kontrolpanel

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 1.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Tilpas printhovedet**.
4. Vælg en af justeringsmenuerne.
   - ❏ Linjejustering: Vælg denne funktion, hvis de lodrette linjer ser ud til at være forskudt.
   - ❏ Vandret justering: Vælg denne funktion, hvis der er vandrette striber med jævne mellemrum.
5. Følg vejledningen på skærmen for at udskrive et justeringsmønster.
6. Følg vejledningen på skærmen for at justere skrivehovedet.
   - ❏ Linjejustering: Find og vælg nummeret for det mest solide mønster i hver gruppe.

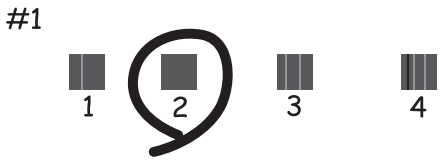

Find og vælg nummeret for det mønster, som har de færreste fejljusterede lodrette linjer.

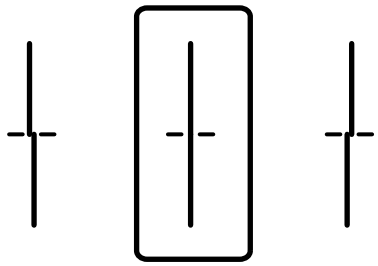

❏ Vandret justering: Find og vælg nummeret for det mønster, som er mindst separeret og overlappet.

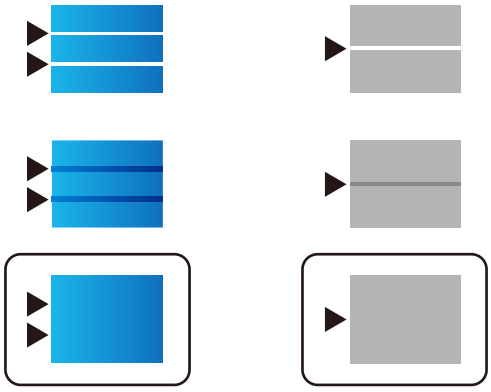

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

Rengøring af papirbanen for udtværet blæk

Hvis udskrifterne stadig er slørede eller udtværede, skal du rengøre den indvendige rulle.

> ***Vigtigt:***
> *Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.*

1. Læg almindeligt papir i A4-størrelse i den papirkilde, du vil rengøre.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Rensning af papirstyr**.
4. Vælg papirkilden, og følg så vejledningen på skærmen for at rengøre papirbanen.

   Bemærk:
   Gentag denne proces, indtil der ikke er udtværet blæk på papiret. Hvis udskrifterne stadig er udtværede, skal du rengøre de andre papirkilder.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

Oplysninger om netværkstjeneste og software

Dette afsnit introducerer netværkstjenester og softwareprodukter, som er tilgængelige for din printer fra Epsons websted eller den medfølgende softwaredisk.

Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config)

Web Config er et program, der kører i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer og Safari på en computer eller smart-enhed. Du kan kontrollere printerstatus eller ændre indstillinger for netværkstjenesten og printeren. Hvis du vil bruge Web Config, skal du forbinde printeren og computeren eller enheden til det samme netværk.

Følgende browsere er understøttet.

Operativsystem	Browser
Windows XP SP3 eller senere	Internet Explorer 8 eller senere, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 eller senere	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 eller senere	Standardbrowser
Chrome OS*	Standardbrowser

* Brug den nyeste version.

Sådan køres web config i en webbrowser

1. Kontroller printerens IP-adresse.

   Vælg ikonet for netværk på printerens startskærm, og vælg derefter den aktive forbindelsesmetode for at bekræfte printerens IP-adresse.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.

   Bemærk:
   Du kan også kontrollere IP-adressen ved at udskrive netværksforbindelsrapporten.

2. Start en webbrowser på en computer eller smart-enhed, og indtast så printerens IP-adresse.

   Format:

   IPv4: http://printerens IP-adresse/

   IPv6: http://[printerens IP-adresse]/

   Eksempler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Bemærk:
Ved hjælp af smart-enheden kan du også køre Web Config fra vedligeholdelsesskærmen i Epson iPrint.

Relaterede oplysninger

➡ "Brug af Epson iPrint" på side 75

Kører Web Config i Windows

Når du forbinder en computer til printeren vha. WSD, skal du følge nedenstående trin for at køre Web Config.

1. Få adgang til enhederne og printernes skærmbillede i Windows.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2016

     Højreklik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd** (eller **Hardware**).
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**.
   - ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

     Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**.
2. Højreklik på din printer, og vælg **Egenskaber**.
3. Vælg fanen **Web Service**, og klik på URL'en.

Kører Web Config i Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger & forsyninger**> **Vis printerens websted**.

Program til udskrivning af websider (E-Web Print)

E-Web Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive websider med forskellige layouts.Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.Du kan gå ind i hjælpen i menuen **E-Web Print** på værktøjslinjen **E-Web Print**.

Bemærk:
- ❏ *Windows Server-operativsystemer understøttes ikke.*
- ❏ *Søg efter understøttede browsere og den nyeste version på download-siden.*

Start af programmet

Når du installerer programmet E-Web Print, vises det i browseren.Klik på **Print** eller **Clip**.

Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering)

EPSON Software Updater er et program, som kan bruges til at søge efter ny eller opdateret software på internettet og at installere den. Du kan også opdatere printerens vejledning.

Bemærk:
Windows Server-operativsystemer understøttes ikke.

Installationsmetode

Installér Software Updater fra den medfølgende softwaredisk eller download den nyeste version fra Epsons websted.

http://www.epson.com

Sådan starter du i Windows

❏ Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamuletten, og vælg så det viste ikon.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** (eller **Programmer**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Bemærk:
Du kan også starte EPSON Software Updater ved at klikke på printerikonet på skrivebordets proceslinje og derefter vælge ***Softwareopdatering****.*

Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Installation af seneste programmer

Bemærk:
Når du geninstallere et program, skal du først afinstallere det.

1. Sørg for, at der er kommunikation mellem printeren og computeren, og at printeren har forbindelse til internettet.

2. Start EPSON Software Updater.

   Skærmbilledet er et eksempel på Windows.

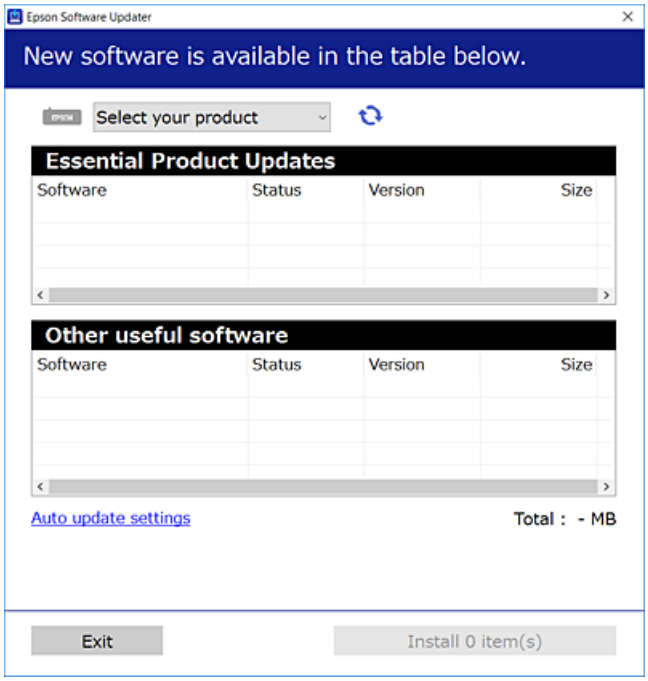

3. Hvis du bruger Windows, skal du vælge din printer, og derefter klikke på for at søge efter de senest tilgængelige programmer.

4. Vælg de elementer, du vil installere eller opdatere, og klik derefter på installationsknappen.

> ***Vigtigt:***
>
> *Sluk ikke printeren, og træk ikke stikket ud, før opdateringen er gennemført; ellers kan printeren fungere forkert.*

Bemærk:

❏ *Du kan downloade de nyeste programmer fra Epsons websted.*

http://www.epson.com

❏ *Hvis du bruger Windows Server-operativsystemer, kan du ikke bruge EPSON Software Updater.Download de nyeste programmer fra Epsons websted.*

Relaterede oplysninger

➡ "Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering)" på side 95

Installation af en PostScript-printerdriver

Installation af en PostScript-printerdriver vha. USB-grænsefladen — Windows

1. Deaktiver alle antivirusprogrammer.
2. Indsæt den softwaredisk, der fulgte med printeren, i computeren, og hent filen "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

   Bemærk:
   Hvis din computer ikke har et cd/dvd-drev, skal du downloade printerdriveren fra Epsons supportwebsted.

   http://www.epson.eu/Support (Europa)

   http://support.epson.net/ (uden for Europa)
3. Slut printeren til computeren vha. et USB-kabel, og tænd så for printeren.

   Bemærk:
   *I Windows Vista/Windows XP skal du klikke på **Spørg mig igen senere**, når skærmen **Der er fundet ny hardware** vises.*
4. Tilføj en printer.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Højreklik på startknappen, eller tryk og hold den nede, og vælg derefter **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik derefter på **Tilføj en printer**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.

   ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

   Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.

   ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

   Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Printere og anden hardware** > **Printere og faxenheder** > **Tilføj en printer**, og klik så på **Næste**.
5. Tilføj en lokal printer.

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, vælg **Tilføj en lokal printer eller en netværksprinter med manuelle indstillinger**, og klik så på **Næste**.

   ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Klik på **Tilføj en lokal printer**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Vælg **Lokal printer, der er tilsluttet denne computer**, ryd **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik så på **Næste**.
6. Vælg **Brug en eksisterende port**, vælg **USB001 (Virtuel printerport til USB)**, og klik så på **Næste**.

7. Klik på **Har diskette/cd**, angiv den "eppsnt.inf"-fil, som findes på softwaredisken, eller som du har downloadet fra webstedet, og klik så på **OK**.
8. Vælg din printer, og klik på **Næste**.
9. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre resten af installationen.

Installation af en PostScript-printerdriver vha. netværksgrænsefladen — Windows

1. Deaktiver alle antivirusprogrammer.
2. Indsæt den softwaredisk, der fulgte med printeren, i computeren, og hent filen "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

   Bemærk:
   Hvis din computer ikke har et cd/dvd-drev, skal du downloade printerdriveren fra Epsons supportwebsted.

   http://www.epson.eu/Support (Europa)

   http://support.epson.net/ (uden for Europa)
3. Tilføj en printer.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2016

     Højreklik på startknappen, eller tryk og hold den nede, og vælg derefter **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik derefter på **Tilføj en printer**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.
   - ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

     Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**, og klik så på **Tilføj en printer**.
   - ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Klik på startknappen, vælg **Betjeningspanel** > **Printere og anden hardware** > **Printere og faxenheder** > **Tilføj en printer**, og klik så på **Næste**.
4. Tilføj en lokal printer.
   - ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, vælg **Tilføj en lokal printer eller en netværksprinter med manuelle indstillinger**, og klik så på **Næste**.
   - ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

     Klik på **Tilføj en lokal printer**.
   - ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Vælg **Lokal printer, der er tilsluttet denne computer**, ryd **Find og installer min Plug and Play-printer automatisk**, og klik så på **Næste**.

5. Vælg **Opret en ny port**, vælg **TCP/IP-standardport**, og klik så på **Næste**.

   Bemærk:
   *I Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 skal du klikke på **Næste**, når skærmen **Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport** vises.*

6. Indtast printerens IP-adresse, og klik på **Næste**.

   Bemærk:
   - ❏ *Vælg ikonet for netværk på printerens startskærm, og vælg derefter den aktive forbindelsesmetode for at bekræfte printerens IP-adresse.*
   - ❏ *I Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 skal du klikke på **Udfør**, når skærmen **Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport** vises.*

7. Klik på **Har diskette/cd**, angiv den "eppsnt.inf"-fil, som findes på softwaredisken, eller som du har downloadet fra webstedet, og klik så på **OK**.

8. Vælg din printer, og klik på **Næste**.

9. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre resten af installationen.

Installation af en PostScript-printerdriver — Mac OS

Download printerdriveren fra Epson Support-webstedet, og installer den.

http://www.epson.eu/Support (Europa)

http://support.epson.net/ (uden for Europa)

Du skal bruge printerens IP-adresse under installation af printerdriveren.

Vælg ikonet for netværk på printerens startskærm, og vælg derefter den aktive forbindelsesmetode for at bekræfte printerens IP-adresse.

Tilføjelse af printerdriveren (kun for Mac OS)

1. Vælg **Systemindstillinger** fra menuen > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**).

2. Klik på +, og vælg så **funktionen til at tilføje en anden printer eller scanner**.

3. Vælg din printer, og klik på **Tilføj**.

   Bemærk:
   - ❏ *Hvis din printer ikke er på listen, skal du kontrollere, at den er sluttet korrekt til computeren, og at printeren er tændt.*
   - ❏ *For en USB-, IP- eller Bonjour-forbindelse skal du indstille den ekstra papirkassette manuelt, når du har tilføjet printerdriveren.*

Installation af Epsons universelle printerdriver (kun til Windows)

Epson universalprinterdriveren er den universelle PCL6-kompatible printerdriver. Når du har installeret denne driver*, kan du udskrive fra enhver Epson-printer, som understøtter denne printerdriver.

* Da dette er en generisk printerdriver, er printfunktionerne begrænset i forhold til den printerdriver, som er udviklet specielt til denne printer.

Slut printeren til det samme netværk som computeren, og følg derefter nedenstående procedure for at installere printerdriveren.

1. Hent driverens eksekverbare fil fra Epsons supportwebsted.

   http://www.epson.eu/Support (kun Europa)

   http://support.epson.net/

2. Dobbeltklik på den eksekverbare fil.

3. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre resten af installationen.

   Bemærk:
   Hvis du bruger en Windows-computer, og du ikke kan hente driveren fra webstedet, skal du installere den fra den disk med software, der fulgte med printeren. Gå til "Driver\Universal".

Afinstallation af programmer

Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

Afinstallation af programmer — Windows

1. Tryk på ⏻ for at slukke printeren.

2. Luk alle programmer, der kører.

3. Åbn **Kontrolpanel**:

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Højreklik på startknappen eller hold den nede, og vælg derefter **Kontrolpanel**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Kontrolpanel**.

   ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel**.

4. Åbn **Fjern et program** (eller **Tilføj eller fjern programmer**):

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Vælg **Fjern et program** under **Programmer**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik på **Tilføj eller fjern programmer**.

5. Vælg det program, du vil afinstallere.

   Du kan ikke afinstallere printerdriveren, hvis der er nogle udskriftsjobs. Slet eller vent på, at disse jobs bliver udskrevet, før du afinstallerer.

6. Afinstaller programmerne:

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Klik på **Fjern/rediger** eller **Fjern**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Klik på **Rediger/fjern** eller **Fjern**.

   Bemærk:
   *Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.*

7. Følg vejledningen på skærmen.

Afinstallation af programmer — Mac OS

1. Download Uninstaller vha. EPSON Software Updater.

   Når du har downloadet Uninstaller, behøver du ikke downloade det igen, hver gang du afinstallerer programmet.

2. Tryk på ⏻ for at slukke printeren.

3. Hvis du vil afinstallere printerdriveren, skal du vælge **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**) og derefter fjerne printeren fra listen over aktiverede printere.

4. Luk alle programmer, der kører.

5. Vælg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Vælg det program, du vil afinstallere, og klik så på **Afinstaller**.

   Vigtigt:
   Med Uninstaller fjernes alle drivere til Epson-blækstråleprintere fra computeren.Hvis du bruger flere Epson-blækstråleprintere, og du kun vil slette nogle af driverne, skal du først slette dem alle sammen og så installere den nødvendige printerdriver igen.

   Bemærk:
   *Hvis du ikke kan finde det program, du vil afinstallere, på listen over programmer, kan du ikke afinstallere det vha. Uninstaller.I så fald skal du vælge **Gå** > **Programmer** > **Epson Software**, vælge det program, du vil afinstallere, og så trække det til skraldespandsikonet.*

Udskrivning ved hjælp af en netværkstjeneste

Med Epson Connect-tjenesten, der er tilgængelig på internettet, kan du udskrive fra din smartphone, tablet eller bærbare computer — når som helst og stort set hvor som helst.For at bruge denne tjeneste skal du registrere brugeren og printeren i Epson Connect.

Følgende funktioner er tilgængelige på internettet.

❏ Email Print

Når du sender en e-mail med vedhæftede filer, f.eks. dokumenter eller billeder, til en e-mailadresse, der er tildelt printeren, kan du udskrive denne e-mail og de vedhæftede filer fra en fjernplacering, f.eks. din hjemme- eller kontorprinter.

❏ Epson iPrint

Dette program er til iOS og Android og giver dig mulighed for at udskrive fra en smarttelefon eller tablet.Du kan udskrive dokumenter, billeder og websteder ved at sende dem direkte til en printer på samme trådløse LAN.

❏ Remote Print Driver

Dette er en delt driver, som er understøttet af Remote Print Driver.Når du udskriver med en printer på en fjernplacering, kan du udskrive ved at ændre printeren i det sædvanlige programvindue.

Der er yderligere oplysninger på webstedet med Epson Connect-portalen.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Relaterede oplysninger

➡ "Brug af Epson iPrint" på side 75

Løsning af problemer

Kontrol af printerstatus

Kontrol af meddelelser på LCD-skærmen

Hvis der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen, skal du følge vejledningen på skærmen eller løsningerne nedenfor for at løse problemet.

Fejlmeddelelser	Løsninger
Printerfejl Tænd for printeren igen. Se i dokumentationen for flere oplysninger.	❏ Fjern evt. papir eller beskyttende materialer i printeren og papirkassette. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter du har slukket og tændt for printeren, skal du kontakte Epson support. ❏ Hvis følgende fejlkoder vises, skal du kontrollere papiret for det maksimale antal ark, der kan lægges i hver papirkilde. 000181, 000184
Papiret ud i XX.	Ilæg papir, og indsæt derefter papirkassette helt ind.
Kan ikke udskrive, fordi XX ikke virker. Du kan udskrive fra en anden papirkassette.	Sluk for strømmen og tænd så for den igen, og sæt så papirkassette i igen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal du kontakte Epson support eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder angående reparation.
Du skal skifte Blækforsyningsenhed.	En førsteklasses udskriftskvalitet og beskyttelse af skrivehovedet sikres ved hjælp af en varierende blækreserve i blækforsyningsenheden, når printeren angiver, at blækforsyningsenheden skal udskiftes. Udskiftning af blækforsyningsenheder.
Automatisk visning af papiropsætning er indstillet til Fra. Nogle funkt. kan muligvis ikke bruges. Se din dok. for yderligere oplysninger.	Hvis **Automatisk visning af papiropsætning** er deaktiveret, kan du ikke bruge AirPrint.
Kombinationen af IP-adressen og undernetmasken er ugyldig. Se din dokumentation for oplysninger.	Kontakt din printeradministrator.
Opdater rodcertifikattet for at bruge cloud-tjenester.	Kontakt din printeradministrator.
Se om portindstillingerne til printeren (såsom IP-adresse) eller printerdriveren er korrekte på computeren.	Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i **Egenskab** > **Port** i menuen **Printer** som følger. Vælg "**USBXXX**" for en USB-tilslutning eller "**EpsonNet Print Port**" for en netværkstilslutning.
Se, om portindstillingerne eller printerdriveren på computeren er korrekt. Se i dokumentationen for oplysninger.	
Recovery Mode	Kontakt din printeradministrator.

Relaterede oplysninger

➡ "Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 141

➡ "Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering)" på side 95

➡ "Installation af seneste programmer" på side 95

Kontrol af printerstatus — Windows

1. Åbn printerdrivervinduet.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**, og klik så på **Detaljer**.

   Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.

   Bemærk:
   *Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.*

Relaterede oplysninger

➡ "Adgang til printerdriveren" på side 43

Kontrol af printerstatus — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.

   Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.

Kontrol af softwarestatus

Du kan muligvis løse problemet ved at opdatere softwaren til den nyeste version. Brug softwareopdateringsværktøjet til at kontrollere status på softwaren.

Relaterede oplysninger

➡ "Værktøjer til softwareopdatering (softwareopdatering)" på side 95
➡ "Installation af seneste programmer" på side 95

Fjernelse af fastklemt papir

Følg vejledningen på skærmen på printerens betjeningspanel for at finde og fjerne det fastklemte papir inklusive evt. iturevne stykker papir. LCD-skærmen viser en animation, der viser dig, hvordan du fjerner fastklemt papir.

> ⚠ ***Forsigtig:***
> *Rør ikke ved knapperne på betjeningspanelet, mens du har hånden inde i printeren. Hvis printeren begynder at arbejde, kan det forårsage personskade. Pas på ikke at røre ved fremspringende dele for at undgå skade.*

Vigtigt:

Fjern forsigtigt det fastklemte papir. Hvis papiret fjernes for kraftigt, kan det beskadige printeren.

Papiret indføres forkert

Kontroller følgende punkter, og udfør derefter de passende handlinger for at løse problemet.

- ❏ Anbring printeren på en flad overflade, og betjen den under de anbefalede miljøforhold.
- ❏ Brug papir, der understøttes af printeren.
- ❏ Følg forholdsreglerne for papirhåndtering.
- ❏ Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Fyld højst almindeligt papir i til linjen, der er vist med symbolet på kantstyret. Til tykt papir, som f.eks. fotopapir, må du højst fylde papir i til linjen, der er vist med symbolet på kantstyret.
- ❏ Sørg for, at indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til den aktuelle papirstørrelse og papirtype, som lægges i printeren.
- ❏ Hvis der ofte opstår problemer med papirindføring, skal du indføre papir fra en anden papirkilde.

Relaterede oplysninger

➡ "Miljømæssige specifikationer" på side 125
➡ "Forholdsregler til papirhåndtering" på side 25
➡ "Anvendeligt papir og kapaciteter" på side 21
➡ "Liste over papirtype" på side 32

Papiret sidder fast

- ❏ Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- ❏ Ilæg ét papirark ad gangen ved ilægning af flere papirark.

Relaterede oplysninger

➡ "Fjernelse af fastklemt papir" på side 104
➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Papiret indføres skævt

Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26
➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

Flere papirark indføres samtidigt

Når flere ark papir indføres samtidigt under manuel 2-sidet udskrivning, skal du fjerne evt. papir, som er lagt i printeren, inden du lægger papir i igen.

Papiret indføres ikke fra den ekstra papirkassette

Hvis du har tilføjet en ekstra papirkassette, skal du foretage indstillinger i printerdriveren.

Relaterede oplysninger

➡ "Indstilling af den ekstra papirkassette i printerdriveren — Windows" på side 133

➡ "Indstilling af den ekstra papirkassette i printerdriveren — Mac OS" på side 134

Fejl pga. manglende papir

Når der vises en fejlmeddelelse om, at der intet papir er, selvom der er lagt papir i bageste papirindføring, skal du lægge papiret i igen i midten af bageste papirindføring.

Problem med strømmen og betjeningspanelet

Der tændes ikke for strømmen

❏ Sørg for, at strømkablet er sat korrekt i.

❏ Hold ⏻-knappen nede lidt længere.

Der slukkes ikke for strømmen

Hold ⏻-knappen nede lidt længere. Hvis du stadig ikke kan slukke for printeren, skal du tage strømkablet ud. Tænd for printeren igen, og sluk for den ved at trykke på ⏻-knappen for at undgå, at skrivehovedet tørrer ud.

Strømmen slukker automatisk

❏ Vælg **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Grundindstillinger** > **Indst. for slukn.**, og deaktiver derefter indstillingerne **Sluk hvis inaktiv** og **Sluk hvis afbrudt**.

❏ Vælg **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Grundindstillinger**, og deaktiver derefter indstillingen **Sluk-timer**.

Bemærk:
*Dit produkt har muligvis funktionen **Indst. for slukn.** eller **Sluk-timer**, afhængig af hvor produktet er købt.*

LCD-skærmen bliver mørk

Printeren er i dvaletilstand. Tryk på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet for at aktivere LCD-skærmens tidligere tilstand.

Kan ikke betjene fra betjeningspanelet

Når brugerfunktionsbegrænsning er aktiveret, kræves der et bruger-id og en adgangskode for at udskrive. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte printeradministratoren.

Kan ikke udskrive fra en computer

Kontrol af forbindelsen (USB)

❏ Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.

❏ Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.

❏ Hvis USB-kablet ikke kan genkendes, skal du ændre porten eller skifte USB-kablet.

❏ Hvis printeren ikke kan udskrive via en USB-forbindelse, skal du prøve følgende.

Tag USB-kablet ud af computeren.Højreklik på printerikonet, der vises på computeren, og vælg derefter **Fjern enhed**.Dernæst slut USB-kablet til computeren og lav en testudskrift.

Genindstil USB-forbindelsen ved at følge trinene i denne vejledning for at ændre forbindelsesmetoden til en computer.Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.

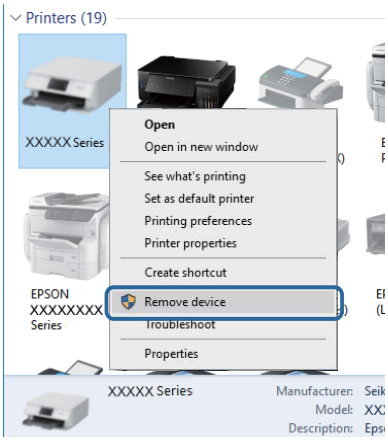

Kontrol af forbindelsen (netværk)

❏ Vælg **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Test af netværksforbindelse.**, og udskriv derefter netværksforbindelsesrapporten. Hvis rapporten viser, at netværksforbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere netværksforbindelsesrapporten og derefter kontakte din printeradministrator.

❏ Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din printeradministrator.

Kontrol af software og data

❏ Sørg for, at en original Epson-printerdriver er installeret.Hvis en original Epson-printerdriver ikke er installeret, er de tilgængelige funktioner begrænset.Vi anbefaler, at du bruger en original Epson-printerdriver.Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.

❏ Hvis du udskriver et billede med stor datamængde, har computeren muligvis ikke nok hukommelse.Udskriv billedet i en lavere opløsning eller mindre størrelse.

Relaterede oplysninger

➡ "Kontrol af originale Epson-printerdrivere" på side 108

Kontrol af originale Epson-printerdrivere

Du kan kontrollere, om en original Epson-printerdriver er installeret på din computer ved hjælp af en af følgende metoder.

Windows

Vælg **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** (**Printere**, **Printere og faxenheder**), og gør derefter følgende for at åbne vinduet til egenskaber for printerserver.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Klik på printerikonet, og klik derefter på **Egenskaber for printerserver** øverste i vinduet.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Højreklik på mappen **Printere**, og klik derefter på **Kør som administrator** > **Serveregenskaber**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fra menuen **File** skal du vælge **Serveregenskaber**.

Klik på fanen **Driver**.Hvis dit printernavn vises på listen, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

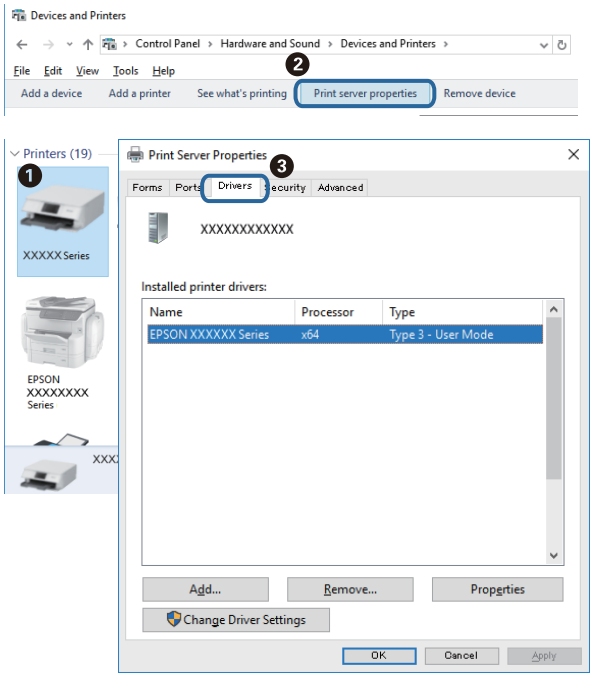

Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer**, og hvis fanen **Indstillinger** og fanen **Værktøjer** vises i vinduet, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

Relaterede oplysninger

➡ “Installation af seneste programmer” på side 95

Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows)

Klik på **Udskriftskø** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, og kontroller følgende.

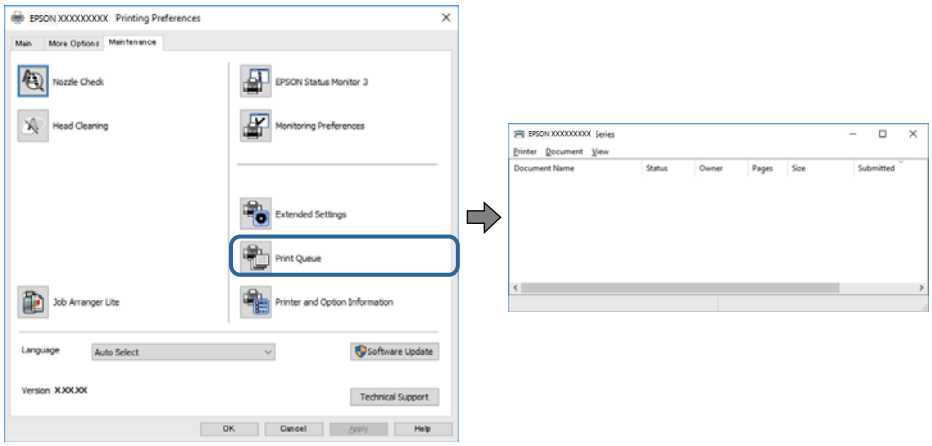

❏ Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt.

Hvis unødvendige data stadig forefindes, skal du vælge **Annuller alle dokumenter** fra menuen **Printer**.

❏ Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition.

Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal du fravælge indstillingen for offline eller venteposition i menuen **Printer**.

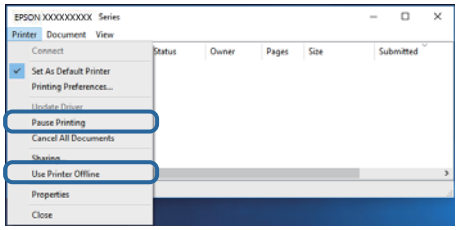

❏ Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen **Printer** (der bør være en markering ud for menupunktet).

Hvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter.Hvis der er flere ikoner i **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** (**Printere**, **Printere og faxenheder**), skal du se følgende for at vælge ikonet.

Eksempel)

USB-forbindelse: EPSON XXXX-serien

Netværksforbindelse: EPSON XXXX-serien (netværk)

Hvis du installerer printerdriveren flere gange, kan der blive oprettet kopier af printerdriveren.Hvis der oprettes kopier som f.eks. "EPSON XXXX-serien (kopi 1)", skal du højreklikke på det kopierede driverikon og derefter klikke på **Fjern enhed**.

❏ Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i **Egenskab** > **Port** i menuen **Printer** som følger.

Vælg "**USBXXX**" for en USB-tilslutning eller "**EpsonNet Print Port**" for en netværkstilslutning.

Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS)

❏ Printeren kan muligvis ikke udskrive, hvis funktionen til brugerbegrænsning er aktiveret. Kontakt din printeradministrator.

❏ Kontroller, at printerens status ikke er **Pause**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og dobbeltklik derefter på printeren. Hvis printeren er sat på pause, skal du klikke på **Genoptag** (eller **Genoptag printer**).

Kan ikke udskrive fra en iPhone eller iPad

❏ Forbind din iPhone eller iPad til samme netværk (SSID) som printeren.

❏ Aktiver **Automatisk visning af papiropsætning** i de følgende menuer.

Indstillinger > **Generelle indstillinger** > **Printerindstillinger** > **Indstill. for papirkilde** > **Automatisk visning af papiropsætning**

❏ Aktiver indstillingen AirPrint på Web Config.

Relaterede oplysninger

➡ "Program til konfiguration af printerfunktioner (Web Config)" på side 93

Problemer med udskrifterne

Justering af udskriftskvaliteten

Hvis du bemærker forskudt linjejustering, slørede billeder eller horisontale striber, skal du justere udskriftskvaliteten.

1. Læg almindeligt A4-papir i papirkassette 1.
2. Vælg **Vedligehold.** på startskærmen.

   For at vælge et element skal du flytte fokus til elementet ved hjælp af knapperne ▲▼◀▶. Tryk derefter på knappen OK.
3. Vælg **Justering af udskriftskvaliteten**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at kontrollere printeren og forbedre udskriftskvaliteten.

   Hvis der vises en meddelelse, som anbefaler, at du renser skrivehovedet, skal du rense skrivehovedet.

5. Følg vejledningen på skærmen for at udskrive mønstrene for skrivehovedjustering, og juster derefter skrivehovedet.

❏ Dette mønster gør det muligt at udføre justering, hvis dine udskrifter er slørede.

Find og vælg nummeret for det mest solide mønster i hver gruppe.

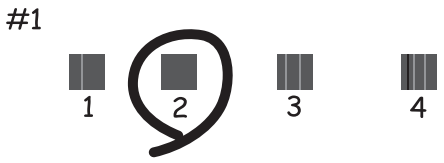

❏ Dette mønster gør det muligt at udføre justering, hvis lodrette streger vises forskudt.

Find og vælg nummeret for det mønster, som har de færreste fejljusterede lodrette linjer.

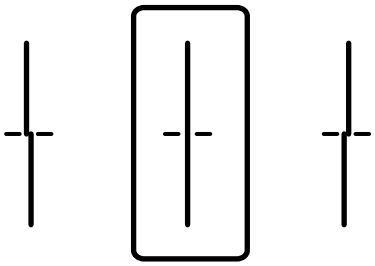

❏ Dette mønster gør det muligt at udføre justering, hvis du oplever horisontale striber med jævne mellemrum.

Find og vælg nummeret for det mønster, som er mindst separeret og overlappet.

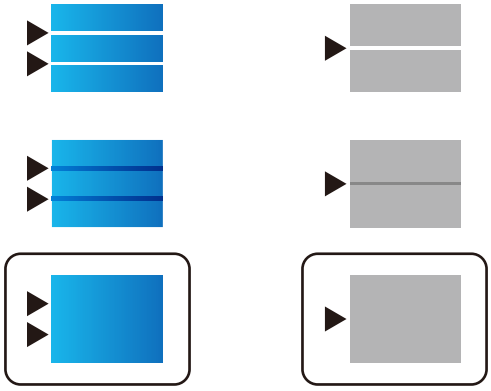

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

Udskriften er udtværet eller der mangler farve

Hvis du ikke har brugt printeren i længere tid, kan skrivehovedets dyser være tilstoppede, og blækdråberne kan ikke afgives. Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.

Relaterede oplysninger

➡ “Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 89

Der ses striber eller uventede farver

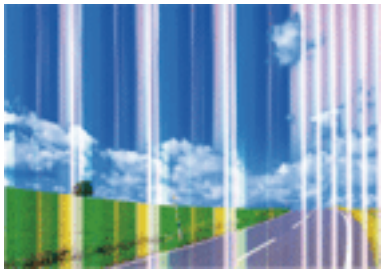

Skrivehovedets dyser kan være tilstoppede. Udskriver et dysetjek for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Rens skrivehovedet, hvis nogen af skrivehovedets dyser er tilstoppede.

Relaterede oplysninger

➡ “Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 89

Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 3.3 cm

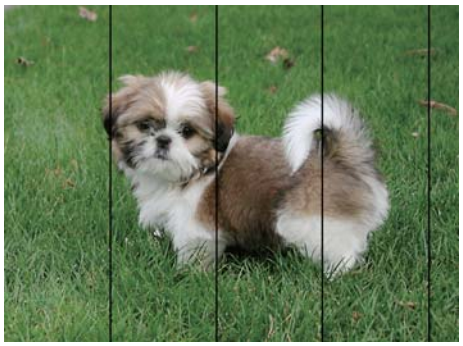

❏ Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.

❏ Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Justering af udskriftskvaliteten**.

❏ Ved udskrivning på almindeligt papir skal du udskrive med en højere kvalitetsindstilling.

Relaterede oplysninger

➡ “Liste over papirtype” på side 32

➡ “Justering af udskriftskvaliteten” på side 111

Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering

Juster skrivehovedet ved brug af funktionen **Justering af udskriftskvaliteten**.

Relaterede oplysninger

➡ "Justering af udskriftskvaliteten" på side 111

Udskriftskvaliteten forbedres ikke, selvom skrivehovedet justeres

Under tovejsudskrivning (eller udskrivning med høj hastighed) udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og lodrette linjer kan være fejljusterede.Deaktiver indstillingen tovejs (eller høj hastighed), hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres.Deaktivering af denne indstilling kan reducere udskrivningshastigheden.

❏ Windows

Fjern markeringen af **Høj hastighed** på printerdriverens fane **Flere indstillinger**.

❏ Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).Vælg **Fra** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.

Udskriftskvaliteten er dårlig

Kontroller følgende, hvis udskriftskvaliteten er dårlig på grund af utydelige udskrifter, striber, manglende eller blege farver og fejljustering i udskrifterne.

Kontrol af printer

Brug funktionen **Justering af udskriftskvaliteten**.

❏ Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.

❏ Juster skrivehovedet.

Kontrol af papir

❏ Brug papir, der understøttes af printeren.

❏ Udskriv ikke på papir, der er fugtigt, beskadiget eller for gammelt.

❏ Hvis papiret er krøllet eller konvolutten er pustet op, skal du glatte det ud.

❏ Undlad at lægge papir oven på hinanden lige efter udskrivning.

❏ Udskrifterne skal tørre fuldstændigt, inden de arkiveres eller vises. Når du tørrer udskrifterne, skal du undgå direkte sollys, du må ikke bruge en hårtørrer, og du må ikke røre ved den udskrevne side.

❏ Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir ved udskrivning af billeder eller fotos i stedet for almindeligt papir. Udskriv på udskriftssiden af det originale Epson-papir.

Kontrol af udskriftsindstillinger

❏ Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.

❏ Udskriv med en højere kvalitetsindstilling.

❏ Hvis du har valgt **Standard-levende** som indstillingen for kvaliteten i Windows-printerdriveren, skal du ændre den til **Standard**. Hvis du har valgt **Normal-levende** som indstillingen for kvaliteten i Mac OS-printerdriveren, skal du ændre den til **Normal**.

Kontrol af blækforsyningsenhed

❏ Brug så vidt muligt altid ægte Epson-blækforsyningsenheder. Dette produkt er udviklet til at justere farver baseret på brugen af ægte Epson-blækforsyningsenheder. Brugen af uægte blækforsyningsenheder kan resultere i ringere udskrivningskvalitet.

❏ Epson anbefaler, at blækforsyningsenhed bruges før den dato, der er trykt på pakken.

Relaterede oplysninger

➡ “Justering af udskriftskvaliteten” på side 111

➡ “Anvendeligt papir og kapaciteter” på side 21

➡ “Liste over papirtype” på side 32

➡ “Forholdsregler til papirhåndtering” på side 25

Papir er udtværet eller sløret

❏ Hvis der er udtværede, vandrette striber øverst eller nederst på papiret, skal du lægge papiret i den korrekte retning og skubbe kantstyrene ind til papirets kanter.

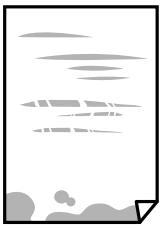

❏ Rengør papirbanen, hvis der er udtværede, lodrette striber på papiret.

❏ Placer papiret på en flad overflade for at kontrollere, om det er krøllet. Hvis det er, glat det ud.

❏ Når der udskrives på tykt papir, er skrivehovedet tæt på udskriftens overflade, og papiret kan blive udtværet. I dette tilfælde skal du aktivere indstillingen til reduktion af udtværing. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan udskriftskvaliteten forringes, eller udskrivningen blive langsommere.

❏ Betjeningspanel

Vælg **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Printerindstillinger** på startskærmen, og aktiver derefter **Kraftigt papir**.

❏ Windows

Klik på **Udvidede indstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** i printerdriveren, og vælg så **Tykt papir og konvolutter**.

❏ Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** i **Tykt papir og konvolutter**.

❏ Når du udfører en manuel 2-sidet udskrivning, skal du sikre dig, at blækket er helt tørt, inden du lægger papiret i printeren igen.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

➡ "Rengøring af papirbanen for udtværet blæk" på side 92

Papiret udtværes under automatisk 2-sidet udskrivning

Når du bruger funktionen til automatisk 2-sidet udskrivning og udskriver data med høj tæthed, f.eks. billeder og grafer, skal du indstille udskrivningskvaliteten til et lavere niveau og tørretiden til en længere varighed.

Relaterede oplysninger

➡ "Printerindstillinger" på side 34

Udskrevne billeder er klistrede

Du udskriver måske på den forkerte side af fotopapiret. Sørg for, at du udskriver på den udskrivbare side.

Ved udskrivning på den forkerte side af fotopapiret, er du nødt til at rense papirgangen.

Relaterede oplysninger

➡ "Rengøring af papirbanen for udtværet blæk" på side 92

Billeder og fotos udskrives i uventede farver

Juster farven, og udskriv igen. Funktionen for automatisk farvekorrektion bruger standardkorrektionstilstanden i **PhotoEnhance**. Prøv med en anden korrektionstilstand i **PhotoEnhance** ved at vælge en anden indstilling end **Automatisk** som indstilling for **Motivkorrektion**. Hvis problemet fortsætter, kan du bruge en anden funktion til farvekorrektion end **PhotoEnhance**.

Relaterede oplysninger

➡ "Justering af udskriftsfarven" på side 58

Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert

❏ Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

❏ Vælg den korrekte indstilling for papirstørrelse.

❏ Juster margenindstilling i programmet, så den er inden for udskriftsområdet.

Relaterede oplysninger

➡ "Ilægning af papir i Papirkassette" på side 26

➡ "Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 28

➡ "Udskriftsområde" på side 121

De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede

❏ Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.

❏ Hvis der er afbrudte udskriftsjobs, kan udskrevne tegn være korrupte.

❏ Du må ikke manuelt sætte computeren i tilstanden **Dvale** eller **Slumring**, mens der udskrives. Der kan udskrives sider med forvansket tekst, næste gang du starter computeren.

❏ Hvis du bruger den printerdriver, du tidligere har brugt, vil de udskrevne tegn muligvis være forvansket. Sørg for, at den printerdriver, du bruger, hører til denne printer. Kontroller printernavnet øverst på printerdriverens vindue.

Det udskrevne billede er vendt om

Fjern evt. indstillinger for spejlbilleder i printerdriveren eller programmet.

❏ Windows

Fjern markeringen af **Spejlbillede** på fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.

❏ Mac OS

Fjern **Spejlbillede** fra printerdialogboksens menu **Udskriftsindstillinger**.

Mosaiklignende mønstre i udskrifterne

Ved udskrivning af billeder eller fotos skal der udskrives ved hjælp af højopløsningsdata. Billeder på websteder er ofte i lav opløsning, selvom de ser godt nok ud på skærmen. Du kan derfor godt reducere billedkvaliteten.

Utilsigtet udskrivning på 2 sider

Rydder indstillinger for 2-sidet udskrivning i printerdriveren.

❏ Windows

Vælg **Fra** fr **2-sidet udskrivning** på fanen **Hovedmenu** i printerdriveren.

❏ Mac OS

Vælg **Fra** fr **Tosidet udskrivning** fra menuen **Indst. for tosidet udskrivning** i printerens dialogboks.

Udskrivningsproblemet kunne ikke løses

Hvis du har prøvet alle løsningerne og ikke har fundet en løsning på problemet, skal du prøve at afinstallere og så geninstallere printerdriveren.

Relaterede oplysninger

➡ "Afinstallation af programmer" på side 100

➡ "Installation af seneste programmer" på side 95

Andre udskrivningsproblemer

Udskrivningen går for langsomt

❏ Luk alle overflødige programmer.

❏ Reducer kvalitetsindstillingen. Udskrivning i høj kvalitet reducerer udskrivningshastigheden.

❏ Aktiver tovejsindstillingen (eller højhastighedsindstillingen). Når denne indstilling er aktiveret, udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og udskrivningshastigheden øges.

❏ Windows

Vælg **Høj hastighed** i fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.

❏ Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.

❏ Deaktiver funktionen til stille drift. Denne funktion reducerer udskrivningshastigheden.

❏ Betjeningspanel

Vælg på startskærmen, og deaktiver derefter **Lydsvag tilst.**.

❏ Windows

Vælg **Fra** som indstilling for **Lydsvag tilst.** på fanen **Hovedmenu** i printerdriveren.

❏ Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Lydsvag tilst.**.

❏ Ved 2-sidet udskrivning udskrives og tørres den ene side af papiret, og derefter udskrives den anden side. Fordi tørretiden varierer afhængigt af omgivelserne, f.eks. temperatur eller fugtighed, eller udskriftsdataene, kan udskrivningshastigheden være langsommere.

Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning

Udskrivningen bliver langsommere for at undgå, at udskrivningsmekanismen overophedes og beskadiges. Du kan imidlertid godt fortsætte udskrivningen. Lad printeren stå i mindst 30 minutter for at vende tilbage til normal udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden bliver ikke normal, hvis der er slukket.

Kan ikke annullere udskrivning fra en printer med Mac OS X v10.6.8

Foretag følgende indstillinger, hvis du vil stoppe udskrivningen fra computeren.

Kør Web Config, og vælg derefter **Port9100** som indstilling for **Protokol med højeste prioritet** i **Konfiguration af AirPrint**. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen.

Problemer med PostScript-printerdriveren

Bemærk:
Menupunkterne og teksten i printerdriveren kan variere afhængigt af din computers miljø.

Der kan ikke udskrives, når PostScript-printerdriveren bruges

- ❏ Indstil **Udskrivningssprog** til **Auto** eller **PS3** på betjeningspanelet.
- ❏ I Windows kan der muligvis ikke udskrives, hvis der er sendt et stort antal job. Vælg **Udskriv direkte til printeren** på fanen **Avanceret** i printeregenskaberne.

Relaterede oplysninger

➡ "Printerindstillinger" på side 34

Der udskrives ikke korrekt, når PostScript-printerdriveren bruges

- ❏ Hvis filen er oprettet i et program, hvor du kan ændre dataformatet, f.eks. Adobe Photoshop, skal du sørge for, at indstillingerne i programmet passer til indstillingerne i printerdriveren.
- ❏ EPS-filer, som er oprettet i binært format, udskrives muligvis ikke korrekt. Indstil formatet til ASCII, når du opretter EPS-filer i et program.
- ❏ I Windows kan der ikke udskrives binære data på printeren, når den er sluttet til computeren via en USB-grænseflade. Indstil **Output-protokol** på fanen **Enhedsindstillinger** i printeregenskaberne til **ASCII** eller **TBCP**.
- ❏ I Windows skal du vælge de rigtige erstatningsskrifttyper på fanen **Enhedsindstillinger** i printeregenskaberne.

Udskriftskvaliteten er dårlig, når PostScript-printerdriveren bruges

Du kan ikke foretage farveindstillinger på fanen **Papir/Kvalitet** i printerdriveren. Klik på **Avanceret**, og indstil så **Color Mode**.

Udskrivningen er for langsom, når PostScript-printerdriveren bruges

Indstil **Print Quality** til **Fast** i printerdriveren.

Andre problemer

Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren

Hvis der er sluttet mange enheder til computeren, mærker du muligvis et lille elektrisk stød, når du rører ved printeren. Installer en jordledning for den computer, som er sluttet til printeren.

Driftslydene er høje

Hvis driftslydene er for høje, kan du aktivere **Lydsvag tilst.**. Udskrivningshastigheden kan dog blive reduceret, når denne funktion aktiveres.

❏ Betjeningspanel

Vælg på startskærmen, og aktiver derefter **Lydsvag tilst.**.

❏ Windows-printerdriver

Aktiver **Lydsvag tilst.** under fanen **Hovedmenu**.

❏ Mac OS-printerdriver

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Lydsvag tilst.**.

Hvis du har glemt din adgangskode

Hvis du glemmer administratoradgangskoden, skal du kontakte Epson support.

Relaterede oplysninger

➡ "Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 141

Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)

Føj programmet til de af firewallen tilladte programmer i Windows i sikkerhedsindstillinger på **Kontrolpanel**.

Tillæg

Tekniske specifikationer

Printerspecifikationer

Placering af dyserne på skrivehovedet		Dyserne til sort blæk: 800 Dyserne til farvet blæk: 800 for hver farve
Papirets vægt*	Almindeligt papir	64 til 90 g/m² (17 til 24 pund)
	Tykt papir	91 til 256 g/m² (25 til 68 pund)
	Konvolutter	Konvolut #10, DL, C6: 75 til 90 g/m² (20 til 24 pund) Konvolut C4: 80 til 100 g/m² (21 til 26 pund)

* Selv når papirets tykkelsen ligger inden for dette område, kan papiret muligvis ikke fremføres i printeren, eller udskriftsresultatet kan påvirkes negativt, afhængigt af papiret egenskaber eller kvalitet.

Udskriftsområde

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggelagte områder på grund af printerens mekanisme.

Enkelte ark

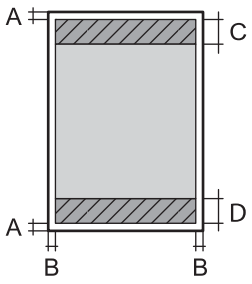

A	3.0 mm (0.12 tommer)
B	3.0 mm (0.12 tommer)
C	47.0 mm (1.85 tommer)
D	45.0 mm (1.77 tommer)

Konvolutter

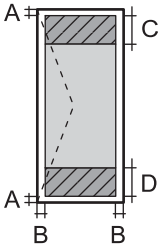

A	3.0 mm (0.12 tommer)
B	Undtagen C4: 5.0 mm (0.20 tommer) C4: 9.5 mm (0.37 tommer)
C	18.0 mm (0.71 tommer)
D	47.0 mm (1.85 tommer)

Grænsefladespecifikationer

For Computer	Hi-Speed USB

Liste over netværksfunktioner

Netværksfunktioner og IPv4/IPv6

Funktioner			Understøttede	Bemærkninger
Netværksudskrivning	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-udskrivning (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista eller senere
	Bonjour-udskrivning (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-udskrivning (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-udskrivning	IPv4	-	Informationsapparat
	PictBridge-udskrivning (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalt kamera
	Epson Connect (E-mail-udskrivning, fjernudskrivning)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 eller senere, Mac OS X v10.7 eller senere
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Netværksscanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scan til Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (-scanning)	IPv4, IPv6	-	-
	ADF (2-sidet scanning)		-	-
Fax	Afsendelse af fax	IPv4	-	-
	Modtagelse af fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Fax-udsendelse)	IPv4, IPv6	-	-

Specifikationer for Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n*1, *2
Frekvensområde	2,4 GHz
Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret	19.8 dBm (EIRP)
Koordinationstilstande	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simpel AP) *3, *4
Sikkerhedsfunktioner for trådløse forbindelser	WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA2-Enterprise

*1 I overensstemmelse med enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g, afhængig af hvor produktet er købt.

*2 IEEE 802.11n er kun tilgængelig for HT20.

*3 Ikke understøttet på IEEE 802.11b.

*4 Simpel AP-tilstanden er kompatibel med en Wi-Fi-forbindelse (infrastruktur) eller en Ethernet-forbindelse.

*5 Opfylder WPA2-standarderne og understøtter WPA/WPA2 Personal.

Ethernet-specifikationer

Standarder	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (energieffektivt Ethernet)*2
Kommunikationstilstand	Automatisk, 10 Mbps med fuld duplex, 10 Mbps med halv duplex, 100 Mbps med fuld duplex, 100 Mbps med halv duplex
Tilslutning	RJ-45

*1 Brug kategori 5e eller højere STP-kabel (Shielded twisted pair) for at undgå risiko for radiointerferens.

*2 Den tilsluttede enhed skal overholde IEEE802.3az-standarder.

Sikkerhedsprotokol

IEEE802.1X*	
IPsec/IP-filtrering	
SSL/TLS	HTTPS-server/klient
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Du skal bruge en enhed, som opfylder IEEE802.1X, til forbindelser.

PostScript Level 3-kompatibillitet

Det PostScript, som bruges på denne printer, er kompatibelt med PostScript Level 3.

Understøttede tredjepartstjenester

AirPrint	Udskrivning	iOS 5 eller senere/Mac OS X v10.7.x eller senere
Google Cloud Print		

Mål

Kun printeren

Mål	Opbevaring ❏ Bredde: 425 mm (16.7 tommer) ❏ Dybde*1: 535 mm (21.1 tommer) ❏ Højde: 357 mm (14.1 tommer) Udskrivning ❏ Bredde: 425 mm (16.7 tommer) ❏ Dybde: 578 mm (22.8 tommer) ❏ Højde: 449 mm (17.7 tommer)
Vægt*2	Ca. 15.3 kg (33.7 pund)

*1 Med udbakken installeret.

*2 Uden blækforsyningsenheder og strømledningen.

Printere med ekstraudstyr

Dette er printernes mål med 1 ekstra papirkassetter.

Mål	Opbevaring ❏ Bredde: 425 mm (16.7 tommer) ❏ Dybde*1: 535 mm (21.1 tommer) ❏ Højde: 457 mm (18.0 tommer) Udskrivning ❏ Bredde: 425 mm (16.7 tommer) ❏ Dybde: 577 mm (22.7 tommer) ❏ Højde: 549 mm (21.6 tommer)

Vægt*2	Ca. 19.9 kg (43.9 pund)

*1 Med udbakken installeret.

*2 Uden blækforsyningsenheder og strømledningen.

Elektriske specifikationer

Model	Model 100 til 240 V	Model 220 til 240 V
Nominelt frekvensområde	50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Nominel strømstyrke	0.6 til 0.3 A	0.3 A
Strømforbrug (med USB-forbindelse)	Udskrivning: Ca. 22 W (ISO/IEC24712) Klar-tilstand: Ca. 7 W Dvaletilstand: Ca. 1.2 W Slukket: Ca. 0.2 W	Udskrivning: Ca. 22 W (ISO/IEC24712) Klar-tilstand: Ca. 7 W Dvaletilstand: Ca. 1.2 W Slukket: Ca. 0.2 W

Bemærk:

❏ *Oplysninger om printerens spænding finder du på mærkaten på printeren.*

❏ *Europæiske brugere kan besøge følgende websted for oplysninger om strømforbruget.*
http://www.epson.eu/energy-consumption

Miljømæssige specifikationer

Drift	Brug printeren inden for det område, der vises på følgende graf. 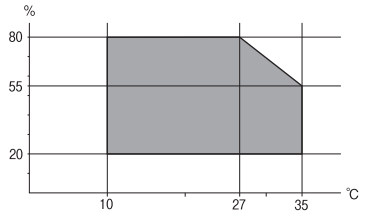 Temperatur: 10 til 35°C (50 til 95°F) Fugtighed: 20 til 80% RF (uden kondensation)
Opbevaring	Temperatur: -20 til 40°C (-4 til 104°F)* Fugtighed: 5 til 85% RF (uden kondensation)

* Kan opbevares ved 40°C i en måned (104°F).

Miljømæssige specifikationer for Blækforsyningsenheder

Opbevaringstemperatur	-30 til 40 °C (-22 til 104 °F)*

Frysningstemperatur	-13 °C (8.6 °F) Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25 °C (77 °F).

* Kan opbevares ved 40 °C (104 °F) i en måned.

Systemkrav

❏ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 eller senere (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller senere/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 eller senere

❏ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Bemærk:
❏ *Mac OS understøtter muligvis ikke alle applikationer og funktioner.*

❏ *Filsystemet UNIX (UFS) understøttes ikke i Mac OS.*

Oplysninger om skrifttyper

Mulige skrifttyper for PostScript

Skrifttypens navn	Gruppe	Tilsvarende HP-skrifttype
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial

Skrifttypens navn	Gruppe	Tilsvarende HP-skrifttype
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Mulige skrifttyper på PCL (URW)

Skalerbare skrifttyper

Skrifttypens navn	Gruppe	Tilsvarende HP-skrifttype	Symbolsæt for PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3

Skrifttypens navn	Gruppe	Tilsvarende HP-skrifttype	Symbolsæt for PCL5
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmap-skrifttype

Skrifttypens navn	Symbolsæt
Line Printer	9

OCR/Barcode-bitmap-skrifttyper (kun til PCL5)

Skrifttypens navn	Gruppe	Symbolsæt
OCR A	-	10
OCR B	-	11

Skrifttypens navn	Gruppe	Symbolsæt
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Bemærk:
Alt afhængigt af udskriftstætheden eller papirets kvalitet eller farve er skrifttyperne OCR A, OCR B, Code39 og EAN/UPC muligvis ikke læselige. Udskriv en prøve, og kontroller, at skrifttyperne kan læses, inden du udskriver større mængder.

Liste over symbolsæt

Din printer kan bruge en række symbolsæt. Mange af disse symbolsæt er kun forskellige med hensyn til de internationale tegn, som er specifikke for de forskellige sprog.

Når du overvejer, hvilken skrifttype du skal bruge, bør du også overveje, hvilket symbolsæt, der skal kombineres med skrifttypen.

Bemærk:
Da de fleste skrifttyper og symboler håndteres automatisk i de fleste programmer, vil du sandsynligvis aldrig skulle justere printerens indstillinger. Hvis du skriver dine egne programmer til printerkontrol, eller hvis du bruger ældre software, som ikke kan kontrollere skrifttyper, skal du imidlertid se følgende afsnit med oplysninger om symbolsæt.

Liste over symbolsæt for PCL 5

Symbolsættets navn	Attribut	Skrifttypens klassifikation												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Symbolsættets navn	Attribut	Skrifttypens klassifikation												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Symbolsættets navn	Attribut	Skrifttypens klassifikation												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Montering af ekstraudstyret

Delkode for den ekstra papirkassette

Koden for den ekstra papirkassette er angivet nedenfor.

Optional Cassette Unit (C12C932871)

Montering af ekstra papirkassetteenheder

⚠ ***Forsigtig:***

❏ *Sørg for at slukke for printeren og tage strømkablet samt øvrige kabler ud af den, inden installationen startes. Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød.*

❏ *Når printeren løftes, skal I placere hænderne i de positioner, som er vist nedenfor. Hvis printeren løftes ved at holde den i andre positioner, kan printeren tabes, eller også kan I få fingrene i klemme, når printeren sættes ned.*

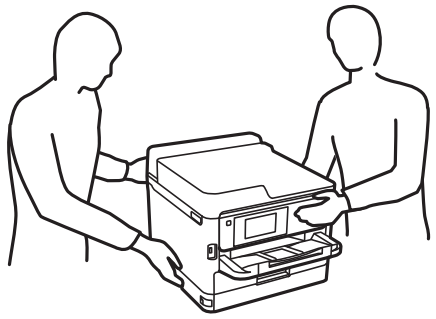

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen ⏻, og tag så strømkablet ud.
2. Tag evt. andre tilsluttede kabler ud.
3. Tag den ekstra papirkassette ud af kassen, og fjern evt. beskyttende materialer.
4. Placer den ekstra papirkassette det sted, du vil opstille printeren.
5. Sæt printeren ned over den valgfrie papirkassetteenhed.

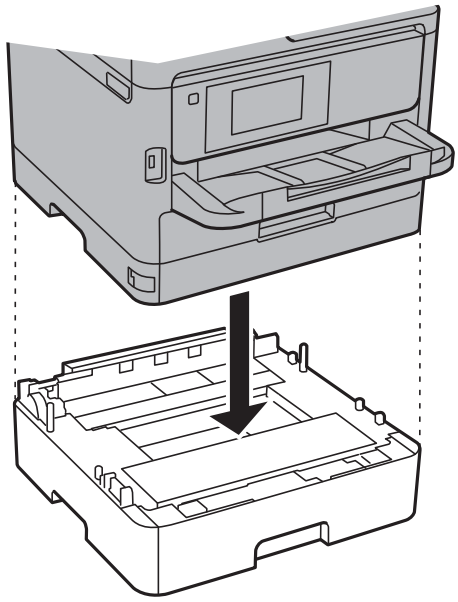

6. Påsæt klistermærket med angivelse af kassettenummeret.

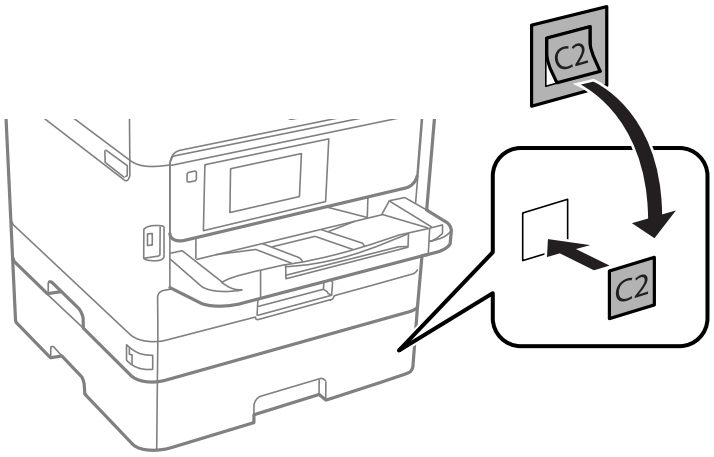

7. Sæt strømkablet samt evt. andre kabler i igen, og tilslut så printeren.

8. Tænd for printeren ved at trykke på knappen ⏻.

9. Træk den ekstra papirkassette ud, og sæt den i igen for at kontrollere, at den ekstra papirkassette vises på skærmen **Papirindstilling**.

   Bemærk:
   Når du afinstallerer den ekstra papirkassette, skal du slukke for printeren, tage strømkablet samt øvrige kabler ud, og så foretage installationsprocessen i omvendt rækkefølge.

Fortsæt med indstillingerne for printerdriveren.

Relaterede oplysninger

➡ "Delkode for den ekstra papirkassette" på side 131

Indstilling af den ekstra papirkassette i printerdriveren

For at den installerede ekstra papirkassette kan bruges, skal printerdriveren have de nødvendige oplysninger.

Indstilling af den ekstra papirkassette i printerdriveren — Windows

Bemærk:
Log på computeren som administrator.

1. Åbn fanen **Valgfri indstillinger** i printeregenskaberne.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Højreklik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, vælg **Printeregenskaber**, og klik så på fanen **Valgfri indstillinger**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, vælg **Printeregenskaber**, og klik så på fanen **Valgfri indstillinger**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, vælg **Printeregenskaber**, og klik så på fanen **Valgfri indstillinger**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, vælg **Egenskab**, og klik så på **Valgfri indstillinger**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel** > **Printere og anden hardware** > **Printere og faxenheder**. Højreklik på din printer, vælg **Egenskab**, og klik så på fanen **Valgfri indstillinger**.

2. Vælg **Hent fra printer**, og klik på **Hent**.

   Oplysningerne om **Valgfrie papirkilder** vises i **Oplysninger om aktuelt printer**.

3. Klik på **OK**.

Indstilling af den ekstra papirkassette i printerdriveren — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).

2. Indstil **Nederste bakke** i overensstemmelse med antallet af papirkassetter.

3. Klik på **OK**.

Lovmæssige oplysninger

Standarder og godkendelser

Standarder og godkendelser for den amerikanske model

Sikkerhed	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Dette udstyr indeholder følgende trådløse modul.

Producent: Askey Computer Corporation

Type: WLU6320-D69 (RoHS)

Dette produkt overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 af IC-reglerne. Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produktet. Dette produkt må kun bruges på følgende to betingelser: (1) denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens,

og (2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens inkl. interferens, der kan forårsage uventet funktion af enheden.

For at forhindre radiointerferens til den tilladte tjeneste, bør enheden betjenes indendørs og væk fra vinduer for derved at opnå maksimal afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licens.

Dette udstyr overholder FCC/IC grænseværdier for strålingseksponering angivet for et ukontrolleret miljø og opfylder FCC radiofrekvens(RF)-retningslinjer vedrørende eksponering i tillæg C til OET65 og RSS-102 i IC radiofrekvens (RF)-regler for eksponering. Dette udstyr bør installeres og betjenes, således at strålingsdelen holdes mindst 7,9 tommer (20 cm) eller mere væk fra en persons legeme (bortset fra ekstremiteter: hænder, håndled, fødder og ankler).

Standarder og godkendelser for den europæiske model

Til brugere i Europa

Seiko Epson Corporation erklærer hermed, at følgende radioudstyrsmodel er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende websted.

http://www.epson.eu/conformity

B651A

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grækenland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.

CE

Standarder og godkendelser for den australske model

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B

Epson erklærer hermed, at følgende udstyrsmodeller opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktiv AS/NZS4268:

B651A

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.

Det tyske certifikat, Blaue Engel

Se følgende websted for at kontrollere, om denne printer opfylder standarderne for det tyske certifikat, Blaue Engel.

http://www.epson.de/blauerengel

Kopieringsbegrænsninger

Overhold følgende begrænsninger for at sikre ansvarlig og lovlig brug af printeren.

Kopiering af følgende emner er forbudt:

❏ Pengesedler, mønter, børspapirer, obligationer og værdipapirer

❏ Ubrugte frimærker, forudstemplede postkort og anden officiel post, der er gyldigt frankeret

❏ Stempelmærker og værdipapirer, der er udstedt i henhold til juridiske procedurer

Vær forsigtig, når du kopierer følgende emner:

❏ Private værdipapirer (aktiecertifikater, checks osv.), månedlige overførsler, rabatkort osv.

❏ Pas, kørekort, garantier, kvitteringer for betalte vejafgifter, madkuponer, billetter osv.

Bemærk:
Kopiering af disse ting kan også være forbudt ved lov.

Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale:

Printere kan misbruges til ulovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Hvis du ikke har en fuldmagt, bør du udvise ansvarlighed og omtanke ved at indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, inden du kopierer det ophavsretligt beskyttede materiale.

Transport af printeren

Gør følgende for at pakke printeren sammen, når du skal transportere printeren af hensyn til flytning eller reparation.

⚠ ***Forsigtig:***

❏ *Når du bærer printeren, skal du løfte den i en stabil stilling. Hvis du løfter printeren i en ustabil stilling, kan der resultere i personskade.*

❏ *Printeren er tung og bør altid bæres af to eller flere personer under transport, og når den pakkes ud.*

❏ *Når printeren løftes, skal I placere hænderne i de positioner, som er vist nedenfor. Hvis printeren løftes ved at holde den i andre positioner, kan printeren tabes, eller også kan I få fingrene i klemme, når printeren sættes ned.*

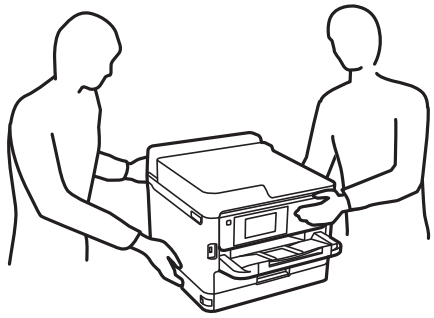

❏ *Når printeren bæres, må den ikke vippes mere end 10 grader, ellers kan den tabes.*

Tillæg

Vigtigt:

- ❏ *Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.*
- ❏ *Lad blækforsyningsenhederne blive i produktet. Hvis du fjerner blækforsyningsenhederne, kan det medføre udtørring af skrivehovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive.*

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen ⏻.
2. Sørg for, at strømlyset slukkes, og tag så strømkablet ud af stikket.

   Vigtigt:

   Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket. Ellers vender skriverhovedet ikke tilbage til startpositionen, hvilket får blækket til at tørre, og udskrivning bliver umulig.

3. Alle kabler, som f.eks. strømkablet og USB-kablet, skal kobles fra.
4. Hvis printeren understøtter eksterne lagringsenheder, skal du sørge for, at de ikke er tilsluttet.
5. Fjern alt papir fra printeren.
6. Åbn printerlågen. Fastgør skrivehovedet til kabinettet med tape.

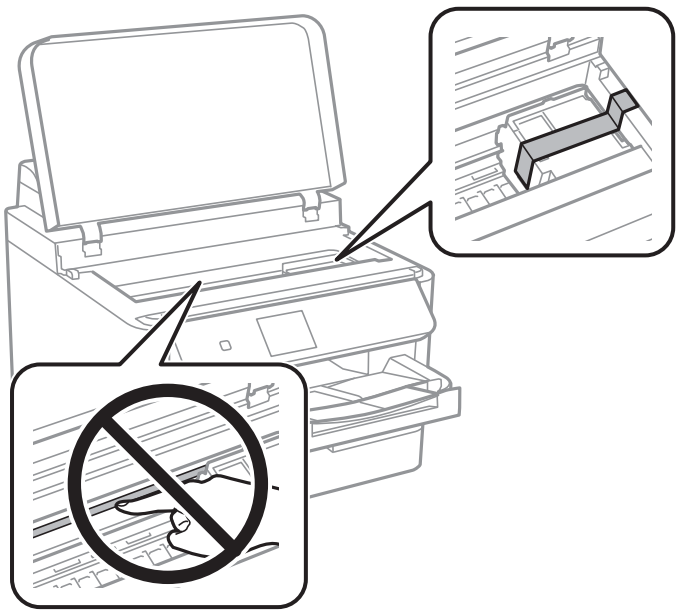

7. Luk printerlåget.

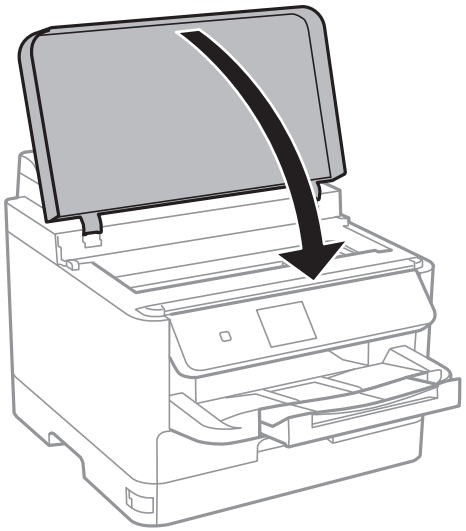

8. Tag den ekstra kassette ud, hvis den sidder i printeren.

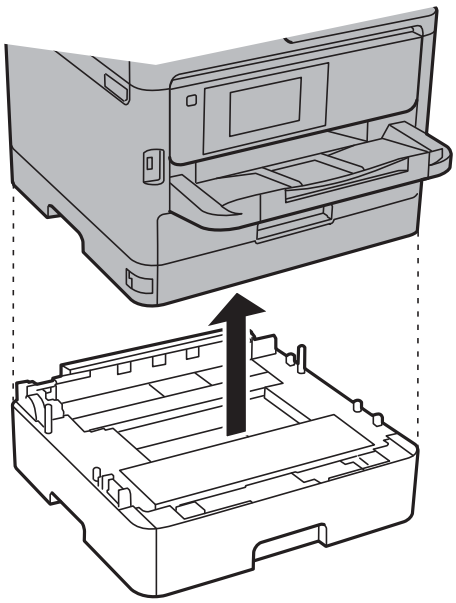

9. Klargør til at pakke printeren ned som vist nedenfor.

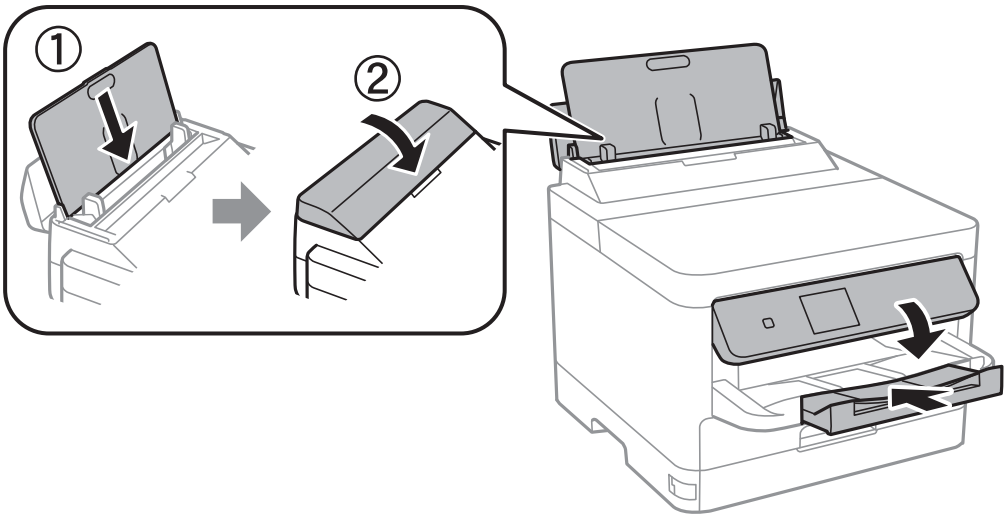

10. Tag udbakken ud af printeren.

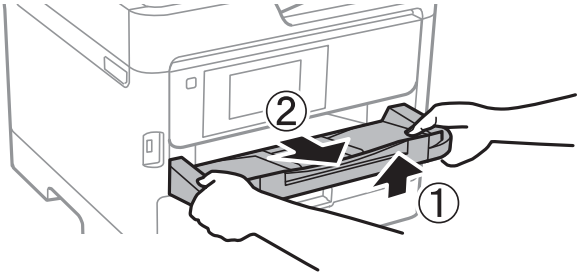

11. Pak printeren ned i kassen, og gør brug af det beskyttende materiale.

Når du bruger printeren igen, skal du huske at fjerne den tape, der holder skrivehovedet fast. Rens og juster skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten er forringet næste gang, du udskriver.

Relaterede oplysninger

➡ "Kontrol og rengøring af skrivehovedet" på side 89

➡ "Justering af skrivehovedet" på side 90

Copyright

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der er ikke antaget noget patentansvar med hensyn til brugen af oplysningerne heri. Der antages heller ikke noget ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri. De heri indeholdte oplysninger er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette

produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger.

Seiko Epson Corporation og dets partnere er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstraudstyr eller andre end dem, der er udpeget som originale Epson-produkter eller godkendte Epson-produkter af Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af elektromagnetisk interferens, der opstår ved brug af andre end dem, der er udpeget som Epson godkendte produkter af Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

Varemærker

- ❏ EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
- ❏ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❏ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ❏ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❏ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❏ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❏ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❏ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❏ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

❏ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❏ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Bemærk: microSDHC-kortet er indbygget i produktet og kan ikke fjernes.

❏ Generel bemærkning: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Sådan får du hjælp

Websted for teknisk support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge Epsons websted for support, som er angivet nedenfor. Vælg dit land eller område, og gå til supportafsnittet på dit lokale Epson-websted. Du kan også finde de seneste drivere, ofte stillede spørgsmål, vejledninger eller andre materialer, som kan downloades, på dette websted.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europa)

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet, kan du kontakte Epsons kundesupport for at få hjælp.

Kontakt til Epsons supportafdeling

Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i dine produktvejledninger, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson-supportafdeling for dit område herunder.

Epson-supportafdelingen kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

❏ Produktets serienummer

(Mærkaten med serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)

❏ Produktmodel

❏ Produktets softwareversion

(Klik på **About**, **Version Info** eller en lignende knap i produktsoftwaren.)

❏ Din computers mærke og model

❏ Din computers operativsystems navn og version

❏ Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

Bemærk:
Afhængigt af produktet lagres netværksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af et produkt, kan indstillinger muligvis mistes. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, for sikkerhedskopiering eller gendannelse af indstillinger, heller ikke under en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller tager noter.

Hjælp til brugere i Europa

I dit paneuropæiske garantibevis finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epsons supportafdeling.

Hjælp til brugere i Taiwan

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

Internettet

http://www.epson.com.tw

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, samt produktforespørgsler.

Epson HelpDesk

Telefon: +886-2-80242008

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

❏ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet

❏ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Reparationsservicecenter:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare Corporation er et autoriseret servicecenter for Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hjælp til brugere i Australien

Epson Australia vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledningerne kan du få oplysninger følgende steder:

Internetadresse

http://www.epson.com.au

Adgang til Epson Australias websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum! På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledningerne til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.

Hjælp til brugere i New Zealand

Epson New Zealand vil gerne yde kundeservice på et højt niveau. Ud over vores produktvejledningerne kan du få oplysninger følgende steder:

Internetadresse

http://www.epson.co.nz

Adgang til Epson New Zealand websider. Besøg denne webside med jævne mellemrum. På denne side kan du downloade drivere og finde Epson-kontaktpunkter, nye produktoplysninger og teknisk support (e-mail).

Epson Helpdesk

Telefon: 0800 237 766

Epson Helpdesk er tiltænkt som den sidste løsning for at sikre, at vores kunder har adgang til rådgivning. Personalet hos Helpdesk kan hjælpe dig med installation, konfiguration og betjening af dit Epson-produkt. Personalet hos vores Pre-sales Helpdesk kan tilbyde dig materiale om nye Epson-produkter og hjælpe dig med at finde din nærmeste forhandler eller repræsentant. Her besvares mange typer spørgsmål.

Vi beder dig have alle relevante oplysninger klar, når du ringer. Jo flere oplysninger, du har, jo hurtigere kan vi hjælpe dig med at løse problemet. Disse oplysninger omfatter vejledningerne til dit Epson-produkt, computertype, operativsystem, programmer samt alle andre oplysninger, du mener er nødvendige.

Transport af produktet

Epson anbefaler, at du beholder produktemballagen til fremtidige transport.

Hjælp til brugere i Singapore

Du kan få oplysninger, support og service fra Epson Singapore her:

Internettet

http://www.epson.com.sg

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler og teknisk support via e-mail.

Epson HelpDesk

Frikaldsnummer: 800-120-5564

Vores HelpDesk-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ❏ Spørgsmål vedrørende brug af produktet eller fejlfinding
- ❏ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Thailand

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

Internettet

http://www.epson.co.th

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og muligheder for at sende e-mail.

Epsons callcenter

Telefon: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Vores medarbejdere i callcenteret kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

- ❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger
- ❏ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet
- ❏ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hjælp til brugere i Vietnam

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

Epson Servicecenter

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Hjælp til brugere i Indonesien

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

Internettet

http://www.epson.co.id

❏ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer og drivere, der kan downloades

❏ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epson Hotline

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Vores Hotline-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon eller fax:

❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

❏ Teknisk support

Epson Servicecenter

Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id

Område	Virksomhedsnavn	Adresse	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Ring til Hotline på 08071137766 vedrørende andre byer, der ikke er anført her.

Hjælp til brugere i Hongkong

Brugerne er velkomne til at kontakte Epson Hong Kong Limited med henblik på teknisk support samt andre eftersalgstjenester.

Hjemmeside

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong har oprettet en lokal hjemmeside på både kinesisk og engelsk på internettet for at give brugerne følgende oplysninger:

❏ Produktoplysninger

❏ Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)

❏ Nyeste versioner af drivere til Epson-produkter

Teknisk support-hotline

Du kan også kontakte vores teknikere på følgende telefon- og faxnumre:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Hjælp til brugere i Malaysia

Du kan få oplysninger, support og service følgende steder:

Internettet

http://www.epson.com.my

❏ Oplysninger vedrørende produktspecifikationer og drivere, der kan downloades

❏ Ofte stillede spørgsmål (FAQ), salgsforespørgsler, spørgsmål via e-mail

Epsons callcenter

Telefon: +60 1800-8-17349

❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

❏ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet

❏ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Hovedkontor

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hjælp til brugere i Filippinerne

Brugerne er velkomne til at kontakte Epson Philippines Corporation på nedenstående telefon- og faxnumre samt e-mailadresser for at få teknisk support samt andre eftersalgstjenester:

Internettet

http://www.epson.com.ph

Her findes oplysninger om produktspecifikationer, drivere, som kan downloades, ofte stillede spørgsmål (FAQ) og e-mail-forespørgsler.

Epson Philippines Kundepleje

Frikaldsnummer: (PLDT) 1-800-1069-37766

Frikaldsnummer: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Websted: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

Åbent mellem 9.00 og 18.00 mandag til lørdag (undtagen på helligdage)

Vores Kundepleje-medarbejdere kan hjælpe dig med følgende pr. telefon:

❏ Salgsforespørgsler og produktoplysninger

❏ Spørgsmål vedrørende brug af eller problemer med produktet

❏ Forespørgsler vedrørende reparation og garanti

Epson Philippines Corporation

Hovednummer: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663