EPSON STYLUS™ C42 Series

Installatie

EPSON

Nederlands

1 Uitpakken

1. Pak de printer uit.

De inhoud kan van land tot land verschillen.

2. Breng alle onderdelen aan.

3. Sluit de printer aan.

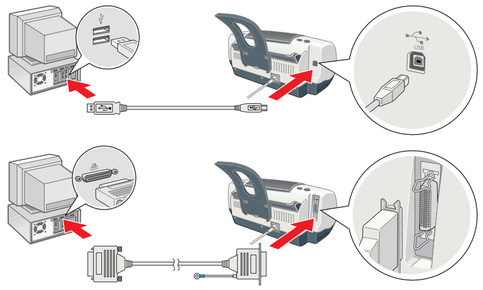

Let op:
Als de printer wordt ingeschakeld als u het netsnoer in het stopcontact steekt, zet u de printer **uit** *door de Aan-/uit-knop ⏻ ingedrukt te houden tot de lampjes op de printer uitgaan.*

2 Installatie

De printersoftware installeren

Voor Windows

1. **Controleer of de printer uitstaat.**
2. Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-rom-lezer.
   Als het dialoogvenster van het installatieprogramma niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op **SETUP.EXE** op de cd-rom.
3. Selecteer **Installeer Software** en klik op ⇢.
4. Volg de instructies op het scherm op. Nadat de printersoftware is geïnstalleerd, vervolgen de instructies op het scherm met de installatie van de cartridges.

Voor Macintosh (alleen Stylus C42UX)

Let op:
Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de printersoftware installeert.

Voor gebruikers van Mac OS 9 of ouder

1. Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-rom-lezer.
2. Dubbelklik op het **EPSON**-pictogram, selecteer **Installeer Software** en klik op ⇢.

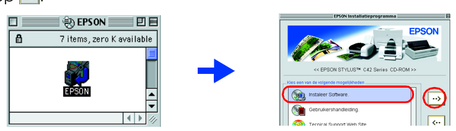

3. Installeer de printersoftware aan de hand van de instructies op het scherm.
4. Nadat de software is geïnstalleerd, selecteert u **Kiezer (Chooser)** in het Apple-menu en selecteert u het pictogram van uw printer en de poort waarop deze is aangesloten.

Voor gebruikers van Mac OS X

1. Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-rom-lezer.
2. Dubbelklik op de map Mac OS X Driver en dubbelklik op het pictogram C42Series.pkg in deze map.
   Als het autorisatievenster wordt weergegeven, klikt u op het sleutelpictogram, voert u de naam en het wachtwoord van de beheerder in, klikt u op OK en vervolgens op Ga door (Continue).
3. Installeer de printersoftware aan de hand van de instructies op het scherm.
4. Nadat de software is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande instructies voor het selecteren van de printer:
   Dubbelklik op Macintosh HD. → Dubbelklik op de toepassingsmap. → Dubbelklik op de map voor hulpprogramma's. → Dubbelklik op het pictogram Afdrukcentrum (Printer Center). → Klik op Toevoegen (Add). → Selecteer EPSON USB. → Selecteer de printer. → Klik op Toevoegen (Add).

De cartridges installeren

1. Zet de printer aan.

Verwijder of scheur het label van de cartridge niet.

Dit deel niet aanraken.

2. Haal de nieuwe cartridges uit de beschermende verpakking.
3. Plaats de cartridges.

Opmerking:
Installeer alle cartridges. De printer werkt alleen als alle cartridges goed zijn geïnstalleerd.

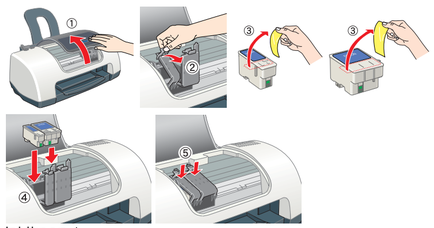

4. Druk op de inktknop ⎀.
   De printer begint de inkt te laden. Dit duurt ongeveer **anderhalve minuut**. Tijdens het laden produceert de printer verschillende mechanische geluiden. Dit is normaal. Wanneer het groene lampje niet meer knippert, is het laden van de inkt voltooid.



Let op:
- *Zet de printer niet uit tijdens het laden van de inkt.*
- *Plaats geen papier in de printer voordat het laden van de inkt voltooid is.*

Opmerking:
De cartridges die bij de printer zijn geleverd, worden deels verbruikt bij de installatie van de printer. Om tot afdrukken van hoge kwaliteit te komen, wordt de printkop van de printer namelijk volledig geladen met inkt. Dit eenmalige proces verbruikt een bepaalde hoeveelheid inkt. De cartridges die u daarna installeert, hebben wel de normale opgegeven levensduur.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze EPSON-printer. EPSON is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers. SEIKO EPSON CORPORATION noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van: al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van SEIKO EPSON CORPORATION.
SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON. SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON Stylus een handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Algemene kennisgeving: *andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. EPSON maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.*

Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen

Waarschuwingen *moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.*

Voorzorgsmaatregelen *worden aangegeven met "Let op"; u moet ze naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.*

Opmerkingen *bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw printer.*

3 De printer controleren

Papier laden

De printer is nu gereed voor gebruik.

Zie "De basisprincipes van het afdrukken" in de online-gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor de eerste keer dat u iets afdrukt.

De online-*gebruikershandleiding* bevat tevens informatie over:

- ❏ Diverse afdrukopties
- ❏ Hoe...?
- ❏ Probleemoplossing
- ❏ Productinformatie
- ❏ Veiligheidsvoorschriften

Zie deze onderdelen voor meer details.

De online-gebruikershandleiding openen

Volg deze stappen om de online-gebruikershandleiding te openen.

1. Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-rom-lezer.
2. Windows: selecteer **Gebruikershandleiding** in het dialoogvenster en klik op ⇢.
   Macintosh: dubbelklik op het pictogram **EPSON**, selecteer **Gebruikershandleiding** en klik op ⇢.

Windows

Macintosh

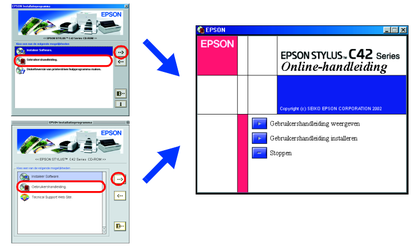

Onder Mac OS X wordt het dialoogvenster niet weergegeven op het moment dat u de cd-rom met printersoftware plaatst. Als u de on line-gebruikershandleiding wilt openen, dubbelklikt u op **Nederlands\User Guides\REF_G\INDEX.HTM**.

Probleemoplossing

Online-probleemoplossing

De EPSON-website voor technische ondersteuning biedt tips voor het oplossen van problemen. U opent de website voor technische ondersteuning op de volgende manieren:

Voor Windows-gebruikers

❏ U kunt ook op **Technische ondersteuning** klikken in het dialoogvenster Status Monitor 3 of het hoofdmenu van de printersoftware.
Meer informatie over de klantenservice in uw regio vindt u in de online-*gebruikershandleiding*.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Plaats de cd-rom in de cd-rom-lezer.
2. Dubbelklik op het pictogram **EPSON**.
3. Selecteer **website voor technische ondersteuning** en klik op ⇢.

Meer informatie over de klantenservice in uw regio vindt u in de online-*gebruikershandleiding*.

Foutindicators

De meest voorkomende problemen kunt u identificeren aan de hand van de lampjes op het bedieningspaneel van de printer. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u nagaan wat een bepaald patroon betekent en zo achterhalen wat het probleem is. Vervolgens voert u de voorgestelde oplossingen uit.

Lampjes	Probleem en oplossing	
● ⎀	**Papier op**	Er is geen papier in de printer geladen.
	Laad papier in de papiertoevoer en druk vervolgens op de onderhoudsknop ⎁. De printer gaat door met afdrukken en het lampje gaat uit.	
● ⎀	**Vastgelopen papier**	Het papier is vastgelopen in de printer.
	Druk op de onderhoudsknop ⎁ om het vastgelopen papier uit de printer te voeren. Als het papier vast blijft zitten, opent u de printerkap en verwijdert u al het papier, inclusief eventuele afgescheurde stukjes, uit de printer. Laad het papier vervolgens opnieuw in de papiertoevoer en druk op de onderhoudsknop ⎁ om het afdrukken te hervatten.	
○ ⎀	**Inkt bijna op**	De zwarte cartridge of kleurencartridge is bijna leeg.
	Schaf een nieuwe zwarte cartridge (T036) of kleurencartridge (T037) aan. Om te bepalen welke cartridge bijna leeg is, controleert u het inktniveau via EPSON Status Monitor 3 (Windows) of EPSON StatusMonitor (Macintosh).	
● ⎀	**Inkt op**	De zwarte cartridge of kleurencartridge is leeg of niet geïnstalleerd.
	Vervang de zwarte cartridge (T036) of de kleurencartridge (T037) door een nieuwe.	
○ ⏻ ● ⎀	**Terugloopfout**	De printkop is tijdens het teruglopen klemgeraakt door vastgelopen papier of ander materiaal en kan niet terugkeren naar de uitgangspositie.
	Zet de printer uit. Open de printerkap en verwijder al het papier en alle eventuele obstakels met de hand uit de papierbaan. Zet de printer vervolgens weer aan. Neem contact op met uw leverancier als dit het probleem niet oplost.	
○ ⏻ ○ ⎀	**Onbekende printerfout**	Er heeft zich een onbekende printerfout voorgedaan.
	Zet de printer uit en neem contact op met uw leverancier.	

● = aan, ○ = uit, ☼ = knippert

Veiligheidsvoorschriften

Lees alle instructies hierna goed door voordat u de printer installeert en in gebruik neemt.

Een plaats kiezen voor de printer

- ❏ Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, sterk licht of warmtebronnen.
- ❏ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen, of waar het stoffig is.
- ❏ Laat rondom de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.
- ❏ Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- ❏ Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer. Laat als u de printer bij een muur plaatst meer dan 10 cm vrij tussen de achterkant van de printer en de muur. De printer werkt niet goed als hij scheef staat.
- ❏ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor, dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden. Als dit gebeurt, kan er inkt uit de cartridge lekken.

Een stopcontact kiezen

- ❏ Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.
- ❏ Zorg ervoor dat het stroomsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- ❏ Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
- ❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- ❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10/16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.

De cartridges vervangen

- ❏ Maak de verpakking van de cartridges niet open tot vlak vóór de installatie.
- ❏ Schud de gebruikte cartridges niet. Dit kan lekken veroorzaken.
- ❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet uit de cartridges drinken of op een andere wijze in aanraking komen met de cartridges.
- ❏ Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven. Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
- ❏ Raak de groene chip op de zijkant van de cartridge niet aan.
- ❏ Verwijder nooit het label van de cartridge en scheur het niet. Dit kan lekken veroorzaken.
- ❏ Bewaar cartridges altijd met de onderzijde van de verpakking naar beneden.

De printer gebruiken

- ❏ Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
- ❏ De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- ❏ Probeer de printer niet zelf te repareren.
- ❏ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:
  Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.
- ❏ Steek geen voorwerpen door de openingen in de printerbehuizing.
- ❏ Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst.
- ❏ Laat de cartridges zitten. Als u de cartridges verwijdert, kan de printkop indrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.

Copyright© 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.
Printed in XXXX