



Atenção: Têm de ser seguidos cuidadosamente para evitar danos físicos.


Notas: Contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

Quando aparece a mensagem de erro Encrav XXX no visor LCD, veja qual é a descrição adequada para resolver o encravamento de papel.


Para obter mais informações, consulte o Guia do Utilizador Interactivo.

Encrav MP A, Encrav C1 A, Encrav C2 A, Encrav C3 A (Todos os alimentadores de papel e a tampa A)


1

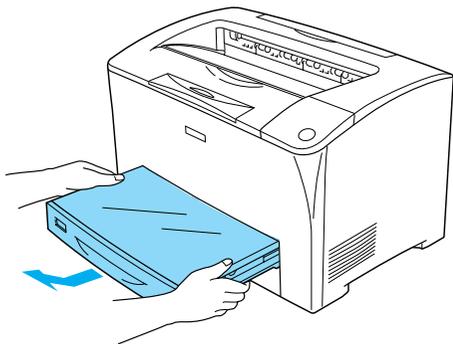

2

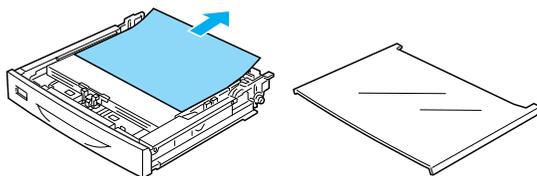


3

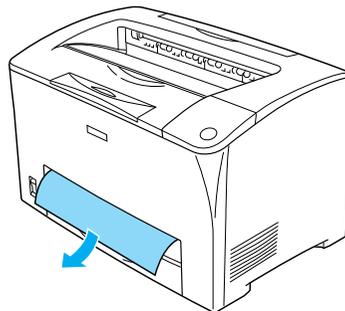


Nota:

Certifique-se de que não há papel encravado nas zonas mais interiores da impressora.

4

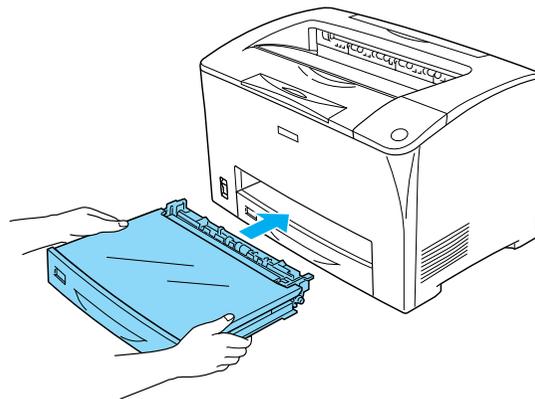

5

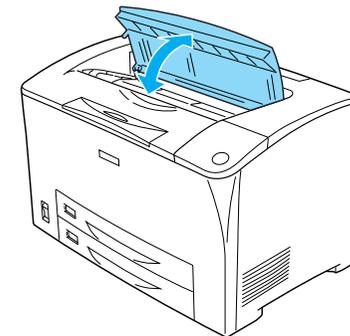

Nota:

Depois de abrir e fechar a tampa A, a mensagem de erro é eliminada.


Encrav A (Tampa A)




Atenção:

Excepto se especificamente indicado neste guia, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que tem as indicações CAUTION HOT SURFACE (CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE) e CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO ALTA TEMPERATURA), nem nas áreas circundantes. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes. Se tiver de tocar numa destas áreas, aguarde 40 minutos até que a temperatura diminua.

1

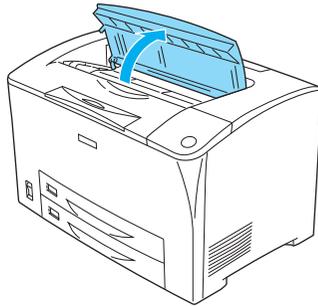


2

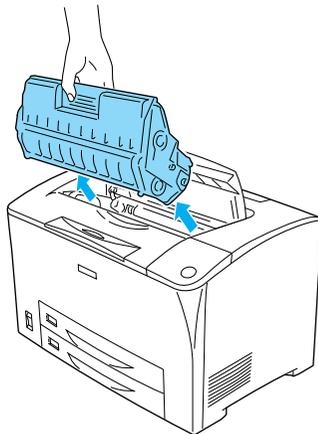

Nota:

Coloque a unidade sobre uma superfície plana e limpa.


3

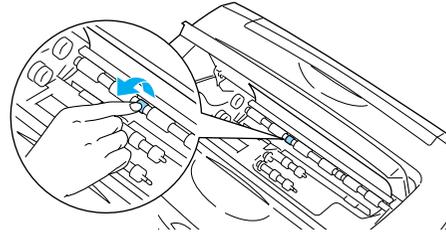


Nota:

Toque apenas na peça verde do rolete de recolha. Se tocar noutras peças, pode provocar um encravamento de papel.

4

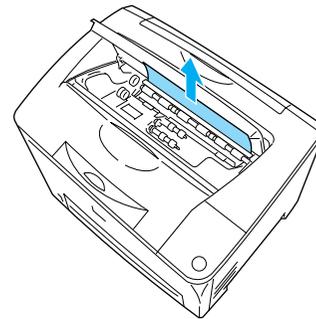


5

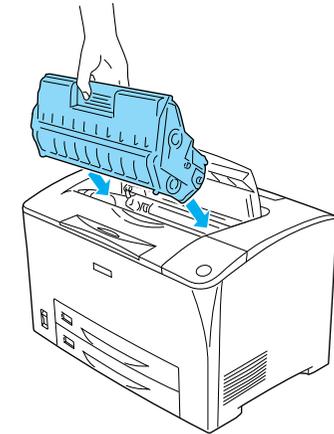

Nota:

Introduza a unidade com a seta existente na parte de cima da unidade de revelação virada para a Tampa A.

6

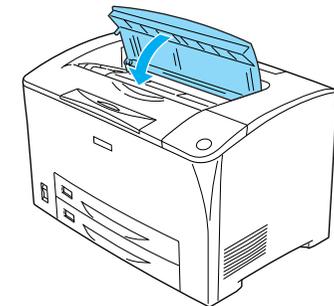


Encrav A B (Tampa A ou B)




Atenção:

Excepto se especificamente indicado neste guia, tenha cuidado para não tocar na unidade de fusão, que tem as indicações CAUTION HOT SURFACE (CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE) e CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO ALTA TEMPERATURA), nem nas áreas circundantes. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes. Se tiver de tocar numa destas áreas, aguarde 40 minutos até que a temperatura diminua.

1

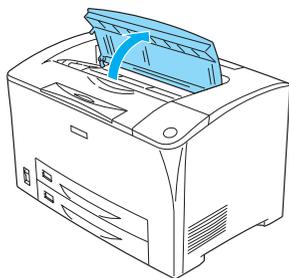


2

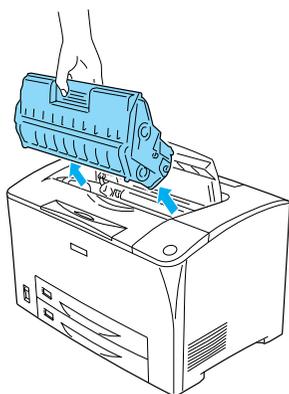

Nota:

Coloque a unidade sobre uma superfície plana e limpa.


3

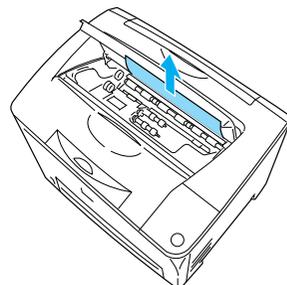

Nota:

Quando não conseguir retirar o papel encravado facilmente, rode o rolete para reduzir a tensão exercida sobre o papel, e depois puxe-o para fora.


4

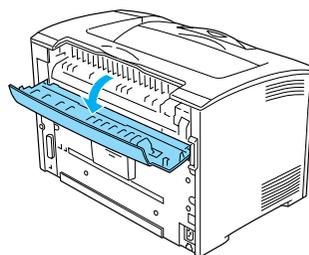

Nota:

Quando a Unidade Dúplex opcional estiver instalada, abra a respectiva tampa antes de abrir a Tampa B.


5

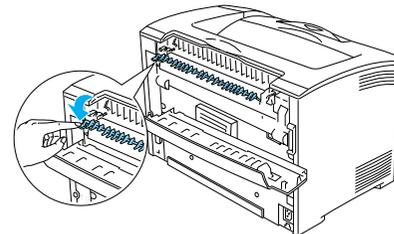


Atenção:

Tenha cuidado para não tocar nos roletes da unidade de fusão, porque podem estar muito quentes.

6

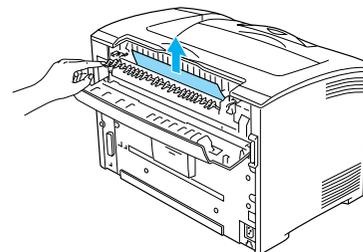


7

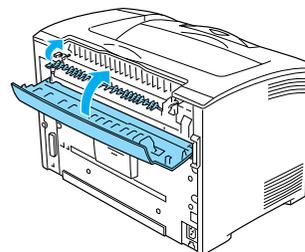

Nota:

Se tiver instalado a Unidade Dúplex, feche a respectiva tampa depois de fechar a Tampa B.


8

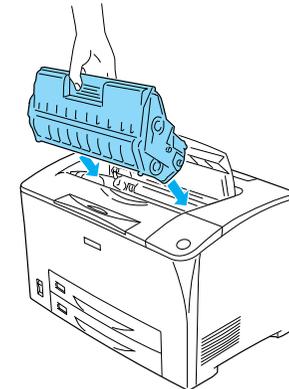

Nota:


Introduza a unidade com a seta existente na parte de cima da unidade de revelação virada para a Tampa A.

9

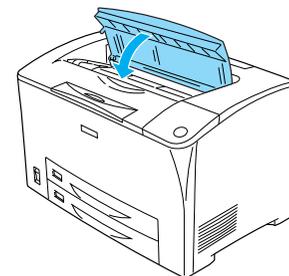


Encrav DM (Tampa DM)

1

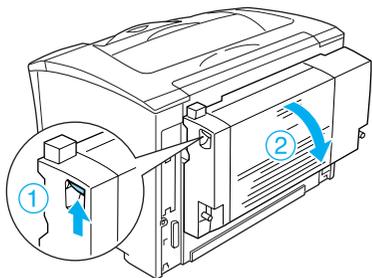

2

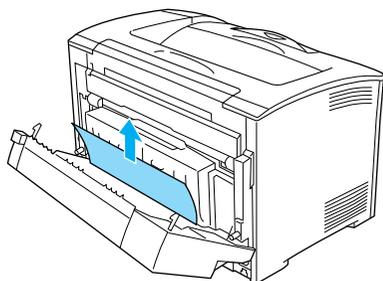

Nota:

- ❑ Se o papel se rasgar, não se esqueça de remover todos os pedaços de papel.
- ❑ Se desta forma não conseguir remover o papel encravado, abra a tampa A ou a tampa B e retire o papel encravado da forma descrita em "Encrav A B (Tampa A ou B)".

3

