

# Message Broadcasting

EasyMP Message Broadcasting הוא יישום Plug-in עבור EasyMP Monitor. מנהלי מערכת יכולים להשתמש ביישום ה-Plug-in כדי לשלוח הודעות או דיווחים למקרן אחד או יותר או לכל המקרנים שברשת. באפשרותך תך לשלוח הודעות באופן ידני או להשתמש בפונקציית הטיימר ב-EasyMP Monitor לשליחת הודעות באופן אוטומטי.

## סביבת הפעלה

לפני התקנת יישום ה-Plug-in של Message Broadcasting, עליך לוודא שמותקן EasyMP Monitor (גרסה 4.50 ואילך) וכי הדרישות הבאות מתקיימות.

- מחשבים תואמים  
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP או Windows 2000 Professional
- ודא שהמקרנים שברשותך תומכים ב-Message Broadcasting;  
בדוק זאת ב-[www.epson.com](http://www.epson.com) במידת הצורך.
- יש לרשום ב-EasyMP Monitor את המקרן-  
נים שברצונך לשלוח אליהם את הודעתך.

## הערה

אם תבחר מקרן כבוי, הוא יופעל באופן אוטומטי כאשר תתחיל בפעולת Message Broadcasting. לצורך תקשורת רשת, ודא שהגדרת מצב המתנה בתפריט מורחב של המקרנים היא תקשורת פועלת.

## התקנת Message Broadcasting

בצע את הוראות ההורדה וההתקנה שבאתר האינטרנט של Epson.

## יצירת הודעות

צור קובץ הודעה או קבצי הודעה בתבנית JPEG. ניתן לשלוח תמונות JPEG ברזולוציה של עד 1200 x 1920 פיקסלים. הדרך הקלה ביותר ליצור הודעות בתבנית JPEG היא לשמור שקופיות מ-Microsoft® PowerPoint® כקבצי .JPG.

1. לאחר יצירת שקופית או סדרת שקופיות ב-PowerPoint, פתח את תפריט קובץ ובחר באפשרות שמירה בשם.

2. עבור סוג הקובץ, בחר באפשרות **JPEG File Interchange Format** (\*.jpg) ולאחר מכן לחץ על **שמור**.  
אם אתה עובד עם סדרת שקופיות, באפשרותך לבחור לשמור את כל השקופיות או את השקופית הנוכחית בלבד.

## שידור הודעות


באפשרותך לשדר קובץ JPEG בודד או לבחור בתיקיה המכילה סדרת קבצי JPEG לשידור כהצגת שקופיות.

## שידור ידני

באפשרותך לבחור באופן ידני קובץ JPEG או תיקיה הכוללת סדרת קבצי JPEG לשידור.

1. הפעל את EasyMP Monitor.

ייתכן ויופיע המסך הבא, בו יוצגו המקרנים והקבוצות הרשומים שלך:

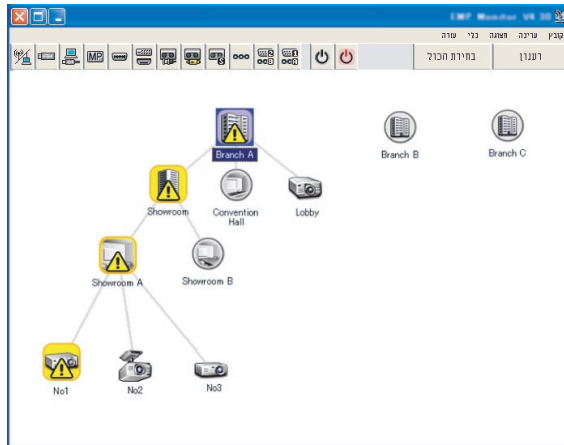


## הערה

במסך זה מוצגת דוגמה של תצוגת קיבוץ. מראה המסך שלך יהיה שונה ב-תצוגת רשימת פרטים.

## הערה

שפת ממשק המשתמש של  
Message Broadcasting  
היא אנגלית בלבד.

2. פתח את תפריט כלי ובחר ב-Plug-in התקן < Message Broadcasting.  
החלון Message Broadcasting יופיע:

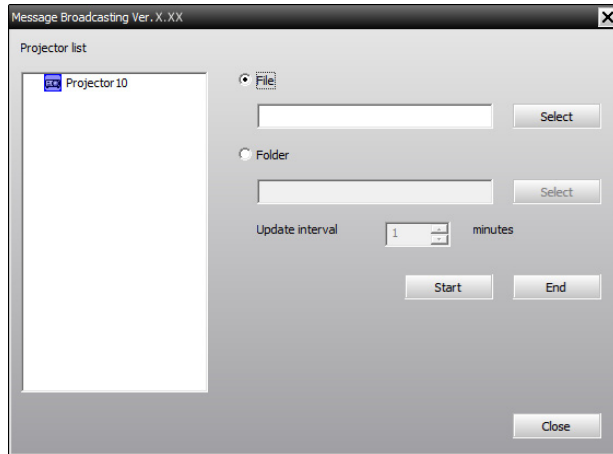


3. בחר במקרון או בקבוצה שברצונך לשלוח את הודעתך אליהם.

4. בחר באחת משתי תיבות הסימון.

**File**: בחר בתיבה זו לשידור קובץ בודד.

**Folder**: בחר בתיבה זו לשידור סדרת קבצים כהצגת שקופיות.

5. לחץ על **Select** ולאחר מכן בחר בקובץ או בתיקה שברצונך לשדר.  
הקובץ או התיקה יופיעו בחלון Message Broadcasting.

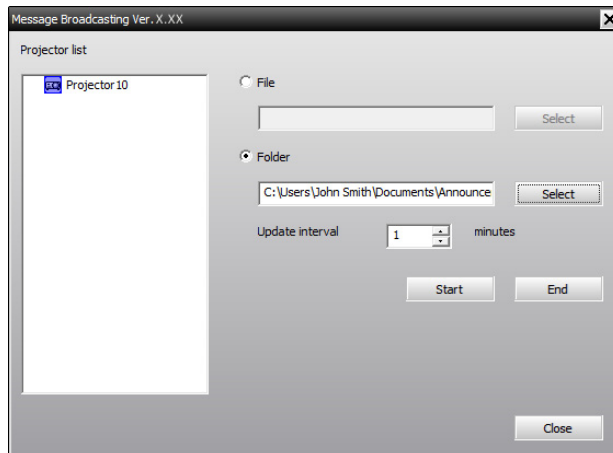

## הערה

אנשים המשתמשים במקרן או מציגים בעזרתו יכולים לסיים את שידור ההודעה בכל עת על-ידי לחיצה על לחצן Esc שעל-גבי המקרן או השלט הרחוק.

מרגע הלחיצה על לחצן Esc, המקרן לא יקבל הודעות שידור עד להפעלתו מחדש.

6. אם בחרת תיקיה, באפשרותך לציין את התזמון בין השקופיות. בחר את מספר הדקות עבור **Update interval**.

7. לחץ על **Start**.

ההודעה או הצגת השקופיות שלך תישלח למקרן או לקבוצה שנבחרו. במידה והמקרן כבר פועל, פעולת **Message Broadcasting** תפסיק את ההקרנה הקיימת.


8. כשתרצה לסיים את הצגת ההודעה או הצגת השקופיות, לחץ על **End**. אם לא תלחץ על **End**, ההודעה תישאר על המסך. אם אתה משדר הצגת שקופיות, היא תחזור על עצמה עד שתסיים אותה.

## שידור אוטומטי

באפשרותך להשתמש בפונקציית הטיימר ב-EasyMP Monitor כדי להגדיר שידור אוטומטי של הצגות שקופיות או הודעות.

1. הפעל את EasyMP Monitor.


ייתכן ויופיע המסך הבא, בו יוצגו המקרנים והקבוצות הרשומים שלך:

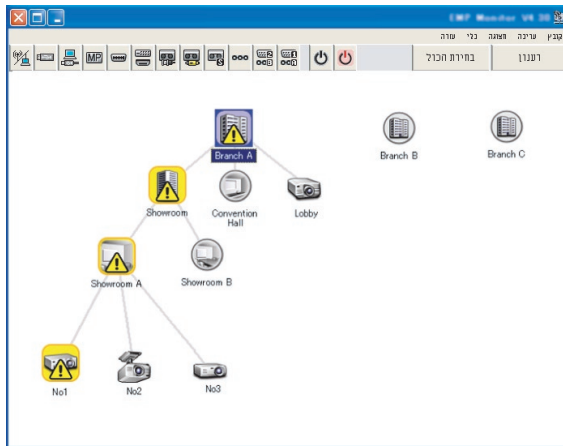


## הערה

במסך זה מוצגת דוגמה של תצוגת קיבוץ. מראה המסך שלך יהיה שונה ב-תצוגת רשימת פרטים.

2. פתח את תפריט כלי ובחר ב-קוצב זמן < הגדרות קוצב זמן.  
 החלון הגדרות קוצב זמן יופיע:

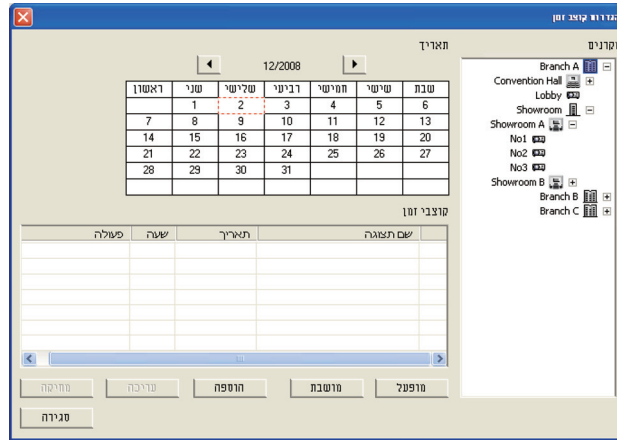

3. בחר במקרן או בקבוצה שברצונך לשלוח את הודעתך אליהם.  
 4. לחץ על הוספה.  
 החלון יצירת קוצב זמן חדש יופיע:

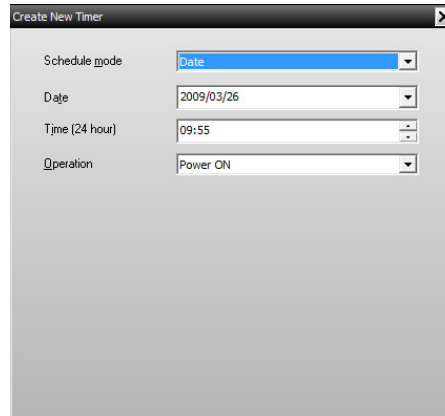


5. לחץ על  בתיבה **לוח זמנים** ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- **תאריך** --- בחר בתאריך השידור הרצוי.
- **כל שבוע** --- בחר את תאריכי ההתחלה והסיום ואת יום השידור או ימי השידור הרצויים.
- **כל יום** --- בחר תאריכי ההתחלה וסיום עבור השידור היומי.



6. בחר את שעת ההתחלה השידור הרצויה.

7. לחץ על  בתיבה **פעולה** ובחר ב- **Message Broadcasting start**, ולאחר מכן לחץ על **אישור**. החלון הבא יופיע:

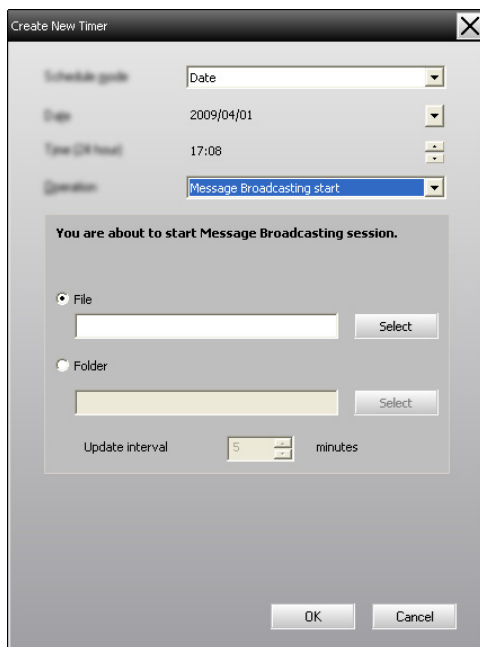

8. בחר באחת משתי תיבות הסימון. **File**: בחר בתיבה זו לשידור קובץ בודד. **Folder**: בחר בתיבה זו לשידור סדרת קבצים כהצגת שקופיות.


9. לחץ על **Select** ולאחר מכן בחר בקובץ או בתיקיה שברצונך לשדר.

10. אם אתה משדר הצגת שקופיות, באפשרותך לציין את התזמון בין השקופיות.

בחר את מספר הדקות עבור **Update interval**.

11. לחץ על **אישור**.

לוח הזמנים שלך יופיע בחלון הגדרות קוצב זמן:

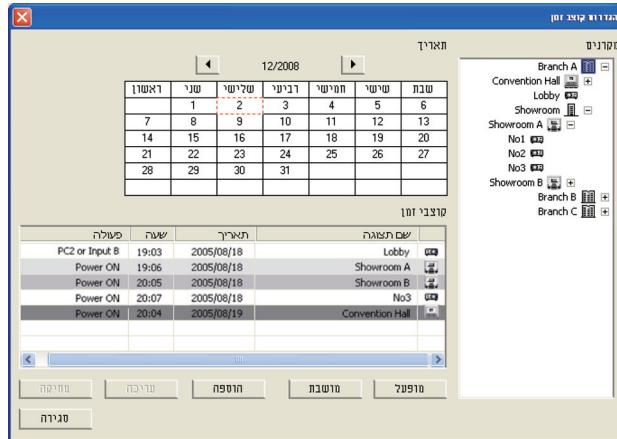

12. בחר את שעת סיום השידור הרצויה.

לחץ על **הוספה**, בחר את השעה ולאחר מכן בחר ב-**Message Broadcasting end** בתיבה **פעולה** ולחץ על **אישור**.

עליך להגדיר את שעת הסיום. אם לא תעשה זאת, שידור ההודעה שלך ימשיך ללא הגבלה.

באפשרותך להשתמש בלחצנים שבתחתית המסך כדי לאפשר, לבטל, לערוך או למחוק את הגדרות הטיימר שלך.

13. כאשר תסיים לכוונן את הגדרות הטיימר, לחץ על **סגירה** כדי לשמור את ההגדרות.

## הערה

אנשים המשתמשים במקרן או מציגים בעזרתו יכולים לסיים את שידור ההודעה בכל עת על-ידי לחיצה על לחצן **Esc** שעל-גבי המקרן או השלט הרחוק.

מרגע הלחיצה על לחצן **Esc**, המקרן לא יקבל הודעות שידור עד להפעלתו מחדש.

## פתרון בעיות

אם אינך מצליח להציג הודעות במקרנים שנבחרו, בדוק את האפשרויות הבאות:

- אם ההודעה אינה מופיעה באף אחד מהמקרנים, בדוק את הגדרות חומת האש במחשב שבו פועל EasyMP Monitor.  
ודא ש-EasyMP Monitor נבחר כמקרה חריג.
- אם ההודעה אינה מוצגת במקרן אחד מסוים, ודא שהגדרת מצב המתנה בתפריט מורחב של המקרן היא תקשורת פועלת.
- אם אדם המשתמש במקרן או מציג בעזרתו לחץ על לחצן Esc לעצירת שידור ההודעה, המקרן לא יקבל הודעות עד להפעלתו מחדש. נסה להפעיל מחדש את המקרן.