

See-Through Mobile Viewer  
**MOVERIO**  
BT-200

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

# Viiteoppaasta

---

## Sisältö

<b>Tietoja Viiteoppaasta</b> .....	5
Sovellusluettelo .....	5
Asetusluettelo .....	5
Vianetsintä .....	5
Tukitiedot .....	5
Asiakaspalvelu .....	5
Tunnistustiedot .....	5
<b>Sovellusluettelo</b> .....	6
Sovelluksia elokuvien katsomiseen, musiikin kuunteluun ja web-sivustojen selaamiseen .....	6
Muut sovellukset .....	7
<b>Galleria</b> .....	8
Käynnistä Galleria .....	8
Elokvien ja still-kuvien katsomiseen .....	8
Toistaa still-kuvat diaesityksenä .....	8
Still-kuvien muokkaamiseen .....	8
Aseta still-kuva taustakuvaksi .....	9
Käynnistä kamera .....	9
<b>Musiikki</b> .....	10
Käynnistä Musiikki .....	10
Musiikin kuuntelu .....	10
Raidan lisääminen soittolistaan .....	10
<b>Selain</b> .....	12
Käynnistä Selain .....	12
Web-sivuston etsiminen .....	12
Selain-valikon käyttö .....	12
Muuta Selain-etusivua .....	13
<b>Haku</b> .....	14
Haku .....	14
<b>MOVERIO Mirror</b> .....	15
Käynnistä MOVERIO Mirror .....	15
Muodosta yhteys tuotteeseen ja vastaanota sisältöä .....	15
Muodosta yhteys tuotteeseen ja lähetä sisältöä .....	16
Aseta toiminta, kun yhteys katkeaa .....	16
Käytä tuotetta kohdelaitteesta .....	16
<b>SEViewer</b> .....	17
Käynnistä SEViewer .....	17
Kopioi ja siirrä tiedostoja .....	17

Poista tiedosto .....	17
Nimeä uudelleen kansioita ja tiedostoja .....	17
Luo uusi kansio .....	18
<b>Kamera</b> .....	19
Käynnistä Kamera .....	19
Ota valokuva .....	20
Kuvaa elokuva .....	20
Katso elokuviasi ja valokuviasi Galleria-sovelluksessa .....	20
QR-koodin lukeminen .....	21
Kameran asettaminen oletuskuvaustilaan .....	21
Voit muuttaa valokuvien tallennussijaintia .....	21
<b>Moverio APPS Market</b> .....	22
Käynnistä Moverio APPS Market .....	22
<b>Asetusluettelo</b> .....	23
LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOT .....	23
LAITE .....	23
HENKILÖKOHTAINEN .....	24
JÄRJESTELMÄ .....	24
<b>Wifi</b> .....	25
Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen .....	25
<b>Bluetooth</b> .....	26
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen .....	26
<b>Lisää</b> .....	27
Lentokonetila .....	27
Suora wifi-yhteys .....	27
Kytke Suora wifi-yhteys päälle .....	27
Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen .....	28
<b>Ääni</b> .....	29
Äänenvoimakkuudet .....	29
Äänetön tila .....	29
Dolby Digital Plus .....	29
Ruudun lukitus -ääni .....	30
<b>Ruutu</b> .....	31
Taustakuva .....	31
Kirjasimen koko .....	31
<b>Sijaintipalvelut</b> .....	32
GPS-satelliitit .....	32
<b>Suojaus</b> .....	33
Ruudun lukitus .....	33
Omistajan tiedot .....	34
Näytä salasana .....	34

Laitteen ylläpitäjät .....	34
Tuntemattomat lähteet .....	34
Luotetut todennustiedot .....	34
<b>Kieli ja syöttötapa</b> .....	<b>35</b>
Kieli .....	35
Oikeinkirjoituksen korjaus .....	35
Oma sanakirja .....	35
Mykistä napauttamalla .....	35
Suuntanäppäinten näyttötila .....	35
Automaattisesti kiertyvä ohjausalue .....	36
Oletus .....	36
Tekstistä puheeksi -toisto .....	36
Osoittimen nopeus .....	36
<b>Varmuuskopioi ja palauta</b> .....	<b>37</b>
Tehdasasetuksien palauttaminen .....	37
<b>Päivämäärä ja aika</b> .....	<b>38</b>
Automaattinen päivä ja aika .....	38
Aseta päivämäärä .....	38
Aseta aika .....	38
Valitse aikavyöhyke .....	39
Käytä 24-tuntista kelloa .....	39
Valitse päivämäärämuoto .....	39
<b>Vianetsintä</b> .....	<b>40</b>
<b>Toista</b> .....	<b>41</b>
Ei voi toistaa elokuvia tai musiikkia .....	41
Kuva on vääristynyt .....	41
<b>Tiedonsiirto</b> .....	<b>42</b>
Verkkoon ei voi yhdistää .....	42
Ulkoiseen laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä .....	42
<b>Sovellustiedot</b> .....	<b>43</b>
Sovellusta ei voi asentaa .....	43
Sovellusta ei voi käyttää .....	43
Tietokoneeltani kopioituja tietoja ei löydy .....	43
Kansion/tiedoston nimeä ei voi muuttaa tai kansiota ei voi luoda .....	43
<b>Asetukset</b> .....	<b>44</b>
Päivämäärä ja aika ovat virheellisiä .....	44
Tuote on alustettava .....	44
<b>Tukitiedot</b> .....	<b>45</b>
Järjestelmäpäivitys .....	45
Sovellusten asentaminen .....	45
Vaihtoehdot ja suositellut oheislaitteet .....	45

<b>Asiakaspalvelu</b> .....	46
<b>Tunnistustiedot</b> .....	51

## Tietoja Viiteoppaasta

Viiteoppaasta selitetään yksityiskohtaisesti, kuinka sovelluksia ja niiden asetuksia käytetään.

Viiteoppaasta on järjestetty seuraavasti.

### Sovellusluettelo

---

Katso tästä luettelosta tiedot, kuinka tämän tuotteen esiasennettuja sovelluksia käytetään ja niiden asetuksia asetetaan.

➔ **"Sovellusluettelo"**

### Asetusluettelo

---

Katso tästä luettelosta tiedot tuotteessa käytettävistä erilaisista asetuksista.

➔ **"Asetusluettelo"**

### Vianetsintä

---

Tässä osassa kuvataan, kuinka korjataan tuotteessa ilmeneviä ongelmia.

Tutustu ongelman ilmetessä tämän osan ohjeisiin.

Viiteoppaasta selitetään, kuinka tuotteessa ilmeneviä ongelmia korjataan kuulokkeita käytettäessä.

Katso Käyttäjän oppaasta ohjeet ongelmiin, jotka ilmenevät ennen kuulokkeiden käyttämistä.

➔ **"Vianetsintä"**

### Tukitiedot

---

Tiedot käytettävissä olevista sovelluksista ja valinnoista, joilla saadaan tuotteesta suurin hyöty.

➔ **"Tukitiedot"**

### Asiakaspalvelu

---

Tutustu tähän osaan tarvitessasi korjauksia tai tehdäksesi tiedusteluja tuotteesta.

➔ **"Asiakaspalvelu"**

### Tunnistustiedot

---

➔ **"Tunnistustiedot"**

## Sovellusluettelo

### Sovelluksia elokuvien katsomiseen, musiikin kuunteluun ja web-sivustojen selaamiseen

Sovelluksen nimi	Yhteenveto
 <b>Galleria</b>	Elokuvien ja still-kuvien katsomiseen. <b>➔Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Musiikki</b>	Musiikin kuunteluun. <b>➔Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Selain</b>	Web-sivustojen tarkasteluun. <b>➔Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Haku</b>	Verkosta etsimiseen avainsanoja syöttämällä. <b>➔Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>MOVERIO Mirror</b>	Miracast-laitteeseen langattomasti yhdistämiseen. Tämä mahdollistaa elokuvien suoratoiston älypuhelimesta tuotteeseen tai elokuvien suoratoiston tuotteesta TV-vastaanottimeen. <b>➔Katso yksityiskohtainen selitys</b>

## Muut sovellukset

Sovelluksen nimi	Yhteenveto
 <b>SEViewer</b>	Tiedostojen hallintaan. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Asetukset</b>	Asetusten valintaan ja mukauttamiseen. ➔ <b>Katso asetusten tiedot</b>
 <b>Kamera</b>	Voit kuvata elokuvia ja valokuvia sisäisellä kameralla ja lukea QR-koodeja. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Moverio APPS Market</b>	Sovellusten lataamiseen käytettäväksi tuotteessa. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
 <b>Lataukset</b>	Näytä ja suorita tiedostoja, jotka on ladattu tuotteeseen verkosta.
 <b>Kalenteri</b>	Tuo kalenteri näkyviin ja hallitse aikatauluasi.
 <b>Sähköposti</b>	Tilien asettamiseen ja sähköpostien lähettämiseen, vastaanottamiseen ja lukemiseen.
 <b>Kello</b>	Ajan katsomiseen ja hälytysten käyttämiseen.
 <b>Henkilöt</b>	Kaikkien yhteystietojesi hallintaan yhdessä paikassa.
 <b>Sound Recorder</b>	Oman äänen tallentamiseen. Edellytyksenä kuulokemikrofoni.
 <b>Laskin</b>	Yksinkertaisten laskujen laskemiseen.



## Galleria

Voit katsoa elokuvia, jotka on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin tai kaupoista saatavaan microSD-korttiin ja katsoa ja muokata still-kuvia.

Tallentaaksesi elokuvia- ja still-kuvadataa tuotteelle, liitä tuote tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. Kun tietokone tunnistaa tuotteen kannettavaksi laitteeksi, kopioi tiedot kannettavaan laitteeseen.


Katso lisätietoja Aloitusoppaasta.


### Käynnistä Galleria

Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.



Galleria-sovelluksen päänäyttö tulee näkyviin.

### Elokvien ja still-kuvien katsomiseen

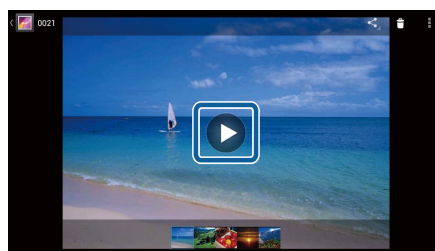
1. Napauta Galleria-päänäytössä kansiota, jonka tietoja haluat katsoa.  
Luettelo kansion tiedoista tulee näkyviin.
2. Napauta tietoja, joita haluat katsoa.  
Valittu tieto näytetään.  
Napauta  toistaaksesi elokuvaa.



#### Toiminnot toiston aikana


-  : Keskeytä
-  : Toistosijainnin liukusäädin

### Toistaa still-kuvat diaesityksenä

Kun still-kuva on näkyvissä, napauta  - [Diaesitys].  
Diaesitys käynnistyy.

### Still-kuvien muokkaamiseen

Voit tehdä still-kuviin muokkauksia, kuten rajata niitä ja säätää niiden värejä.

1. Kun still-kuva on näkyvissä, napauta  - [Muokkaa].  
Muokkaa-näyttö tulee näkyviin.

2. Kun olet lopettanut muokkaamisen, napauta [Tallenna].  
Muokattu still-kuva tallennetaan erillisenä tiedostona.

## Aseta still-kuva taustakuvaksi


1. Kun still-kuva on näkyvässä, napauta [Aseta kuva] - [Aseta kuva].  
Aseta näytöksi tulee näkyviin.
2. Napauta [Taustakuva] Tallenna kuva näyttönä -kohdassa.
3. Valitse kuvan alue, jonka haluat tallentaa taustakuvaksi ja napauta [Rajaa].  
Valittu kuvan alue asetetaan taustakuvaksi.

### Huomautus

Napauta [Yhteystietovalokuva] Aseta näytöksi -kohdassa tallentaaksesi valitun kuvan yhteystietovalokuvaksesi.

## Käynnistä kamera

- Napauta [Kamera] Galleria-päänäytöllä.  
Kamera-käynnistyy ja näytetty kuva vaihtuu kameran kuvaksi.  
Katso seuraavasta lisätietoja Kamera käytöstä.  
➔"Kamera"

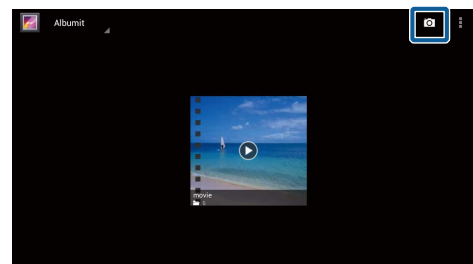

## Musiikki

Voit toistaa tuotteen sisäiseen muistiin tai kauposta saatavaan microSD-korttiin tallennettua musiikkia.

Tallentaaksesi musiikkidataa tuotteelle, liitä tuote tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. Kun tietokone tunnistaa tuotteen kannettavaksi laitteeksi, kopioi tiedot kannettavaan laitteeseen. Katso lisätietoja Aloitusoppaasta.

### Käynnistä Musiikki


Napauta [🎵] Sovellus-luettelonäytössä.  
Musiikki-sovelluksen päänäyttö tulee näkyviin.

### Musiikin kuuntelu

Napauta raitaa, jonka haluat toistaa Musiikki-sovelluksen päänäytöllä.  
Valittu raita käynnistyy.


#### Toiminnot toiston aikana

- [▶] : Toista
- [⏏] : Keskeytä
- [⏮] : Siirtyminen edelliseen raitaan
- [▶] : Siirtyminen seuraavaan raitaan
- [🔊] : Toistosijainnin liukusäädin
- [☰] : Raitaluettelo
- [✂] : Sekoitustoisto
- [↺] : Uudelleentoisto

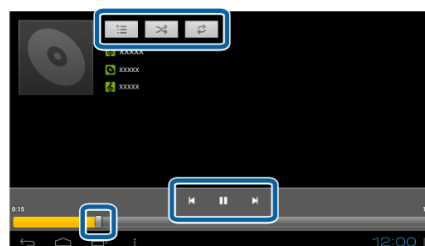

### Raidan lisääminen soittolistaan

1. Pidä Musiikki-sovelluksen päänäytössä soittolistaan lisättävää raitaa painettuna.
2. Napauta [Lisää soittolistaan].
3. Napauta soittolista, johon haluat lisätä raidan.  
Valittu raita on lisätty soittolistaan.

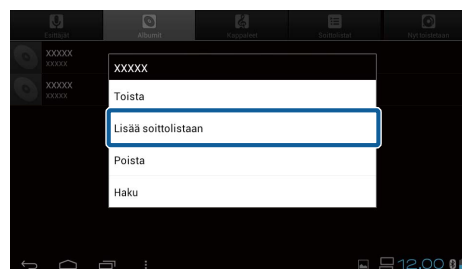

**Huomautus**

Voit luoda uuden soittolistan napauttamalla [Lisää soittolistaan] - [Uusi]. Anna soittolistalle nimi ja napauta sitten [TALLENNA].

## Selain

Voit muodostaa internet-yhteyden ja tarkastella web-sivustoja.

Tarkista seuraavat kohteet ennen Selain käyttöä.

- [Wifi] on kytketty päälle asetuksissa.
- Langaton lähiverkkoympäristö toimii oikein.

Katso lisätietoja tuotteen verkkoasetuksista Aloitussoppaasta ja Käyttäjän oppaasta.

## Käynnistä Selain

Napauta [🌐] Sovellus-luettelonäytössä.

Selain käynnistyy ja näyttää kotisivuksi asetetun web-sivun.

## Web-sivuston etsiminen

1. Napauta URL-syötekenttä.  
Näppäimistö tulee näkyviin.
2. Syötä URL tai hakumerkkijono, ja napauta sitten näppäimistön [Go]-painiketta.  
Antamaasi URL-osoitetta vastaava web-sivusto tai hakutulokset tulevat näkyviin.

## Selain-valikon käyttö

Napauta [☰] tuodaksesi Selain-valikon näkyviin.

### [Päivitä]

Sivu virkistetään.


### [Seuraava]

Sivu näytetään ennen [⏪]-painikkeen painamista selaimessa tai ennen [↺]:n näyttämistä ohjaimessa.

Tätä voi käyttää vain, jos olet painanut [⏪] tai [↺] vähintään kerran.

### [Uusi välilehti]

Uuden välilehden avaamiseen.

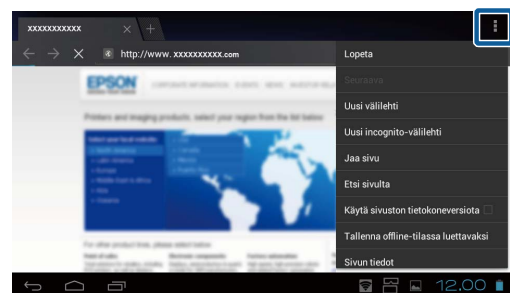

**[Uusi incognito-välilehti]**

Avaa uuden incognito-välilehden (välilehdellä näytettyjä sivuja ei tallenneta selaimen historiaan).

**[Jaa sivu]**

Jaa nykyinen web-sivusta sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

**[Etsi sivulta]**

Nykyiseltä sivulta etsimiseen avainsanoja käyttämällä.

**[Käytä sivuston tietokoneversiota]**

Vaihtaa sivun tietokoneversioon.

Tätä voidaan käyttää vain, jos katsot sivun älypuhelinversiota.

**[Tallenna offline-tilassa luettavaksi]**

Tallentaa nykyisen sivun luettavaksi offline-tilassa.

Napauta  - [Tallennetut sivut] näyttääksesi tallennettujen sivujen luettelon.

**[Sivun tiedot]**

Näyttää yksityiskohtaiset sivun tiedot.


**[Asetukset]**

Erilaisten Selain-asetusten muuttamiseen.

## Muuta Selain-etusivua

---

Aseta kotisivu (sivu, joka näytetään, kun Selain käynnistetään).


1. Napauta .
2. Napauta [Asetukset] - [Yleinen] - [Aseta etusivu].  
[Aseta etusivu]-näyttö tulee näkyviin.
3. Napauta sivutyyppejä, jonka haluat asettaa.
  - Nykyinen sivu: Asettaa nykyisen web-sivun etusivuksi.
  - Tyhjä sivu: Asettaa tyhjän sivun etusivuksi.
  - Oletussivu: Asettaa oletus-web-sivun etusivuksi.
  - Avatuimmat sivustot: Asettaa avatuimman web-sivun etusivuksi.
  - Muu: Anna etusivuna käytettävän web-sivuston URL-osoite.


## Haku

Syötä salasanoja etsiäksesi verkosta.


Etsi-pienohjelman asettaminen alkunäyttöön mahdollistaa etsimisen suoraan alkunäytöltä.


## Haku

1. Napauta [  ] Sovellus-luettelonäytössä. Syöttökenttä tulee näkyviin.
2. Syötä etsintämerkkijono syöttökenttään ja napauta sitten näppäimistössä [Siirry]. Hakutulokset näytetään.

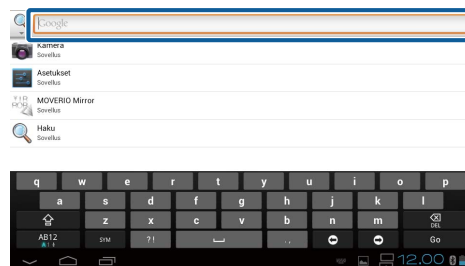

### Huomautus

Napauta [  ] syöttökentän vasemmalla puolella valitaksesi hakutulosten tietoluokan.

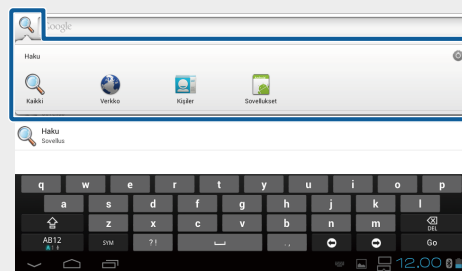

## MOVERIO Mirror

Voit liittää tuotteen langattomasti Miracastia tukevaan tietokoneeseen, älypuhelimeen tai TV-vastanottimeen ja suoratoistaa tietokoneen tai älypuhelimen sisältöä tuotteeseesi, tai suoratoistaa tuotteessa toistettavaa sisältöä TV-vastaanottimessa tai toisessa laitteessa.

Miracast-tekniikka mahdollistaa datan langattoman lähettämisen tuettujen laitteiden välillä.

Yhdistä toisiin laitteisiin Suora wifi-yhteys-toiminnoilla.

Tarkista seuraavat kohteet ennen MOVERIO Mirror -ohjelmiston käyttöä.


- Laitteesi tukee Miracastia.  
Jos se ei ole tuettu, käytä toimitukseen kuuluvaa tai valinnaista Wireless Mirroring Adapter -sovitinta.
- Suora wifi-yhteys on kytketty päälle asetuksissa.

### Käynnistä MOVERIO Mirror

Napauta [  ] Sovellus-luettelonäytössä.


MOVERIO Mirror -ohjelmiston päänäyttö tulee näkyviin.

### Muodosta yhteys tuotteeseen ja vastaanota sisältöä

1. Napauta [Sink]-valintaa MOVERIO Mirror -ohjelmiston päänäytössä.
2. Napauta [Kohdelaite].
3. Tarkista tuotteen tunnus Suora wifi-yhteys -asetukset-näytössä ja paina sitten [  ]-näppäintä.

Tuote siirtyy valmiustilaan.


4. Valitse tämän tuotteen tunnus laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, kun muodostat Suora wifi-yhteys -yhteyden.  
Liitetyn laitteen näyttö näkyy tuotteen näytöllä.

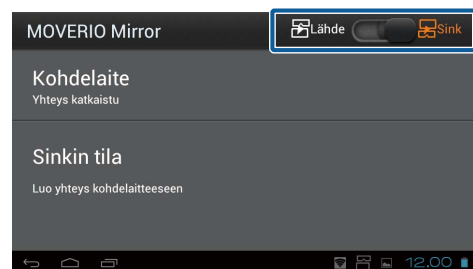



## Muodosta yhteys tuotteeseen ja lähetä sisältöä

1. Napauta [Lähde]-valintaa MOVERIO Mirror -ohjelmiston päänäytössä.
2. Napauta [Kohdelaite].
3. Napauta sen laitteen tunnusta, johon haluat yhdistää ja paina sitten [↻]-näppäintä. Tuotteen näyttö näytetään liitettyssä laitteessa.
4. Käynnistä Galleria valitaksesi toistettavan sisällön. Sovelluksen valintaikkuna tulee näkyviin. Kun valitset MOVERIO Mirror -ohjelmiston, sisältö toistetaan liitettyssä laitteessa ja tuotteen näyttö muuttuu mustaksi. Kun valitset Videosoitin-sovelluksen, sisältö toistetaan sekä tässä tuotteessa että liitettyssä laitteessa, mutta audio lähetetään vain tästä tuotteesta.

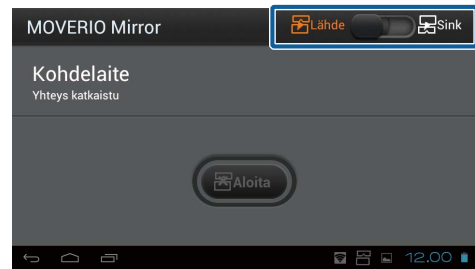

## Aseta toiminta, kun yhteys katkeaa

Jollet voi muodostaa yhteyttä, voit muuttaa yhteysasetuksia. Normaalisti sinun ei tarvitse muuttaa näitä asetuksia.

1. Paina ohjaimen [☰]-näppäintä ja napauta sitten [Asetukset].
2. Napauta [Yhteyden säädöt].
3. Aseta uudelleenyritysten määrä ja aikakatkaisun väli, kun yhteys katkeaa.

## Käytä tuotetta kohdelaitteesta

Voit käyttää tuotetta kohdelaitteella.


1. Paina ohjaimen [☰]-näppäintä ja napauta sitten [Asetukset].
2. Napauta [Salli hallinta sink-laitteell].

## SEViewer

Voit hallita tuotteen tiedostoja.

### Käynnistä SEViewer

---

Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.  
Tuotteen datakansio tulee näkyviin.

### Kopioi ja siirrä tiedostoja

---

1. Pidä kopioitavaa tai siirrettävää tiedostoa painettuna,
2. Napauta [Kopioi] tai [Siirrä].  
Tiedosto tallennetaan tilapäisesti leikepöydälle.
3. Avaa kansio, johon haluat kopioida tai siirtää tiedoston.
4. Napauta [Leikepöytä].  
Leikepöydällä oleva tiedosto liitetään kansioon.

### Poista tiedosto

---

1. Paina ja pidä painettuna tiedostoa, jonka haluat poistaa.
2. Napauta [Poista].  
Valittu tiedosto poistetaan.

### Nimeä uudelleen kansioita ja tiedostoja

---


1. Paina ja pidä painettuna uudelleennimettävää kansiota tai tiedostoa.
2. Napauta [Nimeä uudelleen].  
Syöttökenttä tulee näkyviin.
3. Anna uusi nimi ja napauta sitten [OK].  
Kansion tai tiedoston uusi nimi tallennetaan.

Tarkista seuraava, jos [Udelleennimeäminen epäonnistui.] tulee näkyviin.

➡ **"Kansion/tiedoston nimeä ei voi muuttaa tai kansiota ei voi luoda"**

## Luo uusi kansio

---

1. Paina [] kohdassa, johon haluat luoda uuden kansion.
2. Napauta [Uusi kansio].  
Syöttökenttä tulee näkyviin.
3. Anna uusi kansion nimi ja napauta sitten [OK].  
Uusi kansio tallennetaan.

Tarkista seuraava, jos [Kansion luonti epäonnistui] tulee näkyviin.

➡"Kansion/tiedoston nimeä ei voi muuttaa tai kansiota ei voi luoda"

## Kamera

Voit kuvata elokuvia ja valokuvia sekä lukea QR-koodeja sisäisellä kameralla.



### Huomio

- Älä loukkaa tekijänoikeuslakeja muokatessasi, kopioidessasi tai jakaessasi tuotteella kuvattuja tai tallennettuja tietoja.
- Älä loukkaa muiden henkilöiden yksityisyyden oikeuksia, kun käytät, muutat tai jaat heidän kuviaan tai nimiään ilman lupaa.
- Toimi tapahtumien, myynninedistämistilaisuuksien, näyttelyiden jne. ohjeiden mukaisesti, kun valokuvaus on kielletty tai rajoitettu.
- Tuotteen käytön seurauksena voi muuten olla rangaistus paikallisten lakien ja julkista häiriötä tai sopimatonta käytöstä koskevien säädösten mukaisesti.

### Huomautus

Tuotteessa ei ole sisäistä mikrofonia. Käytä toimitukseen kuuluvaa kuulokemikrofonia puheäänien ja äänen tallentamiseen elokuvia kuvattaessa.

## Käynnistä Kamera

Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.

Näytetty kuva vaihtuu kameran kuvaksi.

Kun Kamera on käytössä, merkkivalo vilkkuu.

### Huomautus

Ensimmäisessä käynnistyksessä näkyviin tulee näyttö kuvaustilan valintaa varten. Valitse [Kameratila] tai [QR-koodin skannaustila].

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä valittu kuvaustila asetetaan oletustilaksi, kun Kamera käynnistetään. Voit muuttaa oletuskuvaustilaa asetuksissa.

➔"Kameran asettaminen oletuskuvaustilaan"

## Ota valokuva

Napauta [●].

Kuva otetaan ja tallennetaan automaattisesti tuotteen sisäiseen tallennustilaan.



### Huomautus

- Voit muuttaa valokuvan tallennussijaintia.
  - ➔ **"Voit muuttaa valokuvien tallennussijaintia"**
- Napauta [📷] tehdäksesi valokuvalle yksityiskohtaiset asetukset.

## Kuvaa elokuva

1. Napauta [📺].

Tuote vaihtaa elokuvan kuvaustilaan.

2. Napauta [●].

Elokuvan kuvaus alkaa.

3. Napauta [■].

Kun lopetat tallennuksen, kuvattu elokuva tallennetaan automaattisesti tuotteen sisäiseen muistiin.

### Huomautus


Napauta [📷] tehdäksesi elokuvalle yksityiskohtaiset asetukset.

## Katso elokuviasi ja valokuviasi Galleria-sovelluksessa

1. Napauta kuvan kuvausnäytössä oikealla ylhäällä näkyvää kuvaa.

2. Napauta [📺].

Galleria avautuu ja näyttää luettelon elokuvistasi ja valokuvistasi.

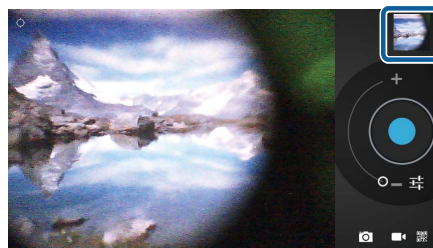


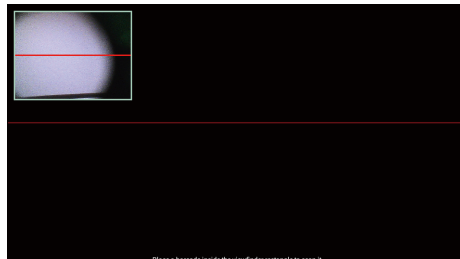
Tarkista seuraava, jos havaitset elokuvissa tai valokuvissa laatuongelmia.

- Estävätkö kätesi tai hiuksesi kameras objektiivia?
- Onko objektiivissa pölyä tai rasvaa?

## QR-koodin lukeminen


---

1. Napauta .
2. Kohdista QR-koodi näytön punaisten viivojen kanssa.  
QR-koodi tunnistetaan.




## Kameran asettaminen oletuskuvaustilaan

---

1. Paina ohjaimen []-näppäintä ja napauta sitten [Asetukset].
2. Napauta [Tila-asetukset].
3. Napauta kuvaustilaa, jonka haluat asettaa oletustilaksi.  
Valittu kuvaustila asetetaan.

## Voit muuttaa valokuvien tallennussijaintia

---

1. Paina ohjaimen []-näppäintä ja napauta sitten [Asetukset].
2. Napauta [Tallennussijainti].
3. Napauta kohtaa, johon haluat tallentaa valokuviasi (tuotteen sisäinen tallennustila tai micro SD -kortti).  
Valokuvien tallennussijainti muutetaan.

## Moverio APPS Market

Voit ladata sovelluksia käytettäväksi tuotteessa.

### Käynnistä Moverio APPS Market

---

Napauta [  ] Sovellus-luettelonäytössä.

Moverio APPS Market -näyttö tulee näkyviin.

Toimi näytön ohjeiden mukaisesti luodaksesi tilin, kirjautuaksesi sisään ja ladataksesi sovelluksia.

# Asetusluettelo

## LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOT

Kohteen nimi	Yhteenveto
<b>Wifi</b>	Wi-Fi-verkkoon yhdistämiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-laitteisiin yhdistämiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
<b>Tietojen käyttö</b>	Tiedonsiirtoaseman valitsemiseen kullekin sovellukselle.
<b>Lisää</b>	Lentokonetila ja Suora wifi-yhteys asettamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>

## LAITE

Kohteen nimi	Yhteenveto
<b>Ääni</b>	Elokuviin ja musiikin äänenvoimakkuuden ja -laadun säätämiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
<b>Ruutu</b>	Taustakuvan muuttamiseen ja tekstin koon asettamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtainen selitys</b>
<b>Tallennustila</b>	Tuotteen sisäisen tallennustilan ja microSD-kortin vapaan tilan tarkistamiseen ja microSD-kortin poistamiseen.
<b>Akku</b>	Akun varaustilan tarkistamiseen.
<b>Sovellukset</b>	Asennettujen sovellusten hallintaan.



## HENKILÖKOHTAINEN

Kohteen nimi	Yhteenveto
<b>Sijaintipalvelut</b>	GPS-satelliitit kytkemiseen päälle tai pois. ➔ <b>Katso yksityiskohtaiset asetukset</b>
<b>Suojaus</b>	Ruudun lukitus ja sovellusten asennusten oikeuksien asettamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtaiset asetukset</b>
<b>Kieli ja syöttötapa</b>	Kielen ja näppäimistön asettamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtaiset asetukset</b>
<b>Varmuuskopioi ja palauta</b>	Tuotteen tietojen ja asetusten palauttamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtaiset asetukset</b>

## JÄRJESTELMÄ

Kohteen nimi	Yhteenveto
<b>Päivämäärä ja aika</b>	Päivämäärän ja ajan asettamiseen. ➔ <b>Katso yksityiskohtaiset asetukset</b>
<b>Esteettömyys</b>	Tekstikoon ja tekstistä puheeksi -toiminnon asettamiseen.
<b>Kehittäjävaihtoehdot</b>	Asetukset kehittäjille.
<b>Laitteen tiedot</b>	Laitetietojen tarkistamiseen, mm. akun taso ja käyttöjärjestelmäversio.

## Wifi

Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.


Voit käyttää Wifi-yhteydellä internetiä ja siirtää tietoja muiden laitteiden kanssa.

### Asiaan liittyvät sovellukset

- Selain
- Sähköposti
- Haku


## Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

1. Napauta [📶] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Wifi]-valikossa [POIS PÄÄLTÄ] asettaaksesi sen [PÄÄLLÄ]-tilaan. Käytettävissä olevat SSID-tunnukset (verkkonimet) tulevat näkyviin.
3. Napauta SSID-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Anna salasana -näyttö tulee näkyviin.
4. Anna salasana ja napauta sitten [Yhdistä].  
Kun [📶] näkyy tilarivillä, tuotteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon on onnistunut.

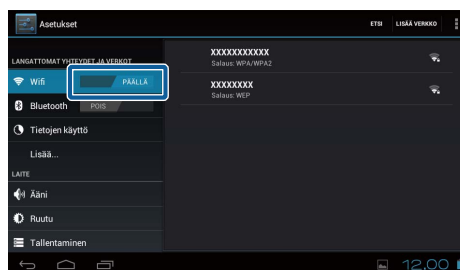

Kokeile seuraavaa, jos yhdistettävä SSID ei tule näkyviin

- Tarkista, että tukiasema on kytketty päälle, ja että asetukset ovat oikein.
- Napauta [Etsi].
- Jos yhdistettävää SSID-tunnusta ei tule näkyviin, vaikka napautat [Etsi]-painiketta, napauta [Lisää verkko] ja anna sitten SSID suoraan.

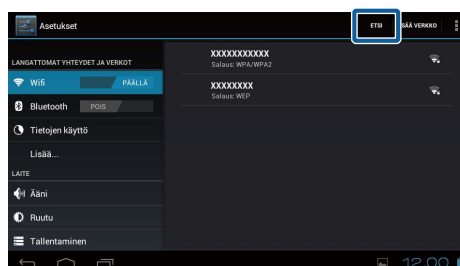

## Bluetooth

Voit liittää tuotteen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen langattomasti. Muodosta laitepari ennen ensimmäistä yhteyden muodostamista (laiteparin muodostaminen mahdollistaa laitteiden välisen tiedonsiirron).


Tarkista seuraavat kohteet ennen kuin jatkat.

- Bluetooth-laite on kytketty päälle.
- Bluetooth-laite tukee HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP-profiileita.

### Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

1. Napauta [🔗] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Bluetooth]-valikossa [POIS PÄÄLTÄ] asettaaksesi sen [PÄÄLLÄ]-tilaan. Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin.
3. Napauta laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Kun [🔗] näkyy tilarivillä, tuotteen yhdistäminen laitteeseen on onnistunut.

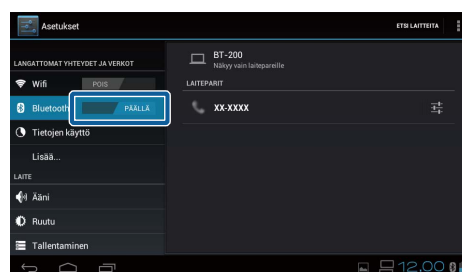

Kokeile seuraavaa, jos yhdistettävä laite ei tule näkyviin


- Tarkista onko Bluetooth-laite kytketty päälle.
- Napauta [Etsi laitteita].


# Lisää

## Lentokonetila

Lentokonetila kytkeminen päälle kytkee pois päältä kaikki tiedonsiirtotoiminnot, kuten Wifi, Suora wifi-yhteys ja Bluetooth.

Kun käytät tuotetta lentokoneessa, kytke Lentokonetila päälle.

1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Lisää] - [Lentokonetila].  
Lentokonetila on päällä, jos tämä on valittu.

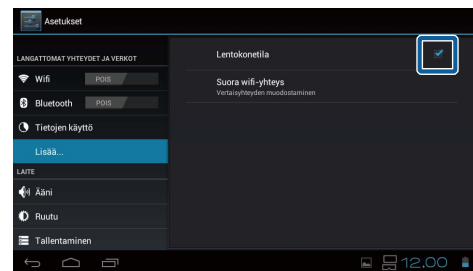

## Suora wifi-yhteys

Voit yhdistää älypuhelimeen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen yksi-yhteen-pohjalta.


Kun käytät MOVERIO Mirror -ohjelmistoa, kytke Suora wifi-yhteys päälle.


Kun Suora wifi-yhteys on päällä, Wi-Fi-verkkoon ei enää voi muodostaa yhteyttä tukiasemalla.

### Asiaan liittyvät sovellukset

MOVERIO Mirror

## Kytke Suora wifi-yhteys päälle

1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Lisää] - [Suora wifi-yhteys].
3. Napauta [Suora wifi-yhteys].  
Suora wifi-yhteys on päällä, jos tämä on valittu.

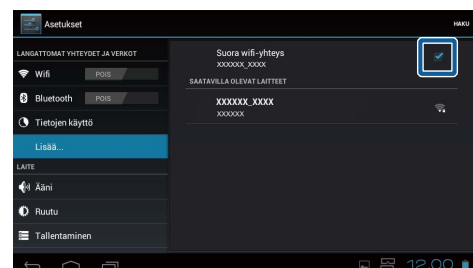


## Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen

1. Napauta [Suora wifi-yhteys].  
Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin.
2. Napauta yhdistettävän laitteen nimeä.
3. Toimi tämän tuotteen ja yhdistettävän laitteen näyttöjen ohjeiden mukaisesti.

Jos [Yhdistetty] näkyy ulkoisen laitteen nimen

alla, Suora wifi-yhteys -yhteyden muodostaminen on onnistunut.

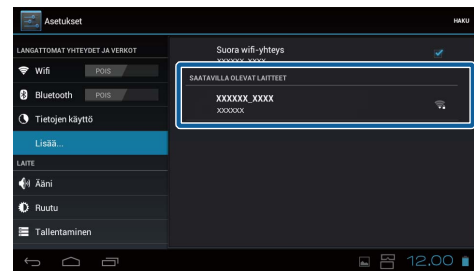



### Huomautus


- Voit käyttää tuotteeseen esiasennettua MOVERIO Mirror -ohjelmistoa katsoaksesi tähän tuotteeseen yhdistetyn laitteen näytön sisältöä.
- Voit suoratoistaa MOVERIO Mirror -ohjelmistolla elokuvasisältöä tuotteesta ulkoiseen laitteeseen. Kun toistat elokuvia Videosoitin Galleria-sovelluksessa, audiota lähetetään vain tästä tuotteesta.

# Ääni

## Äänenvoimakkuudet


Voit säätää elokuvien, musiikin, ilmoitusten ja hälytysten äänenvoimakkuutta.


1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ääni] - [Äänenvoimakkuudet].  
Säädä äänenvoimakkuutta -näyttö tulee näkyviin.
3. Siirrä  säätääksesi äänenvoimakkuutta.
4. Napauta [OK].  
Äänenvoimakkuus on asetettu.

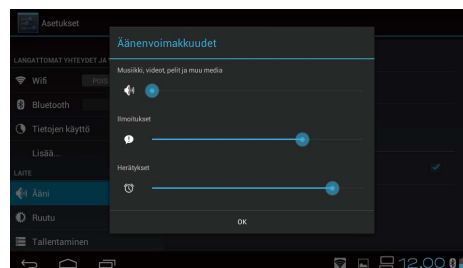

## Äänetön tila


Äänetön tila -asetus mykistää kaikki äänet.


1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ääni] - [Äänetön tila].  
Äänetön tila -näyttö tulee näkyviin.
3. Napauta [Mykistä].  
Äänetön tila on asetettu.

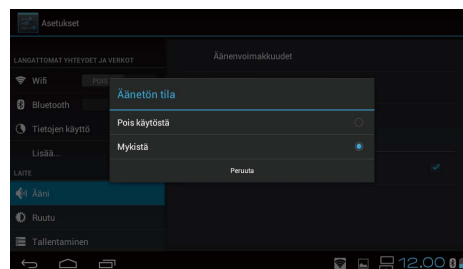

## Dolby Digital Plus

Säätää äänenlaatua sisältöä toistettaessa.  
Tämä tekee tietyn sisällön äänestä eloisampaa.

1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ääni] - [Dolby Digital Plus].  
Dolby Digital Plus -näyttö tulee näkyviin.
3. Napauta asetettavaa äänenlaatua.  
Valittu äänenlaatu asetetaan.

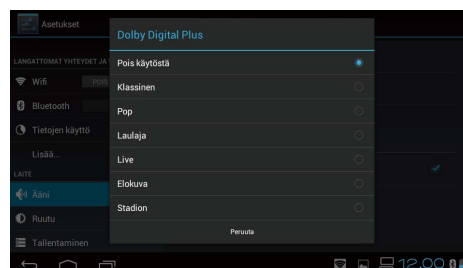


## Ruudun lukitus -ääni

---

Voit kytkeä päälle tai pois äänen, joka kuuluu, kun näyttö lukitaan tai vapautetaan lukituksesta.

Tämä on oletusasetuksissa laitettu pois päältä.


1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ääni] - [Ruudun lukitus -ääni].  
Ruudun lukitus -ääni on päällä, jos tämä on valittu.

## Ruutu

### Taustakuva

---

Voit asettaa alkunäytölle taustakuvan.

1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ruutu] - [Taustakuva].
3. Napauta asetettavaa taustakuvatyyppiä.  
Taustakuvaluettelonäyttö tulee näkyviin.
4. Valitse asetettava taustakuva.  
Valittu taustakuva asetetaan.


#### Huomautus

Voit asettaa taustakuvan myös Galleria.

➔"Aseta still-kuva taustakuvaksi"

### Kirjasimen koko

---

1. Napauta  Sovellukset-luettelonäytössä.
2. Napauta [Ruutu] - [Kirjasimen kok].  
Kirjasimen koko -näyttö tulee näkyviin.
3. Napauta asetettavaa kirjasimen kokoa.  
Kirjasimen koko muutetaan.




# Sijaintipalvelut

## GPS-satelliitit

---

Tuote on varustettu GPS-paikannuksella.


GPS-satelliitit kytkeminen päälle tarjoaa tuotteelle mahdollisuuden hakea sijaintiin liittyviä tietoja.



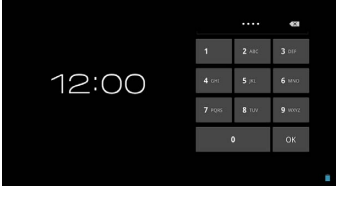

1. Napauta  Sovellukset-luettelonäytössä.
2. Napauta [Sijaintipalvelut] - [GPS-satelliitit].  
GPS-satelliitit on päällä, jos tämä on valittu.

# Suojaus

## Ruudun lukitus

Voit lukita ruudun käynnistyksen yhteydessä ja lepotilassa.

1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Suojaus] - [Lukitse ruutu].
3. Napauta asetettavaa lukitustyyppiä.

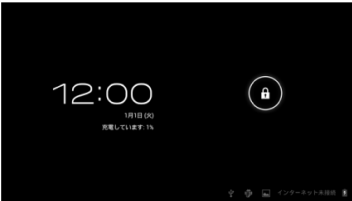Luokka	Näytön lukituksen vapautus
Ei mitään	Näytön lukitus on poistettu käytöstä.
Liu'utus	 <p>Vapauta näytön lukitus liu'uttamalla lukkokuvaketta.</p>
Kuvio	 <p>Vapauta näytön lukitus jäljittämällä kuvio.</p>
PIN-koodi	 <p>Vapauta näytön lukitus antamalla 4-numeroinen PIN (personal identification number).</p>
Salasana	 <p>Vapauta näytön lukitus antamalla salasana.</p>

## Omistajan tiedot

---

Aseta omistajan tiedot. Omistajan tiedot (nimi, osoite jne.) näytetään lukitusnäytöllä.

## Näytä salasana.

---

Valitse salasanan näkyminen sitä annettaessa.

## Laitteen ylläpitäjät

---

Ota Laitteen ylläpitäjät käyttöön tai pois käytöstä. Ota tämä käyttöön, kun käytät sovelluksia, jotka vaativat laitteen ylläpitäjiä.


## Tuntemattomat lähteet

---

Salli sovellusten asettaminen tuntemattomista lähteistä (muista lähteistä kuin Google play -kaupasta ladatut sovellukset).  
Valitse tämä, kun asennat sovelluksia, jotka on ladattu Moverio APPS Market -kaupasta.

## Luotetut todennustiedot


---

Ota käyttöön tai pois käytöstä digitaaliset sertifikaatit laitteiden yksilöimiseksi. Digitaalisia sertifikaatteja käytetään yhteyden luomisessa verkkoihin ja palvelimien todentamisessa.  
Asentaaksesi tuotteeseen digitaalisen sertifikaatin, liitä tuotteeseen microSD-kortti, jolle sertifikaatti on tallennettu ja napauta sitten  - [Suojaus] - [Asenna SD-kortilta].  
Poista kaikki sertifikaatit napauttamalla [Tyhjennä käyttöoikeustiedot].

## Kieli ja syöttötapa

### Kieli

Aseta kieli.

1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Kieli ja syöttötapa] - [Kieli].  
Kieliluettelo tulee näkyviin.
3. Napauta kieltä.  
Valittu kieli asetetaan.

### Oikeinkirjoituksen korjaus

Kytke Oikeinkirjoituksen korjaus päälle tai pois.

Tarkista Oikeinkirjoituksen korjaus oikeinkirjoitus ja näytä korjaukset tekstiä syöttäessäsi.

### Oma sanakirja

Syötä usein käytetyt sanat Oma sanakirja.






### Mykistä napauttamalla

Kytke mute knock -toiminto päälle tai pois. Tämä piilottaa tilapäisesti kuvat ja mykistää audion, kun napautat kuulokkeiden sivussa kevyesti kahdesti.

Voit kytkeä tämän ominaisuuden halutessasi pois päältä.

### Suunnanäppäinten näyttötila

Kytke seuraavat näytöt päälle tai pois käyttäessäsi ohjauslevyn nuolinäppäintoimintoa.

- Ylös- ja alas-näppäinten käyttö: [  ] [  ]
- Vasen- ja oikea-näppäimen käyttö: [  ] [  ]
- OK-näppäimen käyttö: [  ]

## **Automaattisesti kiertyvä ohjausalusta**

---

Aseta tämä päälle, jos haluat pitää ohjainta sivuttain ja käyttää ohjauslevyä.

## **Oletus**

---

Aseta oletusnäppäimistö tekstin syöttöön.

## **Tekstistä puheeksi -toisto**

---

Aseta tekstistä puheeksi -toiminto.

Säädä puheen nopeutta ja kuuntele ääninäytteitä.

## **Osoittimen nopeus**

---

Muuta osoittimen liikkumisnopeutta.

# Varmuuskopioi ja palauta


## Tehdasasetuksien palauttaminen

---

Voit palauttaa tuotteen alkuperäisiin asetuksiin.

Tehdasasetuksien palauttaminen poistaa kaikki tuotteen sisäiseen tallennustilaan tallennetut tiedot.

Varmuuskopioi ennen tuotteen nollaamista tiedot, jotka haluat säilyttää.

1. Napauta  Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Varmuuskopioi ja palauta] - [Tehdasasetuksien palauttaminen].  
Poistettavien tietojen tyyppi näytetään.
3. Tarkista näytetyt tiedot ja napauta sitten [Palauta laitteen tehdasasetukset].  
Kaikki tuotteen tiedot poistetaan.


# Päivämäärä ja aika

## Automaattinen päivä ja aika

Kun Automaattinen päivä ja aika on kytketty päälle, päivämäärä ja aika haetaan automaattisesti verkosta.

Tarvitset internet-yhteyden automaattisen päivämäärän ja ajan käyttämiseen.


Kytke tämä asetus pois päältä, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti.


1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Päivämäärä ja aika] - [Automaattinen päivä ja aika].  
Automaattinen päivä ja aika on päällä, jos tämä on valittu.

## Aseta päivämäärä

Aseta päivämäärä manuaalisesti.

Kytke [Automaattinen päivä ja aika] pois päältä, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti.


1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Päivämäärä ja aika] - [Aseta päivämäärä].  
Päivämääränäyttö tulee näkyviin.
3. Valitse päivämäärä tai napauta päivämäärää, jonka haluat asettaa, ja napauta sitten [Aseta].  
Päivämäärä asetetaan.

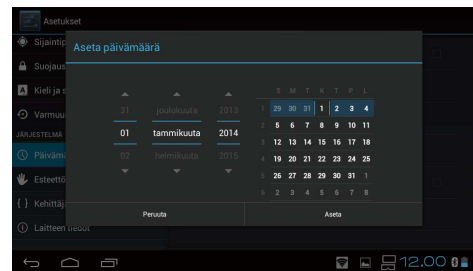


## Aseta aika

Aseta aika manuaalisesti.

Kytke [Automaattinen päivä ja aika] pois päältä, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti.

1. Napauta [] Sovellus-luettelonäytössä.
2. Napauta [Päivämäärä ja aika] - [Aseta aika].  
Aikanäyttö tulee näkyviin.
3. Valitse aika ja napauta sitten [Aseta].  
Aika asetetaan.

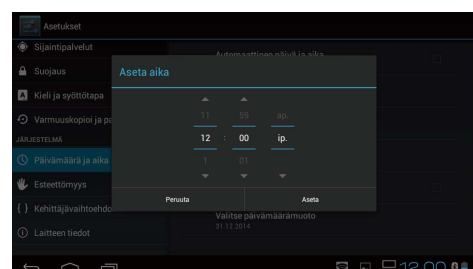

## **Valitse aikavyöhyke**

---

Valitse aikavyöhyke, jolla tuotetta käytetään.

## **Käytä 24-tuntista kelloa**

---

Aseta ajan näyttömuoto.

## **Valitse päivämäärämuoto**

---

Aseta päivämäärän näyttömuoto.



## Vianetsintä

Viiteoppaasta selitetään, kuinka tuotteessa ilmeneviä ongelmia korjataan kuulokkeita käytettäessä.

Katso Käyttäjän oppaasta ohjeet ongelmiin, jotka ilmenevät ennen kuulokkeiden käyttämistä, kuten lataaminen ja kunnossapito.

Kohde	Yhteenveto
<b>Toista</b>	Vianetsintään elokuvien ja musiikin toistamisessa ilmenevissä ongelmissa. ➔"Toista"
<b>Tiedonsiirto</b>	Vianetsintään ongelmiin, joita esiintyy verkkoyhteyksissä ja tiedonsiirrossa ulkoisiin laitteisiin. ➔"Tiedonsiirto"
<b>Sovellustiedot</b>	Vianetsintään ongelmissa, joita ilmenee sovelluksia asennettaessa ja tietoja kopioitaessa. ➔"Sovellustiedot"
<b>Asetukset</b>	Vianetsintään laitteen asetuksessa ilmenevissä ongelmissa. ➔"Asetukset"


## Toista

### Ei voi toistaa elokuvia tai musiikkia

- Tarkista tuetut muodot.
  - Galleria: MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - MOVERIO Mirror: MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
  - Musiikki: WAV, MP3, AAC
- Kun ohjaimen LED-merkkivalo palaa vaaleansinisenä, ääni voi olla mykistetty. Napauta kuulokkeiden oikealla sivulla kevyesti kahdesti kytkeäksesi mykistystoiminnon pois päältä.

### Kuva on vääristynyt

- Vaihda 2D:n ja 3D:n välillä.  
Paina ohjaimen kytkinnäppäintä (1) ja valitse sitten 2D/3D-tila. Vaihda 2D:n ja 3D:n välillä ylös- ja alas-näppäimillä (2).

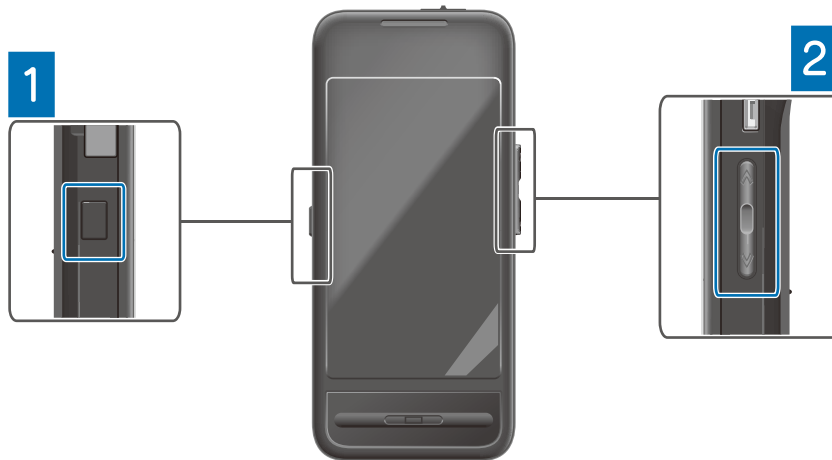

- Tarkista, ettei toistettava tiedosto ole vahingoittunut. Kokeile sen toistamista eri toistolaitteella.

## Tiedonsiirto

### Verkkoon ei voi yhdistää

- Tarkista onko langaton lähiverkko (Wi-Fi) käytettävissä sijainnissasi.
- Tarkista onko langaton lähiverkko (Wi-Fi) -asetus tuotteessa päällä.  
Kun muodostat yhteyden verkkoon, kytke Wifi päälle.

### Tuotteen käyttö kotona

- Tarkista onko langattoman lähiverkon reititin tai tukiasema kytketty päälle.
- Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman SSID-tunnus ja suojaussalasana.  
Katso lisätietoja langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

### Julkisen langattoman lähiverkkopalvelun käyttäminen

- Tarkista voitko käyttää julkista langatonta lähiverkkopalvelua.
- Voidaksesi käyttää julkista langatonta lähiverkkopalvelua, sinulla on oltava sopimus palveluntarjoajan kanssa.

### Ulkoiseen laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä

#### Käytettäessä MOVERIO Mirror -ohjelmistoa

- Tarkista onko Suora wifi-yhteys -asetus tuotteessa päällä.  
Huomaa, että vaikka Wifi-asetus on päällä, tiedonsiirto ei ole mahdollinen, jos Suora wifi-yhteys -asetus on pois päältä.
- Tarkista tukeeko ulkoinen laite Miracastia.
- Jos se ei ole tuettu, käytä toimitukseen kuuluvaa tai valinnaista Wireless Mirroring Adapter -sovitinta.

#### Käytettäessä Bluetoothia

- Tarkista onko Bluetooth-asetus tuotteessa päällä.
- Tarkista tukeeko ulkoinen laite Bluetoothia.
- Tarkista tukeeko ulkoinen laite Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP - profiileita.
- Tarkista onko ulkoinen laite lähellä tuotetta, ja ettei niiden välillä ole mitään esteitä.  
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka. Se ei siirrä tietoja pitkien välimatkojen yli.

## Sovellustiedot

### Sovellusta ei voi asentaa

Tuotteen kanssa käytettävät sovellukset ovat saatavilla Moverio APPS Market -kaupassa. Muodosta internet-yhteys ja napauta sitten [  ] Sovellus-luettelonäytössä.

### Sovellusta ei voi käyttää

Katso asiaankuuluva sovellusopas.

➔ **"Sovellusluettelo"**

### Tietokoneeltani kopioituja tietoja ei löydy

- Etsi tietoja seuraavilla sovelluksilla.
  - Elokuvat ja still-kuvat: Galleria
  - Musiikki: Musiikki
- Tarkista SEViewer-sovelluksella onko tiedot kopioitu tämän tuotteen kansioon. Tietokoneeltasi kopioidut tiedot on tallennettu seuraaviin kansioihin.
  - Sisäinen tallennustila: [sdcard]-kansio
  - microSD-kortti: [sdcard2]-kansio

### Kansion/tiedoston nimeä ei voi muuttaa tai kansiota ei voi luoda

- Tarkista onko kansion tai tiedoston nimi sama kuin toisella kansioilla tai tiedostolla.
- Tarkista onko kansion tai tiedoston nimessä merkkejä, joita ei tueta (< > : \* ? " / \ | ).
- Tarkista onko kansion tai tiedoston nimi tyhjä.
- Tarkista onko sinulla kirjoitusoikeudet valittuun kansioon tai tiedostoon. Jos sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia, et voi muuttaa nimiä tai luoda kansioita.

## Asetukset

### Päivämäärä ja aika ovat virheellisiä

---

- Tarkista onko [Automaattinen päivä ja aika] päällä.
- Kun [Automaattinen päivä ja aika] on päällä, tarkista onko tuote yhdistetty verkkoon.  
➔ **"Verkkoon ei voi yhdistää"**
- Kun tuote ei ole yhdistetty verkkoon, aseta päivämäärä ja aika manuaalisesti.

### Tuote on alustettava

---

Alusta tiedot Asetukset-valikosta.

Tehdasasetuksien palautus poistaa kaikki asennetut sovellukset ja ladatut tiedot.

Varmuuskopioi tiedot, jotka haluat säilyttää.

## Tukitiedot

### Järjestelmäpäivitys

---

Yhdistä tuote internetiin ja päivitä järjestelmä uusimpaan versioon.  
Käytä [Järjestelmäpäivitykset]-ominaisuutta järjestelmäpäivitysten tarkistamiseen.  
Päivitä järjestelmä toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.

### Sovellusten asentaminen

---

Tuotteen kanssa käytettävät sovellukset ovat saatavilla Moverio APPS Market -kaupassa.

### Vaihtoehdot ja suositellut oheislaitteet

---

Vaihtoehdot ja suositellut oheislaitteet auttavat sinua saamaan eniten hyötyä tuotteesta.  
Katso lisätietoja osoitteesta <http://www.epson.com>.

## Asiakaspalvelu

### < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

#### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

#### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

#### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

#### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer  
Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

#### BULGARIA :

**Epson Service Center  
Bulgarla**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

#### CROATIA :

**MR servls d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr)  
<http://www.mrservis.hr>

#### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

#### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech  
Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [infoline@epson.cz](mailto:infoline@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

#### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

#### ESTONIA :

**Epson Service Center  
Estonla**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

#### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

#### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

**GERMANY :**

**Epson Deutschland GmbH**  
 Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
 Meerbusch, F.R. Germany  
 Tel: +49-(0) 2159-538 0  
 Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
 Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

**GREECE :**

**Oktabit S.A.**  
 Gounari 26,  
 15343 Agia Paraskevi  
 Greece  
 Tel: 0030 210 6067181  
 Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

**HUNGARY :**

**Epson Europe B.V.  
 Branch Office Hungary**  
 Infopark Setany 1.  
 HU-1117 Budapest, Hungary  
 Hotline: 06 800 14 783  
 E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

**IRELAND :**

**Epson (UK) Ltd.**  
 Westside, London Road  
 Hemel Hempstead  
 Herts HP3 9TD, U.K.  
 Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

**ISRAEL :**

**Epson Israel**  
 2 Habonim st.  
 Ramat Gan, Israel  
 Tel: +972-3-5751833  
 Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

**ITALY :**

**Epson Italia s.p.a.**  
 Via M. Vignano de Vizzi, 93/95  
 20092 Cinisello Balsamo  
 Mirano, Italy  
 Tel: +39 02. 660321  
 Fax: +39 02. 6123622  
 Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

**KAZAKHSTAN :**

**Epson Kazakhstan  
 Rep. Office**  
 97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
 Business Center  
 "Samal Towers"  
 Almaty 050051, Kazakhstan  
 Tel: +7 727 3560260  
 Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

**LATVIA :**

**Epson Service Center  
 Latvia**  
 c/o ServiceNet LV  
 Jelgavas 36  
 1004 Riga, Latvia  
 Tel: 00 371 746 0399  
 Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

**LITHUANIA :**

**Epson Service Center  
 Lithuania**  
 c/o ServiceNet  
 Gaiziunu 3  
 50128 Kaunas, Lithuania  
 Tel: 00 370 37 400 160  
 Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

**LUXEMBURG :**

**Epson Europe B.V.  
 Branch office Belgium**  
 Belgicastraat 4-Keiberg  
 B-1930 Zaventem  
 Belgium  
 Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
 Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
 Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

**MACEDONIA :**

**Digit Computer  
 Engineering**  
 Bul. Partizanski Odredi  
 62 Vlez II mezanin  
 1000 Skopje, Macedonia  
 Tel: 00389 2 3093393  
 Fax: 00389 2 3093393  
 E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

**NETHERLANDS :**

**Epson Europe B.V.  
 Benelux sales office**  
 Entrada 701  
 NL-1096 EJ Amsterdam  
 Netherlands  
 Tel: +31 20 592 65 55  
 Fax: +31 20 592 65 66  
 Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

**NORWAY :**

**Epson Norway**  
 Fjordveien 3  
 1363 Høvik, Norway  
 Tel: 4780030030  
 E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

**POLAND :**

**Epson Europe B.V.  
 Branch Office Poland**  
 Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
 Warszawa, Poland  
 Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

**PORTUGAL :**

**Epson Ibérica S.A.U.  
 Branch Office Portugal**  
 Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
 Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
 Tel: 213035400  
 Fax: 213035490  
 Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

**ROMANIA :**

**Epson Europe B.V.  
 Branch Office Romania**  
 Strada Ion Urdareanu nr. 34  
 Sector 5, 050688 Bucuresti  
 Romania  
 Tel: 00 40 21 4025024  
 Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>



**RUSSIA :****Epson CIS**

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

**UKRAINE :****Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

**SERBIA :****AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

**SLOVAKIA :****Epson Europe B.V.****Branch Office  
Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

**SLOVENIA :****Birotehna d.o.o.**

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehna.si](mailto:info@birotehna.si)  
<http://www.birotehna.si>

**SPAIN :****Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

**SWEDEN :****Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

**SWITZERLAND :****Epson Deutschland  
GmbH**

**Branch office Switzerland**  
Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

**TURKEY :****Tecpro Bilgi Teknolojileri  
Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirliidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

**UK :****Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

**AFRICA :**

Contact your dealer  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

**SOUTH AFRICA :****Epson South Africa**

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

**MIDDLE EAST :****Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

## &lt; NORTH, CENTRAL AMERICA &amp; CARIBBEAN ISLANDS &gt;

**CANADA :**

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

**COSTA RICA :**

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

**MEXICO :**

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

**U. S. A. :**

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

**ECUADOR :**

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

## &lt; SOUTH AMERICA &gt;

**ARGENTINA :**

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

**CHILE :**

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

**PERU :**

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

**BRAZIL :**

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunaré,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

**COLOMBIA :**

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

**VENEZUELA :**

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur,  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

## &lt; ASIA &amp; OCEANIA &gt;

**AUSTRALIA :**

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

**CHINA :**

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

**HONG KONG :**

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

**INDIA :**

**Epson India Pvt., Ltd.**  
 12th Floor, The Millenia,  
 Tower A,  
 No. 1, Murphy Road,  
 Ulsoor,  
 Bangalore 560008  
 India  
 Tel: 1800 425 0011  
 /1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

**INDONESIA :**

**PT. Epson Indonesia**  
 Wisma Keiai, 16th Floor,  
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
 Jakarta 10220, Indonesia  
 Tel: 021-5723161  
 Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

**JAPAN :**

**Selko Epson Co.**  
**Toyoshina Plant**  
 VP Customer Support Group:  
 6925 Toyoshinatazawa,  
 Azumino-shi, Nagano-ken,  
 399-8285 Japan  
 Tel: 0263-87-5814  
 Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

**KOREA :**

**Epson Korea Co., Ltd.**  
 27F DaeSung D-Polis A, 606,  
 Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,  
 Seoul, 153-719 Korea  
 Tel : 82-2-558-4270  
 Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

**MALAYSIA :**

**Epson Malaysia Sdn. Bhd.**  
 3rd Floor, East Tower,  
 Wisma Consplant 1,  
 No.2, Jalan SS 16/4,  
 47500 Subang Jaya,  
 Malaysia  
 Tel: 03 56 288 288  
 Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

**NEW ZEALAND :**

**Epson New Zealand**  
 Level 2,  
 7-9 Fanshawe Street,  
 Auckland Central, 1010  
 New Zealand  
 Tel: 09 366 6855  
 Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

**PHILIPPINES :**

**Epson Philippines Co.**  
 8th Floor, Anson's Center,  
 #23 ADB Avenue,  
 Pasig City 1605,  
 Philippines  
 Tel: 632-7062609  
 Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

**SINGAPORE :**

**Epson Singapore Pte. Ltd.**  
 1 HarbourFront Place,  
 #03-02 HarbourFront Tower 1,  
 Singapore 098633  
 Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

**TAIWAN :**

**Epson Taiwan**  
**Technology & Trading Ltd.**  
 14F, No. 7, Song Ren Road,  
 Taipei, Taiwan  
 Tel: (02) 8786-6688  
 Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

**THAILAND :**

**Epson (Thailand) Co.,Ltd.**  
 195 Empire Tower, 42nd Floor,  
 South Sathorn Road,  
 Yannawa, Sathorn,  
 Bangkok 10120, Thailand  
 Tel: 02 685 9888  
 Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>

## Tunnistustiedot

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14  
DEALER No. :0017829/09