



Wireless Mirroring Adapter EHDMC10



Innledning

Tusen takk for at du kjøpte dette produktet.

Sørg for at du leser denne veiledningen før du bruker produktet. Dette er for å sikre at du bruker det på trygg og riktig måte. Oppbevar denne veiledningen på et sikkert sted, slik at du kan få tilgang til det lett hvis du har noen spørsmål i fremtiden.

Sikkerhetsanvisninger

Denne dokumentasjonen bruker grafiske symboler for å vise hvordan du kan bruke produktet sikkert og unngå personskade eller skade på eiendom. Disse symbolene og betydningene er vist nedenfor. Pass på at du forstår disse symbolene før du leser denne veiledningen.

 Advarsel	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan føre til personskader eller endog død som følge av feil håndtering.
 Forsiktig	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan føre til personskader eller materielle skader som følge av feil håndtering.

 Advarsel	
Bruk bare enheten med angitt spenning.	
Kontroller spesifikasjonene til strømkabelen. Hvis du ikke bruker den riktige strømkabelen kan det føre til brann eller elektrisk støt.	
Ikke la produktet være uten tilsyn på steder med uvanlig høye temperaturer, som i en bil med vinduene lukket, i direkte sollys eller ved siden av eksosuttaket til et luftkondisjoneringsanlegg eller varmeovn. Produktet kan bli deformert av de høye temperaturene, de interne delene kan bli skadet, eller det kan føre til brann.	

Ikke plasser vaser, beholdere som inneholder vann eller medisinske beholdere på dette produktet.

Hvis det søles væske fra beholderen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Vær forsiktig når du håndterer støpselet.

Hvis det ikke blir håndtert på riktig måte, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Vær oppmerksom på følgende når du håndterer støpselet.

- Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller strømforgreninger.
- Du må ikke koble enheten inn hvis det er noen fremmedlegemer, som for eksempel støv, på støpselet.
- Kontroller at pluggen er godt satt inn.
- Du må ikke plugge inn eller ut hvis hendene dine er våte.
- Du må ikke ta enheten ut av stikkontakten ved å dra i strømkabelen.
- Du må ikke bruke en annen strømforsyning (AC-adapter).

Du må ikke bruke en skadd strømkabel.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Du må ikke modifisere strømkabelen.
- Du må ikke legge gjenstander på strømledningen.
- Du må ikke bruke for mye kraft, bøye eller vri på strømkabelen.
- Du må ikke legge ledninger i nærheten av en elektrisk varmeovn.

Du må ikke installere eller bruke dette produktet på steder som er utsatt for fuktighet eller vann. Dette inkluderer utendørs eller i nærheten av badekar eller dusj.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke berøre støpselet i tordenvær.

Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Hvis du opplever noen av de følgende unormale tilstandene, må du slå av produktet umiddelbart, dra strømledningen ut av stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller Epson-telefonsenter.

- Hvis du ser at røyk kommer fra produktet, eller legger merke til unormal lukt eller lyder.
- Hvis vann eller fremmedleger trenger inn i produktet.
- Hvis produktet ble mistet og kabinettet ble skadet.

Hvis du fortsetter å bruke produktet i noen av disse tilstandene, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke utfør reparasjoner selv.

Unntatt i tilfellene som er angitt i "Brukerhåndboken", bør kabinettet til dette produktet kun åpnes av kvalifisert servicepersonell. Produktet og forbruksvarene må ikke demonteres eller modifiseres.

Mange av delene i produktet har en høy elektrisk ladning som kan føre til brann eller elektrisk støt.



Forsiktig

Når du flytter produktet, må du slå av strømmen, trekke strømledningen ut av stikkkontakten, og koble fra alle ledninger før du flytter det.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke plassere produktet på et sted som er utsatt for fuktighet eller støv. Dette omfatter kjøkkenbenker, luftfuktere og steder det kan forekomme røyk eller damp.

Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke plassere produktet på følgende steder.

- På tepper, senger, dyner og så videre.
- Du må ikke dekke det til den med tepper, gardiner duker og så videre.

Du må ikke plassere produktet på en skrå eller ustabil overflate.

Ellers kan det falle ned og føre til skade.

Ved vedlikehold av produktet må du ikke bruke våte kluter eller løsemidler som alkohol, benzen eller tynnere.

Ellers kan det føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.

Du må ikke sitte på produktet eller plassere tunge gjenstander på det.

Det kan føre til personskader.

Ved vedlikehold av produktet må du slå av strømmen, trekke strømledningen ut av stikkkontakten, og koble fra alle ledninger først.

Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Av sikkerhetsmessige grunner må du trekke strømledningen ut av støpselet når produktet ikke er i bruk.

Hvis isolasjonen er skadet, kan det føre til brann.


Når du bruker dette produktet, må du sørge for at det er minst 22 cm (8 tommer) borte fra kroppen din.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier, blant annet bly, som i delstaten California er til å forårsake fødselsskader eller andre forplantningsskader. **Vask hendene etter bruk.** (Denne informasjonen gis i samsvar med Proposition 65 i Californias Health & Safety Code § 25249.5 og videre.)

Funksjoner

Sende bilder fra videoenheter trådløst (Kildefunksjon)

Du kan sende bilder fra enheter som støtter HDMI-utgang, f.eks. HDD-opptakere, og spille av bildene på MOVERIO BT-200.

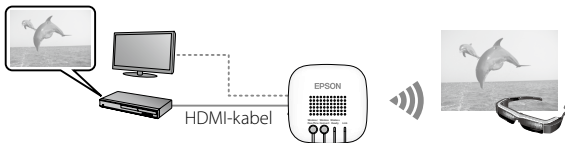

Motta bilder fra MOVERIO BT-200 trådløst (Mottakerfunksjon)

Du kan motta bilder fra MOVERIO BT-200, og deretter spille bildene av på en TV eller projektor.


Merk

Du kan bare koble til én MOVERIO BT-200 når du sender eller mottar bilder.


Dette følger med



Baseenhet



micro-USB-kabel




Strømadapter
(Avhenger av landet)

HDMI-kabel følger ikke med. For å koble til en HDMI-enhet må du skaffe en vanlig HDMI-kabel.

Deler og funksjoner

Porter

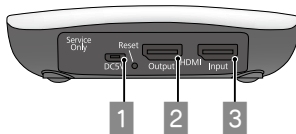

1 micro-USB-kontakt

Gir strøm til denne enheten. Koble til et strømuttak ved hjelp av den medfølgende micro-USB-kabelen og strømadapteren.


2 HDMI-utgangsport

Viser bilder mottatt fra HDMI-inngangen eller en Miracast-tilkobling.

3 HDMI-inngangsport

Henter inn bilder fra andre enheter.

Knapper og lamper

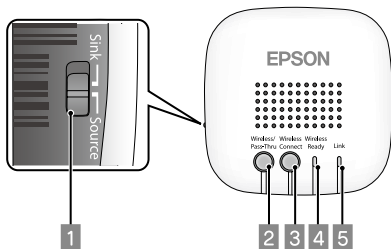

1 Skyvebryter

Bytter mellom Kilde- og Mottaker-funksjonene.

2 Wireless/Pass-Thru-knapp

Når du skyver bryteren til [Source]:

Bytter utgangsenheten mellom MOVERIO BT-200 og enheten som er koblet til HDMI-utgangen.

Når du skyver bryteren til [Sink]:

Bytter inngangsenheten mellom MOVERIO BT-200 og enheten som er koblet til HDMI-inngangen.

3 Wireless connect-knapp

Fullfører Miracast-tilkoblingen eller prøver å koble til på nytt.

4 Wireless Ready-indikator

På: Trådløs tilkobling er tilgjengelig.

Blinker: Trådløs tilkobling starter.

5 Link-indikator

På: Det er opprettet en trådløs tilkobling.


Blinker: Kobler til.

Når det oppstår en feil, blinker **4** og **5** om hverandre. Trykk på Reset-knappen.

Tilkoblinger

Sende bilder fra en videoenhet til MOVERIO BT-200 (Kildefunksjon)


Koble en vanlig HDMI-kabel til HDMI-inngangen på enheten og HDMI-porten på enheten som skal sende bilder. Sett skyvebryteren til Source.

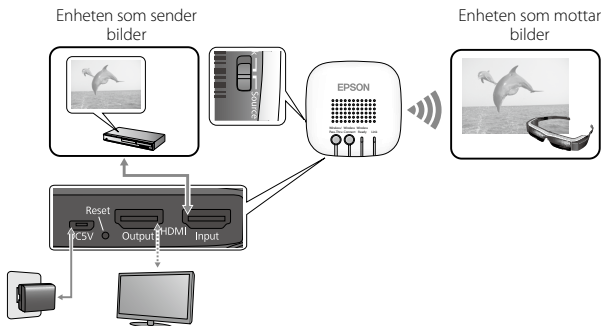

Koble til


1. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knapp.

Enheden bytter til ventemodus for tilkobling. Hvis du kobler en enhet til HDMI-utgangen, vises følgende skjermbilde.

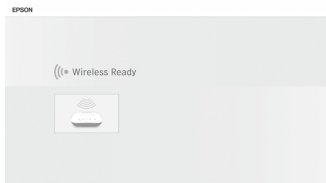

2. Åpne MOVERIO Mirror som er forhåndsinstallert på MOVERIO BT-200, og koble deretter til denne enheten.

Se Brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 for flere detaljer. Når du velger en målenhet, må du sjekke ID-en tilknyttet enheten. Du ser følgende skjermbilde på enheten som er koblet til HDMI-utgangen under tilkobling. Når en tilkobling er opprettet, forsvinner den følgende skjermen, og bildet vises på MOVERIO BT-200.

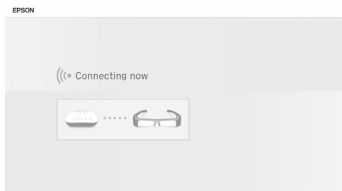


Merk

Du kan ikke sende bilder til MOVERIO BT-200 og enheten som er koblet til HDMI-utgangen samtidig. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knappen for å bytte utgangs enheten uten å skifte på kabler.

Motta bilder fra MOVERIO BT-200 for å sende til en TV (Mottakerfunksjon)


Koble en vanlig HDMI-kabel til HDMI-utgangen på enheten og HDMI-porten på enheten som skal motta bilder.

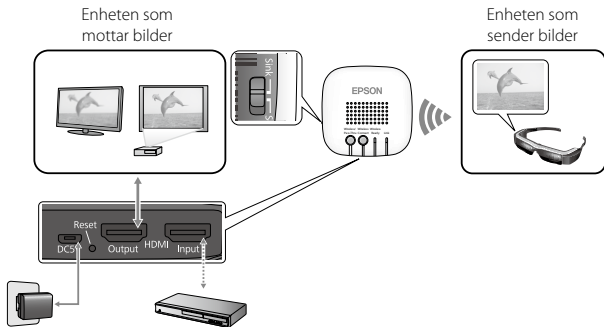

Koble til


1. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knapp.

Enheden bytter til ventemodus for tilkobling. Hvis du kobler en enhet til HDMI-utgangen, vises følgende skjermbilde.

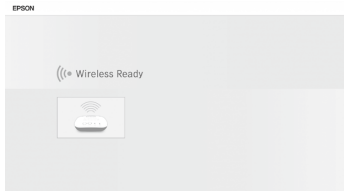

2. Åpne MOVERIO Mirror som er forhåndsinstallert på MOVERIO BT-200, og koble deretter til denne enheten.

Se Brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 for flere detaljer. Når du velger en målenhet, må du sjekke ID-en tilknyttet enheten. Du ser følgende skjerm bilde på enheten som er koblet til HDMI-utgangen under tilkobling. Når en tilkobling er opprettet, forsvinner den følgende skjermen, og bildet vises på enheten som er koblet til HDMI-utgangen.

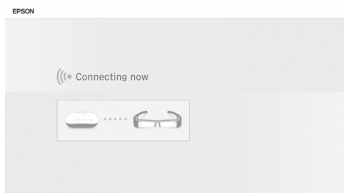

Innstilling

Du kan utføre innstillinger fra MOVERIO BT-200-nettleseren eller på datamaskinen.

1. Hold nede Wireless/Pass-Thru-knappen og Wireless Connect-knappen samtidig i minst fem sekunder.

Enheden går inn i oppsettmodus, og IP-adressen til enheten vises på enheten som er koblet til HDMI-utgangen.

Indikatorene for Wireless Ready og Link blinker samtidig.

2. Oppgi den viste IP-adressen i adressefeltet på nettleseren.

Oppsettskjermen vises.

3. Utfør de nødvendige innstillingene.

Element	Funksjon
Setting	Velg på eller av for strømsparingsinnstillingen.
Firmware Update	Oppdater fastvaren for enheten. Sjekk den nyeste fastvare på http://www.epson.com
Factory Reset	Nullstill alle innstillinger til de opprinnelige innstillingene.

Feilsøking

Kan ikke sende eller motta bilder

- Kontroller at micro-USB-kabelen er tilkoblet på riktig måte.
- Kontroller at strømadapteren er koblet til stikkontakten på riktig måte.
- Kontroller at enhetene er koblet til HDMI-inngangen eller HDMI-utgangen på riktig måte.
- Kontroller at inngangskildeenhetsen som er koblet til HDMI-utgangen er satt til HDMI.
- Kontroller at du har valgt riktige innstillinger for Mottaker eller Kilde for denne enheten og MOVERIO BT-200.
- Kontroller at den tilkoblede enheten støtter HDCP. Enheter som ikke støtter HDCP kan iblant ikke vise bilder.
- Hvis det har gått 15 minutter uten signalinngang under ventemodus for tilkobling, blir ventemodus for tilkobling avsluttet. Trykk på Wireless/Pass-Thru-knappen for å koble til på nytt.
- Du kan ikke sende og motta bilder samtidig. Velg Source eller Sink med skyvebryteren.
- Hvis indikatorene for Wireless Ready og Link blinker vekselvis, har det oppstått en tilkoblingsfeil. Trykk på Wireless Connect-knappen for å koble til på nytt, eller trykk på Reset-knappen for å starte enheten på nytt.
- Du kan ikke bruke trådløst nett til å koble til denne enheten og tilgangspunktet samtidig.
- Kontroller at Wi-Fi Direct-innstillingen på MOVERIO BT-200 er slått på. Merk at selv om Trådløst nett-innstillingen er på, så er ikke kommunikasjon mulig hvis Wi-Fi Direct-innstillingen er slått av.

Bildet er uskarpt

- Hvis kommunikasjonsgrensesnitt som Wi-Fi eller Bluetooth brukes i nærheten av denne enheten, kan bildene bli forvrengt av trådløs forstyrrelse. Flytt kommunikasjonsenhetsen bort fra denne enheten.

Ingen lyd blir sendt

- Kontroller volumet på enheten som spiller av bildene.
- Når du mottar bilder fra MOVERIO BT-200, sendes bare lyd når du bruker MOVERIO Mirror til å spille av bilder. Se brukerhåndboken til MOVERIO BT-200 for flere detaljer.

Spesifikasjoner

Port	micro USB x1 (for strøm) HDMI-inngang x1 HDMI-utgang x1
Inngangssoppløsning	HDMI: 640x480p ved 60 Hz 720x480p ved 60 Hz 720x576p ved 50 Hz 1280x720p ved 50/60 Hz 1920x1080p ved 24/30 Hz Miracast: 640x480p ved 60 Hz 1280x720p ved 25/30 Hz
Støttet filmformat	MPEG2 (H.264+AAC)
Strømforsyning	Strømadapter (vekselstrøm) 100 til 240 V vekselstrøm $\pm 10\%$ 50/60 Hz Strøm (EHDMC10) 5 V likestrøm
Strømforbruk	Med Miracast-kommunikasjon: 5 W Under strømsparing (Intet signal): 0,3 W
Driftsmiljø	Temperatur: +5 til +35 °C (41 til 95 °F) Fuktighet: 20 til 80 % (ingen kondens)

Lagringsmiljø	Temperatur: -10 til 60 °C (14 til 140 °F) Fuktighet: 10 til 90 % (ingen kondens)
Mål	115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 tommer)
Masse	130 g
Trådløse spesifikasjoner	Trådløs standard: IEEE 802.11b/g/n Frekvensbånd: 2,4 GHz, kanal 1–13 Modulering: OFDM og DS-SS Antatt forstyrrelsesavstand: 10 m (32,8 fot)

Informasjon om støttede enheter

Besøk nettstedet <http://www.epson.com> for informasjon om enheter som kan sende og motta bildeinnhold ved hjelp av dette produktet.

Om varemerker

Miracast™ er et varemerke for Wi-Fi Alliance.

HDMI er et varemerke eller registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC.

Generelle merknader

Merknader i forbindelse med trådløse nettverk

Ikke bruk funksjonen for trådløse nettverk i Frankrike med mindre du er innendørs.

Hvis du kjøper dette produktet utenfor Nord-Amerika og Taiwan, må du være oppmerksom på at dette produktet avgir trådløse nettverk elektromagnetiske bølger på kanaler 1 til 13. Derfor bør man ikke bruke den trådløse nettverksfunksjonen i Nord-Amerika og Taiwan der trådløse nettverkskanaler er begrenset til 1 til 11 på grunn av lovverk.

Følg lokale lover og regler ved bruk i andre regioner.

Forskrifter i forbindelse med lovverk for radiotelegrafi

Følgende handlinger er forbudt i henhold til lovverk for radiotelegrafi.

- Modifisering og demontering (inkludert antenne)
- Fjerning av etiketten om overensstemmelse

Begrensning av bruk

Dette produktet er produsert basert på spesifikasjonene til landet det selges i. Når du bruker dette produktet utenfor landet det selges i, må du ta kontakt med nærmeste sportsenter.

Når dette produktet blir brukt for bruksområder som krever høy pålitelighet/sikkerhet for funksjonalitet og presisjon, som transportenheter knyttet til luftfart, jernbane, skip, bil, skadeforebyggende innretninger, ulike sikkerhetsapparater, bør du kun bruke dette produktet etter å ha vurdert å inkludere feilsikring og overflødige enheter inn i systemet for å opprettholde sikkerheten og total systempålitelighet.

Fordi dette produktet ikke er ment for bruk i bruksområder som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk behandling, må du bruke din egen dømmekraft på dette produktets egnethet etter en full utredning.

Merknader om frekvens

Dette produktet virker i samme frekvensbånd som industrielle apparater som mikrobølgeovner, vitenskapelig og medisinsk utstyr og systemer for identifikasjon av mobile gjenstander (RF-ID) (berettigede radiostasjoner, amatør- og ulisensierte spesifiserte laveffektsradiostasjoner (heretter "andre radiostasjoner")) som brukes i fabrikkproduksjonslinjer.

1. Før du bruker dette produktet, må du sørge for at det ikke er noen "andre radiostasjoner" i nærheten.
2. Hvis dette produktet fører til RF-interferens mellom produktet og "andre radiostasjoner", må du straks flytte til et annet sted, slutte å bruke produktet, og ta kontakt med din lokale forhandler for å spørre om råd om å forebygge forstyrrelser (for eksempel sette opp inndelinger).
3. Når skadelige radiobølgeforstyrrelser oppstår mellom produktet og "andre radiostasjoner", må du ta kontakt med din lokale forhandler.

JIS C 61000-3-2-overholdelse

Dette produktet er i samsvar med gjeldende "JIS C 61000-3-2" harmonisk standard.