

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10




Inledning


Tack för ditt köp av denna produkt.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten, för att använda den säkert och rätt. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe så du lätt kan nå den när du har frågor.

Säkerhetsinstruktioner

Denna dokumentation använder grafiska symboler för att visa hur du använder produkten på ett säkert sätt och undviker att skada andra och skador på egendom. Dessa symboler och deras innebörd visas nedan. Lär dig symbolernas betydelse innan du läser bruksanvisningen.

 Varning	Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, kan leda till personskador eller t.o.m. dödsfall vid felaktig hantering.
 Försiktighet	Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, kan leda till personskador eller fysiska skador vid felaktig hantering.

 Varning
Använd enheten endast med den specificerade spänningen.
Kontrollera specifikationerna beträffande elkabeln. Om du inte använder rätt elkabel, kan det leda till brand eller elektriska stötar.
Lämna inte produkten utan uppsikt på platser med ovanligt höga temperaturer som t.ex. i en bil med stängda fönster, i direkt solljus eller intill en luftkonditionerings- eller elementfläkt. Produkten kan deformeras av höga temperaturer, de inre delarna kan skadas eller kan det orsaka brand.

Placera inte vaser, behållare med vatten eller läkemedel på produkten.

Om vätska spills ut från behållaren kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Hantera kontakten med försiktighet.

Om den hanteras felaktigt, kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Observera följande punkter när kontakten hanteras.

- Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller grenuttag.
- Anslut inte om det finns främmande ämnen som t.ex. damm på kontakten.
- Kontakten måste vara helt instucken i uttaget.
- Sätt inte i eller dra ut kontakten med våta händer.
- Dra inte ut kontakten genom att dra i kabeln.
- Använd inte en annan strömförsörjning (växelströmsadapter).

Använd inte en skadad nätkabel.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

- Modifiera inte nätkabeln.
- Placera inte tunga föremål på nätkabeln.
- Använd inte våld mot, böj eller vrid nätkabeln.
- Dra inga ledningar intill ett elektriskt element.

Installera och använd inte produkten på platser med fukt eller vatten, som t.ex. utomhus eller i närheten av bad eller dusch.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Rör inte kontakten vid åskväder.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar.

Om du observerar något av följande onormala förhållanden, stäng genast av produkten, dra ut nätkabeln från vägguttaget, och kontakta din lokala försäljare eller kundtjänst för Epson-service.

- Om du ser att rök kommer ut från produkten eller observerar onormal lukt eller ljud.
- Om vatten eller främmande föremål kommer in i produkten.
- Om produkten har tappats och höljet skadats.

Om du fortsätter att använda produkten trots något av dessa tillstånd, kan det leda till brand eller elektriska stötar.

Utför inga reparationer själv.

Med undantag för vad som anges i "Bruksanvisningen", ska höljet enbart öppnas av kvalificerad servicepersonal. Ta inte isär eller bygg om produkten eller dess förbrukningsdelar.

Många sektioner inuti produkten har hög elektrisk laddning som kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Försiktighet

När produkten ska flyttas ska först strömmen stängas av, nätkabeln dras ur vägguttaget och alla ledningar kopplas ifrån.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Installera inte produkten på en fuktig eller dammig plats, som t.ex. en köksbänk eller intill en luftfuktare, eller på platser utsatta för rök eller ånga.

I annat fall kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Installera inte produkten på följande platser.

- På en matta, säng, filt eller liknande.
- Täck inte över med en filt, gardin, duk eller liknande.

Placera inte produkten på en sluttande eller ostadig yta.

I annat fall kan de falla och orsaka skador.

Använd inte fuktig trasa eller lösningsmedel som alkohol, bensen eller thinner när produkten ska underhållas.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar eller felaktig funktion.

Sitt inte på produkten eller placera tunga föremål på den.

I annat fall kan det leda till skador.

När produkten ska underhållas ska först strömmen stängas av, nätkabeln dras ur vägguttaget och alla ledningar kopplas ifrån.

I annat fall kan det leda till elektriska stötar.

Av säkerhetsskäl ska nätkabeln dras ur vägguttaget när produkten inte används.
Om isoleringen har blivit dålig kan det orsaka brand.


Produkten ska användas minst 22 cm (8 tum) från kroppen.

WARNING: Produkten innehåller kemikalier, inklusive bly, som enligt delstaten Kalifornien orsakar fosterskador eller andra skador på reproduktionssystemet.
Tvätta händerna efter hantering. (Denna information lämnas i enlighet med proposition 65 i Kalifornien om hälsa och säkerhet, § 25249.5 och senare.)

Egenskaper

Skickar trådlöst bilder från videoenhet (källfunktion)

Du kan skicka bilder från enheter som stödjer HDMI-utmatning som HDD-inspelare, och uppspelning av bilder på MOVERIO BT-200.

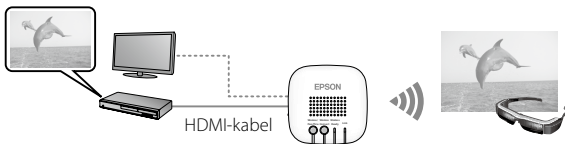

Trådlös mottagning av bilder från MOVERIO BT-200 (mottagarfunktion)

Du kan ta emot bilder från MOVERIO BT-200, och sedan spela upp bilderna på en TV eller projektor.

OBS

Du kan bara ansluta till en MOVERIO BT-200 för att skicka eller ta emot bilder.


Medföljande artiklar



Basenhet



micro USB-kabel




Växelströmsadapter
(Varierar från land till land)

HDMI-kabel ingår inte. För att ansluta till en HDMI-enhet måste du skaffa en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel.

Delar och funktioner

Portar

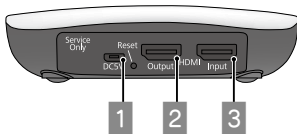

1 micro USB-port

Tillför ström till enheten. Anslut den medföljande micro USB-kabeln och växelströmsadaptern till ett vägguttag.


2 HDMI Output-port

Matar ut bilder som tagits emot från HDMI Input eller Miracast-anslutningen.

3 HDMI Input-port

Matar in bilder från andra enheter.

Knappar och indikatorer

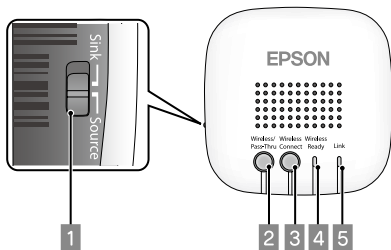

1 Skjutreglage

Växlar mellan Käll- och mottagarfunktionerna.

2 Wireless/Pass-Thru-knapp

När reglaget förs till [Source]:

Växlar utmatningsenheten mellan MOVERIO BT-200 och enheten som är ansluten till HDMI Output.

När reglaget förs till [Sink]:

Växlar inmatningsenheten mellan MOVERIO BT-200 och enheten som är ansluten till HDMI Input.

3 Wireless Connect-knapp

Utför Miracast-anslutningen eller försöker ansluta igen.

4 Indikator Wireless Ready

På: Trådlös anslutning är tillgänglig.

Blinkande: Trådlös anslutning startar.

5 Indikator Link

På: Trådlös anslutning har etablerats.


Blinkande: Ansluter.

När ett fel inträffar, blinkar **4** och **5** växelvis. Tryck på Reset-knappen.

Anslutningar

Skickar bilder från en videoenhet till din MOVERIO BT-200 (källfunktion)


Anslut en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel till HDMI Input på enheten och till HDMI-porten på enheten som skickar bilder. Ställ skjutreglaget på Source.

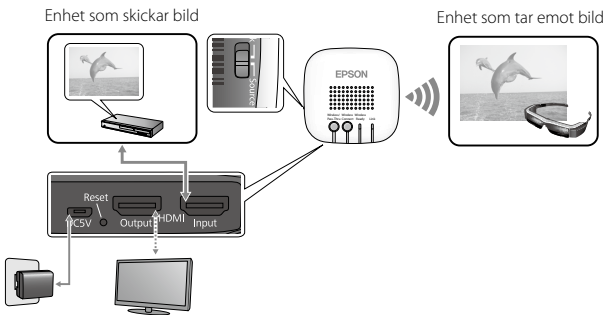

Ansluter


1. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enhetsen växlar till anslutningens standby-status. Följande skärm visas om du ansluter till HDMI Output-port.

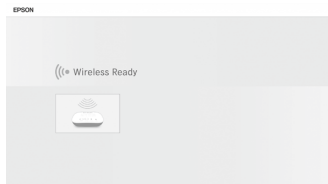

2. Starta MOVERIO Mirror som finns förinstallerat på MOVERIO BT-200, och anslut därefter till den här enheten.

Se Bruksanvisningen för MOVERIO BT-200 för mer information. När du väljer målenhet, kontrollera ID-märkningen på enheten. Följande skärm visas på enheten som är ansluten till HDMI Output-port under anslutningen. När anslutningen har etablerats försvinner följande skärm och bilden visas på MOVERIO BT-200.

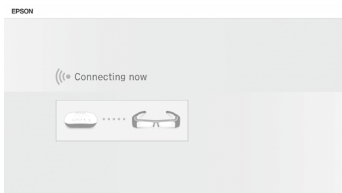


OBS

Du kan inte mata ut bilder till MOVERIO BT-200 och enheten som är ansluten till HDMI Output-port samtidigt. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru för att växla till utmatningsenheten utan att ändra kabelanslutningen.

Ta emot bilder från MOVERIO BT-200 för utmatning till en TV (mottagarfunktion)


Anslut en kommersiellt tillgänglig HDMI-kabel till HDMI Output-port på enheten och till HDMI-porten på enheten som tar emot bilder.

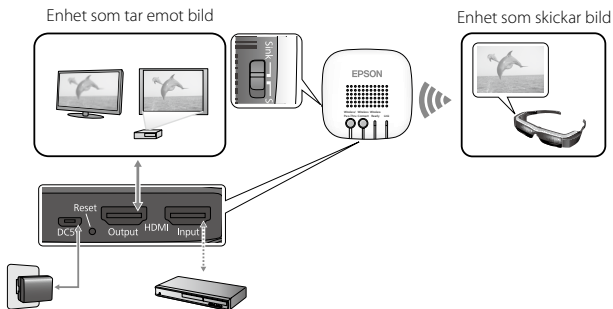

Ansluter


1. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru.

Enhetsen växlar till anslutningsens standby-status. Följande skärm visas om du ansluter till HDMI Output-port.

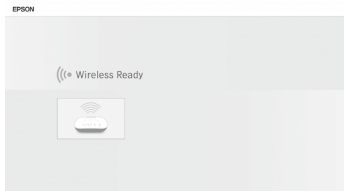

2. Starta MOVERIO Mirror som finns förinstallerat på MOVERIO BT-200, och anslut därefter till den här enheten.

Se Bruksanvisningen för MOVERIO BT-200 för mer information. När du väljer målenhet, kontrollera ID-märkningen på enheten. Följande skärm visas på enheten som är ansluten till HDMI Output-port under anslutningen. När anslutningen har etablerats försvinner följande skärm, och bilden visas på enheten som är ansluten till HDMI Output.

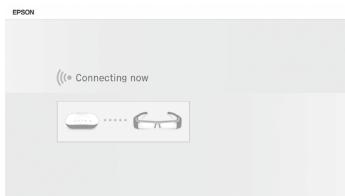

Inställning

Du kan göra inställningar från webbläsaren på MOVERIO BT-200 eller på din dator.

1. Håll knapparna Wireless/Pass-Thru och Wireless Connect intryckta samtidigt i minst fem sekunder.

Enhetsen öppnar inställningsläget och IP-adressen till enheten visas på enheten som är ansluten till HDMI Output.

Indikatorerna Wireless Ready och Link blinkar samtidigt.

2. Öppna den visade IP-adressen i URL-fältet på webbläsaren.

Inställningsskärmen visas.

3. Gör de nödvändiga inställningarna.

Post	Funktion
Setting	Välj på eller av som inställning av energisparläge.
Firmware Update	Uppdatera det fasta programmet för enheten. Kontrollera det senaste fasta programmet på http://www.epson.com
Factory Reset	Återställ alla inställningar till de ursprungliga inställningarna.

Felsökning

Kan inte skicka eller ta emot bilder

- Kontrollera att micro USB-kabeln är korrekt ansluten.
- Kontrollera att likströmsadaptorn är korrekt ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att enheterna är korrekt anslutna till HDMI Input eller HDMI Output.
- Kontrollera att ingångskällan till enheten som är ansluten till HDMI Output står på HDMI.
- Kontrollera att du har valt inställningarna Mottagare eller Källa korrekt för enheten och MOVERIO BT-200.
- Kontrollera att den anslutna enheten stödjer HDCP. Enheter som inte stödjer HDCP kan inte visa bilder.
- Om 15 minuter har gått utan någon signalinmatning under anslutningens standby-status, kommer anslutningens standby-status att avbrytas. Tryck på knappen Wireless/Pass-Thru för att ansluta igen.
- Du kan inte skicka och ta emot bilder samtidigt. Välj Source eller Sink med skjutreglaget.
- Om indikatorerna Wireless Ready och Link blinkar växelvis, har ett anslutningsfel inträffat. Tryck på knappen Wireless Connect för att ansluta igen eller tryck på knappen Reset för att starta om enheten.
- Du kan inte ansluta till enheten och åtkomstpunkten med Wi-Fi samtidigt.
- Kontrollera att Wi-Fi direkt-inställningen på MOVERIO BT-200 är på. Observera att även om Wi-Fi-inställningen är på är kommunikationen inte möjlig om Wi-Fi direkt-inställningen är av.

Bilden är suddig

- När du använder kommunikationsenheter som Wi-Fi eller Bluetooth i närheten av enheten, störs bilderna av det trådlösa gränssnittet. Flytta kommunikationsenheten bort från enheten.

Inget ljud

- Kontrollera volymen på enheten som spelar upp bilderna.
- När du tar emot bilder från MOVERIO BT-200, kommer ljud enbart när du använder MOVERIO Mirror för att spela upp bilderna. Se Bruksanvisningen för MOVERIO BT-200 för mer information.

Specifikationer

Port	micro USB x1 (för ström) HDMI Input x1 HDMI Output x1
Ingångsupplösningar	HDMI: 640x480p vid 60Hz 720x480p vid 60Hz 720x576p vid 50Hz 1280x720p vid 50/60Hz 1920x1080 vid 24/30Hz Miracast: 640x480p vid 60Hz 1280x720p vid 25/30Hz
Filmformat som stöds	MPEG2 (H.264+AAC)
Strömförsörjning	Ström (växelströmsadapter) 100 till 240 VAC \pm 10 % 50/60Hz Ström (EHDMC10) 5 VDC
Energiförbrukning	Under Miracast-kommunikation: 5W Under energisparläge (Ingen signal): 0,3W

Operativsystemsmiljö	Temperatur: +5 till +35 °C (41 till 95 °F) Fuktighet: 20 till 80 % (ingen kondens)
Förvaringsmiljö	Temperatur: -10 till +60 °C (14 till 140 °F) Fuktighet: 10 till 90 % (ingen kondens)
Mått	115 x 115 x 30 mm (4,5 x 4,5 x 1,1 tum)
Vikt	130 g
Specifikationer av trådlös anslutning	Trådlös standard: IEEE 802.11b/g/n Frekvensband: 2,4 GHz, 1-13 kn Modulering: OFDM och DS-SS Antaget interferensavstånd: 10 m (32,8 ft.)

Information om enheter som stöds

Gå in på webbplatsen <http://www.epson.com> för information om enheter som kan skicka och ta emot bildinnehåll med produkten.

Om varumärken

Miracast™ är ett varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

HDMI är ett varumärke som ägs av HDMI Licensing LLC.

Allmänna noteringar

Anmärkningar beträffande trådlös LAN

Använd enbart trådlös LAN-funktion inomhus i Frankrike.

Om du köper produkten utanför Nordamerika och Taiwan, observera att produkten avger elektromagnetiska vågor nära den trådlösa LAN-miljön på kanalerna 1 till 13. Använd därför inte den trådlösa LAN-funktionen i Nordamerika och Taiwan där trådlösa LAN-kanaler är begränsade till 1 - 11 enligt lagen om radiotelegrafi (Wireless Telegraphy) Act.

Följ lokala lagar och föreskrifter vid användning i andra regioner.

Föreskrifter i Lagen om radiotelegrafi (Wireless Telegraphy Act)

Följande handlingar är förbjudna i Lagen om radiotelegrafi (Wireless Telegraphy Act).

- Modifiera och demontera (inklusive antennen)
- Ta bort konformitetsmärkning

Begränsad användning

Produkten är tillverkad efter specifikationer i försäljningslandet. Kontakta närmaste supportcenter när du använder produkten utanför försäljningslandet.

När produkten används för applikationer som kräver hög funktionstillförlitlighet/-säkerhet och precision, som t.ex. transportenheter relaterade till flyg, tåg, sjöfart, bil; katastrofförebyggande enheter; olika säkerhetsenheter, ska produkten enbart användas efter att man beaktat att inkludera felsäkerhet och redundans i utformningen, för att bibehålla säkerhet och ett fullständigt pålitligt system.

Eftersom denna produkt inte var avsedd för användning i applikationer som kräver extremt hög tillförlitlighet/säkerhet som t.ex. flygutrustning, huvudkommunikationsutrustning, kärnkraftskontrollutrustning eller medicinsk utrustning relaterad till direkt sjukvård, använd ditt eget omdöme om utrustningen är lämplig efter fullständig utvärdering.

Anmärkningar om frekvens

Denna produkt fungerar på samma frekvensbandbredd som industriell, som t.ex. mikrovågsugnar, vetenskaplig och medicinsk utrustning och system för identifiering av mobila objekt (RF-ID) (radiostationsanläggningar med licens, amatör- och specificerade radiostationer med lågeffekt utan licens (fortsättningsvis "andra radiostationer")) som används i industriella produktionslinjer.

1. Innan produkten används, kontrollera att det inte finns några "andra radiostationer" i närheten.

2. Om produkten orsakar RF-interferens mellan produkten och "andra radiostationer", flytta genast till en annan plats, sluta använda produkten och kontakta din lokala försäljare för att få råd om hur man hindrar interferens (t.ex. inställning av partitioner).
3. Kontakta även din lokala försäljare när skadlig radiovågsinterferens inträffar mellan produkten och "andra radiostationer".

JIS C 61000-3-2-konformitet

Denna produkt uppfyller nuvarande harmoniseringsstandard "JIS C 61000-3-2".