

Easy Interactive Tools Ver.3.0 kezelési útmutatója



Easy Interactive Tools Ver.3.0 kezelési útmutatója


Jellemzők

Az Easy Interactive Tools egy alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a kivetített képekre rajzoljon.

A kivetítőhöz mellélt interaktív toll használatával a következő rajzadási funkciók válnak elérhetővé. Újjal is rajzolhat a kivetített képre, amennyiben a kivetítőt támogatja az érintőfunkciókat.

Rajzolás vetített képre (Jegyzetelés üzemmód).


A Jegyzetelés mód lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön a kivetített képhez. Illusztrációk, képek és grafikák használatával színesebbé teheti a tanórát és tetszetősebbé a prezentációit.

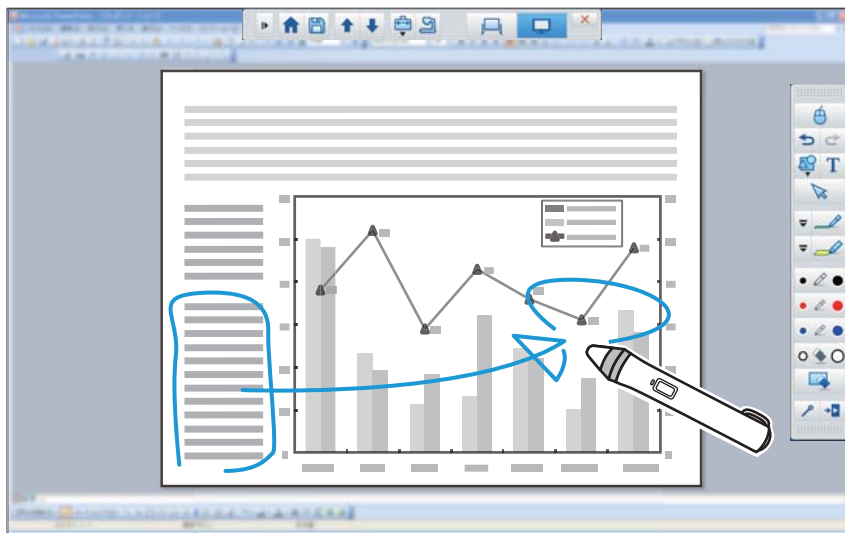

☛ "Rajzolás Jegyzetelés üzemmód-ban." [9. oldal](#)

Rajzolás sima háttérre (Rajztábla üzemmód)

A Rajztábla üzemmód lehetővé teszi, hogy szöveget vagy képeket helyezzen el az egyszínű háttér előtt. Másfajta háttér is választható, például rácsvonalak vagy kotta. A vonalas háttér hasznos lehet értekezlet jegyzőkönyvezése vagy dokumentumok felvétele során

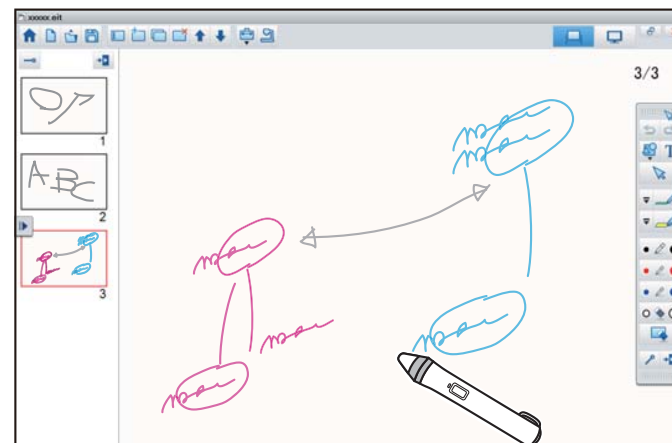

☛ "Rajzolás Rajztábla üzemmód-ban." [11. oldal](#)

Hasznos funkciók

- A számítógép egerének működtetése
 - ☛ "Egér kezelése a vetített képről (egérműveletek)" [10. oldal](#)
- A számítógéphez csatlakoztatott eszközöket, pl. kivetítőt vagy dokumentumkamerát vezérelhet a vetített képről.
 - ☛ "Eszközpanel funkciók" [15. oldal](#)
 - ☛ "Dokumentum kamera képernyő" [17. oldal](#)
- A kivetített képernyőre rajzolt tartalom szerkesztése
 - ☛ "Formák és képek módosítása és szerkesztése" [24. oldal](#)
- Az Ön által rajzolt tartalom elmentése PowerPoint diaként
 - ☛ "Diavetítés rajzoló eszköz" [25. oldal](#)

- Telekonferenciához használható

Amikor a kivetítőt számítógéphez csatlakoztatja hálózaton keresztül az EasyMP Network Projection vagy EasyMP Multi PC Projection használatával, a vetített képet megoszthatja egy távoli helyszínnel.

Az Easy Interactive Tools használatával több helyszínnel megoszthatja a vetített képen készített megjegyzéseket és rajzokat. (Az interaktív tollat és az érintőműveleteket csak az EasyMP Network Projection támogatja.)

Bővebb információért az EasyMP Network Projection és EasyMP Multi PC Projection alkalmazásokról, látogassa meg a <http://www.epson.com> oldalt.

Rendszerkövetelmények

Windows

Operációs rendszer	Windows XP*	Professional 32-bit Home Edition 32-bites Tablet PC Edition, 32-bites
	Windows Vista	Ultimate 32-bites Enterprise 32-bites Hivatali 32-bites Home Premium 32-bites Home Basic 32-bites
	Windows 7	Ultimate 32/64 bites Enterprise 32/64 bites Professional 32/64 bites Home Premium 32/64 bites Home Basic 32-bites
	Windows 8	Windows 8 32/64 bites Windows 8 Pro 32/64 bites Windows 8 Enterprise 32/64 bites

	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bites Windows 8.1 Pro 32/64 bites Windows 8.1 Enterprise 32/64 bites
Processzor	Intel Pentium M 1.6 GHz vagy gyorsabb Ajánlott: Intel Core2 Duo 1.2 GHz vagy gyorsabb	
Memória	512 MB vagy több Ajánlott: 1 GB vagy több	
Merevlemez Terület	100 MB vagy több	
Kijelző	Felbontás: legalább XGA (1024 x 768), de nem nagyobb, mint WUXGA (1920 x 1200) 16 bites vagy nagyobb megjelenített színmélység	

* Service Pack 2 vagy újabb

OS X

Operációs rendszer*	Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x
Processzor	Power PC G4 1.5 GHz vagy gyorsabb Ajánlott: Intel Core Duo 1.5 GHz vagy gyorsabb
Memória	512 MB vagy több Ajánlott: 1 GB vagy több
Merevlemez Terület	100 MB vagy több
Kijelző	Felbontás: legalább XGA (1024 x 768), de nem nagyobb, mint WUXGA (1920 x 1200) 16 bites vagy nagyobb megjelenített színmélység

* Quick Time 7.7 vagy újabb szükséges.

Telepítés



- A programot rendszergazda jogokkal rendelkező felhasználóként telepítse.
- Zárja be az összes futó programot, majd indítsa el a telepítést.

Windows

- 1** Kapcsolja be a számítógépet.
- 2** Helyezze be az EPSON Projector Software for Easy Interactive Function CD-ROM lemezt a számítógépbe.
A telepítő automatikusan elindul. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, kattintson duplán a CD-ROM-meghajtón az EIN_TTWInst.exe fájlra.
- 3** A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

OS X

- 1** Kapcsolja be a számítógépet.
- 2** Helyezze be az EPSON Projector Software for Easy Interactive Function CD-ROM lemezt a számítógépbe.
- 3** Az EPSON ablakban kattintson duplán az **Install Navi** ikonra.
- 4** A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



OS X esetében telepíteni kell az Easy Interactive Driver szoftvert. Válassza az **Easy Install** lehetőséget és telepítse az Easy Interactive Driver programot.

☛ A kivetítő Használati útmutató

EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/
BrightLink 450Wi készülék használata esetén használja az Easy Interactive Driver Ver.1.XX szoftvert.



A legfrissebb Easy Interactive Tools verzió letöltéséhez, illetve a támogatott kivetítőkre vonatkozó információkért látogasson el az alábbi weboldalra. <http://www.epson.com>

Eltávolítás

Windows XP

- 1** Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
- 2** Kattintson duplán a **Programok telepítése/törlése** ikonra.
- 3** Jelölje ki az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** elemet, majd kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

Windows Vista/Windows 7

- 1** Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra.
- 2** Kattintson a **Program eltávolítása** lehetőségre.
- 3** Jelölje ki az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** elemet, majd kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre.

Windows 8/Windows 8.1

- 1** Válassza a **Keresés** elemet a Charms sávon, majd keresse meg az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** elemet.
- 2** Kattintson jobb egérgommbal (és tartsa lenyomva az egérgombot) az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** lehetőségre, majd az alkalmazássávból válassza az **Eltávolítás** elemet.
- 3** Válassza ki az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** elemet, majd az **Eltávolítás** elemet.

OS X

- 1** Kattintson duplán az **Alkalmazások - Easy Interactive Tools Ver.X.XX** elemre.
- 2** Futtassa az **Easy Interactive Tools Uninstaller** programot a **Tools** mappából.
- 3** Az eltávolításhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az Easy Interactive Tools indítása

Végezze el a következő előkészületeket az Easy Interactive Tools elindítása előtt.



A beállítási módszer és az elérhető elemek a használt kivetítő típusától függően eltérőek lehetnek. Ezenkívül a hálózati csatlakozást nem támogató típusok sem csatlakoztathatók hálózathoz. További tudnivalókat a kivetítő használati útmutatójában talál.

Ha a számítógépet a kivetítőhöz USB-kábellel csatlakoztatja

- Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a kivetítő USB-B portjához.
- A kivetítő Konfiguráció menüjében végezze el a **Részletes** beállításokat.

Ha a számítógépet a kivetítőhöz hálózaton keresztül csatlakoztatja

- Végezze el a hálózati beállításokat, hogy a számítógép csatlakozhasson a hálózathoz.
- Csatlakoztasson vezeték nélküli LAN-egységet vagy LAN-kábelt, hogy a kivetítő kapcsolódhasson a hálózathoz.
- A kivetítő Konfiguráció menüjében végezze el a **Hálózat** beállításokat.
- Telepítse az EasyMP Network Projection vagy EasyMP Multi PC Projection szoftvert a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software CD-ROM lemezről.
- Ha EasyMP Network Projection segítségével kapcsolódik, nyissa meg az Opciók beállítása képernyőt, válassza az **Általános beállítások** fület, majd az **Interaktív toll használata** és **Az Easy Interactive Tools használata** lehetőséget.
- Ha EasyMP Multi PC Projection segítségével kapcsolódik, nyissa meg az Opciók beállítása képernyőt, válassza az **Általános beállítások** fület, majd az **Az Easy Interactive Tools használata** lehetőséget.


1 Kapcsolja be a kivetítőt, majd vetítsen képeket a számítógépről.

2

Indítsa el az Easy Interactive Tools alkalmazást a számítógépen.

- **Windows XP/Windows Vista/Windows 7:** Jelölje ki az **Start - Programok** (vagy **Minden program**) - **EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **Windows 8/Windows 8.1:** A **Start** vagy az **Alkalmazás** képernyőn kattintson (érintse meg) az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** lehetőségre.
- **Mac OS X:** Az **Alkalmazások** mappában kattintson duplán az **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** lehetőségre.

Elindul az Easy Interactive Tools, és megjelenik az eszköztár.

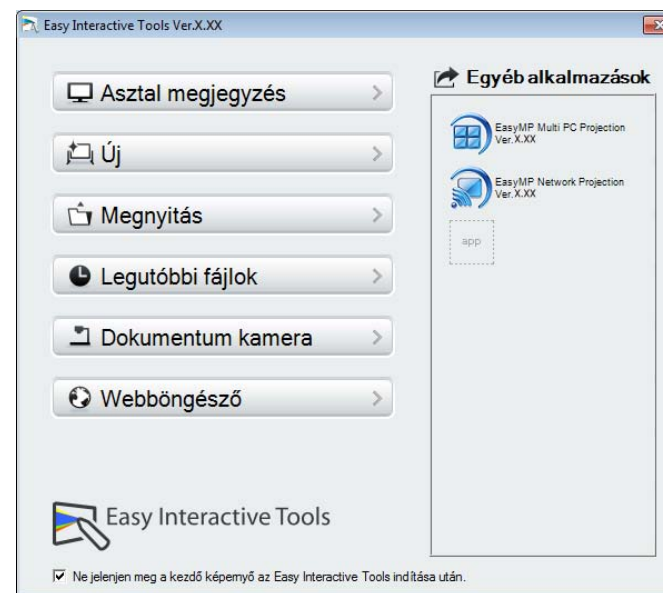

Ha az Easy Interactive Tools programot film lejátszása közben indítja el, a film lejátszási képernyője elfeketedhet. Ilyen esetben indítsa újra a filmlejátszó szoftveralkalmazást.


Az Easy Interactive Pen használata

A kivetítőhöz mellékelt interaktív toll segítségével kezelheti az Easy Interactive Tools szoftvert.


Az interaktív toll funkciói és alakja a hozzá tartozó típustól függően eltérhet. További tudnivalókat a kivetítő használati útmutatójában talál.

Ellenőrizze, hogy van-e elem az interaktív tollban, majd kapcsolja be.

A tollhegy gombbal érintse meg a vásznat, és válasszon egy ikont.

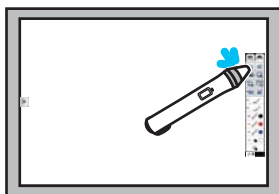


Nyomja meg és mozgassa a tollat a vásznon a rajzoláshoz.

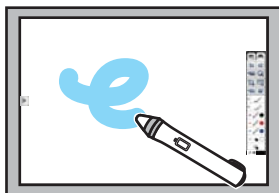

- Egyidejűleg két interaktív tollat is használhat. Az alábbi helyzetekben azonban csak egyet használhat:
 - Hálózathoz csatlakozva
 - EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/BrightLink 450Wi használata esetén
- Az Easy Interactive Tools alkalmazást egyszerre akár hat eszközön működtetheti, pl. számítógéphez csatlakoztatott egéren. OS X esetén legfeljebb három eszközzel működtetheti.
- Az alábbi műveletek csak egy eszközzel végezhetők el:
 - Műveletek a Kezdőlap, Beállítások képernyő, Dokumentum kamera képernyő, Kép beszúrása képernyő és Háttér kiválasztás képernyő
 - Formák és képek módosítása és szerkesztése
 - Menük használata
 - Szöveg bevétele
 - Műveletek egy, a Rajztábla üzemmód megjelenített ablakban

Figyelem

Ne fogja meg az interaktív toll hegyét (a) és ne hagyja, hogy megrepedjen vagy bepiszkolódjon. Különben az interaktív toll nem fog megfelelően működni.

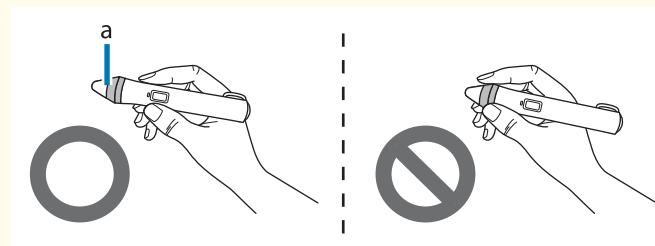


Érintő vezérlés

Az érintő vezérlést támogató kivetítőkön az interaktív tollal megegyező műveleteket végezhet az ujjával.

Érintő vezérlés esetén két ujjat is használhat többérintéses műveletek végzésére, mint pl. a kép nagyítása vagy kicsinyítése. A kivetítő legfeljebb hat multi-touch pont felismerésére képes. Ha személyek csoportja végez érintő műveleteket, minden tagnak ugyanazt a rajzeszközt kell használnia.

Rajz

Válasszon egy funkciót a Parancssáv és Rajz eszköztár menüről.

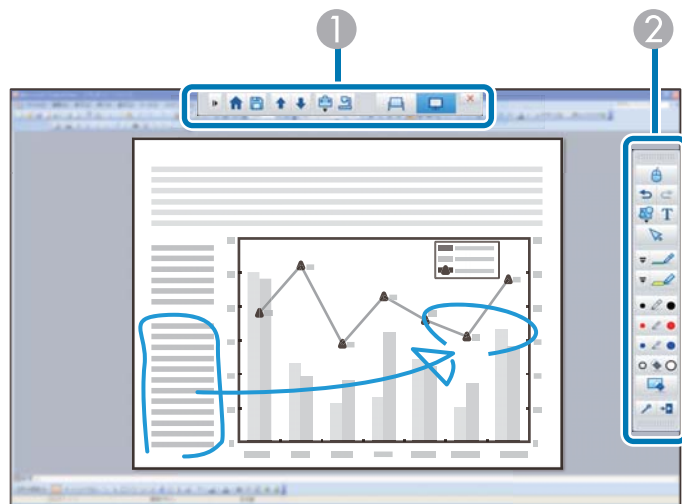

1 Parancssáv

Lehetővé teszi az üzemmód váltást, fájlok mentését, csatlakoztatott eszközök vezérlését, valamint számos beállítás elvégzését.

2 Rajz eszköztár

Lehetővé teszi a tollvonások vastagságának és színének kiválasztását, valamint grafika vagy szöveg kiválasztását a rajzoló területre.


Kétféle rajzolási mód

Az Easy Interactive Tools kétféle rajzolási módot kínál. Az üzemmód váltásakor a kép az alábbi módon változik.

Jegyzetelés üzemmód

Lehetővé teszi a számítógépen éppen látható kép rajzolását. Hasznos üzemmód, amikor egyes pontokat kívánja kiemelni vagy jegyzeteket akar hozzáfűzni.


A dokumentumkamera képére is rajzolhat.

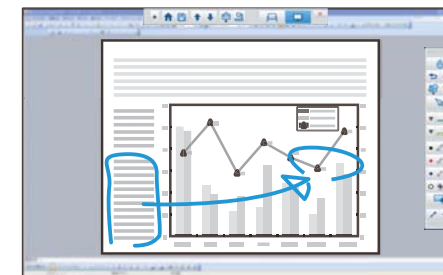

Rajztábla üzemmód

Lehetővé teszi, hogy üres képet jelenítsen meg és rajzoljon rá. A rajzoló terület oldalként kezelheti és több oldalt hozhat létre, amikre rajzolhat.

A rajzokat fájlként mentheti és később megnyithatja őket.

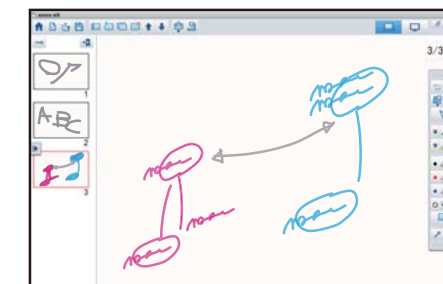


Rajzolás Jegyzetelés üzemmód-ban.

Ez a fejezt elmagyarázza, hogyan lehet rajzolni a számítógépről vagy dokumentumkamerából származó képre Jegyzetelés üzemmód.

- 1 Válassza ki az **Asztal megjegyzés** elemet a Kezdőlapon vagy [] a Parancssorról.

A Jegyzetelés üzemmód elindul és megjelenik a számítógép képernyője.





A dokumentumkamerából származó képekre történő rajzoláshoz válassza a **Dokumentum kamera** elemet a Kezdőlap, vagy a [] Parancssorról. A dokumentumkamerából származó kép megjelenik a Dokumentum kamera képernyőn.


👁 "Dokumentum kamera képernyő" [17. oldal](#)

2 válassza a [] elemet a Rajz eszköztárban.



3 Rajzoljon a vetített képre.




A tollvonások vastagságának és színének módosításához válassza a [] elemet a [] mellett a tollpaletta megjelenítéséhez.

Amint kiválasztotta színt és vastagságot, válassza a [] elemet a tollpaletta bezárásához.

4 Rajzok törléséhez válassza a [] vagy [] elemet a Rajz eszköztárból.

- Ha a [] elemet választja: Az interaktív tollat radírként használhatja.
- Ha a [] elemet választja: Az összes aktuális rajz törlésre kerül.

5

A rajz tartalmának mentéséhez válassza a [] elemet a Parancssorból.

A megjelenített képet JPG, BMP, PNG, PDF vagy EIT formátumban mentheti.


A mentés helyét, a fájl nevét és a fájlformátumot a Beállítások képernyő **Mentés beállításai** fülén állíthatja be.

👁 "Mentési beállítások fül" [20. oldal](#)



Ha EIT-fájlt másfajta megjelenítési beállítással rendelkező számítógépen nyit meg, előfordulhat, hogy a rajzok egyes részei nem jelennek meg.


Egér kezelése a vetített képről (egérműveletek)

Ha a [] elemet választja a Rajz eszköztár elemében Jegyzetelés üzemmód, a számítógépet a vetített képről vezérelheti (egérműveletek).

Aktivált egérműveletek mellett az interaktív tollat kattintás, jobb kattintás és fogd-és-vidd műveletek végzésére használhatja.

- Nyomja a toll hegyét a vetített képre, majd vegye le róla.
- Nyomja meg a jobb gombot az interaktív tollon, vagy tartsa a toll hegyét a vetített képen néhány másodpercig, majd vegye le a toll hegyét a képről.
- A tollhegyet tartsa a mozgatni kívánt ikonon, a tollhegyet a vetítővászonra húzza el a kívánt helyre, majd távolítsa el a tollhegyet a vetített képről.




- A rajzadási funkciókat nem használhatja egérműveletek végzése közben.
- Rajzadási funkciók használatához válassza ki újra a [] elemet.

Rajzolás Rajztábla üzemmód-ban.


Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet üres lapra rajzolni Rajztábla üzemmód.

Rajztábla üzemmód oldalakat adhat hozzá a Parancssorból, illetve megjelenítheti az oldallista képernyőt, amelyen oldalműveleteket hajthat végre.

- 1 Válassza ki az **Új** elemet a Kezdőlapon vagy a [] elemet a Parancssorról.

Elindul a Rajztábla mód, és megjelenik egy új oldal.






A korábban mentett fájl megnyitásához válassza a **Megnyitás** menüt a Kezdőlapon vagy a [] elemet a Parancssorról.



- 2 Válassza a [] elemet a Rajz eszköztárban.


- 3 Rajzoljon az oldalra.



A tollvonások vastagságának és színének módosításához válassza a [] elemet a [] mellett a tollpaletta megjelenítéséhez.

Amint kiválasztotta színt és vastagságot, válassza a [] elemet a tollpaletta bezárásához.

- 4 Rajzok törléséhez válassza a [] vagy [] elemet a Rajz eszköztárból.

- Ha a [] elemet választja: Az interaktív tollat radírként használhatja.

- Ha a [] elemet választja: Az összes aktuális rajz törlésre kerül.

- 5 A Parancssáv oldalakat adhat hozzá/törölhet, duplikálhat vagy helyezhet át.



A rendelkezésre álló oldalak miniatűrjeit jeleníti meg.

- Válasszon egy miniatűrt: Módosítja a megjelenített oldalt.
- Miniatűrkép áthelyezése: Módosítja a megjelenési sorrendet.



Új oldalt ad hozzá és jelenít meg.



Duplikálja az aktuális oldalt.




Törli az aktuális oldalt.




Egy pozícióval feljebb mozgatja az aktuális oldalt.



Egy pozícióval lejjebb mozgatja az aktuális oldalt.

- 6 A rajz tartalmának mentéséhez válassza a [] elemet a Parancssorból.

Ha a teljes kijelzést használja Rajztábla üzemmód, használja a(z) [] elemet a **Mentés** vagy **Mentés másként** lehetőség kiválasztásához.

Az összes, rajzot tartalmazó oldalt JPG, BMP, PNG, PDF vagy EIT formátumban menti.

Amennyiben a későbbiekben kívánja szerkeszteni a fájlt, válassza az EIT formátumot.





Ha EIT-fájlt másfajta megjelenítési beállítással rendelkező számítógépen nyit meg, előfordulhat, hogy a rajzok egyes részei nem jelennek meg.

Mentés formátuma	Mentés egysége
JPG/BMP/PNG	Minden oldalt külön fájlba ment.
PDF/EIT	Minden oldalt egy fájlba menti.


A mentés helyét, a fájl nevét és a fájlformátumot a Beállítások képernyő **Mentés beállításai** fülén állíthatja be.

☛ "Mentési beállítások fül" [20. oldal](#)


Váltás teljes képernyős megjelenítésről ablakos megjelenítésre

Ha kiválasztja a(z) []/[] elemet a Parancssáv Rajztábla üzemmód, akkor válthat a rajzolási képernyő teljes képernyős és ablakos megjelenítés között.

Teljes képernyős megjelenítés

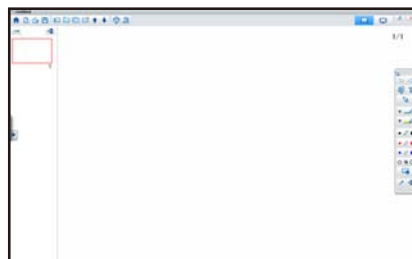

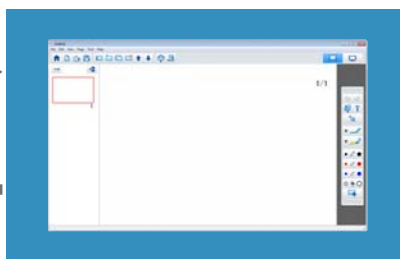

Ablak megjelenítés





- Ablakos megjelenítés esetében csak egy interaktív tollat használhat.
- Ablakos megjelenítés esetében az ablakon kívüli műveletek egérműveletekké válnak.

Kilépés az Easy Interactive Tools programból

Az Easy Interactive Tools alkalmazásból az alábbi módszerek valamelyikével léphet ki.


- Kattintson a [] elemre a Parancssoron.
- **Windows:** Kattintson [] a tálca értesítési területén megjelenő ikonra, majd az előugró menüben kattintson a **Kilépés** ikonra.

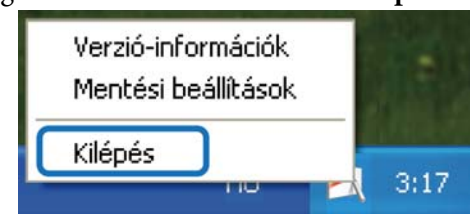

- **Mac OS:** Végezzen Control + kattintást [] a elemre a Dock eszközben, majd kattintson a **Quit** ikonra az előugró menüben.



A Kezdőlap képernyőn a következő funkciók végrehajtására van mód.

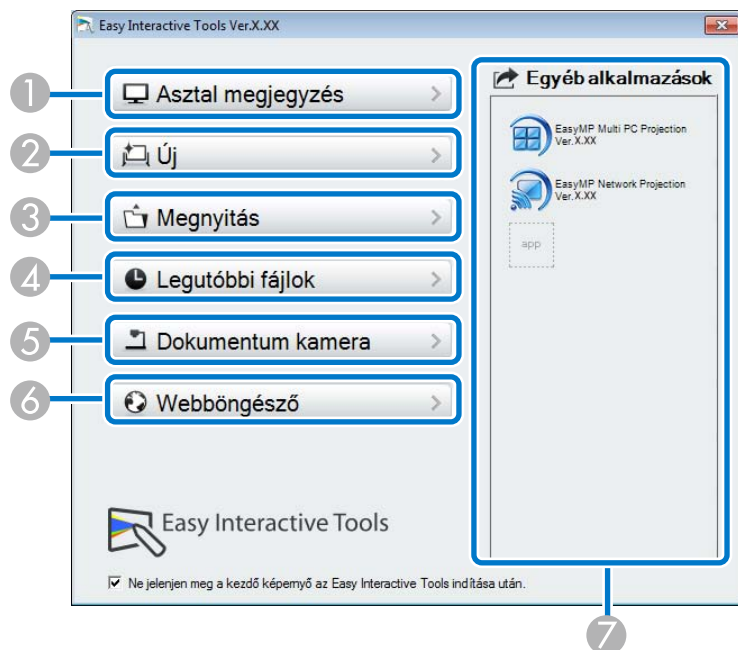

1 Asztal megjegyzés

A Jegyzetelés üzemmód elindul és megjelenik a számítógép képernyője.

2 Új

Elindul a Rajztábla mód, és megjelenik egy új fájl.

3 Megnyitás

Elindul a Rajztábla mód, és megnyithatja a korábban mentett fájlt. Választhat EIT-fájlt, vagy Windows .avi fájlt, vagy OS X .mov fájlt.

4 Legutóbbi fájlok

Elindul a Rajztábla mód, és megnyílik a legutóbb mentett fájl. Választhat EIT-fájlt, vagy Windows .avi fájlt, vagy OS X .mov fájlt.

5 Dokumentum kamera

A Jegyzetelés üzemmód elindul és megtörténik a dokumentumkamera képeének vetítése.

6 Webböngésző

A Jegyzetelés üzemmód elindul és megnyílik a számítógép webböngészője.

7 Egyéb alkalmazások

A gyakran használt alkalmazásokhoz legfeljebb hat parancsikont regisztrálható.

Az alkalmazásokat úgy regisztrálhatja, hogy egyszerűen áthúzza a parancsikont egy üres keretbe. Regisztrált alkalmazás eltávolításához húzza el az ikont a Kezdőlapról.


Amikor telepítik az EasyMP Network Projection vagy EasyMP Multi PC Projection alkalmazást a számítógépre, automatikusan megtörténik ezeknek a regisztrálása. Ezek az alkalmazások nem távolíthatók el.

A Parancssorról a következő funkciókat hajthatja végre.

Jegyzetelés üzemmód



Rajztábla üzemmód

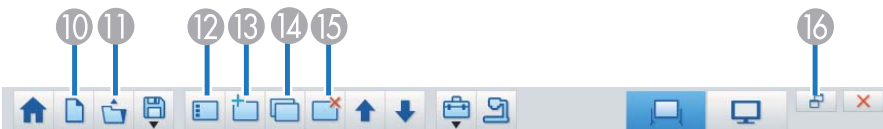

1 Kezdőképernyő



Mejeleníti a Kezdőlapot.

2 Mentés



A megjelenített képet JPG, BMP, PNG, PDF vagy EIT formátumban menti. Minden oldal mentése Rajztábla üzemmódban történik. PDF vagy EIT formátumba mentve az összes oldal egyetlen fájlba kerül. Ha a teljes kijelzést használja Rajztábla üzemmód, használja a(z)

[] elemet a **Mentés** vagy **Mentés másként** lehetőség kiválasztásához.

A mentés helyét a Beállítások képernyő **Mentés beállításai** fülén állíthatja be. Amennyiben a későbbiekben kívánja szerkeszteni a rajzot, mentse EIT formátumban.

☞ "Mentési beállítások fül" [20. oldal](#)



Ha EIT-fájlt másfajta megjelenítési beállítással rendelkező számítógépen nyit meg, előfordulhat, hogy a rajzok egyes részei nem jelennek meg.

3 Oldal fel



Jegyzetelés üzemmód: Felfelé görget a kijelölt dokumentumban.
Rajztábla üzemmód: Egy pozícióval feljebb mozgatja az aktuális oldalt.

4



Oldal le

Jegyzetelés üzemmód: Lefelé görget a kijelölt dokumentumban.
Rajztábla üzemmód: Egy pozícióval lejjebb mozgatja az aktuális oldalt.

5



Egyéb eszközök

Megjeleníti az eszköspanelt.

☞ "Eszközpanel funkciók" [15. oldal](#)

6



Dokumentum kamera

Megjeleníti a számítógéphez csatlakoztatott dokumentumkamera képét. A Dokumentum kamera képernyő használatával kapcsolatos további részletekért lásd a következő részt.

☞ "Dokumentum kamera képernyő" [17. oldal](#)

* A funkció támogatja az Epson dokumentumkamerát. A támogatott dokumentumkamerákat tartalmazó jegyzékért forduljon a kivetítő Használati útmutatójában található Epson kivetítő címjegyzéklistában megadott legközelebbi kereskedőhöz.

7



Rajztábla üzemmód

Elindítja a Rajztábla üzemmódot.

8



Jegyzetelés üzemmód

Elindítja a Jegyzetelés üzemmódot.


9



Kilépés

Kilép az Easy Interactive Tools alkalmazásból.



A Parancssor méretét módosítja, ha a [] elemre kattint Jegyzetelés üzemmód.

Az alábbi funkciók csak Rajztábla üzemmódban érhetők el.

10



Új

Új fájlt hoz létre.

11



Megnyitás

Korábban mentett EIT-fájlt, vagy Windows .avi fájlt, vagy OS X .mov fájlt nyit meg.



12




Oldal lista

Megjeleníti az oldallista képernyőt.

Ha az interaktív tollat elhúzza az oldallistáról, a lista automatikusan kisméretűre változik a képernyő jobb vagy bal oldalán. Ha az interaktív tollat a kis méretűre állított területre húzza vissza, az oldallista újra megjelenik.

Ha a [] elemet választja, [] elemre változik és az oldallista a rögzül.

Válassza a [] elemet az oldallista bezárásához.

13



Új oldal

Új oldalt illeszt be az aktuális oldal után.

14



Oldal másolása

Másolatot készít az aktuális lapról, és hozzáadja az aktuális lapot követően.

15



Oldal törlése

Törli az aktuális oldalt.


16




Ablak megjelenítés

A rajzoló képernyőt teljes képernyős megjelenítés és ablakos megjelenítés között váltja.

Jegyzetelés üzemmód

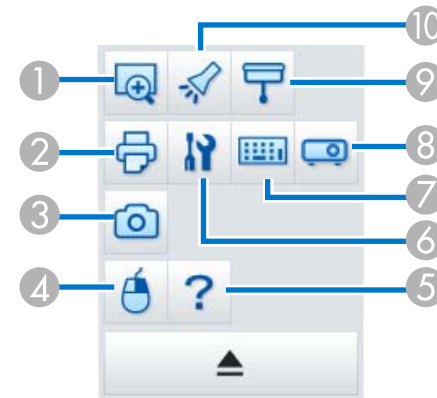

Rajztábla üzemmód

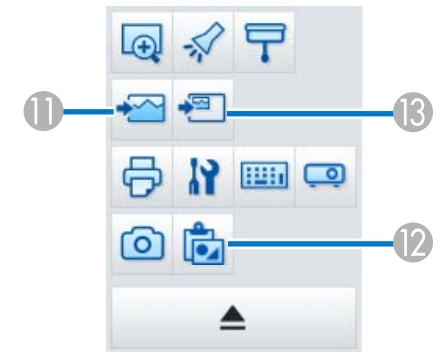

1



Terület nagyítása

A kép kinagyított részét jeleníti meg. Az egérmutató húzásával jelölje ki a nagyítandó terület.

2



Nyomtatás

Kinyomtatja az aktuálisan megjelenített képet. Megtörténik minden oldal nyomtatása a Rajztábla üzemmód használata esetén. A nyomtatni kívánt oldalakat a nyomtatási beállítások képernyőn is kiválaszthatja.

3



Rögzítés

Rögzíti az aktuális képet és a vágólapra másolja. A vágólapon egyszerre csak elem tárolható.



Ha a képernyőt Rajztábla üzemmód jeleníti meg, akkor a képernyő keretén kívülre rajzolt objektumokat nem másolja ki a rendszer.

4



Jobb gombra kattintás

(Ez csak egérműveletekhez érhető el Jegyzetelés üzemmód.)


A tollal történő kattintás csak egyszer működik jobb kattintásként, utána visszaáll normál kattintásra.

5



Súgó

Eszközpanel funkciók

A következő panel jelenik meg, ha a [] elemet választja a Parancssorról.

6



(Ez csak egérműveletekhez érhető el Jegyzetelés üzemmód.)
Megjeleníti a súgót.

Beállítások

Megnyitja a Beállítások képernyőt.

☞ "Beállítások képernyő" [18. oldal](#)

7



Beviteli panel

Virtuális billentyűzetet jelenít meg a képernyőn. A virtuális billentyűzet billentyűit kiválasztva beírhat karaktereket, és kezelheti a számítógépet.

8












Kivetítő vez.

A kivetítő vezérléséhez válassza ki az alábbi gombokat.

Ha hálózaton keresztül számítógéphez csatlakoztatott kivetítőt vezérel, állítsa be a kivetítő hálózati információit a Beállítások képernyő **Kivetítő beállításai** fülén.

☞ "Kivetítő beállításai fül" [22. oldal](#)


- []: A számítógép csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközről származó képekre vált.
- []: A videó csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközről származó képekre vált.
- []: A hálózaton keresztül csatlakoztatott eszközről származó képekre vált.
- []: Az USB-A csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközről származó képekre vált.
- []: Az USB-B csatlakozóhoz csatlakoztatott számítógépről származó képekre vált.
- []: Szünetelteti vagy lejátssza a vetített képet.
- []: Ideiglenesen be-/kikapcsolja a vetített képet és hangot.
- []: Növeli a kivetítő kimenetének hangerejét.
- []: Csökkenti a kivetítő kimenetének hangerejét.

9



Takarás

Árnyékba borítja a kivetített kép egy részét. A négy oldal húzásával az árnyékolt terület módosítható.

A [] ikonra kattintva kiléphet a takarás eszközből.

10






Spotlámpa

Reflektorhatást hatást alkalmazva kiemeli a kivetített kép egy részét. A spotlámpakeret húzásával a kiemelt terület módosítható.


A [] ikonra kattintva kiléphet a spotlámpa eszközből.

A reflektorfény alakját módosíthatja a Beállítások képernyő **Általános beállítások** fülén.


Az alábbi funkciók csak Rajztábla üzemmódban érhetők el.



- 11  **Háttér kiválasztás**
Lehetővé teszi, hogy hátteret válasszon a kilencféle mintázat közül. Háttérmintázatként választható még az aktuális Asztal, egy képfájl vagy a dokumentumkamera képe is.
- 12  **Beillesztés**
Beilleszti az adatokat a vágólapról az aktuálisan megjelenített oldalra.
- 13  **Kép beszúrása**
Válassza ki az aktuális oldalra beilleszteni kívánt képet. Kiválaszthat egy JPEG, BMP vagy PNG formátumú fájlt.


Dokumentum kamera képernyő

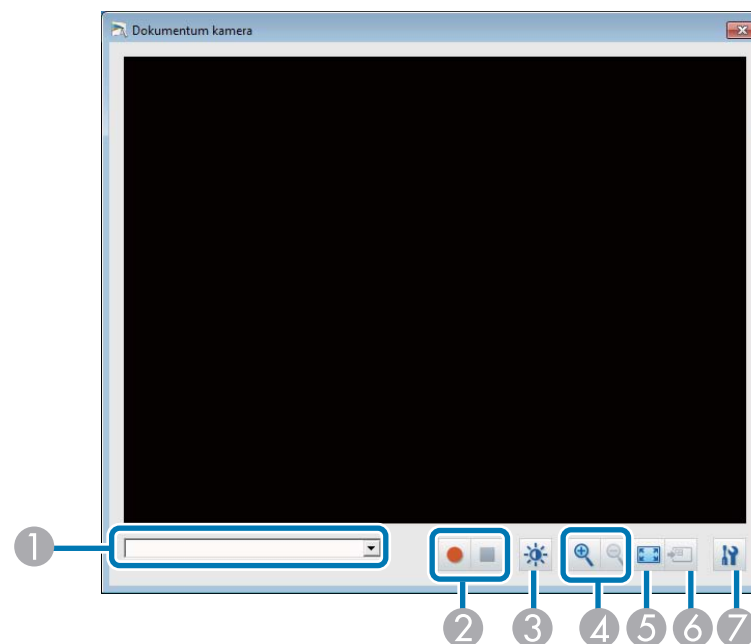

Megjelenik a Dokumentum kamera képernyő, ha a [] elemet választja a Parancssorról.

A Dokumentum kamera képernyő lehetővé teszi a számítógéphez csatlakoztatott dokumentumkamerából származó képek megjelenítését. Módosíthatja a kép tulajdonságait, mint pl. méretét vagy fényerejét, majd az eredményt kép- vagy videofájlként mentheti.





- 1 **Kamera kiválasztása**
Megjeleníti a számítógéphez csatlakoztatott dokumentumkamerák listáját. Válassza ki a képek vetítésére használandó dokumentumkamerát a Dokumentum kamera képernyőn.
- 2 **Felvétel**
 - []: Rögzíti a dokumentumkamera képét. A rögzített kép mentése Windows .avi, illetve OS X .mov formátumban történik meg.
 - []: Leállítja a felvételt.

A rögzített kép mentésének helyét a Beállítások képernyő **Kamera felvételi beáll.** fülén állíthatja be.
 "Kamera felvételi beáll. fül" [21. oldal](#)
 * Hang nincs felvéve.
- 3 **Képminőség**

- []: A kép fényerejének állításához. Mozdassa a csúszkát jobbra a fényerő növeléséhez, illetve balra a csökkentéséhez.
- []: Beállítja a kép kontrasztját. Mozdassa a csúszkát jobbra a kontraszt növeléséhez, illetve balra a csökkentéséhez.
- **Alaphelyzet:** A gyári értékekre állítja vissza a fényerő és kontraszt beállításait.

* Nem érhető el, ha a csatlakoztatott dokumentumkamera nem rendelkezik fényerő/kontraszt beállítással.

4 Nagyobb/Kisebb

- []: Nagyítja a képet.
- []: Kicsinyíti a képet.

5 Teljes képernyős megjelenítés

A Dokumentum kamera képernyőt teljes képernyős és ablakos megjelenítés között váltja.


6 Jelenlegi kép használata

Importálja a dokumentumkamera képét mint grafikai fájlt. Megtörténik a kép importálása a Rajztábla mód oldalra.



7 Beállítások

Megnyitja a Kamera felvételi beáll. fület a Beállítások képernyőn.

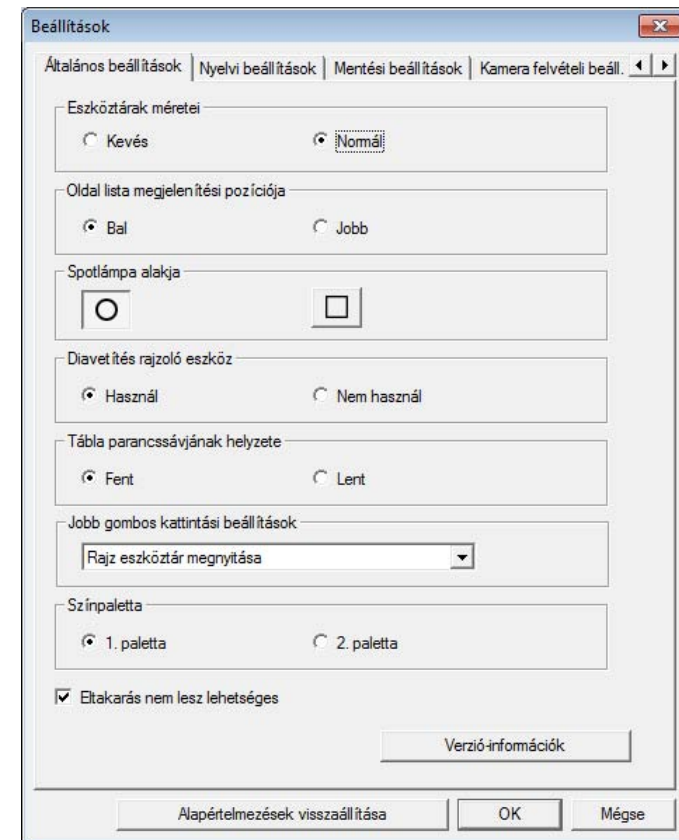Általános beállítások fül




Beállítások képernyő

Kiválasztás [] - [] elemet a Parancssorról a Beállítások képernyő megjelenítéséhez.

Eszköztárak méretei	Az eszköztárt Kevés vagy Normál méretre állítja.
Oldal lista megjelenítési pozíciója	Beállítja, hogy hol jelenjen meg az oldallista Rajztábla üzemmódban.
Spotlámpa alakja	A spotlámpa fényfoltját kör vagy négyzet alakúra állítja.
Diavetítés rajzoló eszköz	Válassza ki az elemet a saját Slideshow rajzoló eszköztár használatához, amikor PowerPoint diákat vetít. ☛ "Diavetítés rajzoló eszköz" 25. oldal


Tábla parancssávjának helyzete	Állítsa be a Parancssor megjelenítésének helyzetét.
Jobb gombos kattintási beállítások	<p>A rajzolási területre való jobb kattintáskor elvégzendő művelet beállításához.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rajz eszköztár megnyitása: Megjeleníti a Rajz eszköztárat a jobb gombbal kattintott helyen. • Váltás egér módra: Rajzolás funkcióról egérművelet funkcióra vált (csak Jegyzetelés üzemmód). • Váltás toll és radír között: A rajzolás és radírozás funkció között vált. • Ki: Jobb kattintásra sem hajt végre funkciót.
Színpaletta	Válassza a 2. paletta lehetőséget, hogy a részleges színvagsággal rendelkező személyek számára egyszerűbbé tegye a megtekintést. Próbálja ki a 2. paletta lehetőséget, ha a színek az alapértelmezett beállítás mellett nehezen vehetők ki.
Eltakarás nem lesz lehetséges	<p>(Csak Windows XP esetében)</p> <p>Ha kiválasztja, a filmtartalmat a program úgy menti el, ahogy az a jegyzetek vagy rajzok hozzáadása után jelenik meg.</p>

Nyelvi beállítások fül (csak Windows)

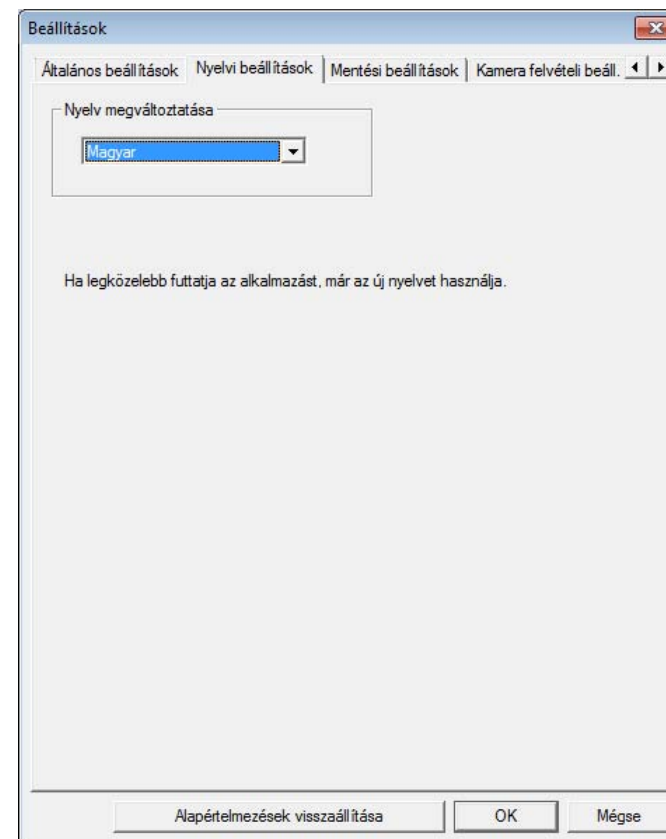

Nyelv megváltoztatása	Beállítja az Easy Interactive Tools megjelenítési nyelvét. Ez a beállítás csak az Easy Interactive Tools újraindítása után lép érvénybe.
-----------------------	--


Mentési beállítások fül

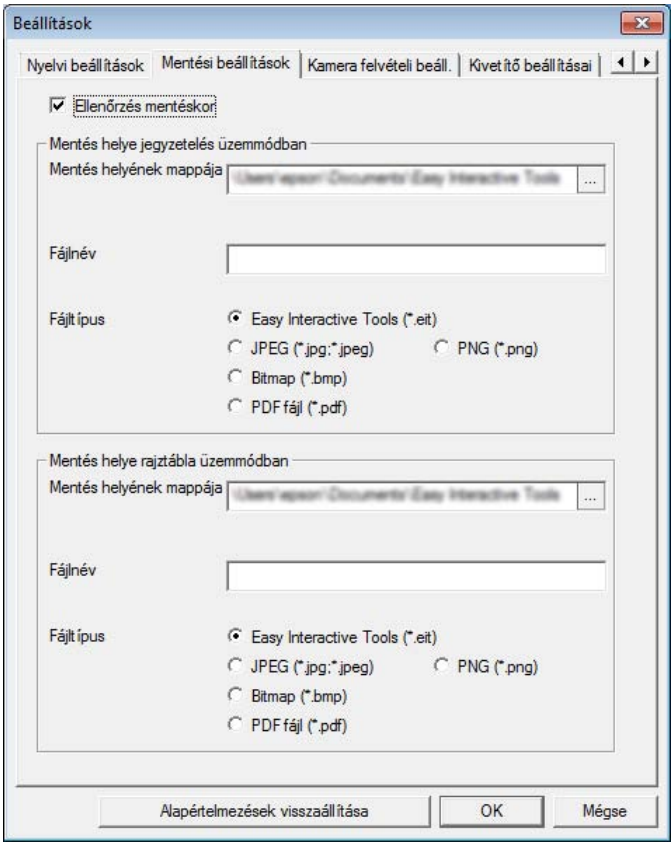

Ellenőrzés mentéskor	Jelölje ki az elemet, hogy megjelenítse a képernyőt, ahol a mentés helyét, a fájl nevét és a fájlformátumot állíthatja be képek mentésekor.
----------------------	---

Mentés helyének mappája	Beállíthatja, hogy a képernyő képét melyik mappába kívánja menteni. A képernyőmentés alapértelmezett mappái az alábbiak. Windows XP <rendszerindító_meghajtó>:\Documents and Settings \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools Windows Vista/Windows 7/Windows 8 <rendszerindító_meghajtó>:\Felhasználók \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools OS X <rendszerindító_meghajtó>:\Felhasználók \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools
Fájlnév	Beállítja, hogy milyen névvel legyenek mentve a fájlok. Ez legfeljebb 32 karakterből állhat. (A következő szimbólumokat nem lehet használni: \/:*?"<>) A fájl mentésekor a program hozzáad egy számot és kiterjesztést a fájlnevhez. Példa: AAA0001.jpg
Fájltípus	Beállítja, hogy milyen formátumban legyenek mentve a fájlok.


Kamera felvételi beáll. fül

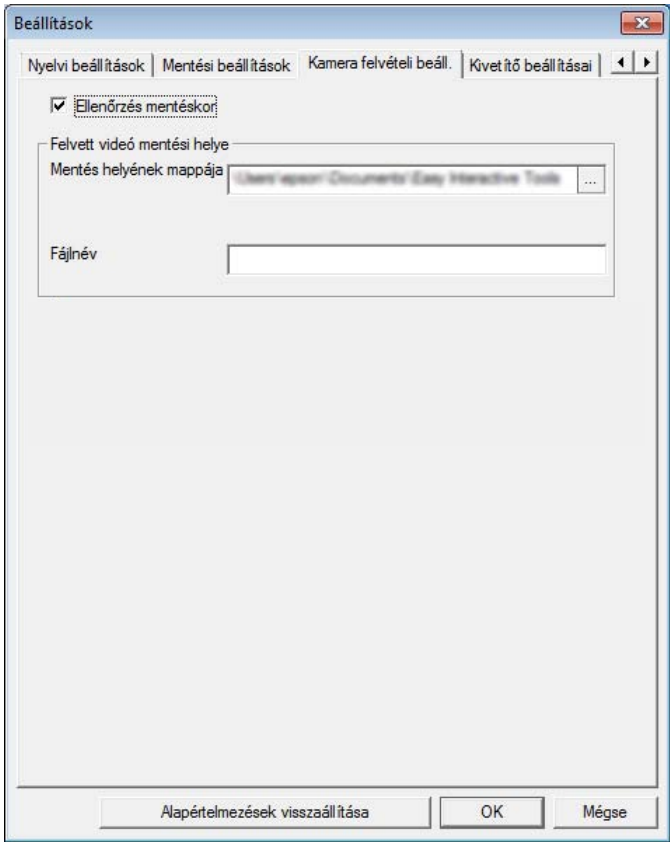

Ellenőrzés mentéskor	Jelölje ki az elemet, hogy megjelenítse a képernyőt, ahol a mentés helyét és a fájl nevét állíthatja be videók mentésekor.
----------------------	--

Mentés helyének mappája	<p>Beállíthatja, hogy a videót melyik mappába kívánja menteni.</p> <p>A videók mentésének alapértelmezett mappái az alábbiak.</p> <p>Windows XP</p> <p><rendszerindító_meghajtó>:\Documents and Settings \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools</p> <p>Windows Vista/Windows 7/Windows 8</p> <p><rendszerindító_meghajtó>:\Felhasználók \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools</p> <p>OS X</p> <p><rendszerindító_meghajtó>:\Felhasználók \<felhasználó_neve>\Dokumentumok\Easy Interactive Tools</p>
Fájlnév	<p>Beállítja, hogy milyen névvel legyenek mentve a fájlok. Ez legfeljebb 32 karakterből állhat. (A következő szimbólumokat nem lehet használni: \/:*?"<>)</p> <p>A fájl mentésekor a program hozzáad egy számot és kiterjesztést a fájlnévhez.</p> <p>Példa: AAA0001.avi</p>


Kivetítő beállítási fül

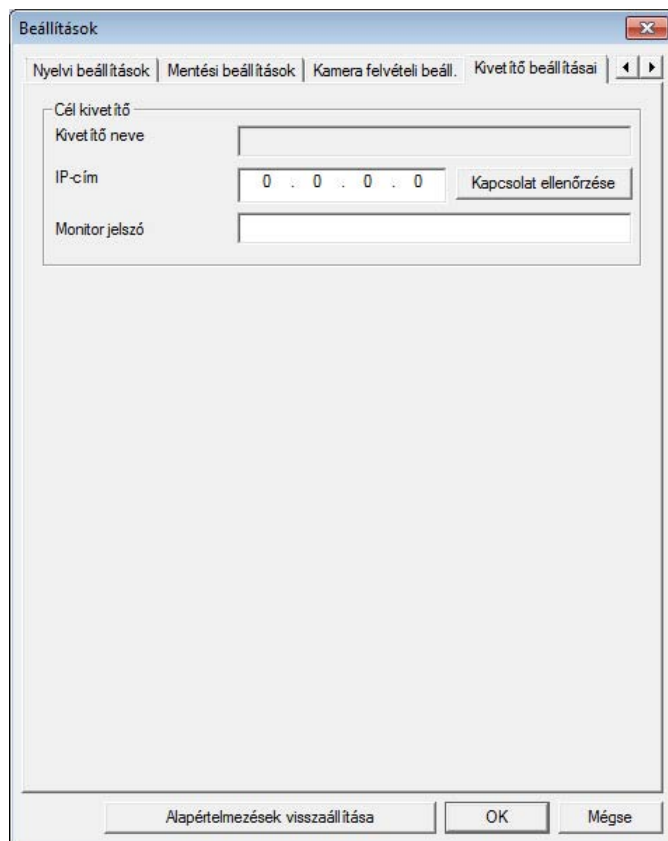

Kivetítő neve	Megjeleníti a célkivetítő nevét (csak megjelenítés)
IP-cím	Írja be a hálózathoz csatlakoztatott kivetítők közül az Easy Interactive Tools által vezérelni kívánt kivetítő IP-címét. Kattintson a Kapcsolat ellenőrzése gombra, hogy a megadott kivetítőhöz kapcsolódjon.
Monitor jelszó	Adja meg a kivetítőhöz beállított monitor jelszót. Az azonosító legfeljebb 16 db egybájtos, alfanumerikus karakterből állhat. Ha nem írja be a helyes jelszót, nem kapcsolódhat a kivetítőhöz.

A következő funkciókat választhatja a Rajz eszköztárból.

Jegyzetelés üzemmód

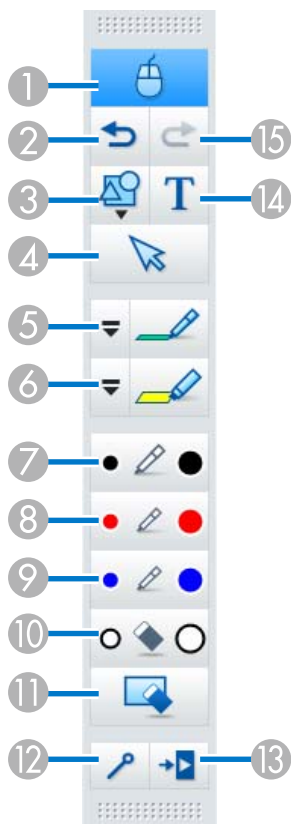

Rajztábla üzemmód



Egér

(Ez csak Jegyzetelés üzemmód érhető el.)

Átváltás rajzoló műveletekről egérrel végezhető műveletekre; ilyenkor a számítógép képernyőjén látható kurzor normál egérkurzorra változik. Az interaktív tollal a kivetített képen kattintásos és húzásos műveleteket végezhet.

Ha vissza szeretne lépni a rajzoló műveletekhez, akkor kattintson újból erre az ikonra.



Visszavonás

Az előző művelet visszavonása.



Alakzatok

Jelölje ki az alakzatlistából a kívánt alakzatot. Az alakzat színét és vonalvastagságát is kiválaszthatja.



Kiválasztás

Válassza ki a rajzolt tartalmat vagy beszúrt képet, és hajtva végre a kívánt műveleteket (pl. elem mozgatása vagy átméretezése).



Toll

Bekapcsolja a szabadkézi rajzoló toll funkciót. Ha módosítani szeretné a tollal húzott vonal színét vagy vastagságát, kattintson az ikon mellett balra található [▼] földre.



Kiemelő toll

Bekapcsolja a kiemelő toll funkciót, amellyel áttetsző vonalak húzhatók. Ha módosítani szeretné a kiemelő tollal húzott vonal színét vagy vastagságát, kattintson az ikon mellett balra található [▼] földre.



Fekete toll

Bekapcsolja a fekete szabadkézi rajzoló toll funkciót. Ha vastag vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha vékony vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé balra.



Piros toll

Bekapcsolja a piros szabadkézi rajzoló toll funkciót. Ha vastag vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha vékony vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé balra.









Kék toll

Bekapcsolja a kék szabadkézi rajzoló toll funkciót. Ha vastag vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha vékony vonalat akar húzni, kattintson az ikon mellé balra.



Radír


Átkapcsol radír funkcióra. Ha nagyobb területet akar radírozni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha kisebb területet akar radírozni, kattintson az ikon mellé balra.


- 11  **Képernyő törlés**
Törli a megjelenített oldalról az összes rajzot.
- 12  **Eszköztárak mutatása mindig**
(Ez nem érhető el Rajztábla üzemmód megjelenített ablakban.)
A Rajz eszköztár mindig látható.
- 13  **Bezárás**
(Ez nem érhető el Rajztábla üzemmód megjelenített ablakban.)
Bezárja a Rajz eszköztárat. A Parancssor is bezáródik Jegyzetelés üzemmód.
Újra megjelenítheti a Rajz eszköztárat, ha a Rajz eszköztár fület [] választja a képernyő jobb vagy bal oldalán.
- 14  **Szöveg beírása**
Szövegbevitelre vált. Kiválasztja a szövegdoboz megjelenítésére szolgáló rajzolási területet.
- 15  **Ismét**
Érvényteleníti az előző visszavonási műveletet, és visszaállítja az azt megelőző állapotot.

Formák és képek módosítása és szerkesztése

Könnyedén módosíthatja és szerkesztheti az ábrákat, vonalakat és beillesztett képeket.


- **Nagyobb, Kisebb**


Válassza a [] elemet a Rajz eszköztárban, válassza ki az objektumot, majd a pontok elhúzásával csökkentse vagy növelje az objektum méretét.

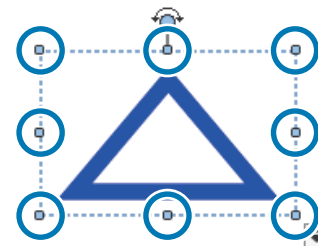

Objektum ujjal történő nagyítása vagy kicsinyítése során válassza ki az objektumot, majd érintsen meg két pontot az objektumon. Nagyításkor húzza szét az ujjait a két pont távolságának növeléséhez. Kicsinyítéskor húzza közelebb a két ujját.

- **Forgatás**

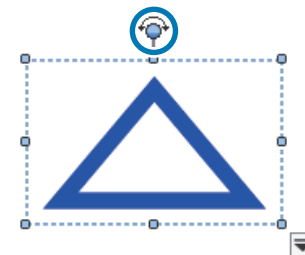

Válassza a [] elemet a Rajz eszköztárban, válassza ki az objektumot, majd forgassa a pontokat.



Objektum ujjal történő forgatása során válassza ki az objektumot, majd érintsen meg két pontot az objektumon. Az ujjával forgassa el a kívánt irányba az objektumot.



Vonalakból rajzolt ábra kiválasztása esetén ügyeljen arra, hogy a vastag vonalat válassza.

Az alábbi műveleteket hajthatja végre az almenüből, ha kiválasztja a [] elemet a Rajz eszköztárban, kiválasztja az objektumot, majd a [] elemet.

Duplikálás	Létrehoz a kiválasztott objektummal megegyező új objektumot, és azt az eredeti objektum jobb alsó sarkához helyezi. Több objektumot is kiválaszthat.
Másolás	Kimásolja a kiválasztott objektumot a vágólapra. Több objektumot is kiválaszthat.
Beillesztés	Beilleszti a másolt objektumot.
Szerkesztés	Szerkeszti a kijelölt szöveget.
Csoportosítás	Több objektum csoportosításával létrehoz egyetlen objektumot.
Csoport szétbontása	Szétbontja a Csoportosítás funkcióval csoportba rendezett objektumokat.
Előrehozás Hátraküldés Előbbre hozás Hátrébb küldés	A kiválasztott objektum átfedési sorrendjének módosítására szolgál. Több objektumot is kiválaszthat.
Törlés	A kiválasztott objektum törlésére szolgál. Több objektumot is kiválaszthat.



A billentyűkombinációs műveletek (pl. a [ctrl] + [A] gomb megnyomása a számítógép billentyűzetén) nem támogatottak.



OS X



Windows operációs rendszer használata esetén elmentheti a rajzolt tartalommal rendelkező PowerPoint diát.

OS X operációs rendszer használata esetén csak rajzolni lehet.



- Ne feledje az Easy Interactive Tools elindítani a PowerPoint diavetítés elindítása előtt.
- Az **Általános beállítások** fülön elvégezheti a beállításokat attól függően, hogy használni kívánja-e a PowerPoint rajzeszközét.
☛ "Általános beállítások fül" [18. oldal](#)

A rendszer az alábbi PowerPoint verziókat támogatja.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013
OS X	Microsoft PowerPoint 2011

Diavetítés rajzoló eszköz

Ha a PowerPoint diavetítés elindult, akkor a Rajz eszköztár a következő eszköztárra vált, lehetővé téve a PowerPoint rajzeszközök használatát.

Windows

Hiba	Megoldás
A nyelv módosítása után a karakterek olvashatatlanul jelennek meg.	A karakterek akkor jelennek meg olvashatatlanul, ha a használt nyelvhez beállított betűkészlet nem érhető el az adott operációs rendszeren. Az alapértelmezett beállítások visszaállításához válassza az Alapértelmezések visszaállítása lehetőséget a Beállítások képernyőn. ☛ "Beállítások képernyő" 18. oldal
Filmet tartalmazó képernyő mentése után a filmet megjelenítő terület helyén egy fekete mező látható. (Csak Windows XP esetében)	Módosítsa manuálisan a videogyorsító beállításait. (1) Válassza a Start - Vezérlőpult - Képernyő - Beállítások lehetőséget, majd kattintson a Speciális gombra. (2) Válassza a Hibaelhárítás lapot.
A Media Player képekre rajzolt vonalak villognak. A Media Player képekre a kiemelő tollal rajzolt vonalak nem áttetszőek. (Csak Windows XP esetében)	(3) Állítsa a Hardvergyorsítás csúszkát balról a második skálabeosztásra. A beállítások módosítása után előfordulhat, hogy egyes DVD/BluRay lemezek lejátszási képernyője nem jelenik meg. A beállítások módosítása más alkalmazások működésére is hatással lehet. Az Easy Interactive Tools bezárása után a videogyorsítási beállításokat állítsa vissza az előző állapotba.
Ha egyszerre két ember használ interaktív tollat, az egyiküké nem működik.	A következő műveletek során csak egy személy használhatja az interaktív tollat. <ul style="list-style-type: none"> • Ha ablakos megjelenítést használnak egérműveletekhez vagy Rajztábla üzemmód • Ha műveleteket hajtanak végre a Kezdőlap, Beállítások képernyő, Dokumentum kamera képernyő, Kép beszúrása képernyő és Háttér választása képernyő • Formák és képek módosítása és szerkesztése közben • Menük használata közben • Szövegbevitel közben
Nem lehet rajzolni a Keynote diabemutatóra.	OS X rendszeren nem lehet Keynote diákra rajzolni.
A nagyított területen nem jelennek meg helyesen a képek.	Figyelembe kell venni a következő korlátozásokat. <ul style="list-style-type: none"> • Előfordulhat, hogy nagyított terület funkció használatakor a Microsoft DirectX funkciót használó alkalmazások képe nem jól jelenik meg. (Csak Windows Vista esetében) • A nagyított terület funkció használatakor a DVD-lejátszó képei nem jeleníthetők meg megfelelően. (csak OS X 10.7.x)
A Media Player program képeit nem lehet elmenteni vagy kinyomtatni.	Figyelembe kell venni a következő korlátozásokat. <ul style="list-style-type: none"> • Előfordulhat, hogy a Microsoft DirectX funkciót használó alkalmazások képeit nem lehet megfelelően elmenteni vagy kinyomtatni. • A DVD-lejátszó képeit nem lehet megfelelően elmenteni vagy kinyomtatni. (csak OS X 10.7.x)
Az EIT-fájl egyes rajzait nem lehet megnyitni.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha az EIT-fájlt másfajta megjelenítési beállítással rendelkező számítógépen nyitja meg, előfordulhat, hogy a rajzok egyes részei nem jelennek meg. Egyforma megjelenítési felbontással rendelkező számítógépen nyissa meg az EIT-fájlt. • Az EIT-fájl sérült lehet. Hozza létre ismét a rajzokat.

Hiba	Megoldás
A rögzített videókat nem lehet helyesen lejátszani.	<ul style="list-style-type: none">• Használja a Windows Media Playert Windows operációs rendszerek alatt rögzített filmek lejátszására.• Használja a QuickTime Player 7.7 vagy újabb verzióját OS X operációs rendszerek alatt rögzített filmek lejátszására. * Hang nincs felvéve.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségért, költségért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

A nevek használatáról

Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek a következőképpen szerepelnek: „Windows XP”, „Windows Vista”, „Windows 7”, „Windows 8” és „Windows 8.1”. Továbbá a Windows összefoglaló név vonatkozhat a Windows XP, a Windows Vista, a Windows 7, a Windows 8 és a Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows több verziójára vonatkozó utalás szerepelhet a Windows megnevezés elhagyásával (például Windows XP/Vista/7).

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

OS X 10.7.x

OS X 10.8.x

OS X 10.9.x

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek a következőképpen szerepelnek: „Mac OS X 10.5.x”, „Mac OS X 10.6.x”, „OS X 10.7.x”, „OS X 10.8.x” és „OS X 10.9.x”. Továbbá az operációs rendszerekre vonatkozhat az összefoglaló „OS X” kifejezés.

Általános megjegyzés:

A Keynote, a Mac, a Mac OS és a Mac OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a DirectX, a Microsoft Office, a PowerPoint, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the “zlib” are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

412560700HU