


Creazione di etichette speciali

Creazione di etichette per Pannello mult.

È possibile creare le etichette ottimali per il pannello multiplo impostando la lunghezza dell'etichetta e il numero di blocchi.

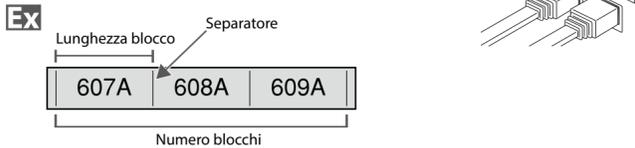

1. **Premere** + .
2. **Selezionare il tipo di lunghezza con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Blocco".
Blocco: imposta la lunghezza in base alla lunghezza del blocco.
Etich.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.
3. **Immettere la lunghezza del blocco, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30 cm
4. **Immettere il numero di blocchi, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "3".
Intervallo di impostazione: da 1 a 99
5. **Selezionare il tipo di separatore con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Linea".
6. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Orizz.":

Orizz. 607A 608A 609A


Vert.1

Vert.2

7. **Immettere il testo.**
È possibile creare etichette con numeri progressivi.
Per ulteriori informazioni, "Creazione di etichette con assegnazione di numeri progressivi ai blocchi"
8. **Premere** .

Creazione di etichette per Blocco 66

È possibile creare etichette per Blocco 66 in modo da poter identificare facilmente un elevato numero di connettori.

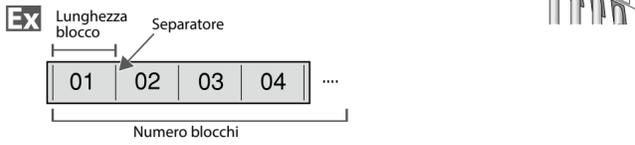

1. **Premere** + .
2. **Selezionare il tipo di lunghezza con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Blocco".
Blocco: imposta la lunghezza in base alla lunghezza del blocco.
Etich.: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.
3. **Immettere la lunghezza del blocco, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30 cm
4. **Immettere il numero di blocchi, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "4".
Intervallo di impostazione: da 1 a 99
5. **Selezionare il tipo di separatore con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Linea".
6. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Orizz.":

Orizz. 607A 608A 609A


Vert.1

Vert.2

7. **Immettere il testo.**
È possibile creare etichette con numeri progressivi.
Per ulteriori informazioni, "Creazione di etichette con assegnazione di numeri progressivi ai blocchi"
8. **Premere** .

Creazione di etichette per Frontalino

È possibile disporre automaticamente il testo al centro di un blocco. In questo modo, è possibile creare facilmente un'etichetta adatta alla grandezza dell'area in cui sarà applicata.

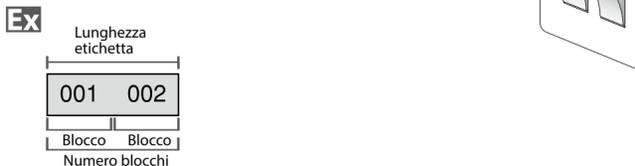

1. **Premere** + .
2. **Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 1 a 99,9 cm
3. **Immettere il numero di blocchi, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "2".
Intervallo di impostazione: da 1 a 99
4. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Orizz.":

Orizz. 001 002 003

Vert.1

Vert.2

5. **Immettere il testo.**
6. **Premere** .


Creazione di etichette con codici a barre

PROMEMORIA
 • A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile aggiungere un codice a barre.
 • È possibile inserire un massimo di due codici a barre in un'etichetta.

- Tipi di codici a barre supportati:
 EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E
1. **Premere** .
 2. **Selezionare una voce con** / , **e premere** .
 - Passare alle opzioni successive fino al completamento dell'impostazione.
 3. **Immettere i caratteri alfanumerici del codice a barre, quindi premere** .
 4. **Premere** .

Creazione di etichette per Blocco a incastro


È possibile creare etichette per identificare immediatamente il numero dei cavi o dei pin collegati a un blocco a incastro.



1. **Premere** + .
2. **Selezionare il tipo di blocchi con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "4 paia".
Vuoto: crea una tabella di due righe e una colonna.
3. **Selezionare il tipo di testo con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Pin".
4. **Immettere il Cont. superiore, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "1".
5. **Immettere il Cont. inferiore, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso automaticamente "25".
6. **Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 1 a 99,9 cm
7. **Premere** .

Creazione di etichette avvolgibili per cavi


È possibile stampare ripetutamente il testo in modo da poterlo leggere da qualsiasi angolazione sul cavo.

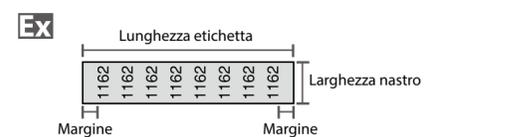

1. **Premere** + .
2. **Selezionare il tipo di lunghezza con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Lunghezza".
Diam.: imposta la lunghezza in base al diametro del cavo.
Lunghezza: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dell'etichetta.
3. **Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 1 a 99,9 cm
4. **Selezionare Attivato o Disattivato per Ripeti testo con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Attivato".
5. **Selezionare il tipo di margini con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Lungo".
Nstr/3: imposta margini pari a 1/3 della larghezza del nastro.
Nastro: imposta margini pari alla larghezza del nastro.
6. **Immettere il testo.**
7. **Premere** .

Creazione di etichette a bandiera per cavi

Questa etichetta è utile per distinguere i cavi perché la parte a bandiera avvolta intorno al cavo è facilmente visibile.

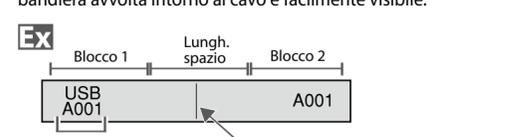


1. **Premere** + .
2. **Selezionare il metodo di impostazione della lunghezza dello spazio con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Lunghezza".
Diam.: imposta la lunghezza in base al diametro del cavo.
Lunghezza: imposta la lunghezza in base alla lunghezza dello spazio.
3. **Immettere la lunghezza dello spazio, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30 cm
4. **Immettere la lunghezza del testo, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30 cm
5. **Selezionare il tipo di separatore con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Linea".
6. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Oriz.2".
7. **Immettere il testo del blocco 1, quindi premere** .
8. **Immettere il testo del blocco 2.**
9. **Premere** .

Creazione di etichette con simboli

1. **Premere** .
 2. **Selezionare una categoria con** / , **e premere** .
 3. **Selezionare un simbolo con** / , **e premere** .
 4. **Premere** .
- PROMEMORIA**
 Per informazioni sui simboli disponibili, vedere l'"Lista dei simboli" sul foglio a parte.

Creazione simultanea di più etichette

È possibile creare più etichette simultaneamente.

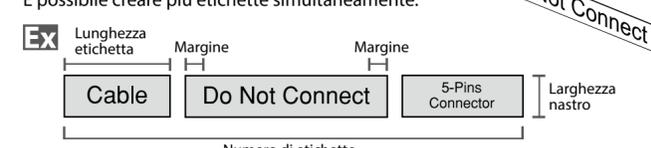

1. **Premere** + .
2. **Selezionare la lunghezza del testo con** / , **quindi premere** .
- Automa:** regola automaticamente la lunghezza dell'etichetta in base alla lunghezza del testo.
Impost: imposta la lunghezza dell'etichetta.
 Intervallo di impostazione: da 0,25 a 30 cm
3. **Immettere il numero di etichette, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "3".
4. **Selezionare il tipo di margini con** / , **quindi premere** .
- Nstr/3:** imposta margini pari a 1/3 della larghezza del nastro.
Nastro: imposta margini pari alla larghezza del nastro.
5. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Orizz.":

Orizz. 012

Vert.1

Vert.2

6. **Immettere "Cable", quindi premere** .
- Come per le altre etichette, immettere il testo e premere .
7. **Premere** .

Creazione di etichette con nastro dedicato

■ **Etichetta fustellata**
 Utilizzare etichette fustellate dedicate.
 È possibile stampare su un Rettangolo, un Ovale o un Cerchio pretagliato.



1. **Selezionare l'orientamento con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "Orizz.":


Orizz. ABC

Vert.

2. **Immettere il testo.**
È possibile regolare la posizione del testo.
Per ulteriori informazioni, "Modifica delle impostazioni della stampante".
3. **Premere** .

Etichette con pellicola autolaminante


Utilizzare etichette con pellicola autolaminante dedicate. Il nastro delle etichette è dotato di una pellicola trasparente. La pellicola può essere avvolta intorno all'etichetta per evitare che si sporchi.



1. **Immettere la lunghezza dell'etichetta, quindi premere** .
- Intervallo di impostazione: da 1 a 99,9 cm
2. **Immettere il testo.**
3. **Premere** .

Creazione di etichette con numeri progressivi


Il numero aumenta automaticamente a ogni stampa di un'etichetta. È possibile immettere fino a quattro caratteri utilizzando numeri (0-9) e lettere (a-z e A-Z).



1. **Premere** .
2. **Immettere il valore iniziale dei numeri progressivi, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "0001".
3. **Selezionare il numero di ripetizioni con** / , **quindi premere** .
- In questo esempio, viene selezionato "2 volte".
4. **Premere** + .
5. **Selezionare "Stampa copie" con** / , **quindi premere** .
6. **Immettere il numero di copie da stampare, quindi premere** .
- In questo esempio, viene immesso "6".
7. **Selezionare "Iniz. stampa?" con** / , **quindi premere** .
- La stampa viene avviata.

Creazione di etichette con assegnazione di numeri progressivi ai blocchi

È possibile assegnare numeri progressivi ai blocchi. È possibile immettere fino a quattro caratteri utilizzando numeri (0-9) e lettere (a-z e A-Z).



- Creare i blocchi preventivamente.
 In questo esempio, vengono creati tre blocchi.
1. **Premere** + .
 2. **Immettere il valore iniziale dei numeri progressivi, quindi premere** .
 - In questo esempio, viene immesso "CN01".
 I numeri progressivi vengono assegnati automaticamente al blocco 2 e al blocco 3.
 3. **Selezionare il numero di ripetizioni con** / , **quindi premere** .
 - In questo esempio, viene selezionato "1 volta".
 4. **Premere** .



Personalizzazione delle etichette

Impostazione del formato e dello stile (Menu Modifica)

È possibile decorare l'etichetta impostando le opzioni riportate di seguito.

| | |
|---|--|
| PROMEMORIA <p>Le voci di impostazione visualizzate quando si preme ☰ variano in base al tipo di etichetta creata.</p> | |
| Layout <p>Sinistra, Centro, Adatta, Destra <p>Adatta il layout se si utilizzano più linee.</p></p> | Verticale <p> AB A , ◀ ▢ , ☰ ☰ <p>Imposta l'orientamento dell'etichetta.</p> <p> AB A ☰ ABC <p> ◀ ▢ ◀ ▢ ◻ <p> ☰ ☰ ☰ ABC</p></p></p></p> |
| Corn./tabella <p>Decora il testo con una cornice o inserisce una tabella.</p> | Dimens. carat. <p>Questa impostazione è identica a quando si preme ☰. <p>☰4 "Modifica delle dimensioni dei caratteri"</p></p> |
| Separatore <p>Decora il testo di un'etichetta fustellata con una cornice.</p> | Carattere <p>Questa impostazione è identica a quando si preme ☰ + ☰. <p>☰4 "Modifica del carattere"</p></p> |
| Stile <p>Bordato, Normale, Grigio, Ombra, O + B <p>Applica uno stile ai caratteri del testo.</p></p> | Colori invert. <p>Attivato, Disattivato <p>Se impostato su "Attivato", crea un'etichetta invertendo i colori del testo e del nastro.</p></p> |

| | |
|---|----------------------------------|
| Bordo e linea <p>Barrato, Sottolin., Nessuno, Bordo, Bordo arr., Ombregg., Rete bord., Rete arr. <p>Applica un bordo, una sottolineatura, un'ombreggiatura ecc. al testo.</p></p> | Procedura di impostazione |
|---|----------------------------------|

| | |
|---|---|
| Largh. caratt. <p>Più picc., Piccolo, Stretto, Normale, Largo <p>Consente di cambiare la larghezza o l'altezza dei caratteri.</p></p> | 1. Posizionare il cursore. <p>Posizionare il cursore a sinistra dei caratteri ai quali applicare una funzione. <p>Se si applica la funzione a una linea o a un blocco specifici, controllare che il cursore si trovi nella linea o nel blocco.</p></p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Sfondo <p>Nessuno, 1 Onda, 2 Diamant1, 3 Diamant2, 4 Neve, 5 Fiore, 6 Stella, 7 Carte, 8 Arabesco, 9 Rete, 10Puntegg. <p>Imposta il motivo dello sfondo.</p></p> | 2. Premere ☰☰. <p>Esempio: per applicare "Grass.&Corsivo"</p> |
| Grass.&Corsivo <p>Corsivo, Normale, Grasset., G + C <p>Modifica il testo in grassetto o in corsivo.</p></p> | 3. Selezionare "Grass.&Corsivo" con ◁/▷ e premere ↵. |
| Lunghezza <p>Questa impostazione è identica a quando si preme ☰☰. <p>☰4 "Impostazione della lunghezza delle etichette"</p></p> | 4. Selezionare "G + C" con ◁/▷ e premere ↵. |

| | |
|---|--|
| Margini <p>Questa impostazione è identica a quando si preme ☰☰. <p>☰4 "Impostazione dei margini"</p></p> | 5. Selezionare un'area alla quale applicare la funzione con ◁/▷ e premere ↵. <p>Se si seleziona "Carattere", la funzione viene applicata a tutti i caratteri a destra del cursore.</p> |
|---|--|

Salvataggio delle etichette utilizzate di frequente

Salvando le etichette utilizzate di frequente, è possibile richiamarle e stamparle facilmente al successivo utilizzo. È possibile salvare fino a 100 etichette.

■ Salvataggio di un'etichetta

- Premere ☰.**
- Selezionare "Salva" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare un numero di registrazione con ◁/▷ o con i tasti numerici, quindi premere ↵.**

Viene visualizzata la schermata di conferma della registrazione.
- Confermare il numero di registrazione, quindi premere ↵.**

■ Richiamo di un'etichetta salvata

- Premere ☰.**
- Selezionare "Richiama" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare un numero di registrazione con ◁/▷ o con i tasti numerici, quindi premere ↵.**

Viene visualizzata la schermata di conferma del richiamo.
- Confermare il numero di registrazione, quindi premere ↵.**

■ Stampa di un'etichetta salvata

È possibile selezionare più file e stamparli simultaneamente.

- Premere ☰.**
- Selezionare "Stampa" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare un numero di registrazione con ◁/▷ o con i tasti numerici, quindi premere ↵.**

Selezionando continuamente i numeri di registrazione e premendo ↵, è possibile selezionare più file.
- Selezionare "Avvio stampa" con ◁/▷ e premere ↵.**

La stampa viene avviata.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>È possibile selezionare "Avvio stampa" anche premendo ☰ + ◁/▷.</p> | |
|--|--|

■ Eliminazione di un'etichetta salvata

- Premere ☰.**
- Selezionare "Elimina" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare un numero di registrazione con ◁/▷ o con i tasti numerici, quindi premere ↵.**

Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione.
- Confermare il numero di registrazione, quindi premere ↵.**

Uso delle funzioni di stampa

■ Ingrandimento stampa

È possibile creare un'etichetta di larghezza superiore a una singola etichetta. Stampare separatamente il contenuto su più etichette e assemblarle in modo da formare una singola etichetta.



- Premere ☰ + ☰.**
- Selezionare "Ingr. stampa" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare "Dimen. x2" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare "2/2" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare "Iniz. stampa?" con ◁/▷ e premere ↵.**

La stampa viene avviata.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, selezionare "Disattivato".</p> | |
|--|--|

■ Stampa speculare

Attivato ☰ CBA Disattivato ☰ ABC

- Premere ☰ + ☰.**
- Selezionare "Stampa specul." con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare "Attivato" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare "Iniz. stampa?" con ◁/▷ e premere ↵.**

La stampa viene avviata.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, selezionare "Disattivato".</p> | |
|--|--|

■ Stampa copie

☰ ABC ☰ ABC ☰ ABC ...

- Premere ☰ + ☰.**
- Selezionare "Stampa copie" con ◁/▷ e premere ↵.**
- Immettere il numero di copie da stampare, quindi premere ↵.**
- Selezionare "Iniz. stampa?" con ◁/▷ e premere ↵.**

La stampa viene avviata.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>La funzione rimane attiva anche dopo la stampa. Per disattivare la funzione, impostare il numero di copie da stampare su "1".</p> | |
|--|--|

Modifica delle dimensioni dei caratteri

È possibile modificare le dimensioni dei caratteri del testo o di un blocco linea per linea. Tra le impostazioni predefinite, selezionare quella con lo stesso numero di linee del testo o del blocco da modificare.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile cambiare le dimensioni dei caratteri.</p> | |
| 1. Premere ☰. | |
| 2. A ogni pressione di ☰, le dimensioni dei caratteri cambiano. | |

| | |
|---|--|
| Modifica del carattere ☰ + ☰ ☰ | |
| Modifica il tipo di carattere del testo. | |
| 1. Premere ☰ + ☰. | |
| 2. A ogni pressione di ☰ + ☰, il carattere cambia. | |
| SansS. ☰ ABC Roman ☰ ABC | |

| | |
|--|--|
| Modifica dell'orientamento del testo ☰ + ☰ ☰☰ | |
| Cambia l'orientamento del testo in verticale o orizzontale. | |
| PROMEMORIA <p>A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile cambiare l'orientamento del testo.</p> | |
| 1. Premere ☰ + ☰. <p>A ogni pressione di ☰ + ☰, l'impostazione viene alternata tra "Orizzontale" e "Verticale".</p> | Orizzontale ☰ ABC <p>Verticale ☰ ◀ ◻ ◻</p> |
| Quando si creano etichette di tipo "Pannello mult.", "Blocco 66", "Frontalino" o "Mix-Len" | |
| 1. Premere ☰ + ☰. | |
| 2. Selezionare l'orientamento con ◁/▷ e premere ↵. | |
| Orizz. ☰ ABC <p>Vert.1 ☰ ◀ ◻ ◻ <p>Vert.2 ☰ ABC</p></p> | |

Impostazione della lunghezza delle etichette

È possibile impostare la lunghezza di un'etichetta o di un blocco.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>• Questa operazione non è disponibile per le etichette fustellate. <p>• Quando si crea un'etichetta speciale, è possibile impostare nuovamente la lunghezza. <p>Le voci di impostazione per le etichette speciali vengono visualizzate dopo aver premuto ☰.</p></p></p> | |
| 1. Premere ☰. | |
| 2. Selezionare il metodo di impostazione della lunghezza con ◁/▷, quindi premere ↵. <p>Automatico: regola automaticamente la lunghezza dell'etichetta in base alla lunghezza del testo.</p> <p>Imposta: imposta la lunghezza dell'etichetta. <p>Intervallo di impostazione: da 1 a 99,9 cm</p></p> | |
| 3. Selezionare l'allineamento del testo con ◁/▷, quindi premere ↵. <p>Sinistra, Centro, Adatta, Destra</p> | |

Impostazione dei margini

Imposta il margine sinistro e destro.

| | |
|--|--|
| PROMEMORIA <p>A seconda del tipo di etichetta creata, potrebbe essere impossibile impostare i margini.</p> | |
| 1. Premere ☰. | |
| 2. Selezionare il tipo di margini con ◁/▷ e premere ↵. <p>Lar. nastro /3: imposta margini pari a 1/3 della larghezza del nastro.</p> <p>Largh. Nastro: imposta margini pari alla larghezza del nastro.</p> | |

Aggiunta di un blocco

Suddividendo il testo in blocchi, è possibile modificare lo stile e il numero di linee dei singoli blocchi.

| | |
|--|--|
| Schermo | Etichetta |
| ☰ ☰ Cable ☰ ☰ #101 ☰ ☰ USB No.1 ☰ ☰ USB No.2 | ☰ Cable ☰ USB No.1 ☰ ☰ #101 ☰ USB No.2 ☰ |
| | Blocco 1 Blocco 2 |

| | |
|--|--|
| 1. Premere ☰. <p>Il nuovo blocco inizia a partire dal carattere successivo a dove è si trova il cursore.</p> | |
| ☰ ☰ Cable ☰ ☰ #101 | ☰ ☰ Cable ☰ ☰ #101 ☰ ☰ |

Modifica delle impostazioni della stampante

Taglio autom.

Taglio autom.:

imposta se tagliare automaticamente l'etichetta o meno.

Taglia a metà:

Impostando "Taglio autom." su "Attivato", è possibile impostare la funzione "Taglia a metà", che consente di pretagliare solo la parte dell'etichetta in modo da poter togliere facilmente la pellicola su retro.

Densità stampa

Imposta la densità di stampa.

Attesa taglio

Questa funzione è utile per applicare consecutivamente le etichette stampate, una alla volta.

Selezionare "Attivato" per impedire a un'etichetta stampata di cadere. L'etichetta stampata si ferma in corrispondenza dello slot di fuoriuscita del nastro.

Quando si stampano più copie, la stampa della seconda etichetta o della successiva inizia solo dopo aver rimosso l'etichetta stampata.

La funzione è disponibile solo con una lunghezza dell'etichetta di almeno 28 mm, "Taglio autom." impostato su "Attivato" e "Taglia a metà" impostato su "Disattivato".

Veloc. stampa

Imposta la velocità di stampa.

Pos. Et. Pret.

Regola la posizione del testo sulle etichette fustellate.

Pos. larghezza: regola la posizione verticale del testo.

Pos. lunghezza: regola la posizione orizzontale del testo.

Retroillumin.

Imposta la retroilluminazione dello schermo su Attivato o Disattivato.

Lingua

È possibile selezionare la lingua visualizzata sullo schermo. Sono disponibili le seguenti lingue:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pollici:cm

È possibile cambiare da pollici a centimetri e viceversa l'unità di misura per le dimensioni dell'etichetta.

Procedura di impostazione

- Premere ☰ + ☰.**
- Selezionare la funzione desiderata con ◁/▷ e premere ↵.**
- Selezionare la voce desiderata con ◁/▷ e premere ↵.**