



Vodič za Easy Interactive Tools

Oznake u Priručniku	4		
Korištenje priručnika za traženje informacija	5		
Traženje uporabom ključne riječi	5		
Učitavanje izravno pomoću knjižnih oznaka	5		
Ispisivanje samo stranica koje trebate	5		
Uvod u softver Easy Interactive Tools	6		
Značajke Easy Interactive Tools	7		
Crtanje na praznoj pozadini (Način rada s bijelom pločom za pisanje)	7		
Crtanje na projiciranoj slici (Način rada s bilješkama)	7		
Ostale interaktivne funkcije	7		
Prvo postavljanje softvera	9		
Zahtjevi sustava za Easy Interactive Tools	10		
Instaliranje softvera	11		
Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Windows)	11		
Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)	11		
Korištenje Easy Interactive Tools softvera	12		
Priprema za uporabu softvera s projektorom	13		
Pokretanje Easy Interactive Tools softvera	14		
Korištenje interaktivne olovke	15		
Postupci dodirrom prstom	16		
Zaslone za crtanje i načini rada	17		
Crtanje u načinu rada s bijelom pločom za pisanje	19		
Promjena između prikaza na cijelom zaslonu i prikaza prozora	20		
Crtanje u načinu rada s bilješkama	20		
		Prilagodba i uređivanje oblika i slika	20
		Mogućnosti podizbornika trake s alatima	21
		Povećavanje područja	22
		Sjenčanje površine	22
		Uključivanje segmentiranog prikaza ekrana na području	23
		Crtanje preko dva zaslona	23
		Upravljanje mišem s projicirane slike (postupci s mišem)	24
		Spremanje zaslona u datoteku	25
		Podržane vrste datoteka	25
		Uporaba softvera s kamerom za dokumente	27
		Uporaba alat za crtanje dijapozitiva	28
		Funkcije PowerPoint alatne trake za crtanje	28
		Izlazak iz Easy Interactive Tools softvera	29
		Sažetak zaslona	30
		Funkcije alatne trake	31
		Funkcije ploče s alatima	32
		Zaslon Kamera za dokumente	34
		Zaslon Postavke	35
		Kartica Opće	35
		Kartica Povećavanje zaslona	36
		Kartica jezika (samo Windows)	37
		Kartica Spremi	37
		Kartica Kamera za dokumente	38
		Kartica Način rada s bijelom pločom za pisanje	39
		Funkcije alata bijele ploče za pisanje	40
		Rješavanje problema	41
		Rješavanje problema s Easy Interactive Tools softverom	42

Dodatak 43

Ažuriranje i deinstalacija softvera 44

Dohvaćanje najnovije inačice softvera..... 44

Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools (Windows 7)..... 44

Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools Software (Windows
8.1/Windows 10)..... 44

Deinstaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)..... 44

Obavijesti 46

Obavijest o pravima na softver 46

O oznakama..... 46

Opća napomena 46

Open Source Software License 47



Pripisivanje autorskog prava..... 47

Oznake u Priručniku





Simboli o sigurnosti

Projektor i njegovi priručnici koriste grafičke simbole i naljepnice koji označavaju sadržaj koji vam govori kako na siguran način koristiti proizvod.

Pročitajte i pažljivo slijedite upute označene tim simbolima i naljepnicama kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja imovine.

 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesne ozljede ili čak smrti.
 Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se zanemari, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

Oznake općih obavijesti

Pozor	Ova naljepnica označava postupke koji mogu završiti oštećenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere.
	Ova naljepnica označava dodatne informacije koje je korisno znati.
[Naziv gumba]	Označava naziv gumba na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. Primjer: gumb [Esc]
Naziv izbornika/postavke	Označava nazive izbornika projektor i postavki. Primjer: Odaberite izbornik Slika  Slika - Napredno
	Ova naljepnica označava veze sa srodnim stranicama.
	Ova naljepnica označava trenutnu razinu izbornika projektor.

» Srodne poveznice

- "Korištenje priručnika za traženje informacija" [str.5](#)


Priručnik u PDF formatu omogućava traženje informacija uporabom ključnih riječi ili izravno učitavanje određenih poglavlja uporabom knjižnih oznaka. Isto tako možete ispisivati samo one stranice koje trebate. Ovo poglavlje opisuje kako koristiti priručnik u PDF formatu koji ćete otvoriti programom Adobe Reader X na svojem računalu.

► Srodne poveznice

- "Traženje uporabom ključne riječi" [str.5](#)
- "Učitavanje izravno pomoću knjižnih oznaka" [str.5](#)
- "Ispisivanje samo stranica koje trebate" [str.5](#)

Traženje uporabom ključne riječi

Kliknite **Uredi > Napredno traženje**. Unesite ključnu riječ (tekst) za informaciju koju želite pronaći u prozoru za traženje i zatim kliknite **Pretraži**. Popis prikazuje sve pogotke. Kliknite jedan od prikazanih pogodaka za učitavanje te stranice.

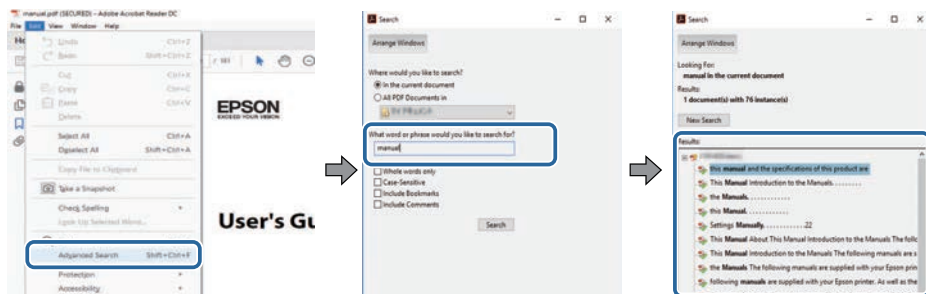


Učitavanje izravno pomoću knjižnih oznaka

Kliknite na naslov za učitavanje te stranice. Kliknite + ili > za pregled niže razine naslova u tom poglavlju. Za povrat na prethodnu stranicu na tipkovnici izvršite sljedeću radnju.

- Windows: držite pritisnutom tipku **Alt** i zatim pritisnite ←.


- Mac OS: držite pritisnutim tipku za naredbu i zatim pritisnite ←.

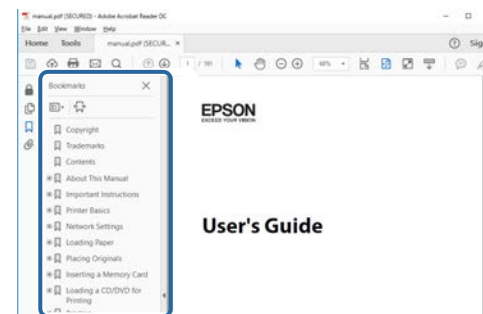

Ispisivanje samo stranica koje trebate

Možete odvojiti i ispisati samo stranice koje trebate. Kliknite **Ispis** u izborniku **Datoteka** i zatim navedite stranice koje želite ispisati u polju **Stranice za ispis**.

- Za navođenje niza stranica, između početne i završne stranice unesite crticu. Primjer: 20-25
- Za navođenje stranica koje nisu u nizu, odvojite stranice zarezom. Primjer: 5, 10, 15

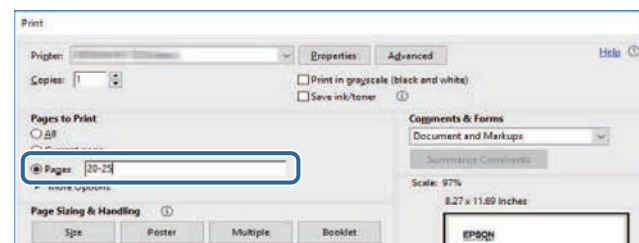

Uvod u softver Easy Interactive Tools

Pogledajte ovdje navedene informacije i saznajte više o softveru Easy Interactive Tools.

► Srodne poveznice

- "Značajke Easy Interactive Tools" [str.7](#)


Easy Interactive Tools softver je aplikacija koja vam omogućava crtanje na projiciranim slikama. Uporabom prsta (na projektorima koji podržavaju postupke dodirnom prsta) ili interaktivne olovke isporučene s projektorom ili računalnog miša dostupne su različite interaktivne funkcije.

» Srodne poveznice

- "Crtanje na praznoj pozadini (Način rada s bijelom pločom za pisanje)" [str.7](#)
- "Crtanje na projiciranoj slici (Način rada s bilješkama)" [str.7](#)
- "Ostale interaktivne funkcije" [str.7](#)

Crtanje na praznoj pozadini (Način rada s bijelom pločom za pisanje)

Način rada s bijelom pločom za pisanje omogućava dodavanje teksta ili slika na praznu pozadinu u bilo kojoj boji. Moguće je odabrati i ostale uzorke pozadine poput mreže ili glazbenog lista. Pozadina s crtama može biti korisna za pisanje zapisnika ili bilješki tijekom sastanka.

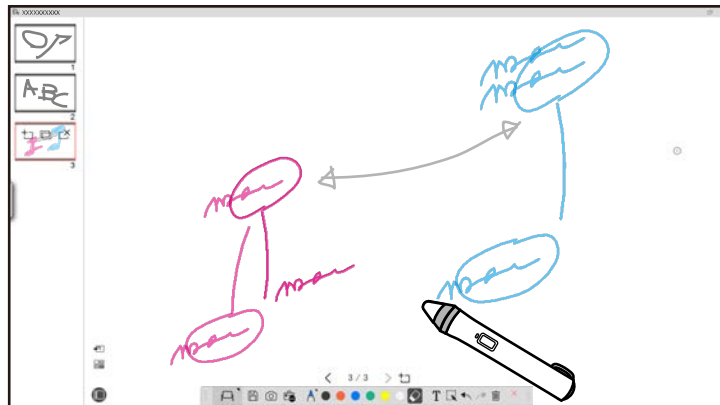


» Srodne poveznice

- "Funkcije ploče s alatima" [str.32](#)
- "Crtanje u načinu rada s bijelom pločom za pisanje" [str.19](#)
- "Prilagodba i uređivanje oblika i slika" [str.20](#)

Crtanje na projiciranoj slici (Način rada s bilješkama)

Način rada s bilješkama omogućava dodavanje bilješki na projiciranu sliku. Uporabom ilustracija, slika i grafike moguće je naglasiti nastavnu jedinicu i stvoriti još upečatljivije prezentacije.

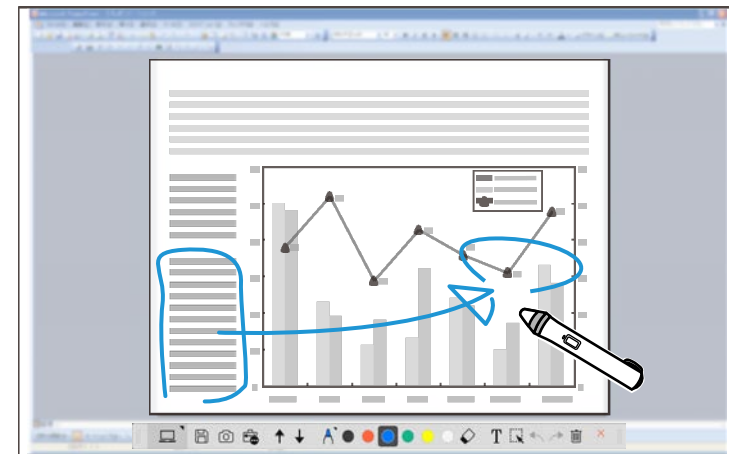

» Srodne poveznice

- "Crtanje u načinu rada s bilješkama" [str.20](#)

Ostale interaktivne funkcije

Easy Interactive Tools softverom možete vršiti i sljedeće radnje:

- Korištenje računalnog miša
- Upravljanje Epsonovom kamerom za dokumente povezane s računalom
- Uređivanje sadržaja nacrtanog na projiciranom zaslону
- Spremanje sadržaja koje ste kreirali
- Telekonferencija putem mreže

Ako projektor mrežno spojite s računalom pomoću Epson iProjection softvera ili možete podijeliti projicirani zaslon i na udaljenoj lokaciji.

Ako koristite s Easy Interactive Tools softverom, bilješke i crteže koje ste izradili na projiciranom zaslonu možete dijeliti s više lokacija.

Za više informacija o Epson iProjection softveru posjetite Epsonovu internetsku stranicu.

» Srodne poveznice

- "Funkcije ploče s alatima" [str.32](#)
- "Upravljanje mišem s projicirane slike (postupci s mišem)" [str.24](#)
- "Uporaba softvera s kamerom za dokumente" [str.27](#)
- "Prilagodba i uređivanje oblika i slika" [str.20](#)

Prvo postavljanje softvera

Provjerite što je sve potrebno za pokretanje softvera Easy Interactive Tools i zatim instalirajte softver.

► Srodne poveznice

- "Zahtjevi sustava za Easy Interactive Tools" [str.10](#)
- "Instaliranje softvera" [str.11](#)

Vaše računalo mora ispunjavati sljedeće zahtjeve sustava za rad sa Easy Interactive Tools softverom.

Zahtjev	Windows	Mac
Operativni sustav	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-bitni i 64-bitni) • Enterprise (32-bitni i 64-bitni) • Professional (32-bitni i 64-bitni) • Home Premium (32-bitni i 64-bitni) • Home Basic (32-bitni) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64-bitni) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64-bitni) • 10.13.x (64-bitni) • 10.14.x (64-bitni)
	Windows 8,1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32-bitni i 64-bitni) • Windows 8.1 Pro (32-bitni i 64-bitni) • Windows 8.1 Enterprise (32-bitni i 64-bitni) 	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32- i 64-bitni) • Pro (32-bitni i 64-bitni) • Enterprise (32-bitni i 64-bitni) • Education (32-bitni i 64-bitni) 	
Procesor	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ili brži (Preporuča se Intel Core i3 ili brži)	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ili brži (Preporuča se Intel Core i5 ili brži)
Memorija	1 GB ili više (preporučuje se 2 GB ili više)	2 GB ili više (preporučuje se 4 GB ili više)
Prostor na tvrdom disku	100 MB ili više	
Zaslon	Razlučivost između 1024 × 768 (XGA) i 1920 × 1200 (WUXGA) 16-bitna boja ili bolja	

Nakon što Easy Interactive Tools softver preuzmete s Epsonove internetske stranice instalirajte ga.



Ako se jezik odabran za instalaciju razlikuje od jezika operacijskog sustava koji se koristi, zasloni se možda neće prikazivati ispravno.

» Srodne poveznice

- "Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Windows)" [str.11](#)
- "Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)" [str.11](#)

Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Windows)

Instalirajte Easy Interactive Tools softver na svoje računalo.



Za instaliranje softvera potrebne su administratorske ovlasti.

- 1** Uključite računalo.
- 2** Zatvorite sve aplikacije koje rade.
- 3** Preuzmite softver s Epsonove internetske stranice.
- 4** Za instalaciju pratite upute na zaslonu.
- 5** Kad uočite i pročitate licencni ugovor, prihvatite uvjete, kliknite **Dalje**.
- 6** Kliknite **Instaliranje**.

Instaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)

Instalirajte Easy Interactive Tools softver na svoje računalo.

- 1** Uključite računalo.
- 2** Zatvorite sve aplikacije koje rade.
- 3** Preuzmite softver s Epsonove internetske stranice.
- 4** Za instalaciju pratite upute na zaslonu.
- 5** Kad uočite i pročitate licencni ugovor, prihvatite uvjete, kliknite **Nastavi** i zatim kliknite **Slažem se**.
- 6** Kliknite **Instaliranje**.



Za interaktivne projektore potrebno je instalirati Easy Interactive Driver za sustav Mac. Posjetite Epsonovu internetsku stranicu i preuzmite Easy Interactive upravljački program za vaš model projektor.

Korištenje Easy Interactive Tools softvera

Slijedite upute u ovim odjeljcima za uporabu Easy Interactive Tools softvera.

► Srodne poveznice

- "Priprema za uporabu softvera s projektorom" [str.13](#)
- "Pokretanje Easy Interactive Tools softvera" [str.14](#)
- "Korištenje interaktivne olovke" [str.15](#)
- "Postupci dodirrom prstom" [str.16](#)
- "Zaslone za crtanje i načini rada" [str.17](#)
- "Spremanje zaslona u datoteku" [str.25](#)
- "Uporaba softvera s kamerom za dokumente" [str.27](#)
- "Uporaba alat za crtanje dijapozitiva" [str.28](#)
- "Izlazak iz Easy Interactive Tools softvera" [str.29](#)

Za uporabu Easy Interactive Tools softvera izvršite sljedeće pripreme na projektoru.



- Neki modeli projektoru za interaktivnost zahtijevaju USB kabel. Pojediniosti potražite u *Priručniku za uporabu* projektoru.
- Ako se u sustavu Mac pojavi poruka s upitom dopuštate li pristup drugim aplikacijama odaberite **OK**.



Prilikom povezivanje računala i projektoru USB kabelom:

- Spojite USB kabel na USB priključak računala i USB-B priključak projektoru.
- U sustavu izborniku projektoru podesite značajku interaktivne olovke ili dodira prstom. Pojediniosti potražite u *Priručniku za uporabu* projektoru.


Mrežno povezivanje računala i projektoru:



- Postavke mreže podesite tako da se računalo može spojiti na mrežu.
- Spojite bežični LAN modul (prema potrebi) ili LAN kabel tako da se projektor može povezati s mrežom.
- Odaberite postavke mreže u izborniku sustava projektoru.
- Instalirajte Epson iProjection softver na svoje računalo.
- U Epson iProjection softveru otvorite zaslon **Podesiti opcije**, odaberite karticu **Opće postavke** i odaberite **Koristi Easy Interactive Tools**.

Easy Interactive Tools softver možete pokrenuti dolje navedenim koracima.

- 1** Najprije uključite projektor i projicirajte slike s računala.
- 2** Pokrenite Easy Interactive Tools softver na računalu.
 - **Windows 7:** kliknite  > **Svi programi > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Windows 8.1:** pomaknite se do **Aplikacije** i odaberite **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Windows 10:** kliknite  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Mac:** u mapi Aplikacije dvaput kliknite na **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**

Easy Interactive Tools softver se pokreće. U način rada s bijelom pločom za pisanje otvara se prazan prozor i alatna traka.

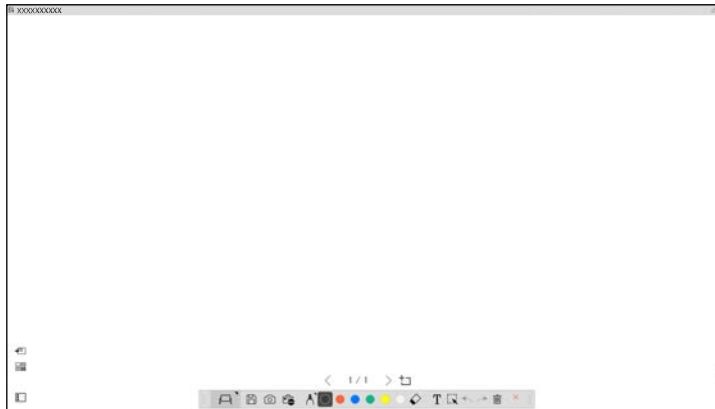

Prethodno spremljenu datoteku možete otvoriti dvoklikom .eit datoteke ili odabirom  >  s alatne trake.




- Ako pokrenete Easy Interactive Tools softver tijekom reprodukcije filma, zaslon reprodukcije filma može postati crn. Ponovno pokrenite aplikaciju kojom reproducirate film.
- Prije no što počnete crtati na projiciranoj slici uporabom ovog softvera spremite crteže nacrtane interaktivnim značajkama projektora i očistite zaslon.


Interaktivnu olovku dostavljenu s projektorom možete koristiti za rad s Easy Interactive Tools softverom. Funkcije i oblik interaktivne olovke razlikuju se ovisno o modelu projektora s kojim je olovka isporučena. Pogledajte *Priručnik za uporabu* projektora za više pojedinosti.

1 Provjerite je li u interaktivno olovci baterija i zatim je uključite.

2 Vrhom olovke dodirnite na zaslonu za odabir ikone.

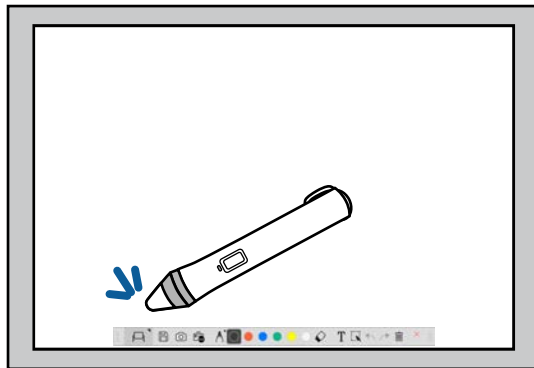


3 Pritisnite i pomičite olovku po zaslonu da biste crtali.

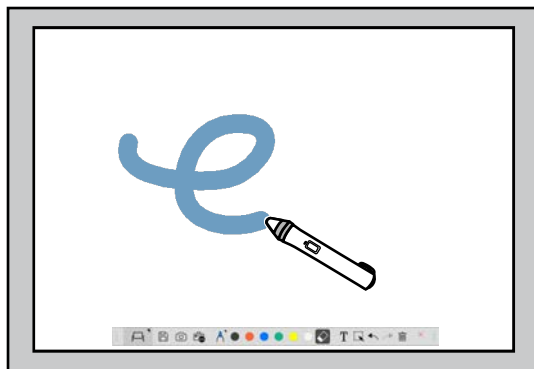

- Istodobno možete koristiti dvije interaktivne olovke ako su raspoložive za taj model projektora. Međutim, možete koristiti samo jednu interaktivnu olovku dok ste povezani s mrežom ili kad je prozor prikazan u način rada s bijelom pločom za pisanje. Pogledajte *Priručnik za uporabu* projektora za više pojedinosti.
- Easy Interactive Tools softverom možete istodobno upravljati s najviše šest uređaja (do tri uređaja s Mac), poput miša povezanog na računalo, interaktivnih olovaka i dodira prstima, ovisno o modelu projektora.
- Sljedeće postupke moguće je izvršiti samo s jednog uređaja:
 - Postupci na zaslonu Postavke, Kamera za dokumente, Umetni sliku, Odaberite pozadinu, Otvori datoteku, Izvoz i Ispis
 - Prilagodba i uređivanje istih oblika i slika
 - Unos teksta
 - Postupci na prozoru prikazanom u načinu rada s bijelom pločom za pisanje

⚠ Oprez

Ne držite vrh interaktivne olovke i pazite kako se ne bi slomila ili zaprljala. U suprotnom interaktivna olovka neće dobro raditi.

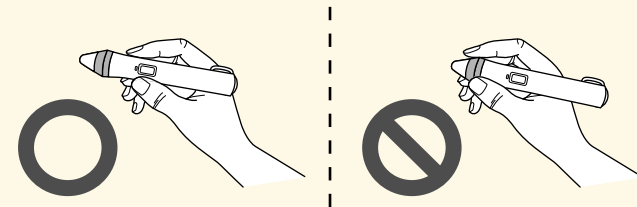


Na projektorima koji podržavaju postupke s dodirrom prsta možete izvršavati iste funkcije kao i s interaktivnom olovkom.

Tijekom postupaka koji se vrše dodirrom, možete koristiti dva prsta ili višedodirne postupke poput povećavanja ili smanjivanja slike. Projektor prepoznaje do šest točaka u višedodirnim postupcima. Ako više ljudi izvršava postupke s dodirrom prsta, svi moraju koristiti isti alat za crtanje.

Easy Interactive Tools softver pruža dva načina crtanja. Nakon izmjene načina, zaslone se mijenja kako je prikazano dolje.


Način rada s bijelom pločom za pisanje

Omogućava prikaz i crtanje na praznom zaslonu. Nacrtno područje možete smatrati stranicom te stvoriti više stranica na kojima ćete crtati. Crteže je moguće spremiti kao datoteku (uporabom formata .eit ili .iwb) i kasnije ih otvoriti.

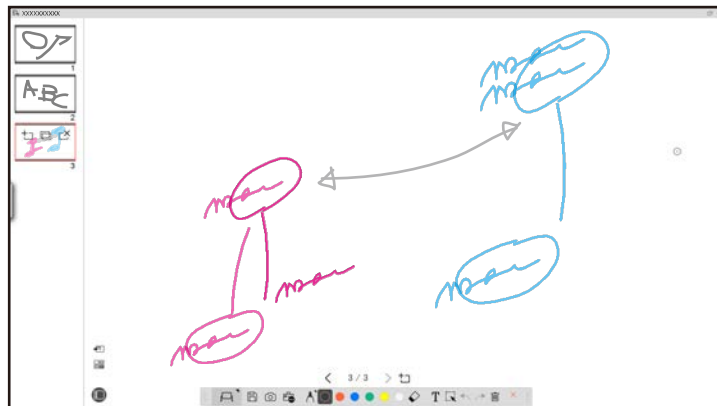

Način rada s bilješkama

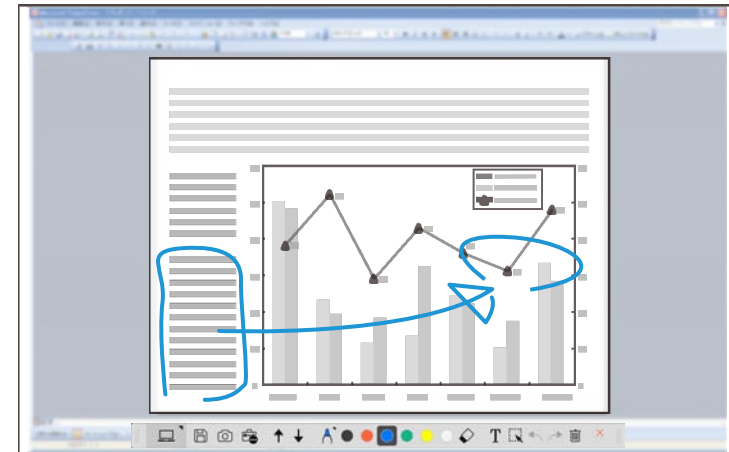

Omogućava crtanje na slici trenutno prikazanoj na računalu. To je korisno kad želite nešto naglasiti ili dodati bilješke. Moguće je crtati i na slikama s kamere za dokumente.



Korištenje miša


Omogućava korištenje računala s projicirane slike. Interaktivnu olovku možete koristiti za postupke poput klika, desnog klika te povuci i ispusti.



U Easy Interactive Tools softveru možete odabrati zaslon crtanja prema okolini u kojoj koristite projektor. Za omogućavanje pisanja bilješki na sekundarnom zaslonu ili proširenoj radnoj površini kliknite na alatnoj traci na  >  i zatim odaberite postavke na kartici **Povećavanje zaslona**.


Primarni zaslon

Možete projicirati zaslon računala kako biste crtali na projiciranom zaslonu.

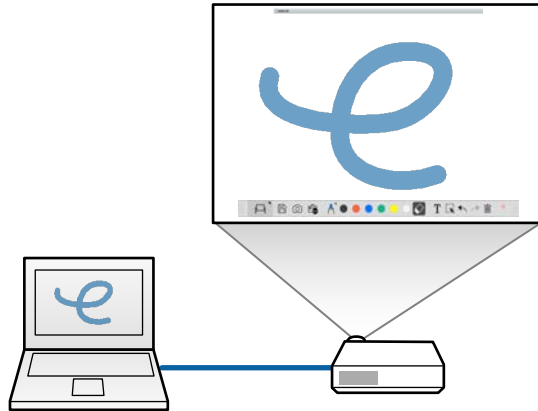

Sekundarni zaslon (proširena radna površina)


Tijekom prikaza sadržaja na zaslonu računala možete projicirati različiti sadržaj s projektora. Možete crtati samo na projiciranom zaslonu.

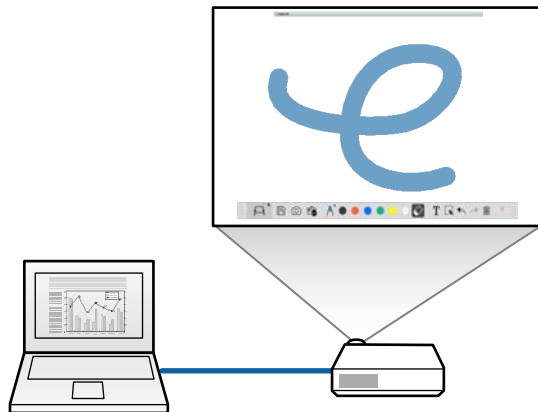

Morate najprije konfigurirati postavke računalnog zaslona za sekundarni zaslon (proširena radna površina). Pogledajte dokumentaciju računala za više informacija.

Koristi Višestruka projekcija

Možete projicirati slike s više projektora i crtati preko dva projicirana zaslona.

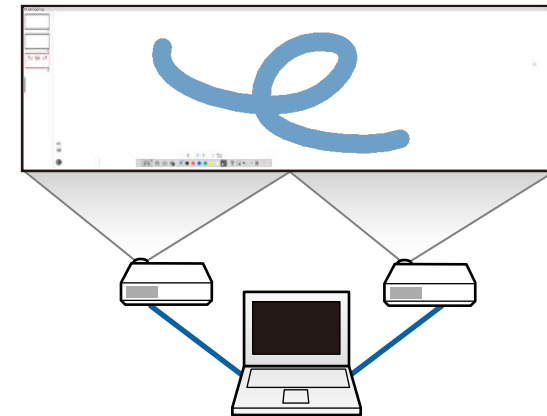





» Srodne poveznice

- "Crtanje u načinu rada s bijelom pločom za pisanje" [str.19](#)
- "Crtanje u načinu rada s bilješkama" [str.20](#)
- "Prilagodba i uređivanje oblika i slika" [str.20](#)
- "Povećavanje područja" [str.22](#)
- "Sjenčanje površine" [str.22](#)
- "Uključivanje segmentiranog prikaza ekrana na području" [str.23](#)
- "Crtanje preko dva zaslona" [str.23](#)
- "Upravljanje mišem s projicirane slike (postupci s mišem)" [str.24](#)




Crtaње u načinu rada s bijelom pločom za pisanje


Možete crtati na praznoj stranici u načinu rada s bijelom pločom za pisanje. Možete dodati stranice i prikazati zaslon s popisom stranica gdje možete izvršiti dodatne postupke sa stranicom.


- 1** Provjerite piše li na alatnoj traci . Ako je prikazano  ili  kliknite i odaberite .



Započinje način rada s bijelom pločom za pisanje i prikazana je nova stranica.

 Za otvaranje prethodno spremljene datoteke s alatne trake odaberite  > .

- 2** Odaberite  radi odabira vrste olovke, debljine ili oblika.

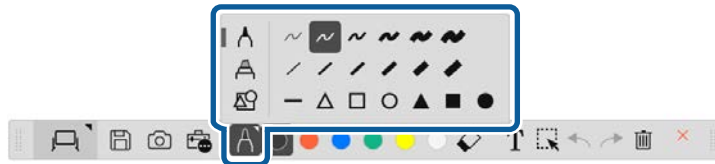



- 3** Na alatnoj traci odaberite boju olovke ili oblik koji želite koristiti.









- 4** Crtaње na stranici.

- 5** Za brisanje crteža na alatnoj traci odaberite jedan od sljedećih alata:

-  omogućava korištenje interaktivne olovke ili vašeg prsta (ako postoji podrška) kao brisala.
-  briše sve trenutne crteže.





- 6** Kliknite  za prikaz zaslona s popisom stranica gdje možete dodati, brisati, duplicirati ili premještati stranice.


- Za dodavanje i prikaz nove stranice kliknite .
- Za dupliciranje trenutno prikazane stranice kliknite .
- Za brisanje trenutno prikazane stranice kliknite .
- Za promjenu prikazane stranice na zaslonu s popisom stranice, odaberite minijaturu slike.
- Za promjenu redoslijeda prikaza povucite i ispustite minijaturu slike.
- Za umetanje slike kliknite .
- Za odabir pozadine kliknite .

» Srodne poveznice

- "Promjena između prikaza na cijelom zaslonu i prikaza prozora" [str.20](#)
- "Spremanje zaslona u datoteku" [str.25](#)

Promjena između prikaza na cijelom zaslonu i prikaza prozora

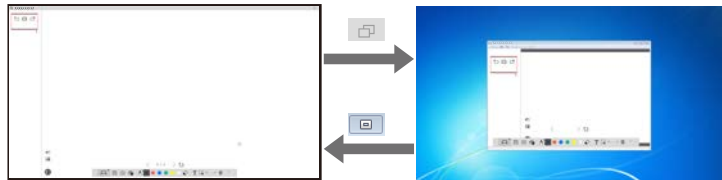

Kad odaberete  ili  u načinu rada s bijelom pločom za pisanje možete izmjenjivati prikaz na cijelom zaslonu i prikaz prozora.



Tijekom prikaza prozora možete koristiti samo jedan prst (ako je podržano) ili jednu interaktivnu olovku, a postupci izvan prozora postaju dostupni korištenja miša računala.


Crtaње u načinu rada s bilješkama


U načinu rada s bilješkama moguće je crtati na slikama projiciranim sa zaslona računala ili kamere za dokumente.

1 Iz alatne trake odaberite  > .



Započinje način rada s bilješkama i prikazuje se zaslon računala.

2 Odaberite  radi odabira vrste olovke, debljine ili oblika.

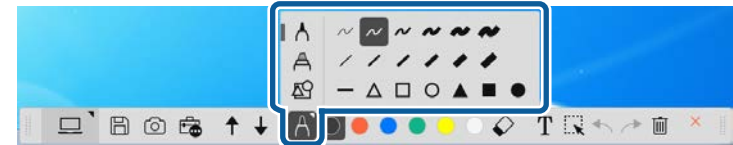



3 Na alatnoj traci odaberite boju olovke ili oblik koji želite koristiti.



4 Crtajte na projiciranoj slici.

5 Za brisanje crteža na alatnoj traci odaberite jedan od sljedećih alata:

-  omogućava korištenje interaktivne olovke ili vašeg prsta (ako postoji podrška) kao brisala.
-  briše sve trenutne crteže.



» Srodne poveznice


- "Zaslon Kamera za dokumente" [str.34](#)
- "Spremanje zaslona u datoteku" [str.25](#)


Prilagodba i uređivanje oblika i slika

Možete podesiti i urediti oblike, crte i slike koje ste umetnuli u svoje crteže pomoću alata na alatnoj traci.




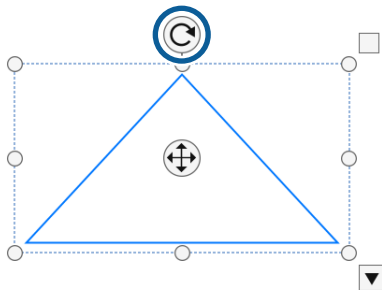
Prilikom odabira objekata nacrtanih crtama, svakako odaberite punu crtu.

- Za povećanje ili smanjenje objekta odaberite , odaberite objekt i povucite prikazane točke rad promjene veličine.

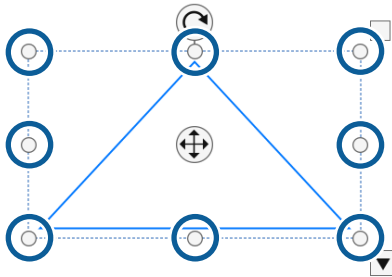



Prilikom korištenja dodira prstom (ako je raspoloživo), odaberite dvije točke na objektu. Za povećanje, razmaknite prste. Za smanjenje, primaknite prste.

- Za rotiranje objekta odaberite , odaberite objekt i rotirajte ga pomoću prikazane točke za rotaciju.



Prilikom korištenja dodira prstom (ako je raspoloživo), odaberite dvije točke na objektu i pomičite prste u smjeru kojem želite rotirati objekt.

- Za provođenje bilo koje druge dostupne mogućnosti s alatne trake na objekt odaberite , odaberite objekt i odaberite  za otvaranje podizbornika s mogućnostima.

» Srodne poveznice


- "Mogućnosti podizbornika trake s alatima" [str.21](#)

Mogućnosti podizbornika trake s alatima

Moguće je odabrati mogućnosti za izvođenje dodatnih postupaka na podizborniku trake s alatima.



Možete odabrati više objekata i istodobno na njima izvršavati postupke povlačenjem miša preko tih objekata.

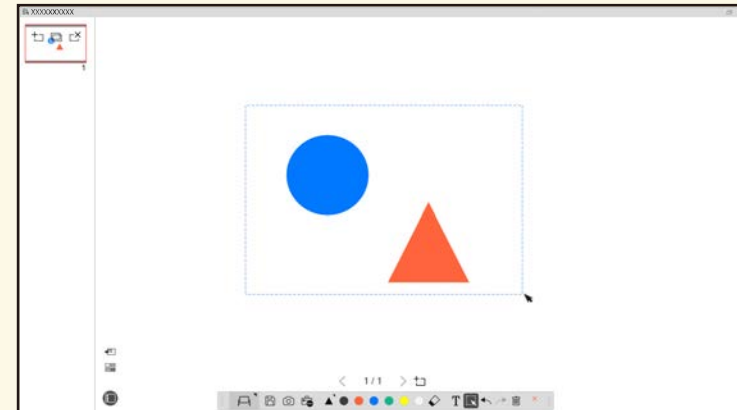




Mogućnost	Opis
Debljina crte	Odabire debljinu crte odabranog objekta.

Mogućnost	Opis
Duplikat	Kreira duplikat trenutno odabranog predmeta i postavlja ga u donjem desnom kutu od izvornog predmeta.
Neprekidno kloniranje	Pokreće način rada neprekidnog kloniranja koji vam omogućava kopiranje odabranih objekata njihovim povlačenjem i ispuštanjem. Možete odabrati <input type="checkbox"/> u gornjem desnom kutu okvira objekta. Ikona se mijenja u <input checked="" type="checkbox"/> kako bi označila da koristite način rada neprekidnog kloniranja.
Otkazi neprekidno kloniranje	Otkazuje način rada neprekidnog kloniranja za odabrani objekt. Možete odabrati <input checked="" type="checkbox"/> u gornjem desnom kutu okvira objekta. Ikona se mijenja u <input type="checkbox"/> kako bi označila da ste otkazali način rada neprekidnog kloniranja.
Kopirati	Kopira odabrane predmete u međuspremnik. Možete odabrati više objekata koje istodobno možete kopirati. (Tipkovnički prečac Ctrl + c nije raspoloživ u Easy Interactive Tools softveru.)
Zalijepiti	Lijepi objekt iz međuspremnika na vaš crtež. (Tipkovnički prečac Ctrl + v nije raspoloživ u Easy Interactive Tools softveru.)
Uredi	Omožućava uređivanje odabranog teksta.
Grupiraj po	Grupira više odabranih objekata radi stvaranja jednog objekta.
Razgrupiraj	Uklanja grupiranje prethodno grupiranje objekata.
Premjesti u prednji plan	Mijenja slijed preklapanja za odabrani objekt u odnosu na druge objekte.
Premjesti u stražnji plan	
Premjesti ispred	
Premjesti iza	
Izbriši	Briše odabrani predmet.

Povećavanje područja



Možete povećati neki dio slike i povećati ga na zaslonu.


- Iz alatne trake odaberite  > .

Na zaslonu će se prikazati ciljnik.
- Povucite miša preko područja koje želite povećati. Prikazat će se zaslon **Povećaj područje**.
- Za zatvaranje zaslona **Povećaj područje** odaberite  u gornjem desnom kutu.

Sjenčanje površine




Moguće je sakriti dio slike ili cijeli projicirani zaslon tako da ga prekrijete praznim zaslonom.

- Iz alatne trake odaberite  > .

Preko projiciranog zaslona vidjet će se zaslon sjenčanja.
- Podesite veličinu zaslona sjenčanja povlačenjem ruba zaslona.
- Podesite položaj zaslona sjenčanja povlačenjem bilo gdje na crnoj površini.
- Za zatvaranje zaslona sjenčanja odaberite  u gornjem desnom kutu.

Uključivanje segmentiranog prikaza ekrana na području

Možete prikazati dio, a sakriti ostatak projiciranog zaslona.


- 1** Iz alatne trake odaberite  >  .
Prikazat će se zaslon segmentiranog prikaza ekrana.
- 2** Podesite veličinu površine segmentiranog prikaza ekrana povlačenjem ruba zaslona.
- 3** Podesite položaj segmentiranog prikaz ekrana povlačenjem bilo gdje na crnoj površini.
- 4** Za zatvaranje zaslona segmentiranog prikaza ekrana odaberite  u gornjem desnom kutu.

Crtaње preko dva zaslona

Kad je na računalo povezano više projektor, možete crtati preko dva zaslona.



Kako biste mogli crtati preko dva zaslona potrebno je instalirati Easy Interactive Driver Ver.4.0. Funkcije s više zaslona razlikuju se ovisno o modelu projektor. Pogledajte *Priručnik za uporabu projektor* za više pojedinosti.

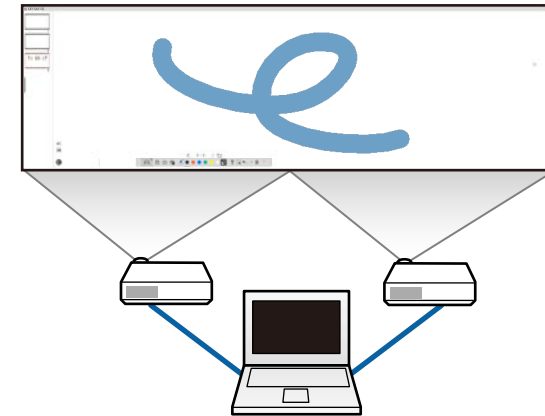



Prije crtanja preko dva zaslona učinite sljedeće:



- Spojite signalni kabel za sliku kao što je na primjer računalni kabel ili HDMI kabel na vaše računalo i projektore.
- Spojite USB kabel na USB priključak računala i USB-B priključak projektor.
- Podesite projektor kako biste mogli koristiti interaktivne značajke s jedinstvenim područjem slike koju stvara više projektor. Pogledajte *Priručnik za uporabu projektor* za više pojedinosti.

Na računalu provjerite sljedeće:

- Razlučivost primarnog i sekundarnog zaslona je jednaka.
- Primarni i sekundarni zaslon prikazuju se na istoj visini.
- Sekundarni zaslon je smješten desno od primarnog zaslona.
- Provjerite je li **Konfiguracija sustava > Upravljanje misijom > Radni prostor za svaki zaslon** postavljen na **Isključeno** (samo Mac).




- 1** U Easy Interactive Tools softveru na alatnoj traci kliknite  >  .
Prikazat će se zaslon **Postavke**.
- 2** Na kartici **Povećavanje zaslona** odaberite **Koristi Višestruka projekcija** pod **Koristi Postavke zaslona**.

Upravljanje mišem s projicirane slike (postupci s mišem)

Ako s alatne trake odaberete  >  računalom možete upravljati s projicirane slike (postupci s mišem). Ako su aktivirani postupci s mišem, interaktivnu olovku možete koristiti za postupke poput klika, desnog klika te povuci i ispusti.

- Za klik pritisnite i maknite vrh olovke s projicirane slike.
- Za desni klik pritisnite tipku na interaktivnoj olovci ili nekoliko sekunda držite vrh olovke na projiciranoj slici i zatim ga maknite sa slike.
- Za povlačenje i ispuštanje pritisnite vrh olovke na ikonu ili objekt koji želite premjestiti, vucite vrh olovke na mjesto kamo želite ga premjestiti i zatim maknite vrh olovke s projicirane slike.

Sadržaj zaslona i crteže na njima možete spremiti u datoteku.

1 U alatnoj traci odaberite . Ako na alatnoj traci nije prikazano  kliknite .

2 Odaberite mjesto spremanja, naziv i format datoteke.

Sve stranice sa crtežima možete spremiti u formatima .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit ili .iwb. Ako želite naknadno uređivati datoteku trebate je spremiti u .eit ili .iwb formatu.



- Spremanje u formatu .jpg, .bmp ili .png sprema sve stranice tretirajući jednu stranicu kao jednu datoteku. Spremanje u .pdf, .eit ili .iwb formatu sprema sve stranice u jednoj datoteci.
- Mjesto kamo će se datoteka spremiti, naziv i format možete definirati na kartici **Spremi** na zaslonu **Postavke**.

» Srodne poveznice

- "Podržane vrste datoteka" [str.25](#)

Podržane vrste datoteka

S Easy Interactive Tools softverom možete koristiti sljedeće vrste datoteka:

.eit

Vrsta datoteke namijenjena Easy Interactive Tools softveru.

.iwb

Vrste datoteka za način rada s bijelom pločom za pisanje.

.ewf/.ewf2

Vrste datoteka za Načina rada s bijelom pločom za pisanje Epson projektora.

.avi (za Windows)/.mov (za Mac)

Vrste datoteka za svaki operacijski sustav.

.pdf

Vrste datoteka dokumenta.

.jpg/.bmp/.png

Vrste datoteka slika.

Pogledajte sljedeću tablicu kako biste provjerili ulazni/izlazni format datoteka za ovaj softver.

Vrste datoteka:	Ulaz	Izlaz
.eit	Podržano	Podržano
.iwb	Podržano	Podržano
.ewf/.ewf2	Podržano	Nije podržano
.avi	Podržano	Nije podržano
.mov	Podržano	Nije podržano
.pdf	Nije podržano	Podržano
.jpg/.bmp/.png	Nije podržano	Podržano







- Kad otvorite .ewf/ewf2 format datoteke u Easy Interactive Tools softveru, boje ili crte se mogu razlikovati od izvornika.
- Poligoni, GIF animacije i neki medijski objekti poput filmova ili zvuka uključenog u .iwb format nisu podržani u Easy Interactive Tools softveru. Imajte na umu sljedeća ograničenja.
 - Poligoni se pretvaraju u objekte statičke slike.
 - GIF animacije se ne prikazuju, odnosno prikazuje se samo prva slika animacije.
 - Medijski objekti poput .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav i .mp3 datoteka prikazuju se kao nepodržani objekti.
 - Boje ili crte mogu biti prikazane različito od izvornika.
 - Crtkane ili točkaste crte prikazuju se kao pune crte.
- Kad otvorite .iwb datoteku i spremite sadržaj vaših crteža u .eit datoteku u Easy Interactive Tools softveru, nepodržani objekti bit će izgubljeni. Odaberite .iwb vrstu datoteke ako želite vratiti te objekte.
- Ako otvorite .eit, .iwb, .ewf ili .ewf2 datoteku na drugom računalu s različitom razlučivosti zaslona, neki dijelova crteža možda neće biti prikazani ili može biti prikazana crna traka.

Moguće je crtati i na slikama projiciranim s kamere za dokumente.



Prilikom korištenja kamera za dokumente spojite računala na projektor HDMI ili VGA kabelom.

- 1** Kliknite  >  na alatnoj traci.
- 2** S prikazanog popisa odaberite kameru za dokumente s koje želite projicirati.
Sliku projiciranu iz kamere za dokumente vidjet ćete na zaslonu **Kamera za dokumente**.
- 3** Crtajte na slikama projiciranim s kamere za dokumente.
- 4** Ako trenutno prikazanu sliku s kamere za dokumente želite zalijepiti u načinu rada s bijelom pločom za pisanje odaberite  iz alatne trake.
- 5** Odaberite  iz alatne trake za spremanje zaslona u datoteku.


» Srodne poveznice

- "Zaslon Kamera za dokumente" [str.34](#)

Tijekom projekcije PowerPoint dijapozitiva alatna traka se mijenja kako biste mogli koristiti PowerPoint alate za crtanje.

Podržane su ove PowerPoint verzije:

- Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365

 Možete odabrati želite li ili ne koristiti PowerPoint alate za crtanje i odabrati njihove mogućnosti na kartici **Opće** na zaslonu **Postavke**.

- 1** Pokrenite Easy Interactive Tools softver, zatim pokrenite PowerPoint dijaprojekciju.
Alatna traka se mijenja u PowerPoint alatnu traku za crtanje.




- 2** Koristite alate za crtanje na PowerPoint prezentaciji.
- 3** U sustavu Windows možete spremiti PowerPoint dijaprojekciju zajedno sa nacrtanim sadržajem. (Za Mac, možete samo crtati.)







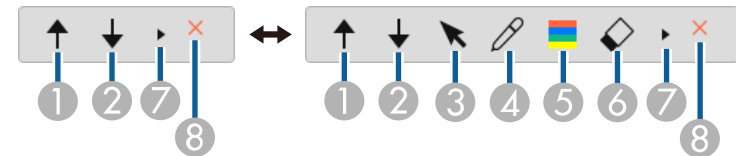

» **Srodne poveznice**

- "Funkcije PowerPoint alatne trake za crtanje" [str.28](#)
- "Kartica Opće" [str.35](#)




Funkcije PowerPoint alatne trake za crtanje

Na PowerPoint alatnoj traci za crtanje moguće su sljedeće funkcije.



1	 Nazad Povratak na prethodnu stranicu dijaprojekcije.
2	 Dalje Prijelaz na sljedeću stranicu u dijaprojekciji.
3	 Strelica Mijenja olovku u pokazivač.
4	 Olovka Mijenja pokazivač u olovku.
5	 Boja Odabire boju olovke.
6	 Brisalo (Windows)/Obriši zaslon (Mac) Mijenja u brisalo ili briše sve crteže s prikazane stranice.
7	 Mijenja PowerPoint alatnu traku za crtanje u Jednostavni ili Puni prikaz.
8	 Kraj dijaprojekcije Izlaz iz dijaprojekcije.

Iz Easy Interactive Tools softvera možete izaći na jedan od sljedećih načina:

- Kliknite  na alatnoj traci.
- Windows: desni klik  na traci zadataka i kliknite **Izlaz**.
- Mac: kontrolni klik  u postolje, otvorite Easy Interactive Tools softver i odaberite **Prekinuti Easy Interactive Tools**.

Sažetak zaslona


Pogledajte ove odjeljke radi više informacija o zaslonima softvera Easy Interactive Tools.

► **Srodne poveznice**


- "Funkcije alatne trake" [str.31](#)
- "Funkcije alata bijele ploče za pisanje" [str.40](#)

Na alatnoj traci moguće su sljedeće funkcije.

Način rada s bijelom pločom za pisanje/način rada s bilješkama

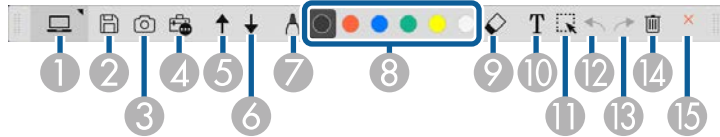



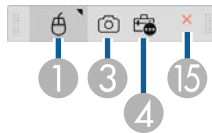

Način rada mišem



- Oblik prikaza alatne trake prilagođen je načinu rada i veličini prozora koji koristite.
- Možete koristiti i mini alatnu traku desnim klikom bilo gdje na područje crtanja. Na mini alatnoj traci možete mijenjati vrstu olovke ili brisala.

1	Način rada s bijelom pločom za pisanje/Način rada s bilješkama/Miš Odaberite za uključivanje pojedinog načina rada.
2	Spremi Sprema prikazani zaslon. Spremljenu datoteku možete otvoriti u način rada s bijelom pločom za pisanje. Ako spremite u .pdf, .eit ili .iwb formatu sve se stranice spremaju kao jedna datoteka. Ako na alatnoj traci nije prikazano kliknite .

3	Snimiti Snima trenutni zaslon i kopira ga na bijelu ploču. U način rada s bijelom pločom za pisanje neće se kopirati crtež izvan trenutnog okvira prozora.
4	Ostali alati Prikazuje ploču s alatima.
5	Prethodna stranica (samo Način rada s bilješkama) Pomiče prema gore u odabranom dokumentu.
6	Sljedeća stranica (samo Način rada s bilješkama) Pomiče prema dolje u odabranom dokumentu.
7	Postavke olovke Prikazuje dostupnu vrstu olovke, debljinu ili oblik.
8	Crna/Crvena/Plavo/Zelena/Žuta/Bijela (Žuta/Zelena/Akvamarin/Ružičasto/Crvena/Plavo za olovku za isticanje teksta) Izmjenjuje boju za crteže.
9	Brisalo Izmjena na brisalo. Odaberite veličinu brisala.
10	Unesi tekst Izmjena na način rada za unos teksta. Odaberite područje crtanja na kojem želite prikaz tekstualnog okvira.
11	Odaberi Odaberite sadržaj crteža ili umetnutu sliku a zatim provedite postupke poput premještanja stavke ili prilagodbe veličine.

12		Poništi	Poništavanje prethodnu radnju
13		Ponovi poništeno	Poništava postupak poništavanja i vraća prethodno stanje.
14		Obriši zaslom	Brisanje svih crteža s prikazane stranice.
15		Izlaz	Izlazak iz Easy Interactive Tools softvera.


» **Srodne poveznice**

- "Funkcije ploče s alatima" [str.32](#)
- "Zaslom Kamera za dokumente" [str.34](#)
- "Zaslom Postavke" [str.35](#)


Funkcije ploče s alatima


Kad s alatne trake odaberete  prikazuje se ploča s alatima.


Način rada s bijelom pločom za pisanje

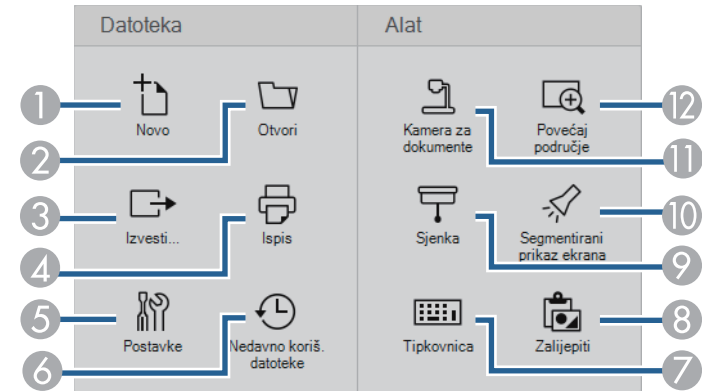



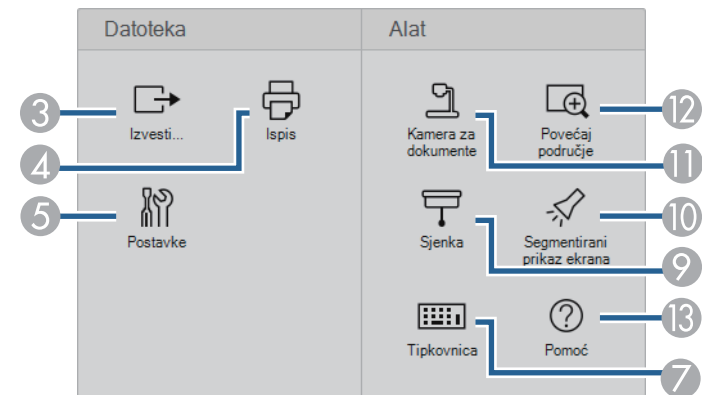











Način rada s bilješkama/način rada mišem



 Oblik prikaza ploče s alatima prilagođen je načinu rada koji koristite.


1		Novo (samo Način rada s bijelom pločom za pisanje)	Stvara novu datoteku.
---	---	---	-----------------------

2	 Otvori (samo Način rada s bijelom pločom za pisanje) Otvora prethodno spremljene datoteke.
3	 Izvesti... Sprema prikazani na zaslon u .pdf, .eit ili .iwb formatu i sve se stranice spremaju kao jedna datoteka. Spremljenu datoteku možete otvoriti u način rada s bijelom pločom za pisanje.
4	 Ispis Ispisuje projicirani zaslon. U načinu rada s bijelom pločom za pisanje ispisuju se sve stranice. Stranice koje želite ispisati možete izabrati na zaslonu postavki ispisa.
5	 Postavke Otvora zaslon Postavke .
6	 Nedavno koriš. datoteke (samo Način rada s bijelom pločom za pisanje) Prikazuje popis nedavno spremljenih datoteka.
7	 Tipkovnica Prikazuje projiciranu tipkovnicu na kojoj možete unositi znakove.
8	 Zalijepiti (samo Način rada s bijelom pločom za pisanje) Lijepi sadržaj iz međuspremnika.
9	 Sjenka Prekrivanje prikaza sjenom. Povucite rubove zasjenjenog područja radi promjene veličine. Kliknite  za brisanje sjene.

10	 Segmentirani prikaz ekrana Naglašava dio prikaza pomoću efekta reflektora. Povlačite rubove segmentiranog prikaza ekrana kako biste odabrali područje koje želite naglasiti. Kliknite  za brisanje segmentiranog prikaza ekrana. Možete promijeniti oblik segmentiranog prikaza ekrana na kartici Opće na zaslonu Postavke .
11	 Kamera za dokumente Prikazuje sliku s Epsonove kamere za dokumente spojene na računalo.
12	 Povećaj područje Prikazuje povećani pregled slike. Povucite pokazivač preko područja koje želite povećati.
13	 Pomoć (samo pri radu s mišem) Prikazuje teme pomoći.





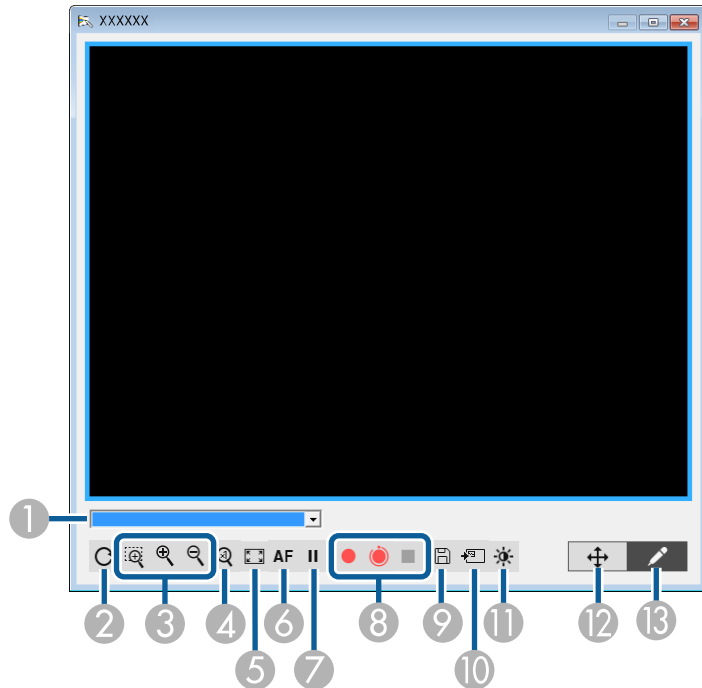

Zaslon Kamera za dokumente




Kad s alatne trake odaberete  >  prikazuje se zaslon kamere za dokumente.



Zaslon kamere za dokumente omogućava prikaz slika iz povezane Epson kamere za dokumente. Slike prema potrebi možete prilagoditi i spremiti ih kao datoteku slike ili filma, ovisno o modelu kamere za dokumente.

- | | |
|---|--|
| 1 | S prikazanog popisa odaberite kameru za dokumente s koje želite projicirati. |
| 2 | Rotira sliku za 180°. |



- | | |
|----|---|
| 3 | <p>Povećava ili smanjuje sliku kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none">  : Omogućava povlačenje pokazivača radi povećavanja odabranog područja slike u novom prozoru. (Nije moguće snimiti ili spremiti povećanu sliku.)  : Povećava sliku.  : Smanjuje sliku. |
| 4 | Prikazuje sliku u stvarnoj veličini. |
| 5 | Izmjenjuje prikaz na punom zaslonu i prikaz prozora. |
| 6 | Automatski fokusira sliku. |
| 7 | Privremeno zamrzava sliku. |
| 8 | <p>Snima sliku i sprema je u .avi formatu u sustavu Windows ili .mov formatu u sustavu Mac. Odabire lokaciju za spremanje na kartici Kamera za dokumente na zaslonu Postavke.</p> <ul style="list-style-type: none">  : Snima slike i zvuk s kamere za dokumente (osim za crteže). Prikazuje vrijeme snimanja u donjem desnom kutu slike. Ako se zvuk ne snima, odredite postavke ulaznog audio uređaja na kartici Kamera za dokumente na zaslonu Postavke.  : Snima slike s kamere za dokumente u intervalima od jedne sekunde (osim za crteže). Ne snima zvuk.  : zaustavlja snimanje. |
| 9 | Sprema trenutno prikazanu sliku i crteže kao statičnu sliku. |
| 10 | Lijepi trenutno prikazanu sliku s kamere za dokumente na stranicu u načinu rada s bijelom pločom za pisanje. |

11	<p>Prikazuje prozor kvalitete slike. (Nije dostupno kad kamera za dokumente ne omogućava podešavanja svjetline, kontrasta ili balansa bijele boje.)</p> <ul style="list-style-type: none">  : podešava kontrast slike pomoću klizača.  : podešava svjetlinu slike pomoću klizača.  : podešava balans bijele boje slike (nijansa). Za povećanje plavog tona, pomaknite klizač udesno. Za povećanje crvenog tona, pomaknite klizač ulijevo. (Ako ste odabrali Automatska ravnoteža bijele nijansa se podešava automatski.) Poništi: vraća postavke svjetline, kontrasta i balansa bijele boje na zadane vrijednosti.
12	Omogućava pomicanje i nagnjanje uvećane slike povlačenjem i ispuštanjem.
13	Otvora alatnu traku ako želite crtati na slici.

» **Srodne poveznice**

- "Kartica Kamera za dokumente" [str.38](#)

Zaslon Postavke

Za prikaz zaslona **Postavke** na alatnoj traci odaberite  > .


Odabirom kartica na zaslonu **Postavke** moći ćete pregledati i odabrati sve raspoložive postavke.

» **Srodne poveznice**

- "Kartica Opće" [str.35](#)
- "Kartica Povećavanje zaslona" [str.36](#)
- "Kartica jezika (samo Windows)" [str.37](#)
- "Kartica Spremi" [str.37](#)
- "Kartica Kamera za dokumente" [str.38](#)
- "Kartica Način rada s bijelom pločom za pisanje" [str.39](#)

Kartica Opće

Odaberite opće postavke na kartici **Opće** na zaslonu **Postavke**.

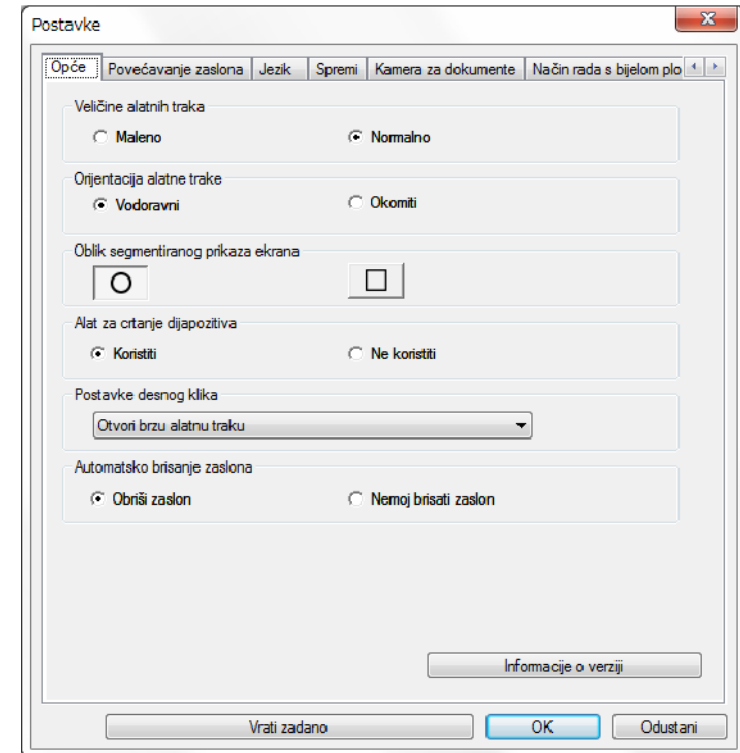

Postavka	Mogućnosti/opis
Veličine alatnih traka	Odaberite veličinu alatne trake.
Orijentacija alatne trake	Odaberite orijentaciju alatne trake.
Oblik segmentiranog prikaza ekrana	Odaberite oblik segmentiranog prikaza ekrana.
Alat za crtanje dijapozitiva	Odaberite kako biste koristili namjensku alatnu traku za crtanje na dijaprojkciji prilikom projiciranja PowerPoint slajdova.


Postavka	Mogućnosti/opis
Postavke desnog klika	<p>Odaberite postupke nakon što desnom tipkom miša kliknete u područje crtanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvori brzu alatnu traku: otvara mini okvir s alatnom trakom. • Promijeni u način miša: mijenja način rada od crtanja u uporabu miša u načinu rada s bilješkama. • Mijenjaj između olovke i brisala: izmjenjuje funkcije crtanja i brisanja. • Obriši zaslom: briše sve crteže sa zaslona. • Isključeno: ne vrši nikakvu radnju kad primijenite desni klik.
Automatsko brisanje zaslona	<p>Odaberite mogućnosti brisanja zaslona. Obriši zaslom briše sav nacrtani sadržaj kad promijenite u korištenje miša u načinu rada s bilješkama ili odaberete prethodnu ili sljedeću stranicu.</p>
Informacije o verziji	<p>Prikazuje informacije o verziji za Easy Interactive Tools softver.</p>

» Srodne poveznice

- "Funkcije alatne trake" [str.31](#)
- "Uporaba alat za crtanje dijapozitiva" [str.28](#)
- "Uključivanje segmentiranog prikaza ekrana na području" [str.23](#)

Kartica Povećavanje zaslona

Na kartici **Povećavanje zaslona** na zaslonu **Postavke** odaberite na kojim zaslonima ćete moći crtati.

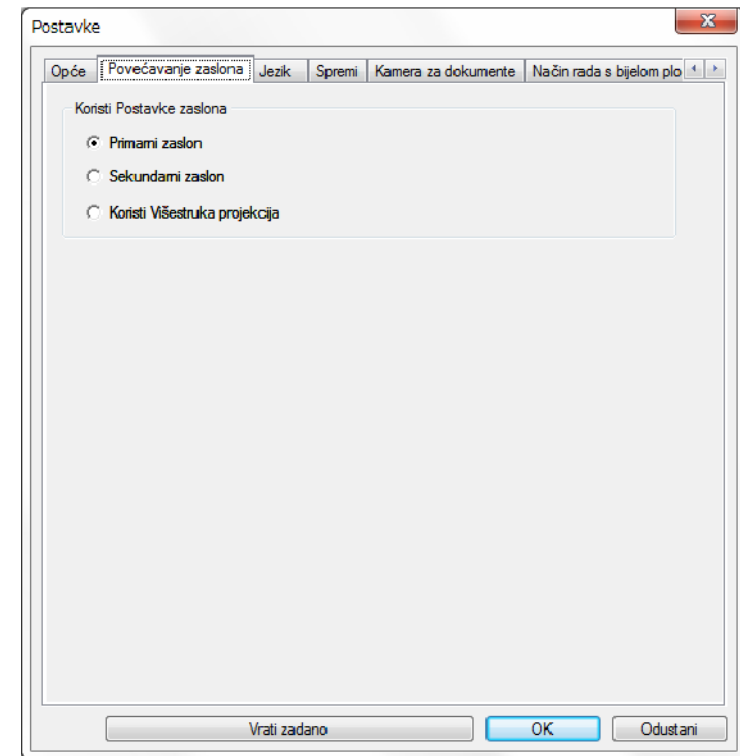


Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti kao mogućnost za **Koristi Postavke zaslona**:

- **Primarni zaslon:** omogućava crtanje samo na primarnom zaslonu.
- **Sekundarni zaslon:** omogućava crtanje samo na sekundarnom zaslonu.
- **Koristi Višestruka projekcija:** omogućava crtanje preko primarnog i sekundarnog zaslona.


Kartica jezika (samo Windows)

Na kartici **Jezik** na zaslonu **Postavke** odaberite jezik koji želite koristiti u Easy Interactive Tools softveru.

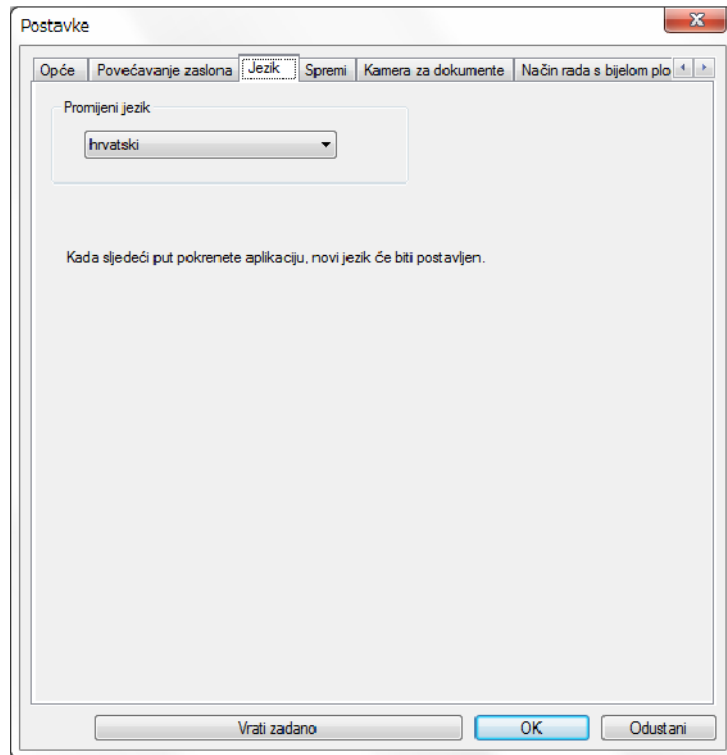

Kartica Spremi

Na kartici **Spremi** na zaslonu **Postavke** odaberite postavke spremanja za svaki način rada u Easy Interactive Tools softveru.

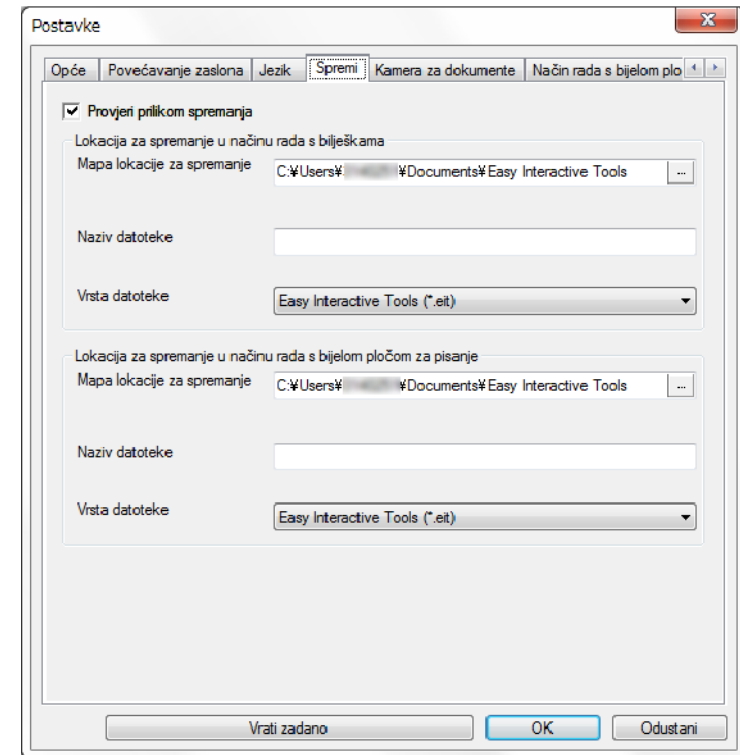


Postavka	Mogućnosti/opis
Provjeri prilikom spremanja	Odaberite za prikaz zaslona na kojem možete odrediti mjesto spremanja, naziv i format datoteke za spremanje slika.

Postavka	Mogućnosti/opis
Mapa lokacije za spremanje	<p>Omogućava odabir mape za spremanje zaslona. Ako ne odaberete mapu koriste se dolje navedene zadane mape:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Naziv datoteke	<p>Omogućava unos naziva za spremljene datoteke do najviše 32 znakova. Svaka datoteka automatski se obrojčava, kao na primjer AAA0001.jpg.</p> <p>U nazivu datoteke ne koristite znakove: \:?"<>!</p>
Vrsta datoteke	Omogućava odabir formata spremljene datoteke.

Kartica Kamera za dokumente

Na kartici **Kamera za dokumente** na zaslonu **Postavke** odaberite postavke snimanja i spremanja datoteke za projekciju s kamere za dokumente.

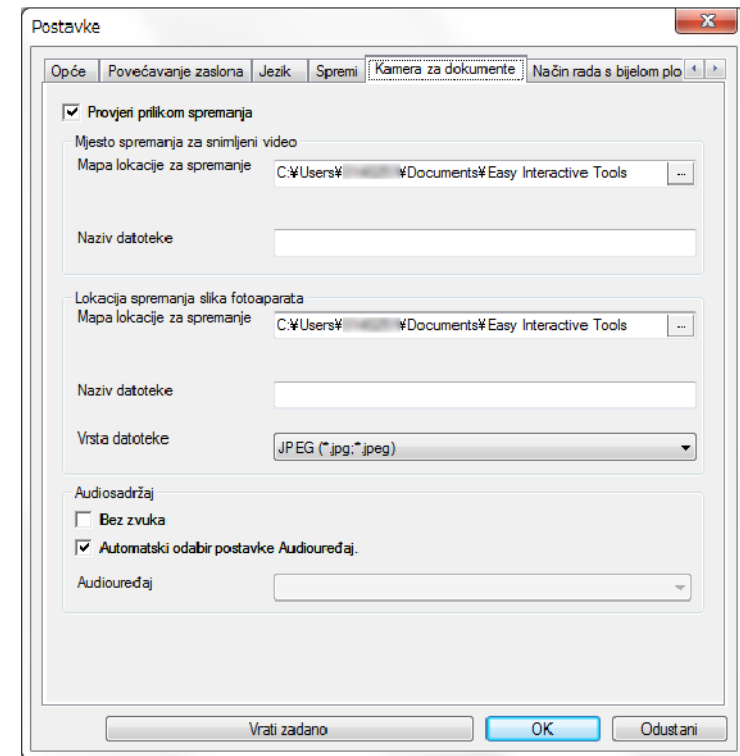


Postavka	Mogućnosti/opis
Provjeri prilikom spremanja	Odaberite za prikaz zaslona na kojem možete odabrati mjesto spremanja, naziv i format datoteke za spremanje filmova i slika.


Postavka	Mogućnosti/opis
Mapa lokacije za spremanje	<p>Omogućava odabir mape za spremanje filmova ili slika. Ako ne odaberete mapu koriste se dolje navedene zadane mape:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Naziv datoteke	<p>Omogućava unos naziva za spremljene datoteke do najviše 32 znakova. Svaka datoteka automatski se obrojčava, kao na primjer AAA0001.avi. U nazivu datoteke ne koristite znakove: \:?"<>!</p>
Vrsta datoteke	Omogućava odabir formata spremljene datoteke.
Bez zvuka	Odaberite za isključivanje zvuka za filmove.
Automatski odabir postavke Audiouređaj.	Odaberite ako želite automatski odabrati audiouređaj prilikom snimanja filmova.
Audiouređaj	Odaberite audiouređaj koji želite koristiti prilikom snimanja filmova. (Nedostupno ako je odabrano Automatski odabir postavke Audiouređaj.)



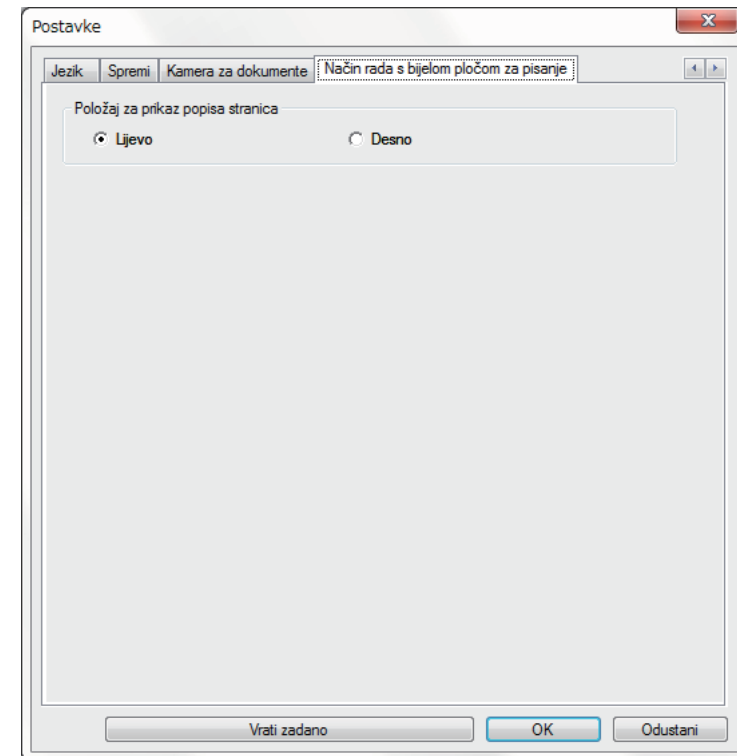

Kartica Način rada s bijelom pločom za pisanje




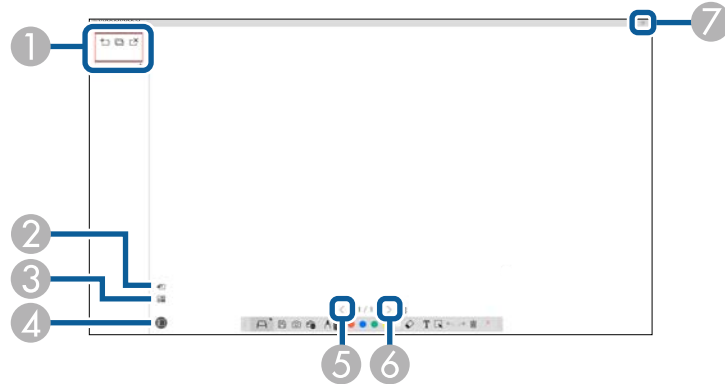

Odaberite za prikaz položaja popisa stranica na bijeloj ploči za pisanje na kartici **Način rada s bijelom pločom za pisanje** na zaslonu **Postavke**.



Pomoću alata bijele ploče za pisanje možete izvršavati sljedeće radnje.



4	 Popis stranica Prikazuje zaslon popisa stranica. Ponovno kliknite na gumb ako želite sakriti popis stranica.
5	 Prethodna stranica Prikazuje prethodnu stranicu.
6	 Sljedeća stranica Prikazuje sljedeću stranicu.
7	 Prikaz prozora Prebacuje zaslon crteža između punog zaslona i prikaza prozora.

1	<ul style="list-style-type: none">  Nova stranica Dodaje novu stranicu nakon trenutno prikazane.  Dupliciraj stranicu Udvostručuje trenutnu stranicu i dodaje je iza trenutne stranice.  Izbriši stranicu Briše trenutnu stranicu.
2	 Umetni sliku Omogućava odabir .jpg, .bmp ili .png datoteke slike za umetanje na trenutno prikazanu stranicu.
3	 Odaberite pozadinu Omogućava odabir jednog od sljedećih kao pozadinske slike: <ul style="list-style-type: none"> Jedan od 6 isporučenih uzoraka u 3 boje Statična slika radne površine računala Slikovna datoteka Slika s kamera za dokumente

Rješavanje problema

U sljedećim odjeljcima potražite rješenje problema koji se mogu pojaviti pri upotrebi Easy Interactive Tools softvera.

► Srodne poveznice

- "Rješavanje problema s Easy Interactive Tools softverom" [str.42](#)

Ako imate bilo kakvih problema tijekom uporabe Easy Interactive Tools softvera ovdje provjerite moguća rješenja.

Problem	Rješenje
Znakovi postaju nečitljivi nakon promjene jezika.	Fontovi za odabrani jezik nisu dostupni u vašem operacijskom sustavu. Odaberite Vrati zadano na zaslonu Postavke kako biste vratili zadane postavke.
Kad dvije osobe koriste interaktivne olovke, jedna olovka ne radi.	Vršite jedan od sljedećih zadataka koji omogućavaju korištenje samo jedne interaktivne olovke: <ul style="list-style-type: none"> • Postupci na zaslonu Postavke, Kamera za dokumente, Umetni sliku, Odaberite pozadinu, Otvori datoteku, Izvoz i Ispis • Prilagodba i uređivanje istih oblika i slika • Unos teksta • Postupci na prozoru prikazanom u načinu rada s bijelom pločom za pisanje • Koristite izbornike.
Ne možete crtati na Keynote prezentaciji slajdova koristeći Mac.	Ne možete crtati na Keynote slajdovima na Macu.
Slike se ne prikazuju ispravno u povećanom području.	Provjerite kako ne prikazujete slike s DVD reproduktora.
Nije moguće spremati ili ispisivati slike iz Windows Media Playera.	Vršite jednu od sljedećih onemogućenih postupaka: <ul style="list-style-type: none"> • Koristite aplikaciju koja zahtijeva Microsoft DirectX funkciju. • Prikazujete slike s DVD reproduktora.
Prilikom otvaranja .eit, .iwb, .ewf ili .ewf2 datoteke neki crteži ne prikazuju se ispravno.	Pojavilo se nešto od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Otvorili ste datoteku u način rada s bilješkama na računalu s različitim razlučivosti zaslona od računala na kojem je datoteka izvorno pohranjena. Za najbolje rezultate podesite istu razlučivost zaslona. • Neke vrste objekta za .iwb/.ewf/.ewf2 datoteku nisu podržane u Easy Interactive Tools softveru. Otvorite datoteku u izvornoj okolini ili ponovno kreirajte crtež i datoteku u Easy Interactive Tools softveru. • Datoteka možda je oštećena. Ponovno stvorite crtež i datoteku.

Problem	Rješenje
Nije moguće pravilno reproducirati snimljene filmove.	Za najbolje rezultate koristite Windows Media Player za reproduciranje filmova snimljenih kamerom za dokumente. Ako ne čujete zvuk, pojavilo se nešto od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Film je možda snimljen nekompatibilnom kamerom za dokumente. • Zvuk je u datoteci .mp3 formata koji nije podržan.
Crteži preko dva zaslona su izrezani.	Provjerite jeste li instalirali Easy Interactive Driver Ver.4.0. (Okolina instalacije projektora može također prouzročiti izrezivanje crteža, pa provjerite instalaciju svojih projektora.)
Ne možete upravljati kamerom na Macu.	Na Macu odaberite Preference sustava > Sigurnost i privatnost > Privatnost i provjerite je li Easy Interactive Tools softveru dozvoljen pristup aplikaciji koju ne možete koristiti.
Ne možete koristiti PowerPoint alatnu traku za crtanje dok koristite Mac.	

» Srodne poveznice

- "Zaslon Postavke" [str.35](#)

Dodatak

Pogledajte ovdje navedene informacije i saznajte više o softveru Easy Interactive Tools.

► **Srodne poveznice**

- "Ažuriranje i deinstalacija softvera" [str.44](#)
- "Obavijesti" [str.46](#)

Slijedite ove upute za ažuriranje ili deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools.

» Srodne poveznice

- "Dohvaćanje najnovije inačice softvera" [str.44](#)
- "Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools (Windows 7)" [str.44](#)
- "Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools Software (Windows 8.1/Windows 10)" [str.44](#)
- "Deinstaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)" [str.44](#)

Dohvaćanje najnovije inačice softvera

Ažuriranja za ovaj softver i priručnik dostupna su na Epson web stranici. Posjetite epson.sn.

Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools (Windows 7)

Slijedite upute u nastavku za deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools.



Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste deinstalirali softver.

- 1** Uključite računalo.
- 2** Zatvorite sve aplikacije koje rade.
- 3** Kliknite **Start**, i zatim kliknite **Upravljačka ploča**.
- 4** Kliknite **Deinstaliranje programa** u kategoriji **Programi**.
- 5** Odaberite **Easy Interactive Tools** i zatim kliknite **Deinstaliraj/Promijeni**.


- 6** Pratite upute na zaslonu.

Deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools Software (Windows 8.1/Windows 10)

Slijedite upute u nastavku za deinstaliranje softvera Easy Interactive Tools.



Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste deinstalirali softver.

- 1** Uključite računalo.
- 2** Zatvorite sve aplikacije koje rade.
- 3** Pritisnite tipku  na tipkovnici kako bi se prikazale sve aplikacije.
- 4** Desnom tipkom kliknite (pritisnite i zadržite) **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, a zatim odaberite **Deinstaliraj**.
- 5** Pratite upute na zaslonu.

Deinstaliranje Easy Interactive Tools softvera (Mac)

Za Mac, držite se uputa u nastavku za deinstaliranje Easy Interactive Tools softvera.

- 1** Uključite računalo.
- 2** Zatvorite sve aplikacije koje rade.
- 3** Otvorite mapu **Applications**.

- 4** Otvorite mapu **Easy Interactive Tools Ver. X.XX - Tools** i dva puta kliknite na **Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Pratite upute na zaslonu.

U ovim odjeljcima potražite važne obavijesti o softveru.

► **Srodne poveznice**

- "Obavijest o pravima na softver" [str.46](#)
- "O oznakama" [str.46](#)
- "Opća napomena" [str.46](#)
- "Open Source Software License" [str.47](#)
- "Pripisivanje autorskog prava" [str.47](#)

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Također ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe ili zlorabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštivanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

O oznakama

- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8.1
- Operacijski sustav Microsoft® Windows® 10

U ovom priručniku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se "Windows 7," "Windows 8.1." i "Windows 10". Osim toga, kolektivni naziv "Windows" odnosi se na sve te sustave.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x

U ovom priručniku kolektivni naziv "Mac" odnosi se na sve gore navedene operacijske sustave.

Opća napomena

EPSON je registrirani zaštitni znak, EXCEED YOUR VISION i njihovi logotipi su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X i macOS su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint i Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

Zaštićena prava na softver: Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i softver koji je vlasništvo ove tvrtke i nositelj njegovih prava.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

2019.6 413816800HR