



Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools

Gebruikte symbolen en tekens 4

Gebruik de handleiding om informatie te zoeken 5

- Zoeken op trefwoord 5
- Er direct vanuit de bladwijzers naar toe gaan 5
- Alleen de pagina's afdrukken die u nodig hebt..... 5

Kennismaken met de software Easy Interactive Tools 6

Functies van Easy Interactive Tools 7

- Teken op een gewone achtergrond (Whiteboard-modus)..... 7
- Tekenen op een geprojecteerd beeld (annotatiemodus)..... 7
- Overige interactieve functies 7

De software voor de eerste keer instellen 9

Systeemvereisten Easy Interactive Tools..... 10

De software installeren 11

- De Easy Interactive Tools-software installeren (Windows)..... 11
- De Easy Interactive Tools-software installeren (Mac)..... 11

De Easy Interactive Tools-software gebruiken 12

Het gebruik van de software met uw projector voorbereiden ... 13

De Easy Interactive Tools-software starten 14

De interactieve pen gebruiken 15

Vingeraanraakbewerkingen 16

Tekenschermen en -modi..... 17

- Tekenen in de Whiteboard-modus..... 19
- Schakelen tussen Volledige weergave en Vensterweergave..... 20

Tekenen in de annotatiemodus..... 20

Vormen en beelden aanpassen en bewerken..... 21

Opties submenu werkbalk 21

Een gebied vergroten 22

Een schaduwgebied maken 23

Een spotlight op een gebied inschakelen 23

Over twee schermen slepen 23

De muis bedienen vanaf het geprojecteerde beeld (muisbewerkingen)..... 24

De schermen opslaan naar een bestand 25

Ondersteunde bestandstypen..... 25

De software gebruiken met een documentcamera 27

Tekenen presentatie gebruiken 28

Functies van de tekenwerkbalk van PowerPoint 28

De Easy Interactive Tools-software afsluiten 30

Schermoverzicht 31

Werkbalkfuncties 32

Functies van het gereedschapspaneel..... 33

Camerascherm..... 35

Scherm Instellingen..... 36

Tabblad Algemeen..... 36

Tabblad Scherm vergroten 37

Tabblad Taal (alleen Vensters)..... 38

Tabblad Opslaan 38

Tabblad Documentcamera 39

Tabblad Whiteboard-modus 40

Functies van de Whiteboard-gereedschappen 41

Problemen oplossen 42

Problemen oplossen met de Easy Interactive Tools-software 43

Bijlage **44**

De software bijwerken en verwijderen..... 45

- De nieuwste versie van de software verkrijgen..... 45
- De Easy Interactive Tools-software (Windows 7) verwijderen 45
- De Easy Interactive Tools-software verwijderen (Windows 8.1/Windows 10) 45
- De Easy Interactive Tools-software (Mac) verwijderen 45

Kennisgevingen..... 47



- Kennisgeving betreffende auteursrechten..... 47
- Informatie over benamingen..... 47
- Algemene kennisgeving 47
- Open Source Software License 48
- Toekenning auteursrechten 48

Gebruikte symbolen en tekens






Veiligheidssymbolen

De projector en de handleidingen gebruiken grafische symbolen en labels om inhoud aan te duiden die u vertelt hoe u het product veilig kunt gebruiken.

Lees en volg de instructies die met deze symbolen en labels zijn aangeduid, nauwkeurig door om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

 Waarschuwing	Dit symbool duidt informatie aan die, als deze wordt genegeerd, kan resulteren in lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
 Let op	Dit symbool duidt informatie aan die, als deze wordt genegeerd, kan resulteren in lichamelijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief handelen.

Algemene informatiesymbolen en -tekens

 Let op	Dit label geeft procedures aan die kunnen leiden tot schade of letsel als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.
	Dit label wijst op extra informatie die nuttig is om weten.
[Knopnaam]	Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel. Bijvoorbeeld: de knop [Esc]
Menunaam/naam van instelling	Dit verwijst naar het projectormenu en de namen van de instellingen. Bijvoorbeeld: Selecteer het menu Beeld  Beeld > Geavanceerd
	Dit label wijst op koppelingen naar verwante pagina's.
	Dit label geeft het huidige menuniveau van de projector aan.

» Verwante koppelingen

- "Gebruik de handleiding om informatie te zoeken" [pag.5](#)


Met de PDF-handleiding kunt u op trefwoord naar informatie zoeken die u nodig hebt of direct naar specifieke secties gaan met behulp van de bladwijzers. U kunt ook alleen de pagina's afdrukken die u nodig hebt. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een PDF-handleiding gebruikt die is geopend in Adobe Reader X op uw computer.

» Verwante koppelingen

- "Zoeken op trefwoord" [pag.5](#)
- "Er direct vanuit de bladwijzers naar toe gaan" [pag.5](#)
- "Alleen de pagina's afdrukken die u nodig hebt" [pag.5](#)

Zoeken op trefwoord

Klik op **Bewerken** > **Geavanceerd zoeken**. Voer uw zoekterm (tekst) in voor informatie die u wilt vinden in het zoekvenster en klik vervolgens op **Zoeken**. Treffers worden weergegeven als een lijst. Klik op een van de weergegeven treffers om naar die pagina te gaan.

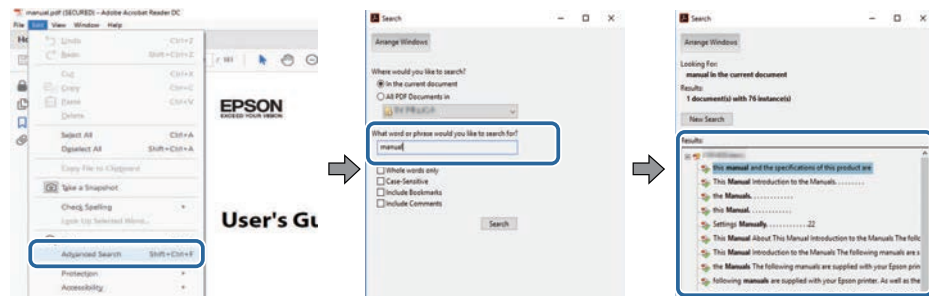


Er direct vanuit de bladwijzers naar toe gaan

Klik op een titel om naar die pagina te gaan. Klik op + of > om de titels op een lager niveau in die sectie te bekijken. Om terug te keren naar de vorige pagina, voert u de volgende handeling uit op uw toetsenbord.

- Windows: Houd **Alt** ingedrukt en druk vervolgens op **←**.


- Mac OS: houd de **Command**-toets ingedrukt en druk vervolgens op **←**.

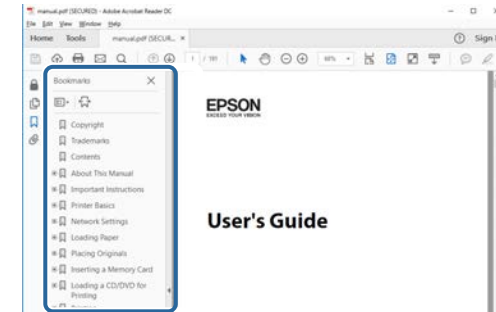

Alleen de pagina's afdrukken die u nodig hebt

Het is mogelijk om alleen de pagina's die u nodig hebt te extraheren en af te drukken. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** en geef vervolgens de pagina's op die u wilt afdrukken in **Pagina's in Af te drukken pagina's**.

- Als u een reeks pagina's wilt opgeven, voert u een streepje in tussen de beginpagina en de eindpagina.
Voorbeeld: 20-25
- Als u pagina's wilt opgeven die elkaar niet opvolgen, scheidt u de pagina's met komma's.
Voorbeeld: 5, 10, 15

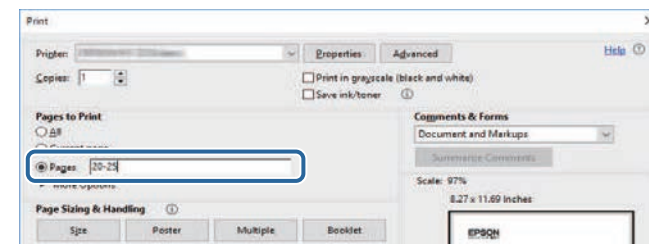

Kennismaken met de software Easy Interactive Tools

Raadpleeg de informatie om meer te weten te komen over de Easy Interactive Tools-software.

» **Verwante koppelingen**

- "Functies van Easy Interactive Tools" [pag.7](#)


De Easy Interactive Tools-software is een toepassing waarmee u kunt tekenen op geprojecteerde beelden. Met uw vinger (op projectors die bediening via vingeraanraking ondersteunen), met de interactieve pen die bij de projector is geleverd, of met uw computermuis kunt u verschillende interactieve functies bedienen.

» Verwante koppelingen

- "Tekenen op een gewone achtergrond (Whiteboard-modus)" [pag.7](#)
- "Tekenen op een geprojecteerd beeld (annotatiemodus)" [pag.7](#)
- "Overige interactieve functies" [pag.7](#)

Tekenen op een gewone achtergrond (Whiteboard-modus)

Met de Whiteboard-modus kunt u tekst of afbeeldingen toevoegen aan een achtergrond in een effen kleur. U kunt verschillende achtergronden, zoals rasterlijnen of bladmuziek, selecteren. Achtergronden met lijnen kunnen nuttig zijn voor het schrijven van notulen en maken notities tijdens een meeting.

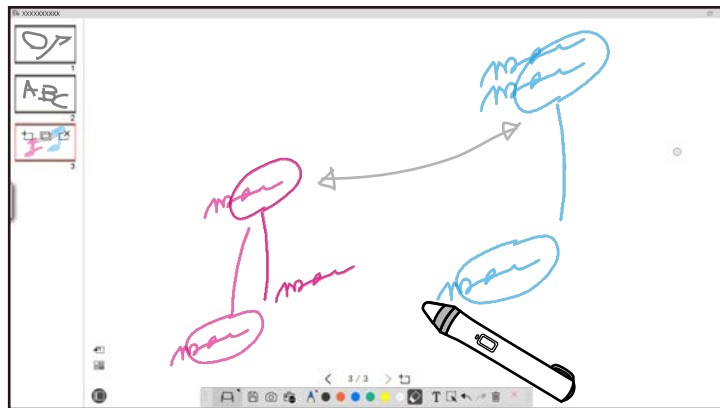


» Verwante koppelingen

- "Functies van het gereedschapspaneel" [pag.33](#)
- "Tekenen in de Whiteboard-modus" [pag.19](#)

- "Vormen en beelden aanpassen en bewerken" [pag.21](#)

Tekenen op een geprojecteerd beeld (annotatiemodus)

Met de Annotatiemodus kunt u notities toevoegen aan het geprojecteerde beeld. Door gebruik te maken van illustraties, afbeeldingen en grafieken, kunt u lessen in het klaslokaal verbeteren en aantrekkelijker presentaties maken.

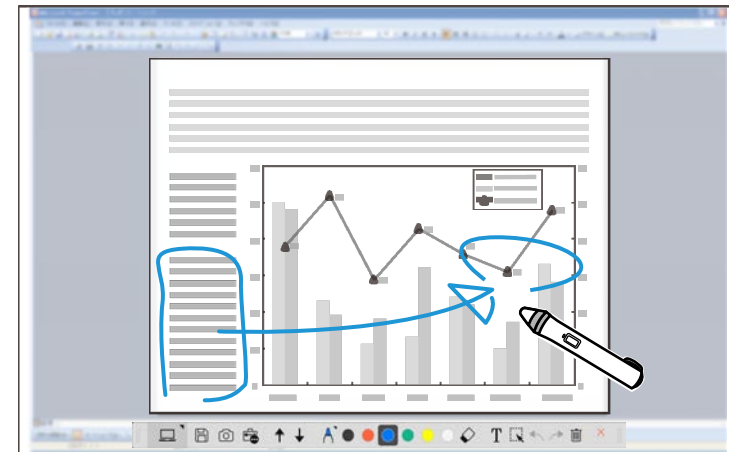

» Verwante koppelingen

- "Tekenen in de annotatiemodus" [pag.20](#)

Overige interactieve functies

U kunt ook de volgende bewerkingen uitvoeren met de Easy Interactive Tools-software:

- Bedien de muis van de computer
- Gebruik een Epson-documentcamera die is aangesloten op een computer

- Bewerk de inhoud die op het geprojecteerde scherm is getekend.
- Sla de inhoud op die u hebt gemaakt
- Teleconferentie via netwerk
Wanneer u een projector verbindt met een computer via een netwerk met de Epson iProjection-software, kunt u het geprojecteerde scherm delen met een externe locatie.
Wanneer deze wordt gebruikt met de Easy Interactive Tools-software, kunt u aantekeningen en tekeningen die u op het geprojecteerde scherm hebt gemaakt, delen met meerdere locaties.
Voor meer informatie over de Epson iProjection-software, gaat u naar de Epson-website.

» **Verwante koppelingen**

- "Functies van het gereedschapspaneel" [pag.33](#)
- "De muis bedienen vanaf het geprojecteerde beeld (muisbewerkingen)" [pag.24](#)
- "De software gebruiken met een documentcamera" [pag.27](#)
- "Vormen en beelden aanpassen en bewerken" [pag.21](#)

De software voor de eerste keer instellen

Controleer de systeemvereisten die nodig zijn om de software Easy Interactive Tools te gebruiken en installeer vervolgens de software.

» **Verwante koppelingen**

- "Systeemvereisten Easy Interactive Tools" [pag.10](#)
- "De software installeren" [pag.11](#)

Uw computer moet voldoen aan de volgende systeemvereisten om de Easy Interactive Tools-software te gebruiken.

Vereisten	Windows	Mac
Besturingssysteem	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- en 64-bits) • Enterprise (32- en 64-bits) • Professional (32- en 64-bits) • Home Premium (32- en 64-bits) • Home Basic (32-bits) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64-bits) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64-bits) • 10.13.x (64-bits) • 10.14.x (64-bits)
	Windows 8,1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- en 64-bits) • Windows 8.1 Pro (32- en 64-bits) • Windows 8.1 Enterprise (32- en 64-bits) 	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32- en 64-bits) • Pro (32- en 64-bits) • Enterprise (32- en 64-bits) • Education (32- en 64-bits) 	
Processor	Intel Core2 Duo 1.2 GHz of sneller (Intel Core i3 of sneller aanbevolen)	Intel Core2 Duo 1.2 GHz of sneller (Intel Core i5 of sneller aanbevolen)
Geheugen	1 GB of meer (2 GB of meer aanbevolen)	2 GB of meer (4 GB of meer aanbevolen)
Ruimte op harde schijf	100 MB of meer	
Beeldscherm	Resolutie tussen 1024 x 768 (XGA) en 1920 x 1200 (WUXGA) 16-bits kleuren of hoger	

Installeer de Easy Interactive Tools-software door het te downloaden van de Epson-website.



Als de taal die voor de installatie is geselecteerd afwijkt van de taal die door het besturingssysteem wordt gebruikt, worden de schermen misschien niet correct getoond.

» **Verwante koppelingen**

- "De Easy Interactive Tools-software installeren (Windows)" [pag.11](#)
- "De Easy Interactive Tools-software installeren (Mac)" [pag.11](#)

De Easy Interactive Tools-software installeren (Windows)

De Easy Interactive Tools-software installeren op uw computer.



U hebt beheerdersrechten nodig om de software te installeren.

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Sluit alle geopende programma's.
- 3** Download de software van de Epson-website.
- 4** Volg de aanwijzingen op het scherm om te installeren.
- 5** Als u de licentieovereenkomst ziet, accepteert u de voorwaarden, klikt u op **Volgende**.
- 6** Klik op **Installeren**.

De Easy Interactive Tools-software installeren (Mac)

De Easy Interactive Tools-software installeren op uw computer.

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Sluit alle geopende programma's.
- 3** Download de software van de Epson-website.
- 4** Volg de aanwijzingen op het scherm om te installeren.
- 5** Als u de licentieovereenkomst ziet, accepteert u de voorwaarden, klikt u op **Doorgaan** en vervolgens op **Akkoord**.
- 6** Klik op **Installeren**.



Voor interactieve projectors moet u Easy Interactive Driver voor Mac installeren. Bezoek de Epson-website om de Easy Interactive Driver voor uw projectormodel te downloaden.

De Easy Interactive Tools-software gebruiken

Volg de instructies in deze secties om de Easy Interactive Tools-software te gebruiken.

» **Verwante koppelingen**

- "Het gebruik van de software met uw projector voorbereiden" [pag.13](#)
- "De Easy Interactive Tools-software starten" [pag.14](#)
- "De interactieve pen gebruiken" [pag.15](#)
- "Vingeraanraakbewerkingen" [pag.16](#)
- "Tekenschermen en -modi" [pag.17](#)
- "De schermen opslaan naar een bestand" [pag.25](#)
- "De software gebruiken met een documentcamera" [pag.27](#)
- "Tekenen presentatie gebruiken" [pag.28](#)
- "De Easy Interactive Tools-software afsluiten" [pag.30](#)

Voer de volgende voorbereidingen uit voor het gebruik van de Easy Interactive Tools-software met uw projector.



- Sommige projectormodellen vereisen een USB-kabel voor interactiviteit. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw projector voor details.
- Als u een bericht zet dat u vraagt toegang te verlenen tot andere toepassingen op een Mac, selecteert u **OK**.

Wanneer u een computer op de projector aansluit met een USB-kabel:

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en de USB-B-poort van de projector.
- Stel de interactieve pen of de vingeraanraakfunctie in via het menusysteem van de projector. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw projector voor details.

Wanneer u een computer op een projector verbindt via een netwerk:

- Configureer de netwerkinstellingen zodat de computer verbinding kan maken met het netwerk.
- Sluit een draadloze LAN-module (indien nodig) of een LAN-kabel aan zodat de project kan verbinden met het netwerk.
- Selecteer de netwerkinstellingen via het menusysteem van de projector.
- Installeer de Epson iProjection-software op uw computer.
- Open in de Epson iProjection-software het scherm **Opties instellen**, selecteer het tabblad **Algemene instellingen** en selecteer **Easy Interactive Tools gebruiken**.


U kunt de Easy Interactive Tools-software starten met deze stappen.

1 Zet de projector aan en projecteer beelden vanaf de computer.

2 De Easy Interactive Tools-software starten op de computer.

- **Windows 7:** klik op  > **Alle programma's > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Windows 8.1:** Navigeer naar het scherm **Apps** en selecteer **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Windows 10:** klik op  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Mac:** dubbelklik op **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** vanaf de map Toepassingen.

De Easy Interactive Tools-software start. Een gewoon venster en werkbalk openen in de Whiteboard-modus.

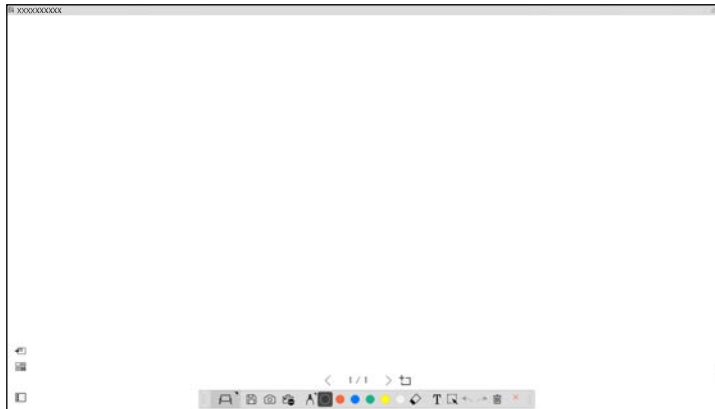

Als u een eerder opgeslagen bestand wilt openen, kunt u het bestand openen door te dubbelklikken op het eit-bestand of door



>




te selecteren in de werkbalk.




- Als u start met de Easy Interactive Tools-software tijdens het afspelen van een film, kan het scherm voor het afspelen van de film zwart worden. Start de toepassing waarmee de film wordt afgespeeld, opnieuw.
- Voordat u begint te tekenen op het geprojecteerde beeld met deze software, slaat u alle tekeningen op die u met de interactieve functies van de projector hebt getekend en wist u het scherm.

U kunt de interactieve pen die bij uw projector is meegeleverd, gebruiken voor het bedienen van de Easy Interactive Tools-software. De functies en de vorm van de interactieve pen verschillen afhankelijk van het projectormodel dat erbij is geleverd. Bekijk de *Gebruikershandleiding* van uw projector voor details.

- 1** Controleer of er een batterij in de interactieve pen zit en schakel deze vervolgens in.
- 2** Druk met de penpuntknop op het scherm om een pictogram te selecteren.

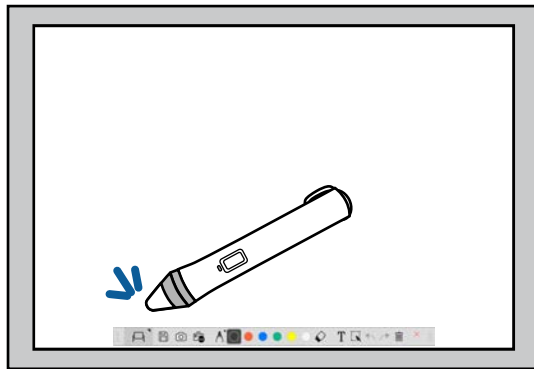


- 3** Houd de pen op het scherm gedrukt om te tekenen.

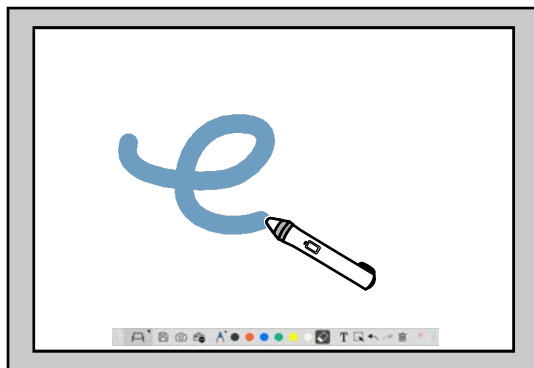

- U kunt twee interactieve pennen tegelijk gebruiken, indien beschikbaar voor uw projectormodel. U kunt er echter slechts één gebruiken wanneer u verbonden bent met een netwerk of wanneer u in een venster bent dat wordt weergegeven in de Whiteboard-modus. Bekijk de *Gebruikershandleiding* van uw projector voor meer informatie.
- U kunt de Easy Interactive Tools-software gebruiken met maar liefst zes apparaten tegelijk (tot drie apparaten met Mac), zoals een muis die op een computer is aangesloten, interactieve pennen en vingeraanraking, afhankelijk van het model van uw projector.
- De volgende bewerking kunnen slechts door één apparaat worden uitgevoerd:
 - Bewerkingen op de schermen Instellingen, Camera, Afbeelding invoegen, Achtergrond selecteren, Bestand openen, Bestand opslaan, Exporteren en Afdrukken
 - Identieke vormen en beelden aanpassen en bewerken
 - Tekst invoeren
 - Bewerkingen op een venster dat wordt weergegeven in de Whiteboard-modus

Let op

Houd de punt van de interactieve pen niet vast of zorg dat deze niet gebarsten of vuil is. Anders zal de interactieve pen mogelijk niet werken.

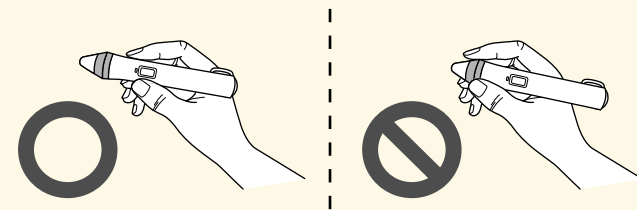


Op projectors die vingeraanraakbewerkingen ondersteunen, kunt u met uw vinger dezelfde bewerkingen uitvoeren als met de interactieve pen.

Wanneer u vingeraanraakbewerkingen uitvoert, kunt u twee vingers gebruiken voor multi-touchbewerkingen, zoals het vergroten of verkleinen van het beeld. De projector herkent tot zes multi-touchpunten. Wanneer een groep mensen vingeraanraakbewerkingen uitvoert, moeten alle leden hetzelfde tekengereedschap gebruiken.

De software Easy Interactive Tools biedt twee tekenmodi. Wanneer u de modus wijzigt, verandert het scherm zoals hieronder weergegeven.

Whiteboard-modus


Hiermee kunt u weergeven en tekenen op een gewoon scherm. U kunt het tekengebied behandelen als een pagina en meerdere pagina's maken om op te tekenen. U kunt tekeningen ook opslaan als een bestand (in bestandsformat .eit of .iwb) en ze later opnieuw openen.

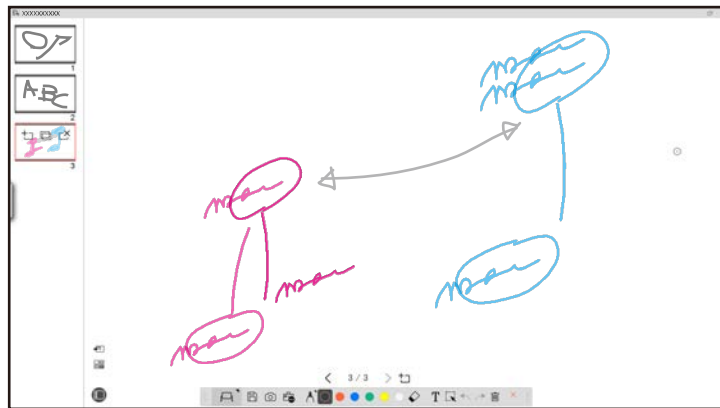

Annotatiemodus

Hiermee kunt u tekenen op het beeld dat momenteel wordt weergegeven op de computer. Dit is handig wanneer u bepaalde punten moet benadrukken of

notities moet toevoegen. U kunt ook tekenen op beelden vanaf een documentcamera.

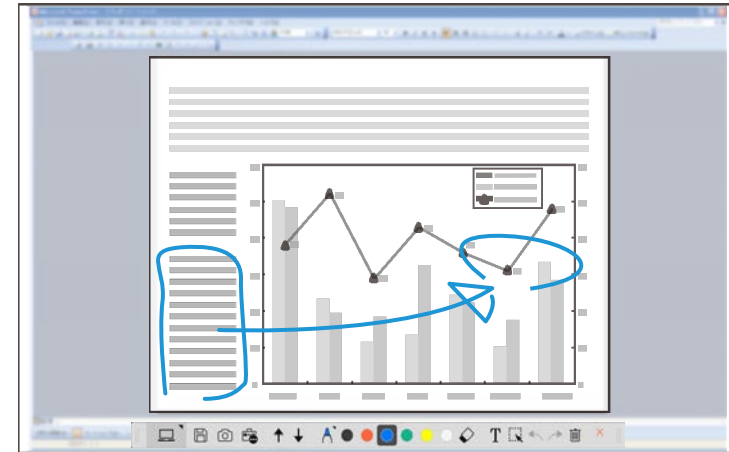

Muisbewerkingen

Hiermee kunt u de computer bedienen vanaf het geprojecteerde beeld. U kunt de interactieve pen gebruiken voor het uitvoeren van bewerkingen, zoals klikken, rechts klikken en slepen en neerzetten.



In de software Easy Interactive Tools kunt u een tekenschermb selecteren op basis van de omgeving waarin u de projector gebruikt. Om aantekeningen op een tweede scherm of uitgebreid bureaublad mogelijk te maken, klikt u op




>



in de werkbalk en selecteert u vervolgens de instellingen op het tabblad **Schermb vergroten**.


Primair scherm

U kunt uw computerscherm projecteren om te tekenen op het geprojecteerde scherm.

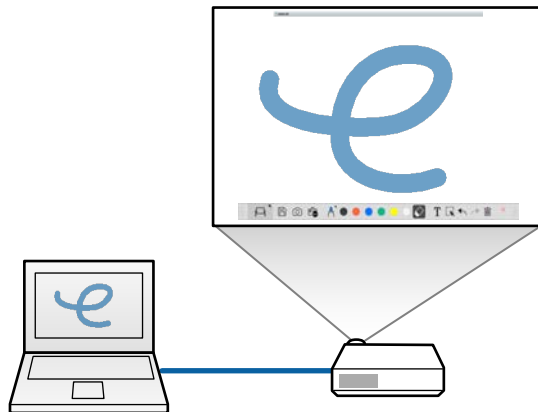

Secundair scherm (uitgebreid bureaublad)


Terwijl u inhoud weergeeft op uw computerscherm, kunt u andere inhoud projecteren vanaf de projector. U kunt alleen op het geprojecteerde scherm tekenen.

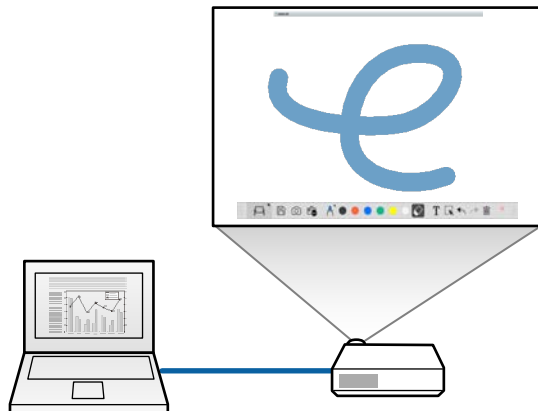

U moet eerst de beeldscherminstellingen van uw computer configureren voor Secundair Scherm (uitgebreid bureaublad). Raadpleeg de documentatie van uw computer voor meer informatie.

Multi-projectie gebruiken

U kunt beelden projecteren vanaf meerdere projectors en tekenen over twee van de geprojecteerde schermen.

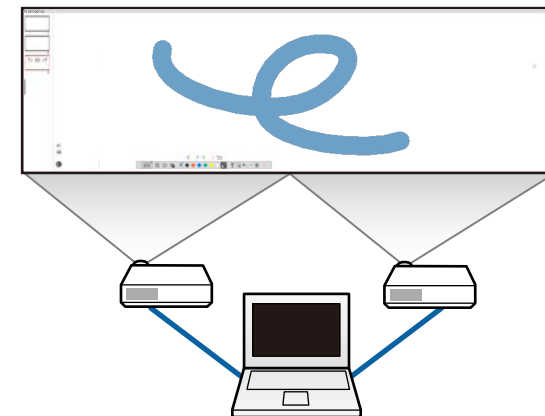





» Verwante koppelingen

- "Tekenen in de Whiteboard-modus" [pag.19](#)
- "Tekenen in de annotatiemodus" [pag.20](#)
- "Vormen en beelden aanpassen en bewerken" [pag.21](#)
- "Een gebied vergroten" [pag.22](#)
- "Een schaduwgebied maken" [pag.23](#)
- "Een spotlicht op een gebied inschakelen" [pag.23](#)
- "Over twee schermen slepen" [pag.23](#)
- "De muis bedienen vanaf het geprojecteerde beeld (muisbewerkingen)" [pag.24](#)


Tekenen in de Whiteboard-modus


U kunt tekenen op een gewone pagina in de Whiteboard-modus. U kunt pagina's toevoegen en een scherm met een paginalijst weergeven waar u nog meer paginabewerkingen kunt uitvoeren.


- 1** Controleer of  wordt weergegeven in de werkbalk. Als  of  wordt weergegeven, klikt u erop en selecteert u .



De Whiteboard-modus start en een nieuwe pagina wordt weergegeven.

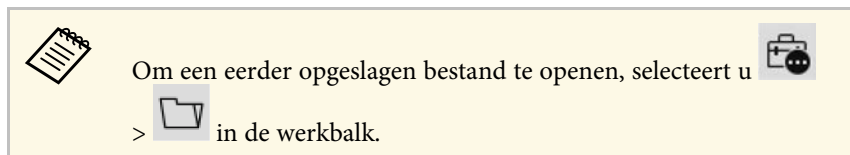

- 2** Selecteer  om het type, de dikte of de vorm van de pen te selecteren.

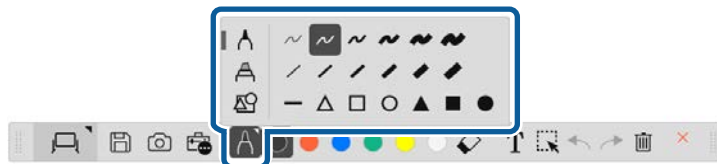



- 3** Selecteer de kleur van de pen of de vorm die u gebruikt in de werkbalk.









- 4** Teken op de pagina.

- 5** Om tekeningen te wissen, selecteert u een van de volgende gereedschappen in de werkbalk:

- Met  kunt u de interactieve pen of uw vinger (indien ondersteund) gebruiken als een gum.
-  wist alle huidige tekeningen.





- 6** Klik op  om het scherm met de paginalijst weer te geven. Daar kunt u pagina's toevoegen, verwijderen, dupliceren of verplaatsen.


- Om een nieuwe pagina toe te voegen en weer te geven, klikt u op .
- Om de momenteel weergegeven pagina te dupliceren, klikt u op .
- Om de momenteel weergegeven pagina te verwijderen, klikt u op .
- Om de weergegeven pagina te wijzigen op het scherm met de paginalijst, selecteert u een miniatuurafbeelding.
- Om de weergavevolgorde te wijzigen, sleept u een miniatuurafbeelding en zet u deze neer.
- Om de afbeelding in te voegen, klikt u op .
- Om de achtergrond te selecteren, klikt u op .

» Verwante koppelingen

- "Schakelen tussen Volledige weergave en Vensterweergave" [pag.20](#)
- "De schermen opslaan naar een bestand" [pag.25](#)

Schakelen tussen Volledige weergave en Vensterweergave

Wanneer u  of  selecteert in de Whiteboard-modus, kunt u het tekenscherf schakelen tussen volledige weergave en vensterweergave.

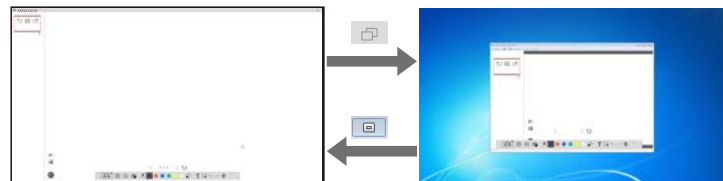

Tijdens de vensterweergave kunt u slechts één vinger gebruiken (indien ondersteund) of één interactieve pen en bewerkingen buiten het venster worden computermuisbewerkingen.


Tekenen in de annotatiemodus


U kunt tekenen op beelden die worden geprojecteerd vanaf een computerscherm of documentcamera in de Annotatiemodus.

1 Selecteer  >  in de werkbalk.



De Annotatiemodus start en het computerscherm wordt weergegeven.

2 Selecteer  om het type, de dikte of de vorm van de pen te selecteren.

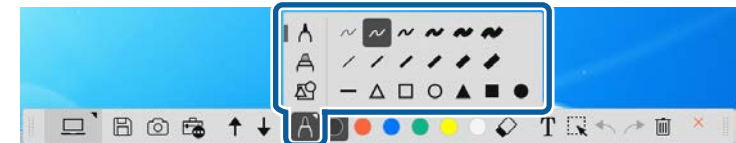



3 Selecteer de kleur van de pen of de vorm die u gebruikt in de werkbalk.



4 Teken op het geprojecteerde beeld.

5 Om tekeningen te wissen, selecteert u een van de volgende gereedschappen in de werkbalk:

- Met  kunt u de interactieve pen of uw vinger (indien ondersteund) gebruiken als een gum.
-  wist alle huidige tekeningen.



» Verwante koppelingen


- "Camerascherm" [pag.35](#)
- "De schermen opslaan naar een bestand" [pag.25](#)


Vormen en beelden aanpassen en bewerken

U kunt vormen, lijnen en beelden die u in uw tekeningen hebt ingevoegd met de gereedschappen van de werkbalk, aanpassen en bewerken.




Wanneer u objecten selecteert die met lijnen zijn getekend, moet u de doorlopende lijn selecteren.

- Om een object te vergroten of te verkleinen, selecteert u . Selecteer dan het object en sleep de hier weergegeven punten om de grootte te wijzigen.

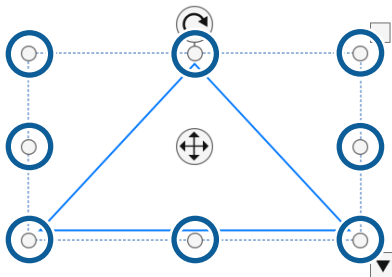



Wanneer u vingeraanraking gebruikt (indien beschikbaar), selecteert u twee punten op het object. Om te vergroten, beweegt u de vingers uit elkaar. Om te verkleinen, beweegt u de vingers naar elkaar.

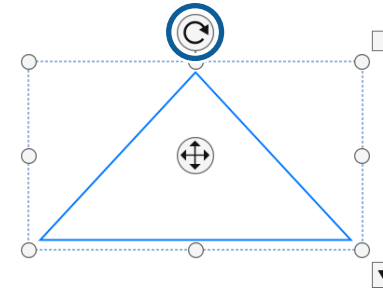- Om een object te draaien, selecteert u . Selecteer dan het object en draai het met het hier weergegeven rotatiepunt.



Wanneer u vingeraanraking gebruikt (indien beschikbaar), selecteert u twee punten op het object en beweegt u uw vingers in de richting waarin u het object wilt draaien.

- Om andere beschikbare werkbalkopties uit te voeren op uw object, selecteert u . Selecteer dan het object en vervolgens  om het submenu met opties te openen.

» Verwante koppelingen


- "Opties submenu werkbalk" [pag.21](#)

Opties submenu werkbalk

In het submenu van de werkbalk kunt u opties selecteren voor het uitvoeren van extra bewerkingen.



U kunt meerdere objecten selecteren en er simultaan bewerkingen op uitvoeren door de muis over de objecten te slepen.

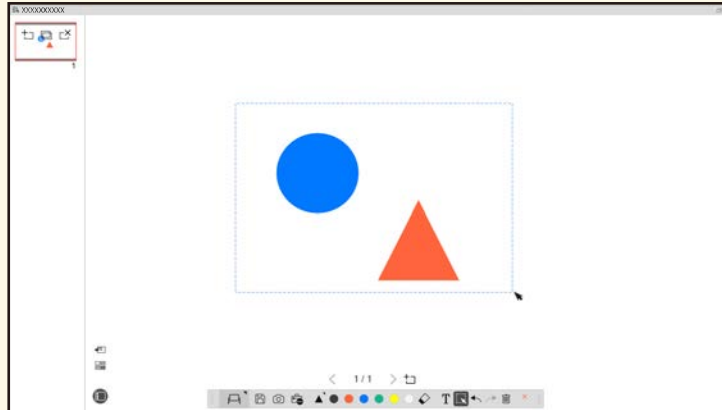


Optie	Beschrijving
Lijndikte	Selecteert de lijndikte van het geselecteerde object.
Dupliceren	Maakt een duplicaat van het momenteel geselecteerde object en plaatst het rechtsonder dat object.
Oneindig Klonen	Opent de modus Oneindig Klonen waar u geselecteerde objecten kunt kopiëren door ze te slepen en neer te zetten. U kunt ook <input type="checkbox"/> selecteren bovenaan rechts van het objectkader. Het pictogram verandert naar <input checked="" type="checkbox"/> om aan te geven dat u in de modus Oneindig Klonen bent.
Oneindig Klonen annuleren	Annuleert de modus Oneindig Klonen voor het geselecteerde object. U kunt ook <input checked="" type="checkbox"/> selecteren bovenaan rechts van het objectkader. Het pictogram verandert naar <input type="checkbox"/> om aan te geven dat u de modus Oneindig Klonen hebt geannuleerd.

Optie	Beschrijving
Kopiëren	Kopieert het geselecteerde object naar het klembord. U kunt meerdere objecten selecteren om ze in één keer te kopiëren. (De sneltoets Ctrl + c is niet beschikbaar in Easy Interactive Tools.)
Plakken	Plakt een object van het klembord in uw tekening. (De sneltoets Ctrl + v is niet beschikbaar in Easy Interactive Tools.)
Bewerken	Hiermee kunt u de geselecteerde tekst bewerken.
Groeperen op	Groepeert meerdere geselecteerde objecten samen om één object te maken.
Groeperen opheffen	Verwijdert de groepering van eerder gegroepeerde objecten.
Naar voorgrond	Wijzigt de overlappende volgorde voor het geselecteerde object ten opzichte van andere objecten.
Naar achtergrond	
Naar voren	
Naar achteren	
Verwijderen	Verwijdert het geselecteerde object.

Een gebied vergroten




U kunt inzoomen op een gedeelte van het beeld en dit vergroten op het scherm.

- Selecteer in de werkbalk.
U ziet een dradenkruis op het scherm.
- Sleep de muis over het gebied waarop u wilt inzoomen.
U ziet het scherm **Gebied vergroten**.

- Om het scherm **Gebied vergroten** te sluiten, selecteert u  in de rechterbovenhoek.



Een schaduwgebied maken

U kunt een deel van het beeld of het volledige geprojecteerde scherm verbergen door het af te dekken met een zwart scherm.


- Selecteer  >  in de werkbalk.
U ziet het afdekscherm over het geprojecteerde scherm.
- Pas de grootte van het afdekscherm aan door de rand van het scherm te slepen.
- Pas de positie van het afdekscherm aan door het naar een willekeurige plaats in het zwarte gebied te slepen.
- Om het afdekken te sluiten, selecteert u  in de rechterbovenhoek.

Een spotlight op een gebied inschakelen

U kunt een deel van het geprojecteerde scherm weergeven en de rest van het scherm verbergen.

- Selecteer  >  in de werkbalk.
U ziet het Spotscherm.
- Pas de grootte van het spotgebied aan door de rand van het spotgebied te slepen.

- Pas de positie van het spotgebied aan door het naar een willekeurige plaats in het zwarte gebied te slepen.


- Om het spotscherm te sluiten, selecteert u  in de rechterbovenhoek.

Over twee schermen slepen

U kunt tekenen over twee schermen wanneer meerdere projectors zijn aangesloten op een computer.



U moet Easy Interactive Driver Ver.4.0 installeren om te tekenen over twee schermen. De multi-schermfuncties verschillen afhankelijk van het projectormodel. Bekijk de *Gebruikershandleiding* van uw projector voor details.

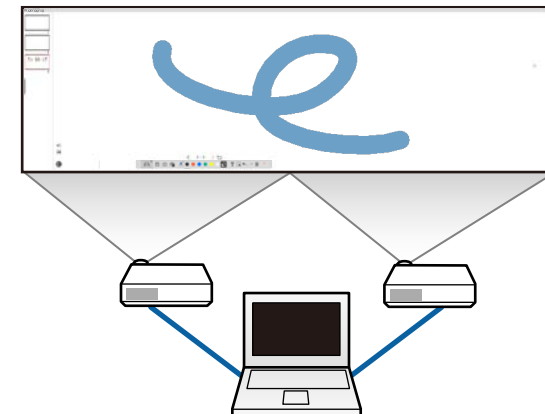

Voordat u tekent over twee schermen, doet u het volgende:

- Sluit een beeldsignaalkabel zoals een computerkabel of een HDMI-kabel aan op uw computer en de projectors.

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer en de USB-B-poort van de projector.
- Stel de projector zo in, dat u de interactieve functie kunt gebruiken met een eenvormig beeldgebied dat wordt gemaakt door meerdere projectors. Bekijk de *Gebruikershandleiding van uw projector voor details*.

Controleer het volgende op uw computer:

- De resolutie voor het primaire scherm en het secundaire scherm zijn dezelfde.
- Het primaire scherm en het secundaire scherm worden op dezelfde hoogte weergegeven.
- Het secundaire scherm wordt rechts van het primaire scherm geplaatst.
- Controleer of **Systeemconfiguratie > Missiebeheer > Bedrijfsruimte voor elk scherm** is ingesteld op **Uit** (alleen Mac).



1 Klik in de Easy Interactive Tools-software op  >  in de werkbalk.

U ziet het scherm **Instellingen**.

2 Kies op het tabblad **Scherme vergroten** voor **Multi-projectie gebruiken** onder **Scherminst. gebruiken**.

- Om rechts te klikken, drukt u op de knop op de interactieve pen of houdt u de penpunt enkele seconden op het geprojecteerde beeld en verwijdert u deze.
- Om te slepen en neer te zetten, drukt u met de penpunt op het pictogram of object dat u wilt verplaatsen. Sleep de penpunt naar de plaats waarnaar u het object wilt verplaatsen en verwijder dan de penpunt van het geprojecteerde beeld.

De muis bedienen vanaf het geprojecteerde beeld (muisbewerkingen)

Als u  >  selecteert in de werkbalk, kunt u de computer bedienen vanaf het geprojecteerde beeld (muisbewerkingen). Wanneer de muisbewerkingen zijn geactiveerd, kunt u de interactieve pen gebruiken voor het uitvoeren van bewerkingen, zoals klikken, rechts klikken en slepen en neerzetten.

- Om met de penpunt te klikken, in te drukken en te verwijderen van het geprojecteerde beeld.

U kunt de inhoud van uw schermen en tekeningen opslaan als een bestand.

1 Selecteer  in de werkbalk. Als  niet wordt weergegeven in de werkbalk, klikt u op .

2 Selecteer de opslaglocatie, bestandsnaam en bestandsformat.

U kunt alle pagina's opslaan met tekeningen in de format .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit of .iwb. Als u een bestand opnieuw wilt bewerken in de toekomst, moet u het opslaan in het format .eit of .iwb.



- Opslaan in het format .jpg, .bmp of .png slaat alle pagina's op door één pagina te beschouwen als één bestand. Als u opslaat in het format .pdf, .eit of .iwb, worden alle pagina's opgeslagen in één bestand.
- U kunt de opslaglocatie, bestandsnaam en bestandsformat selecteren op het tabblad **Opslaan** op het scherm **Instellingen**.

» Verwante koppelingen

- "Ondersteunde bestandstypen" [pag.25](#)

Ondersteunde bestandstypen

U kunt deze bestandstypen gebruiken met de Easy Interactive Tools-software.

.eit

Specifieke bestandstypen voor de Easy Interactive Tools-software.

.iwb

Bestandstypen voor interactieve Whiteboard-modus.

.ewf/.ewf2

Bestandstypen voor Whiteboard-modus van Epson-projectors.

.avi (voor Windows)/.mov (voor Mac)

Videobestandstypen voor elk besturingssysteem.

.pdf

Documentbestandstypen.

.jpg/.bmp/.png

Beeldbestandstypen.

Raadpleeg de volgende tabel om de invoer-/uitvoerformat voor deze software te bevestigen.

Bestandstypen	Invoer	Uitvoer
.eit	Ondersteund	Ondersteund
.iwb	Ondersteund	Ondersteund
.ewf/.ewf2	Ondersteund	Niet ondersteund
.avi	Ondersteund	Niet ondersteund
.mov	Ondersteund	Niet ondersteund
.pdf	Niet ondersteund	Ondersteund
.jpg/.bmp/.png	Niet ondersteund	Ondersteund







- Wanneer u een bestand met het format .ewf/ewf2 opent in de Easy Interactive Tools-software, worden kleuren of lijn mogelijk anders weergegeven dan het origineel.
- Polygonen, GIF-animaties en sommige media-objecten, zoals films of audio die zijn ingebed in de iwb-format, worden niet ondersteund in de Easy Interactive Tools-software. Houd rekening met de volgende beperkingen.
 - Polygonen worden geconverteerd naar stilstaande afbeeldingsobjecten.
 - GIF-animaties worden niet weergegeven en alleen het eerste beeld van een animatie wordt weergegeven.
 - Mediaobjecten zoals bestanden met de formaten .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav en .mp3 worden weergegeven als niet-ondersteunde objecten.
 - Kleuren of lijnen worden mogelijk anders weergegeven dan het origineel.
 - Stippellijnen of streepjeslijnen worden weergegeven als volle lijnen.
 - Wanneer u een iwb-bestand opent en de inhoud van uw tekeningen opslaan als een eit-bestand in de Easy Interactive Tools-software, gaan niet-ondersteunde objecten verloren. Selecteer het iwb-bestandstype als u deze objecten wilt herstellen.
- Als u een bestand met het format .eit, .iwb, .ewf of .ewf2 opent op een andere computer met een andere beeldschermresolutie, worden sommige delen van de tekening mogelijk niet weergegeven of wordt de zwarte band mogelijk weergegeven.

U kunt tekenen op beelden die worden geprojecteerd vanaf een documentcamera.



Sluit de computer aan op uw projector met een HDMI- of VGA-kabel wanneer u een documentcamera gebruikt.

- 1** Klik op de knop  >  in de werkbalk.
- 2** Selecteer de documentcamera waarvan u wilt projecteren in de weergegeven lijst.
U ziet het beeld dat wordt geprojecteerd vanaf de documentcamera op het scherm **Camera**.
- 3** Teken op de beelden die worden geprojecteerd vanaf de documentcamera.
- 4** Als u het momenteel weergegeven beeld van de documentcamera wilt plakken op een pagina in de Whiteboard-modus, selecteert u  in de werkbalk.
- 5** Selecteer  in de werkbalk om het scherm naar een bestand op te slaan.

» Verwante koppelingen

- "Camerascherm" [pag.35](#)

Wanneer u een PowerPoint-presentatie projecteert, verandert de werkbalk zodat u de tekengereedschappen van PowerPoint kunt gebruiken.

De volgende PowerPoint-versies worden ondersteund:

- Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365



U kunt kiezen of u de tekengereedschappen van PowerPoint wilt gebruiken en opties ervoor selecteren op het tabblad **Algemeen** op het scherm **Instellingen**.

- 1** Start de software Easy Interactive Tools en start dan een PowerPoint-presentatie.
De werkbalk verandert naar de tekenwerkbalk van PowerPoint.




- 2** Gebruik de tekengereedschappen op uw PowerPoint-presentatie zoals nodig.
- 3** Met Windows kunt u uw PowerPoint-presentatie opslaan met de tekeninhoud. (Met Mac kunt u alleen tekenen.)

» **Verwante koppelingen**

- "Functies van de tekenwerkbalk van PowerPoint" [pag.28](#)
- "Tabblad Algemeen" [pag.36](#)

Functies van de tekenwerkbalk van PowerPoint

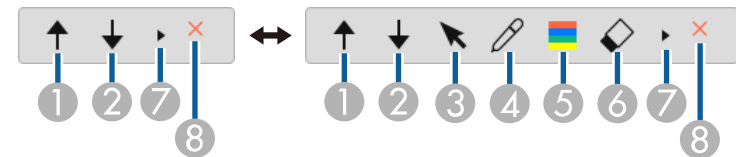

U kunt de volgende functies uitvoeren op de tekenwerkbalk van PowerPoint.



1	Terug Keert terug naar de vorige pagina in de presentatie.
2	Volgende Gaat naar de volgende pagina in de presentatie.
3	Pijl Schakelt de pen naar de cursor.
4	Pen Schakelt de cursor naar de pen.
5	Kleur Selecteert de kleur van de pen.
6	Gum (Windows)/Scherm wissen (Mac) Schakelt naar een gum of wist alle tekeningen uit de weergegeven pagina.
7	Eenvoudig of Volledig Schakelt de PowerPoint-tekenwerkbalk naar de weergave Eenvoudig of Volledig .

8		Voorstelling eindigen Sluit de presentatie af.
---	---	--

U kunt de Easy Interactive Tools-software afsluiten met een van de volgende methoden:

- Klik op  in de werkbalk.
- Windows: Klik rechts op  in de taakbalk en klik op **Afsluiten**.
- Mac: Control-klik op  in het Dock, ga naar de Easy Interactive Tools-software en selecteer **Easy Interactive Tools stoppen**.

Schermoverzicht


Raadpleeg deze gedeelten voor meer informatie over de schermen van Easy Interactive Tools.

► **Verwante koppelingen**


- "Werkbalkfuncties" [pag.32](#)
- "Functies van de Whiteboard-gereedschappen" [pag.41](#)

U kunt de volgende functies uitvoeren op de werkbalk.



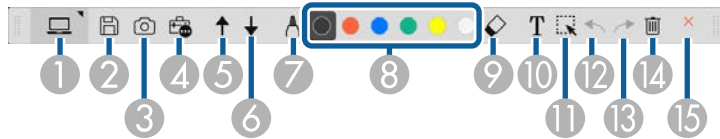

Whiteboard-modus/Annotatiemodus

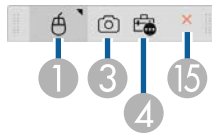














Muismodus



- Het weergaveformaat van de werkbalk is geoptimaliseerd voor de modus en de venstergrootte die u gebruikt.
- U kunt de mini-gereedschapskist ook gebruiken door rechts te klikken op een willekeurig gebied in het tekengebied. U kunt het type pen of de gum wisselen op de minigereedschapskist.

1	 Whiteboard-modus/Annotatiemodus/Muis Selecteer dit om te schakelen naar elke modus.
2	 Opslaan Slaat het weergegeven scherm op. U kunt het opgeslagen bestand openen in de Whiteboard-modus. Als u opslaat in de format .pdf, .eit of .iwb en alle pagina's worden opgeslagen als één bestand. Als  niet wordt weergegeven in de werkbalk, klikt u op  .


3	 Vastleggen Legt het huidige scherm vast en kopieert het naar het whiteboard. In de Whiteboard-modus worden de tekeningen buiten het huidige vensterkader niet gekopieerd.
4	 Overige tools Toont het gereedschapspaneel.
5	 Pagina omhoog (alleen Annotatiemodus) Scrollt omhoog in het geselecteerde document.
6	 Pagina omlaag (alleen Annotatiemodus) Scrollt omlaag in het geselecteerde document.
7	 Peninstelling Toont het beschikbare pentype, de dikte of de vorm van de pen.
8	 Zwart/Rood/Blauw/Groen/Geel/Wit (Geel/Groen/Zeeblauw/Roze/Rood/Blauw voor markerstift) Schakelt de kleur voor de tekeningen.
9	 Gum Schakelt naar een gum. Selecteer de grootte van de gum.
10	 Tekst invoeren Schakelt naar de tekstinvoermodus. Selecteer het tekengebied om het tekstvak weer te geven.
11	 Selecteren Selecteert tekeninhoud of een ingevoegde afbeelding zodat u bewerkingen kunt uitvoeren zoals het verplaatsen van het item of het aanpassen van de grootte.

12	 Ongedaan maken Maakt de vorige bewerking ongedaan
13	 Opnieuw Annuleert een bewerking die ongedaan is gemaakt en herstelt de vorige status.
14	 Scherf wissen Wist alle tekeningen van de weergegeven pagina.
15	 Afsluiten Sluit de Easy Interactive Tools-software af


» **Verwante koppelingen**

- "Functies van het gereedschapspaneel" [pag.33](#)
- "Camerascherm" [pag.35](#)
- "Scherm Instellingen" [pag.36](#)


Functies van het gereedschapspaneel


Wanneer u  selecteert in de werkbalk, wordt het gereedschapspaneel weergegeven.


Whiteboard-modus

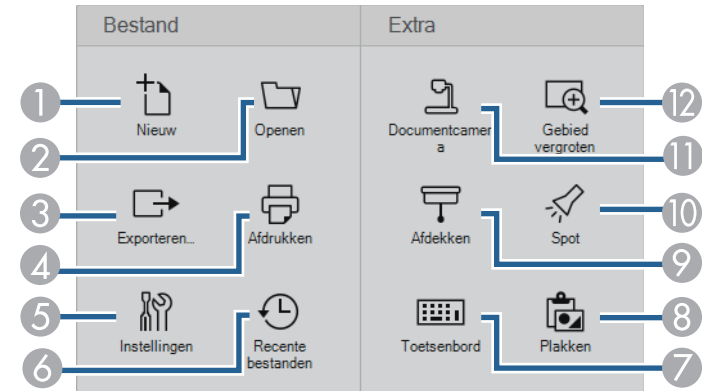

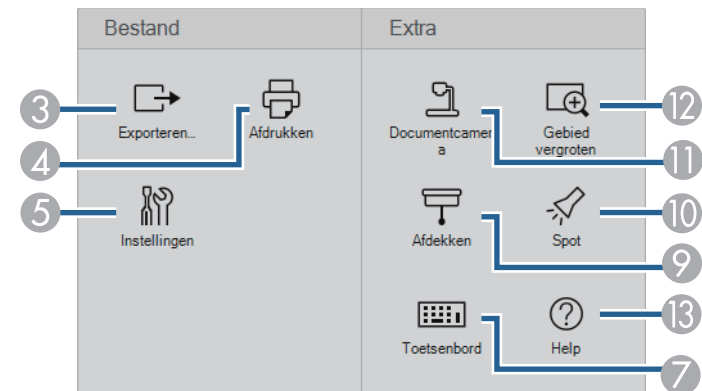













Annotatiemodus / Muismodus





 Het weergaveformaat van het gereedschapspaneel is geoptimaliseerd voor de modus die u gebruikt.


1	 Nieuw (alleen Whiteboard-modus) Maakt een nieuwe bestand.
---	---

2	 Openen (alleen Whiteboard-modus) Opent eerder opgeslagen bestanden.
3	 Exporteren... Slaat het weergegeven scherm op in het format .pdf, .eit of .iwb en alle pagina's worden opgeslagen als één bestand. U kunt het opgeslagen bestand openen in de Whiteboard-modus.
4	 Afdrukken Drukt het huidige scherm af. In de Whiteboard-modus worden alle pagina's afgedrukt. U kunt ook de pagina's die u wilt afdrukken selecteren op het scherm met de afdrukinstellingen.
5	 Instellingen Hiermee wordt het scherm Instellingen geopend.
6	 Recente bestanden (alleen Whiteboard-modus) Toont de lijst met recent opgeslagen bestanden.
7	 Toetsenbord Toont een weergegeven toetsenbord dat u kunt gebruiken voor het invoeren van tekens.
8	 Plakken (alleen Whiteboard-modus) Plakt de inhoud van het klembord.
9	 Afdekken Dekt het scherm af met een schaduw. Sleep de rand van het afgedekte gebied om de grootte aan te passen. Klik op  om de afdekking te verwijderen.

10	 Spot Benadrukt een deel van het scherm met een spoteffect. Sleep de spotrand om het benadrukte gebied te selecteren. Klik op  om de spot te verwijderen. U kunt de vorm van de spot wijzigen op het tabblad Algemeen op het scherm Instellingen .
11	 Documentcamera Toont het beeld van een Epson-documentcamera die aangesloten is op de computer.
12	 Gebied vergroten Toont een vergrote weergave van het beeld. Sleep de cursor over het gebied dat u wilt vergroten.
13	 Help (alleen muisbewerkingen) Toont helpinformatie.





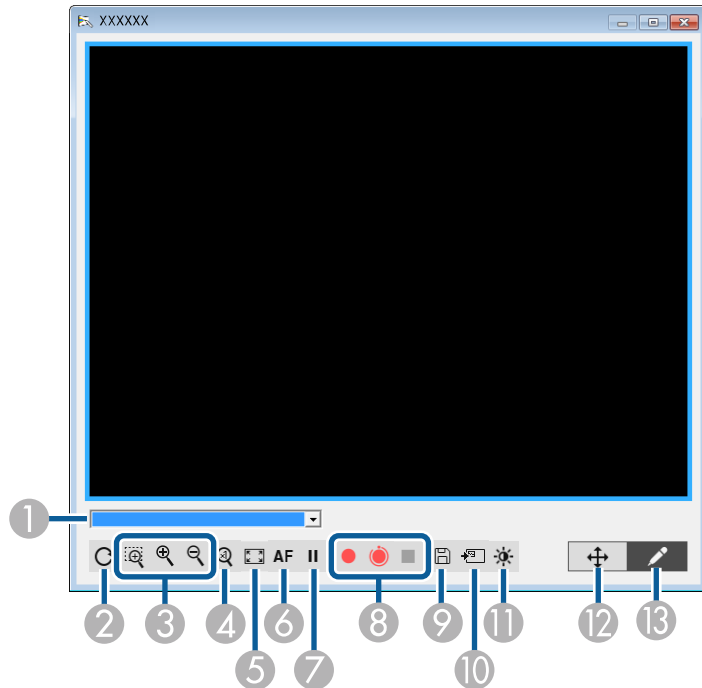

Camerascherm



Wanneer u  >  selecteert in de werkbalk, wordt het camerascherm weergegeven.



Via het camerascherm kunt u beelden weergeven vanaf een aangesloten Epson-documentcamera. U kunt de beelden aanpassen zoals nodig en ze opslaan als een beeld- of filmbestand, afhankelijk van het model van de documentcamera.

1	Selecteer de documentcamera waarvan u wilt projecteren in de weergegeven lijst.
2	Draait het beeld 180°.



3	Vergroot of verkleint het beeld als volgt: <ul style="list-style-type: none">  : hiermee kunt u de cursor slepen om een geselecteerd beeldgebied in een nieuw venster te vergroten. (U kunt het vergrote beeld niet opnemen of opslaan.)  : vergroot het beeld.  : verkleint het beeld.
4	Toont het beeld op ware grootte.
5	Schakelt tussen volledig scherm en vensterweergave.
6	Stelt automatisch scherp op het beeld.
7	Bevriest het beeld tijdelijk.
8	Neemt het beeld op en slaat het op in avi-format in Windows of mov-format op een Mac. Selecteer de opslaglocatie op het tabblad Documentcamera op het scherm Instellingen . <ul style="list-style-type: none">  : neemt beelden en audio (behalve tekeningen) van de documentcamera op. Toont de opnametijd in de rechterbenedenhoek van het beeld. Als er geen audio wordt opgenomen, stelt u de instellingen van het audio-invoerapparaat in op het tabblad Documentcamera op het scherm Instellingen.  : neemt beelden (behalve tekeningen) van de documentcamera op met intervallen van één seconde. Er wordt geen audio opgenomen.  : stopt de opname.
9	Slaat het momenteel weergegeven beeld en tekeningen op als stilstaand beeld.
10	Plakt het momenteel weergegeven beeld van de documentcamera op een pagina in de Whiteboard-modus.

11	<p>Toont het venster Beeldkwaliteit. (Niet beschikbaar als de documentcamera geen aanpassingen biedt voor helderheid, contrast of witbalans.)</p> <ul style="list-style-type: none"> : past het beeldcontrast aan met een schuifregelaar. : past de beeldhelderheid aan met een schuifregelaar. WB: past de witbalans (tint) van het beeld aan. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de blauwe tint te vermeerderen. Verplaats de schuifregelaar naar links om de rode tint te vermeerderen. Als u Automatische witbalans hebt geselecteerd, wordt de tint automatisch aangepast. Resetten: herstelt de standaardinstellingen voor helderheid, contrast en witbalans.
12	Hiermee kunt u een vergroot beeld (horizontaal) pannen en (verticaal) kantelen met slepen en neerzetten.
13	Opent de werkbalk zodat u kunt tekenen op het beeld.

» **Verwante koppelingen**

- "Tabblad Documentcamera" pag.39

Scherminstellingen

Om het scherm **Instellingen** weer te geven, selecteert u  >  in de werkbalk.


Selecteer de tabbladen op het scherm **Instellingen** om alle beschikbare instellingen weer te geven en daaruit te selecteren.

» **Verwante koppelingen**

- "Tabblad Algemeen" pag.36
- "Tabblad Scherm vergroten" pag.37
- "Tabblad Taal (alleen Vensters)" pag.38
- "Tabblad Opslaan" pag.38
- "Tabblad Documentcamera" pag.39
- "Tabblad Whiteboard-modus" pag.40

Tabblad Algemeen

Selecteer de algemene instellingen op het tabblad **Algemeen** op het scherm **Instellingen**.

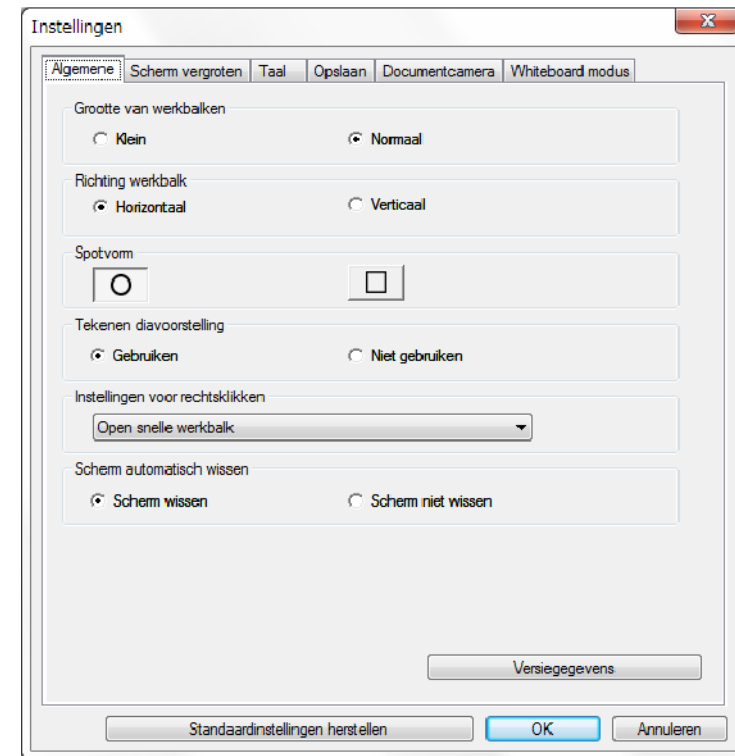

Instelling	Opties/beschrijving
Grootte van werkbalken	Selecteer de grootte van de werkbalk.
Richting werkbalk	Selecteer de richting van de werkbalk.
Spotvorm	Selecteer de spotvorm.
Tekenen diavoorstelling	Selecteer dit om de specifieke werkbalk van de presentatie te gebruiken wanneer u PowerPoint-dia's projecteert.


Instelling	Opties/beschrijving
Instellingen voor rechtsklikken	<p>Selecteer de bewerking die wordt uitgevoerd wanneer u rechts klikt in het tekengebied.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open snelle werkbalk: opent de minigereedschapskist. • Overschakelen naar muisstand: schakelt van tekenen naar muisbewerkingen in de Annotatiemodus. • Overschakelen tussen pen en gum: schakelt tussen teken- en wisfuncties. • Scherminst. wissen: wist alle tekeningen van het scherm. • Uit: voert geen bewerkingen uit wanneer u rechts klikt.
Scherminst. automatisch wissen	<p>Selecteer de opties voor het wissen van het scherm. Scherminst. wissen wist alle getekende inhoud wanneer u schakelt naar muisbewerkingen in de Annotatiemodus of selecteert Pagina omhoog of Pagina omlaag.</p>
Versiegegevens	<p>Toont de versiegegevens voor de Easy Interactive Tools-software.</p>

» Verwante koppelingen

- "Werkbalkfuncties" [pag.32](#)
- "Tekenen presentatie gebruiken" [pag.28](#)
- "Een spotlight op een gebied inschakelen" [pag.23](#)

Tabblad Scherm vergroten

Selecteer op welke schermen u kunt tekenen met het tabblad **Scherminst. vergroten** op het scherm **Instellingen**.

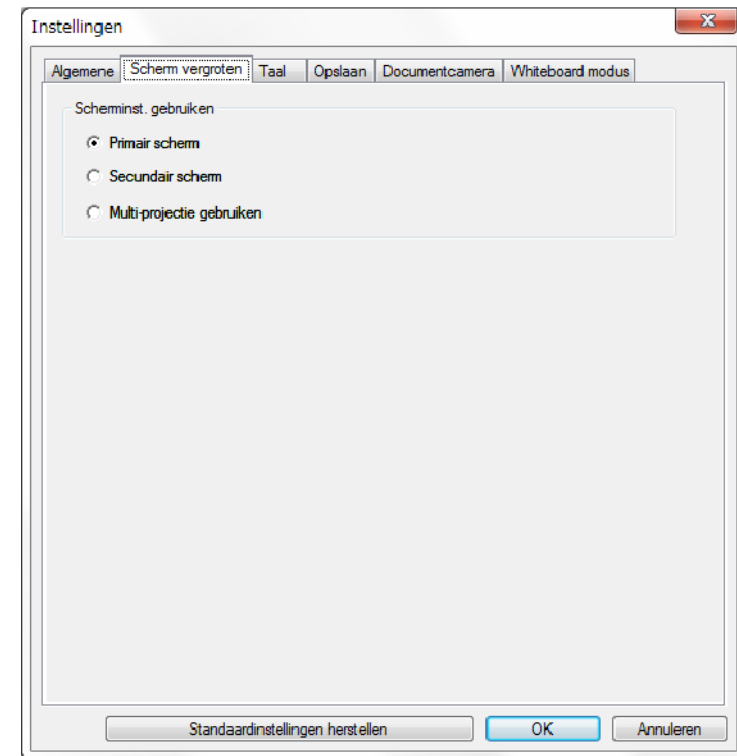


Selecteer een van de volgende als de optie voor **Scherminst. gebruiken**:

- **Primair scherm:** hiermee kunt u alleen tekenen op het primaire scherm.
- **Secundair scherm:** hiermee kunt u alleen tekenen op het secundaire scherm.
- **Multi-projectie gebruiken:** hiermee kunt u tekenen over primaire en secundaire schermen.


Tabblad Taal (alleen Vensters)

Selecteer de taal die wordt gebruikt voor de Easy Interactive Tools-software op het tabblad **Taal** op het scherm **Instellingen**.

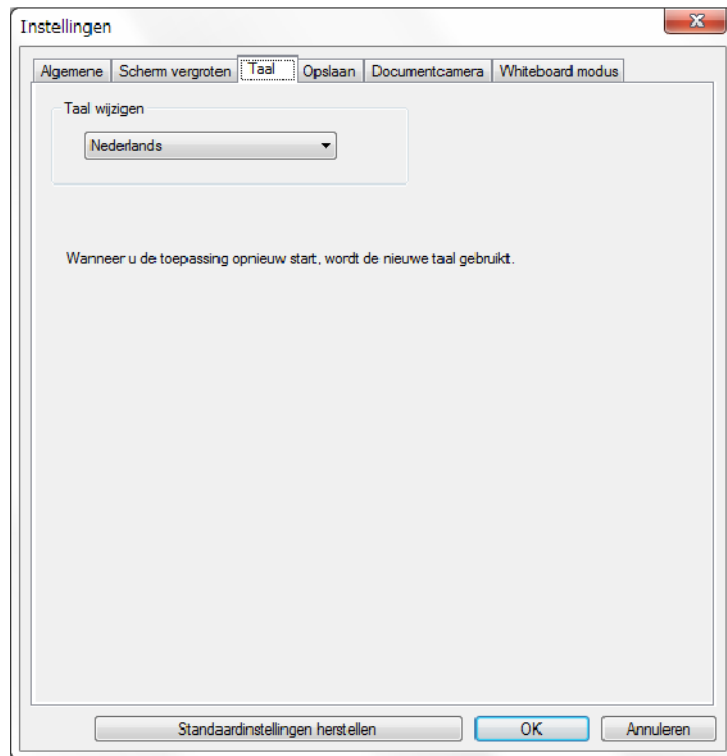

Tabblad Opslaan

Selecteer de instellingen voor het opslaan van bestanden voor elke modus van de Easy Interactive Tools-software op het tabblad **Opslaan** op het scherm **Instellingen**.

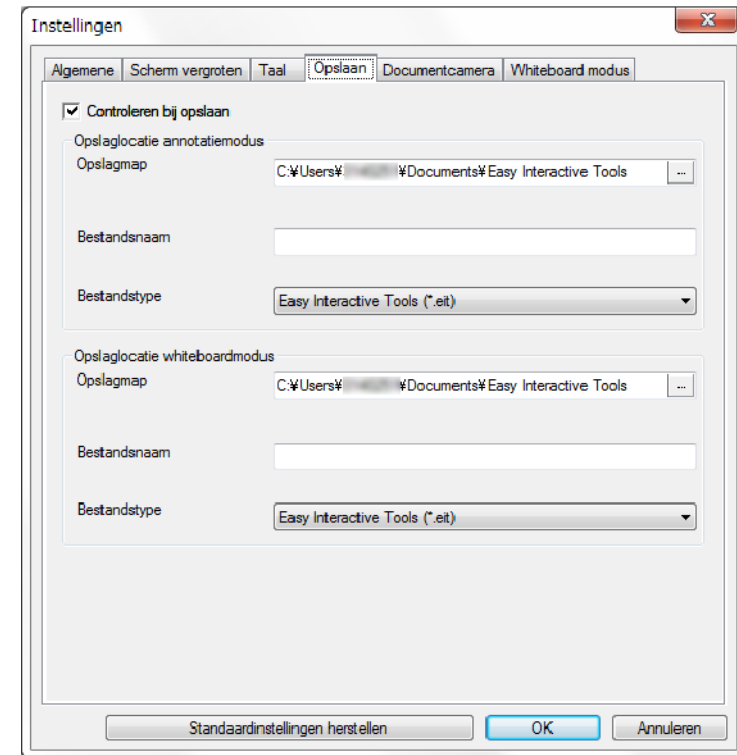


Instelling	Opties/beschrijving
Controleren bij opslaan	Selecteer dit om een scherm weer te geven waarmee u de opslaglocatie, bestandsnaam en bestandsformat kunt selecteren wanneer u beelden opslaat.

Instelling	Opties/beschrijving
Opslagmap	<p>Hiermee kunt u een map selecteren voor het opslaan van schermen.</p> <p>Als u geen map selecteert, worden deze standaardmappen gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Bestandsnaam	<p>Hiermee kunt u een bestandsnaam van maximaal 32 tekens invoeren voor de opgeslagen bestanden. Elk bestand wordt automatisch genummerd, zoals AAA0001.jpg.</p> <p>Gebruik deze tekens niet in uw bestandsnaam: \/:? "<>!</p>
Bestandstype	Hiermee kunt u het bestandsformat selecteren voor de opgeslagen bestanden.

Tabblad Documentcamera

Selecteer instellingen voor het opnemen en opslaan van bestanden voor projectie met de documentcamera op het tabblad **Documentcamera** van het scherm **Instellingen**.

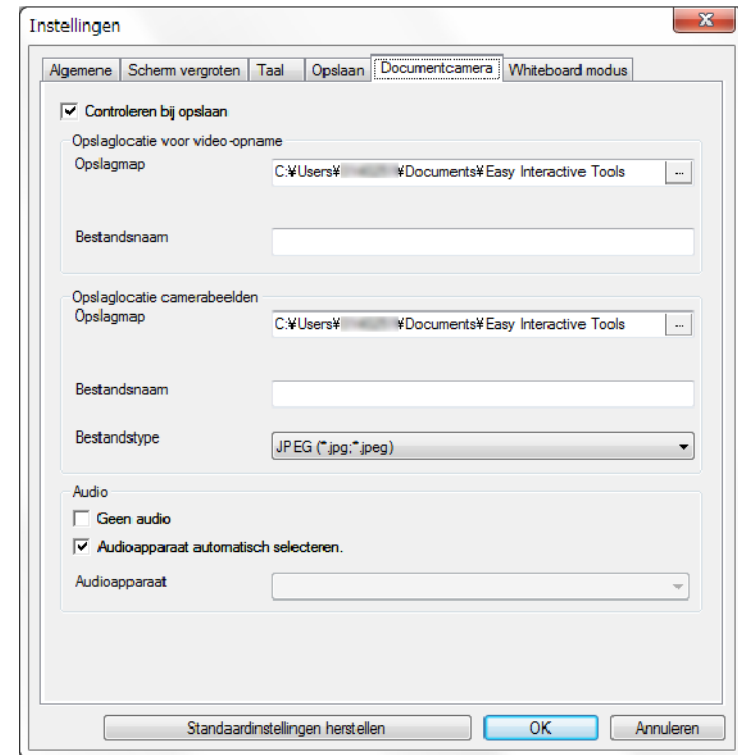


Instelling	Opties/beschrijving
Controleren bij opslaan	Selecteer dit om een scherm weer te geven waarmee u de opslaglocatie, bestandsnaam en bestandsformat kunt selecteren wanneer u filmbeelden opslaat.


Instelling	Opties/beschrijving
Opslagmap	<p>Hiermee kunt u een map selecteren voor het opslaan van films of beelden.</p> <p>Als u geen map selecteert, worden deze standaardmappen gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools • Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Bestandsnaam	<p>Hiermee kunt u een bestandsnaam van maximaal 32 tekens invoeren voor de opgeslagen bestanden. Elk bestand wordt automatisch genummerd, zoals AAA0001.avi.</p> <p>Gebruik deze tekens niet in uw bestandsnaam: \/:?*<>!</p>
Bestandstype	Hiermee kunt u het bestandsformat selecteren voor de opgeslagen bestanden.
Geen audio	Hiermee kiest u of het opnemen van audio voor films moet worden uitgeschakeld.
Audioapparaat automatisch selecteren.	Selecteer dit om automatisch het audioapparaat te selecteren wanneer u films opneemt.
Audioapparaat	Selecteer het audioapparaat dat u wilt gebruiken bij het opnemen van films. (Niet beschikbaar als Audioapparaat automatisch selecteren is geselecteerd.)



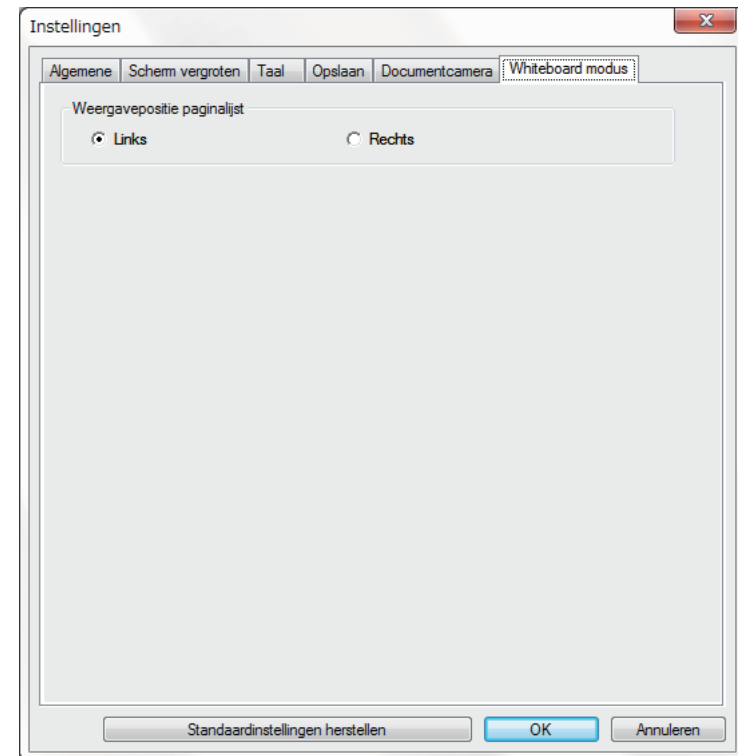

Tabblad Whiteboard-modus




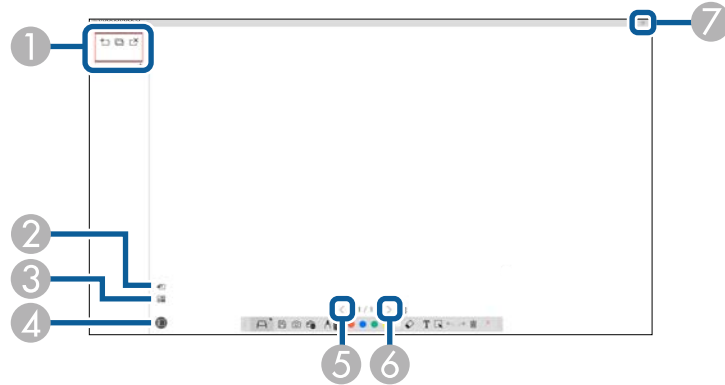

Selecteer de weergavepositie van de Whiteboard-paginalijst op het tabblad **Whiteboard-modus** op het scherm **Instellingen**.



U kunt de volgende functies uitvoeren met de Whiteboard-gereedschappen.



4	 Paginalijst Toont het scherm met de paginalijst. Klik opnieuw op de knop als u de paginalijst wilt verbergen.
5	 Vorige pagina Toont de vorige pagina.
6	 Volgende pagina Toont de volgende pagina.
7	 Vensterweergave Schakelt het tekenscherm tussen volledige weergave en vensterweergave.

1	<ul style="list-style-type: none">  Nieuwe pagina Voegt een nieuwe pagina toe na de momenteel weergegeven pagina.  Pagina dupliceren Dupliceert de huidige pagina en voegt deze toe achter de huidige pagina.  Pagina verwijderen Verwijdert de huidige pagina.
2	 Afbeelding invoegen Hiermee kunt u een afbeeldingsbestand met het format .jpg, .bmp of .png selecteren om dit in te voegen op de momenteel weergegeven pagina.
3	 Achtergrond selecteren Hiermee kunt u een van de volgende beelden selecteren als achtergrondafbeelding: <ul style="list-style-type: none"> Een van de 6 geleverde patronen van 3 kleuren Een stilstaand beeld van het bureaublad van de computer Een afbeeldingsbestand Een beeld van een documentcamera

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende gedeelten om oplossingen te zoeken voor problemen die u mogelijk ondervindt bij het gebruik van de Easy Interactive Tools-software.

► **Verwante koppelingen**

- "Problemen oplossen met de Easy Interactive Tools-software" [pag.43](#)

Als u problemen hebt bij het gebruik van de Easy Interactive Tools-software, kunt u hier oplossingen zoeken.

Probleem	Oplossing
Tekens verschijnen vervormd na het wijzigen van de taal.	Lettertypen voor de geselecteerde taal zijn niet beschikbaar in uw besturingssysteem. Selecteer Standaardinstellingen herstellen op het scherm Instellingen om terug te keren naar de standaardinstellingen.
Wanneer twee mensen interactieve pennen gebruiken, werkt een van de pennen niet.	U voert één van de volgende taken uit waarvoor slechts één interactieve pen mag worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> • Bewerkingen op de schermen Instellingen, Camera, Afbeelding invoegen, Achtergrond selecteren, Bestand openen, Bestand opslaan, Exporteren en Afdrukken • Identieke vormen en beelden aanpassen en bewerken • Tekst invoeren • Bewerkingen op een venster dat wordt weergegeven in de Whiteboard-modus • U gebruikt menu's.
U kunt niet tekenen op een Keynote-presentatie met een Mac.	U kunt niet tekenen op Keynote-dia's op een Mac.
Beelden worden niet correct weergegeven in Gebied Vergroten.	Zorg dat u geen beelden weergeeft vanaf een dvd-speler.
U kunt geen beelden opslaan of afdrukken vanaf Windows Media Player.	U voert een van de volgende verboden bewerkingen uit. <ul style="list-style-type: none"> • U gebruikt een toepassing die de Microsoft DirectX-functie vereist. • U geeft beelden weer vanaf een dvd-speler.

Probleem	Oplossing
Wanneer u een bestand met het format .eit, .iwb, .ewf of .ewf2 opent, verschijnen sommige tekeningen verkeerd.	Een van de volgende situaties is opgetreden: <ul style="list-style-type: none"> • U hebt het bestand geopend in de Annotatiemodus op een computer met een andere beeldschermresolutie dan de computer waarop het bestand oorspronkelijk werd opgeslagen. Stem de beeldschermresolutie van het bestand af voor de beste resultaten. • Sommige objecttypes voor het bestand met het format .iwb/.ewf/.ewf2, worden niet ondersteund in de Easy Interactive Tools-software. Open het bestand in de originele omgeving of maak de tekening en het bestand opnieuw in de Easy Interactive Tools-software. • Het bestand is mogelijk beschadigd. Maak de tekening en het bestand opnieuw.
U kunt opgenomen films niet correct afspelen.	Voor de beste resultaten gebruikt u Windows Media Player voor het afspelen van films die zijn opgenomen met een documentcamera. Als u geen audio hoort, is een van de volgende zaken opgetreden: <ul style="list-style-type: none"> • De film is mogelijk opgenomen vanaf een incompatibele documentcamera. • De audio is in het bestandsformat .mp3 en wordt niet ondersteund.
Tekeningen over twee schermen worden afgeknipt.	Zorg dat u Easy Interactive Driver Ver.4.0 hebt geïnstalleerd. (Door de installatieomgeving van de projectors kunnen tekeningen ook worden afgeknipt. Controleer dus de installatie van uw projectors.)
U kunt de camera niet bedienen op een Mac.	Selecteer Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy > Privacy op de Mac en controleer of de Easy Interactive Tools-software toegang krijgt tot de toepassing die u niet kunt bedienen.
U kunt de PowerPoint-tekenwerkbalk niet bedienen met een Mac.	

» **Verwante koppelingen**

- "Scherm Instellingen" [pag.36](#)

Bijlage

Raadpleeg deze gedeelten voor meer informatie over Easy Interactive Tools-software.

» **Verwante koppelingen**

- "De software bijwerken en verwijderen" [pag.45](#)
- "Kennisgevingen" [pag.47](#)

Volg deze instructies voor het bijwerken of verwijderen van Easy Interactive Tools-software.

» **Verwante koppelingen**

- "De nieuwste versie van de software verkrijgen" [pag.45](#)
- "De Easy Interactive Tools-software (Windows 7) verwijderen" [pag.45](#)
- "De Easy Interactive Tools-software verwijderen (Windows 8.1/Windows 10)" [pag.45](#)
- "De Easy Interactive Tools-software (Mac) verwijderen" [pag.45](#)

De nieuwste versie van de software verkrijgen

Updates voor deze software en de handleiding kunnen beschikbaar zijn op de Epson-website.

Bezoek epson.sn.

De Easy Interactive Tools-software (Windows 7) verwijderen

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het verwijderen van Easy Interactive Tools.



U moet als beheerder zijn aangemeld om de software te verwijderen.

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Sluit alle geopende programma's.
- 3** Klik op **Start** en vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 4** Klik op **Een programma verwijderen** in de categorie **Programma's**.


- 5** Selecteer **Easy Interactive Tools** en klik dan op **Verwijderen/wijzigen**.
- 6** Volg de aanwijzingen op het scherm.

De Easy Interactive Tools-software verwijderen (Windows 8.1/Windows 10)

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het verwijderen van Easy Interactive Tools.



U moet als beheerder zijn aangemeld om de software te verwijderen.

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Sluit alle geopende programma's.
- 3** Druk op de toets  op het toetsenbord om alle apps weer te geven.
- 4** Klik met de rechtermuisknop (ingedrukt houden) op **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** en selecteer vervolgens **Installatie ongedaan maken**.
- 5** Volg de aanwijzingen op het scherm.

De Easy Interactive Tools-software (Mac) verwijderen

Volg voor Mac de onderstaande instructies voor het verwijderen van de Easy Interactive Tools-software.

- 1** Zet de computer aan.
- 2** Sluit alle geopende programma's.

- 3** Open de map **Applications**.
- 4** Open de map **Easy Interactive Tools Ver. X.XX - Tools** en dubbelklik dan op **Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Volg de aanwijzingen op het scherm.

Raadpleeg deze gedeelten voor belangrijke kennisgevingen over uw software.

» **Verwante koppelingen**

- "Kennisgeving betreffende auteursrechten" [pag.47](#)
- "Informatie over benamingen" [pag.47](#)
- "Algemene kennisgeving" [pag.47](#)
- "Open Source Software License" [pag.48](#)
- "Toekenning auteursrechten" [pag.48](#)

Kennisgeving betreffende auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation.

De tekst in deze handleiding kan worden veranderd of gewijzigd zonder verdere kennisgeving.

Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte projector.

Informatie over benamingen

- Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem
- Microsoft® Windows® 8.1 besturingssysteem
- Microsoft® Windows® 10 besturingssysteem

In deze handleiding verwijzen we naar de bovenvermelde besturingssystemen als "Windows 7", "Windows 8.1" en "Windows 10". Bovendien kan de gemeenschappelijke benaming "Windows" worden gebruikt om naar all deze systemen te verwijzen.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x

In deze handleiding wordt de gemeenschappelijke benaming "Mac" gebruikt om te verwijzen naar alle bovenstaande besturingssystemen.

Algemene kennisgeving

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk, EXCEED YOUR VISION het logo ervan zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

Softwarecopyright: dit product maakt gebruik van gratis software en van software waarvan dit bedrijf de rechten heeft.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Toekenning auteursrechten

De informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

2019.6 413816800NL