
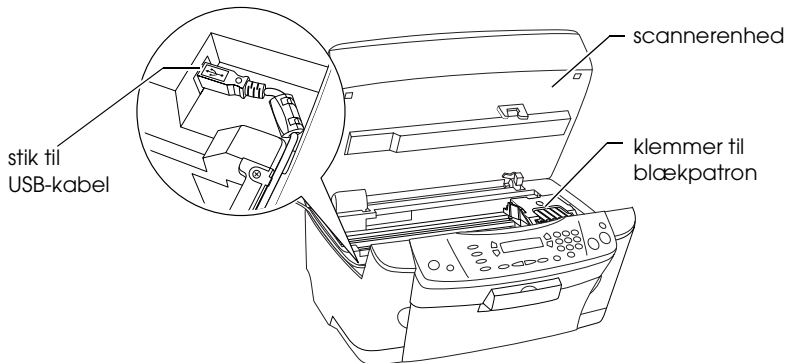
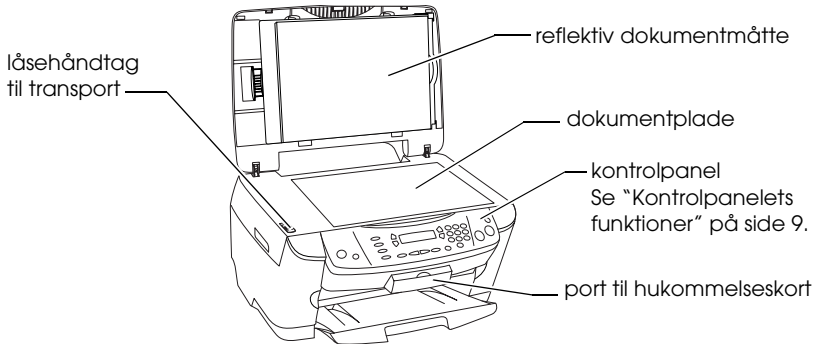


Dele

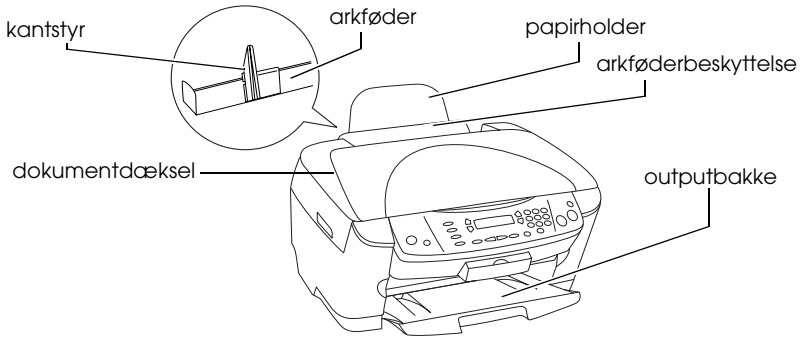

EPSON STYLUS™ PHOTO RX500

Alt-i-et-produkt

Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med dette produkt. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger til andre printere.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan gøre SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modificeringer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) SEIKO EPSON CORPORATIONs retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke nøje er fulgt.

SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som SEIKO EPSON CORPORATION har angivet som Original EPSON Products (originale EPSON-produkter) eller EPSON Approved Products (godkendte EPSON-produkter).

SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som SEIKO EPSON CORPORATION har angivet som EPSON Approved Products (godkendte EPSON-produkter).

EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON Stylus™ er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION.

Copyright 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching™ er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. PRINT Image Matching™-logoet er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION.

Copyright 2002 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. USB DIRECT-PRINT er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. USB DIRECT-PRINT-logoet er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple® og Macintosh® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

DPOF™ er et varemærke tilhørende CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ er et varemærke.



Memory Stick, MEMORY STICK, Memory Stick PRO og MEMORY STICK PRO er varemærker tilhørende Sony Corporation.

xD-Picture Card™ er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co.,Ltd.

Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig eventuelle og alle rettigheder til disse varemærker.

Copyright © 2003 af SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

Introduktion

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter	5
Advarsler, forholdsregler og bemærkninger	8

Brug af kontrolpanelet

Kontrolpanelets funktioner	9
LCD-panel	9
Knapper	10
Indikatorer	11
Sådan justerer du kontrasten i LCD-panelet	12

Kopiering

Oversigt over den grundlæggende fremgangsmåde	13
Ilægning af papir	15
Placering af et dokument på dokumentpladen	18
Annullering af kopiering	19

Udskrivning direkte fra et hukommelseskort

Udskrivning ved hjælp af en indeksformular	20
Sådan udskriver du en indeksformular	21
Sådan udskriver du fotos via indeksformularen	22
Sådan udskriver du et foto fra en indeksformular	23
Sådan udskriver du flere fotos fra en indeksformular	24
Udskrivning af alle fotos på et hukommelseskort	25
Udskrivning med DPOF-funktioner	26
Indlæsning af hukommelseskort	27
Sådan indlæses hukommelseskort	27
Tilgængelige billedfiler	28
Sådan indsætter du et hukommelseskort	29
Sådan udtager du et hukommelseskort	31

Ændring af udskrivningsindstillingen	31
Annullering af udskrivning	33

Scanning ved hjælp af LCD-panelet og knapper

Scanning til hukommelseskort	34
Sådan formaterer du et hukommelseskort	36
Scanning til computer	36
Scanning direkte til e-mail	37
Annullering af scanning	38
Brug af filmholderen	38
Ilægning af dias og film	39
Opbevaring af filmholderen	43

Udskiftning af blækpatroner

Blækpatroner	45
Kontrol af blækniveau	45
Sådan kontrollerer du blækniveauet ved hjælp af LCD-panelet	46
Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner	46
Udskiftning af en blækpatron	48

Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter

Læs alle anvisningerne i dette afsnit, når du installerer og bruger produktet.

Placering af produktet

- ❑ Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke produktet for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.
- ❑ Undgå steder, hvor produktet udsættes for støv, slag og vibrationer.
- ❑ Placer produktet, så der er plads nok rundt om produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- ❑ Placer produktet i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble det.
- ❑ Anbring produktet på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, således at der er plads hele vejen rundt om produktet. Hvis du anbringer produktet op ad en væg, skal du sørge for, at der er en afstand på mere end 10 cm mellem produktets bagside og væggen. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det stilles på højkant.
- ❑ Når produktet skal opbevares eller transporteres, må det ikke vippes, lægges på siden eller vendes på hovedet, da blækket kan løbe ud af blækpatronen.

Valg af strømkilde


- ❑ Brug kun den type strømkilde, der er angivet på mærkaten bag på produktet.
- ❑ Brug kun den netledning, som følger med dette produkt. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Netledningen til dette produkt må kun bruges sammen med produktet. Brug sammen med andet udstyr kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- ❑ Sørg for, at vekselstrømsledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- ❑ Anvend ikke en beskadiget eller flosset netledning.
- ❑ Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du sørge for, at den samlede ampereangivelse for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens ampereangivelse. Kontroller desuden, at den samlede ampereangivelse for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten i væggen, ikke overstiger stikkontaktens ampereangivelse.
- ❑ Hvis du ønsker at bruge produktet i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-ampères relæ, så produktet beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.

Brug af et hukommelseskort

- ❑ Fjern ikke hukommelseskortet, og sluk ikke dette produkt, mens computeren og hukommelseskortet kommunikerer (når hukommelseskortindikatoren blinker).
- ❑ Fremgangsmåderne for brug af hukommelseskort varierer, afhængigt af korttype. Sørg for at se dokumentationen, som fulgte med hukommelseskortet, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- ❑ Brug kun hukommelseskort, som er kompatible med dette produkt. Se "Sådan indlæses hukommelseskort" på side 27.

Håndtering af blækpatroner

- Vær omhyggelig med ikke at brække krogene på siden af blækpatronen, når du tager den ud af emballagen.
- Opbevar blækpatroner uden for børns rækkevidde. Børn må ikke håndtere den eller drikke blæk.
- Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være rester af blæk omkring blæktilførselsporten. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har synsproblemer, efter at øjnene er blevet grundigt skyllet.
- Undlad at røre den grønne IC-chip på siden af blækpatronen. Dette kan beskadige blækpatronen.

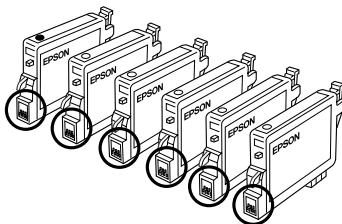

Rør ikke ved dele omgivet af en cirkel.

- Undlad at fjerne eller rive mærkaten på blækpatronen i stykker, da dette kan forårsage lækage.

Brug af produktet

- Før ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivningen.
- Sørg for, at produktets åbninger ikke blokeres eller tildækkes.
- Forsøg ikke selv at foretage eftersyn af produktet.

- ❑ Tag produktets stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende: Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser tydelig ændring i ydeevnen.
- ❑ Sæt ikke objekter ind i produktets åbninger.
- ❑ Spild aldrig væske på dette produkt.
- ❑ Lad ikke produktet stå uden installerede blækpatroner. Hvis produktet har stået uden blækpatroner i længere tid, udtørrer den resterende blæk i skrivehovedets dyse; produktet kan muligvis ikke udskrive.

Brug af LCD-panelet

- ❑ Brug kun en tør, blød klud til rengøring af displayet. Brug ikke flydende eller kemiske rensedmidler.
- ❑ Kontakt forhandleren, hvis displayet på dette produkt er beskadiget.
- ❑ Hvis den flydende krystalmasse i LCD-panelet kommer på dine hænder, skal du vaske dem grundigt med vand og sæbe. Hvis du får den flydende krystalmasse i øjnene, skal du med det samme skylle dem med vand. Søg straks lægehjælp, hvis du får ubehag eller synsforstyrrelser efter at have skyllet øjnene grundigt.

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger



Advarsler

skal følges omhyggeligt for at undgå personskade.



Forholdsregler


skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.

Bemærkninger

indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af printeren.


Brug af kontrolpanelet

Kontrolpanelets funktioner

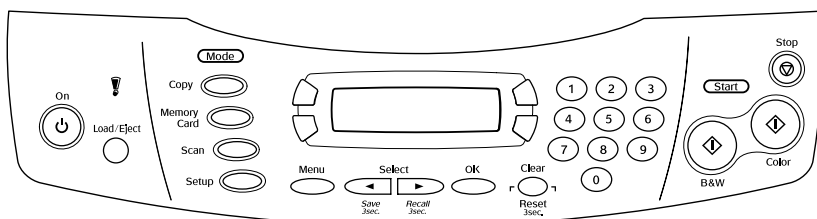

LCD-panel

LCD-panelet viser den aktuelle status for dette produkt og hjælper dig til at angive forskellige indstillinger. Øverst til venstre på LCD-panelet vises resultatet af et tryk på knappen A, øverst til højre vises resultatet for B, nederst til venstre vises resultatet for C og nederst til højre vises resultatet af et tryk på knappen D. Når du tænder dette produkt, går det til den tilstand, det var i, sidst der blev slukket. Eksemplet herunder viser tilstanden, når dette produkt er i Copy Mode (Kopieringstilstand).

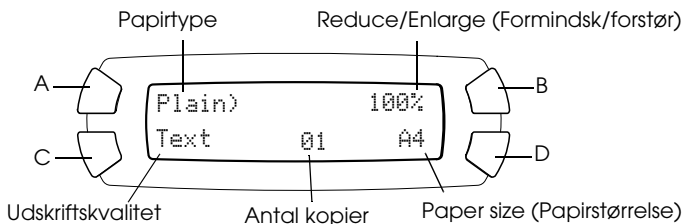

Du kan også kontrollere fejlmeddelelserne på LCD-panelet. Du finder detaljerede oplysninger om fejlmeddelelser i den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*.

Knapper

Knapper	Funktion
⏻ On (Til)	Med denne knap tændes og slukkes produktet.
Copy Mode (Kopieringstilstand)	Går til kopieringstilstanden.
Memory Card Mode (hukommelseskorttilstand)	Går til hukommelseskorttilstanden.
Scan Mode (Scanningstilstand)	Går til scanningstilstanden.
Setup Mode (Opsætningsstilstand)	Går til opsætningsstilstanden.
◀ Select (Vælg)/ Save 3sec (Gem 3 sek.).	Går til den forrige indstilling. Når dette produkt er i Copy Mode (Kopieringstilstand), gemmes den aktuelle indstilling ved at trykke på og holde denne knap nede i tre sekunder.
▶ Select (Vælg)/ Recall 3sec. (Hent 3 sek.).	Går til den næste indstilling. Når dette produkt er i Copy Mode (Kopieringstilstand), hentes den gemte indstilling ved at trykke på og holde denne knap nede i tre sekunder.
Clear (Ryd)/ Reset 3sec (Nulstil 3 sek.).	Sletter den indtastede indstilling. Nulstiller antallet af kopier til én. Nulstiller værdierne til standardindstillingerne, når der vises et menupunkt på LCD-panelet. Når du trykker på og holder denne knap nede i tre sekunder, nulstilles alle indstillingerne til standardindstillingerne.
Menu	Viser menupunkter for detaljerede indstillinger på LCD-panelet.
OK	Aktiverer de valgte indstillinger.
◇ B&W Copy (Sort/hvidkopi)	Kopierer eller udskriver i gråtoner.


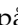

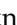
Knapper	Funktion
◇ Color (Farve)	Kopierer eller udskriver i farve. Starter scanning eller den valgte handling.
⊗ Stop	Standser kopiering eller scanning. Det ark, der kopieres, skubbes ud. Vender tilbage til normal visning, når der vises et menupunkt på LCD-panelet.
A, B, C, D	Bruges til angivelse af forskellige indstillinger. En knap er klar til brug, når den lyser.
Numeriske knapper	Indtast værdier (f.eks. antal kopier og forstørrelsesforhold).


Indikatorer

Indikator	Mønster	Status
! Error (Fejl)	Tændt	Der opstår en fejl. (Du finder yderligere oplysninger i den online <i>Grundlæggende betjeningsvejledning</i>)
Tilstand (kopiering, hukommelses- kort, scanning, opsætning)	Tændt	Viser produktets aktuelle tilstand.
A, B, C, D	Tændt	Indikerer, at denne knap er klar.

Sådan justerer du kontrasten i LCD-panelet

Du kan justere kontrasted i LCD-panelet på følgende måde.

1. Tryk på knappen  On (Til) for at tænde dette produkt.
2. Tryk på knappen Setup Mode (Opsætningstilstand) for at gå til opsætningstilstanden.
3. Tryk på knappen A eller /  Select (Vælg) gentagne gange, indtil 7.LCD Contrast (7.LCD-kontrast) vises på LCD-panelet. Tryk på knappen  Color (Farve). LCD-panelet vises herunder.

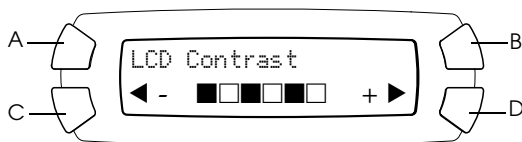

4. Juster LCD-panelets kontrastforhold. Tryk på knappen C for at gøre panelet lysere eller knappen D for at gøre det mørkere.
5. Tryk på knappen OK, når du er færdig med at justere.

Kopiering


I dette afsnit beskrives det, hvordan du tager en kopi ved hjælp af kontrolpanelet. Yderligere oplysninger om, hvordan du tager kopier ved hjælp af en computer, finder du i *brugervejledningen*.


Bemærk!

Når du tager en kopi vha. en kontrolpanelfunktion, kan der fremkomme et moirémønster (krydsskravering) på udskriften. Du skal ændre forholdet for formindskelse/forstørrelse eller skifte positionen af det originale dokument for at eliminere moiré.

Oversigt over den grundlæggende fremgangsmåde

Vejledningen herunder giver et eksempel på, hvordan du tager kopier i kopieringstilstand.

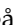1. Tryk på knappen  On (Til) for at tænde dette produkt.
2. Tryk på knappen Copy Mode (Kopieringstilstand) for at gå til kopieringstilstanden. LCD-panelet viser de aktuelle kopieringsindstillinger, som vist herunder.

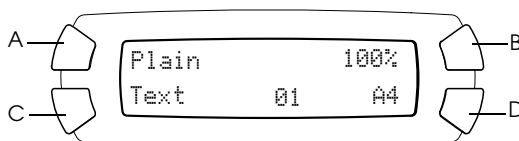
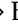


3. Ilæg papir (se "Ilægning af papir" på side 15), og placer det originale dokument (se "Placering af et dokument på dokumentpladen" på side 18).

4. Du kan ændre kopieringslayoutet, hvis det er nødvendigt (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*).

Bemærk!

Du skal ændre kopieringslayoutet, inden du ændrer kopieringsindstillingerne, da alle kopieringsindstillinger (papirtype, udskriftskvalitet, antal kopier, papirstørrelse) vender tilbage til standardindstillingerne, når kopieringslayoutet ændres.

5. Du kan ændre kopieringsindstillingerne, hvis det er nødvendigt, ved at trykke på de lysende knapper. En knap er klar til brug, når den lyser. Se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning* for at ændre hver indstilling.
6. Tryk på knappen  Color (Farve) for at kopiere i farver eller på knappen  B&W (Sort/hvid) for at kopiere i gråtoner.



Forholdsregel:

Åbn ikke scannerenheden under scanning eller kopiering, da dette kan beskadige produktet.


Bemærk!

- Træk ikke i det papir, som kopieres.*
- Det kopierede billede har muligvis ikke helt samme størrelse som originalen.*
- Hvis der vises en meddelelse om lavt blækniveau på LCD-panelet under kopiering, kan du enten fortsætte med at tage kopier, indtil der ikke er mere blæk, og derefter udskifte blækpatronen.*


Ilægning af papir

Bemærk!


- ❑ *Papirtypen har indvirkning på udskriftsresultatet. Brug det relevante papir for at opnå den bedste kvalitet.*
 - ❑ *I brugervejledningen får du oplysninger om, hvordan du udskriver på en konvolut.*
 - ❑ *Der skal være nok plads foran dette produkt til, at papiret kan skubbes helt ud.*
1. Åbn outputbakken.

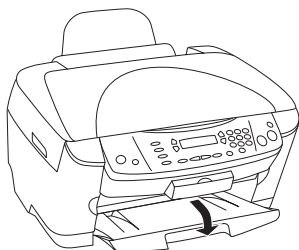


2. Mens du holder låsetappen nede, skal du føre det venstre kantstyr ud ad, så afstanden mellem de to kantstyr er en anelse større end bredden på det papir, der skal ilægges.

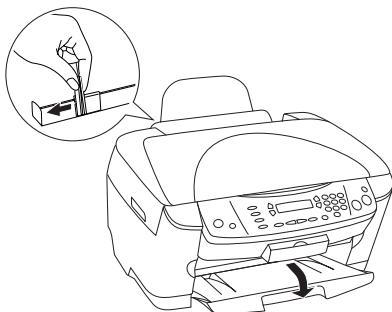


3. Flyt arkføderbeskyttelsen ind mod dig selv.

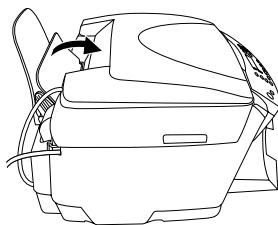

4. Luft en stak papir, og bank det let mod en plan overflade for at rette kanterne til.
5. Ilæg en stak papir med udskriftssiden opad, og sørg for, at stakken hviler mod arkføderbeskyttelsens styr.

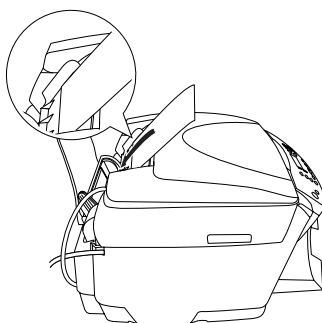

6. Stil papirstakken, så den hviler mod papirholderen.

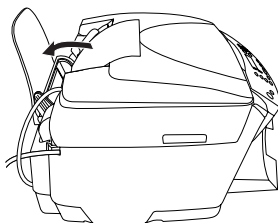

Bemærk!

- Læg altid papiret i arkføderen med den korte kant først.
- Sørg for, at papirstakken passer ind under pilen på indersiden af kantstyret.

7. Sæt arkføderbeskyttelsen tilbage.

Bemærk!

- Ilæg altid papir, inden du begynder at udskrive.
- Ilægningskapaciteten varierer afhængigt af følgende papirtyper.


Papirtype	Ilægningskapacitet
Almindeligt papir	Op til 120 ark
EPSON Bright White-inkjetpapir	Op til 80 ark
EPSON Photo Quality-inkjetpapir	
EPSON Photo-papir	Op til 20 ark
EPSON Matte Paper- Heavyweight-papir	
EPSON Glossy Photo-papir	
EPSON Premium Glossy Photo-papir	Et ark ad gang, når du bruger EPSON Premium Glossy Photo-papir i A4-format Op til 20 ark, når du bruger EPSON Premium Glossy Photo-papir i formatet 5 × 7 tommer
EPSON Premium Semigloss Photo-papir	Et ark ad gangen
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer-papir	

Placering af et dokument på dokumentpladen

Bemærk!

Hold dokumentpladen ren.

1. Åbn dokumentdækslet. Placer originalen på dokumentpladen med udskriftssiden nedad. Kontroller, at dokumentet er placeret korrekt.

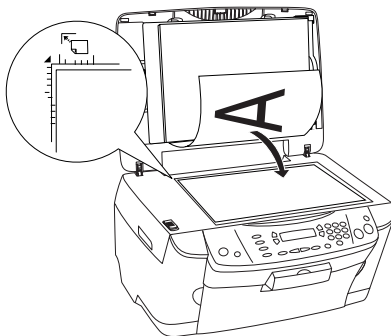


Forholdsregel:

Tving aldrig dokumentdækslet længere åbent end det kan.

Bemærk!

- Kontroller, at dokumentet ligger fladt på glaspladen, ellers bliver billedet uskarpt.
- Området på op til 2,5 mm fra kanten af dokumentpladens glas kan ikke scannes.

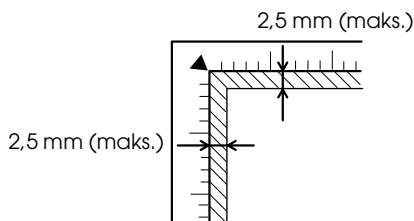


2. Sørg for, at den reflekterende dokumentmåtte er monteret på dokumentdækslet.
3. Luk forsigtigt dokumentdækslet, så dokumentets placering ikke ændres.

Bemærk!

- Luk dokumentdækslet for at blokere eksternt lys, således at dokumentet scannes korrekt.
- Efterlad ikke fotos på dokumentpladen i længere tid. De kan klæbe til dokumentpladens glas.
- Placer ikke tunge genstande oven på dette produkt.

annullering af kopiering

Tryk på knappen  Stop, hvis du vil annullere kopiering.

Bemærk!

Træk ikke i papiret. Det papir, som kopieres, leveres automatisk i outputbakken.

Udskrivning direkte fra et hukommelseskort


Dette produkt gør det muligt at udskrive fotos direkte fra et hukommelseskort uden en computer. Yderligere oplysninger om at udskrive fra en computer finder du i *Reference Guide* (Brugervejledning).

Bemærk!

- ❑ *Du kan prøve at udskrive et enkelt ark for at kontrollere udskriftskvaliteten, inden du udskriver store job.*
- ❑ *Vi anbefaler, at du frakobler USB-kablet, når du udskriver direkte fra et hukommelseskort; hvis du udskriver direkte fra et hukommelseskort med et tilsluttet USB-kabel, kan det tage længere tid at udskrive.*

Udskrivning ved hjælp af en indeksformular

En indeksformular er en nem og praktisk måde at udskrive direkte fra et hukommelseskort. Indeksformularen giver dig en miniaturevisning af fotos, som er lagret på hukommelseskortet.

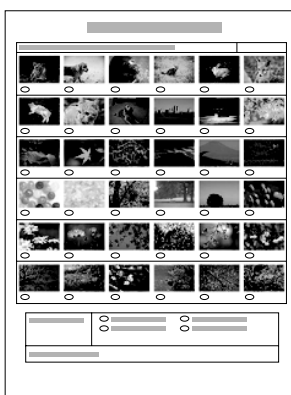

Sådan udskriver du en indeksformular

1. Indsæt et hukommelseskort (se "Indlæsning af hukommelseskort" på side 27).
2. Tryk på knappen Memory Card Mode (Hukommelseskorttilstand) for at gå til korthukommelsestilstanden.

Bemærk!

Hvis meddelelsen No memory card. Operation Canceled. (Intet hukommelseskort. Handlingen er annulleret) vises på LCD-panelet, skal du indsætte et hukommelseskort korrekt, inden du kan gå til det næste trin.

3. Hvis 1.Print Index (1.Udskrivningsindeks) ikke vises på LCD-panelet, skal du trykke på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil det vises. Tryk på knappen D eller OK.
4. Ilæg et A4-papir (se "Ilægning af papir" på side 15).

Bemærk!

- Du kan kun bruge A4-papir til at udskrive en indeksformular.
 - Du kan ikke udskrive mere end en enkelt indeksformular ad gangen, og du kan ikke vælge layoutet.
 - Indeksformularen kan være flere sider lang, afhængigt af antallet af fotos på hukommelseskortet.
5. Tryk på knappen ◊ Color (Farve) for at udskrive indeksformularen.

Sådan udskriver du fotos via indeksformularen

1. Udskriv en indeksformular (se "Sådan udskriver du en indeksformular" på side 21).
2. Du skal bruge en mørk kuglepen på indeksformularen til at udfylde cirklerne under de fotos, du vil udskrive, og angiv papirtypen.

Se eksemplerne herunder.

Godt



Ikke godt



Bemærk!

Udfyld indeksformularen korrekt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved hjælp af kontrolpanelet.

3. Ilæg den papirtype, du har valgt på indeksformularen.
4. Hvis 2.Scan Index (2.Scanningsindeks) ikke vises på LCD-panelet, skal du trykke på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil det vises. Tryk på knappen D eller OK.
5. Placer indeksformularen med udskriftsiden nedad og med toppen mod den forreste, venstre kant af dokumentpladen (se "Placering af et dokument på dokumentpladen" på side 18).
6. Tryk på knappen ◊ Color (Farve) for at udskrive.
7. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).

Sådan udskriver du et foto fra en indeksformular

1. Udskriv en indeksformular (se "Sådan udskriver du en indeksformular" på side 21).
2. Ilæg papir, som er relevant for dit udskrivningsformål (se "Ilægning af papir" på side 15).
3. Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil LCD-panelet viser 3.0ne image (3.Et billede). Tryk på knappen D eller OK.
4. Indtast det ønskede fotonummer på indeksformularen ved hjælp af de numeriske knapper (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), eller tryk på knappen C gentagne gange, indtil du når til det ønskede fotonummer. Tryk til sidst på knappen D eller OK.

Bemærk!

Du kan indtaste tal op til 999.

5. Indtast det antal kopier, du vil tage, med de numeriske knapper, og tryk på knappen D eller OK.

Bemærk!

Det maksimale antal kopier, som dette produkt kan udskrive på én gang, er 999. Hvis det totale antal af kopier overskrider maksimumsgrænsen, justeres tallet automatisk til det maksimale.

6. Revider udskrivningsindstillingen (se "Ændring af udskrivningsindstillingen" på side 31), og juster kvaliteten for udskriftsbilledet (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), hvis det er nødvendigt.
7. Tryk på knappen ◊ Color (Farve) eller ◊ B&W (sort/hvid) for at udskrive.
8. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).

Sådan udskriver du flere fotos fra en indeksformular

Du kan udvælge og udskrive fortløbende fotos på en indeksformular, f.eks. foto 3 til 12.

Bemærk!

Du kan kun vælge et kontinuerligt udvalg af fotonumre.

1. Udskriv en indeksformular (se "Sådan udskriver du en indeksformular" på side 21).
2. Ilæg papir, som er relevant for dit udskrivningsformål (se "Ilægning af papir" på side 15).
3. Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil LCD-panelet viser 4.Range of image (4.Billedområde). Tryk derefter på knappen D eller OK.
4. Indtast det første fotonummer, som skal udskrives, ved hjælp af de numeriske knapper (se online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), eller tryk på knappen C gentagne gange, indtil det pågældende nummer vises. Tryk til sidst på knappen D eller OK.

Bemærk!

Du kan vælge et fotonummer op til 999.

5. Indtast det sidste fotonummer på samme måde, som du indtastede det første, og tryk på knappen D eller OK.
6. Indtast det antal kopier, du vil tage, med de numeriske knapper, og tryk på knappen D eller OK.

Bemærk!

Det maksimale antal kopier, som dette produkt kan udskrive på én gang, er 999. Hvis det totale antal af kopier overskrider maksimumsgrænsen, justeres tallet automatisk til det maksimale.

7. Revider udskrivningsindstillingen (se "Ændring af udskrivningsindstillingen" på side 31), og juster kvaliteten for udskriftsbilledet (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), hvis det er nødvendigt.
8. Tryk på knappen ◊ Color (Farve) eller ◊ B&W (sort/hvid) for at udskrive.
9. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).

Udskrivning af alle fotos på et hukommelseskort

Med denne funktion kan du udskrive alle fotos, som er lagret på et hukommelseskort.

1. Indsæt et hukommelseskort (se "Indlæsning af hukommelseskort" på side 27) og ilæg papir (se "Ilægning af papir" på side 15).
2. Tryk på knappen Memory Card Mode (Hukommelseskorttilstand) for at gå til korthukommelsestilstanden.
3. Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil LCD-panelet viser 5.All images (5.Alle billeder). Tryk derefter på knappen D eller OK.
4. Indtast det antal kopier, du vil tage, med de numeriske knapper, og tryk på knappen D eller OK.

Bemærk!


Det maksimale antal kopier, som dette produkt kan udskrive på én gang, er 999. Hvis det totale antal af kopier overskrider maksimumsgrænsen, justeres tallet automatisk til det maksimale.

5. Revider udskrivningsindstillingen (se "Ændring af udskrivningsindstillingen" på side 31), og juster kvaliteten for udskriftsbilledet (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), hvis det er nødvendigt.
6. Tryk på knappen ◊ Color (Farve) eller ◊ B&W (sort/hvid) for at udskrive.
7. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).

Udskrivning med DPOF-funktioner

DPOF (Digital Print Order Format) er et standardformat til anmodning om filudskrivning. Dette produkt overholder DPOF version 1.10. DPOF gør det muligt at angive fotonumre og antallet af kopier for fotos, som er lagret i et digitalkamera, inden du begynder at udskrive. Hvis du vil oprette DPOF-data, skal du bruge et digitalkamera, som understøtter DPOF. Yderligere oplysninger om digitalkameraets DPOF-indstillinger finder du i kameraets dokumentation.

1. Indsæt et hukommelseskort med DPOF-oplysninger (se "Indlæsning af hukommelseskort" på side 27) og ilæg papir (se "Ilægning af papir" på side 15).
2. Tryk på knappen Memory Card Mode (Hukommelseskorttilstand) for at gå til korthukommelsestilstanden.
3. Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil LCD-panelet viser 6.DPOF (6.DPOF). Tryk på knappen D eller OK.

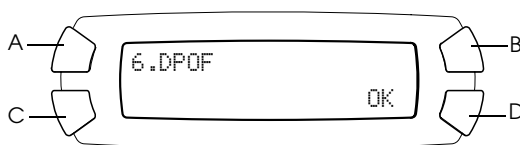

Bemærk!


6.DPOF (6.DPOF) vises kun, hvis hukommelseskortet indeholder DPOF-data.

4. Indtast det antal kopier, du vil tage, med de numeriske knapper, og tryk på knappen D eller OK.
5. Revider udskrivningsindstillingen (se "Ændring af udskrivningsindstillingen" på side 31), og juster kvaliteten for udskriftsbilledet (se den online *Grundlæggende betjeningsvejledning*), hvis det er nødvendigt.
6. Tryk på knappen \diamond Color (Farve) eller \diamond B&W (sort/hvid) for at udskrive.
7. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).

Indlæsning af hukommelseskort

Sådan indlæses hukommelseskort

Dette produkt har tre porte til hukommelseskort.

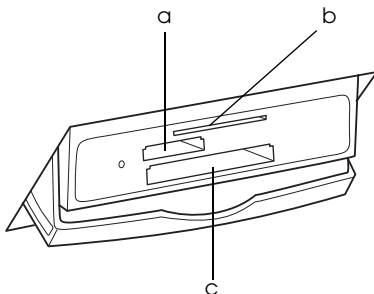

De typer af hukommelseskort, som kan indsættes i hver port, er vist herunder.

Port	Kort
a	Memory Stick/MagicGate Memory Stick/Memory Stick Duo*/ Memory Stick PRO/SD Card/miniSD Card*/MultiMediaCard
b	SmartMedia/xD-Picture Card
c	CompactFlash/Microdrive

* En adapter er påkrævet.

Bemærk!

Fremgangsmåden til at bruge et hukommelseskort varierer, afhængigt af korttypen. Sørg for at se dokumentationen, som fulgte med hukommelseskortet, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Tilgængelige billedfiler

Du kan bruge billedfiler, som lever op til følgende krav.

Medieformat	Kompatibel med DCF, version 1.0*
Filformat	JPEG- eller TIFF-formatbilledfiler**, DOS FAT taget med et digitalt kamera, som er kompatibel med DCF, version 1.0.
Billedstørrelse	Vertikal 120 til 4600 pixel, horisontal 120 til 4600 pixel
Antal filer	Op til 999


* DCF står for standarden "Design rule for Camera File system", som fastlagt af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).


** Understøtter Exif version 2.1/2.2.

Bemærk!


Du kan ikke udskrive billeder med filnavne, som indeholder dobbeltbyttetegn.

Sådan indsætter du et hukommelseskort

1. Tryk på knappen  On (Til) for at tænde dette produkt.
2. Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

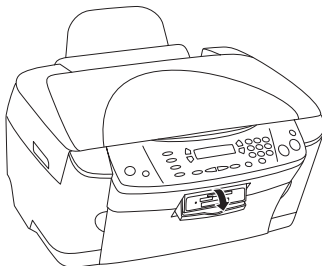

3. Kontroller, at indikatoren ved siden af hukommelseskortporten er slukket, og indsæt et hukommelseskort i den relevante port så langt, det kan komme.

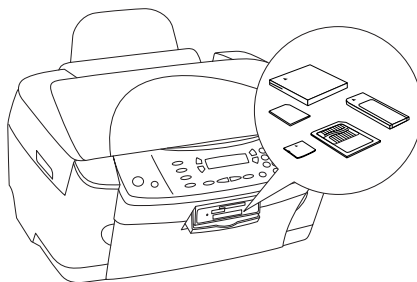

Bemærk!

Du kan kun indsætte et hukommelseskort ad gangen.

- Luk dækslet til hukommelseskortporten.




Forholdsregel:

- Forsøg ikke at tvinge hukommelseskortet ind i porten. Hukommelseskort kan ikke indføres helt i kortportene.
- Ukorrekt indsætning af et hukommelseskort kan beskadige dette produkt, hukommelseskortet, eller begge dele.
- Hold dækslet til hukommelseskortporten lukket, mens hukommelseskortet indsættes, med henblik på at beskytte hukommelseskortet og porten fra støv og statisk elektricitet; ellers kan data på hukommelseskortet gå tabt, eller dette produkt kan blive beskadiget.
- Afhængigt af hukommelseskortet, som er indsat i dette produkt, kan hukommelseskortets statiske ladning medføre, at dette produkt ikke fungerer.

Bemærk!

Hvis hukommelseskortet er indsat ukorrekt, lyser hukommelseskortindikatoren ikke.

- Hvis billederne er lagret på hukommelseskortet, kan følgende meddelelse blive vist. Tryk på knappen D eller OK.

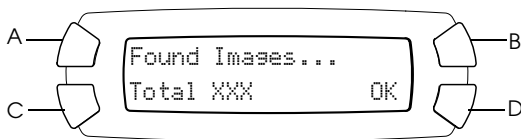

Sådan udtager du et hukommelseskort

1. Kontroller, at alle udskriftsjob er afsluttet, og at hukommelseskortindikatoren ikke lyser.
2. Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
3. Tag hukommelseskortet ud ved at trække det lige ud af porten.




Forholdsregel:

- ❑ *Fjern ikke hukommelseskortet og sluk ikke produktet, mens indikatoren for udskrivning eller for hukommelseskortet lyser. Data på hukommelseskortet kan gå tabt.*
- ❑ *Hvis du bruger dette produkt sammen med en computer, som har Windows 2000 eller XP installeret, skal du aldrig slukke dette produkt eller frakoble USB-kablet, når et hukommelseskort er indsat i produktet; dette kan ødelægge data på hukommelseskortet. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen.*

Ændring af udskrivningsindstillingen

Du kan ændre udskrivningsindstillingen, når LCD-panelet er i tilstanden vist herunder.

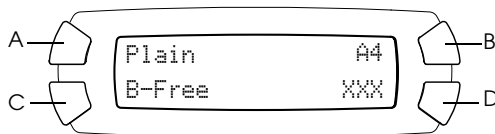

Tryk på knappen (A, B eller C) gentagne gange, indtil den ønskede indstilling vises på LCD-panelet. Listen herunder viser de indstillinger, du kan vælge, samt indstillingens tilknyttede knap.

Knap	Indstilling	Valg	Beskrivelse
A	Papirtype	Plain (Almindeligt)	Almindeligt papir
		BrightWhite	EPSON Bright White-inkjetpapir
		Glossy (Blank)	EPSON Glossy Photo-papir
		Photo-papir	EPSON Photo-papir
		Prem. Glossy (Blank)	EPSON Premium Glossy Photo-papir
		SemiGloss	EPSON Premium Semigloss Photo-papir
		Matte (Mat)	EPSON Matte Paper-Heavy Weight-papir
		PQIJ	EPSON Photo Quality-inkjetpapir
B	Paper size (Papirstørrelse)	A4 10 × 15 4" × 6"	
C	Layout (Layout)	B-Free (Uden ramme)	Udskriver uden margen: billedet dækker hele siden.
		1-up (1 x) 2-up (80 x) 4-up (80 x) 8-up (80 x) 20-up (80 x) 80-up (80 x)	Udskriver flere fotos på et enkelt ark: f.eks. med 8-up (8 x), 8 fotos pr. ark. Størrelsen på hvert foto justeres automatisk i henhold til antallet af fotos, som skal udskrives, samt papirstørrelsen.
		Upper 1/2 (Øvre halvdel)	Udskriver på papirets øverste halvdel

Annullering af udskrivning

Tryk på knappen Ⓞ Stop, hvis du vil annullere udskrivning.

Bemærk!

Træk ikke i papiret. Det papir, som kopieres, leveres automatisk i outputbakken.

Scanning ved hjælp af LCD-panelet og knapper

Med dette produkt kan du scanne billeder til et hukommelseskort, en computer eller en e-mail-meddelelse (på en computer). Derefter kan du redigere dem til at opfylde dine behov. Du finder oplysninger om at scanne billeder til computer eller e-mail i *Reference Guide* (Brugervejledning).

Tilgængelige scanningsindstillinger:

Indstilling	Se side
1. To Photo Card (scanning to memory card) (Til fotokort (scanning til hukommelseskort))	side 34
2. To PC (scanning to computer) (Til pc (scanning til computer))	side 36
3. To E-mail (scanning to e-mail) (Til e-mail (scanning til e-mail))	side 37

Scanning til hukommelseskort

Du kan scanne et billede og derefter gemme det på et hukommelseskort direkte uden en computer. De scannede billeder gemmes i JPEG-formatet.

Bemærk!

Hvis meddelelsen The card is not properly formatted. Would like to format the card? (Kortet er ikke formateret korrekt. Vil du formatere det?) vises på LCD-panelet, skal du enten formatere hukommelseskortet (se "Sådan formaterer du et hukommelseskort" på side 36), eller du kan trykke på knappen C for at annullere formateringen og derefter udskifte kortet med et, der er formateret.

1. Indsæt et hukommelseskort (se "Indlæsning af hukommelseskort" på side 27).
2. Tryk på knappen Scan Mode (Scanningstilstand) for at gå til scanningstilstanden.

- Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil 1.To Photo Card (Til fotokort) vises på LCD-panelet. Tryk derefter på knappen D eller OK.



- Brug knapperne A, B og C til at vælge dokumenttype, udskriftskvalitet og scanningsområde. Tryk på den tilknyttede knap gentagne gange, indtil det ønskede valg vises på LCD-panelet (se listen herunder). Tryk derefter på knappen D.

Knap	Indstilling	Valg
A	Document type (Dokumenttype)	Text (Tekst) Graphic (Grafik)
B	Scan area (Scanningsområde)	Auto (Automatisk) Max. (Maks.)
C	Scan quality (Scanningskvalitet)	Normal (Normal) Photo (Foto) (tilgængelig og egnet til grafikdokumenttypen) Fine (Fin) (tilgængelig og egnet til tekstdokumenttypen)

- Placer en original på dokumentpladen (se "Placering af et dokument på dokumentpladen" på side 18). Tryk på knappen ◊ Color (Farve) for at scanne.



Forholdsregel:

Åbn ikke scannerenheden under scanning eller kopiering, da dette kan beskadige produktet.

Bemærk!

De scannede billeder gemmes i mappen "epscan", som oprettes automatisk, når du scanner til hukommelseskortet.

6. Tag hukommelseskortet ud, når du er færdig med at udskrive (se "Sådan udtager du et hukommelseskort" på side 31).



Forholdsregel:

Fjern ikke hukommelseskortet og sluk ikke produktet, mens indikatoren for udskrivning eller for hukommelseskortet lyser. Data på hukommelseskortet kan gå tabt.

Sådan formaterer du et hukommelseskort

Hvis meddelelsen `The card is not properly formatted. Would like to format the card?` Kortet er ikke formateret korrekt. Vil du formatere det? vises på LCD-panelet, kan du formatere hukommelseskortet på følgende måde.



Forholdsregel:

Alle data på et hukommelseskort slettes, når kortet formateres.


1. Tryk på knappen D.
2. Tryk på knappen \diamond Color (Farve) for at formatere. Når formateringen er afsluttet, vender dette produkt tilbage til tilstanden, inden du formaterede kortet.

Scanning til computer

Med dette produkt kan du scanne et billede til en computer eller sende en e-mail med det scannede billede vedhæftet. Inden du bruger denne funktion, skal du kontrollere, at du har *EPSON Scan* og *EPSON Smart Panel* installeret på computeren.

1. Slut dette produkt til computeren med et USB-kabel, og tænd computeren.
2. Placer materialet på dokumentpladen (se "Placering af et dokument på dokumentpladen" på side 18 eller "Brug af filmholderen" på side 38).

3. Tryk på knappen Scan Mode (Scanningstilstand) for at gå til scanningstilstanden.
4. Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil 2.To PC (Til pc) vises på LCD-panelet. Tryk derefter på knappen D eller OK.

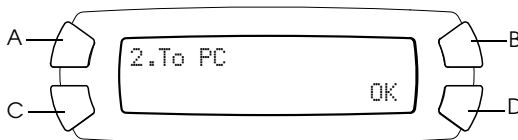

Originalen scannes til computeren, og *EPSON Smart Panel* åbnes. Yderligere oplysninger om betjeningen af *EPSON Smart Panel* finder du i programmets *Help* (Hjælp).



Forholdsregel:


Åbn ikke scannerenheden under scanning eller kopiering, da dette kan beskadige produktet.

Scanning direkte til e-mail

Med dette produkt kan du scanne et billede og sende en e-mail med det scannede billede vedhæftet. Inden du bruger denne funktion, skal du kontrollere, at du har *EPSON Scan* og *EPSON Smart Panel* installeret på computeren.

1. Slut dette produkt til computeren, og tænd computeren.
2. Placer materialet på dokumentpladen (se "Placering af et dokument på dokumentpladen" på side 18 eller "Brug af filmholderen" på side 38).
3. Tryk på knappen Scan Mode (Scanningstilstand) for at gå til scanningstilstanden.

- Tryk på knappen A eller ◀/▶ Select (Vælg) gentagne gange, indtil 3.To E-mail (Til e-mail) vises på LCD-panelet. Tryk derefter på knappen D eller OK.

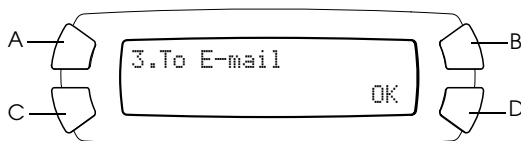

Oplysninger om yderligere trin finder du i *Reference Guide* (Brugervejledning).



Forholdsregel:

Åbn ikke scannerenheden under scanning eller kopiering, da dette kan beskadige produktet.

annullering af scanning

Tryk på knappen Ⓞ Stop, hvis du vil annullere scanning.

Brug af filmholderen

Du kan scanne 35 mm filmstrimler og dias ved hjælp af EPSON Scan eller EPSON Smart Panel. Yderligere oplysninger om brug af EPSON Scan og EPSON Smart Panel finder du i *Reference Guide* (Brugervejledning).

Bemærk!

Du kan ikke bruge funktionen To Photo Card (Til fotokort) i Scan Mode (Scanningstilstand) i dette produkts LCD-panel til at scanne 35 mm filmstrimler eller dias.

Ilægning af dias og film

Du kan scanne 35 mm filmstrimler og dias. Dokumentdækslet fungerer også som filmadapter.



Forholdsregel:

Hold i filmens kanter, eller brug handsker. Hvis du berører filmoverfladen med dine hænder, kan du sætter fingeraftryk eller andre mærker på filmen.

Bemærk!


Tør indersiden af dokumentdækslet og dokumentpladen af, inden du scanner transparenter.

1. Sørg for, at dokumentdækslets kabel er sluttet til TPU-stikket.

Bemærk!

Inden du tilslutter eller fjerner kablet til dokumentdækslet, skal du sørge for, at produktet er slukket.


2. Åbn dokumentdækslet.
3. Fjern den reflekterende dokumentmåtte forsigtigt fra dokumentdækslet.

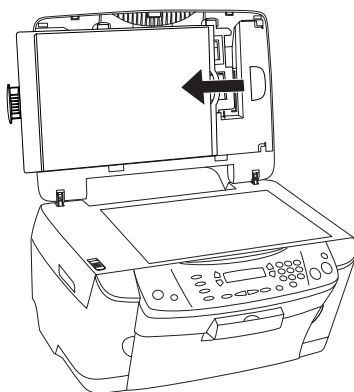

Bemærk!

Hold dokumentdækslet med begge hænder.

4. Fjern filmholderen fra dokumentdækslet.

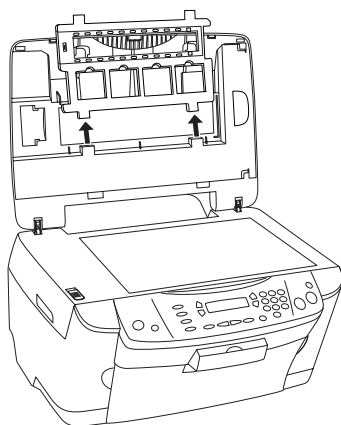

5. Læg transparenten i filmholderen, og placer den på dokumentpladen. Gå til det afsnit nedenfor, der svarer til den type transparent, du vil scanne. Du finder yderligere oplysninger i følgende afsnit.

- "35 mm filmstrimler" på side 41
- "35 mm dias" på side 42

Bemærk!

- Bagsiden af filmen er den, hvor filmproducentens navn og film-id-numre kan læses korrekt. Når du ser på billedet på filmen fra bagsiden, vises billedet normalt og ikke omvendt.*
- Sæt filmen korrekt i filmholderen, og placer filmholderen korrekt på dokumentpladen.*
- Tryk ikke for hårdt på dokumentpladens glas.*


6. Luk dokumentdækslet.

Bemærk!


- ❑ *Sørg for, at dokumentdækslet er lukket helt, da du ellers ikke kan opnå korrekte farvebilleder.*
- ❑ *En newton-ring (et mønster med ringformede striber) kan muligvis ses på det scannede billede. For at fjerne denne ring skal du placere filmen med bagsiden opad. Yderligere oplysninger finder du i Reference Guide (Brugervejledning).*
- ❑ *Når du ikke benytter filmholderen, kan du opbevare den i dokumentdækslet. Se "Opbevaring af filmholderen" på side 43 for at få yderligere oplysninger.*

35 mm filmstrimler

1. Fjern filmdækslet.

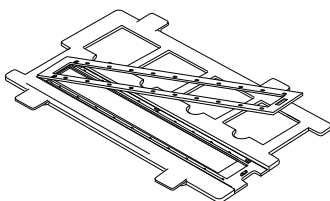


2. Før kanten af båndet ind i 35 mm filmholderen med bagsiden nedad. Placer den således, at rammen er placeret inden for filmholderen, og monter derefter filmdækslet.

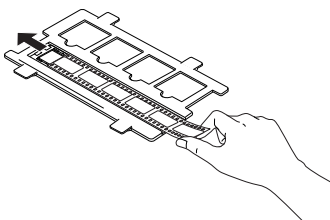


3. Luk filmdækslet.

4. Placer filmholderen på dokumentpladen, så den passer til hullet på dette produkt med holderen til 35 mm filmstrimmel i midten af dokumentpladen.

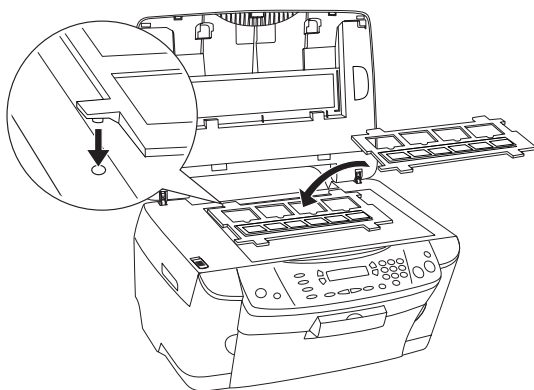


35 mm dias

1. Placer filmholderen på dokumentpladen, så den passer til hullet på dette produkt med holderen til 35 mm filmstrimmel i midten af dokumentpladen.

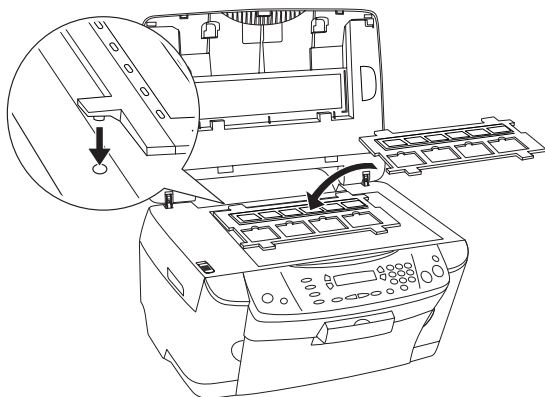


2. Placer dias i 35 mm diasholderen som vist nedenfor.

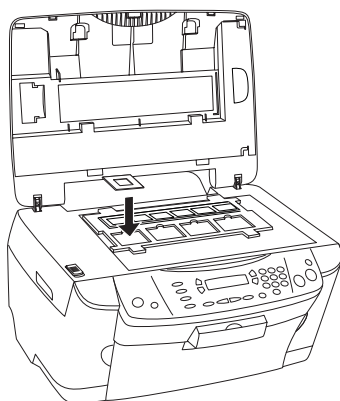


Opbevaring af filmholderen

Når du ikke benytter filmholderen, kan du opbevare den i dokumentdækslet.

1. Åbn dokumentdækslet.
2. Før filmholderen ind i dokumentdækslet.

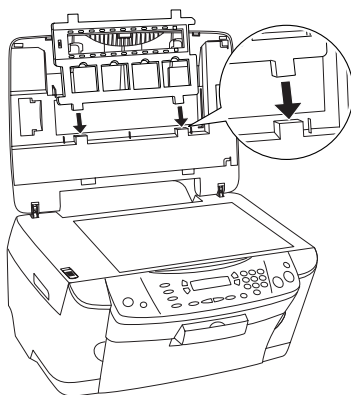

3. Indsæt den reflekterive dokumentmåtte.

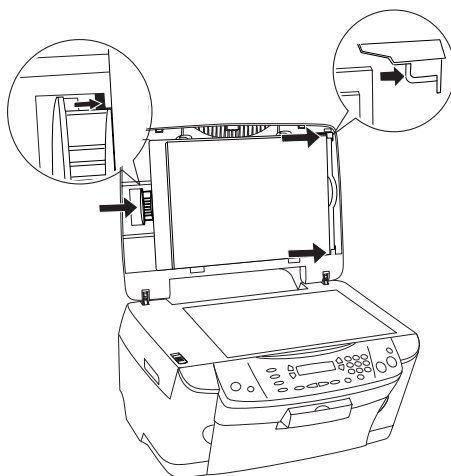

Bemærk!

Hold dokumentdæklset med begge hænder.

4. Luk dokumentdækslet.

Udskiftning af blækpatroner

Dette produkt registrerer mængden af blæk, der er tilbage i hver blækpatron, ved hjælp af en IC-chip, der er indbygget i blækpatronen. Hvis chippen registrerer, at blækniveauet er lavt, får du vide, hvilken blækpatron der skal udskiftes via en meddelelse på LCD-panelet eller din computer.

Blækpatroner

Du kan bruge følgende blækpatroner til dette produkt.

Sort blækpatron	Sort	T0481
Farveblækpatron	Cyan	T0482
	Magenta	T0483
	Gul	T0484
	Lys cyanblå	T0485
	Lys magenta	T0486



Forholdsregel:


EPSON anbefaler brug af originale EPSON-blækpatroner. EPSONs garanti dækker ikke skader, der er opstået som følge af brug af andre produkter.

Kontrol af blækniveau

Du kan kontrollere blækniveauet enten på LCD-panelet eller på din computer. Yderligere oplysninger om, hvordan du kontrollerer blækniveauet på computeren, finder du i *Reference Guide* (Brugervejledning).

Sådan kontrollerer du blækniveauet ved hjælp af LCD-panelet

1. Kontroller, at produktet er tændt, og tryk på knappen Setup Mode (Opsætningstilstand).
2. Tryk på knappen A gentagne gange, indtil **1. Ink levels** (1.Blækniveauer) vises på LCD-panelet. Tryk derefter på knappen **◇ Color** (Farve). Der vises, hvor meget blæk der er tilbage.

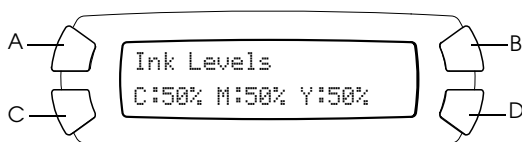

3. Hvis du vil udskifte blækpatronen, skal du gå til det næste afsnit. Hvis du vil vende tilbage til det forrige display uden at udskifte blækpatronen, skal du trykke på knappen OK (OK).



Forholdsregel:

Lad den brugte blækpatron blive siddende i produktet, indtil den skal udskiftes; ellers kan blækket i skrivehovedets dyser tørre ud.

Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner

Læs alle vejledningerne i dette afsnit og "Håndtering af blækpatroner" på side 7, når du skal udskifte blækpatronen.

- ❑ Hvis det er nødvendigt at fjerne en blækpatron midlertidigt fra dette produkt, skal du beskytte blækpatronens blæktilførselsområde mod snavs og støv. Opbevar blækpatronen i samme miljø som dette produkt. Ved opbevaring af blækpatronen skal du sørge for, at siden med mærkaten til angivelse af blækpatronens farve vender opad. Opbevar ikke blækpatroner på hovedet.

- ❑ Ventilen i blæktilførselsporten er beregnet til at opsamle eventuel overskydende blæk, der måtte blive afgivet. Det anbefales dog at udøve forsigtighed ved håndteringen. Rør ikke ved blækpatronens tilførselsport eller området omkring den.
- ❑ Dette produkt bruger blækpatroner, der er udstyret med en IC-chip. IC-chippen registrerer den nøjagtige mængde blæk, som hver blækpatron bruger, så al blæk bruges, også selvom en blækpatron fjernes og indsættes igen. Der bruges dog noget blæk hver gang blækpatronen isættes, da produktet kontrollerer dens driftssikkerhed automatisk.
- ❑ Når en blækpatron løber tør, kan du ikke fortsætte kopiering, selvom de øvrige blækpatroner stadig indeholder blæk. Udskift den tomme blækpatron før kopiering.
- ❑ Ud over kopiering af dokumenter bruges der også blæk til følgende handlinger: Ved rengøring af skrivehovedet, under den selvrensende proces, der udføres, når produktet tændes, og ved den blæktilførsel, der sker, når en blækpatron installeres i dette produkt.
- ❑ Foretag ikke genopfyldning af blækpatronerne. Produktet beregner den mængde blæk, der er tilbage, ved hjælp af en IC-chip, der er indbygget i blækpatronen. Selvom blækpatronen genopfyldes, beregnes den mængde blæk, der er tilbage, ikke af IC-chippen, og derefter ændrer den mængde blæk, der kan bruges, sig ikke.
- ❑ Efter udskiftning af en blækpatron kan den være tom, hvis blækniveauet var lavt. Gør en ny blækpatron klar, når der vises en meddelelse om, at blækniveauet er lavt.

Udskiftning af en blækpatron

Følg trinene herunder ved udskiftning af blækpatroner.


Bemærk!

Inden du udskifter en blækpatron, skal du læse "Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner" på side 46 og "Håndtering af blækpatroner" på side 7.

1. Kontroller, at produktet er tændt.
2. **Når blækpatronen er tom:**
Læs meddelelsen på LCD-panelet for at se, hvilken blækpatron der er tom, og tryk derefter på knappen ◊ Color (Farve).


Når blækniveauet er lavt:

Tryk på knappen Setup Mode (Opsætningstilstand) for at gå til opsætningstilstanden, og tryk på knappen A gentagne gange, indtil 4.Ink cartridge (4.Blækpatron) vises på LCD-panelet. Tryk derefter på knappen ◊ Color (Farve).

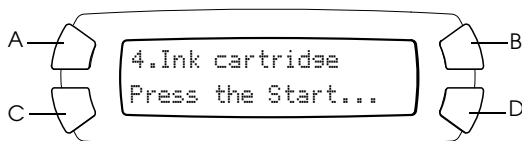


Blækpatronerne flyttes til udskiftningspositionen.

3. Kontroller, at dokumentdækslet er lukket, og åbn derefter scannerenheden.

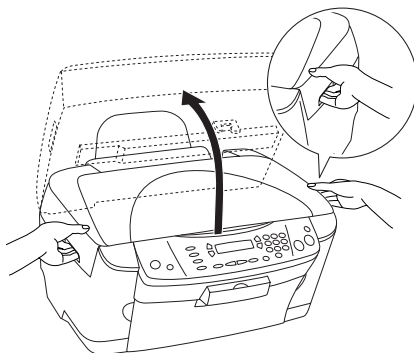


Forholdsregel:


- Åbn ikke scannerenheden, mens dokumentdækslet er åbent.
 - Flyt ikke skrivehovedet manuelt. Dette kan beskadige produktet.
 - Start ikke udskiftningen af blækpatronen, før skrivehovedet stopper.
4. Åbn blækpatrondækslet.

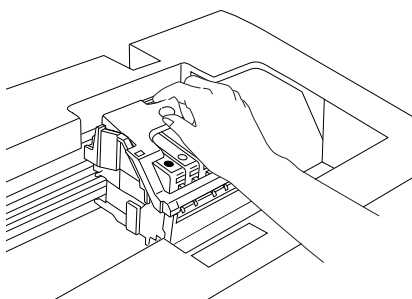

5. Tag en blækpatron ud af indpakningen.

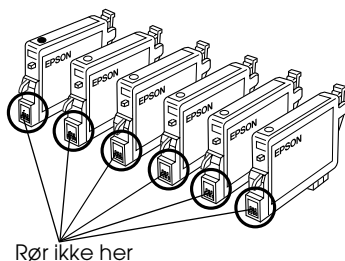

6. Tag godt fat om siderne på den blækpatron, du vil udskifte. Løft blækpatronen ud af produktet, og bortskaf den på forsvarlig vis. Skil ikke brugte blækpatroner ad, og forsøg ikke at foretage genopfyldning.

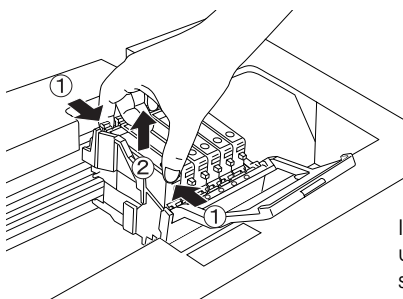

Illustrationen viser udskiftning af den sorte blækpatron.



Advarsel!


Vær forsigtig ved håndtering af brugte blækpatroner. Der kan være blæk omkring blæktilførselsporten. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Kontakt straks en læge, hvis du stadig oplever ubehag eller har synsproblemer, efter at øjnene er blevet grundigt skyllet.



Forholdsregel:


Lad den brugte blækpatron blive siddende i produktet, indtil den skal udskiftes; ellers kan blækket i skrivehovedets dyser tørre ud.

7. Sæt den nye blækpatron lige ind i blækpatronholderen, og tryk derefter på toppen af blækpatronen, indtil den klikker på plads.

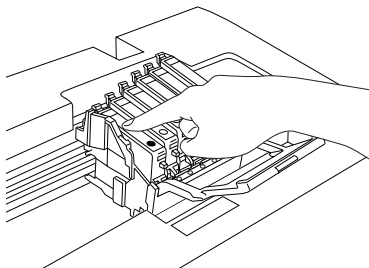

Hvis du skal udskifte flere blækpatroner, skal du gentage trin 5 og 6.


8. Luk blækpatrondækslet.

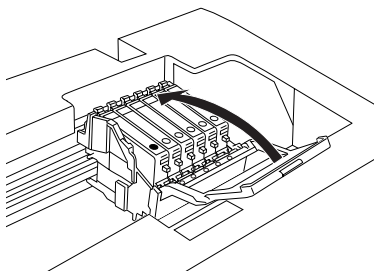

Bemærk!

Hvis du har svært ved at lukke blækpatrondækslet, skal du se trin 6 for at sikre dig, at blækpatronen er isat korrekt.

9. Luk scannerenheden.

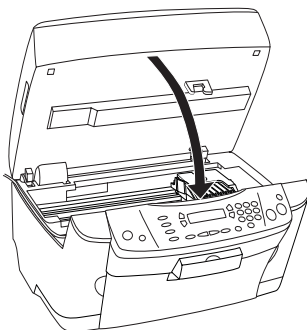

Skrivehovedet bevæges til udgangsstillingen, og blæktilførslen begynder. Når *Charge...* (Tilførsel...) vises på LCD-panelet, finder blæktilførsel sted. *Charge...* (Tilførsel...) forsvinder fra LCD-panelet, når blæktilførslen er afsluttet.



Forholdsregel:

*Slut aldrig produktet, mens *Charge...* (Tilførsel...) vises på LCD-panelet, da det kan forårsage en ufuldstændig tilførsel af blæk.*

Bemærk!

Hvis du installerer en brugt blækpatron, hvor blækniveauet allerede er lavt, kan den være tom lige efter udskiftningen. Udskift derefter blækpatronen med en ny blækpatron.