

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

EPSON STYLUS™ **PRO 7450**  
EPSON STYLUS™ **PRO 7880**  
EPSON STYLUS™ **PRO 7880C**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9450**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9880**  
EPSON STYLUS™ **PRO 9880C**

---

***Manual de usuario***

---

# Copyrights y Marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida aquí está pensada exclusivamente para el uso de esta impresora Epson. Epson no se hace responsable de cualquier uso de esta información aplicado a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no asume la responsabilidad de cualquier daño causado por la interferencia electromagnética que pudiera ocurrir durante la utilización de cables de interfaz que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON<sup>®</sup> es una marca comercial registrada y EPSON STYLUS<sup>™</sup> y Exceed Your Vision son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Microsoft<sup>®</sup> y Windows<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Apple<sup>®</sup> y Macintosh<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas de Apple Inc.


Adobe<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup> y Adobe<sup>®</sup> RGB son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

**Aviso general:** Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.


Copyright © 2007 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

## Piezas de la impresora

### Vista frontal

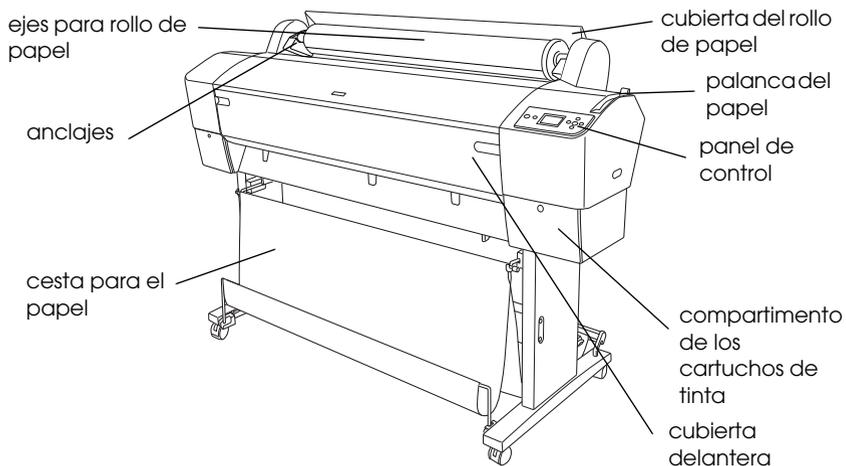

### Vista posterior

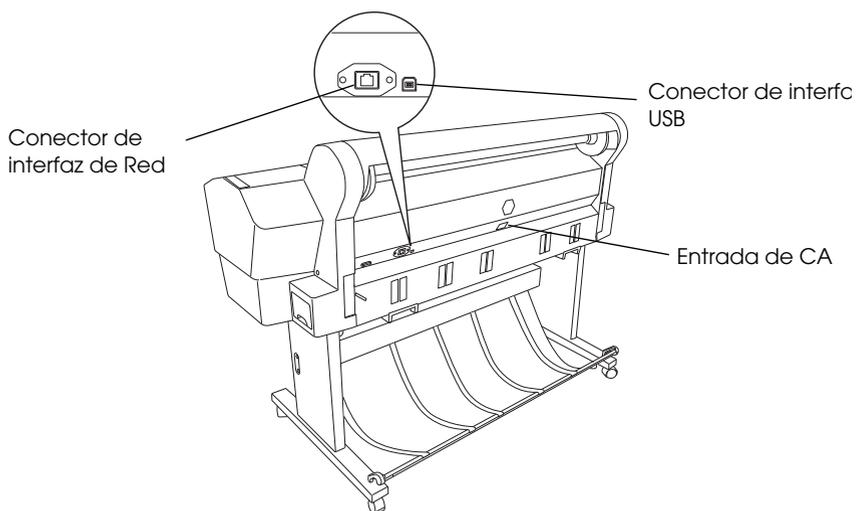

---

# Contenido

## Copyrights y Marcas comerciales

---

### Contenido

---

#### Instrucciones de seguridad

---

Instrucciones de seguridad importantes . . . . .	10
Advertencias, precauciones y notas . . . . .	10
Cuando elija dónde colocar este producto . . . . .	10
Cuando instale este producto . . . . .	11
Cuando utilice este producto . . . . .	12
Cuando maneje los cartuchos de tinta . . . . .	13
Cuando transporte este producto . . . . .	14

#### Capítulo 1 Utilización del software de la impresora (Windows)

---

Introducción al software de la impresora . . . . .	15
Controlador de impresora. . . . .	15
EPSON Status Monitor 3 . . . . .	17
EPSON LFP Remote Panel . . . . .	18
Cómo acceder al controlador de la impresora . . . . .	18
Desde aplicaciones de Windows . . . . .	18
Desde el icono de la impresora. . . . .	21
Cómo obtener información mediante la Ayuda on-line . . . . .	23
Configuración básica . . . . .	25
Configuración del controlador de la impresora. . . . .	25
Comprobación del estado de la impresora . . . . .	26
Cancelación de la impresión. . . . .	27
Cuando surge algún problema durante la impresión . . . . .	30
Uso de las utilidades de la impresora . . . . .	31
Con EPSON Status Monitor 3 . . . . .	33
Desinstalación del software de la impresora . . . . .	39
Desinstalación del controlador de impresora . . . . .	39
Desinstalación de EPSON LFP Remote Panel . . . . .	41

## Capítulo 2 *Utilización del software de la impresora (Mac OS X)*

---

Introducción al software de la impresora . . . . .	42
Controlador de impresora. . . . .	42
EPSON Printer Utility2. . . . .	43
EPSON StatusMonitor. . . . .	44
EPSON LFP Remote Panel . . . . .	45
Cómo acceder al controlador de la impresora. . . . .	45
Acceso al cuadro de diálogo Ajustar página. . . . .	46
Acceso al cuadro de diálogo Imprimir . . . . .	47
Cómo obtener información mediante la Ayuda on-line . . . . .	48
Configuración básica . . . . .	49
Configuración del controlador de la impresora. . . . .	49
Comprobación del estado de la impresora . . . . .	50
Cancelación de la impresión. . . . .	51
Cuando surge algún problema durante la impresión . . . . .	53
Uso de las utilidades de la impresora . . . . .	54
Acceso a EPSON Printer Utility2. . . . .	55
Utilización de EPSON StatusMonitor. . . . .	56
Desinstalación del software de la impresora . . . . .	58
Desinstalación del controlador de impresora . . . . .	58
Desinstalación de EPSON LFP Remote Panel . . . . .	62

## Capítulo 3 *Variedad de impresiones*

---

Administración del color . . . . .	63
Administración del color . . . . .	64
Ajuste del color con el controlador de impresora . . . . .	78
Impresión de fotografías en blanco y negro . . . . .	84
Impresión sin márgenes . . . . .	89
Tipo papel compatible. . . . .	91
Ajustes de la aplicación . . . . .	92
Ajustes del controlador de impresora . . . . .	93
Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes. . . . .	99
Ampliar o Reducir Tamaño de la impresión . . . . .	101
Ajustar a página (sólo en Windows) . . . . .	103
Ajustar al Ancho del rollo de papel (sólo en Windows). . . . .	105
Predefinido . . . . .	108
Impresión de Páginas por hoja. . . . .	111
En Windows . . . . .	112

En Mac OS X.....	113
Impresión de póster.....	114
Unión de las hojas por la línea de corte.....	118
Impresión en Papel personalizado.....	125
En Windows.....	126
En Mac OS X.....	128
Impresión de "banner" en Rollo de papel.....	131
Ajustes de la aplicación.....	132
Ajustes del controlador de impresora.....	133
Impresión con papel de otras marcas (no Epson).....	140
Personalizar las Opciones del Controlador de la impresora.....	141
Almacenamiento de los ajustes del controlador de impresora ...	141
Disposición de menús.....	145
Exportación e importación.....	148

## *Capítulo 4 El panel de control*

---

Botones, indicadores luminosos, mensajes e iconos.....	151
Botones.....	151
Indicadores luminosos.....	153
Combinación de botones.....	155
Mensajes.....	155
Iconos.....	156
Ajustes de Menú.....	159
Cuándo utilizar el modo Menú.....	159
Lista de menús.....	160
Procedimiento básico para configurar Menú.....	166
Detalles del modo Menú.....	168
Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión.....	182
Alineación del cabezal de impresión.....	184
Configuración de los ajustes de Papel.....	196
Impresión de una hoja de estado.....	200
Configuración del valor de alerta del papel.....	200
Modo de mantenimiento.....	201
Procedimiento de configuración del modo de mantenimiento ..	201
Lista del modo Mantenimiento.....	203
Detalles de las opciones del modo de mantenimiento.....	204

## Capítulo 5 **Manipulación del papel**

---

Notas sobre soportes especiales y otros tipos de papel Epson . . . . .	208
Uso de papel especial Epson . . . . .	208
Utilización de otro papel que no sean los soportes especiales Epson . . . . .	209
Utilización del rollo de papel . . . . .	210
Inserción del rollo de papel en el eje . . . . .	210
Extracción del rollo de papel del eje . . . . .	212
Instalación y retirada del eje de la impresora . . . . .	212
Carga del rollo de papel . . . . .	214
Uso de la correa del rollo de papel . . . . .	219
Corte del rollo de papel o impresión de líneas de página . . . . .	220
Utilización del recogedor automático de papel . . . . .	222
Uso de hojas sueltas . . . . .	237
Carga de hojas sueltas . . . . .	237
Impresión en papel grueso (entre 0,5 y 1,5 mm) . . . . .	243
Colocación de la cesta del papel . . . . .	247
Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 . . . . .	247
Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 . . . . .	254

## Capítulo 6 **Mantenimiento y transporte**

---

Sustitución de los cartuchos de tinta . . . . .	257
Conversión de los cartuchos de tinta negra . . . . .	262
Actualización de la información del controlador de impresora . . . . .	271
Sustitución del depósito de mantenimiento . . . . .	272
Sustitución del cortador de papel . . . . .	273
Instalación del cortador manual . . . . .	278
Extracción del cortador manual . . . . .	280
Limpieza de la impresora . . . . .	281
Si no se ha utilizado la impresora durante un largo periodo de tiempo . . . . .	285
Transporte de la impresora . . . . .	286
Largas distancias . . . . .	286
Distancias cortas . . . . .	289
Configuración de la impresora después de transportarla . . . . .	295

## Capítulo 7 **Problemas y soluciones**

---

Solución de problemas. . . . .	296
La impresora detiene la impresión repentinamente . . . . .	296
La impresora no se enciende o no se mantiene encendida . . . . .	308
La impresora no imprime nada . . . . .	309
El resultado de la impresión no es el previsto . . . . .	312
La calidad de impresión podría ser mejor . . . . .	315
Los documentos en color sólo se imprimen en negro . . . . .	320
La impresión podría ser más rápida . . . . .	320
No se puede cortar el rollo de papel . . . . .	321
Se producen frecuentes atascos de papel o problemas de alimentación. . . . .	322
El rollo de papel no se expulsa correctamente. . . . .	323
Alimentación de papel hacia delante. . . . .	324
Alimentación de papel hacia atrás. . . . .	325
Solución de atascos de papel. . . . .	327
Solución de problemas del recogedor automático de papel. . . . .	330
Centro de atención al cliente . . . . .	331
Información sobre el papel . . . . .	341
Rollo de papel . . . . .	343
Hojas sueltas . . . . .	356
Sitio Web de Soporte técnico . . . . .	363

## Capítulo 8 **Información sobre el producto**

---

Especificaciones de la impresora . . . . .	364
Impresión . . . . .	364
Área imprimible . . . . .	367
Mecánicas . . . . .	368
Eléctricas . . . . .	369
Ambientales. . . . .	370
Normas y homologaciones . . . . .	371
Papel. . . . .	371
Cartuchos de tinta . . . . .	374
Requisitos del sistema . . . . .	376
Para utilizar la impresora con Windows. . . . .	376
Para utilizar su impresora con Mac OS X. . . . .	377
Especificaciones de interfaz . . . . .	378
Interfaz USB . . . . .	378

Interfaz Ethernet. ....	379
-------------------------	-----

---

## **Capítulo 9 Accesorios opcionales y productos consumibles**

---

Accesorios opcionales . . . . .	380
Eje del rollo de papel . . . . .	380
Recogedor automático de papel . . . . .	381
Unidad cortador manual. . . . .	381
Productos consumibles . . . . .	382
Cortador de papel. . . . .	382
Depósito de mantenimiento. . . . .	382
Cartuchos de tinta . . . . .	382
Soportes especiales de Epson . . . . .	384

---

## **Glosario**

---

## **Índice**

---

---

# ***Instrucciones de seguridad***

---

## ***Instrucciones de seguridad importantes***

Lea todas estas instrucciones antes de utilizar este producto. Además, asegúrese de seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora.

### ***Advertencias, precauciones y notas***



#### ***Las advertencias***

*deben seguirse cuidadosamente para evitar daños físicos.*



#### ***Las precauciones***

*deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.*

#### ***Las notas***

*contienen información importante y sugerencias prácticas acerca del funcionamiento de la impresora.*

### ***Cuando elija dónde colocar este producto***

- Coloque el producto en una superficie plana y estable que sea suficientemente grande. Este producto no funcionará correctamente si está inclinado.
- Evite los lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura o humedad. Manténgalo también alejado de la luz directa del sol, de la luz fuerte o de las fuentes de calor.
- Evite los lugares donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
- Mantenga el producto alejado de áreas con polvo.
- Coloque el producto cerca de una toma de corriente de la que se pueda desenchufar fácilmente.

## ***Cuando instale este producto***

- No tape ni obstruya las aberturas de la carcasa del producto.
- No introduzca objetos por las ranuras. Procure que no se vierta líquido dentro del producto.
- El cable de alimentación del producto está exclusivamente indicado para este producto. Utilizarlo con otros equipos podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Conecte todo el equipo a tomas de tierra adecuadas. Evite utilizar tomas que estén siendo utilizadas por otros aparatos como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado, que se conectan y desconectan continuamente.
- Evite las tomas de corriente que estén controladas por un interruptor de pared o un temporizador.
- Mantenga todo el sistema informático alejado de fuentes de interferencias electromagnética, como altavoces o las unidades base de teléfonos inalámbricos.
- Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este producto. Utilizar otro cable podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- No utilice cables deteriorados o deshilachados.
- Si utiliza un cable alargador con este producto, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere el amperaje total de dicho cable. Asegúrese también de que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje total de dicha toma.
- No intente arreglar este producto usted mismo.

- ❑ Desenchufe el producto y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado ante las siguientes situaciones:

El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en el producto; se ha caído o se ha dañado la carcasa; el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.

- ❑ Si piensa utilizar la impresora en Alemania, tenga en cuenta lo siguiente:

Para proporcionar una adecuada protección frente a las bajadas y las subidas de tensión, la instalación debe estar protegida por un interruptor eléctrico de 10 a 16 amperios.


- ❑ Si el enchufe sufre algún daño, sustituya el cable o acuda a un electricista profesional. Si hay fusibles en el enchufe, asegúrese de sustituirlos por fusibles del tamaño y el amperaje correctos.

## ***Cuando utilice este producto***

- ❑ No introduzca la mano dentro de este producto ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- ❑ No mueva el cabezal de impresión manualmente, si lo hace, podría dañar el producto.
- ❑ Apague siempre el producto utilizando el botón **De encendido** del panel de control. Cuando se pulsa este botón, el indicador luminoso **De encendido** parpadea brevemente y después se apaga. No desenchufe el cable de alimentación o apague el producto hasta que el indicador luminoso **De encendido** deje de estar intermitente.

## ***Cuando maneje los cartuchos de tinta***

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y evite que los ingieran.
- Si se mancha la piel de tinta, lávesela a conciencia con agua y jabón. Si le entra en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.
- Para obtener un resultado óptimo, agite bien el cartucho antes de instalarlo.

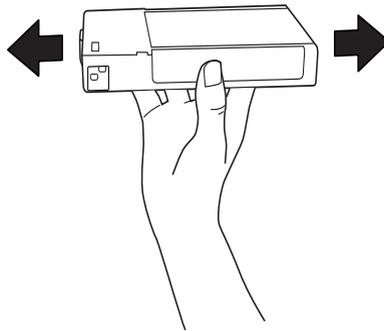

### ***Precaución:***

*No agite con demasiada fuerza los cartuchos que se hayan instalado anteriormente.*

- No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de caducidad indicada en el envoltorio.
- Para conseguir los mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta en los seis meses posteriores a su instalación.
- No desmonte los cartuchos de tinta ni trate de rellenarlos. Podría dañar el cabezal de impresión.
- Almacene los cartuchos de tinta en un lugar oscuro y fresco.

- ❑ Después de trasladar los cartuchos de tinta de un lugar de almacenamiento frío, deje que se calienten a temperatura ambiente durante al menos tres horas antes de utilizarlos.
- ❑ No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.
- ❑ En este cartucho de tinta, el chip IC guarda información relativa al cartucho, como la cantidad de tinta que queda, por lo que puede quitarse y reinsertarse de nuevo.
- ❑ Si extrae un cartucho de tinta para su uso posterior, proteja la zona del suministro de tinta de la suciedad y el polvo, y guárdelo en el mismo entorno que este producto. El puerto de suministro de tinta tiene una válvula por lo que no es necesario que lo cubra, sin embargo, es necesario que evite que la tinta manche los objetos que entren en contacto con el cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta ni sus proximidades.

## ***Cuando transporte este producto***

- ❑ Antes de transportar la impresora, asegúrese de que los cabezales de impresión se encuentren en la posición de reposo (extremo derecho).

---

# Utilización del software de la impresora (Windows)

---

---

## Introducción al software de la impresora

El CD-ROM del software de la impresora incluye lo siguiente. Consulte el *Manual de instalación y desembalaje* para instalar el software y consulte la ayuda on-line para obtener información detallada de cada software.

- Controlador de impresora
- EPSON Status Monitor 3
- EPSON LFP Remote Panel

**Nota:**

*Las pantallas del controlador de la impresora mostradas en este manual pertenecen al software de la EPSON Stylus Pro 9450 en WindowsXP. Las pantallas de las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C/7450 y la EPSON Stylus Pro 9450 son iguales salvo cuando se indique lo contrario.*


## Controlador de impresora

El controlador de la impresora le permite imprimir documentos desde las aplicaciones.

A continuación, se muestran las funciones principales del controlador de la impresora:

- Envía los datos de impresión a la impresora.

- ❑ Realiza los ajustes de la impresora tales como el tipo de papel o el tamaño. Puede registrar estos ajustes y también puede importar o exportar fácilmente estos ajustes que ha registrado.

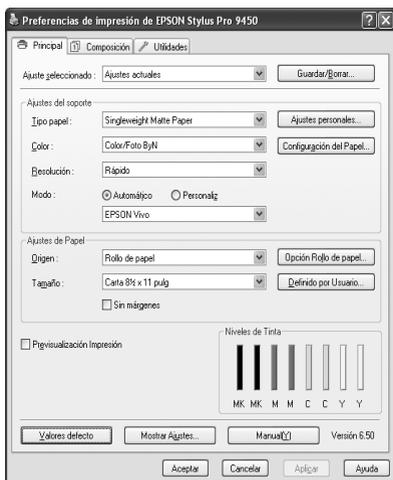


- ❑ Ejecuta las funciones de mantenimiento de la impresora y establece la operación del controlador de la impresora en la ficha Utilidad. También puede exportar o importar los ajustes de la impresora.



## EPSON Status Monitor 3

Esta utilidad ofrece información sobre la impresora, datos como el estado del cartucho de tinta, el espacio libre del depósito de mantenimiento, por ejemplo, y examina la impresora en busca de errores. EPSON Status Monitor 3 se instala automáticamente con el controlador de la impresora.

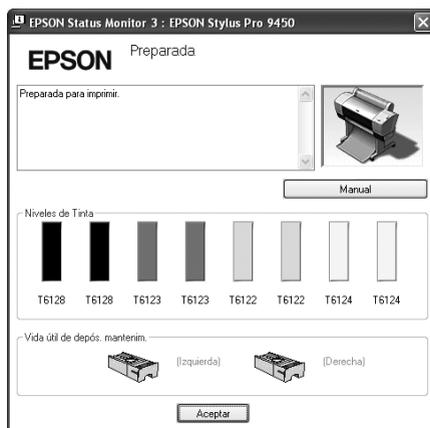

## ***EPSON LFP Remote Panel***

EPSON LFP Remote Panel ofrece al usuario una amplio grado de control sobre la impresora, para obtener la mejor calidad de impresión al imprimir en diferentes soportes.



---

## ***Cómo acceder al controlador de la impresora***

Puede acceder al controlador de la impresora de las formas descritas a continuación:

- Desde aplicaciones de Windows
- Desde el icono de la impresora

### ***Desde aplicaciones de Windows***

Acceda al controlador de la impresora desde su aplicación cuando realice los ajustes de impresión.


Los siguientes procedimientos pueden diferir dependiendo de la aplicación que utilice.

1. En el menú Archivo, seleccione Imprimir o Ajustar página.




2. Asegúrese de que está seleccionada su impresora y haga clic en Impresora, Configuración, Opciones, Propiedades o Preferencias.


Ejemplo:

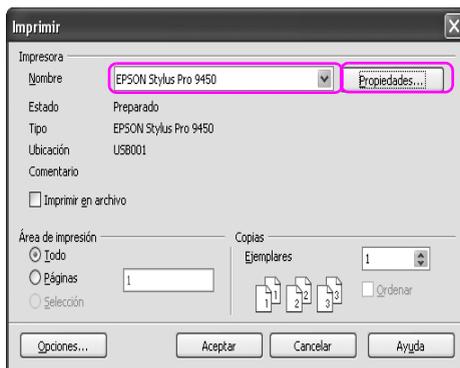

Ejemplo:

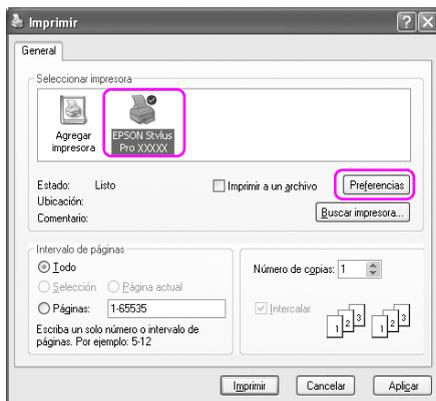

Aparecerá la ventana del controlador de la impresora.

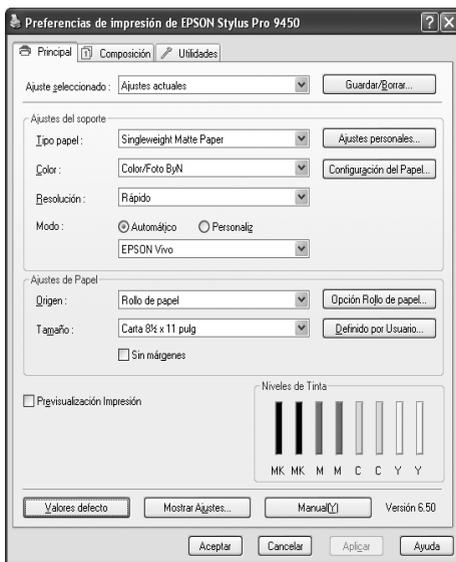

Configure los ajustes necesarios y después comience a imprimir.


## Desde el icono de la impresora

Cuando realice ajustes habituales o realice el mantenimiento de la impresora, Test de inyectores, Limpieza de cabezales, por ejemplo, acceda al controlador de la impresora desde el icono Impresora.

1. Abra la carpeta Impresoras y faxes o Impresoras.

En Windows XP:

Haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware, y, por último, en Impresoras y faxes.

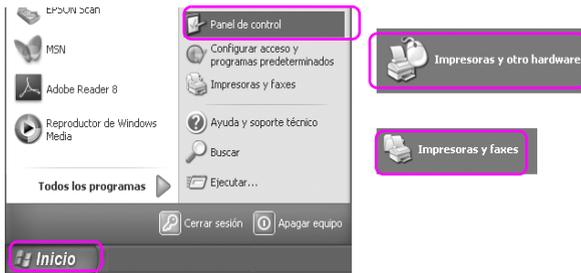

### **Nota:**

Si su Panel de control está en Vista clásica, haga clic en Inicio, Panel de control, y, por último, en Impresoras y faxes.

En Windows Vista:

Haga clic en , Panel de control, Hardware y sonido, y, por último, en Impresoras.


En Windows 2000:

Haga clic en Inicio, señale Ajustes y seleccione Impresoras.

- Haga clic, con el botón secundario, en el icono de su impresora y luego haga clic en Preferencias de impresión.



Aparecerá la ventana del controlador de la impresora.

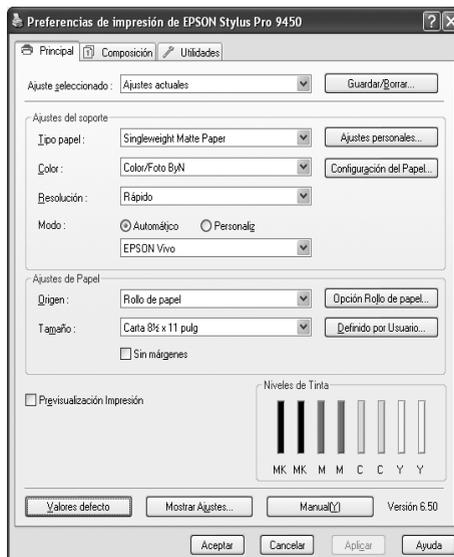


Los ajustes que realice aquí, se convertirán en los ajustes predeterminados del controlador de la impresora.

---


# Cómo obtener información mediante la Ayuda on-line

Puede ver una explicación detallada de estas formas.

- ❑ Haga clic, con el botón secundario, en Ayuda.

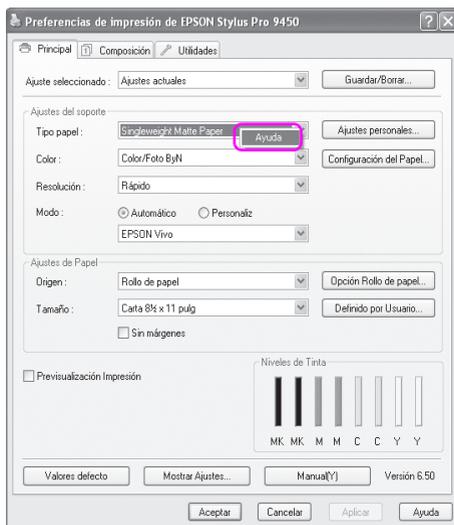

- ❑ En Windows XP/2000, haga clic en el botón  de la parte superior derecha de la ventana del controlador de la impresora y, luego, haga clic en el elemento.

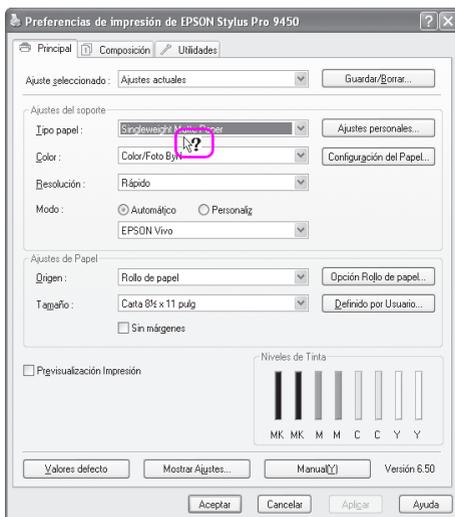

---


## Configuración básica

Esta sección describe cómo imprimir sus datos desde una aplicación utilizando el controlador de la impresora Epson.

## Configuración del controlador de la impresora

Primero, realice los datos de impresión utilizando el software de la aplicación.

Antes de imprimir, abra la ventana del controlador de la impresora y confirme los ajustes de impresión como el tipo de papel o el tamaño.

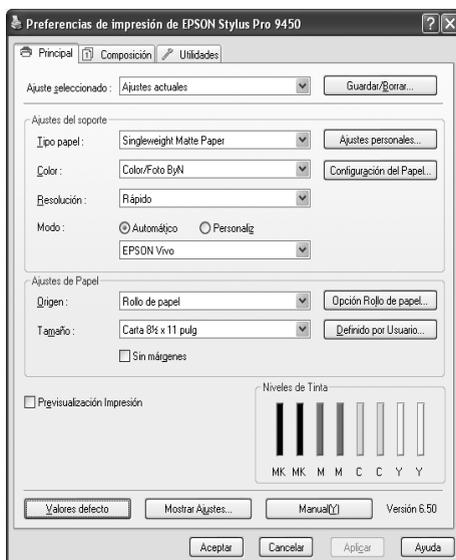


## Comprobación del estado de la impresora

Cuando envíe a la impresora un trabajo de impresión, puede controlar el estado de la impresora en las ventanas siguientes.

### Contador de avance

El Contador de avance aparece en la pantalla cuando comience a imprimir. Indica el progreso del trabajo de impresión actual y muestra el estado de la impresora como la tinta que queda y el número de producto de los cartuchos de tinta. También puede cancelar un trabajo de impresión utilizando el Contador de avance.

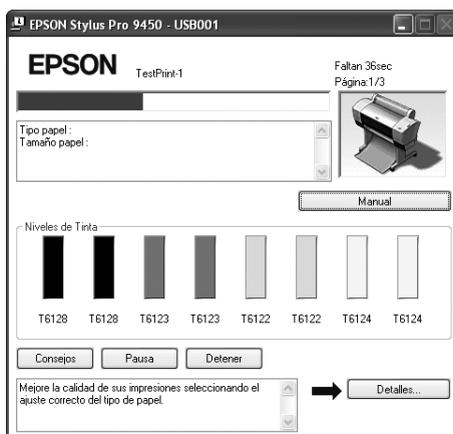

## Ventana Cola de impresión

Puede comprobar una lista de los trabajos de impresión en espera y su información y, también, puede cancelarlos. La ventana cola de impresión aparece cuando hace doble clic en el icono impresora de la barra de tareas. Esta es una función del sistema operativo Windows.



## Cancelación de la impresión

Puede cancelar un trabajo de impresión en espera en el ordenador. Si la impresión ha comenzado, tendrá que cancelar la impresión desde la impresora.

### Cancelación de la impresión desde la impresora

Mantenga pulsado el botón PAUSA ■■ durante 3 segundos para reiniciar la impresora.

La impresora se reinicia incluso cuando está imprimiendo un trabajo. Después de reiniciar, tardará unos instantes hasta que la impresora se encuentre en el estado preparada. La operación con el papel de la impresora será diferente dependiendo del icono mostrado en el panel de control.


#### **Nota:**

*No puede cancelar un trabajo en espera en el ordenador. Para cancelar un trabajo en espera en el ordenador, consulte la próxima sección “Cancelación de la impresión desde el ordenador” en página 28.*

## Cancelación de la impresión desde el ordenador

### Cancelación de la impresión

Haga clic en **Detener** en el cuadro de diálogo Contador de avance de EPSON.

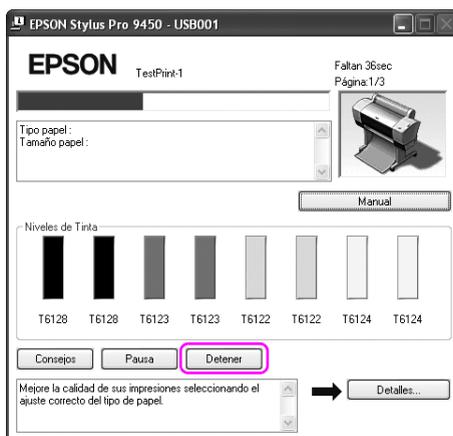

#### **Nota:**

- ❑ *El Contador de avance muestra el avance del trabajo de impresión en curso. Desaparece cuando el trabajo ha sido enviado a la impresora.*
- ❑ *No puede cancelar un trabajo de impresión que ha sido enviado a la impresora. En este caso, cancele el trabajo de impresión desde la impresora.*

## Eliminación de un trabajo de impresión en espera


Puede eliminar los trabajos de impresión en espera que están almacenados en el ordenador.

1. Haga doble clic en el icono impresora de la barra de tareas.



2. Del menú Impresora, seleccione Cancelar todos los documentos.

Si quiere eliminar un trabajo específico, selecciónelo y, a continuación, seleccione Cancelar del menú Documento.

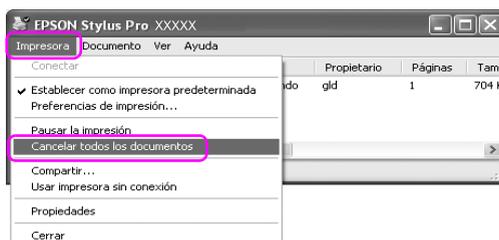

### **Nota:**

- ❑ *La ventana cola de impresión muestra el progreso de cada trabajo. Desaparece cuando el trabajo ha sido enviado a la impresora.*
- ❑ *No puede cancelar un trabajo de impresión que ha sido enviado a la impresora. En este caso, cancele el trabajo de impresión desde la impresora.*

## ***Cuando surge algún problema durante la impresión***

Si surge algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en la ventana EPSON Status Monitor.

Haga clic en **Cómo** y EPSON Status Monitor le ayudará paso a paso en el procedimiento para solucionar el problema.



---

## Uso de las utilidades de la impresora

Las utilidades de la impresora EPSON permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar operaciones de mantenimiento desde la pantalla.



### Test inyectores

Esta utilidad comprueba los inyectores para ver si están obstruidos y es necesario limpiarlos. Revise los inyectores si observa una disminución de la calidad de impresión y, después de la limpieza, para confirmar que los inyectores han quedado limpios. Si los inyectores están obstruidos, realice una limpieza de cabezales.

### Limpieza de cabezales

Esta utilidad limpia los cabezales de impresión de color y negros. Deberá limpiar el cabezal si observa una disminución de la calidad de impresión.

## **Alineación de cabezales**

Esta utilidad puede emplearse para mejorar la calidad de los datos impresos. Si aparecen líneas verticales desalineadas, o bandas blancas o negras en los datos impresos, es posible que la alineación del cabezal de impresión necesite ser ajustada. Use esta utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión.

## **EPSON Status Monitor 3**

Esta utilidad ofrece información sobre la impresora, datos como el estado del cartucho de tinta, el espacio libre del depósito de mantenimiento, por ejemplo, y examina la impresora en busca de errores. Si desea más información, consulte “Con EPSON Status Monitor 3” en página 33.

## **Preferencias de monitorización**

Esta función permite especificar la función de supervisión de EPSON Status Monitor 3. Si desea más información, consulte “Utilización de preferencias de monitorización” en página 37.

## **Cola de impresión**

Esta función muestra la lista de trabajos en espera. Puede comprobar una lista de los trabajos de impresión en espera y su información, y también, puede cancelarlos o reiniciarlos.

## **Velocidad y avance**

Puede definir los ajustes relacionados con la velocidad y el progreso de la impresión.

## **Disposición de menú**

Puede organizar los ajustes de la lista Ajustes seleccionados, Tipo papel y Tamaño papel. Organice los elementos como prefiera o clasifíquelos en grupos. También puede ocultar los elementos que no va a utilizar.

## **Exportar o importar**

Puede exportar o importar todos los ajustes del controlador de la impresora. Resulta de utilidad utilizar esta función cuando quiere realizar los mismos ajustes del controlador de la impresora en varios ordenadores.

## **EPSON LFP Remote Panel**

Esta utilidad le permite optimizar su impresora. Puede iniciar esta utilidad sólo si está instalada. Para más información, consulte la Ayuda on-line de EPSON LFP Remote Panel.

## **Actualización del "firmware" de la impresora**

EPSON LFP Remote Panel se inicia y actualiza el "firmware" de la impresora.


Para utilizar esta función, necesita descargar antes el último "firmware" del sitio Web de Epson.

## ***Con EPSON Status Monitor 3***

EPSON Status Monitor 3 ofrece información detallada sobre la impresora, una pantalla gráfica del estado del cartucho de tinta y el espacio libre del depósito de mantenimiento, y mensajes de estado. Para conocer el estado detallado de la impresora, abra la ventana detallada de la impresora. EPSON Status Monitor 3 comienza a controlar el estado de la impresora cuando comienza la impresión y, si encuentra algún problema, muestra un mensaje de error y sus soluciones. Para comprobar el estado de la impresora, puede acceder a EPSON Status Monitor 3 desde el controlador de la impresora o con el icono de acceso directo, haciendo doble clic en el icono con forma de impresora de la barra de tareas de Windows.


## Acceso a EPSON Status Monitor 3

Abra la ventana del controlador de la impresora y haga clic en la ficha Utilidad y en EPSON Status Monitor 3.

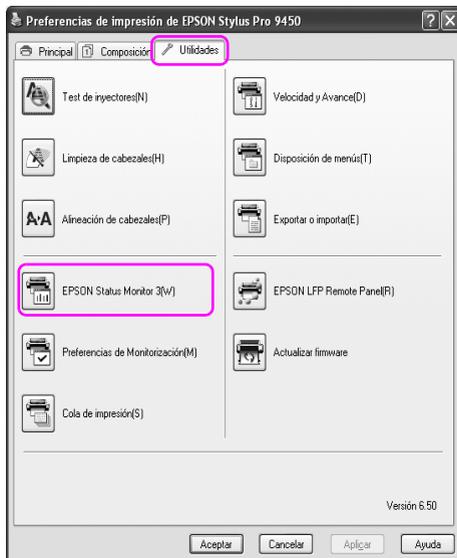

**Nota:**

En el cuadro de diálogo *Preferencias de monitorización*, active la casilla de verificación **ICONO** para que aparezca un icono de acceso directo en la barra de tareas de Windows. Con el botón secundario del ratón, haga clic en el icono de acceso directo y seleccione el nombre de la impresora para ver cuadro de diálogo de *EPSON Status Monitor 3*. Si desea más información, consulte “Cómo ver la información en *Preferencias de monitorización*.” en página 38.

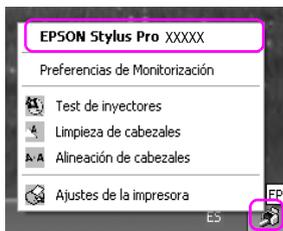

## Cómo ver la información de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ofrece información detallada sobre la impresora, una pantalla gráfica del estado del cartucho de tinta y el espacio libre del depósito de mantenimiento, y mensajes de estado. Si surge algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error. Lea el mensaje y resuelva el problema.




## Utilización de preferencias de monitorización

Esta función permite especificar la función de supervisión de EPSON Status Monitor 3.


### Acceso a las preferencias de monitorización

Abra la ventana del controlador de la impresora y haga clic en la ficha Utilidad y después, en Preferencias de monitorización.

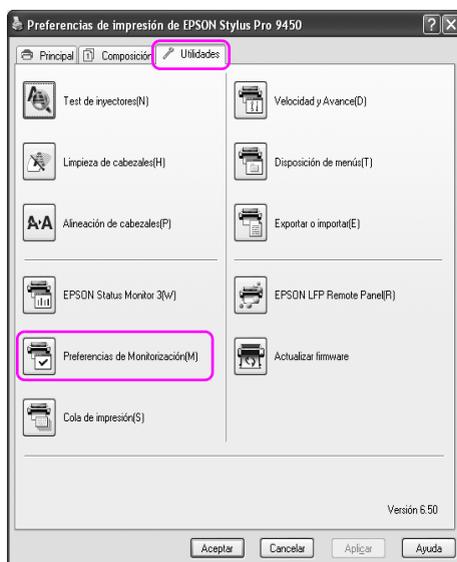

**Nota:**

En el cuadro de diálogo Preferencias de monitorización, active la casilla de verificación **ICONO** para que aparezca un icono de acceso directo en la barra de tareas de Windows. Con el botón secundario del ratón, haga clic en el icono de acceso directo y seleccione Preferencias de monitorización para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de monitorización.

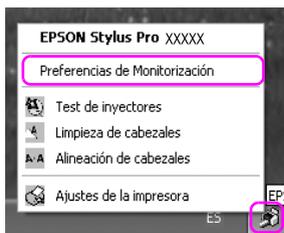

*Cómo ver la información en Preferencias de monitorización.*

En el cuadro de diálogo Preferencias de monitorización puede seleccionar los tipos de error sobre los que desee recibir notificación y puede crear el icono de acceso directo, ajuste y monitorización de los ajustes de las impresoras compartidas.



---

## ***Desinstalación del software de la impresora***

Esta sección explica cómo desinstalar el software de la impresora de su ordenador.

### ***Nota:***


- ❑ *En Windows XP/Vista, es necesario registrarse como usuario con una cuenta de Administrador. Cuando desinstale el software de la impresora en Windows Vista, se le solicitará la contraseña. Si se le pide la contraseña, introdúzcala y continúe la operación.*
- ❑ *En Windows 2000 es necesario registrarse como usuario con privilegios administrativos (un usuario que pertenezca al grupo Administradores).*

## ***Desinstalación del controlador de impresora***


Siga estos pasos para desinstalar el controlador de la impresora.

1. Apague la impresora y desconecte el cable de interfaz conectado con el ordenador y la impresora.
2. Haga clic en **Agregar o quitar programas** (o **Agregar o quitar programas**) en el Panel de control.

En Windows Vista, haga clic en **Programas** y en **Programas y funciones** en el Panel de control

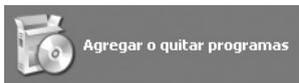

3. Seleccione Software de impresora EPSON y haga clic en Cambiar o quitar (o Desinstalar o cambiar).

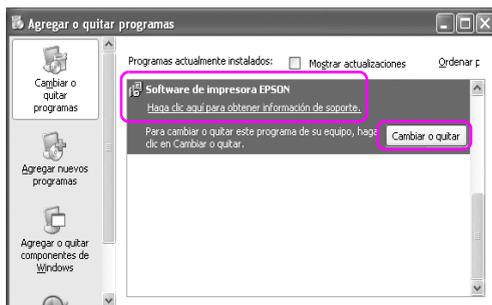

4. Seleccione la impresora de destino y haga clic en Aceptar.




5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar la desinstalación.

Quando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Sí.

**Nota:**

*Cuando elimine el controlador de la impresora, aparecerá el siguiente mensaje.*

*Los ajustes que haya realizado se guardan en el archivo de ajustes personalizados. Si no elimina este archivo, podrá utilizar los ajustes que haya registrado cuando vuelva a instalar el controlador de la impresora. Haga clic en NO si tiene pensado reinstalar el controlador de la impresora en el futuro, o haga clic en Sí para borrar el archivo completamente.*

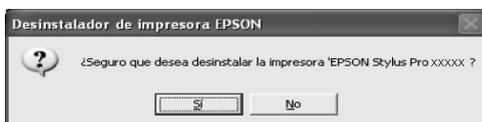

Reinicie el ordenador cuando reinstale el controlador de la impresora.

## ***Desinstalación de EPSON LFP Remote Panel***

Se puede desinstalar EPSON LFP Remote Panel desde Agregar o quitar programas (o Agregar o quitar programas) en el Panel de control. Para más información, consulte la Ayuda on-line de EPSON LFP Remote Panel.

---

# **Utilización del software de la impresora (Mac OS X)**

---

---

## **Introducción al software de la impresora**

El CD-ROM del software de la impresora incluye lo siguiente. Consulte el *Manual de instalación y desembalaje* para instalar el software y su ayuda on-line para obtener información detallada de cada software.

- Controlador de impresora
- EPSON Printer Utility2
- EPSON StatusMonitor
- EPSON LFP Remote Panel

## **Controlador de impresora**

El controlador de la impresora le permite imprimir documentos desde las aplicaciones.

A continuación, se muestran las funciones principales del controlador de la impresora.


- Envía los datos de impresión a la impresora.

- ❑ Realiza los ajustes de la impresora tales como el tipo de papel o el tamaño. Puede registrar estos ajustes y también puede importar o exportar fácilmente estos ajustes que ha registrado.




## EPSON Printer Utility2

Puede ejecutar las funciones de mantenimiento de la impresora como Test de inyector o Limpieza de cabezales. EPSON Printer Utility2 se instala automáticamente con el controlador de la impresora.

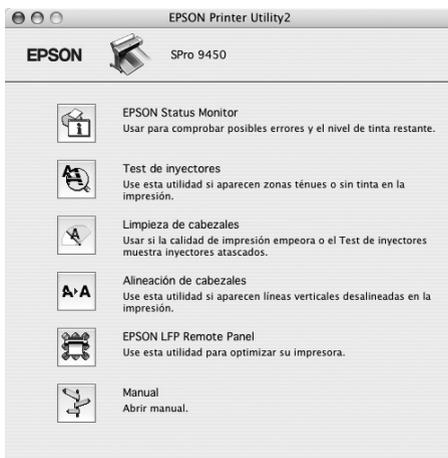

# EPSON StatusMonitor

Esta utilidad ofrece información sobre la impresora, datos como el estado del cartucho de tinta, el espacio libre del depósito de mantenimiento y errores de la impresora.

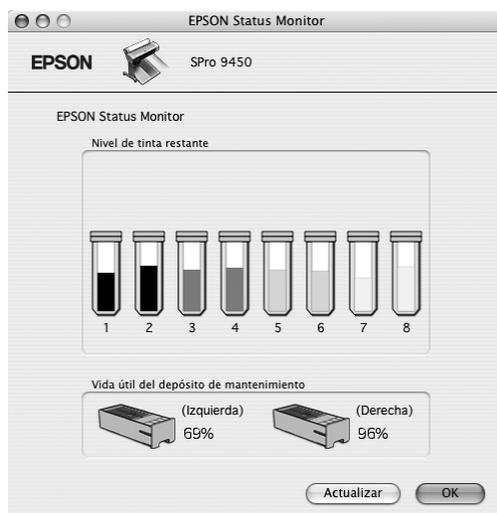

## EPSON LFP Remote Panel

EPSON LFP Remote Panel ofrece al usuario un amplio grado de control sobre la impresora, para obtener la mejor calidad de impresión al imprimir en diferentes soportes.



---

## Cómo acceder al controlador de la impresora

Siga estos pasos para acceder al controlador de impresora. Los siguientes procedimientos pueden diferir dependiendo de la aplicación que utilice.

- Cuadro de diálogo Ajustar página


Puede realizar los ajustes de papel, como el tipo de papel o el tamaño.

- Cuadro de diálogo Imprimir

Puede realizar los ajustes relacionados con la calidad de impresión.

## Acceso al cuadro de diálogo Ajustar página

Para abrir el cuadro de diálogo Ajustar página, haga clic en la opción Ajustar página del menú Archivo de su aplicación.

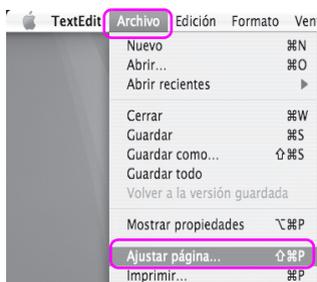


Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustar página.

En el ajuste Tamaño papel puede seleccionar un tamaño de papel, la impresión sin márgenes, el origen del papel y un área de impresión.



## Acceso al cuadro de diálogo Imprimir

Para abrir el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Imprimir en el menú Archivo de la aplicación.

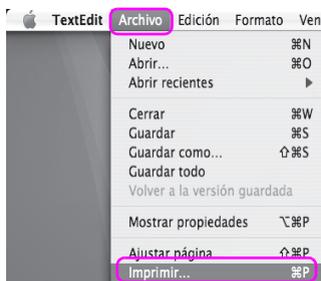


Se muestra el cuadro de diálogo Imprimir.



Configure los ajustes necesarios y después comience a imprimir.

## Cómo obtener información mediante la Ayuda on-line

Para acceder a la Ayuda on-line, haga clic en el botón  en el cuadro de diálogo del controlador de la impresora.

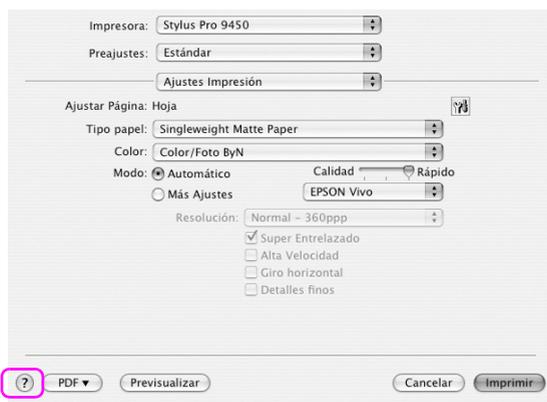

---


## Configuración básica

Esta sección describe cómo imprimir sus datos desde una aplicación utilizando el controlador de la impresora Epson.

## Configuración del controlador de la impresora

Primero, realice los datos de impresión utilizando el software de la aplicación.

Antes de imprimir, abra la ventana del controlador de la impresora y confirme los ajustes de impresión como el tipo de papel o el tamaño.

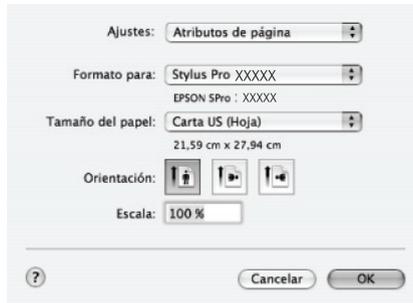

# Comprobación del estado de la impresora

1. Haga clic en el icono Impresora en el Dock.



2. Puede comprobar los trabajos en espera y su información, y también puede cancelar la impresión.



## **Cancelación de la impresión**

Puede cancelar un trabajo de impresión en espera en el ordenador. Si la impresión ha comenzado, podrá cancelar la impresión desde la impresora.

### **Cancelación de la impresión desde la impresora**

Mantenga pulsado el botón PAUSA ■■ durante 3 segundos para reiniciar la impresora.

La impresora se reinicia incluso cuando está imprimiendo un trabajo. Después de reiniciar, tardará unos instantes hasta que la impresora se encuentre en el estado preparada.

**Nota:**

*No puede cancelar un trabajo en espera en el ordenador. Para cancelar un trabajo en espera en el ordenador, consulte la próxima sección “Cancelación de la impresión desde el ordenador” en página 52.*

## Cancelación de la impresión desde el ordenador

1. Haga clic en el icono Impresora en el Dock.



2. Haga clic en el trabajo que desee eliminar, y, después, haga clic en Eliminar.



### **Nota:**

- Puede eliminar un trabajo en espera siguiendo el procedimiento anterior.
- No puede cancelar un trabajo de impresión que ha sido enviado a la impresora. En este caso, cancele el trabajo de impresión desde la impresora.

## ***Cuando surge algún problema durante la impresión***


Si surge algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error. Si no está seguro de cómo solucionar un problema, cancele la impresión e inicie EPSON StatusMonitor que le ayudará paso a paso en el procedimiento para solucionar el problema.



---

## Uso de las utilidades de la impresora

Las utilidades de la impresora EPSON permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar operaciones de mantenimiento desde la pantalla.

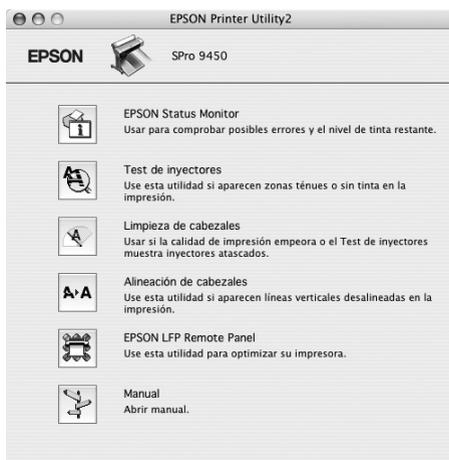

### EPSON StatusMonitor

Esta utilidad ofrece información sobre la impresora, datos como el estado del cartucho de tinta, el espacio libre del depósito de mantenimiento y errores de la impresora.

### Test inyectores

Esta utilidad comprueba los inyectores para ver si están obstruidos y es necesario limpiarlos. Revise los inyectores si observa una disminución de la calidad de impresión y, después de la limpieza, para confirmar que los inyectores han quedado limpios. Si los inyectores están obstruidos, realice una limpieza de cabezales.

### Limpieza de cabezales

Esta utilidad limpia los cabezales de impresión de color y negros. Deberá limpiar el cabezal si observa una disminución de la calidad de impresión.

## **Alineación de cabezales**

Esta utilidad puede emplearse para mejorar la calidad de los datos impresos. Si aparecen líneas verticales desalineadas, o bandas blancas o negras en los datos impresos, es posible que la alineación del cabezal de impresión necesite ser ajustada. Use esta utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión.

## **EPSON LFP Remote Panel**

Esta utilidad le permite optimizar su impresora. Puede iniciar esta utilidad sólo si está instalada. Para más información, consulte la Ayuda on-line de EPSON LFP Remote Panel.

## **Manual**

Puede acceder al *Manual de usuario*. Si el *Manual de usuario* no está instalado, accederá a un sitio Web de soporte técnico.

## **Acceso a EPSON Printer Utility2**

Puede acceder a EPSON Printer Utility2 de las formas descritas a continuación.

- En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione Ajustes de impresión y haga clic en el icono Utilidad.
- Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones, y, después, haga doble clic en el icono EPSON Printer Utility2.

## Utilización de EPSON StatusMonitor


EPSON StatusMonitor ofrece información detallada sobre la impresora, una pantalla gráfica del estado del cartucho de tinta y el espacio libre del depósito de mantenimiento, y mensajes de estado.

### **Nota:**

*El mensaje de error de la impresora aparece automáticamente en la pantalla incluso si EPSON StatusMonitor no está abierto.*


## Cómo acceder a EPSON StatusMonitor

Abra la ventana EPSON Printer Utility2 y haga clic en EPSON StatusMonitor.

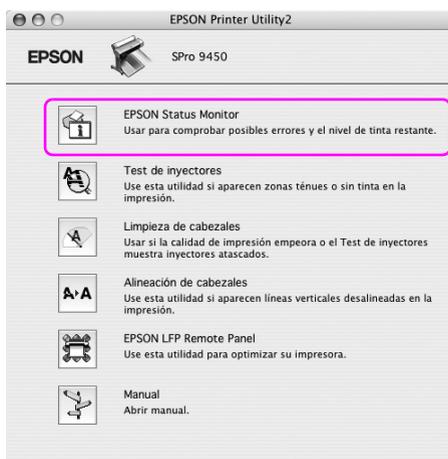

## Cómo ver la información de EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor ofrece información detallada sobre la impresora, una pantalla gráfica del estado del cartucho de tinta y el espacio libre del depósito de mantenimiento, y mensajes de estado. Si surge algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error. Lea el mensaje y resuelva el problema.

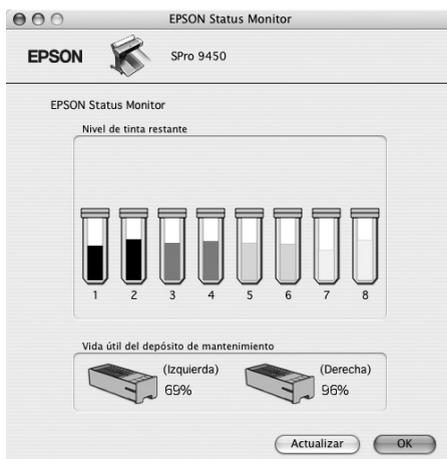

---

## ***Desinstalación del software de la impresora***

Siga estos pasos para desinstalar el software de la impresora.



### ***Desinstalación del controlador de impresora***

Siga estos pasos para desinstalar el controlador de impresora y EPSON Printer Utility2.


1. Apague la impresora y desconecte el cable de interfaz conectado con el ordenador y la impresora.
2. Cierre todas las aplicaciones del software.
3. Haga doble clic en el icono del disco duro.




- Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones, y, después, haga doble clic en la carpeta Utilidades.

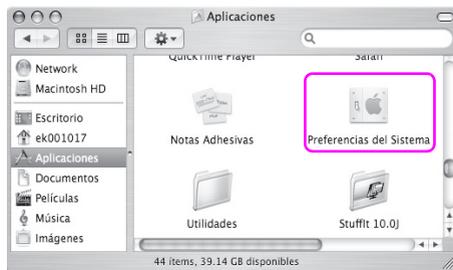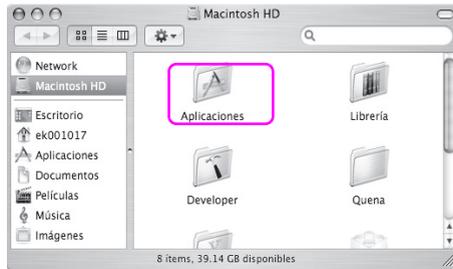

- Haga doble clic en el icono Centro impresión (Mac OS X 10.2.x) o en Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3.o posterior).

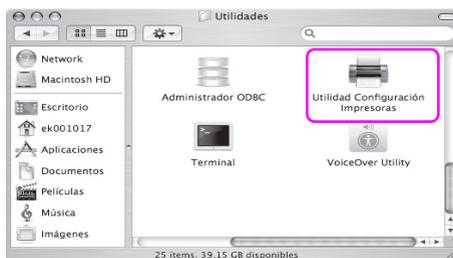


6. Seleccione la impresora y haga clic en Eliminar.

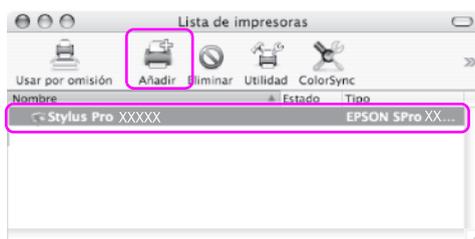

Después de hacer clic en Eliminar, cierre el cuadro de diálogo.

7. Inserte el CD-ROM del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
8. Haga doble clic en la carpeta Controlador de impresora.

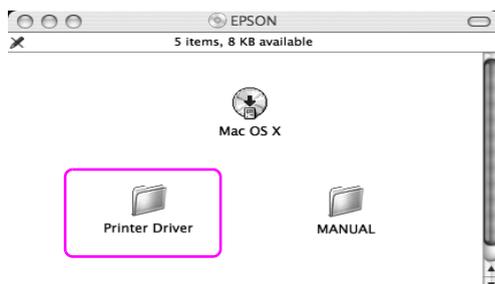

**Nota:**

*Si la carpeta no aparece, haga doble clic en el icono EPSON en la parte superior del escritorio.*




9. Haga doble clic en el icono EPSON\_IJ\_Printer.




10. Si aparece el cuadro de diálogo Autenticando, escriba la contraseña o frase y haga clic en Aceptar.

Para desinstalar el controlador de la impresora es necesario registrarse como usuario con privilegios administrativos.

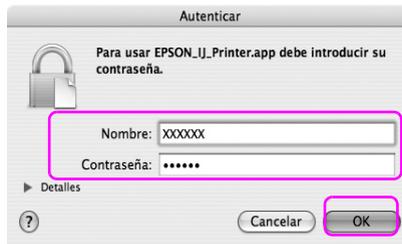

11. Haga clic en Continuar, y, después, en Aceptar.

12. Seleccione Desinstalar del menú desplegable, y haga clic en el botón Desinstalar.

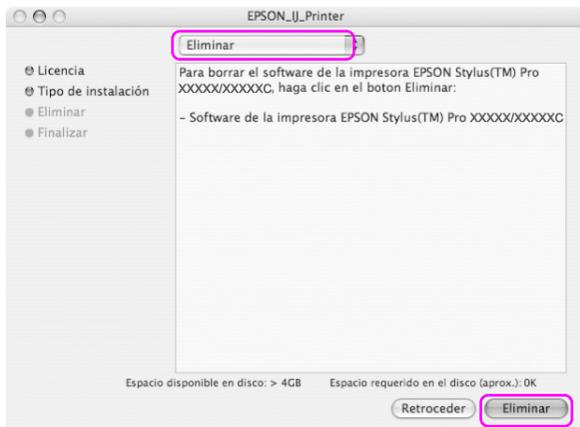

13. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el controlador de la impresora.

## ***Desinstalación de EPSON LFP Remote Panel***

Arrastre la carpeta EPSON LFP Remote Panel a la Papelera. Para más información, consulte la Ayuda on-line de EPSON LFP Remote Panel.

---

***Administración del color***

El controlador de impresora permite administrar los colores para imprimir datos y un ajuste de color que produce impresiones con mejor aspecto. El ajuste de los colores se lleva a cabo sin ajustar el color de los datos originales. Si desea más información, consulte “Métodos de administración del color” en página 65.


## ***Administración del color***

### ***Acerca del sistema de administración del color (CMS)***

Ya que los dispositivos como cámaras digitales, escáneres, monitores o impresoras producen colores distintos, la impresión difiere de la imagen que aparecen la pantalla. Para ajustar los colores entre los dispositivos, utilice el sistema de administración del color. Tanto Windows como Mac OS X tienen un sistema de administración de colores como función estándar. También, algún software de edición de imágenes es compatible con el sistema de administración del color. Cada sistema operativo es compatible con un sistema de administración de color. Por ejemplo: ICM en Windows y ColorSync en Mac OS. Cuando se administran los colores con el controlador de impresora, también se utiliza el sistema de administración del color del sistema operativo. En ese sistema de administración del color, hay un archivo de definición de colores (el perfil ICC) que sirve para realizar la correspondencia de los colores de distintos dispositivos. El perfil ICC está preparado para un determinado modelo de impresora y tipo de papel. Para una cámara digital, se puede especificar como perfil un dominio de colores como sRGB, AdobeRGB, etc. En la administración del color, el perfil de un dispositivo de entrada se llama "perfil de entrada" (o perfil de origen), y el de un dispositivo de salida, como una impresora, se llama "perfil de impresora" (o perfil de salida).

**Nota:**


Cuando se imprime una imagen fotografiada con una cámara digital o escaneada, el resultado suele tener un aspecto distinto a lo que aparece en la pantalla. Esta diversidad se debe a que cada dispositivo (cámara digital, escáner, monitor, impresora) produce los colores de forma distinta. Para reducir las diferencias de colores entre dispositivos, hay que realizar la administración de colores entre los dispositivos.

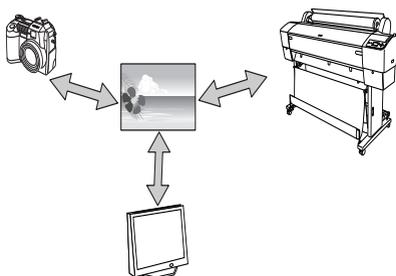


## Métodos de administración del color

Administración del color con el controlador de la impresora

Aplicación	Controlador de impresora	Impresora
Administración del color con el ICM de controlador (Sólo en Windows)	 →  → Especifique el Perfil de entrada. Especifique el perfil de la impresora.	

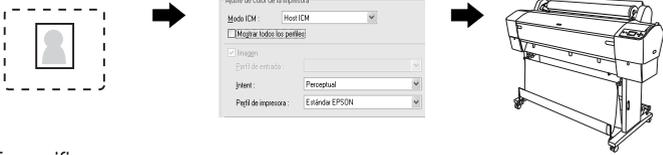Aplicación	Controlador de impresora	Impresora
<p>La administración del color se lleva a cabo especificando el perfil de entrada y el perfil de la impresora con el controlador de impresora. Se puede administrar el color aunque se impriman datos que procedan de una aplicación incompatible con la administración del color ICM. Si una aplicación admite la función de administración del color, desactívela para imprimir. Consulte "Administración del color con el ICM de controlador (sólo en Windows)" en página 67.</p>		
<p>Administración del color con Host ICM/ColorSync</p>	 <p>Especifique el perfil de entrada.</p> <p>Especifique el perfil de la impresora.</p>	
<p>Tiene que realizar la correspondencia de los colores con el controlador de la impresora antes de imprimir. La aplicación tiene que ser compatible con la administración del color ICM o ColorSync. Puesto que imprime con la función de administración del color de sistemas operativos, puede aparecer una diferencia en un color impreso con Windows y con Mac OS X. Consulte "Administración del color con Host ICM o ColorSync" en página 71.</p>		

*Administración del color con una aplicación*

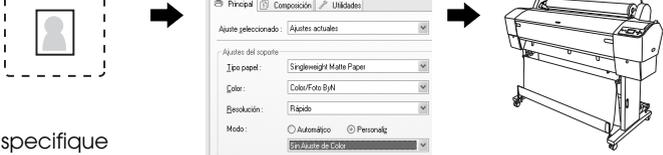Aplicación	Controlador de impresora	Impresora
<p>Administración del color con una aplicación</p>	 <p>Especifique el perfil de entrada.</p> <p>Especifique el perfil de la impresora.</p>	

Aplicación	Controlador de impresora	Impresora
<p>La administración del color se lleva a cabo especificando el perfil de entrada y el perfil de la impresora con la aplicación. Se puede seguir este método cuando una aplicación admite su propia función de administración del color. Hay que desactivar la compensación del color (ningún ajuste del color) en el controlador de impresora. Como no se utiliza ni ColorSync de Mac OS ni ICM de Windows como sistema de administración del color, no habrá diferencia en la impresión de un sistema operativo a otro.</p> <p>Consulte “Administración del color con una aplicación” en página 75.</p>		


## Administración del color con el ICM de controlador (sólo en Windows)

Los siguientes procedimientos son para Adobe Photoshop CS2 en Windows XP. Si utiliza esta función con una aplicación que no admita ninguna función de administración del color, tendrá que realizar el proceso de correspondencia de colores desde el paso 4.

1. En el menú Archivo, seleccione Imprimir con vista previa.




2. Seleccione Administración del color, y seleccione Documento en Imprimir. En Manejo del color, seleccione Sin administración del color. Después, haga clic en Hecho.

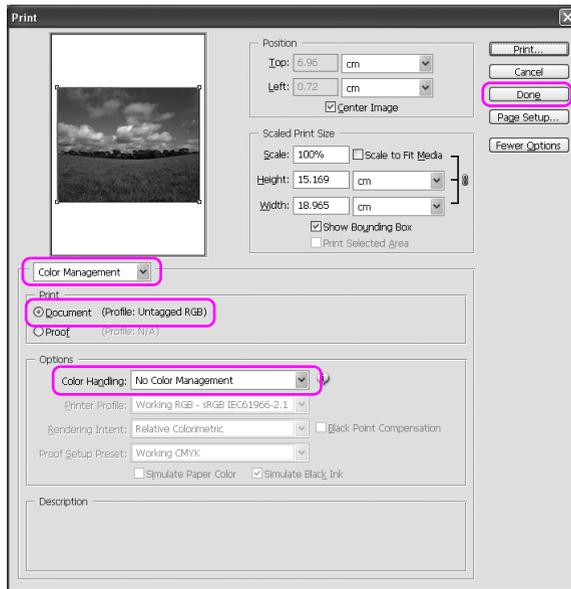

3. Abra la ventana del controlador de la impresora.


Consulte “Desde aplicaciones de Windows” en página 18.

4. Seleccione Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione ICM, y haga clic en Más opciones.

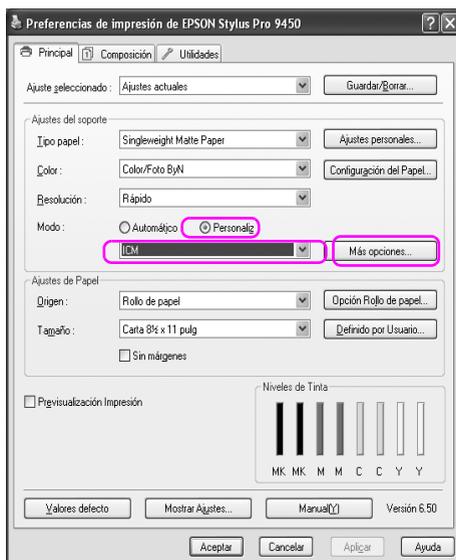

5. En el cuadro de diálogo ICM, seleccione Controlador ICM (Básico) o Controlador ICM (Avanzado) en el Modo ICM.

Si selecciona Controlador ICM (Avanzado), puede especificar los perfiles y el intento de imagen, gráficos y datos de texto, individualmente.

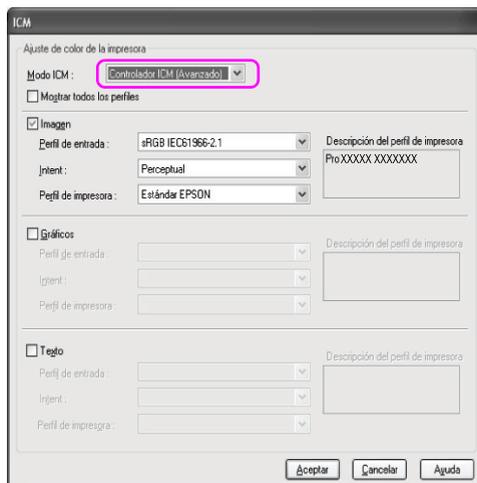

6. Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.

## Administración del color con Host ICM o ColorSync


Los siguientes procedimientos son para Adobe Photoshop CS2 en Windows XP.

### Nota:

- ❑ Use datos de imagen con un perfil de entrada incrustado.
  - ❑ La aplicación tiene que ser compatible con ICM o ColorSync.
1. En el menú Archivo, seleccione Imprimir con vista previa.



2. Seleccione Administración del color, y seleccione Documento en Imprimir. Seleccione Permitir que la impresora determine los colores para Manejo del color. Después, haga clic en Hecho.

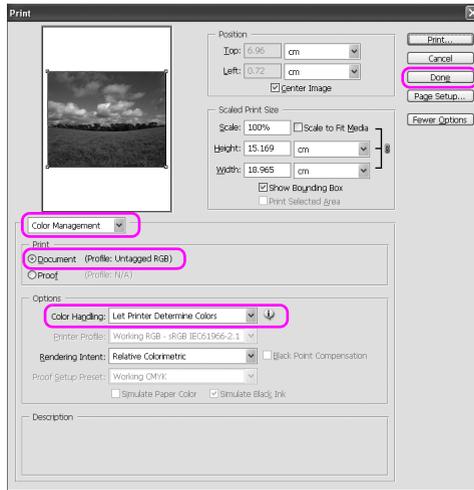


3. Abra la ventana del controlador de la impresora (Windows) o el cuadro de diálogo Imprimir (Mac OS X).


En Windows, consulte “Desde aplicaciones de Windows” en página 18.

En Mac OS X, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

4. En Windows, seleccione Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione ICM, y haga clic en Más opciones. En Mac OS X, seleccione Administración del color de la impresora.

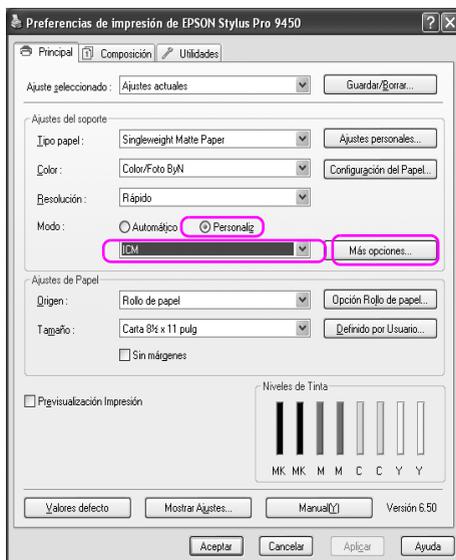

5. En Administración del color de la impresora, seleccione Host ICM (Windows) o ColorSync (Mac OS X).

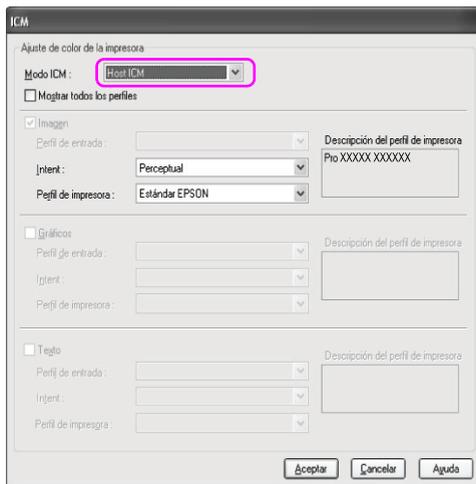

6. Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.

## Administración del color con una aplicación


Los siguientes procedimientos son para Adobe Photoshop CS2 en Windows XP.

Para información sobre los ajustes, consulte el manual de la aplicación.

1. En el menú Archivo, seleccione Imprimir con vista previa.



2. Seleccione Administración del color, y seleccione Documento en Imprimir. Seleccione Permitir que Photoshop determine los colores para Manejo del color. Seleccione el Perfil de la impresora y el Intento de "rendering". Después, haga clic en Hecho.

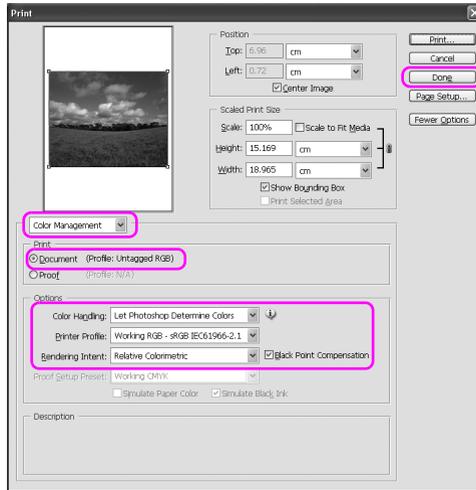


3. Abra la ventana del controlador de la impresora (Windows) o el cuadro de diálogo Imprimir (Mac OS X).

En Windows, consulte “Desde aplicaciones de Windows” en página 18.

En Mac OS X, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

4. En Windows, seleccione Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione Sin ajuste de color. En Mac OS X, seleccione Desactivada (Sin ajuste de color) en el cuadro de diálogo Administración del color de la impresora.

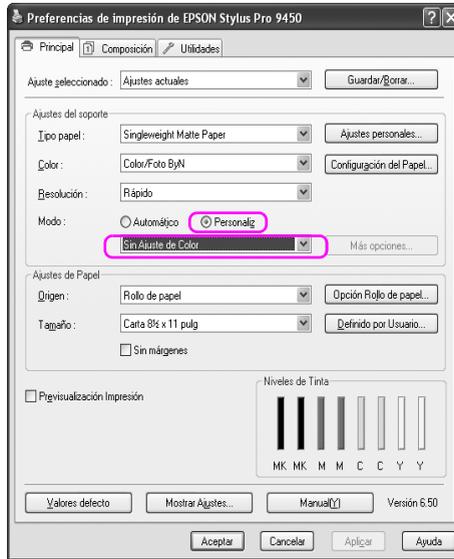

5. Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.

## Ajuste del color con el controlador de impresora


Se puede realizar la administración del color con el controlador de la impresora. También puede usar la función Photo Enhance para ajustar el color de los datos de la imagen automáticamente.

### Ajuste del color con el Ajuste color

Se puede realizar la administración del color con el controlador de la impresora. Utilice esta función si la aplicación no admite la administración del color o si desea realizarla manualmente.

#### Nota:

Si utiliza la administración de color del controlador de impresora desde una aplicación como Adobe Photoshop CS2, desactive la función de administración de color de la aplicación.

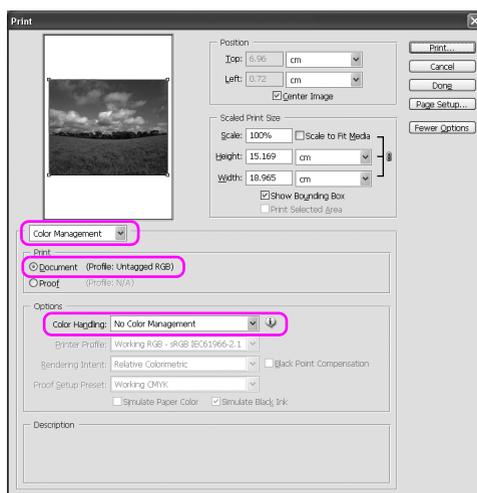

1. Abra la ventana del controlador de la impresora (Windows) o el cuadro de diálogo Imprimir (Mac OS X).


En Windows, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

En Mac OS X, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.


2. En Windows, seleccione Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione Ajuste color, y haga clic en Más opciones.

En Mac OS X, seleccione Administración del color de la impresora, y haga clic en Ajuste color, y haga clic en Más ajustes.

Windows

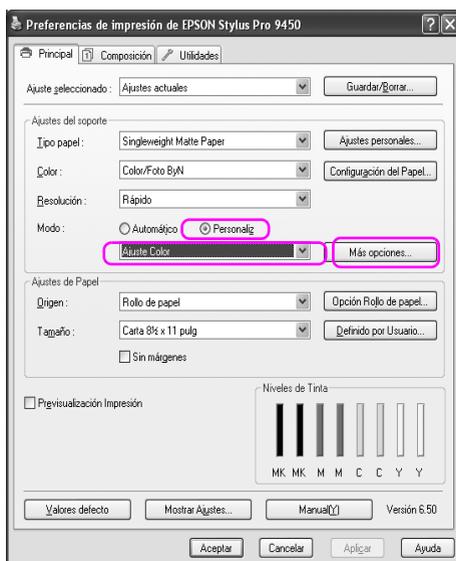


## Mac OS X

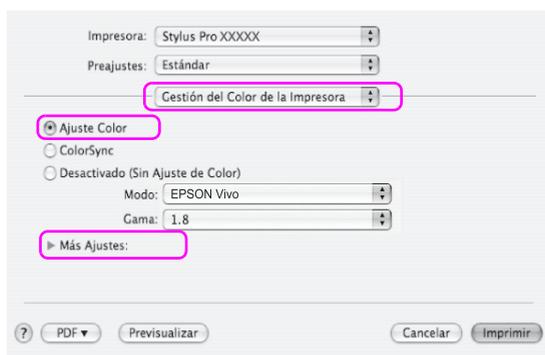

3. Configure los ajustes necesarios.

Consulte la ayuda on-line del controlador de la impresora para más información.

## Windows

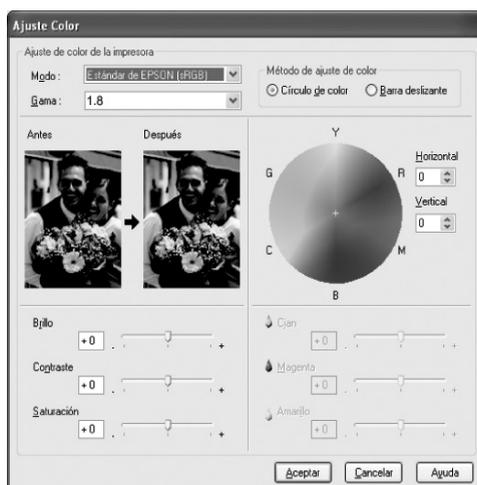

## Mac OS X



### **Nota:**

*Para los usuarios de Windows, puede realizar el ajuste de los colores comprobando la imagen de muestra en el lado izquierdo de la ventana. También puede utilizar el círculo de colores para el ajuste fino de los colores.*

4. Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.


## Ajuste automático del color con Photo Enhance (sólo en Windows)

Ofrece varios ajustes de corrección de imagen que pueden aplicarse a las imágenes fotográficas antes de imprimirlas. Photo Enhance no afecta a los datos originales.

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic en Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione Photo Enhance, y haga clic en Más opciones.

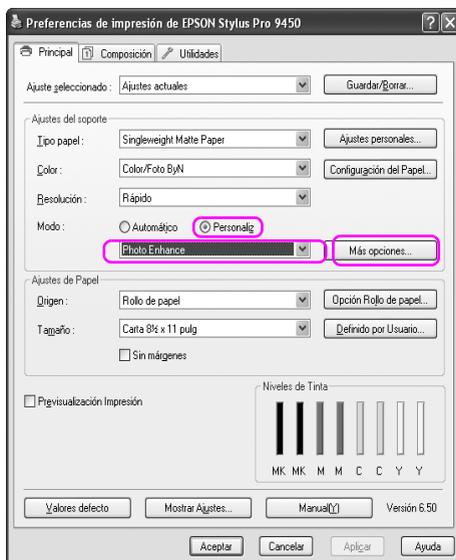

3. En el cuadro de diálogo Photo Enhance, seleccione los ajustes de efectos.

Consulte la ayuda on-line del controlador de la impresora para más información.



4. Compruebe otros ajustes, y después comience a imprimir.

---

## ***Impresión de fotografías en blanco y negro***

Permite la impresión avanzada de fotografías en blanco y negro realizando los ajustes en el cuadro de diálogo Ajuste color, sin utilizar el software de la aplicación. La imagen impresa se ajusta sin afectar a los datos originales.

Tiene que utilizar los soportes más adecuados para la impresión fotográfica en blanco y negro.

***Nota:***

*La impresión Foto ByN avanzada sólo está disponible para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C.*


1. Abra la ventana del controlador de la impresora (Windows) o el cuadro de diálogo Imprimir (Mac OS X).

En Windows, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.


En Mac OS X, consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

## 2. Seleccione Foto ByN avanzada como ajuste de Color.

### Windows

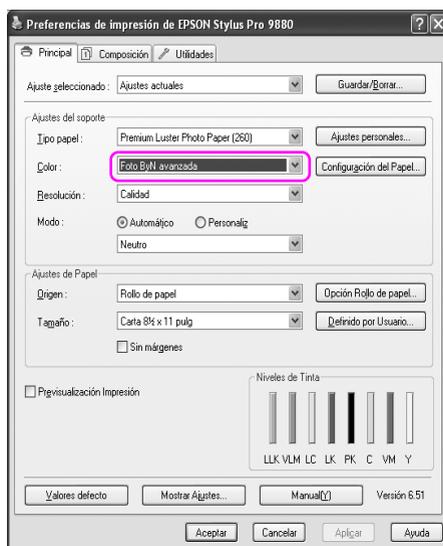



### Mac OS X

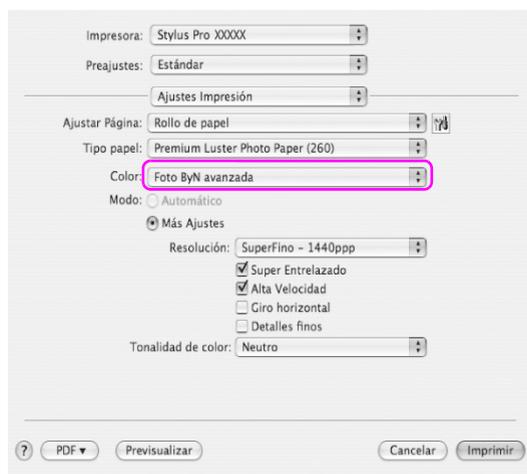

3. En Windows, haga clic en Personalizado para el Modo en el menú Principal, y seleccione Ajuste color, y haga clic en Más opciones.  
En Mac OS X, seleccione Administración del color de la impresora.


## Windows

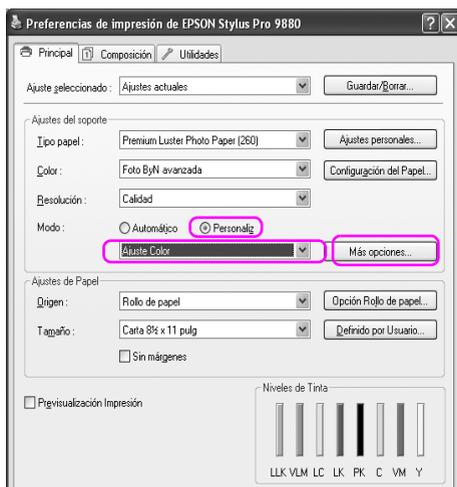

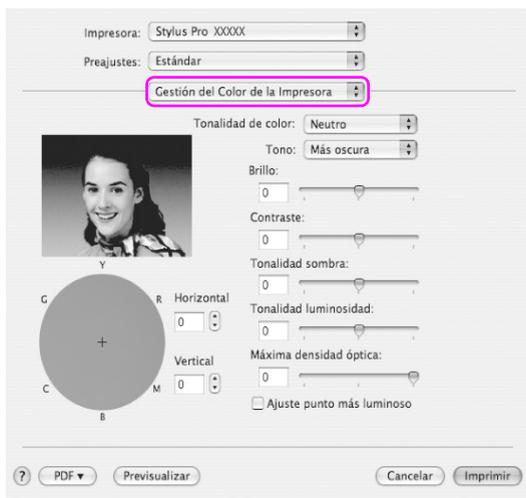


4. Configure los ajustes necesarios y después comience a imprimir. Consulte la ayuda on-line del controlador de la impresora para más información.

## Windows

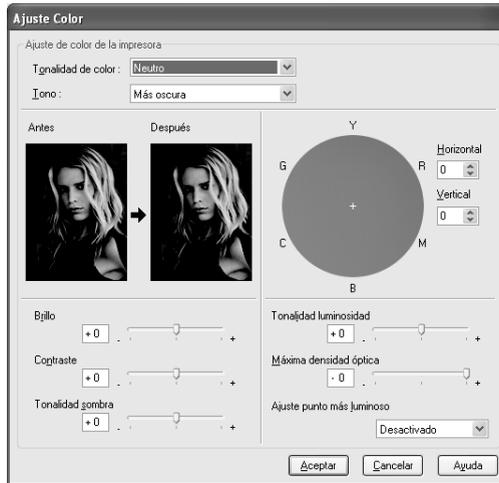

## Mac OS X

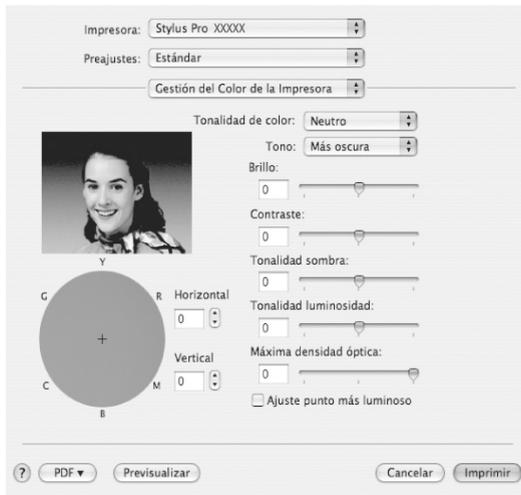

---

## ***Impresión sin márgenes***


Si lo desea, puede imprimir los datos en el papel sin márgenes. Existen dos tipos de impresión sin márgenes.

***Nota:***

*Si utiliza rollo de papel, los cuatro lados pueden quedar sin márgenes, y si está utilizando una hoja de papel, sólo los lados izquierdo y derecho pueden quedar sin márgenes.*


Expansión automática

Ampliar automáticamente el tamaño de los datos impresos e imprimir sin márgenes. Las áreas ampliadas que excedan del tamaño del papel no aparecerán impresas.

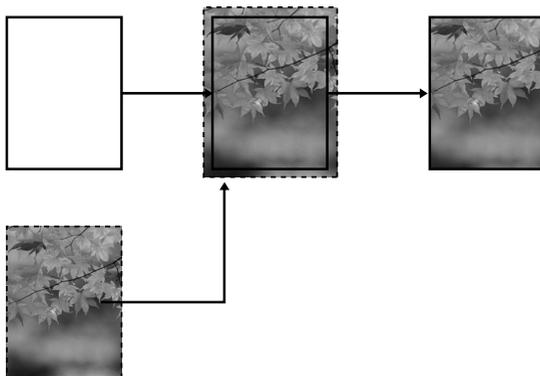

## ❑ Mantener tamaño

Utilizando una aplicación, amplíe los datos de la imagen para que excedan del ancho y el largo del papel, y evitar que aparezcan áreas no impresas a lo largo de los cuatro bordes. El controlador de impresora no aumenta los datos de la imagen. Recomendamos ampliar 3 mm en dirección derecha e izquierda, (un total de 6 mm) utilizando la aplicación con la que se crearon dichos datos. Seleccione este ajuste si no desea cambiar las proporciones de los datos impresos.

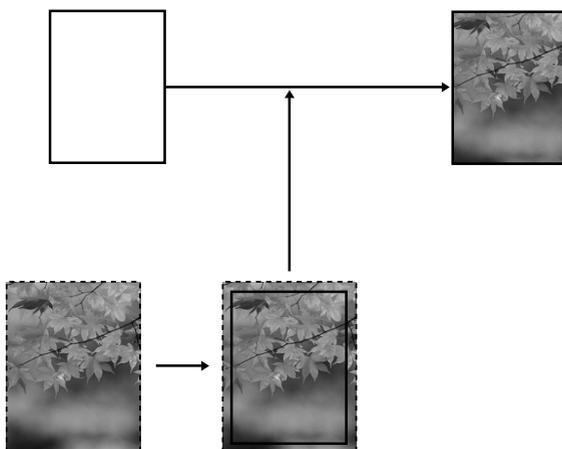

## Tipo papel compatible

Los tamaños de papel siguientes son compatibles con la impresión sin márgenes.

Ancho del papel
10 pulg., 254 mm
300 mm
13 pulg., 329 mm (Súper A3/B)
16 pulg., 406,4 mm
17 pulg., 431,8 mm
515 mm (B2)
594 mm (A1)
24 pulg., 609,6 mm
728 mm (B1)*
36 pulg., 914,4 mm*
44 pulg., 1117,6 mm*

\* sólo para las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

### Nota:

- Cuando se imprime en papel cortado, sólo se configuran a cero los márgenes izquierdo y derecho. El margen superior siempre es de 3 mm, y el inferior siempre de 14 mm.
- La tinta puede manchar el rodillo de la impresora. Si se mancha, limpie la tinta con un paño.
- La impresión con esta función tarda más que la impresión normal.
- Si imprime en rollo de Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250)) EPSON o en rollo de Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250)), el margen superior siempre será 20 mm.

- Es posible que se manchen de tinta las zonas superior e inferior de algunos soportes.*

Según el tipo de papel, la calidad de la impresión puede mermar o puede que no admita la impresión sin márgenes. Si desea más información, consulte “Información sobre el papel” en página 341.

## ***Ajustes de la aplicación***

Configure el tamaño de los datos de la imagen utilizando el cuadro de diálogo Configuración página, del software de la aplicación.

### ***Para Expansión automática***

- Configure el mismo tamaño de papel al utilizado para imprimir.
- Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, confirme que están configurados a 0 mm.
- Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.

### ***Para Mantener tamaño***

- Amplíe 3 mm en dirección derecha e izquierda, (un total de 6 mm), utilizando la aplicación con la que se crearon dichos datos.
- Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, confirme que están configurados a 0 mm.
- Amplíe los datos de imagen tanto como el tamaño del papel.

# Ajustes del controlador de impresora


Siga estos pasos para imprimir datos con esta función.

## En Windows

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.


2. En el menú Principal, seleccione el tipo de papel, el origen de papel, el tamaño de página o el tamaño de papel.

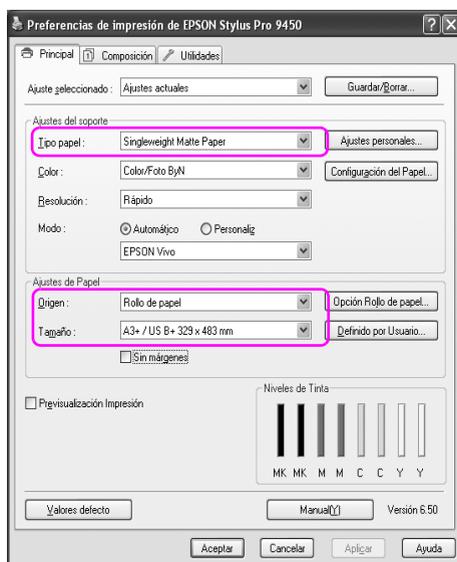

3. Cuando imprima en rollo de papel, haga clic en Opción rollo de papel, y seleccione ajuste Auto Cortador.

Consulte “Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.” en página 99.

4. Seleccione Sin márgenes y haga clic en Expansión.

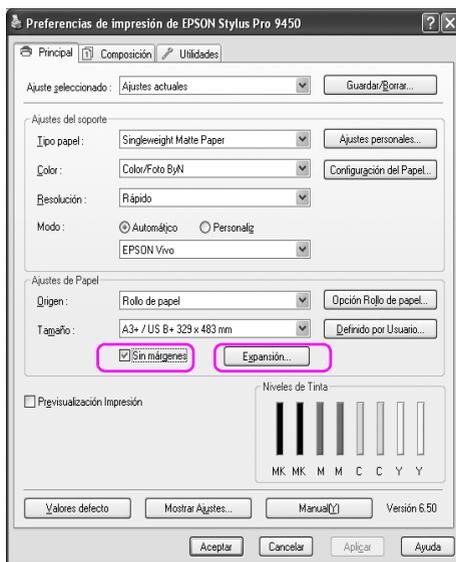

5. Seleccione Expansión automática o Mantener tamaño. Si selecciona Expansión automática, configure la cantidad de ampliación.

Máx	3 mm a la izquierda y 5 mm a la derecha (la imagen se desplaza 1 mm a la derecha)
Estándar	3 mm a la izquierda y a la derecha
Mín	1,5 mm a la izquierda y a la derecha



**Nota:**

*Si se desplaza el control deslizante hacia Mín, la imagen se reduce. Según disminuye la cantidad de ampliación, irán apareciendo márgenes en uno o más lados del papel.*


6. Compruebe los otros ajustes, y después comience a imprimir.

## En Mac OS X

1. Abra el cuadro de diálogo Ajustar página

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

2. Seleccione el tamaño del papel e impresión sin márgenes como Expansión automática o Mantener tamaño y haga clic en Aceptar.

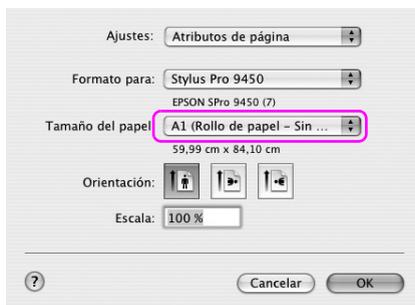


3. Abra al cuadro de diálogo Imprimir

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

4. Si está seleccionado Expansión automática, configure la cantidad de ampliación.


Máx	3 mm a la izquierda y 5 mm a la derecha (la imagen se desplaza 1 mm a la derecha)
Estándar	3 mm a la izquierda y a la derecha
Mín	1,5 mm a la izquierda y a la derecha

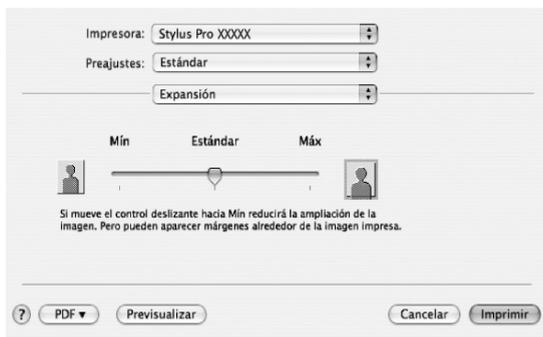

**Nota:**

*Si se desplaza el control deslizante hacia Mín, la imagen se reduce. Según disminuye la cantidad de ampliación, irán apareciendo márgenes en uno o más lados del papel.*

5. En el cuadro de diálogo Ajustes de impresión, seleccione el tipo de papel.

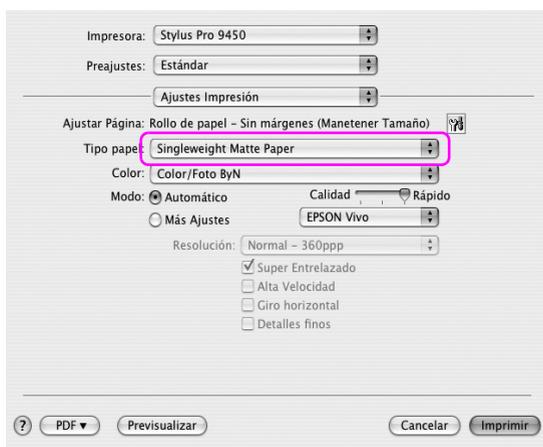




6. Si imprime en rollo de papel, seleccione ajuste Auto Cortador en el cuadro de diálogo Opción rollo de papel.

Consulte “Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.” en página 99.

7. Compruebe los otros ajustes, y después comience a imprimir.

## Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.

Si utiliza un rollo de papel para la impresión sin márgenes, la operación de corte del papel es diferente en función de los ajustes, Sin márgenes y Corte automático, del controlador de la impresora.

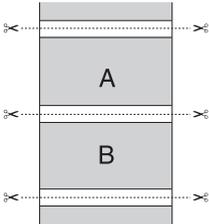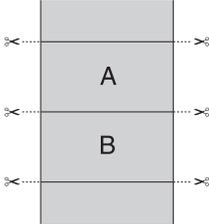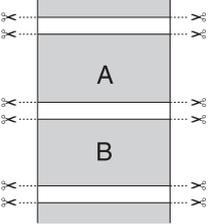	<b>Sin márgenes a la izquierda y a la derecha</b>	<b>Sin márgenes en todas los sentidos (un corte)</b>	<b>Sin márgenes en todas los sentidos (dos cortes)</b>
Ajuste del controlador de impresora	Sin márgenes: Activado	Sin márgenes: Activado	Sin márgenes: Activado
	Auto cortador: Corte normal	Auto cortador: Un corte	Auto cortador: Dos cortes
Impresora operaciones			

<p>Explicación</p>	<p>Corte normal es el ajuste predeterminado.</p>	<p>Es posible que se manche la parte superior puesto que el rollo de papel se corta por aquí mientras la impresión está detenida.</p> <p>Si la posición de corte varía ligeramente, la imagen sobre la página sin cortes permanece en la zona superior o inferior, sin embargo, se acorta el tiempo de impresión.</p> <p>Si selecciona Un corte y sólo imprime un trozo de papel, la operación será la misma que con Dos cortes. Si imprime en más de un papel, de forma continua, corte 1 mm a lo largo del interior de cada imagen para evitar que se cree un margen entre las imágenes.</p>	<p>Es posible que se manche la parte superior puesto que el rollo de papel se corta por aquí mientras la impresión está detenida.</p> <p>Puesto que el interior de cada imagen se corta para no dejar una zona en blanco en la posición superior e inferior, el tamaño del papel se acorta 2 mm.</p> <p>Después de cortar la parte inferior de la página previa, la impresora avanza el papel y después corta la zona superior de la siguiente página. Por esta razón, se desechan de 80 a 130 mm de papel. Procure cortar el papel de manera precisa.</p>
--------------------	--	--	--

**Nota:**

*Cuando quiera cortar las impresiones manualmente, seleccione DESACTIVADA.*


---

## Ampliar o Reducir Tamaño de la impresión

Se puede ajustar el tamaño de los datos al tamaño del papel sobre el que se va a imprimir. Existen tres formas de reducir o aumentar el tamaño de los datos.


- Ajustar a página (sólo en Windows)

Amplía o reduce proporcionalmente el tamaño de los datos para ajustarlos al tamaño del papel seleccionado en la opción Tamaño del papel de salida.

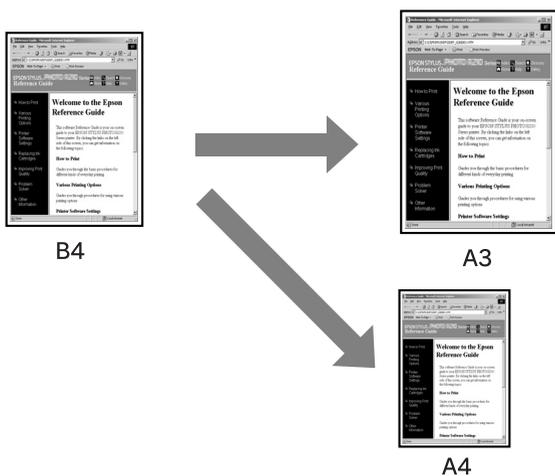


- ❑ Ajustar al Ancho del rollo de papel (sólo en Windows)

Amplía o reduce proporcionalmente el tamaño de los datos para ajustarlos al ancho del rollo de papel seleccionado en la opción Tamaño del papel de salida.

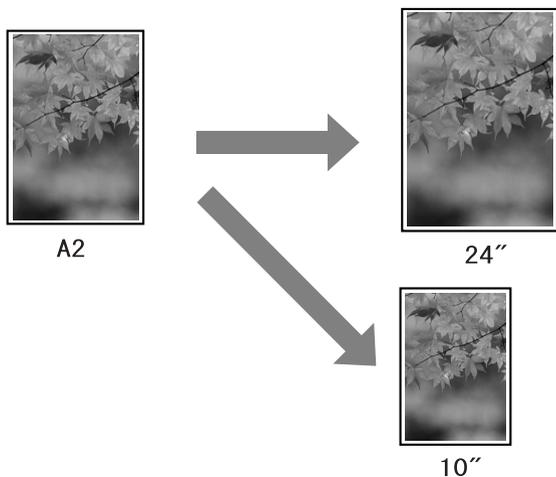

- ❑ Predefinido

Permite definir el porcentaje de reducción o ampliación de los datos.

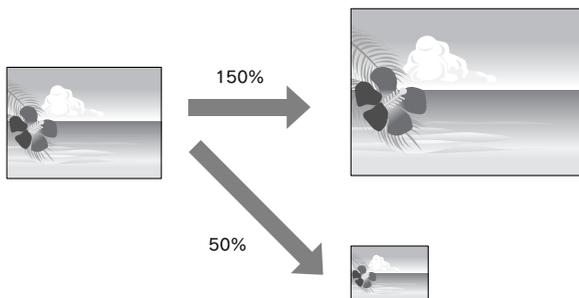


## Ajustar a página (sólo en Windows)

Se puede ajustar el tamaño de los datos al tamaño del papel sobre el que se va a imprimir.

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.


Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic en la ficha Composición de página y después, seleccione el mismo tamaño de papel que el tamaño del papel de los datos.

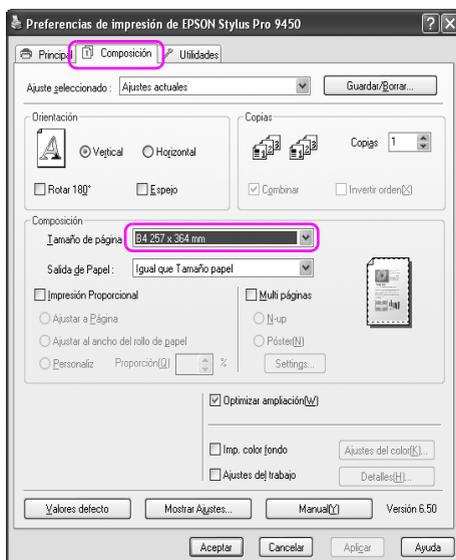

3. Seleccione el tamaño del papel que está cargado en la impresora de la lista Papel de salida.

Amplíe o reduzca proporcionalmente el tamaño de los datos para ajustarlos al tamaño del papel seleccionado en Papel de salida.

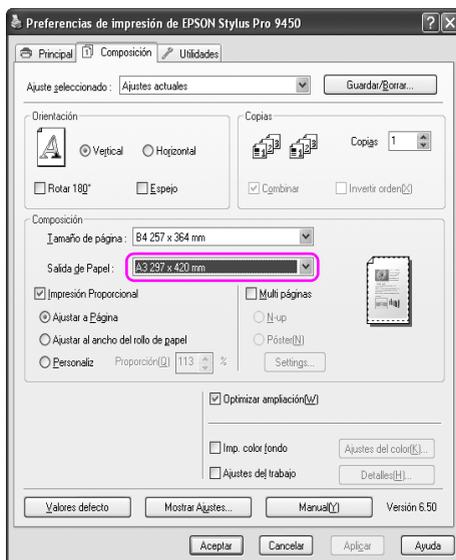


4. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## Ajustar al Ancho del rollo de papel (sólo en Windows)

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.


Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic en la ficha Composición de página y después, seleccione el mismo tamaño de papel que el tamaño del papel de los datos.

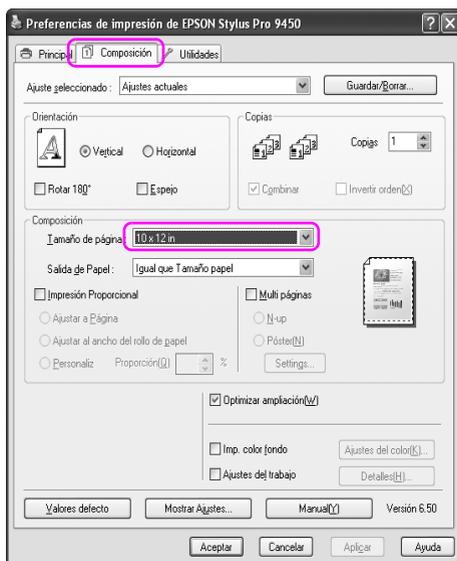


3. Seleccione Impresión proporcional y haga clic en Ajustar al Ancho del rollo de papel.

Amplíe o reduzca proporcionalmente el tamaño de los datos para ajustarlos al tamaño del papel seleccionado en Ancho del rollo de papel.

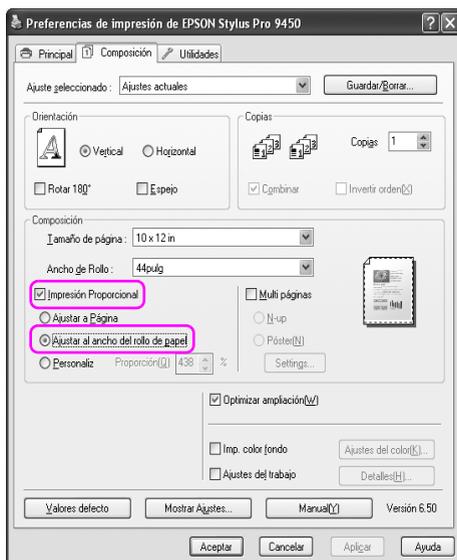

4. Seleccione el ancho del rollo de papel que está cargado en la impresora de la lista Ancho del rollo de papel.

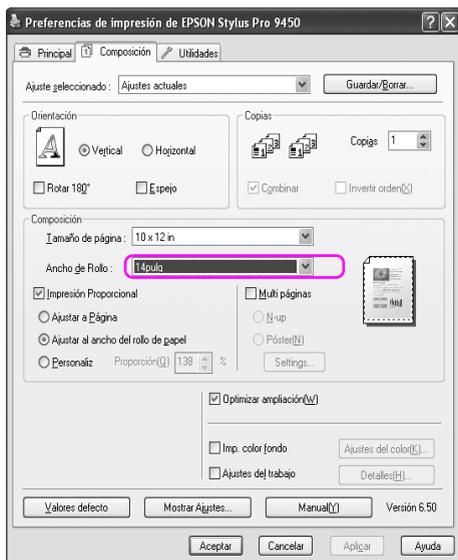

5. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## ***Predefinido***

Permite definir el porcentaje de reducción o ampliación.


### ***En Windows***

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic en la ficha Composición de página y después, seleccione el mismo tamaño de papel que el tamaño del papel de los datos.
3. Seleccione el tamaño del papel que está cargado en la impresora desde Papel de salida o Ancho del rollo de papel.
4. Seleccione Impresión proporcional y haga clic en Personalizada.

Haga clic en las flechas situadas junto al cuadro Proporción para seleccionar un porcentaje comprendido entre 10% y 650%.

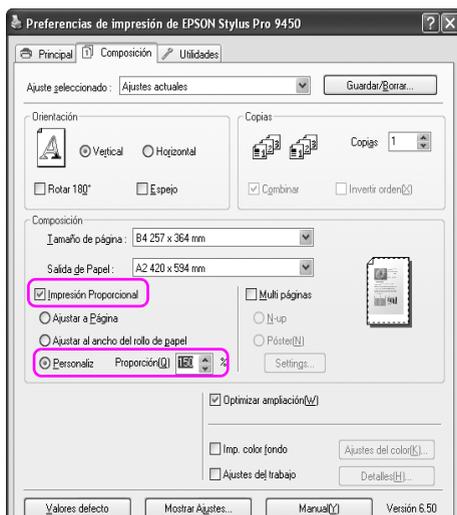

5. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## En Mac OS X

1. Abra el cuadro de diálogo Ajustar página


Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

2. Seleccione la impresora y el tamaño del papel.

Seleccione el tamaño del papel que está cargado en la impresora.



3. Ajuste el valor de Proporción entre 25 y 400%.

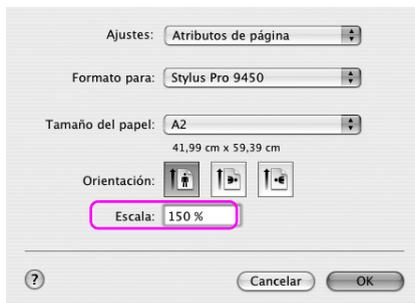


4. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

---

## Impresión de Páginas por hoja

Puede imprimir dos o cuatro páginas del documento en una misma hoja de papel.


Si imprime los datos en disposición continua en tamaño A4, se imprimirá como se muestra a continuación.

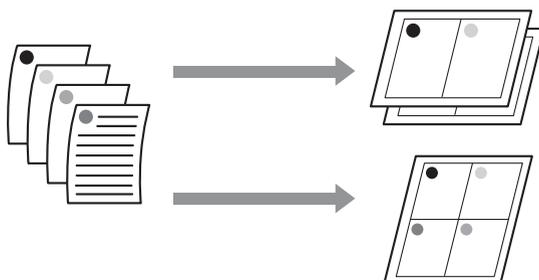

### **Nota:**

- Para los usuarios de Windows, utilizar la función del controlador de la impresora para la impresión composición. En Mac OS X, utilizar la función estándar del sistema operativo para la impresión composición.
- No se puede utilizar la función Multi páginas del controlador de impresora de Windows si está utilizando la impresión Sin márgenes.
- Para los usuarios de Windows, al utilizar la función Ajustar a página, se puede imprimir los datos en diferentes tamaños de papel.

Consulte “Ampliar o Reducir Tamaño de la impresión” en página 101.

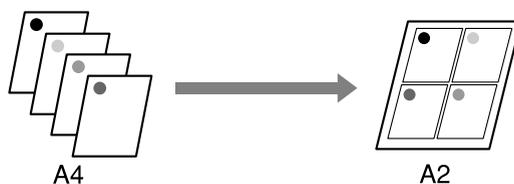


## En Windows

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic en la ficha Composición de página, active la casilla de verificación Multi páginas, seleccione N-up y haga clic en Ajustes.

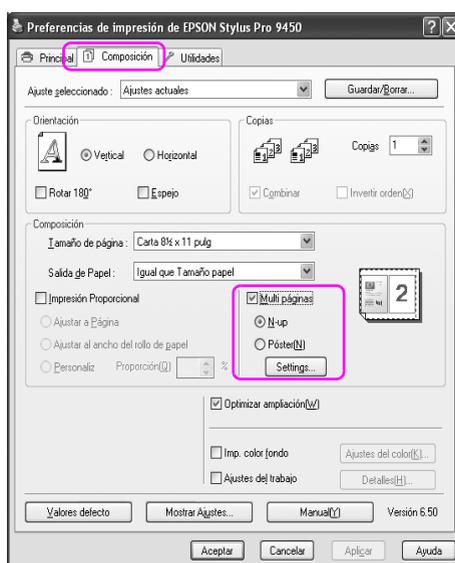

3. En el cuadro de diálogo Imprimir composición, especifique en qué orden desea que se impriman las páginas.

Para imprimir los marcos alrededor de las páginas en todas las hojas, active la casilla de verificación Imprimir marcos de página.


4. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## En Mac OS X

1. Abra al cuadro de diálogo Imprimir

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

2. Seleccione una impresora de destino y seleccione Composición de la lista para especificar el orden de impresión de las páginas.

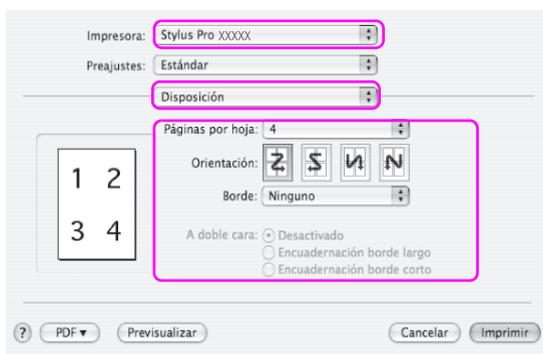

**Nota:**

*Si selecciona una opción diferente a Ninguno para Borde, se imprimen los marcos alrededor de las páginas en todas las hojas.*

3. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

---

## Impresión de póster


La función de impresión de póster le permite imprimir imágenes en tamaño póster ampliando una página para que ocupe varias hojas de papel. Esta función sólo se admite en Windows. Puede realizar un póster o un calendario juntando varias hojas impresas. La impresión de póster admite los dos tipos siguientes.

❑ Impresión de póster sin márgenes

Puede imprimir una imagen en tamaño póster sin imágenes ampliando automáticamente una página para que ocupe varias hojas de papel. Puede realizar un póster juntando varias hojas impresas. Puesto que los datos de la imagen se amplían más allá del tamaño del papel, el área que exceda las hojas no se podrá imprimir. Esta función sólo está disponible para rollo de papel.


**Nota:**

*Es posible que la impresión de póster sin márgenes no produzca una imagen en póster sin discontinuidad al constar de varias hojas de papel impresas. Si quiere una imagen sin discontinuidad, pruebe la Impresión de Póster con márgenes.*

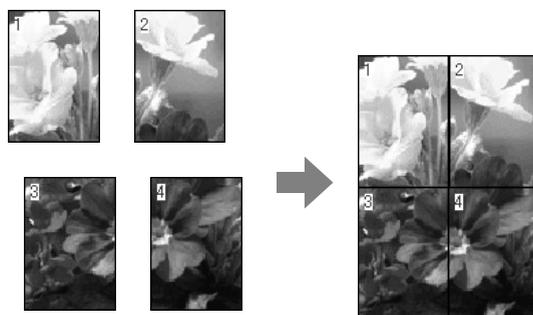

## ❑ Impresión de póster con márgenes


Puede imprimir una imagen en tamaño póster ampliando automáticamente una página para que ocupe varias hojas de papel. Tendrá que cortar los márgenes y juntar varias hojas de papel para hacer un póster.

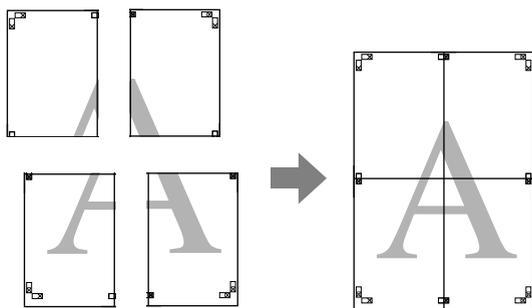


1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

- Haga clic en la ficha Composición de página, active la casilla de verificación Multi páginas, seleccione Póster y haga clic en Ajustes.

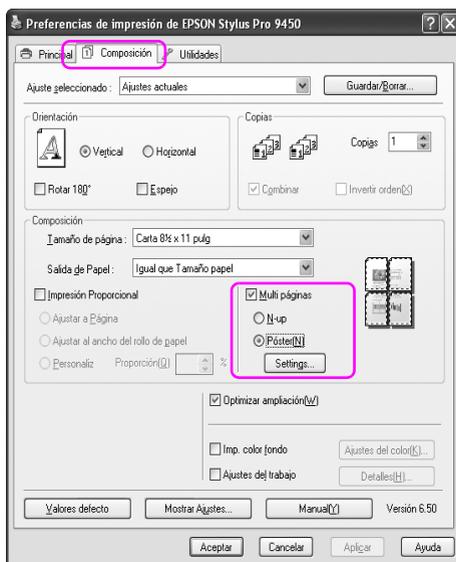


- En el cuadro de diálogo Ajustes del póster, seleccione el número de páginas impresas que quiera que ocupe el póster.

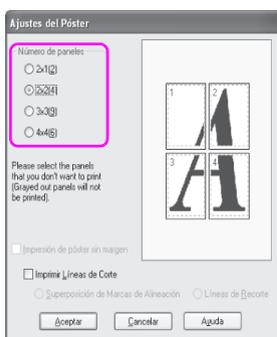

**Nota:**

Puede hacer un póster mayor si selecciona un número mayor de división.

4. Cuando quiera imprimir un póster sin márgenes, active la casilla de verificación Impresión de póster sin márgenes, seleccione los paneles que no quiera imprimir y después, haga clic en Aceptar. Después, vaya al paso 6.

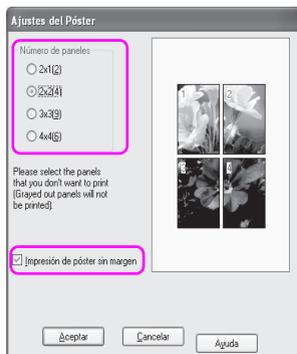

5. Si quiere márgenes alrededor del póster, asegúrese de que esté desactivada la casilla de verificación Impresión de póster sin márgenes y defina el resto de ajustes que considere oportunos.



**Nota:**

*Referente al tamaño cuando se juntan las partes:*

*El tamaño final es el mismo tanto si Líneas de recorte está seleccionado, como si no lo está. Sin embargo, si esta seleccionado*

*Imprimir líneas de corte, el tamaño final es más pequeño por el grado de superposición.*

6. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## ***Unión de las hojas por la línea de corte***

Los pasos para juntar las hojas son diferentes dependiendo de si las hojas impresas son sin márgenes o no.


### ***Para la impresión de póster sin márgenes***

Esta sección explica como juntar cuatro páginas impresas. Junte las páginas impresas adecuadamente, y péguelas en la parte posterior utilizando la cinta de celofán.

Únalas en el orden siguiente indicado en la ilustración.


**Nota:**

*Es posible que la impresión de póster no produzca una imagen sin discontinuidad al constar de varias hojas de papel impresas. Si quiere una imagen sin discontinuidad, pruebe la Impresión de Póster con márgenes.*

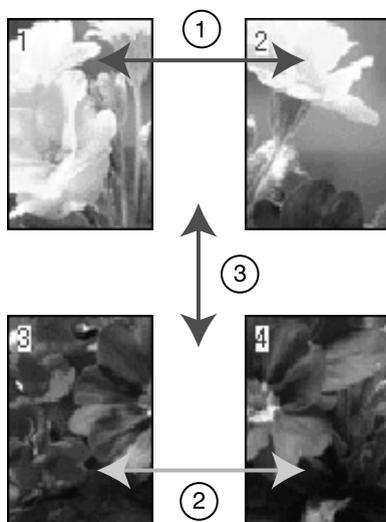


## Para la impresión de póster con márgenes

Cuando se selecciona Superposición de marcas de alineación, se imprimen las marcas siguientes en el papel. Consulte los procedimientos siguientes para juntar cuatro páginas impresas utilizando las marcas de alineación.

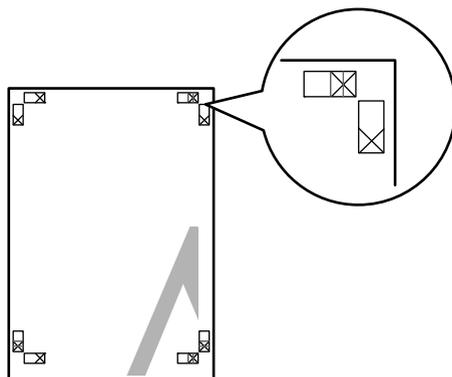


Las cuatro hojas se unen en el siguiente orden.

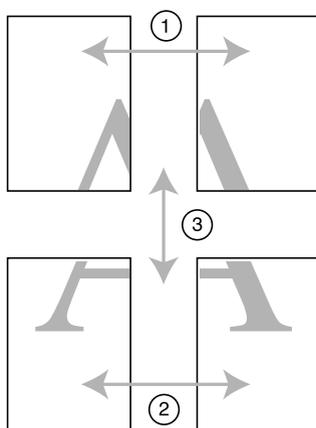


1. Corte la hoja izquierda superior por la marca de alineación (línea vertical azul)

La línea es negra para la impresión en blanco y negro

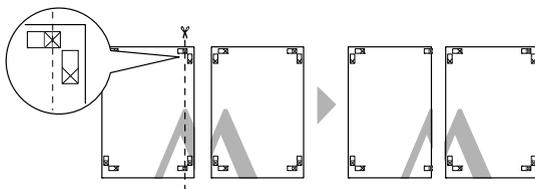


2. Ponga la hoja izquierda superior en la parte superior de la hoja derecha superior. Las marcas X deberían coincidir como se muestra en la siguiente ilustración. Una la hoja izquierda superior con la hoja derecha superior con celofán temporalmente.

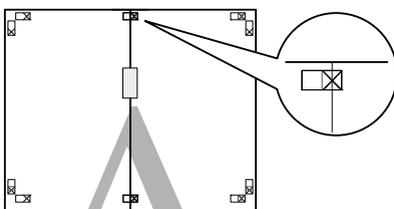


3. Corte las hojas superiores por la marca de alineación (línea vertical roja).

La línea es negra para la impresión en blanco y negro

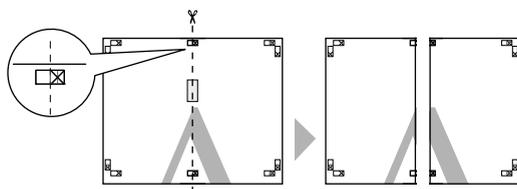


4. Junte las hojas izquierda y derecha superiores con celofán en la parte posterior de las hojas.

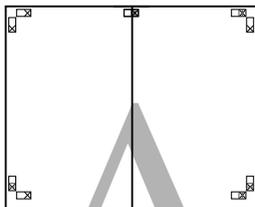


5. Pruebe los pasos del 1 a 4 para las hojas inferiores.
6. Corte la parte inferior de las hojas superiores por la marca de alineación (línea horizontal azul)

La línea es negra para la impresión en blanco y negro

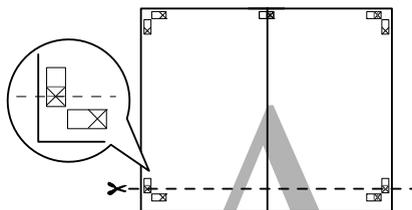


7. Ponga las hojas superiores en la parte superior de las hojas inferiores. Las marcas X deberían coincidir como se muestra en la siguiente ilustración. Una las hojas superiores e inferiores con celofán temporalmente.

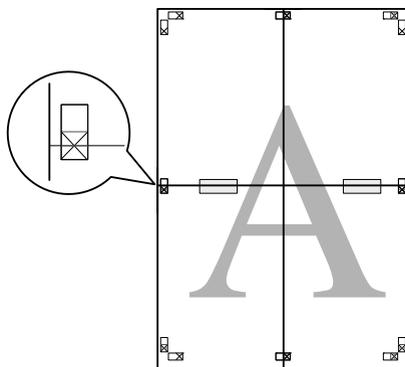


8. Corte las hojas por la marca de alineación (línea horizontal roja).


La línea es negra para la impresión en blanco y negro

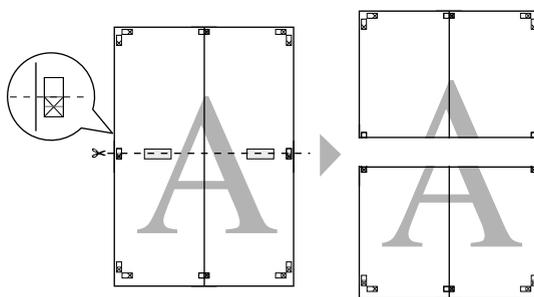

9. Junte las hojas superiores e inferiores con celofán en la parte posterior de las hojas.

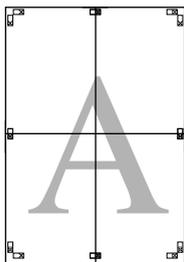

10. Después de juntar todas las hojas, corte los márgenes por la línea de corte exterior.

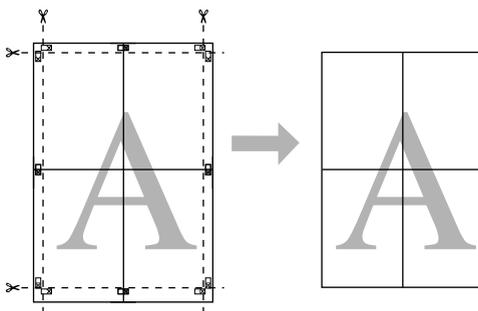

---

## Impresión en Papel personalizado

También puede imprimir en una página personalizada. Para hacerlo, siga estos pasos.



El tamaño al que puede registrarlo es el siguiente.

Ancho del papel	Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: de 89 a 1118 mm  Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: de 89 a 610 mm
Largo del papel	Windows: de 127 a 15000 mm OS X: de 127 a 15240 mm

\* La longitud máxima del rollo de papel puede ser superior a la altura del papel si utiliza un software cuya aplicación admite la impresión de "banner". Sin embargo, el tamaño de la impresión real depende de la aplicación, el tamaño del papel configurado en la impresora o el entorno del ordenador.

### Nota:


- En Mac OS X, puede configurar en *Tamaño de papel personalizado* un tamaño superior al que configure en la impresora, sin embargo, no se imprime correctamente.
- El tamaño de salida disponible se puede limitar dependiendo del software de la aplicación.

## En Windows

1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. Haga clic Definido por usuario en el menú Principal.

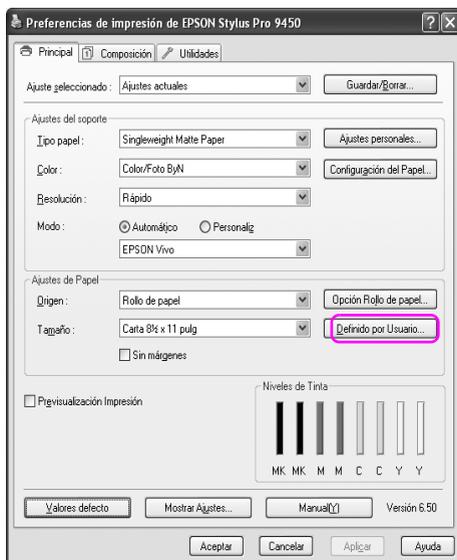


### **Nota:**

*No puede seleccionar Definido por usuario si Sin márgenes está seleccionado en Ajustes del papel.*

3. Configure el tamaño del papel personalizado que quiera utilizar y haga clic en Guardar.
  - Puede introducir hasta 24 caracteres para el Nombre tamaño de papel.

- ❑ Puede cambiar el tamaño fácilmente seleccionando el tamaño de papel al lado del tamaño que quiera configurar en Tamaño del papel de base.
- ❑ Si la relación es la misma que la del tamaño de papel definido, seleccione la relación desde Fijar proporción de aspecto y seleccione o Horizontal o Vertical para la Base. En este caso, sólo puede ajustar el Ancho papel o Alto papel.

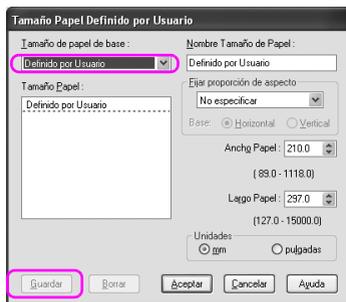

**Nota:**

- ❑ Para cambiar el tamaño del papel que haya registrado, seleccione el nombre del tamaño del papel de la lista y después, cambie el tamaño.
  - ❑ Para eliminar el tamaño definido por el usuario que haya registrado, seleccione el nombre del tamaño del papel de la lista y haga clic en Eliminar.
  - ❑ Puede registrar hasta 100 tamaños de papel.
4. Haga clic en Aceptar para guardar el tamaño del papel personalizado.


El tamaño de papel personalizado se registra en Tamaño papel. Ahora puede imprimir siguiendo los mismos pasos de siempre.

## En Mac OS X


1. Abra el cuadro de diálogo Ajustar página

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.

2. Seleccione Administrar Tamaños personalizados en Tamaño papel.

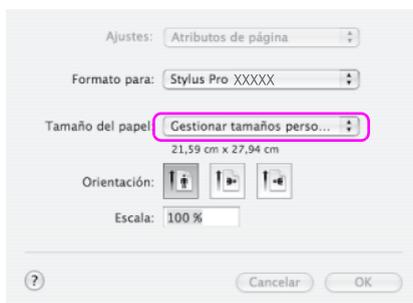


3. Haga clic en +, y escriba el nombre del tamaño del papel.

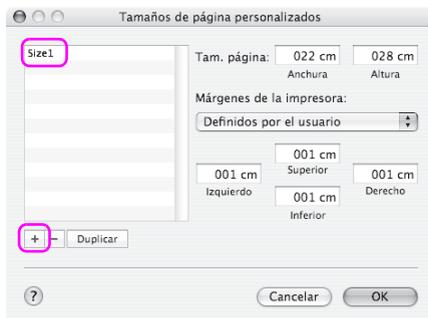

4. Escriba la anchura del papel, la altura y los márgenes, y haga clic en Aceptar.

El tamaño del papel y el margen de la impresora que puede configurar es el siguiente.

<b>Impresora</b>	<b>Descripción</b>
Rollo de papel	Imprime en rollo de papel dejando 3 mm de margen en los cuatro bordes.
Rollo de papel - Sin bordes (Expansión automática)	Imprime los datos ampliados en rollo de papel sin márgenes.
Rollo de papel - Sin bordes (Mantener tamaño)	Imprime en rollo de papel sin dejar márgenes y conservando la proporción de tamaño original.
Rollo de papel - Banner	Imprime datos de varias páginas en rollo de papel, de forma continua, dejando un margen de 3 mm a izquierda y derecha y 0 mm arriba y abajo.
Rollo de papel - Banner sin márgenes	Imprime datos de varias páginas en rollo de papel, de forma continua y sin márgenes.
Hoja	Imprime en hojas sueltas dejando un margen inferior de 14 mm y el resto de los márgenes de 3 mm.
Hoja - Sin márgenes (Expansión automática)	Imprime los datos ampliados en hojas sueltas dejando un margen superior de 3 mm, uno inferior de 14 mm y 0 mm a izquierda y derecha.
Hoja - Sin márgenes (Mantener tamaño)	Imprime en hojas sueltas dejando un margen superior de 3 mm, uno inferior de 14 mm y un margen de 0 mm a izquierda y derecha, conservando la proporción de tamaño original.

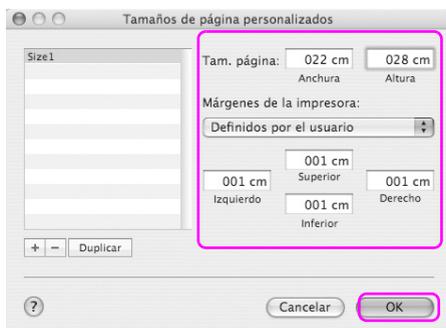

**Nota:**

- ❑ *Para cambiar los ajustes registrados, haga clic en el nombre del tamaño del papel de la lista.*
- ❑ *Para duplicar el tamaño del papel que haya registrado, haga clic en el nombre del tamaño de papel de la lista y después haga clic en Duplicar.*
- ❑ *Para eliminar el tamaño del papel que haya registrado, haga clic en el nombre del tamaño de papel de la lista y después haga clic -.*
- ❑ *La configuración del tamaño del papel personalizado es diferente en función de la versión del sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.*


5. Haga clic en Aceptar.

El tamaño de papel personalizado se registra en el menú emergente Tamaño papel. Ahora puede imprimir siguiendo los mismos pasos de siempre.

---

## Impresión de "banner" en Rollo de papel

En esta sección se explica cómo imprimir un "banner" y fotos panorámicas.

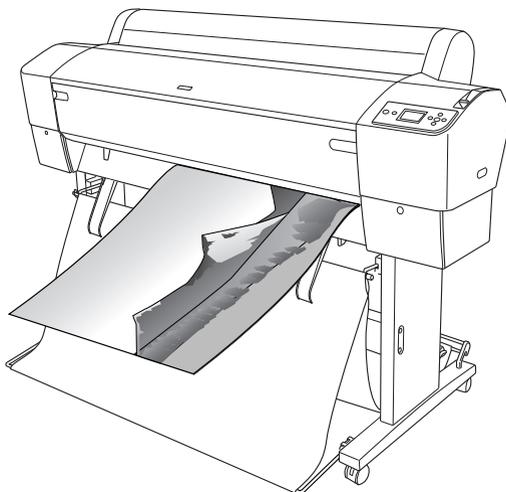

Hay dos formas de imprimir un "banner".

Origen del papel	Aplicación
Rollo de papel	Herramienta de preparación de documentos, software de imágenes y edición
Rollo de papel (Banner)	Software que admite la impresión de "banner"

Estos son los tamaños de impresión disponibles.

Ancho del papel	Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: de 89 a 1118 mm  Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: de 89 a 610 mm
Largo del papel	Windows: Máx. 15000 mm Mac OS X: Máx. 15240 mm

\* La longitud máxima del rollo de papel puede ser superior que la altura del papel si el software admite la impresión de "banner", sin embargo, la altura imprimible real puede variar según la aplicación y el ordenador utilizados para imprimir.

## ***Ajustes de la aplicación***

Tiene que configurar los datos para imprimir un "banner" con una aplicación.

Si el tamaño de papel que desee imprimir es igual o menor que el ajuste de tamaño máximo que admite la aplicación, seleccione el tamaño de papel preferido.


# Ajustes del controlador de impresora

## En Windows


1. Abra la ventana del controlador de la impresora.

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 18.

2. En el menú Principal, seleccione el tipo de papel.

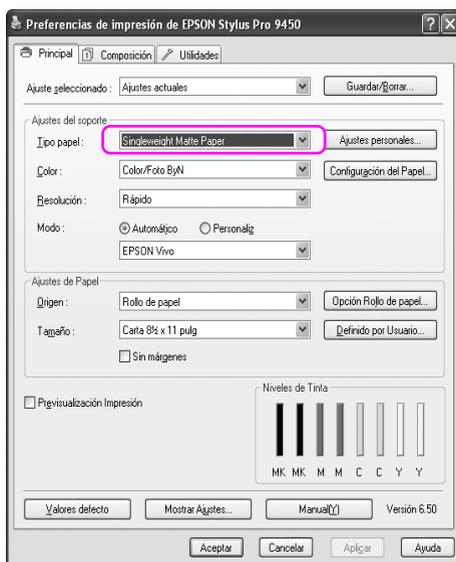


3. En la lista Origen del papel, seleccione Rollo de papel o Rollo de papel (Banner).

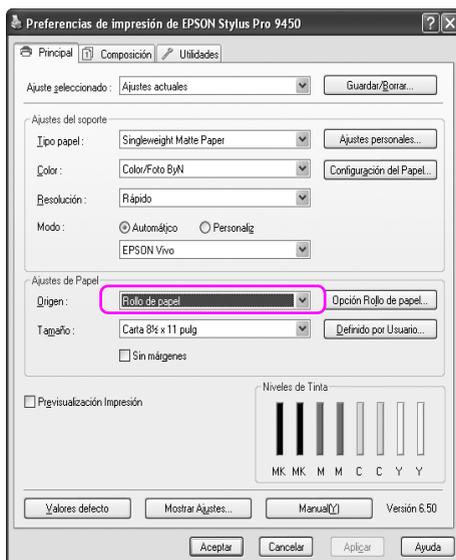


**Nota:**

Rollo de papel (Banner) se puede utilizar para una aplicación que admita la impresión de "banner".

4. Haga clic en Opción rollo de papely seleccioneCorte normal o Desactivado en la lista Auto cortador.

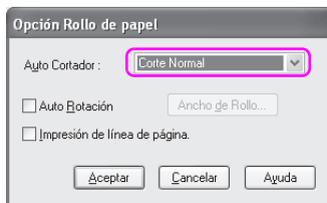


- Haga clic en la ficha Composición de página, seleccione Impresión proporcional y seleccione Ajustar a página o Ajustar al Ancho del rollo de papel.

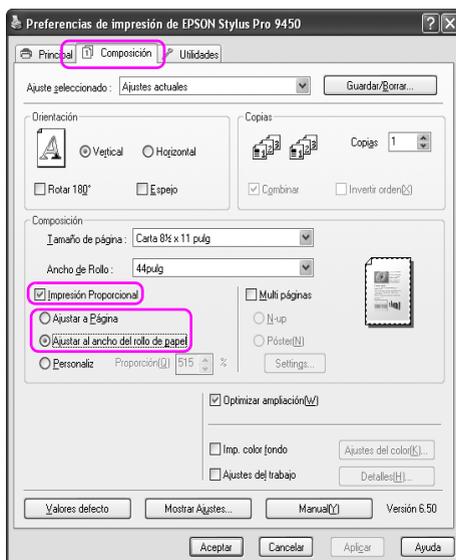

**Nota:**

Si utiliza una aplicación que admite la impresión de "banner", no tiene que seleccionar el ajuste Impresión proporcional si ha seleccionado Rollo de papel (Banner) en Origen.

- En la lista Tamaño del papel, seleccione el tamaño del documento creado con la aplicación y seleccione el ancho del rollo de papel cargado en la impresora en Ancho del rollo de papel.

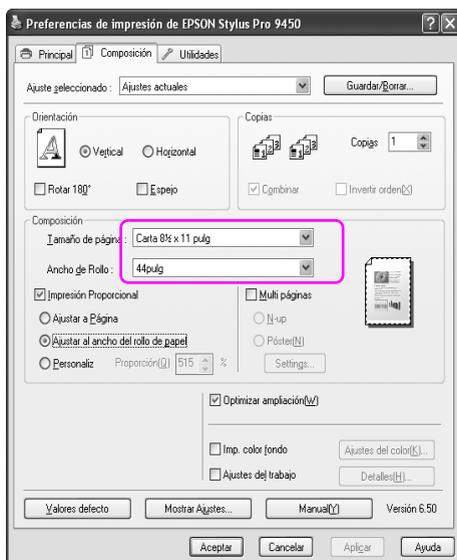


También puede personalizar el tamaño del papel seleccionando Definido por usuario.

Ancho del papel	Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: de 89 a 1118 mm  Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: de 89 a 610 mm
Largo del papel	De 127 a 15000 mm

**Nota:**

Si utiliza una aplicación que admite la impresión de "banner", no tiene que configurar el tamaño definido por el usuario si selecciona Rollo de papel (Banner) en Origen.

7. Seleccione el tamaño del papel en la lista Papel de salida y confirme que esté activada la casilla de verificación Optimización de ampliación.

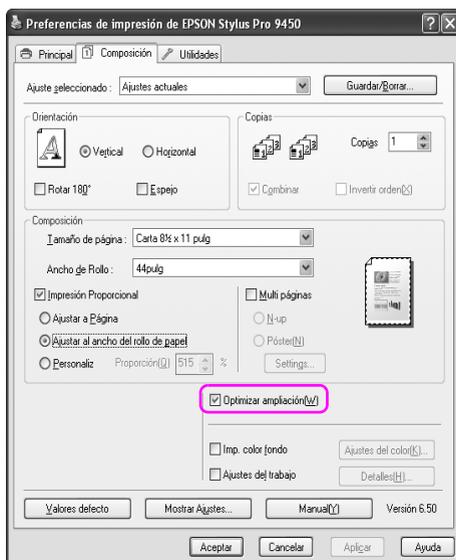


8. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

## En Mac OS X

1. Abra el cuadro de diálogo Ajustar página

Consulte “Cómo acceder al controlador de la impresora” en página 45.


2. Compruebe que esté seleccionada su impresora y seleccione el tamaño del documento creado con la aplicación.

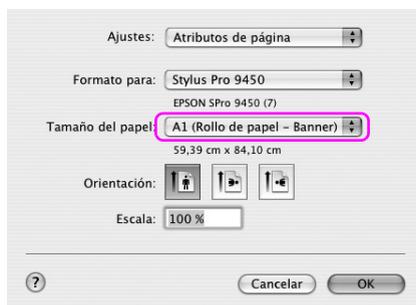

También puede personalizar el tamaño del papel seleccionando Administrar Tamaños personalizados.

Ancho del papel	Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: de 89 a 1118 mm  Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: de 89 a 610 mm
Largo del papel	De 127 a 15240 mm

3. Escriba la escala para reducir o aumentar el tamaño de los datos.

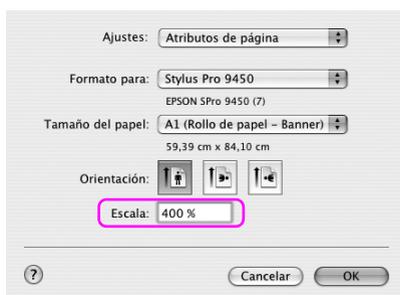

4. Compruebe los otros ajustes y comience a imprimir.

---

## ***Impresión con papel de otras marcas (no Epson)***

Si utiliza papel de una marca distinta a Epson, tendrá que realizar los ajustes de papel necesarios para el tipo de papel antes de imprimir. Hay dos formas de realizar los ajustes e imprimir.

- Registre el papel personalizado en el modo Menú utilizando el panel de control de la impresora, e imprima utilizando los ajustes registrados. Consulte “Configuración de los ajustes de Papel” en página 196.
- Configure los ajustes utilizando el cuadro de diálogo Configuración papel en el controlador de la impresora.

### ***Nota:***

- Asegúrese de comprobar características como la tensión del papel, fijación de la tinta, o grosor del papel, antes de configurar el papel personalizado. Consulte la descripción que acompaña al papel para obtener información sobre sus características.*
- Los ajustes que realice en el cuadro de diálogo Configuración papel tendrán prioridad sobre los ajustes que realice en el panel de control de la impresora.*
- Puede registrar el papel personalizado o los ajustes de la impresora en su ordenador utilizando EPSON LFP Remote Panel. Para más información, consulte la Ayuda on-line de EPSON LFP Remote Panel.*

Si no imprime de forma regular en el papel personalizado que ha registrado, utilice impresión unidireccional. Desactive la casilla de verificación Alta velocidad en el controlador de la impresora.

---

## ***Personalizar las Opciones del Controlador de la impresora***

Puede guardar los ajustes o cambiar los elementos que se muestran como prefiera. También puede exportar los ajustes como un archivo y realizar los mismos ajustes del controlador de la impresora en varios ordenadores.

## ***Almacenamiento de los ajustes del controlador de impresora***


Puede guardar hasta 100 ajustes.

### ***Almacenamiento como favorito***


Puede guardar todos los ajustes del controlador de la impresora.

1. Cambie los ajustes en el menú Principal y en el menú Composición.

- Haga clic en Guardar/Borrar en el menú Principal o en el menú Composición de página.

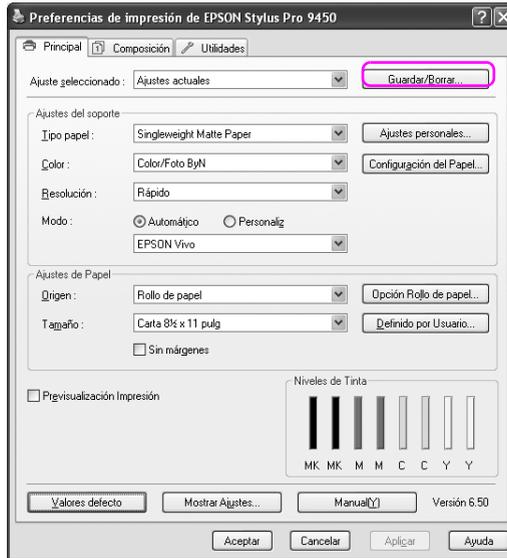

- Escriba el nombre en el cuadro Nombre y haga clic en Guardar.

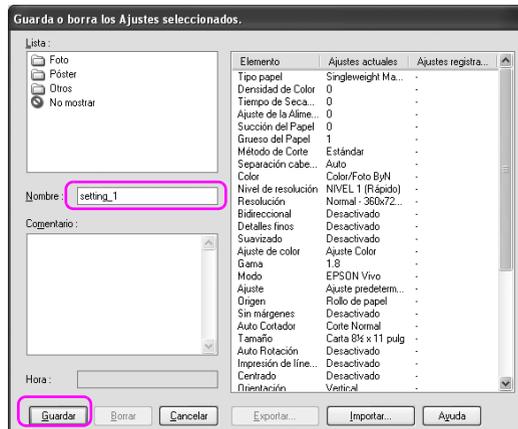


Puede elegir un ajuste que haya registrado del cuadro Select Setting list.


## Almacenamiento como soporte personalizado

Puede guardar los elementos Ajustes del soporte en el menú Principal.


1. Cambie los elementos Ajustes del soporte en el menú Principal.

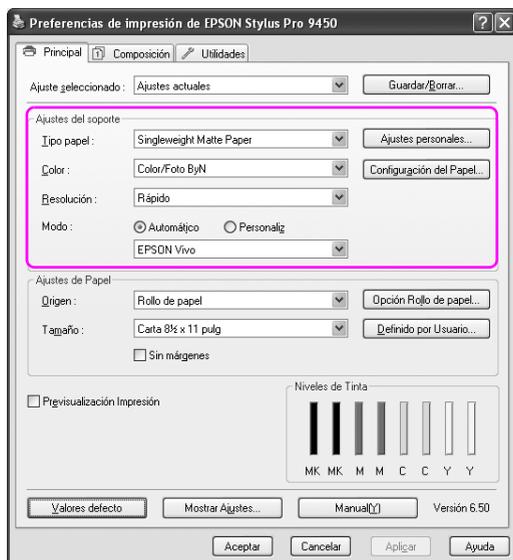

2. Haga clic en Ajustes personalizados.

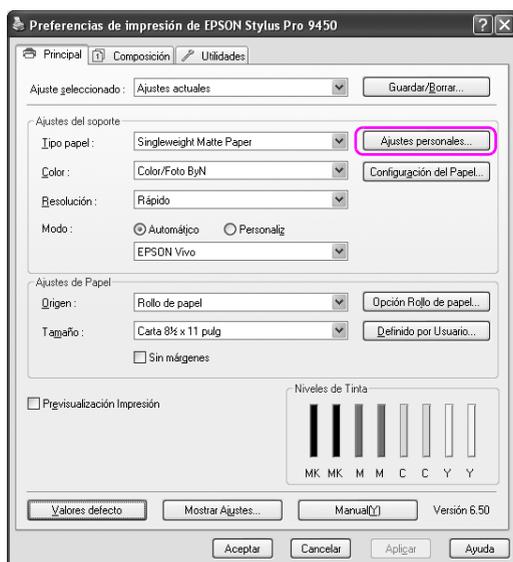

3. Escriba el nombre en el cuadro Nombre y haga clic en Guardar.

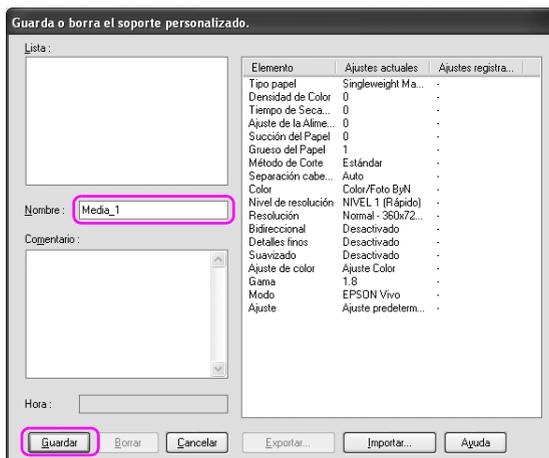


Puede elegir un ajuste que haya registrado del cuadro lista Tipo papel.

## Disposición de menús

Puede organizar los ajustes de Ajustes seleccionados, Tipo papel y Tamaño papel.

1. Haga clic en la ficha Utilidades y haga clic en Disposición de menús.

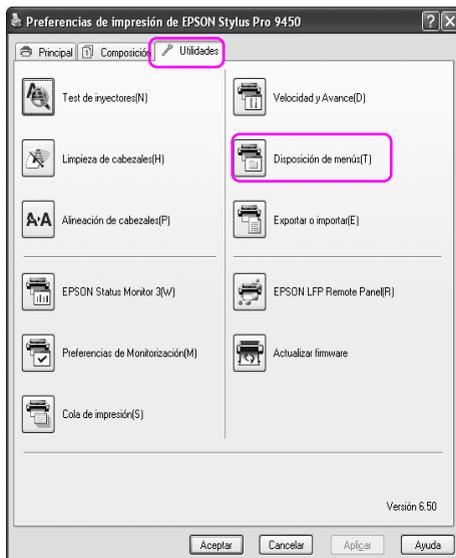


2. Seleccione la opción a editar.



3. En el cuadro Lista, organice las opciones como prefiera o clasifíquelas en grupos.

- Puede organizar los elementos de la lista arrastrando y soltando.
- Para añadir un grupo nuevo, haga clic en Añadir grupo.
- Para borrar el grupo, haga clic en Borrar grupo.

- ❑ Mueva los elementos que no utilice al grupo Not Display.

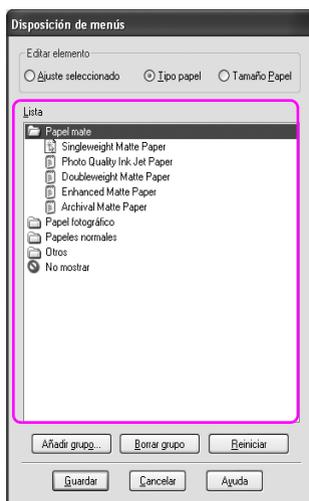

**Nota:**

*No puede eliminar las opciones predeterminadas.*


4. Haga clic en Guardar.

## Exportación e importación

Puede exportar o importar los ajustes que ha registrado como un archivo.

### Exportación de ajustes


1. Abra el cuadro de diálogo Guardar o borrar los Ajustes seleccionados o el cuadro de diálogo Guardar o borrar el soporte personalizado.
2. Seleccione la configuración en el cuadro Lista y haga clic en Exportar.

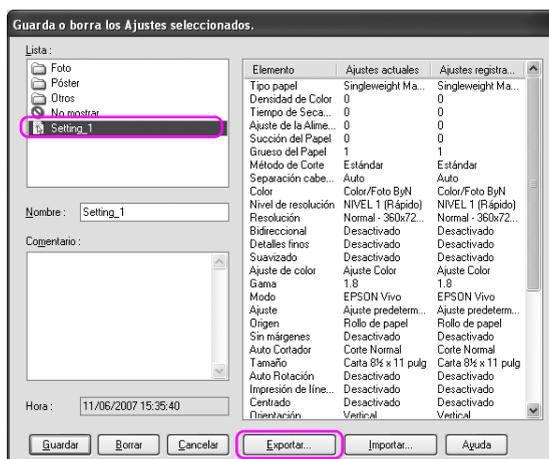

3. Seleccione dónde desea guardar el archivo y escriba un nombre para el archivo. Después, haga clic en Guardar.

## Importación de los ajustes

1. Abra el cuadro de diálogo Guardar o borrar los Ajustes seleccionados o el cuadro de diálogo Guardar o borrar el soporte personalizado.
2. Haga clic en Importar.

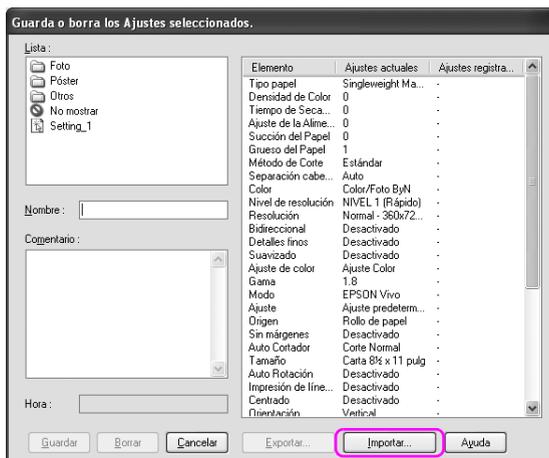


3. Seleccione el archivo que desee importar, y después haga clic en Abrir.


## Exportación e importación de todos los ajustes

Puede exportar o importar todos los ajustes del controlador de la impresora como un archivo.

1. Haga clic en la ficha Utilidades y haga clic en Exportar o Importar.

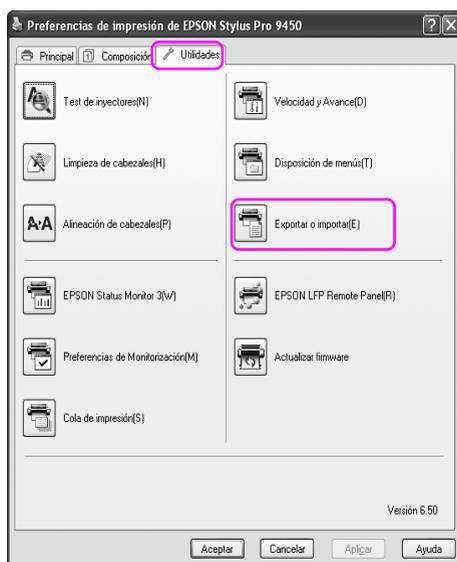

2. Haga clic en Exportar o Importar.

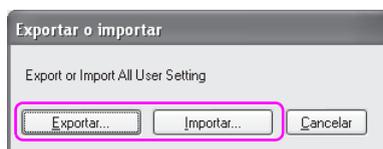


3. Para exportar la configuración, escriba un nombre para el archivo y haga clic en Guardar. Para importar la configuración, seleccione el archivo que desee importar, y después haga clic en Abrir.

## El panel de control

### Botones, indicadores luminosos, mensajes e iconos

El panel de control de la impresora consta de 7 botones, 4 indicadores luminosos y una pantalla de cristal líquido (LCD).

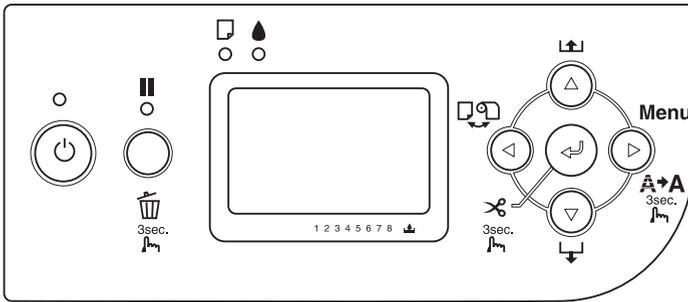

### Botones

En esta sección, se describen las funciones de los botones del panel de control.

Botón		Descripción
1	Botón de Encendido	Enciende o apaga la impresora.

2	Botón Pausa 	<p>Detiene temporalmente la impresión.</p> <p>Reinicia la impresión si se pulsa cuando la impresora está en el modo de pausa.</p> <p>La impresora volverá al estado PREPARADA si se pulsa este botón en el modo Menú.</p> <p>Si se mantiene pulsado durante 3 segundos, elimina los datos de impresión almacenados en la memoria de la impresora.</p>
3	Botón Menú 	<p>Si se pulsa en el estado PREPARADA, entra en el modo Menú. Si se pulsa en el modo Menú, se puede seleccionar un menú.</p> <p>Permite acceder al menú ESTADO DE IMPRESORA si se pulsa durante la impresión.</p> <p>Limpia el cabezal de impresión si se mantiene pulsado durante 3 segundos.</p>
4	Botón Origen del papel 	<p>Permite seleccionar el origen del papel (Corte automático de rollo activado  / Corte automático de rollo desactivado  / Hoja </p> <p>Vuelve al nivel anterior si se pulsa en el modo Menú.</p> <p>Entra en el modo de sustitución del cortador si se mantiene pulsado durante 3 segundos.</p>
5	Botón Avance papel 	<p>Hace avanzar el papel.</p> <p>Cambia los parámetros en el orden inverso cuando se selecciona un parámetro en el modo Menú.</p>
6	Botón Avance papel 	<p>Hace retroceder el papel cuando las hojas han sido alimentadas con el botón Avance papel .</p> <p>Nota: Si ha alimentado manualmente el papel hacia adelante, no podrá alimentar el papel hacia atrás con este botón.</p> <p>Cambia los parámetros en el orden inverso cuando se selecciona un parámetro en el modo Menú.</p>

7	Botón Intro ↵	<p>Ejecuta la opción si sólo es ejecutable.</p> <p>Si está seleccionado Hoja [ ] y se mantiene pulsado este botón 3 segundos, se expulsa la hoja de papel.</p> <p>Si está seleccionada la opción Corte automático de rollo activado [ ] y se mantiene pulsado durante 3 segundos, corta automáticamente el rollo de papel después de la impresión.</p> <p>Si está seleccionada la opción Corte automático de rollo desactivado [ ] y se mantiene pulsado durante 3 segundos, avanzará el papel. Después, el papel se cortará con el cortador manual.</p> <p>Si la impresora está secando la tinta y se mantiene pulsado este botón 3 segundos, se detiene el secado y se expulsa el papel.</p>
---	---------------	--

## Indicadores luminosos

En esta sección, se describen las funciones de los indicadores luminosos del panel de control.

Los indicadores le permiten conocer el estado de la impresora y el tipo de error que se haya producido.

	Indicador luminoso	Descripción
1	Indicador luminoso de potencia (verde)	<p>Encendido: La impresora está encendida.</p> <p>Intermitente: La impresora está recibiendo datos de impresión o apagándose.</p> <p>Apagado: La impresora está apagada.</p>

2	<p>Indicador luminoso de Pausa (amarillo)</p> 	<p>Encendido: La impresora se encuentra en el modo de pausa.</p> <p>Apagado: La impresora está preparada para imprimir datos.</p>
3	<p>Indicador luminoso de comprobación del papel (rojo)</p> 	<p>Encendido:</p> <p>Si estaba seleccionada el origen del papel Hoja , indica que no hay papel cargado en la alimentación manual.</p> <p>Si el origen del papel seleccionado era Corte automático de rollo activado  o Corte automático de rollo desactivado , indica que se ha agotado el rollo de papel.</p> <p>El origen de papel seleccionado (Corte automático de rollo activado  / Corte automático de rollo desactivado  / Hoja ) no coincide con el origen del papel del controlador de impresora.</p> <p>La palanca del papel está en la posición de liberada.</p> <p>El papel cargado es demasiado grueso para realizar una limpieza de cabezales.</p> <p>Intermitente:</p> <p>Se ha producido un atasco de papel. Casi se ha terminado el papel. El papel no se corta correctamente después del trabajo de impresión si el origen de papel seleccionado es Corte automático de rollo activado .</p> <p>El papel cargado no está recto. No se detecta papel. La hoja cortada no se expulsa correctamente.</p>
4	<p>Indicador luminoso de comprobación de tinta (rojo)</p> 	<p>Encendido:</p> <p>El cartucho de tinta instalado está gastado. Los cartuchos de tinta instalados no se pueden utilizar con esta impresora. El depósito de mantenimiento está lleno.</p> <p>Intermitente:</p> <p>El cartucho de tinta instalado está casi gastado. El depósito de mantenimiento está casi lleno.</p>

## Combinación de botones

En esta sección, se describen las funciones disponibles tras pulsar simultáneamente varios botones.

Botones	Función
1. Botón de Encendido  2. Botón Pausa 	Si la impresora se enciende mientras se mantiene pulsado el botón Pausa  , entrará en el modo Mantenimiento.
1. Botón Pausa  2. Botón Origen del papel 	Si se pulsan el botón de Pausa  y el de Origen del papel  , se activa y desactiva el ajuste Contador rollo papel.  Nota: Para utilizar esta combinación de botones, deben estar activadas las opciones CONFIG. PAPEL RESTANTE (del modo Mantenimiento) y CONTADOR ROLLO PAPEL (del modo Menú).

## Mensajes

En esta sección, se explican los mensajes que aparecen en la pantalla LCD.

Los mensajes son de estado o de error. Para obtener información acerca de los mensajes de error, consulte “Se ha producido un error” en página 296.

Mensaje	Descripción
ACTIVA	La impresora está preparada para imprimir los datos.
IMPRIMIENDO	La impresora está procesando datos.
TINTA SECÁNDOSE	La impresora está secando la tinta.
PAUSA	La impresora se encuentra en una pausa.

Se muestra el logotipo de EPSON y una barra de progreso	La impresora está preparándose para imprimir.
CORTANDO PAPEL ESPERE, POR FAVOR	La impresora está cortando el papel.
EN ESPERA	Espere a que aparezca el mensaje ACTIVA.
LIMPIEZA ESPERE, POR FAVOR	La impresora está limpiando los tubos de tinta.
PULSE BOTÓN PAUSA	Pulse el botón Pausa.
CARGANDO TINTA	La impresora está cargando el sistema de suministro de tinta.
REINICIANDO ESPERE, POR FAVOR	La impresora está reiniciándose. Espere un rato.
ACTUALIZANDO FIRMWARE	La impresora está actualizando el "firmware".
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE TERMINADA	La impresora ha finalizado la actualización del "firmware".
DESACTIVADA ESPERE, POR FAVOR	La impresora está apagándose.

## Iconos

En esta sección, se explica el significado de los iconos que aparecen en la pantalla LCD.

### *Icono Origen del papel*

Iconos	Descripción
	Corte automático de rollo activado
	Corte automático de rollo desactivado
	Hoja

## Icono Separación del cabezal

Iconos	Descripción
	Ancho máximo
	Más ancho
	Ancho
	Estrecho

## Margen rollo papel

Muestra el margen del papel cuando está seleccionado el rollo.

Iconos	Descripción
	<p>Muestra los márgenes superior e inferior del rollo de papel. Este icono no aparece si está seleccionado Predeterminado.</p> <p>15 mm: Los márgenes superior e inferior son de 15 mm, y los márgenes derecho e izquierdo de 3 mm.</p> <p>35/15 mm: El margen superior es de 35 mm, el inferior de 15 mm, y los márgenes derecho e izquierdo son de 3 mm.</p> <p>3mm: Todos los márgenes son de 3 mm.</p> <p>15 mm: Todos los márgenes son de 15 mm.</p>

## Icono Contador rollo papel

Aparece cuando están activadas las opciones CONFIG. PAPEL RESTANTE (del modo Mantenimiento) y CONTADOR ROLLO PAPEL (del modo Menú).

Iconos	Descripción
--------	-------------

	CONTADOR ROLLO PAPEL activado.
---	--------------------------------

### *Icono de Tinta restante*

Muestra cuánta tinta queda

Iconos	Descripción
	100 - 81%
	80 - 61%
	60 - 41%
	40 - 21%
	Entre 20% y casi lleno
	Queda poca tinta
	Tinta agotada
	Error de cartucho o no hay cartucho

### *Icono del nivel del depósito de mantenimiento*

Muestra la capacidad disponible del depósito de mantenimiento.

Muestra un icono de mantenimiento en las EPSON Stylus Pro

7880/7880C/7450 y dos en las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

Iconos	Descripción
	100 - 81%
	80 - 61%
	60 - 41%
	40 - 21%
	Entre 20% y casi lleno
	Depósito mantenimiento casi lleno
	Depósito de mantenimiento lleno

	Error del depósito de mantenimiento o no hay depósito
---	---

*Icono de Succión del papel*

Iconos	Descripción
	Grande (168%)
	Normal (60%)
	Pequeña (0%)

---

## ***Ajustes de Menú***

### ***Cuándo utilizar el modo Menú***

El modo Menú permite configurar los ajustes de la impresora y de otro tipo, directamente desde el panel de control, como si lo hiciera en el controlador o el software.

***Nota:***

- Es posible que algunas aplicaciones envíen instrucciones a la impresora que anulen los ajustes de Menú. Revise los ajustes de su aplicación si no consigue los resultados esperados.*
- Para ver los ajustes en vigor de Menú, imprima una hoja de estado.*

## Lista de menús

Menú	Opción	Parámetro
"AJUS. IMPRESORA" en página 168	"CONTADOR ROLLO PAPEL" en página 168	LONGITUD ROLLO PAPEL
		ALERTA LONGITUD ROLL
	"SEPARACIÓN DEL CABEZAL" en página 168	ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA, MÁS ANCHA, MÁXIMA ANCHURA
	"LÍNEA PÁGINA" en página 169	ACTIVADO, DESACTIVADO
	"INTERFAZ" en página 170	AUTO, USB, RED
	"PÁGINA CÓDIGO" en página 170	PC437, PC850
	"MARGEN ROLLO PAPEL" en página 170	PREDETERMINADO, SUPERIO/INFER 15 mm, SUPERIO 35/INFER 15 mm, 3 mm, 15 mm,
	"DETECTAR TAMAÑO PAPEL" en página 172	ACTIVADO, DESACTIVADO
	"DETECTAR PAPEL TORCIDO" en página 172	ACTIVADO, DESACTIVADO
	"INTERVALO" en página 172	OFF (DESACTIVADO), 30 seg, 60 seg, 180 seg, 300 seg
	"AJUSTE CORTADOR" en página 173	EJECUTAR
	"ACTUALIZAR MARGEN" en página 173	ACTIVADO, DESACTIVADO
	"REV. AUTOM. INYECTORES" en página 173	OFF (DESACTIVADO), ON (ACTIVADO)
	"AUTO LIMPIEZA" en página 173	ACTIVADO, DESACTIVADO
"CORTE SUAVE" en página 173	OFF (DESACTIVADO), ON (ACTIVADO)	
"INICIALIZAR AJUSTES" en página 174	EJECUTAR	

"TEST IMPRESIÓN" en página 174	"TEST INYECTOR" en página 174	IMPRIMIR
	"HOJA DE ESTADO" en página 174	IMPRIMIR
	"INFORMACIÓN TRABAJO" en página 174	IMPRIMIR
	"PAPEL USUARIO" en página 174	IMPRIMIR

"EST. IMPRESORA" en página 175	"VERSIÓN" en página 175	TN0xxxx. ICBS TW0xxxx. ICBS	
	"PÁGINAS IMPRIMIBLES" en página 175 (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)	LIGHT LIGHT BLACK (GRIS CLARO) xxxxxx PÁGINAS	
		VIVID LIGHT MAGENTA (VIVID MAGENTA CLARO) xxxxxx PÁGINAS	
		LIGHT CYAN (CIAN CLARO) xxxxxx PÁGINAS	
		LIGHT BLACK (GRIS) xxxxxx PÁGINAS	
		MATTE BLACK/PHOTO BLACK (NEGRO MATE/NEGRO FOTO) xxxxxx PÁGINAS	
		CYAN (CIAN) xxxxxx PÁGINAS	
		VIVID MAGENTA (VIVID MAGENTA) xxxxxx PÁGINAS	
		YELLOW (AMARILLO) xxxxxx PÁGINAS	
		"PÁGINAS IMPRIMIBLES" en página 175 (EPSON Stylus Pro 9450/7450)	MATTE BLACK (NEGRO MATE) xxxxxx PÁGINAS
			MATTE BLACK 2 (NEGRO MATE) 2 xxxxxx PÁGINAS
	MAGENTA (MAGENTA) xxxxxx PÁGINAS		
	MAGENTA 2 (MAGENTA 2) xxxxxx PÁGINAS		
	CYAN (CIAN) xxxxxx PÁGINAS		
	CYAN 2 (CIAN 2) xxxxxx PÁGINAS		
	YELLOW (AMARILLO) xxxxxx PÁGINAS		
	YELLOW 2 (AMARILLO 2) xxxxxx PÁGINAS		

<p>"NIVEL DE TINTA" en página 175 (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)</p>	<p>LIGHT LIGHT BLACK (GRIS CLARO) V*****LL, V*****LL, V**LL, V*LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>VIVID LIGHT MAGENT (VIVID MAGENTA CLARO) V*****LL, V*****LL, V*****LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>LIGHT CYAN (CIAN CLARO) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>LIGHT BLACK (GRIS) V*****LL, V*****LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>MATTE BLACK/PHOTO BLACK (NEGRO MATE/NEGRO FOTO) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>CYAN (CIAN) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>VIVID MAGENTA (VIVID MAGENTA) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>YELLOW (AMARILLO) V*****LL, V*****LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>
	<p>"NIVEL DE TINTA" en página 175 (EPSON Stylus Pro 9450/7450)</p>
<p>MATTE BLACK 2 (NEGRO MATE 2) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>	
<p>MAGENTA (MAGENTA) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, nn%, 0%</p>	
<p>MAGENTA 2 (MAGENTA) 2 V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, nn%, 0%</p>	
<p>CYAN (CIAN) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>	
<p>CYAN 2 (CIAN 2) V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>	
<p>AMARILLO V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>	
<p>AMARILLO 2 V*****LL, V*****LL, V**LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%</p>	

	"DEPÓSITO MANTENIMIENTO" en página 176	E****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%
	"USAR CONTADOR" en página 176	TINTA xxxx.xml
		PAPEL xxxx.xcm
	"BORRAR RECUENTO USO" en página 176	TINTA EJECUTAR
		PAPEL EJECUTAR
	"HISTO. TRABAJO" en página 176	No. 0 - No. 9
	"TOTAL COPIAS" en página 177	xxxxx PÁGINAS
	"DURACIÓN" en página 177	CORTADOR V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
		MOTOR CR V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
		MOTOR PF V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
		MOTOR PRESIÓN V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
		CABEZAL V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
		LIMPIADOR V*****LL, V*****LL, V***LL, V**LL, V*LL, nn%, 0%
	"ESTADO EDM" en página 177	NO INICIADO, ACTIVADO, DESACTIVADO  CARGADO POR ÚLTIMA VEZ MM/DD/AA HH:MM GMT, (NO CARGADO)

"PAPEL USUARIO" en página 178	"NÚM. PAPEL" en página 178	EST (ESTÁNDAR), 1-10
	"SEPARACIÓN DEL CABEZAL" en página 178	ESTRECHO, AUTO, ANCHO, MÁS ANCHO
	"PATRÓN DE GROSOR" en página 179	IMPRIMIR
	"NÚMERO DE GROSOR" en página 179	1 - 15
	"MÉTODO CORTE" en página 179	ESTÁNDAR; PAPEL DELGADO; PAPEL GRUESO, RÁPIDO; PAPEL FINO, DESPACIO
	"AJUSTE ALIM. PAPEL" en página 179	-0.70% - 0.70%
	"TIEMPO SECADO" en página 179	0,0 seg- 10,0 seg
	"SUCCIÓN DEL PAPEL" en página 179	NORMAL, -1, -2, -3, -4
	"AJUSTE IMPRESIÓN" en página 179	NORMAL, 1, 2
"MANTENIMIENTO" en página 180	"SUSTITUIR CORTADOR" en página 180	EJECUTAR
	"CAMBIO TINTA NEGRA (sólo en las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)" en página 180	EJECUTAR
	"LIMPIEZA A FONDO" en página 180	EJECUTAR
	"AJUSTE RELOJ" en página 180	MM/DD/AA HH:MM
	"AJUSTE DEL CONTRASTE" en página 180	De -20(dec) a +20(dec)
"ALINEACIÓN CABEZAL" en página 180	"GROSOR DEL PAPEL" en página 180	ESTÁNDAR, 0,1 mm - 1,5 mm
	"ALINEACIÓN" en página 181	AUTO, MANUAL

"CONFIGUR. RED" en página 181	"CONFIGUR. RED" en página 181	DESACTIVAR, ACTIVAR
	"AJUSTE DIRECCIÓN IP" en página 181	AUTO, PANEL
	"CONFIG. IP, SM, DG" en página 181	DIRECCIÓN IP 000.000.000.000 - 192.168.192.168 - 255.255.255.255  MÁSCARA DE SUBRED 000.000.000.000 - 255.255.255.000 - 255.255.255.255  PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	"BONJOUR" en página 181	ACTIVADO, DESACTIVADO
	"INICIA CONF RED" en página 182	EJECUTAR

## ***Procedimiento básico para configurar Menú***

En esta sección, se describe cómo acceder al modo Menú y configurar ajustes con los botones del panel de control.

### ***Nota:***

- Pulse el botón Pausa **||** cada vez que quiera salir del modo Menú y volver al estado PREPARADA.
- Pulse el botón Origen del papel **◀** para volver al paso anterior.

### **1. Entre en el modo Menú.**

Compruebe que en la pantalla LCD aparezca el mensaje PREPARADA y luego pulse el botón Menú **▶**. En la pantalla LCD aparecerá el primer menú.

### **2. Seleccione un menú.**

Pulse el botón Avance papel **▼** o Avance papel **▲** para seleccionar el menú deseado.

3. **Configure el menú.**  
Pulse el botón Menú ► para configurar el menú seleccionado. En la pantalla LCD aparecerá la primera opción.
4. **Seleccione una opción.**  
Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar una opción.
5. **Configure la opción.**  
Pulse el botón Menú ► para entrar en la opción seleccionada. En la pantalla LCD aparecerá el primer parámetro.
6. **Seleccione un parámetro.**  
Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar un parámetro de la opción.
7. **Configure el parámetro.**  
Pulse el botón Menú ► para guardar el parámetro seleccionado. Si el parámetro es sólo ejecutable, pulse el botón Intro ↵ para ejecutar la función asociada a la opción.
8. **Salga del modo Menú.**  
Pulse el botón Pausa ■■ . La impresora volverá al estado PREPARADA.

## **Detalles del modo Menú**

### **AJUS. IMPRESORA**

Este menú consta de las siguientes opciones.

#### **CONTADOR ROLLO PAPEL**

Si configura la alerta de rollo, recibirá un mensaje cuando no quede mucho papel.

Si utiliza rollo de papel, escriba la longitud del rollo instalado en la impresora y el valor de alerta. Puede configurar una longitud de rollo de papel entre 5,0 y 99,5 m, y la alerta de rollo de papel de 1 a 15 m.

#### **Nota:**

*Este ajuste sólo está disponible si se ha seleccionado ROLLO en la opción CONFIG. PAPEL RESTANTE del modo Mantenimiento. Si desea más información, consulte “CONFIG. PAPEL RESTANTE” en página 205.*

#### **SEPARACIÓN DEL CABEZAL**

Permite ajustar la distancia entre el cabezal de impresión y el papel. En condiciones normales, deje esta opción configurada como ESTÁNDAR. Si observa que las imágenes impresas aparecen borrosas, seleccione ANCHA o MÁS ANCHA. Seleccione ESTRECHA para imprimir en papel fino, o MÁXIMA ANCHURA para imprimir en papel grueso.

## LÍNEA PÁGINA

Puede elegir si se imprime o no la línea de página (la línea por la que se recorta) en el rollo de papel. Seleccione **ON** si desea imprimir líneas de página. Si no desea imprimirlas, seleccione **OFF**.

Esta operación cambiará en función de la configuración de Corte automático

Origen del papel	Impresión de línea de página	Funcionamiento de la impresora
Corte automático de rollo activado 	Activada	Imprime una línea de página sólo en el lado derecho y corta el papel automáticamente después de cada trabajo de impresión.
Corte automático de rollo activado 	Desactivado	No imprime ninguna línea de página y corta automáticamente el papel después de cada trabajo de impresión.
Corte automático de rollo desactivado 	Activada	Imprime las líneas de página a la derecha y debajo de los datos, pero no corta automáticamente el papel después de cada trabajo de impresión.
Corte automático de rollo desactivado 	Desactivado	Ni imprime líneas de página ni corta el papel.

### **Nota:**

*Este ajuste sólo está disponible para rollo de papel.*

## INTERFAZ

Se puede seleccionar la interfaz que recibirá los datos de impresión. Si selecciona **AUTO**, la impresora alternará automáticamente entre las diversas interfaces según cuál sea la primera en recibir los datos. Cuando se selecciona **USB** o **RED**, sólo la interfaz seleccionada recibe los datos de impresión. Al cabo de 10 o más segundos sin recibir trabajos de impresión, la impresora regresará al estado de reposo.

## PÁGINA CÓDIGO

Se puede seleccionar la página de código entre las opciones **PC437** (gráficos ampliados) y **PC850** (plurilingüe).

## MARGEN ROLLO PAPEL

Puede seleccionar los márgenes del rollo de papel: **PREDETERMINADO**, **SUPERIO/INFER 15 mm**, **SUPERIO 35/INFER 15 mm**, **3 mm**, o **15 mm**.


Ajustes de márgenes	T (Superior)	B (Inferior)	Izquierdo/ Derecho
<b>PREDETERMINADO</b>	Véase la siguiente lista.		3 mm
<b>SUPERIO/INFER. 15 mm</b>	15 mm	15 mm	3 mm
<b>SUPERIOR 35/INFER. 15 mm</b>	35 mm	15 mm	3 mm
<b>15 mm</b>	15 mm	15 mm	15 mm
<b>3 mm</b>	3 mm	3 mm	3 mm

En la tabla siguiente se muestra el margen predeterminado para el papel.

Rollo de papel	T/B (Superior/ Inferior)	Izquierdo /Derecho
----------------	-----------------------------	-----------------------

<p>Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)</p> <p>Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260))</p> <p>Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170))</p> <p>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170))</p> <p>Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco)</p> <p>Epson Proofing Paper Publication (Papel pruebas publicación)</p> <p>Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura)</p> <p>Plain Paper (Papel normal)</p> <p>Tracing Paper (Papel de calco)</p> <p>Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)</p> <p>Plain Paper (line drawing) (Papel normal (dibujo lineal))</p> <p>Singleweight Matte Paper (line drawing) (Papel mate - bajo gramaje (dibujo lineal))</p> <p>Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)</p> <p>Photo Paper Gloss 250 (Papel fotográfico de calidad superior 250)</p> <p>Canvas (Lienzo)</p> <p>Watercolor Paper - Radiant White (Papel acuarela blanco)</p> <p>Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje)</p>	<p>15 mm</p>	<p>3 mm</p>
<p>Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250))</p> <p>Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250))</p>	<p>20 mm</p>	<p>3 mm</p>

Si se imprimen los mismos datos con un margen de 3 mm y otro de 15 mm y se comparan, se observará que la parte derecha de la imagen con el margen de 15 mm no se ha imprimido.

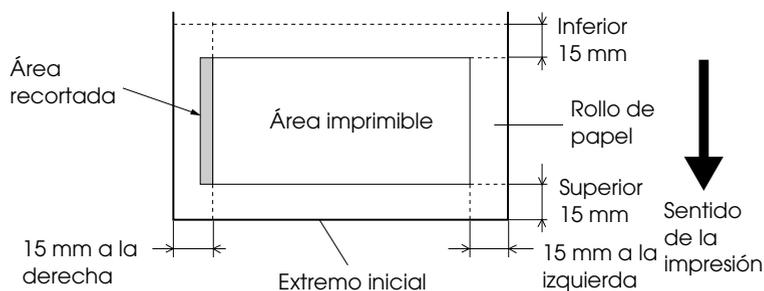

## DETECTAR TAMAÑO PAPEL

Seleccione **ACTIVADA** si desea comprobar que el tamaño del papel colocado en la impresora es el indicado para la anchura de los datos. Si está seleccionada la opción **DESACTIVADA**, la impresora puede imprimir fuera del papel en caso de que el ancho del papel cargado no coincida con el ancho de los datos. Recomendamos seleccionar **ACTIVADA**.

## DETECTAR PAPEL TORCIDO

Si ha seleccionado **ACTIVADA**, en caso de que el papel no esté colocado recto, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje **PAPEL TORCIDO** y se detendrá la impresión. Si se ha seleccionado la opción **OFF**, no aparecerá un mensaje de error de alineación del papel aunque los datos impresos queden fuera del área de impresión de la impresora, y esta continuará imprimiendo.

## INTERVALO

El intervalo está comprendido entre 30 y 300 segundos. Si está desenchufado el cable de la impresora o la impresora se detiene durante más tiempo que el intervalo de tiempo configurado, se cancelará el trabajo de impresión y la impresora comenzará a alimentar papel.

## AJUSTE CORTADOR

Es posible ajustar la posición de corte del papel al imprimir sin márgenes superior e inferior. Esta función imprime los patrones de ajuste del cortador para poder seleccionar entre ellos la posición de corte apropiada.

## ACTUALIZAR MARGEN

Si se ha seleccionado la opción **ON**, la impresora cortará un área de impresión adicional después de ejecutar automáticamente una impresión sin márgenes.

## REV. AUTOM. INYECTORES

Si está seleccionada la opción **ON**, la impresora ejecutará una revisión de los inyectores antes de iniciar cada tarea de impresión.

### **Nota:**

- No seleccione **ON** si utiliza papeles especiales que no sean de Epson, ni si el papel tiene una anchura inferior a 210 mm.*
- Este ajuste sólo está disponible si se ha seleccionado **ON** en AUTO LIMPIEZA.*

## AUTO LIMPIEZA

Si está seleccionada la opción **ON** y se ejecuta un test de inyectores desde el controlador o el panel de control de la impresora, ésta no sólo verá si los inyectores están obstruidos sino que además realizará automáticamente una limpieza del cabezal de impresión.

### **Nota:**

*No seleccione **ON** si utiliza papeles especiales que no sean de Epson, ni si el papel tiene una anchura inferior a 210 mm.*

## CORTE SUAVE

Si está seleccionada la opción **ON**, la impresora cortará la impresión lentamente para reducir al mínimo el ruido de corte y las partículas de papel.

## INICIALIZAR AJUSTES

Se pueden recuperar todos los valores predeterminados de fábrica que haya modificado AJUS. IMPRESORA.

## TEST IMPRESIÓN

Este menú consta de las siguientes opciones.

## TEST INYECTOR

Puede imprimir un patrón de comprobación de inyectores del cabezal de impresión por cada cartucho de tinta. A partir de los resultados de la impresión, podrá comprobarse si los inyectores suministran tinta correctamente. Si desea más detalles, consulte “Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión” en página 182.

### **Nota:**

*Se puede imprimir un patrón de test de inyectores desde el menú Utilidades del software de la impresora. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.*

## HOJA DE ESTADO

Imprime el estado actual. Si desea más detalles, consulte “Impresión de una hoja de estado” en página 200.

## INFORMACIÓN TRABAJO

Puede imprimir los datos de los trabajos guardados en la impresora (hasta un máximo de 10 trabajos).

## PAPEL USUARIO

Puede imprimir la información que haya registrado.

## **EST. IMPRESORA**

Este menú consta de las siguientes opciones.

### *VERSIÓN*

Muestra la versión del "firmware".

### *PÁGINAS IMPRIMIBLES*

Muestra el número de páginas imprimibles con cada cartucho de tinta.

### *NIVEL DE TINTA*

Muestra la cantidad de tinta que queda en cada cartucho ("E" significa "vacío" y "F" significa "lleno").

E *****	F	(100-81%)
E *****	F	(80-61%)
E ***	F	(60-41%)
E **	F	(40-21%)
E *	F	(20-11%)
nn%		(menos del 10%)
0%		(tinta agotada)

## DEPÓSITO MANTENIMIENTO

Muestra la capacidad disponible del depósito de mantenimiento ("E" significa "vacío" y "F" significa "lleno").

E *****	F	(100-81%)
E *****	F	(80-61%)
E ****	F	(60-41%)
E ***	F	(40-21%)
E *	F	(20-11%)
nn%		(menos del 10%)
0%		(depósito de mantenimiento lleno)

## USAR CONTADOR

Permite ver el consumo de tinta (en mililitros) y el consumo de papel (en centímetros).

### **Nota:**

*Los valores indicados en USAR CONTADOR son aproximados.*

## BORRAR RECUENTO USO

Borra los valores configurados en USAR CONTADOR.

## HISTO. TRABAJO

Se puede ver el consumo de tinta (TINTA) en milímetros y el consumo de papel (PAPEL) en cm<sup>2</sup> de cada trabajo de impresión guardado en la impresora. El trabajo más reciente quedará guardado con el número 0.

## TOTAL COPIAS

Muestra la cantidad total de páginas impresas por la impresora.

## DURACIÓN

Muestra la vida útil de cada uno de los consumibles.

CORTADOR	Muestra la vida útil del cortador.  Nota: Los valores indicados en la pantalla LCD son aproximados.
MOTOR CR	Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.
MOTOR PF	Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.
MOTOR PRESIÓN	Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.
CABEZAL	Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.
LIMPIADOR	Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.

## ESTADO EDM

Muestra si el EDM está activado o desactivado. Si el EDM está activado, se muestra la hora en la que el estado EDM fue cargado por última vez.

## PAPEL USUARIO

Este menú consta de las siguientes opciones. Para definir el ajuste de papel, consulte “Configuración de los ajustes de Papel” en página 196.

### NÚM. PAPEL

Si está seleccionada la opción ESTANDAR, la impresora determinará automáticamente el grosor del papel. También se puede seleccionar No. X (X puede ser cualquier número entre 1 y 10) para registrar o recuperar los ajustes siguientes definidos.

- Separación del cabezal
- Patrón de grosor
- Número de grosor
- Método de corte
- Ajuste de avance del papel
- Tiempo de secado
- Succión del papel
- Ajuste de entrelazado

#### **Nota:**

*Si está seleccionada la opción EST, la impresora imprimirá los datos en función de los ajustes del controlador. Si selecciona la opción No. X, los ajustes del panel de control sustituirán a los del controlador.*

### SEPARACIÓN DEL CABEZAL

Permite ajustar la distancia entre el cabezal de impresión y el papel. En condiciones normales, deje esta opción configurada como ESTANDAR. Si observa que las imágenes impresas aparecen borrosas, seleccione ANCHA. Seleccione ESTRECHA para imprimir en papel fino, o MAS ANCHA para imprimir en papel grueso.

## *PATRÓN DE GROSOR*

Imprime el patrón de detección de grosor del papel. Si se ha seleccionado la opción EST en *NÚM. PAPEL* el patrón no se imprimirá.

## *NÚMERO DE GROSOR*

Revise el patrón de detección de grosor del papel y escriba el número del patrón de impresión más correcto.

## *MÉTODO CORTE*

Permite especificar un método de corte: *AUTO*, *PAPEL FINO*, *PAPEL GRUESO .RAPIDO* o *PAPEL GRUESO .LENTO*.

## *AJUSTE ALIM. PAPEL*

Permite definir el ritmo de avance del papel. El intervalo comprende de -0,70 a 0,70%.

## *TIEMPO SECADO*

Permite especificar el tiempo de secado de la tinta para cada pasada del cabezal de impresión. El intervalo oscila entre 0 y 10 segundos.

## *SUCCIÓN DEL PAPEL*

Permite ajustar la presión de la succión utilizada para el avance del papel impreso. Elija entre *NORMAL*, -1, -2, -3 ó -4.

## *AJUSTE IMPRESIÓN*

Permite ajustar el modo Entrelazado. Los ajustes válidos son *NORMAL*, 1 y 2. Si lo prioritario es la velocidad de la impresión, aumente el valor. Si lo que prima es la calidad de la impresión, reduzca el valor.

## **MANTENIMIENTO**

Este menú consta de las siguientes opciones.

### *SUSTITUIR CORTADOR*

Muestra el procedimiento para sustituir el cortador de papel. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla LCD.

### *CAMBIO TINTA NEGRA (sólo en las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C)*

Es posible cambiar la tinta negra para adaptarla a sus necesidades. Puede elegir entre Matte Black (Negro mate) y Photo Black (Negro foto). Si desea más información, consulte “Conversión de los cartuchos de tinta negra” en página 262.

### *LIMPIEZA A FONDO*

Esta función permite limpiar el cabezal de impresión de una manera más eficaz que la limpieza normal de cabezales.

### *AJUSTE RELOJ*

Permite ajustar el año, el mes, la fecha, la hora y los minutos.

### *AJUSTE DEL CONTRASTE*

Puede ajustar el contraste de la pantalla de cristal líquido (LCD).

## **ALINEACIÓN CABEZAL**

Este menú consta de las siguientes opciones.

### *GROSOR DEL PAPEL*

Puede ajustar el grosor del papel que va a utilizar. Si está utilizando papel especial Epson con un grosor de 0,2 mm o 1,2 mm, seleccione **ESTÁNDAR**. Si utiliza papel especial de otra marca, especifique un valor de grosor entre 0,1 y 1,5 mm.

## ALINEACIÓN

Permite corregir los fallos de alineación de los cabezales para obtener unos resultados de impresión óptimos. Si desea más detalles, consulte “Alineación del cabezal de impresión” en página 184.

## CONFIGUR. RED

Este menú consta de las siguientes opciones. Si desea más información sobre ajustes de red, consulte el Manual del administrador.

### CONFIGUR. RED

Puede configurar los ajustes de red de la impresora. Las siguientes opciones aparecen sólo cuando **ACTIVAR** está seleccionado.

### AJUSTE DIRECCIÓN IP

Puede seleccionar el método para configurar la dirección IP en la impresora. Cuando esté seleccionado **AUTO**, no se muestra **CONFIG. IP**, **SM**, **DG**. Seleccione **PANEL** para configurar estas direcciones utilizando el panel de control de la impresora.

Elija **PANEL** cuando configure la dirección IP, la máscara de subred, y la puerta de enlace predeterminada utilizando el panel de control de la impresora.

Elija **AUTO** cuando obtenga la dirección IP del servidor DHCP. La dirección IP se obtiene automáticamente del servidor DHCP cada vez que la impresora se reinicia o se enciende.

### CONFIG. IP, SM, DG

Permite configurar la dirección IP, la máscara de subred, y la puerta de enlace predeterminada en la impresora.

### BONJOUR

Puede configurar los ajustes Bonjour de la impresora.

## INICIA CONF RED

Se pueden recuperar los ajustes de red de la impresora a los valores predeterminados de fábrica.

## Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de comprobación de inyectores para averiguar si los inyectores funcionan correctamente. Si los inyectores no suministran adecuadamente la tinta, el patrón de impresión mostrará de forma evidente que faltan puntos. Siga estos pasos para imprimir un patrón de test de inyectores.

### Nota:

- ❑ *Si desea revisar automáticamente los inyectores antes de imprimir cada trabajo de impresión, seleccione ACTIVADA en LIMPIEZA AUTOMÁTICA y luego seleccione ACTIVADA en REV. AUTOM. INYECTORES.*
  - ❑ *Antes de comenzar a imprimir sus datos, asegúrese de que haya finalizado la impresión del patrón de comprobación de inyectores. Si no, la calidad de impresión podría disminuir.*
1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
  2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
  3. Pulse el botón Avance del papel ▼ o Avance del papel ▲ hasta ver el texto IMPRESIÓN DE PRUEBA. A continuación, pulse el botón Menú ►.
  4. Pulse el botón Avance del papel ▼ o Avance del papel ▲ hasta que aparezca el mensaje TEST DE INYECTORES.
  5. Pulse el botón Menú ► hasta que aparezca el texto IMPRIMIR.

6. Pulse el botón **Intro** ↵ para iniciar la impresión del patrón de test de inyectores.

Después de imprimir el patrón, la impresora saldrá del modo Menú y volverá al estado **FREPARADA**.

Ejemplos de patrones de test de inyectores:

correcto



es necesario limpiar los cabezales



Si nota que falta algún punto en las líneas de prueba del patrón, será necesario realizar una limpieza de cabezales. Pulse el botón **Menú** ► durante más de 3 segundos, o bien abra la utilidad Limpieza de cabezales. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

## Alineación del cabezal de impresión

Para evitar el deterioro de la calidad de impresión como consecuencia de un problema de alineación del cabezal de impresión, alinéelo antes de comenzar a imprimir datos. Puede alinear el cabezal de impresión tanto manual como automáticamente. Pruebe primero con la alineación automática. Si sigue desalineado el cabezal, intente alinearlos a mano.

### Alineación automática del cabezal de impresión

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.

**Nota:**

*Para obtener los mejores resultados al imprimir el patrón de alineación, utilice el soporte en el que imprima sus datos habitualmente.*

2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
3. Pulse el botón Avance del papel ▼ o Avance del papel ▲ hasta ver el texto ALINEACIÓN CABEZALES. A continuación, pulse el botón Menú ►.
4. Cuando aparezca el texto GROSOR DEL PAPEL, pulse el botón Menú ►.
5. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar ESTÁNDAR o cualquier valor de grosor comprendido entre 0,1 mm y 1,5 mm. Si el papel tiene un grosor entre 0,2 mm y 1,2 mm, seleccione ESTÁNDAR; en caso contrario, seleccione el valor real de grosor.
6. Pulse el botón Intro ↵ para registrar su valor.
7. Pulse el botón Origen del papel ◀, y luego el botón Avance papel ▼.
8. Cuando aparezca ALINEACIÓN en la fila inferior de la pantalla LCD, pulse el botón Menú ►.

9. Seleccione AUTOMÁTICA y pulse el botón Menú ► . Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar 2-SENTIDOS COLOR.
10. Pulse el botón Intro ↵ y la impresora comenzará a imprimir. Terminada la impresión, la alineación de cabezales se iniciará automáticamente.

Si el resultado de la alineación 2-SENT COLOR no le satisface, pulse el botón Origen papel ◀ para volver al nivel anterior y, a continuación, seleccione DOS SENTIDOS TODOS.

Si no le satisface el resultado de DOS SENTIDOS TODOS, pruebe con UN SENTIDO.

También puede alinear el cabezal de impresión individualmente seleccionando DOS SENTIDOS N° 1, DOS SENTIDOS N° 2, o DOS SENTIDOS N° 3. Seleccione un tamaño de gota de tinta de DOS SENTIDOS N° 1 a DOS SENTIDOS N° 3 , según el papel utilizado y el modo de impresión que vaya a probar. La tabla en “Tamaño de gota de tinta” en página 186 muestra qué parámetro está disponible para el tipo de papel y la calidad de impresión. Para la Calidad de impresión (resolución), vaya al controlador de la impresora.

11. Pulse el botón PAUSA ■■ para regresar al estado PREPARADA.

## Tamaño de gota de tinta

EPSON Stylus Pro 9450/7450 en Windows:

Tipo papel	Calidad impresión							
	A	B	C	Quality Options (NIVEL)				
				1	2	3	4	5
Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ) Singleweight Matte Paper (Papel mate-bajo gramaje) Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje) Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior) Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)	#1	#2	#2	#1	#2	#2	#3	#3
Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico brillo Premium (170)) Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170)) Enhanced Matte Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)	#2	#2	#3	-	#2	#2	#3	#3

Enhanced Synthetic Paper (Papel sintético de calidad superior) Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Papel sintético adhesivo de calidad superior)	#1	-	#2	#1	#2	#2	-	-
Plain Paper (Papel normal)	#1	-	#2	#1	#1	#2	#2	#2
Plain Paper (line drawing) (Papel normal (dibujo lineal))	#1	-	#2	-	#1	#2	#2	-
Singleweight Matte Paper (line drawing) (Papel mate - bajo gramaje (dibujo lineal))	#1	-	#2	#1	#2	-	#3	-
Tracing Paper (Papel de calco)	#1	-	#2	-	#1	-	#2	-

\* Calidad de impresión A: Rápido, B: Production, C: Calidad

EPSON Stylus Pro 9450/7450 en Mac OS X:

Tipo papel	Automático			Ajustes de Más ajustes (Calidad de impresión)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ) Singleweight Matte Paper (Papel mate-bajo gramaje) Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje) Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior) Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)	#1	#2	#2	-	#1	#2	#3	-
Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico brillo Premium (170)) Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170)) Enhanced Matte Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)	#2	#2	#3	-	-	#2	#3	-
Enhanced Synthetic Paper (Papel sintético de calidad superior) Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Papel sintético adhesivo de calidad superior)	#1	-	#2	-	#1	#2	-	-

Plain Paper (Papel normal)	#1	-	#2	#1	#1/#2**	#2	-	-
Plain Paper (line drawing) (Papel normal (dibujo lineal))	#1	-	#2	-	#1/#2**	#2	-	-
Singleweight Matte Paper (line drawing) (Papel mate - bajo gramaje (dibujo lineal))	#1	-	#2	-	#1	#2	#3	-
Tracing Paper (Papel de calco)	#1	-	#2	-	#1	#2	-	-

\* Calidad de impresión A: Rápido, B: (Media), C: Calidad, D: Borrador, E: Normal, F: Fino, G: Súper fino, H: Súper foto

\*\* Cuando esté seleccionada la opción Súper entrelazado en el controlador de impresora, seleccione el número 2. Si no está seleccionado Súper entrelazado, seleccione el número 1.

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C en Windows:

Tipo papel	Calidad impresión							
	A	B	C	Quality Options (NIVEL)				
				1	2	3	4	5
Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260)) Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250)) Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250)) Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170)) Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170)) Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium) Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo Premium) Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium) Photo Paper Gloss 250 (Papel fotográfico de calidad superior 250) Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco) Epson Proofing Paper Publication (Papel pruebas publicación) Epson Proofing Paper Commercial (Papel pruebas comercial) Enhanced Matte Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)	#2	#3	#3	-	-	#2	#3	#3

Velvet Fine Art Paper (Papel de acabado artístico aterciopelado) Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura) Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)	-	#3	#3	-	-	-	#3	#3
Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco) Canvas (Lienzo)	#2	#3	-	-	-	#2	#3	-
Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje) Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje) Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ) Singleweight Matte Paper (line drawing) (Papel mate - bajo gramaje (dibujo lineal))	#1	#2	#3	-	#1	#2	#3	-
Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior) Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)	#2	#3	#3	-	#1	#2	#3	#3
Plain Paper (Papel normal)	#1	#2	-	#1	#1	#2	#2	-
Plain Paper (line drawing) (Papel normal (dibujo lineal))	#1	#2	-	-	#1	#2	#2	-
Tracing Paper (Papel de calco)	#1	#2	-	-	#1	-	#2	-

\* Calidad de impresión A: Rápido, B: Calidad, C: Máxima calidad

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C en Mac OS X:

Tipo papel	Automático			Ajustes de Más ajustes (Calidad de impresión)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260)) Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250)) Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250)) Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170)) Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170)) Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium) Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo Premium) Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium) Photo Paper Gloss 250 (Papel fotográfico de calidad superior 250) Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco) Epson Proofing Paper Publication (Papel pruebas publicación) Epson Proofing Paper Commercial (Papel pruebas comercial) Enhanced Matte Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)	#2	#3	#3	-	-	#2	#3	#3

Velvet Fine Art Paper (Papel de acabado artístico aterciopelado) Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura) Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)	#3	-	#3	-	-	-	#3	#3
Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco) Canvas (Lienzo)	#2	-	#3	-	-	#2	#3	-
Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje) Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje) Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ) Singleweight Matte Paper (line drawing) (Papel mate - bajo gramaje (dibujo lineal))	#1	#2	#3	-	#1	#2	#3	-
Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior) Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)	#2	#3	#3	-	#1	#2	#3	#3
Plain Paper (Papel normal)	#1	-	#2	#1	#1/#2**	#2	-	-
Plain Paper (line drawing) (Papel normal (dibujo lineal))	#1	-	#2	-	#1/#2**	#2	-	-
Tracing Paper (Papel de calco)	#1	-	#2	-	#1	#2	-	-

\* Calidad de impresión A: Rápido, B: (Media), C: Calidad, D: Borrador, E: Normal, F: Fino, G: Súper fino, H: Súper foto

\*\* Cuando esté seleccionada la opción Súper entrelazado en el controlador de impresora, seleccione el número 2. Si no está seleccionado Súper entrelazado, seleccione el número 1.


## ***Alineación manual del cabezal de impresión***

Si no queda satisfecho con el resultado de la alineación automática del cabezal de impresión, podrá realizar la alineación manualmente. Para hacerlo, siga estos pasos.


1. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
2. Pulse el botón Avance del papel ▼ o Avance del papel ▲ hasta ver el texto `ALINEACIÓN CABEZALES`. A continuación, pulse el botón Menú ►.
3. Cuando aparezca el texto `GROSOR DEL PAPEL`, pulse el botón Menú ►.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar `ESTÁNDAR` o cualquier valor de grosor comprendido entre 0,1 mm y 1,5 mm. Si el papel tiene un grosor entre 0,2 mm y 1,2 mm, seleccione `ESTÁNDAR`; en caso contrario, seleccione el valor real de grosor.
5. Pulse el botón Intro ↵ para registrar su valor.
6. Pulse el botón Origen papel ◀, y luego el botón Avance papel ▼.
7. Cuando aparezca `ALINEACIÓN` en la fila inferior de la pantalla LCD, pulse el botón Menú ►.
8. Seleccione `MANUAL` y pulse el botón Menú ►. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar `2-SENTIDOS COLOR`.
9. Pulse el botón Intro ↵ y la impresora comenzará a imprimir.

Ejemplos de patrones de alineación de cabezales:

## EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C:

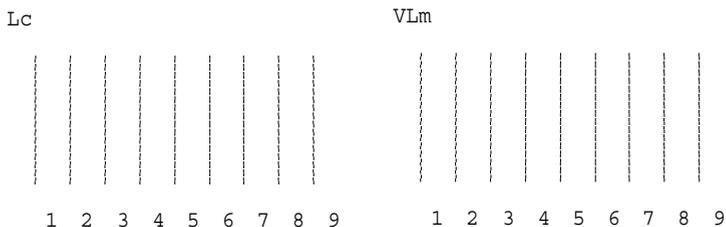

## EPSON Stylus Pro 9450/7450:

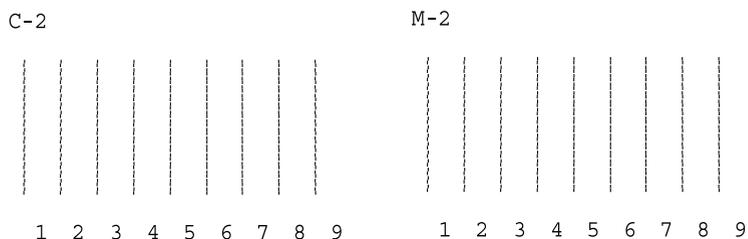

- Después de la impresión, se muestran los números de patrón y juego actual. Seleccione el juego de menor separación y pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para ver el número de dicho juego.
- Pulse el botón Intro ↵ para registrar el número del juego. Se mostrará el número del siguiente patrón. A continuación, repita el paso 10.

Si el resultado de esta alineación no le satisface, pulse el botón Origen del papel ◀ para volver al nivel anterior y, a continuación, seleccione `DOS SENTIDOS TODOS`.

Si no le satisface el resultado de `DOS SENTIDOS TODOS`, pruebe con `UN SENTIDO`.

- Una vez configurados los patrones, pulse el botón PAUSA ■ para que la impresora vuelva al estado `PREPARADA`.

## ***Configuración de los ajustes de Papel***

Puede registrar y recuperar posteriormente sus propios ajustes de papel adaptados a cualquier tipo de papel.

Estos son los ajustes de papel:

- Número papel
- Separación del cabezal
- Patrón de grosor
- Número de grosor
- Método de corte
- Ajuste de avance del papel
- Tiempo de secado
- Succión del papel
- Ajuste de entrelazado

## Registro de los ajustes

Para registrar los ajustes del papel, siga estos pasos.

1. Cargue el papel que desee comprobar.
2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
3. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar PAPEL PERSONALIZADO.
4. Pulse el botón Menú ► hasta que aparezca el texto NÚMERO PAPEL.
5. Pulse el botón Menú ► y luego el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲. Seleccione ESTÁNDAR o un número (entre Nº 1 y Nº 10) que desee registrar como ajuste.

Si utiliza soportes especiales Epson, seleccione EST y vaya al paso 11. No tiene que configurar el grosor del papel porque está determinado automáticamente por el ajuste EST . .

6. Pulse el botón Intro ↵ para registrar el número de papel.
7. Si fuera necesario, pulse el botón Origen papel ◀.
8. Seleccione SEPARACIÓN CABEZAL y pulse el botón Menú ►. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA, o MÁS ANCHA. Después, pulse el botón Intro ↵ para guardar el ajuste de separación de cabezal seleccionado.
9. Si fuera necesario, pulse el botón Origen papel ◀.
10. Seleccione PATRÓN DE GROSOR y pulse el botón Menú ►. Pulse el botón Intro ↵ para iniciar la impresión del patrón de prueba de impresión de grosor.

### Ejemplo de patrón de test de grosor del papel:



11. Examine el patrón impreso para determinar qué conjunto de líneas se encuentra alineado (muestra la separación más pequeña) y anote el número correspondiente.
12. Tras imprimir el patrón, aparecerá el texto `NÚMERO DE GROSOR`. Pulse el botón `Avance papel ▼` o `Avance papel ▲` para seleccionar el número anotado en el paso 11. Después, pulse el botón `Intro ↵` para guardar el valor seleccionado.
13. Si fuera necesario, pulse el botón `Origen papel ◀`.
14. Seleccione `MÉTODO DE CORTE` y pulse el botón `Menú ▶`. Pulse el botón `Avance papel ▼` o `Avance papel ▲` para seleccionar `ESTÁNDAR`, `PAPEL GRUESO`, `LENTO`, `PAPEL GRUESO`, `RÁPIDO`, o `PAPEL FINO`. Por último, pulse el botón `Intro ↵`.
15. Si fuera necesario, pulse el botón `Origen papel ◀`.
16. Seleccione `AJUSTE ALIM. PAPEL`, y pulse el botón `Menú ▶`. Pulse el botón `Avance papel ▼` o `Avance papel ▲` para seleccionar la cantidad de papel que va a avanzar y, a continuación, pulse el botón `Intro ↵`.
17. Si fuera necesario, pulse el botón `Origen papel ◀`.
18. Seleccione `TIEMPO DE SECADO` y pulse el botón `Menú ▶`. Pulse el botón `Avance papel ▼` o `Avance papel ▲` para seleccionar el tiempo (en segundos) y, a continuación, pulse el botón `Intro ↵`.
19. Si fuera necesario, pulse el botón `Origen papel ◀`.

20. Seleccione **SUCCIÓN DEL PAPEL**, y pulse el botón **Menú ►**. Pulse el botón **Avance papel ▼** o **Avance papel ▲** para seleccionar **ESTÁNDAR**, **-1**, **-2**, **-3**, o **-4**, y luego pulse el botón **Intro ↵**.
21. Si fuera necesario, pulse el botón **Origen papel ◀**.
22. Seleccione **AJUSTE IMPRESIÓN** y pulse el botón **Menú ►**. Pulse el botón **Avance papel ▼** o **Avance papel ▲** para ajustar el entrelazado. Si lo prioritario es la velocidad de la impresión, aumente el valor. Si lo que prima es la calidad de la impresión, reduzca el valor. Pulse el botón **Intro ↵** para guardar el valor deseado.

### ***Selección de los ajustes registrados***

Siga las instrucciones que se indican a continuación para seleccionar los ajustes registrados.

1. Pulse el botón **Menú ►** para entrar en el modo **Menú**.
2. Pulse el botón **Avance papel ▼** o **Avance papel ▲** hasta ver el texto **PAPEL PERSONALIZADO**. A continuación, pulse el botón **Menú ►**.
3. Pulse el botón **Avance papel ▼** o **Avance papel ▲** hasta ver el texto **NÚMERO DE PAPEL**. A continuación, pulse el botón **Menú ►**.
4. Pulse el botón **Avance papel ▼** o **Avance papel ▲** para seleccionar el número registrado que desee utilizar. Si está seleccionada la opción **EST**, la impresora imprimirá los datos en función de los ajustes del controlador. Si selecciona la opción **No. X**, los ajustes del panel de control sustituirán a los del controlador.
5. Pulse el botón **Intro ↵**. Si selecciona **No. X**, el número seleccionado aparecerá en la pantalla **LCD**.
6. Pulse el botón **PAUSA ■■** para salir del modo **Menú**.

## ***Impresión de una hoja de estado***

Se puede imprimir una hoja de estado en el modo Menú para revisar los valores predeterminados actuales de dicho modo. Para imprimir una hoja de estado, siga estos pasos.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
3. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto IMPRESIÓN DE PRUEBA. A continuación, pulse el botón Menú ►.
4. Pulse el botón Avance del papel ▼ o Avance del papel ▲ hasta ver el texto HOJA DE ESTADO. A continuación, pulse el botón Menú ►.
5. Pulse el botón INTRO ↵ para iniciar la impresión de la hoja de estado.

Después de la impresión, siga las instrucciones de la pantalla LCD para regresar al estado PREPARADA.

## ***Configuración del valor de alerta del papel***

Si configura el valor de alerta siguiendo estos pasos, recibirá un mensaje cuando no quede mucho papel en el rollo.

### ***Nota:***

*Este ajuste sólo está disponible si se ha seleccionado ROLLO en la opción CONFIG. PAPEL RESTANTE del modo Mantenimiento. Si desea más información, consulte "CONFIG. PAPEL RESTANTE" en página 205.*

1. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.

2. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto CONFIG. IMPRESORA. A continuación, pulse el botón Menú ►.
3. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto CONTADOR ROLLO PAPEL. A continuación, pulse el botón Menú ►.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar la longitud del rollo de papel (entre 5 y 99,5 m o 15 y 300 pies), y luego pulse el botón Intro ↵.
5. La pantalla cambiará para permitirle seleccionar el valor de alerta. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar el valor de alerta (entre 1 y 15 m o 3 y 50 pies).
6. Pulse el botón Intro ↵ para configurar el valor de alerta.
7. Una vez configurado el valor de alerta, pulse el botón PAUSA ■■ para que la impresora vuelva al estado PREPARADA.

---

## ***Modo de mantenimiento***

### ***Procedimiento de configuración del modo de mantenimiento***

En esta sección, se describe cómo acceder al modo Mantenimiento y configurar ajustes con los botones del panel de control.

Para configurar los ajustes del modo Mantenimiento, siga estos pasos.

***Nota:***

- *Pulse el botón Origen del papel ◀ para volver al paso anterior.*

- ❑ *Cuando la impresora está en el modo Mantenimiento, no aparece ningún mensaje de error en la pantalla LCD. Por lo tanto, utilice el modo Mantenimiento cuando la impresora se encuentre en el estado normal (sin errores).*

1. **Entre en el modo Mantenimiento.**

Asegúrese de que la impresora esté apagada. Mientras mantiene pulsado el botón PAUSA ■■, pulse el botón De encendido ⏻ para encender la impresora.

2. **Seleccione una opción.**

Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar una opción.

3. **Configure la opción.**

Pulse el botón Menú ► para entrar en la opción seleccionada. En la pantalla LCD aparecerá el primer parámetro.

4. **Seleccione un parámetro.**

Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar un parámetro de la opción.

5. **Configure el parámetro.**

Pulse el botón Intro ↵ para guardar el parámetro seleccionado. Si el parámetro es sólo para ejecución, pulse el botón Intro ↵ para ejecutar la función asociada a la opción.

**Nota:**

*Si en la pantalla LCD aparece un segundo parámetro, repita los pasos 4 y 5 para seleccionarlo y configurarlo.*

6. **Salga del modo Mantenimiento.**

Pulse el botón De encendido ⏻ para apagar la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla.

## ***Lista del modo Mantenimiento***

<b>Opción</b>	<b>Primeros parámetros</b>	<b>Segundos parámetros</b>
"VOLCADO HEXADECIMAL" en página 204	IMPRIMIR	EJECUTAR
"IDIOMA" en página 205	ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, PORTUGUÉS, HOLANDÉS	-
"CONFIG. PAPEL RESTANTE" en página 205	DESACTIVADA, ROLLO	-
"UNIDAD DE MEDIDA" en página 206	METRO, PIE/PULGADA	-
"PRESIÓN DE CORTE" en página 206	0% - 150%	-
"LIMPIEZA SUPERSÓNICA" en página 206	EJECUTAR	-
"ENCEND. ALIM. ROLLO PAPER" en página 206	ACTIVADO, DESACTIVADO	-
"PANEL PREDETERMINADO" en página 206	EJECUTAR	-

<p>"MENÚ INFORM. TINTA" en página 207</p>	<p><b>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C:</b>          LIGHT LIGHT BLACK (GRIS CLARO)          VIVID LIGHT MAGENTA (VIVID MAGENTA CLARO)          LIGHT CYAN (CIAN CLARO)          LIGHT BLACK (GRIS)          MATTE BLACK (or PHOTO BLACK) NEGRO MATE (o NEGRO FOTO)          CYAN (CIAN)          VIVID MAGENTA (VIVID MAGENTA)          YELLOW (AMARILLO)</p> <p><b>EPSON Stylus Pro 9450/7450:</b>          MATTE BLACK (NEGRO MATE)          MATTE BLACK 2 (NEGRO MATE 2)          CYAN (CIAN)          CYAN 2 (CIAN 2)          MAGENTA (MAGENTA)          MAGENTA 2 (MAGENTA 2)          YELLOW (AMARILLO)          YELLOW 2 (AMARILLO 2)</p>	<p>FABRICANTE, COLOR, TIPO DE TINTA, CAPACIDAD DE TINTA, NIVEL DE TINTA, FECHA DE FABRICACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD, DURACIÓN DE LA TINTA, EDAD DE LA TINTA</p>
---	--	---

## ***Detalles de las opciones del modo de mantenimiento***

### ***VOLCADO HEXADECIMAL***

Se pueden imprimir en números hexadecimales los datos recibidos del ordenador host.

Para hacerlo, siga estos pasos.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.

2. En el modo Mantenimiento, pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta que aparezca el mensaje VOLCADO HEXADECIMAL.
3. Pulse el botón Menú ► para ver en pantalla IMPRIMIR, y pulse el botón Intro ↵ para comenzar la impresión.

Los datos del búfer de impresión se imprimirán con datos hexadecimales de 16 bytes en la columna de la izquierda y con sus correspondientes caracteres ASCII en la columna de la derecha.

**Nota:**

*Si el último dato tiene menos de 16 bytes, no se imprimirá hasta que se pulse el botón Pausa ■■.*

## IDIOMA

Es posible seleccionar el idioma de la pantalla LCD.

Siga estos pasos para seleccionar el idioma de su preferencia.

1. En el modo Mantenimiento, pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto IDIOMA. A continuación, pulse el botón Menú ►.
2. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar un idioma.
3. Pulse el botón Intro ↵ para seleccionar el idioma. Compruebe que en la pantalla LCD haya aparecido el texto PREPARADA (o similar en el idioma seleccionado).

**Nota:**

*El mensaje PREPARADA (o similar en el idioma seleccionado) tardará unos instantes en aparecer.*

## CONFIG. PAPEL RESTANTE

Puede seleccionar una función de contador del papel que queda. Cuando esta función está activada, CONTADOR ROLLO PAPEL aparece en el menú CONFIG. IMPRESORA.

1. En el modo Mantenimiento, pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto CONFIG. PAPEL RESTANTE. A continuación, pulse el botón Menú ► .
2. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar la función deseada.
3. Pulse el botón Intro ↵ .

### *UNIDAD DE MEDIDA*

Puede seleccionar la unidad de medida en que se mostrará la longitud. Para seleccionar la unidad, siga estos pasos.

1. En el modo Mantenimiento, pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto UNIDAD DE MEDIDA. A continuación, pulse el botón Menú ► .
2. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar la unidad deseada.
3. Pulse el botón Intro ↵ para seleccionar la unidad.

### *PRESIÓN DE CORTE*

Es posible seleccionar la presión de corte.

### *LIMPIEZA SUPERSÓNICA*

Puede limpiar los cabezales con ultrasonidos.

### *ENCEND. ALIM. ROLLOPAP*

Puede ahorrar rollo de papel haciendo que no avance el rollo cuando se enciende la impresora.

### *PANEL PREDETERMINADO*

Puede anular todos los valores que haya configurado en el modo Menú y recuperar los ajustes de fábrica.

## *MENÚ INFORM. TINTA*

Destinado únicamente al personal del servicio de mantenimiento.

# Manipulación del papel

---

## Notas sobre soportes especiales y otros tipos de papel Epson

---

Aunque la mayoría de los tipos de papel estucado permiten obtener buenos resultados de impresión, la calidad resultante puede variar en función de la calidad del papel y del fabricante. Pruebe la calidad de la impresión antes de adquirir una gran cantidad de un tipo de papel determinado.



### **Precaución**

*No toque la superficie imprimible del papel puesto que las huellas dactilares pueden reducir la calidad de impresión. Siempre que sea posible, utilice guantes para manejar el papel.*

## Uso de papel especial Epson

Epson comercializa soportes especiales que pueden mejorar la utilización y la expresividad de los resultados de la impresión. Cuando utilice papel especial Epson, asegúrese de haber configurado los ajustes adecuados en el controlador de impresora. Si desea información acerca de los papeles especiales Epson, consulte “Información sobre el papel” en página 341.

### **Nota:**

- ❑ *Para obtener los mejores resultados, utilice los papeles especiales Epson en condiciones normales (temperatura y humedad).*
- ❑ *Antes de utilizar papel especial Epson, lea las hojas de instrucciones adjuntas.*

## ***Almacenamiento de soportes especiales EPSON***

Para mantener la calidad del papel especial Epson:

- Para evitar problemas de humedad, almacene el papel no utilizado en la bolsa de plástico y envoltorio exterior originales.
- No almacene el papel en lugares expuestos a altas temperaturas, humedad o luz directa del sol.

## ***Utilización de otro papel que no sean los soportes especiales Epson***

Si utiliza papel de otras marcas o imprime con el RIP (Raster Images Processor), consulte las instrucciones adjuntas al material o al sistema, o bien solicite más información al proveedor.


---

## Utilización del rollo de papel


### Inserción del rollo de papel en el eje

Siga estas instrucciones para instalar el rollo de papel en el eje.

1. Deslice el tope móvil negro hasta el extremo del eje.

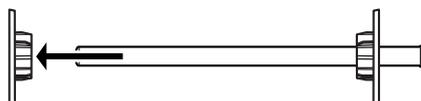


2. Al instalar un rollo de papel con un eje de 2 pulgadas, retire los topes grises de los bordes.

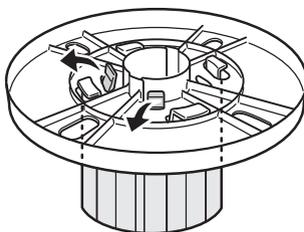


**Nota:**

Guarde en un lugar seguro los topes grises para su utilización posterior.

Al instalar un rollo de papel con un eje de 3 pulgadas, deslice los topes grises hasta hacerlos coincidir con los negros y blancos, de modo que queden niveladas las cuatro flechas.

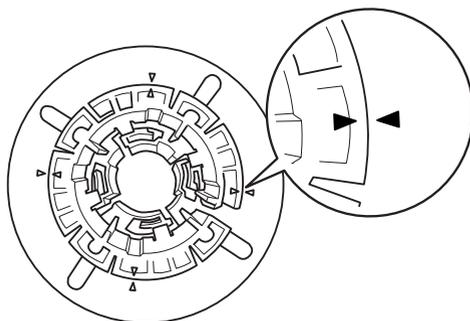


3. Coloque el rollo de papel sobre una superficie lisa para que no se desenrolle. Deslice el rollo de papel dentro del eje e insértelo en el eje blanco hasta que quede firmemente asegurado.

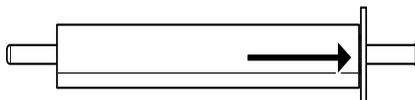

**Nota:**

*No sitúe el eje en posición vertical al insertar el rollo de papel. Puede obstaculizar la alimentación del papel.*

4. Deslice el tope móvil negro (extraído en el paso 1) dentro del eje y del rollo de papel hasta que quede firmemente asegurado.

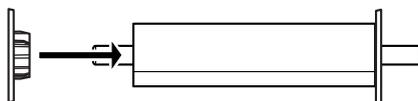

## Extracción del rollo de papel del eje


Siga estas instrucciones para retirar el rollo de papel del eje.

1. Coloque el eje cargado de papel hacia abajo sobre una superficie lisa.
2. Deslice el tope móvil negro hasta el extremo del eje golpeando ese mismo extremo con la mano para aflojarlo. Se retira el borde.




### **Precaución:**

*Para extraer el tope móvil negro del eje, no sitúe este en posición vertical ni golpee el extremo contra el suelo, ya que podría averiarse.*

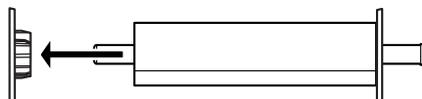

3. Extraiga el rollo de papel del eje.

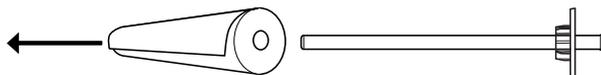


### **Nota:**

*Almacene los rollos de papel que no utilice en sus envoltorios originales. Introduzca el rollo de papel en la bolsa de plástico y en el embalaje exterior para evitar problemas de humedad.*


## Instalación y retirada del eje de la impresora

Siga estas instrucciones para unir el eje cargado de papel a la impresora. Cuando retire el eje de la impresora, quite el rollo de papel de la ranura de inserción de papel y, a continuación, invierta el orden de los siguientes pasos.

1. Abra la tapa del rollo de papel.
2. Asegúrese de que el borde movable esté correctamente fijado dentro del extremo del rollo de papel.

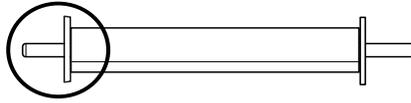


3. Sujete el eje de rollo de papel de forma que el borde fijo se encuentre en el lado derecho. A continuación, coloque el eje sobre la ranura que se encuentra en la parte superior de la impresora.

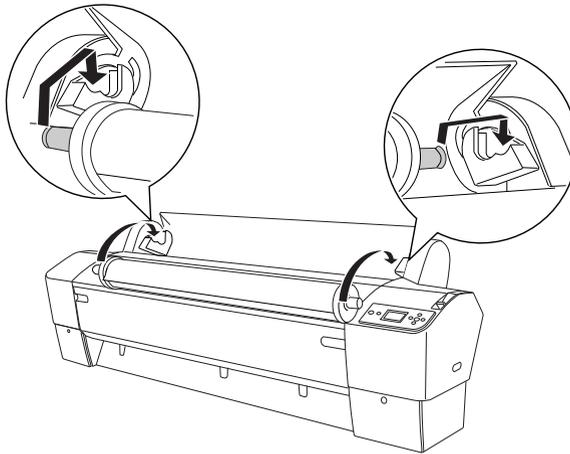


**Nota:**

*Para montar correctamente el eje, haga coincidir el color del extremo del eje con el del corchete de montaje.*

4. Levante de nuevo el eje y, a continuación, colóquelo en los corchetes de montaje que están dentro de la impresora.

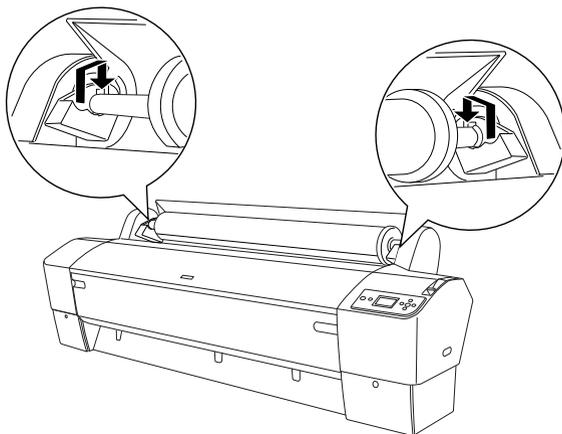

5. Cierre la cubierta del rollo de papel o consulte “Carga del rollo de papel” en página 214 para cargar papel.

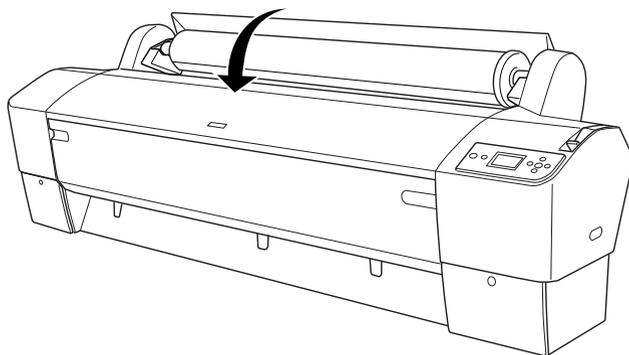


## ***Carga del rollo de papel***

Siga estas instrucciones para cargar el rollo de papel.

**Nota:**

*Es posible que desee instalar la cesta del papel antes de imprimir. Consulte “Colocación de la cesta del papel” en página 247.*


1. Abra la tapa del rollo de papel. Asegúrese de que el rollo de papel esté correctamente instalado en la impresora.
2. Compruebe que la impresora esté encendida.
3. Compruebe que no esté intermitente el indicador luminoso De encendido y coloque la palanca de papel en la posición de liberada. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje PALANCA LIBERADA. CARGUE PAPEL.

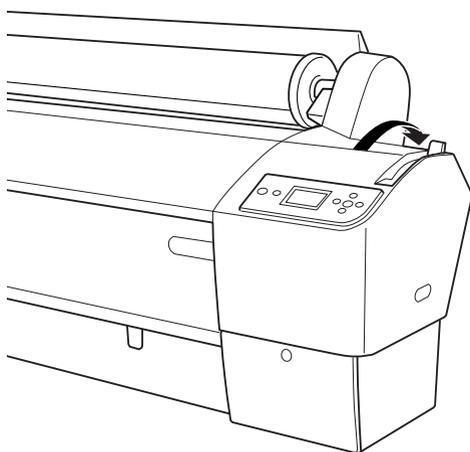


**Precaución:**

*No libere la palanca de papel mientras el indicador luminoso De encendido esté intermitente. Podría estropear la impresora.*

4. Cargue el papel en la ranura de inserción de papel.

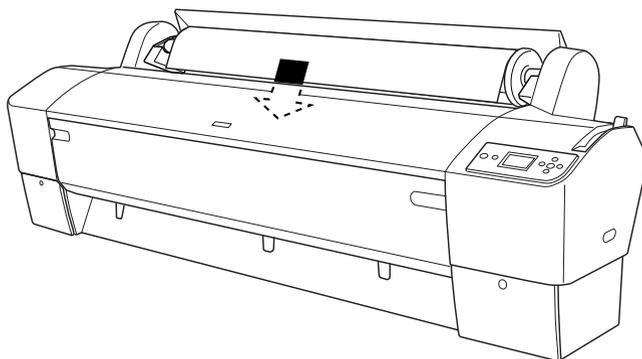


5. Empuje hacia abajo el papel, a través de la ranura de inserción, hasta que salga por debajo.

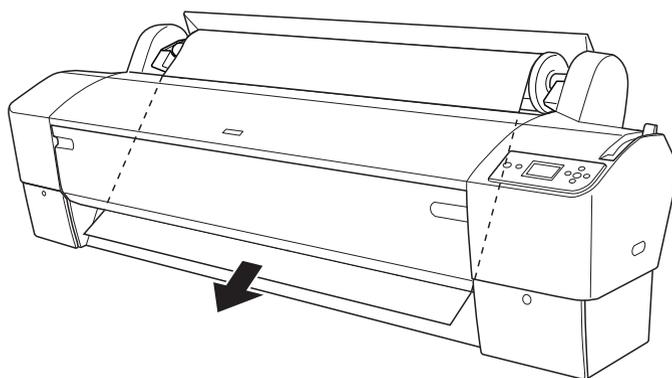

**Nota:**

*Si el rollo de papel no sale, siga las instrucciones que se indican a continuación.*


- ❑ Ajuste la intensidad del avance pulsando los botones Avance papel del panel de control. Cuando utilice un papel pesado, grueso o doblado, pulse el botón Avance papel (▲) para aumentar la potencia. Cuando utilice papel delgado o ligero, pulse el botón Avance papel (▼) para reducir la potencia.

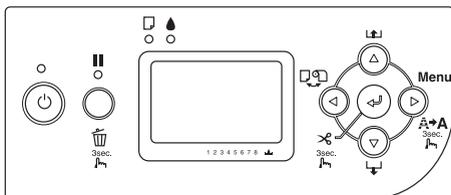


- ❑ Si, a pesar de seguir las instrucciones arriba descritas, no sale el papel, abra la tapa frontal y tire del papel con la mano.
6. Tenga sujeto el borde inferior del papel mientras gira el rollo de papel para tensarlo. Asegúrese de que el borde inferior del papel está recto y alineado con la línea horizontal.

**Nota:**

*No tiene que alinear el extremo derecho del papel con la línea vertical.*

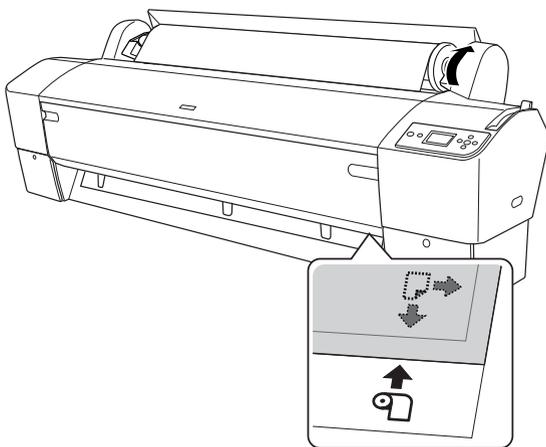

7. Coloque la palanca de papel en la posición de fija y cierre la tapa del rollo de papel. Aparecerá el mensaje PULSE BOTÓN PAUSA.

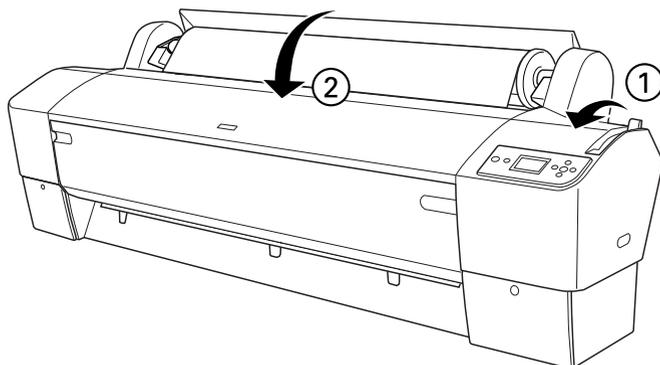

8. Pulse el botón Pausa **⏸**.

Los cabezales de impresión se mueven y el papel avanza automáticamente hasta la posición de impresión. Aparecerá el mensaje PREPARADA en la pantalla LCD.

**Nota:**

*Aunque no pulse el botón Pausa **⏸**, el cabezal de impresión se mueve y el papel avanza automáticamente hasta la posición de impresión. Aparecerá el mensaje PREPARADA en la pantalla LCD.*

9. Pulse el botón Origen del papel **◀** para seleccionar Corte automático de rollo activado **Ⓜ** o Corte automático de rollo desactivado **Ⓜ**.



**Precaución:**

*Si va a cargar un rollo de papel grueso, seleccione Corte automático de rollo desactivado **Ⓜ**. Un papel demasiado grueso puede dañar el cortador de papel.*

Ahora, la impresora ya está preparada para imprimir. No abra la cubierta frontal mientras la impresora esté imprimiendo. Si la cubierta frontal se abre durante la impresión, ésta se detendrá, para reanudarse en cuanto se cierre la cubierta. La detención y reanudación de la impresión puede reducir la calidad de la impresión.




**Precaución:**

*No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría disminuir su calidad. Recomendamos sacar el papel de la impresora después de imprimir.*

## ***Uso de la correa del rollo de papel***

La correa del rollo de papel se incluye con el eje de alimentación de rollo de papel doble de 2/3 de pulgada (opcional). También puede adquirir la correa del rollo de papel opcional

Para utilizar la correa del rollo de papel, golpee ligeramente el extremo de la misma sobre el rollo. La correa se enrollará alrededor del rollo.

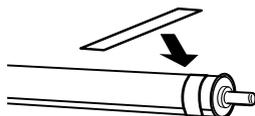

Para extraer la correa del rollo de papel, lo único que debe hacer es desenrollarla. Cuando no utilice la correa del rollo de papel, guárdela enrollada en el extremo del eje.

## ***Corte del rollo de papel o impresión de líneas de página***

Al finalizar una tarea de impresión, la impresora cortará automáticamente el rollo de papel o imprimirá líneas de página alrededor de los datos impresos, según los ajustes que haya configurado. Puede configurar estos ajustes con el panel de control o el software de la impresora.

### ***Nota:***

- Normalmente, los ajustes del controlador de impresora tienen preferencia sobre los del panel de control. Siempre que sea posible, utilice el controlador de impresora para la configuración.*
- Es posible que la impresora tarde un rato en empezar a cortar después de terminar la impresión.*

## ***Corte automático del rollo de papel***

Si desea cortar el papel automáticamente después de la impresión, siga estos pasos.

1. Antes de imprimir, pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo activado ☑☒.
2. Imprima los datos.

Si desea configurar el corte automático con el controlador de impresora, consulte “Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.” en página 99.

## ***Corte manual del rollo de papel***

Siga estos pasos si desea cortar manualmente las copias impresas.

1. Pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo desactivado ☐.

2. Pulse el botón Intro ↵.
3. El papel avanzará, automáticamente, hasta la guía del cortador. Después, la impresora se desconectará. En la pantalla LCD aparecerá Pausa.
4. Si fuera necesario, ajuste la posición de corte con el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲.
5. Corte el papel por la línea con el cortador manual.
6. Después de cortar el papel, pulse el botón PAUSA ■■. La impresora se activará.

### ***Impresión de líneas de página***

Si primero quiere imprimir sin cortes en el rollo de papel y luego cortar manualmente las páginas al finalizar la impresión, utilice el ajuste Impresión de línea de página.

Para configurar el ajuste Impresión de línea de página con el panel de control, consulte “LÍNEA PÁGINA” en página 169.

Para configurar el ajuste Impresión de línea de página con el software de la impresora, consulte la ayuda on-line para más información.

## ***Utilización del recogedor automático de papel***


Cuando quiera imprimir los datos en un rollo de papel pero no desee cortarlo o que caiga al suelo, puede utilizar este recogedor automático de papel opcional que recoge la impresión.

Consulte el *Manual del usuario del recogedor automático de papel* para instalar la unidad en la impresora.

### ***Nota:***

- El recogedor automático de papel está diseñado únicamente para las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.*
- Cuando utilice el recogedor automático de papel, asegúrese de que la configuración Corte automático se encuentre desactivada tanto en el controlador como en el panel de control de la impresora. Si desea más información, consulte “Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.” en página 99.*
- Puede utilizar el recogedor automático de papel mientras instala la cesta de papel en la posición hacia atrás de avance del papel (hasta el tamaño B1, horizontal).*


- ❑ To use the paper guides packaged with the Auto Take-up Reel Unit, first remove the paper guides and holders packaged with the printer, as shown below. Después, instale las guías del papel que acompañan al recogedor automático del papel, colocándolas equidistantes.

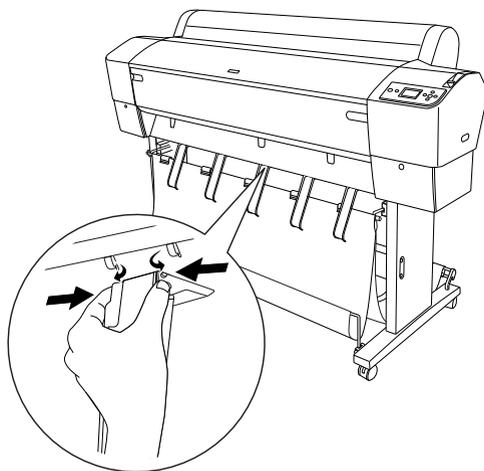

## Cuadro de control

El cuadro de control se encuentra sobre la unidad colocada en el lado derecho inferior de la impresora.

A continuación, se indican las funciones de los conmutadores y los significados del indicador luminoso Sensor.

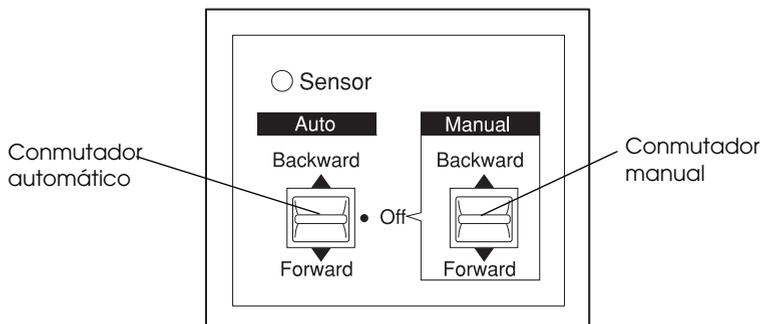

## Indicador luminoso Sensor

Encendido	Indica que el detector de luz está alineado con el emisor de luz. Esto significa que el recogedor automático de papel está preparado para recoger la impresión.
Intermitente	Indica que el detector de luz y el emisor de luz no están correctamente alineados. Si desea más información, consulte "Ajuste del sensor" en página 224.
Intermitente rápido	Indica que el recogedor automático de papel ha encontrado un problema y ha detenido su funcionamiento.
Apagado	Indica que el recogedor automático de papel está apagado.

## Conmutadores

Automático	Para recoger automáticamente el rollo de papel cuando éste avanza dentro del área de detección de la unidad de sensor.
Manual	Para tener un control manual de la recogida del rollo de papel.

## Ajuste del sensor

El ángulo de los sensores del recogedor viene ajustado de fábrica. Sin embargo, si el indicador luminoso SENSOR del cuadro de control parpadea, tendrá que ajustar el sensor para que el detector de luz esté alineado con el emisor de luz. Cuando estén alineados, se encenderá el indicador luminoso SENSOR.




### **Precaución:**


- No coloque el sensor en contacto directo con la luz del sol. Si lo hace, es posible que el recogedor automático de papel no funcione correctamente.*
  
- Evite que los ventiladores o los aparatos de aire acondicionado expulsen aire directamente sobre el rollo de papel. Si el papel se sale del área del sensor no se recogerá correctamente.*

Siga estos pasos para ajustar la posición del sensor.

1. Afloje el mando del emisor de luz.

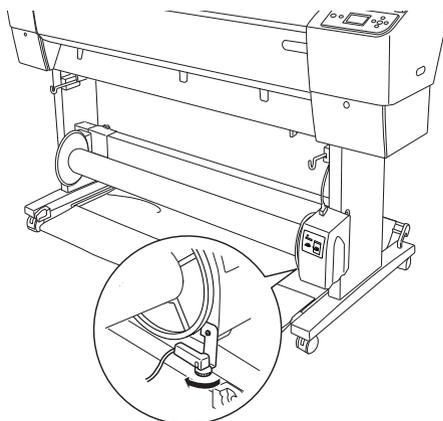

2. Ajuste el ángulo horizontal del emisor hasta que se encienda el indicador luminoso Sensor.

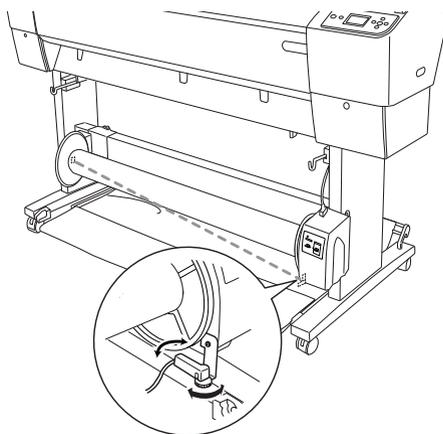

3. Mantenga el detector en esa posición mientras vuelve a apretar el mando.

## ***Carga del rollo de papel en el núcleo del recogedor.***




### **Advertencia:**

- ❑ *Apague el recogedor automático de papel antes de cargar papel. Si el recogedor automático se pone en marcha inesperadamente se pueden producir daños físicos.*
  
- ❑ *Asegúrese de que el recogedor automático está instalado correctamente y de forma segura. Si se produce un fallo se pueden provocar daños físicos.*

Antes de cargar el rollo de papel en el núcleo del recogedor, compruebe los siguientes puntos:


- ❑ Asegúrese de que el extremo inicial del rollo de papel está recto.
  
- ❑ Saque el eje central de los ganchos superiores de la cesta y los ejes inferiores de los orificios de la parte inferior de la base. Luego, coloque la cesta del papel bajo la impresora.

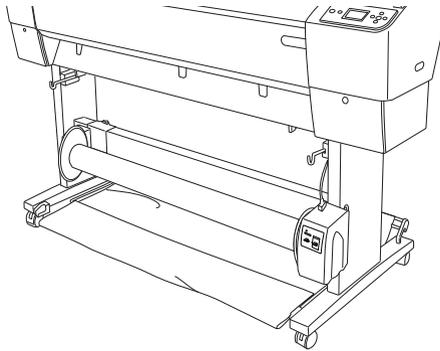


## *Giro hacia delante del papel*

Cuando desee tener el papel enrollado en el núcleo del recogedor con la impresión en la cara exterior, configure el recogedor automático de papel para que gire hacia delante el papel. Siga estos pasos.


1. Instale las tres guías del papel que acompañan al recogedor automático del papel, colocándolas equidistantes.
2. Asegúrese de que el rollo de papel está cargado correctamente en la impresora. Encontrará más instrucciones en “Carga del rollo de papel” en página 214.
3. Pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo desactivado ☐.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ de la impresora para que avance el rollo de papel.

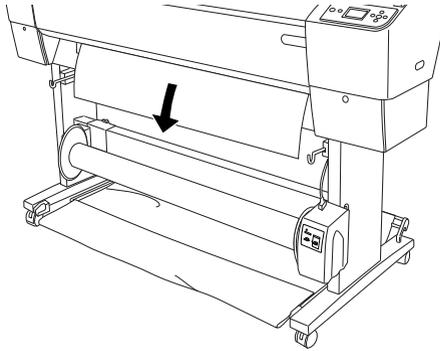


- Coloque el conmutador AUTO del cuadro de control en la posición Off.

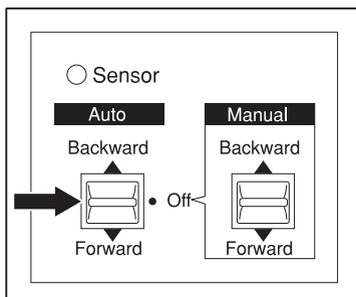


- Ponga tres trozos de cinta adhesiva en el borde inicial del rollo de papel uniéndolo al núcleo del recogedor.

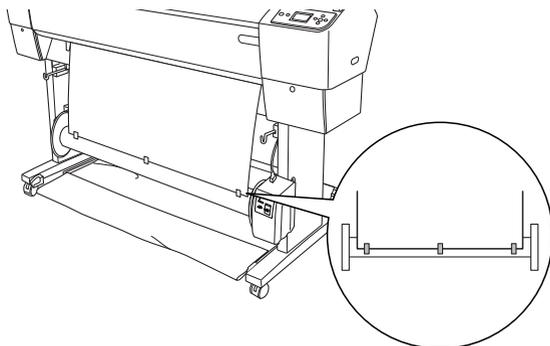

7. Pulse el botón Avance papel ▼ para que el papel avance hacia delante y cree un bucle.

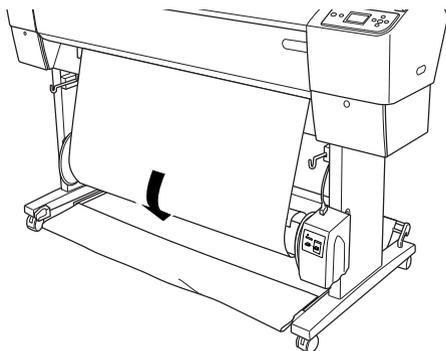


8. Mantenga el conmutador MANUAL del recogedor automático de papel en la posición hacia adelante y recoja como mínimo un giro de papel en el núcleo del recogedor. Asegúrese de que queda suficiente espacio entre el rollo de papel y el núcleo del recogedor.

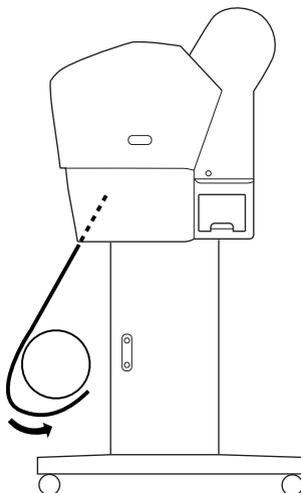


## *Giro hacia atrás del papel*

Cuando desee tener el papel enrollado en el núcleo del recogedor con la impresión en la cara interior, configure el recogedor automático de papel para que gire hacia atrás el papel. Siga estos pasos.


1. Saque las guías del papel de la impresora.
2. Asegúrese de que el rollo de papel está cargado correctamente en la impresora. Encontrará más instrucciones en “Carga del rollo de papel” en página 214.
3. Pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo desactivado ☐.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ de la impresora para que avance el rollo de papel.

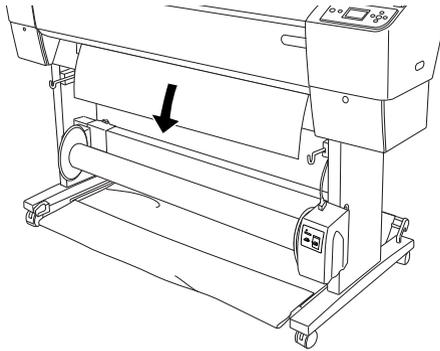


5. Coloque el conmutador AUTO del cuadro de control en la posición Off.

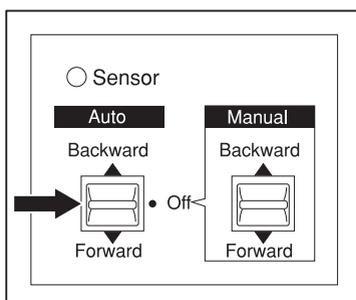


6. Ponga el extremo del rollo de papel alrededor de la parte posterior del núcleo del recogedor como se muestra abajo. A continuación, ponga tres trozos de cinta adhesiva en el borde inicial del rollo de papel y fíjelo al núcleo del recogedor.

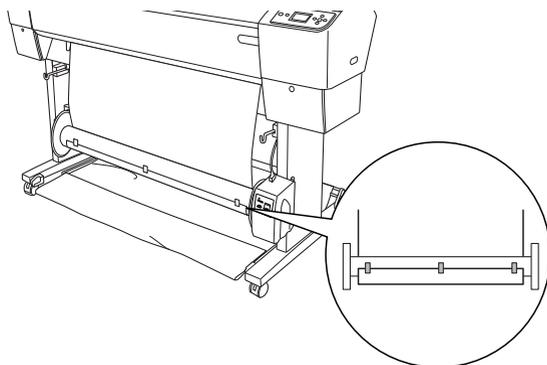

7. Pulse el botón Avance papel ▼ para que el papel avance hacia delante y cree un bucle.

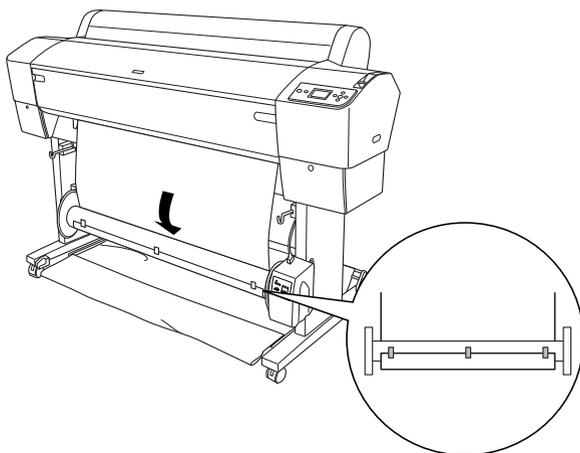

8. Mantenga el conmutador Manual del recogedor automático de papel en la posición hacia atrás y recoja como mínimo un giro de papel en el núcleo del recogedor. Asegúrese de que queda suficiente espacio entre el rollo de papel y el núcleo del recogedor.

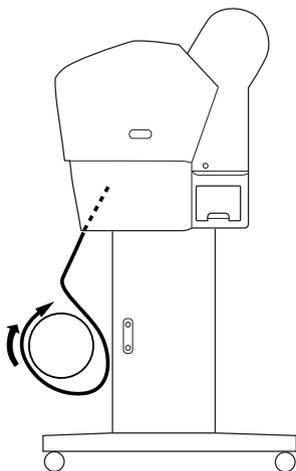

## Recogida de la impresión

Cuando el recogedor automático de papel esté instalado y el núcleo del recogedor esté cargado con papel y se haya configurado para recogerlo en la dirección deseada, podrá utilizar el recogedor para recoger las impresiones.




### **Advertencia:**

- ❑ No toque el recogedor automático de papel mientras está en funcionamiento. Si lo hace, podría provocarse daños físicos.
- ❑ No mire directamente al haz de luz del sensor. Si lo hace, puede provocarse daños en los ojos.



### **Precaución:**



Durante el funcionamiento, asegúrese de permanecer fuera del área de detección del sensor. Si se corta el haz de luz del sensor es posible que el papel se recoja estando tirante y afecte negativamente a la impresión.

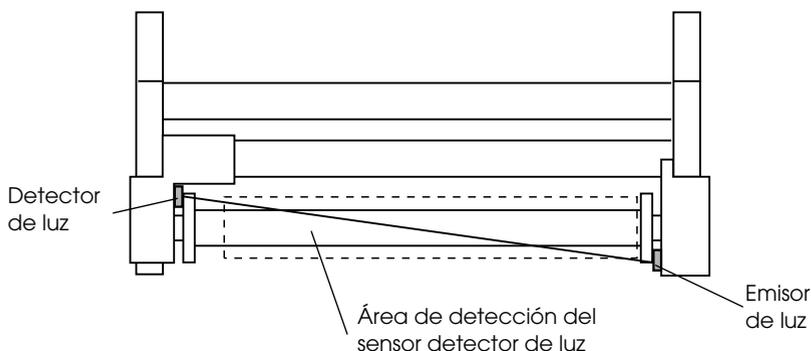

1. Pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo desactivado ☐.
2. Configure la dirección de recogida con el conmutador Auto del cuadro de control.

Cómo girar hacia delante

Cómo girar hacia atrás

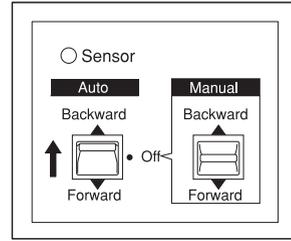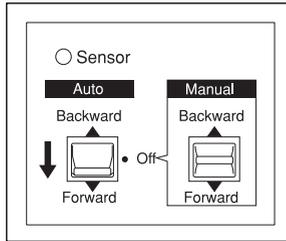

3. Envíe un trabajo de impresión a la impresora. La impresora comienza a imprimir. El recogedor automático de papel recogerá el papel en la dirección que haya configurado en el paso 2.

**Nota:**

*No toque el conmutador Manual mientras se está imprimiendo. Si lo hace, podría estropear las impresiones.*

## **Retirada el papel después de la recogida**

Después de la recogida del papel, retire el núcleo del recogedor como se indica a continuación.

1. Desconecte el recogedor automático de papel.



### **Advertencia:**


*Desconecte el recogedor automático de papel antes de retirar el núcleo del recogedor. Si el recogedor automático se pone en marcha inesperadamente, se pueden producir daños físicos.*

2. Pulse el botón Origen del papel ◀ para seleccionar Corte automático de rollo activado ☐⌘. A continuación, mantenga pulsado el botón Intro ↵ durante 3 segundos. El rollo de papel se cortará automáticamente.


### **Nota:**

*Si imprime en un rollo de papel muy grueso, se recomienda que desactive el ajuste Corte automático en el panel de control y en el controlador de la impresora, que pulse el botón Avance papel ▼ de la impresora para que avance el papel y, a continuación, corte manualmente el papel. Si no lo hace de esta manera, se puede dañar el cortador de papel. Consulte “Corte manual del rollo de papel” en página 220.*

3. Gire la palanca para desbloquear la unidad móvil y deslícela hacia la izquierda para que quede libre el extremo del núcleo del recogedor. Al mismo tiempo, sostenga el núcleo del recogedor con una mano para evitar que caiga.

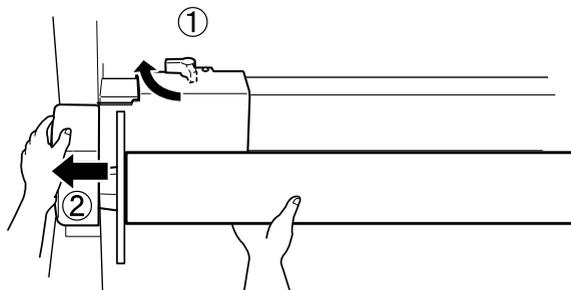

4. Retire el núcleo del recogedor del extremo de la unidad móvil.

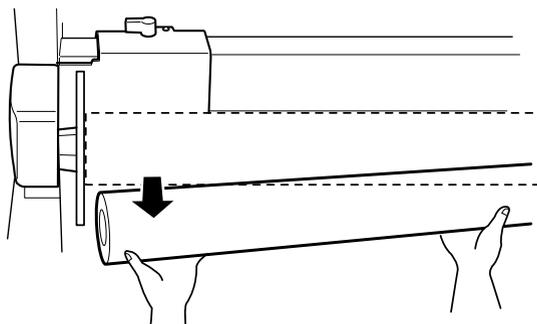

5. De igual forma, retire el núcleo del recogedor del extremo de la unidad de control.

---

## Uso de hojas sueltas

### Carga de hojas sueltas

Para cargar hojas sueltas más largas que el tamaño A3 o Legal, consulte la sección siguiente. Para cargar hojas de tamaño A4, Carta u 8 × 10 pulgadas, consulte “Carga de hojas sueltas de tamaño A4, Carta u 8 × 10 pulgadas” en página 241.

Si imprime en papel grueso (entre 0,5 y 1,5 mm), consulte “Impresión en papel grueso (entre 0,5 y 1,5 mm)” en página 243.

### Loading cut sheet media longer than A3 or Legal

Siga estos pasos para cargar hojas sueltas más largas que el tamaño A3 o Legal.




**Precaución:**

*En la medida de lo posible, no toque la superficie imprimible del papel puesto que las huellas dactilares pueden reducir la calidad de impresión.*

1. Asegúrese de que la impresora está encendida y la tapa del rollo de papel cerrada.
2. Pulse el botón Origen del papel ◀ varias veces hasta que aparezca Hoja □.


3. Compruebe que no esté intermitente el indicador luminoso De encendido y coloque la palanca de papel en la posición de liberada. PALANCA LIBERADA. CARGUE PAPEL.

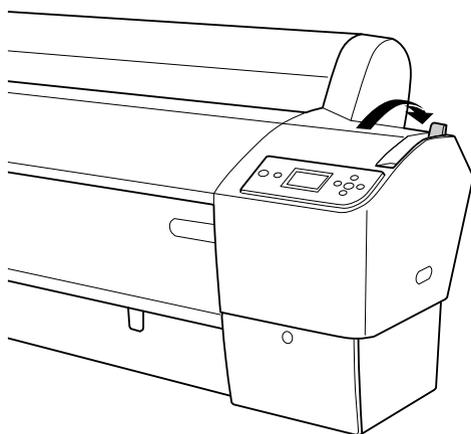


**Precaución:**

*No libere la palanca de papel hasta que el indicador luminoso De encendido esté intermitente, pues podría provocar averías.*

4. Cargue la hoja en la ranura de inserción de papel hasta que salga por abajo. Asegúrese de que los extremos derecho e inferior de la hoja están rectos y se encuentran en línea con las líneas horizontal y vertical.

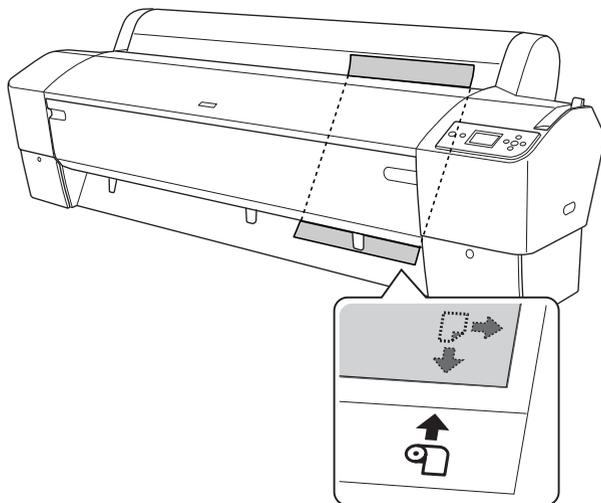

5. Coloque la palanca de papel en la posición de seguro. Aparece el mensaje PULSE BOTÓN PAUSA en la pantalla LCD.

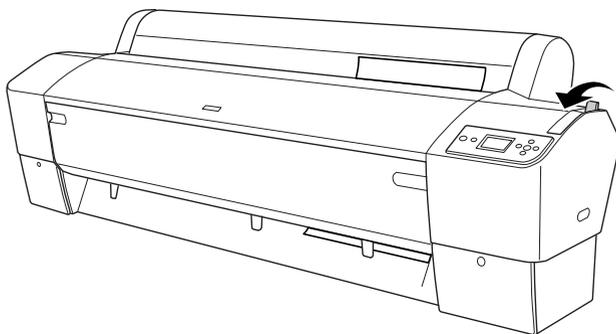

6. Pulse el botón PAUSA ■■.

Los cabezales de impresión se mueven y la hoja avanza automáticamente hasta la posición de impresión. Aparecerá el mensaje PREPARADA en la pantalla LCD.

Ahora, la impresora ya está preparada para imprimir. No abra la cubierta frontal mientras la impresora esté imprimiendo. Si la cubierta frontal se abre durante la impresión, ésta se detendrá, para reanudarse en cuanto se cierre la cubierta. La detención y reanudación de la impresión puede reducir la calidad de la impresión.



**Precaución:**

*No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría disminuir su calidad. Recomendamos sacar el papel de la impresora después de imprimir.*

## **Carga de hojas sueltas de tamaño A4, Carta u 8 × 10 pulgadas**


Siga estos pasos para cargar hojas sueltas de tamaño A4, Carta u 8 × 10 pulgadas.



### **Precaución:**

*En la medida de lo posible, no toque la superficie imprimible del papel puesto que las huellas dactilares pueden reducir la calidad de impresión.*

1. Asegúrese de que la impresora está encendida y la tapa del rollo de papel cerrada.
2. Pulse el botón Origen del papel ◀ varias veces hasta que aparezca Hoja □.
3. Compruebe que la palanca de papel esté en la posición de fija y luego coloque la hoja en la ranura de inserción del papel hasta encontrar resistencia. Asegúrese de que el lado derecho del papel está recto y en línea con el extremo derecho de la escala de la tapa del rollo de papel. Aparece el mensaje PULSE BOTÓN PAUSA en la pantalla LCD.

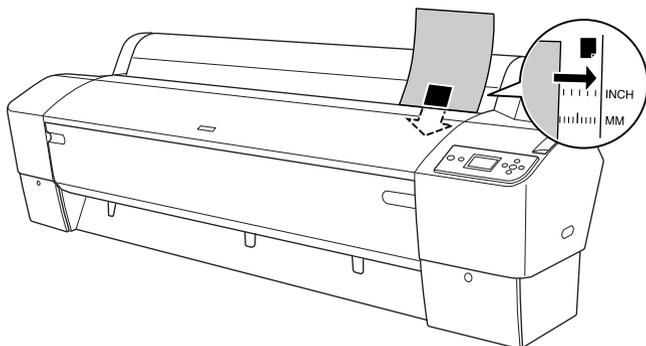

4. Pulse el botón Pausa ■■.

Los cabezales de impresión se mueven y la hoja avanza automáticamente hasta la posición de impresión. Aparecerá el mensaje **PREPARADA** en la pantalla LCD.

Ahora, la impresora ya está preparada para imprimir. No abra la cubierta frontal mientras la impresora esté imprimiendo. Si la cubierta frontal se abre durante la impresión, ésta se detendrá, para reanudarse en cuanto se cierre la cubierta. La detención y reanudación de la impresión puede reducir la calidad de la impresión.

Cuando finaliza la impresión, la impresora expulsa el papel impreso y se muestra el mensaje **NO QUEDA PAPEL. CARGUE PAPEL** en la pantalla LCD. Para sacar el papel, pulse el botón **Avance papel** y luego libere la palanca mientras sujeta el papel. Se puede retirar el papel de la impresora.



**Precaución:**

*No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría disminuir su calidad. Recomendamos sacar el papel de la impresora después de imprimir.*


## ***Impresión en papel grueso (entre 0,5 y 1,5 mm)***

Cuando cargue hojas sueltas gruesas, de cartón, por ejemplo, siga las instrucciones que se indican a continuación.


### ***Nota:***

- ❑ *No cargue papel grueso mayor que el tamaño B1 (728 × 1030 mm). Si lo hace, se pueden producir atascos de papel.*
  - ❑ *Cargue siempre el papel grueso del tamaño B1 (728 × 1030 mm) primero por el lado más largo. Quizás desee seleccionar la configuración Horizontal en el controlador de la impresora.*
1. Coloque la cesta del papel hacia delante como se explica en “Cuando haga avanzar el papel hacia delante (Banner de rollo de papel [1580 mm o más]; hojas sueltas gruesas [0,5mm o más])” en página 247.
  2. Compruebe que la impresora esté encendida.
  3. Pulse el botón Origen del papel ◀ varias veces hasta que aparezca Hoja .


4. Compruebe que no esté intermitente el indicador luminoso De encendido y coloque la palanca de papel en la posición de liberada. PALANCA LIBERADA. CARGUE PAPEL.

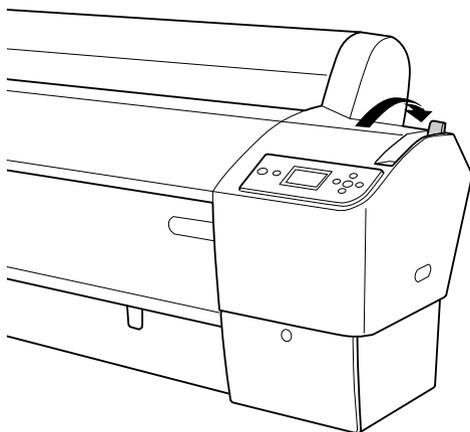


5. Abra la tapa frontal.

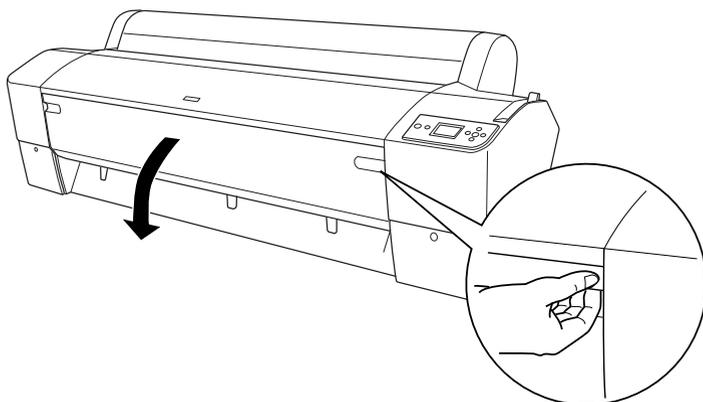

6. Cargue la hoja en la ranura de inserción de papel de forma que el extremo inferior del papel se sitúe detrás de la tapa frontal abierta. Asegúrese de que los extremos derecho e inferior de la hoja están rectos y se encuentran en línea con las líneas horizontal y vertical.

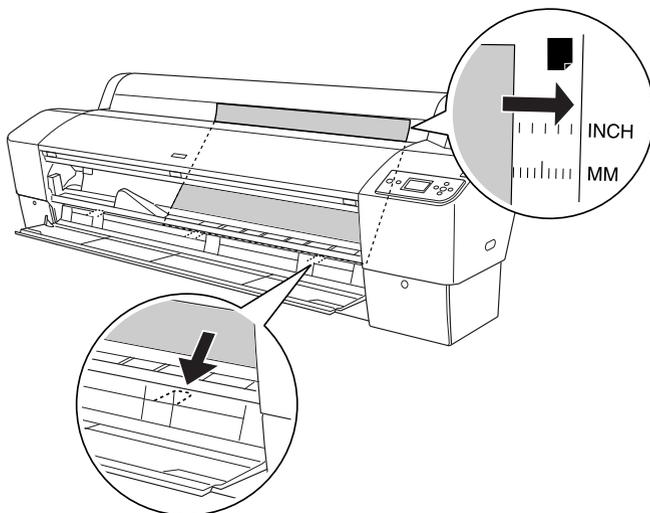

7. Coloque la palanca de papel en la posición de seguro y cierre la tapa frontal. Aparece el mensaje PULSE BOTÓN PAUSA en la pantalla LCD.

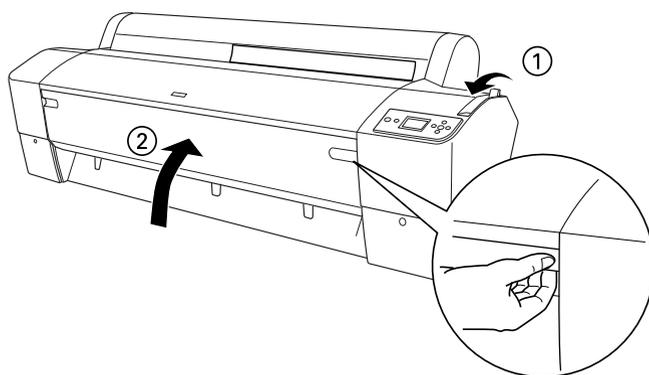

8. Pulse el botón PAUSA ■■, y siga el procedimiento utilizado con otros tipos de hojas sueltas.



**Precaución:**

*No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría disminuir su calidad. Recomendamos sacar el papel de la impresora después de imprimir.*

---

## ***Colocación de la cesta del papel***

Para evitar que las impresiones se ensucien o arruguen, coloque la cesta del papel como se explica a continuación. Puede utilizar la cesta del papel tanto para el rollo de papel como para las hojas sueltas.

### ***Para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450***


***Cuando haga avanzar el papel hacia delante (Banner de rollo de papel (1580 mm o más); hojas sueltas gruesas (0,5mm o más))***




***Precaución:***

- No cargue papel grueso de más de 24 pulgadas de largo, pues podría dañar las impresiones.*
  
- Alimente siempre hacia delante el papel grueso (de 0,5 a 1,5 mm) "banner" de rollo de papel (1580 mm o más); si no, podría dañar las impresiones.*

1. Compruebe que los ganchos superiores estén introducidos completamente y que las guías del papel se encuentren en la parte delantera de la cesta del papel.

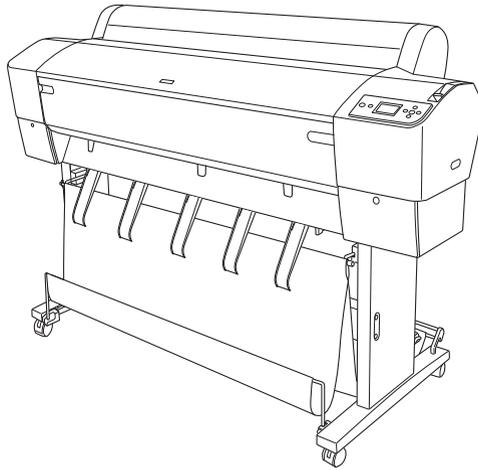


2. Baje los ejes inferiores en la posición hacia delante como se muestra, de forma que se apoyen en el suelo.

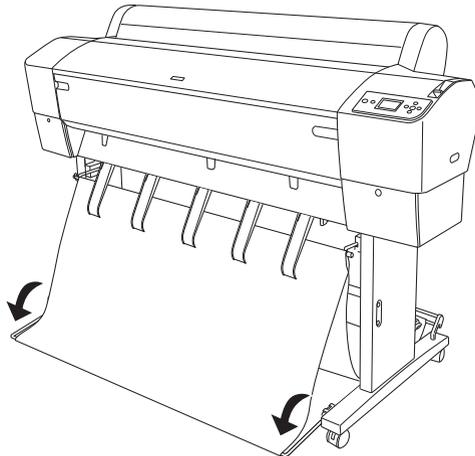


## Alimentación de papel hacia atrás

### Nota:



- ❑ Cuando alimente hacia atrás rollo de papel mayor del tamaño B0, asegúrese de que la impresora tiene, al menos, 30 cm (12 pulgadas) de espacio en la parte de atrás. De este modo se evita que se doblen los bordes del papel impreso.
  - ❑ Cuando haga avanzar hacia atrás el papel, quite el borde la unidad de control y deslice totalmente la unidad móvil hasta el extremo izquierdo de la impresora. Si no lo hiciera, el papel impreso podría entrar en conflicto con el recogedor automático y se produciría un error de avance del papel.
1. Saque el eje central de los ganchos superiores de la cesta para pasarlos por debajo de las guías del papel.

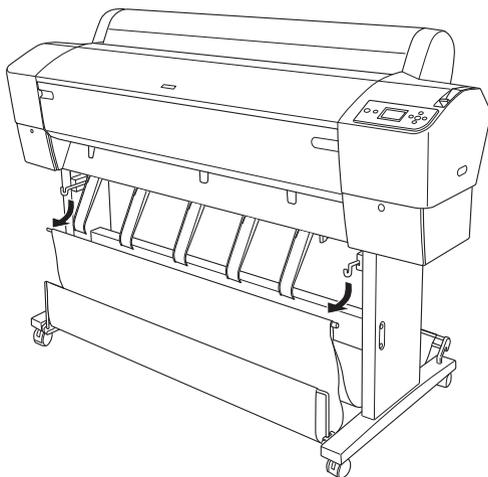

2. Estire de los ganchos superiores al máximo. Enganche los dos extremos del eje central a los ganchos superiores de la cesta.

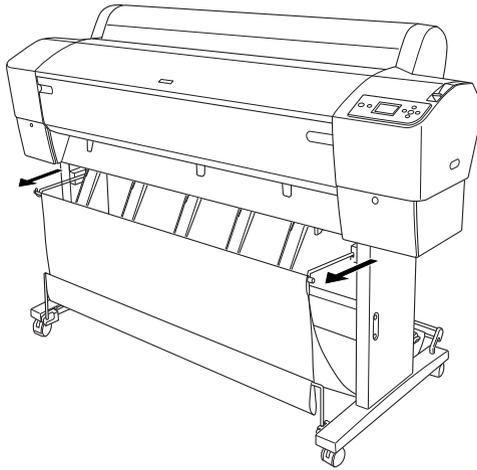


3. Tire suavemente de la parte superior de las guías del papel y empújelas hacia atrás para dejar que la impresión salga correctamente.

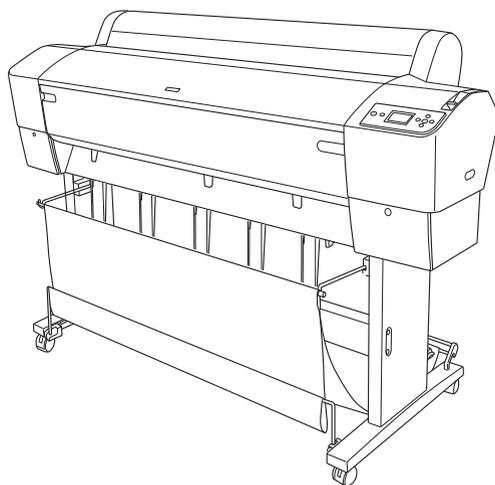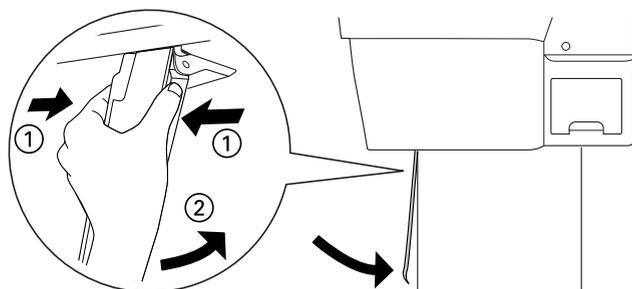


**Nota:**

Para los usuarios de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450, asegúrese de tirar las guías del papel a la posición hacia adelante cuando utiliza Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior) o Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje).

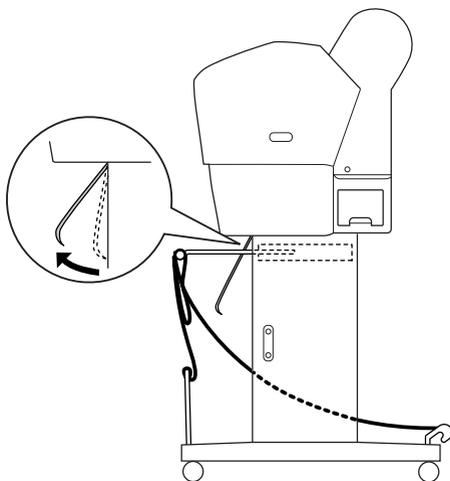

4. Compruebe que los ejes inferiores estén hacia arriba y enganche los anillos de la cesta a los ganchos superiores de la cesta.

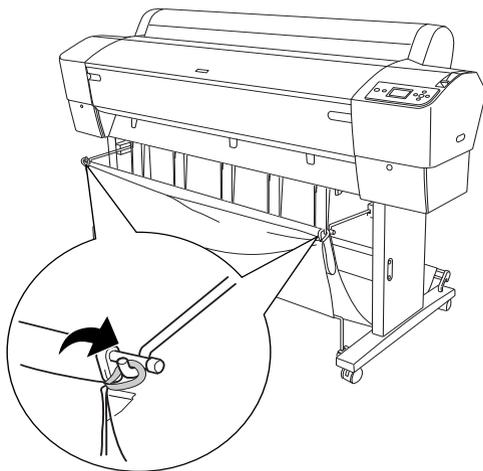


## **Para EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450**

### **Alimentación de papel hacia delante**


Cuando haga avanzar el papel hacia delante, baje la cesta del papel en la posición hacia adelante, como se muestra a continuación.

**Nota:**

*Alimente el papel hacia adelante si es grueso (entre 0,5 y 1,5 mm) o su longitud supera los 914,4 mm.*

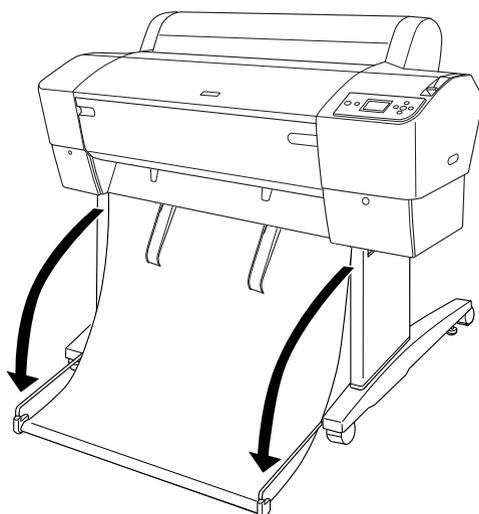

Cuando esté suelta la cesta del papel, gire la pieza siguiente para fijarla.

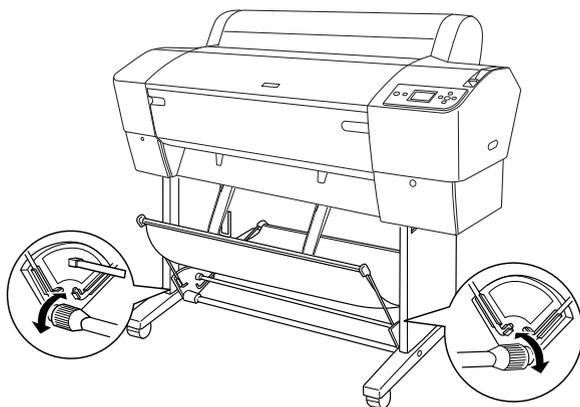


### **Alimentación de papel hacia atrás**


Si el papel avanza hacia atrás, siga estos pasos.

**Nota:**

- ❑ *Puede hacer retroceder papeles con longitud inferior a 914,4 mm; en el resto de los casos, hágalo avanzar hacia adelante.*
  - ❑ *Si el grosor del papel es igual o superior a 0,5 mm, aliméntelo hacia adelante.*
1. Tire suavemente de la parte superior de las guías del papel y empújelas hacia atrás para dejar que la impresión salga correctamente.

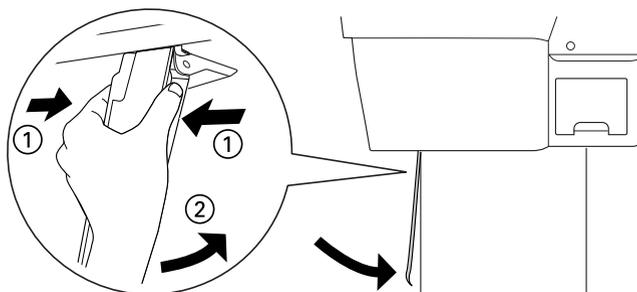

2. Gire la cesta del papel a la posición hacia atrás, como se muestra a continuación.

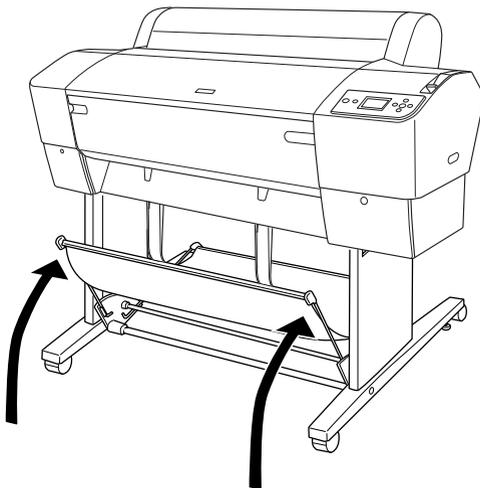

## Sustitución de los cartuchos de tinta

---

Cuando el indicador luminoso Tinta de la impresora está intermitente, significa que hay poca tinta y que tiene que conseguir un cartucho de tinta de repuesto. Cuando el indicador luminoso de comprobación de la tinta permanece encendido, significa que tiene que sustituir el cartucho de tinta gastado. La pantalla LCD también muestra QUEDA POCa TINTA o FALTA TINTA.

**Nota:**

*Incluso si sólo uno de los cartuchos está gastado, la impresora no puede continuar la impresión.*

Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora. La garantía de Epson no cubre estos daños. Si desea más información sobre cartuchos de tinta, consulte “Cartuchos de tinta” en página 374.

Para conocer los códigos de producto de los cartuchos de tinta, consulte “Productos consumibles” en página 382.

Siga estos pasos para sustituir un cartucho de tinta.





**Precaución:**



*Deje el cartucho de tinta antiguo instalado en la impresora hasta el momento en que vaya a sustituirlo por uno nuevo.*

1. Asegúrese de que la impresora está encendida. Averigüe qué cartucho necesita sustituir, según señale el indicador luminoso de tinta que esté encendido o intermitente y el icono de la tinta de destino.


2. Empuje la cubierta del compartimento de tinta para abrirla.

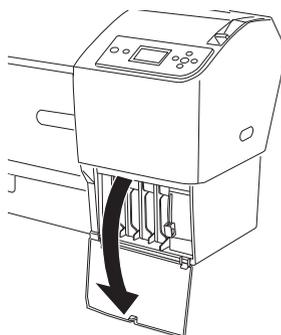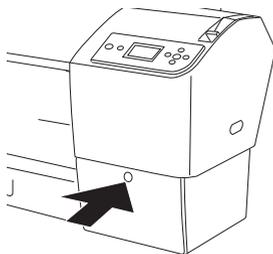

3. Levante las palancas de tinta y sitúelas en la posición de liberada.

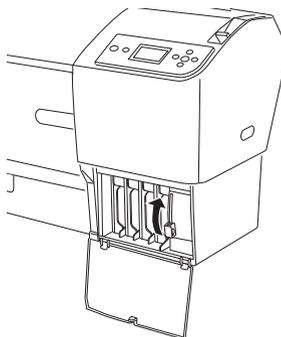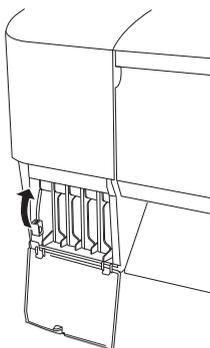

4. Saque con cuidado el cartucho gastado de la impresora.

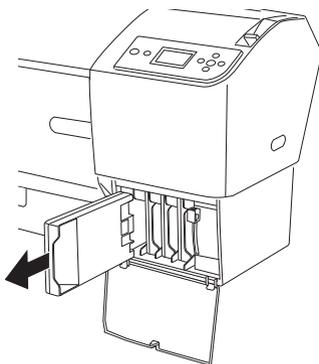

**Advertencia:**


*Si se mancha las manos de tinta, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.*



**Precaución:**

*No agite con demasiada fuerza los cartuchos que se hayan instalado anteriormente.*


5. Asegúrese de que el cartucho de tinta de recambio es del color correcto y desembálelo. Para obtener un resultado óptimo, agite bien el cartucho antes de instalarlo.

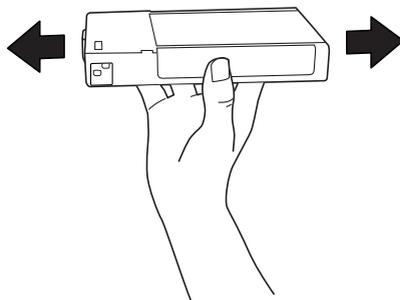

**Nota:**

*La impresora tiene un sistema de protección para impedir que los cartuchos se inserten de forma incorrecta. Si no puede colocar suavemente el cartucho, quizás no sea del tipo adecuado. Compruebe el embalaje y el código de producto.*


6. Sostenga el cartucho de tinta con la flecha hacia arriba, apuntando hacia la parte posterior de la impresora, y colóquelo en la ranura. No fuerce el cartucho.

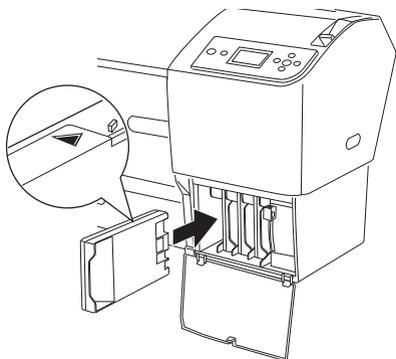


**Nota:**

- ❑ *Si el indicador luminoso de comprobación de la tinta permanece encendido, es posible que el cartucho de tinta no esté instalado correctamente. Saque el cartucho de tinta y vuelva a colocarlo como se indica arriba.*
- ❑ *Si instala un cartucho de tinta en la ranura equivocada, el icono de tinta de esa ranura estará intermitente en la pantalla LCD. Asegúrese de haber instalado el cartucho de tinta correcto en la ranura adecuada.*

7. Baje la palanca de tinta y sitúela en la posición de segura.

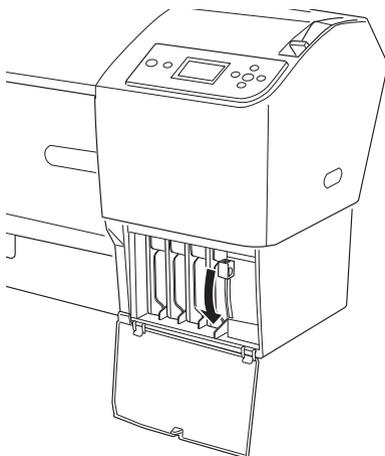

8. Cierre la tapa del compartimento de tinta. La impresora vuelve al estado anterior.

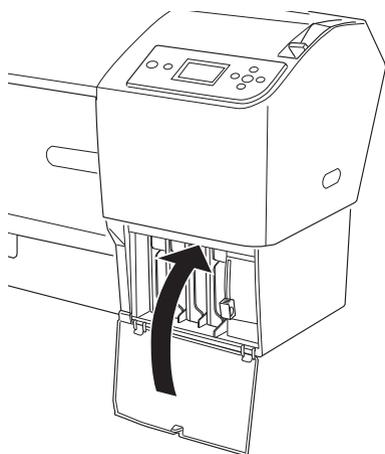

---

## Conversión de los cartuchos de tinta negra

Es posible cambiar la tinta negra para adaptarla a sus necesidades. Puede elegir entre Matte Black (Negro mate) y Photo Black (Negro foto).



### **Precaución:**

*Para evitar interrumpir el cambio de tinta negra, siga estas instrucciones:*



- No apague la impresora.*
- No abra la cubierta frontal.*
- No sitúe la palanca de papel en la posición de liberada.*
- No extraiga los cartuchos de tinta.*
- No extraiga el depósito de mantenimiento.*
- No desenchufe el cable de alimentación.*

### **Nota:**


- Si se produce un fallo en la corriente eléctrica durante esta operación, vuelva a encender la impresora. Puede continuar con el procedimiento donde se interrumpió.*
- El kit de conversión de tinta negra es imprescindible para cambiar la tinta negra. También es imprescindible el cartucho de tinta negra (mate o fotográfica) que desee convertir. Para conocer el código de producto, consulte “Productos consumibles” en página 382.*
- Si el icono del depósito de mantenimiento indica que está lleno o casi lleno en la pantalla LCD, tiene que sustituir el depósito. Consulte “Sustitución del depósito de mantenimiento” en página 272.*

Siga estos pasos para cambiar el cartucho de tinta negra.

1. Confirme que aparece el mensaje PREPARADA en la pantalla LCD.
2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
3. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar MANTENIMIENTO. A continuación, pulse el botón Menú ►.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ hasta ver el texto CAMBIO TINTA NEGRA. A continuación, pulse el botón Menú ►.
5. Pulse el botón Intro ↵ para ejecutar la acción.
6. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje ABRA CUBIERTA DERECHA, abra la cubierta del compartimento de tinta derecho.

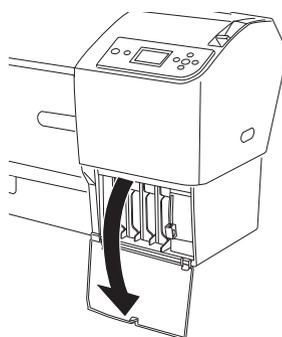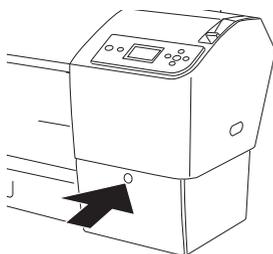


7. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **LEVANTE PALANCA DCHA. DE TINTA**, levante la palanca del compartimento de tinta derecho.

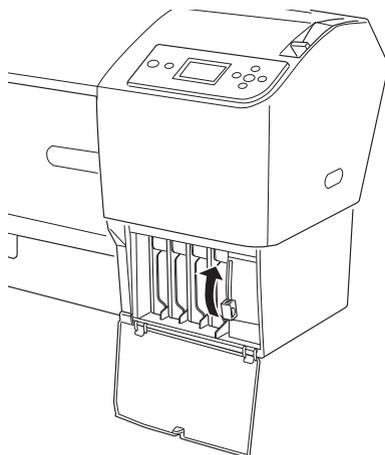


8. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **ABRA CUBIERTA IZQUIERDA**, abra la cubierta del compartimento de tinta izquierdo.

- Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **LEVANTE PALANCA IZQ. DE TINTA**, levante la palanca del compartimento de tinta izquierdo.

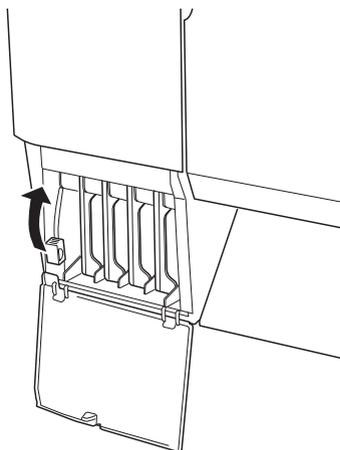


- Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **SAQUE LOS CUATRO CARTUCHOS DEL LADO DERECHO**, saque los cuatro cartuchos del compartimento de tinta derecho.

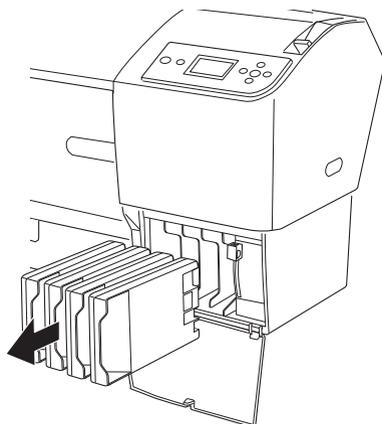


11. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **INSTAL . CARTUCHOS CONVR C/M/A**, inserte los tres cartuchos de conversión (cian, magenta y amarillo) en las ranuras del compartimento de tinta derecho.

**Nota:**

*Si en la pantalla LCD aparece **VIDA CARTUCHO CONVR . SUSTITUYA CART . CONVERSIÓN POR UNO NUEVO .**, pulse el botón Pausa **||** . Saque el cartucho o cartuchos antiguos de conversión del compartimento derecho de la tinta e inserte el cartucho o cartuchos nuevos de conversión. Por último, vuelva al paso 4 para empezar de nuevo.*

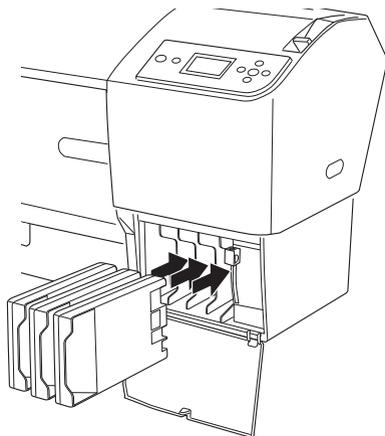


- Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **BAJE PALANCA DCHA. DE TINTA**, baje la palanca del compartimento de tinta derecho.

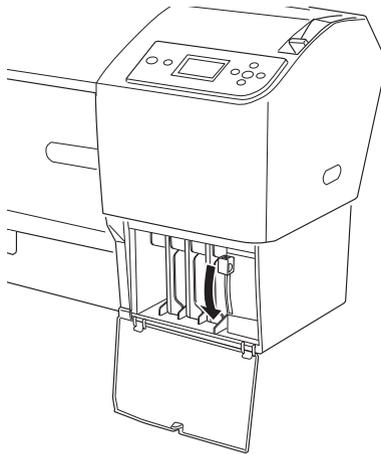


- La impresora iniciará el vaciado de tinta, y en la pantalla LCD aparecerá el mensaje **DRENANDO TINTA XX%**. Espere hasta que el vaciado concluya.


14. Una vez terminado el vaciado, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje LEVANTE PALANCA DCHA. DE TINTA. Levante la palanca del compartimento derecho de tinta.

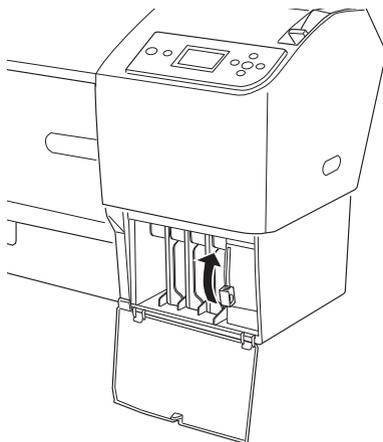

15. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje SAQUE CARTUCHOS CONVR C/M/A, saque los tres cartuchos de conversión (cian, magenta y amarillo) de las ranuras del compartimento de tinta derecho.


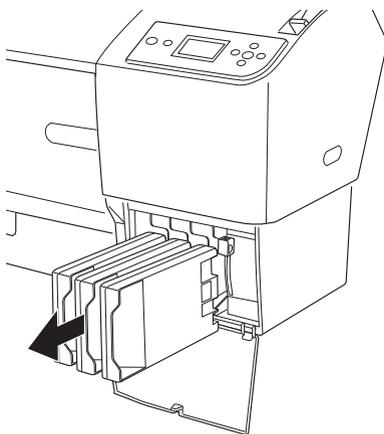


16. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **INSTALE CUATRO CARTUCHOS TINTA EN EL LADO DERECHO**, inserte los cartuchos en las ranuras especificadas.

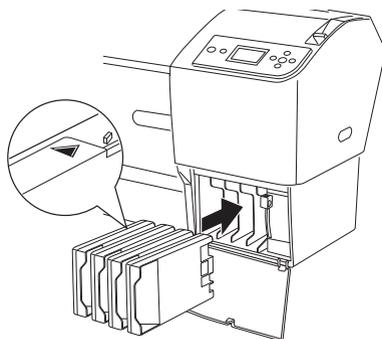


17. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **BAJE PALANCA DCHA. DE TINTA**, baje la palanca del compartimento de tinta derecho.

Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje **BAJE PALANCA IZO. DE TINTA**, baje la palanca del compartimento de tinta izquierdo.

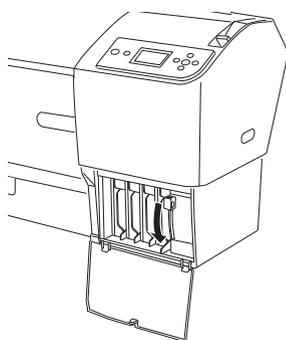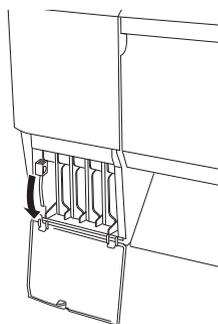

18. Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje LEVANTE PALANCA DCHA. DE TINTA, levante la palanca del compartimento de tinta derecho.

Tras confirmar que en la pantalla LCD aparece el mensaje LEVANTE PALANCA IZO. DE TINTA, levante la palanca del compartimento de tinta izquierdo.

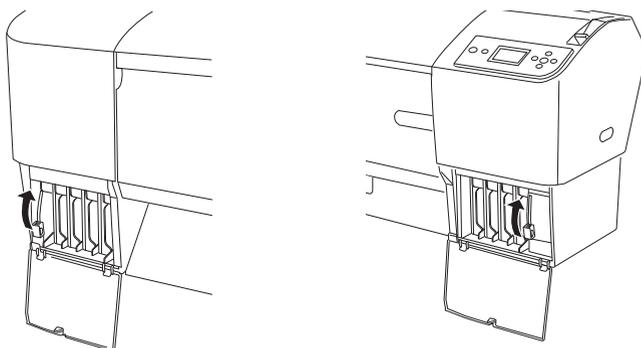

19. La impresora comenzará a cargar tinta. Al cabo de un rato, en la pantalla LCD aparecerán los mensajes de las palancas de tinta. Cuando aparezca un mensaje en la pantalla LCD, siga las instrucciones subiendo o bajando las palancas de tinta.

**Nota:**

*Como la carga de tinta después de la conversión de tinta negra consume mucha tinta, es posible que tenga que sustituir los cartuchos de tinta en breve.*

20. Cuando en la pantalla LCD aparezca BAJE LA PALANCA DERCHA. Y CIERRE LA CUBIERTA, baje la palanca de tinta derecha y cierre la cubierta. Cuando en la pantalla LCD aparezca BAJE LA PALANCA IZDA. Y CIERRE LA CUBIERTA, baje la palanca de tinta izquierda y cierre la cubierta.


Ya ha terminado la carga de la tinta.

## Actualización de la información del controlador de impresora

Después de la operación de sustitución, siga estos pasos para actualizar la información del controlador.

### En Windows

Haga clic en la ficha Principal y asegúrese de que aparezca el cartucho de tinta correcto. Si no es así, configure manualmente la información haciendo clic en la ficha Utilidad y luego en el botón Información de la impresora y opciones.

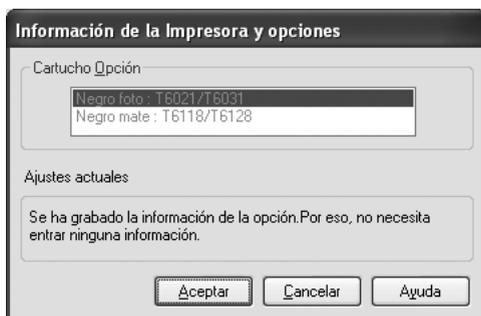

### En Mac OS X

Quite la impresora del Centro de impresión (Mac OS X 10.2.x) o de la Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3.x o posterior), y luego vuelva a añadirla.

---

## Sustitución del depósito de mantenimiento

Si el icono del depósito de mantenimiento indica que está lleno o casi lleno en la pantalla LCD, sustituya el depósito.


Para conocer el código de producto del depósito de mantenimiento, consulte “Productos consumibles” en página 382.

Siga estos pasos para sustituir el depósito de mantenimiento.

1. Abra el embalaje de un nuevo depósito de mantenimiento.
2. Ponga la mano en el asa lateral de la impresora y, a continuación, tire suavemente hacia fuera del depósito de mantenimiento.

**Nota:**

*Las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 tienen dos depósitos de mantenimiento. Compruebe qué depósito debe reponer en el mensaje de la pantalla LCD.*

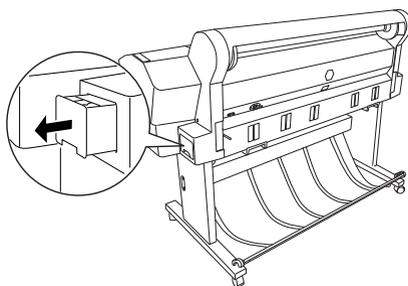

3. Guarde el depósito de mantenimiento usado en la bolsa de plástico incluida.

**Nota:**

*Evite sacudir el depósito de mantenimiento usado antes de que quede herméticamente sellado en la bolsa de plástico.*

4. Inserte el nuevo depósito de mantenimiento en su posición.

---

## Sustitución del cortador de papel

Si el cortador de papel no corta limpiamente, es posible que no esté afilado y haya que sustituirlo.



**Advertencia:**

*Tenga cuidado de no cortarse mientras sustituye el cortador de papel.*

Para conocer el código de producto de la cuchilla de recambio del cortador automático, consulte “Productos consumibles” en página 382.

Siga estos pasos para sustituir el cortador de papel.


1. Asegúrese de que la impresora está encendida.
2. Pulse el botón Menú ► para entrar en el modo Menú.
3. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para ver MANTENIMIENTO. A continuación, pulse el botón Menú ►.
4. Pulse el botón Avance papel ▼ o Avance papel ▲ para seleccionar SUSTITUIR CORTADOR.
5. Pulse el botón Menú ►. Cuando aparezca el mensaje EJECUTAR en la pantalla LCD, pulse el botón Intro ↵.




**Precaución:**

*No mueva nunca el soporte del cortador de papel con la mano. Si lo hace, puede dañar la impresora.*

6. Cuando el papel del cortador de papel se detiene en la posición de sustitución, se muestra el mensaje **ABRA CUBIERTA FRONTAL PARA VER ETIQUETA SUSTITUCIÓN CORTADOR**. Abra la tapa frontal.

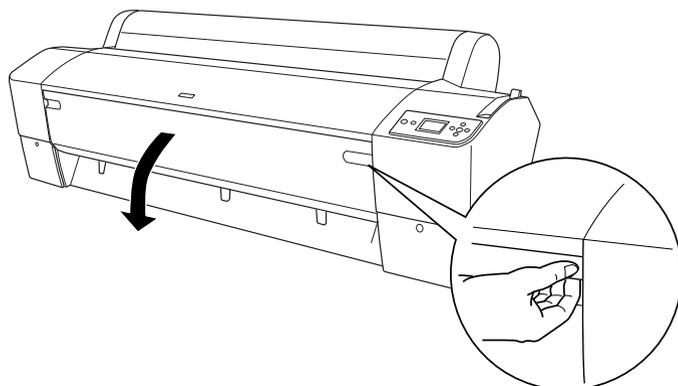


7. Cuando se muestre el mensaje **VER ETIQUETA PARA SUSTITUIR CORTADOR** en la pantalla LCD, empuje la patilla lateral mientras gira el cortador de papel hacia la derecha para abrir la carcasa.

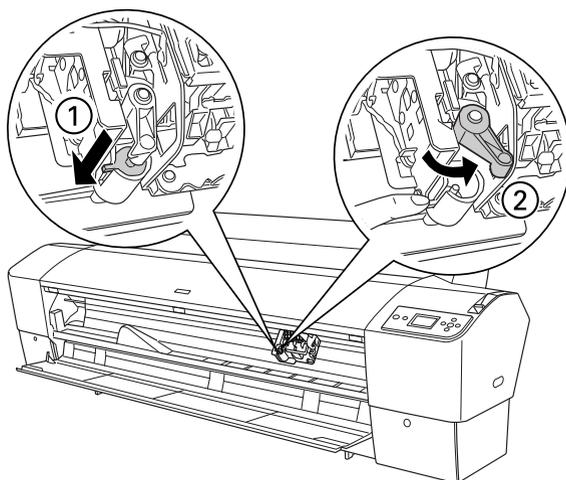



**Precaución:**

- ❑ Cuando sustituya la cuchilla del cortador, no toque la tarjeta de circuitos que se encuentra junto al cabezal de impresión.
  
- ❑ No toque las partes resaltadas abajo, si lo hace, podría dañar la impresora.

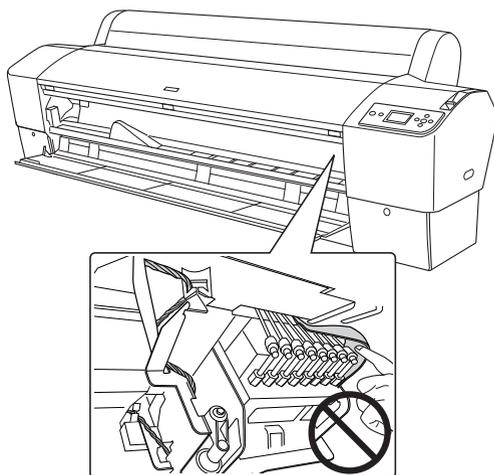


8. Saque lentamente el dedo de la patilla lateral. El cortador de papel se eleva para poder sustituirlo.


**Nota:**

*Tenga cuidado de no dejar el cortador ni el cable enrollado fuera de la carcasa.*


9. Retire con cuidado el cortador antiguo de la impresora.

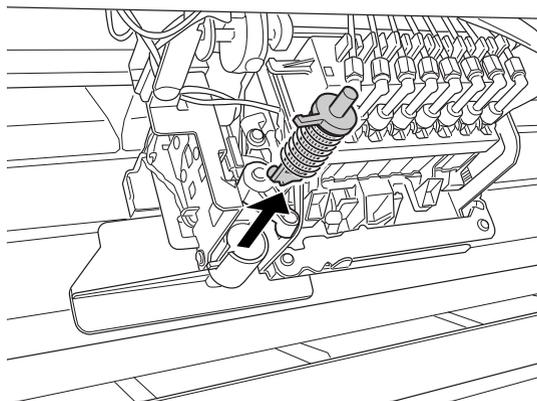

10. Saque el nuevo cortador de papel de su envoltorio.
11. Asegúrese de que el cable enrollado se encuentra dentro del soporte del cortador y, si es necesario, vuelva a instalarlo.
12. Introduzca totalmente el nuevo cortador en el soporte siguiendo la dirección que se muestra más abajo.

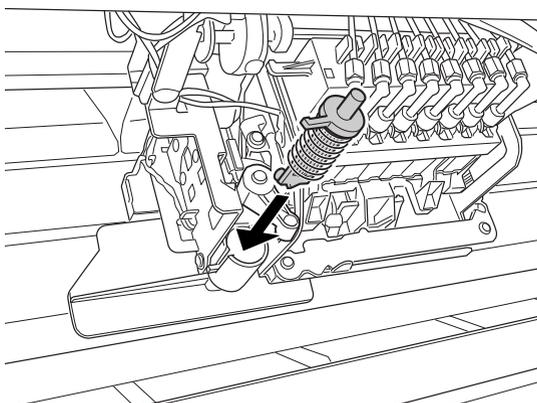

13. Empuje la patilla lateral mientras gira la tapa del cortador hacia la izquierda para cerrar la carcasa.

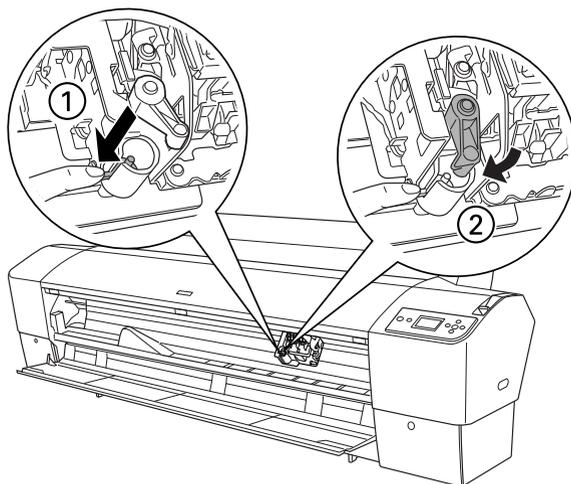

14. Cuando aparezca el mensaje **CERRAR CUBIERTA FRONTAL**, cierre la cubierta frontal. El soporte del cortador se coloca en su posición de reposo (extremo derecho).
15. Espere hasta que se muestre el mensaje **ACTIVA** en la pantalla LCD. Ha finalizado la sustitución del cortador de papel

---

## ***Instalación del cortador manual***

Siga estos pasos para instalar el cortador manual.


***Nota:***

*Un cortador manual tiene dos o tres orificios a cada lado. En esta ilustración se muestra un cortador con tres orificios. Las instrucciones son iguales, salvo cuando se indique lo contrario.*


1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.
2. Con el destornillador, afloje los cuatro tornillos (los plateados) del rodillo y sáquelos.

***Nota:***

*No afloje los tornillos negros.*

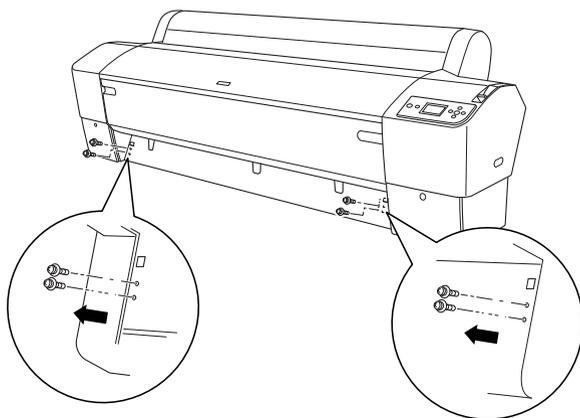


3. Sujete el cortador y enganche su lateral izquierdo en el orificio cuadrado izquierdo del rodillo.

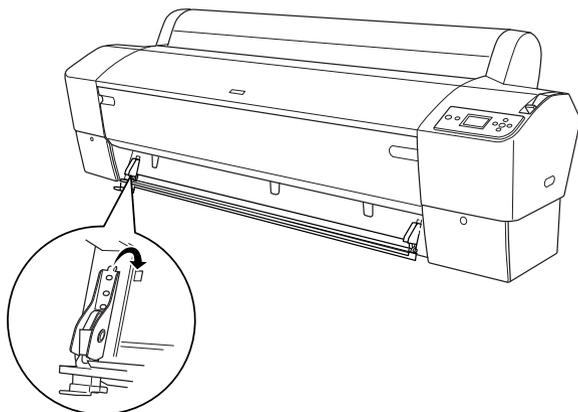


4. Del mismo modo, enganche el otro lateral en el orificio cuadrado derecho del rodillo.

5. Fije el cortador con los cuatro tornillos que sacó en el paso 2. Utilice el segundo y tercer orificios de la parte superior.

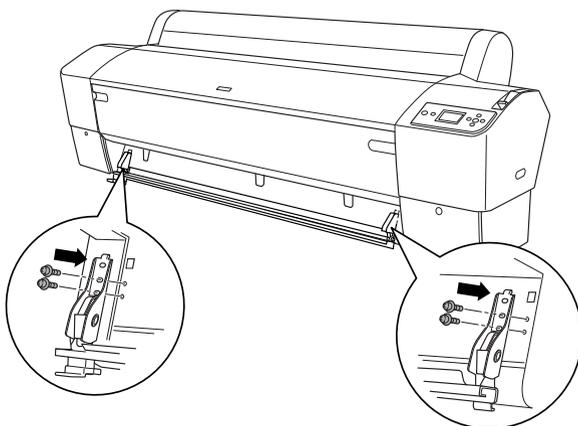

**Nota:**

- ❑ Si su cortador manual sólo tiene dos orificios a cada lado, utilice el orificio inferior para fijar el cortador con el tornillo. Guarde los otros dos tornillos y no los pierda.

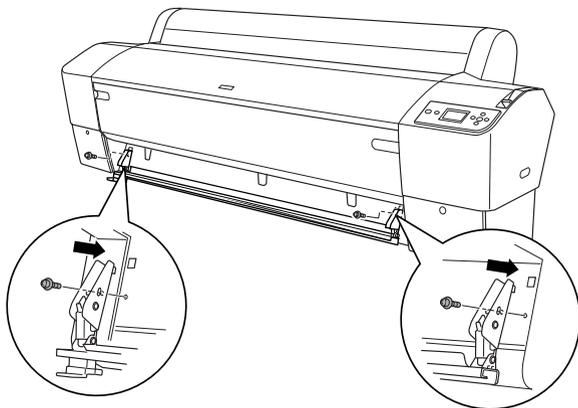

- ❑ Si no va a utilizar la cuchilla del cortador, deslícela totalmente a la izquierda para que no dañe las impresiones.
- ❑ En la Guía del cortador de papel manual que acompaña a su cortador manual, consulte “Uso del cortador manual”.

## **Extracción del cortador manual**

Saque el cortador manual cuando transporte la impresora.

1. Con el destornillador, afloje los tornillos del rodillo.
2. Desenganche y saque el cortador de la impresora
3. Fije los cuatro tornillos que sacó del rodillo.

---

## ***Limpieza de la impresora***

Para que la impresora siga funcionando al máximo de sus prestaciones, límpiela a fondo cuando se ensucie.



### ***Advertencia:***

*No toque los engranajes internos de la impresora.*



### ***Precaución:***


- No utilice nunca alcohol ni disolventes para limpiar la impresora, puesto que esos productos químicos pueden dañar los componentes y la carcasa.*
- Vigile que no se mojen con agua ni el mecanismo ni los componentes electrónicos de la impresora.*
- No utilice cepillos duros ni abrasivos.*
- No rocíe el interior de la impresora con lubricantes, ya que los aceites no adecuados pueden dañar el mecanismo. Si necesita lubricar la impresora, consulte a su vendedor o a EPSON. Consulte “Centro de atención al cliente” en página 331.*

1. Compruebe que tanto la impresora como sus indicadores luminosos estén apagados y desenchufe el cable de alimentación. Deje la impresora un minuto.




**Precaución:**

*No toque las piezas siguientes, pues las impresiones podrían salir manchadas.*

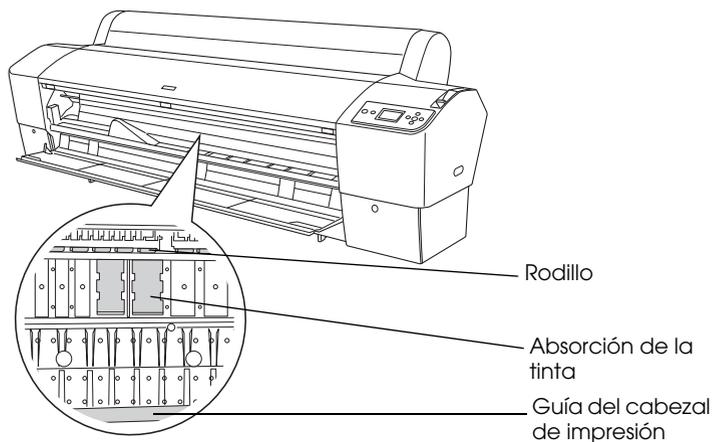


2. Abra la cubierta frontal y utilice un cepillo suave para limpiar cuidadosamente cualquier resto de polvo o suciedad que haya dentro de la misma. Cepille la pieza gris siguiendo la dirección de las flechas.

Si el reverso de la impresión está sucio, o si hay un problema grave de suciedad en el interior de la impresora, límpiela con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Después, limpie el interior de la impresora con un paño seco y suave.

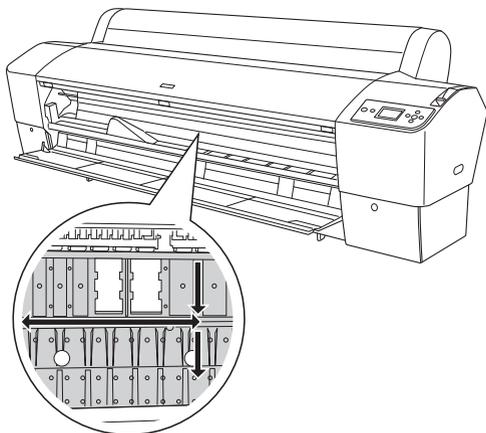


**Precaución:**

*No toque las partes resaltadas abajo, si lo hace, podría dañar la impresora.*

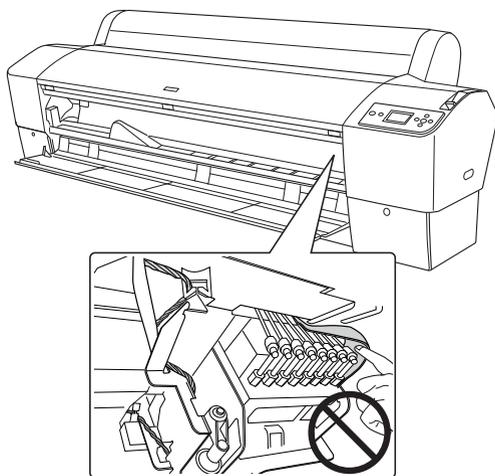

3. Si queda algún residuo de papel en el cabezal, utilice algo fino como un palillo para sacarlo. Cierre la tapa frontal.

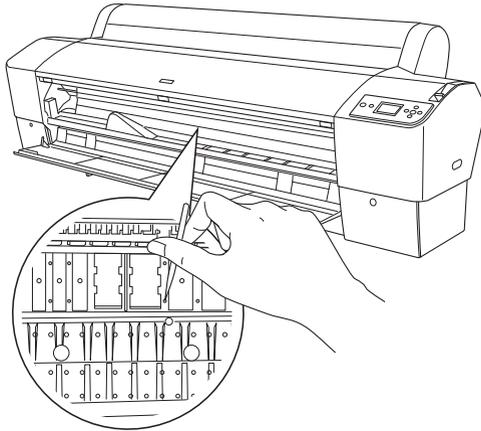

4. Retire la cesta del papel. Limpie con un cepillo suave cualquier resto de polvo o suciedad que haya alrededor del ensamblaje del brazo.
5. Si la carcasa exterior está sucia, límpiela con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga cerradas las cubiertas de los compartimentos de tinta para evitar que caiga agua en su interior.
6. Para lavar la cesta de papel, retire sus ejes y límpiela con un detergente neutro.

## ***Si no se ha utilizado la impresora durante un largo periodo de tiempo***

Si no se ha utilizado la impresora durante un largo periodo de tiempo, es posible que los inyectores del cabezal de impresión se hayan obstruido. Ejecute una comprobación de inyectores y limpie el cabezal de impresión.

Para ejecutar una comprobación de inyectores desde el panel de control, consulte “Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión” en página 182.

Para ejecutar un test de inyectores desde el software de la impresora, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31 en Windows o “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54 en Mac OS X.

Para limpiar los inyectores del cabezal de impresión, mantenga pulsado el botón **Menú** ► más de 3 segundos.

Para limpiar el cabezal de impresión con el software de la impresora, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31 en Windows o “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54 en Mac OS X.

Si no ha utilizado la impresora en más de un mes, será necesario limpiar el cabezal de impresión. Cuando al encender la impresora en la pantalla LCD aparezca el mensaje **LIMPIEZA A FONDO. TIENE QUE MOVER LAS PALANCAS CUANDO LIMPIE .**, seleccione **Sí**, y pulse el botón **Menú** ► para iniciar la limpieza del cabezal.

Si desea realizar la limpieza del cabezal en otro momento, seleccione **NO**.

### ***Nota:***

- Si selecciona **Sí** para iniciar la limpieza del cabezal, deberá mover las palancas de tinta siguiendo las instrucciones de los mensajes de la pantalla LCD.*
- Aunque no vaya a utilizar la impresora durante un largo periodo de tiempo, deje los cartuchos de tinta instalados.*

---

# Transporte de la impresora

## Largas distancias

Si tiene que transportar la impresora muy lejos, embálela con la caja y los materiales originales.

Siga estos pasos para preparar la impresora para volver a embalarla.



**Precaución:**


*Mantenga la impresora horizontal cuando la transporte. No la incline ni la someta a vibraciones, pues podría salirse tinta de los cartuchos o del depósito de mantenimiento.*

1. En primer lugar, apague la impresora y asegúrese de que los cabezales de impresión se encuentren en la posición de reposo (extremo derecho). Si no es así, vuelva a encender la impresora, espere a que los cabezales de impresión se muevan hasta la posición de reposo y apague la impresora.
2. Retire las piezas siguientes.
  - Cable de alimentación
  - Cable de interfaz
  - Cesta para el papel
  - Eje del rollo de papel
  - Rollo de papel y hojas sueltas
  - Recogedor automático de papel opcional (si se encuentra instalado)
  - Unidad cortador manual (si se encuentra instalada)

3. Levante las palancas de tinta.

Puede retirar los cartuchos o no. Independientemente de su elección, tiene que dejar las palancas de la tinta levantadas cuando traslade la impresora para evitar que ésta pierda tinta.



4. Compruebe que el cabezal de impresión esté en la posición de reposo (extremo derecho).
5. Instale la placa metálica y apriete el tornillo para bloquear el cabezal.

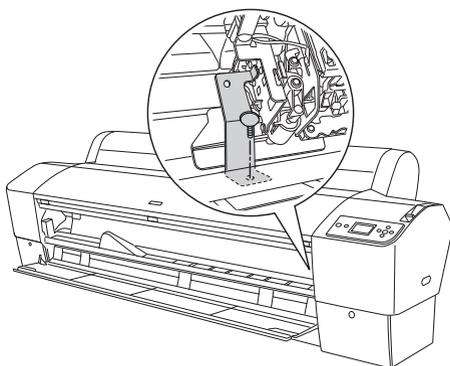



**Precaución:**

*No toque las partes resaltadas abajo, si lo hace, podría dañar la impresora.*

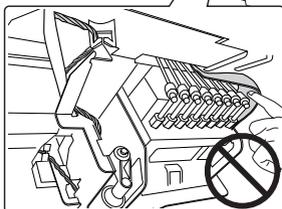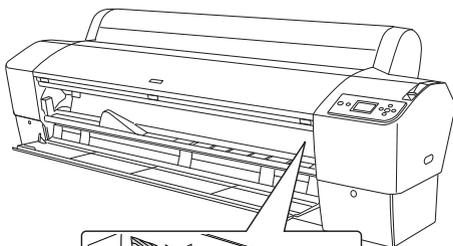

6. Vuelva a empaquetar la impresora con la caja y materiales de embalaje originales. Pida ayuda a su distribuidor. Consulte “Centro de atención al cliente” en página 331.


## ***Distancias cortas***

Cuando necesite trasladar la impresora a una distancia corta, siga los pasos que se indican a continuación.


1. En primer lugar, apague la impresora y asegúrese de que los cabezales de impresión se encuentren en la posición de reposo (extremo derecho). Si no es así, vuelva a encender la impresora, espere a que los cabezales de impresión se muevan hasta la posición de reposo y apague la impresora.
2. Retire las piezas siguientes:
  - Cable de alimentación
  - Cable de interfaz
  - Cesta para el papel
  - Eje del rollo de papel
  - Rollo de papel y hojas sueltas
  - Recogedor automático de papel opcional (si se encuentra instalado)
  - Unidad cortador manual (si se encuentra instalada)
3. Levante las palancas de tinta.

Puede retirar los cartuchos o no. Independientemente de su elección, tiene que dejar las palancas de la tinta levantadas cuando traslade la impresora para evitar que ésta pierda tinta.

4. Para los usuarios de Stylus Pro 99880/9880C/9450:  
Asegúrese de que las ruedas orientables de la base de la unidad están bloqueadas.

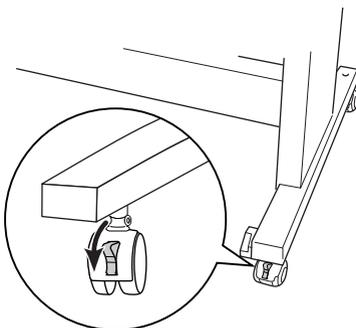

- Para los usuarios de Stylus Pro 7880/7880C/7450:  
Asegúrese de que las ruedas orientables de la base de la unidad están bloqueadas y que los mandos estabilizadores se encuentran extendidos sobre el suelo.

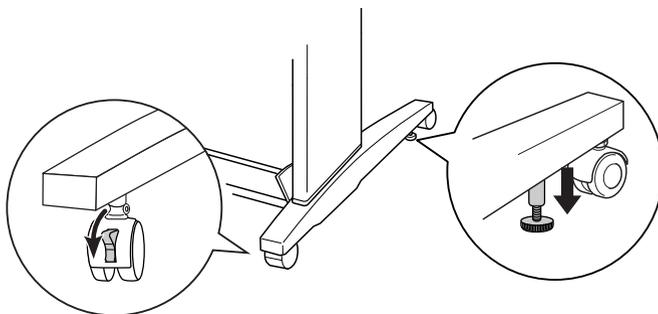

**Nota:**



*Coloque las ruedas a los lados y bloquéelas de forma que no se muevan.*

5. Retire las tuercas de palomilla de los laterales izquierdo y derecho.  
Guárdelas en un lugar seguro.

6. Para los usuarios de Stylus Pro 99880/9880C/9450:  
Levante la impresora de la unidad base con la ayuda de otras tres o más personas, utilizando los ocho puntos de sujeción indicados a continuación. La impresora pesa, aproximadamente, 90 kg (198 libras) y debe levantarse con cuidado.

Para los usuarios de Stylus Pro 7880/7880C/7450:  
Levante la impresora de la unidad base con la ayuda de otra persona como mínimo, utilizando los cuatro puntos de sujeción indicados a continuación. La impresora pesa, aproximadamente, 49 kg (107,8 libras) y debe levantarse con cuidado.

### Para Stylus Pro 9880/9880C/9450

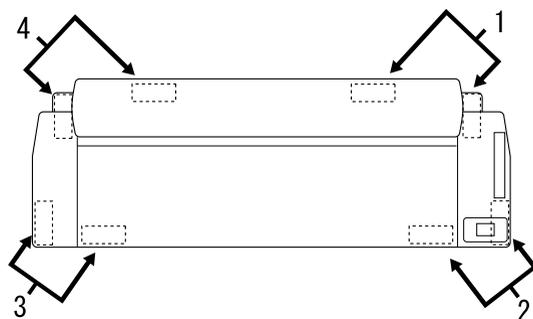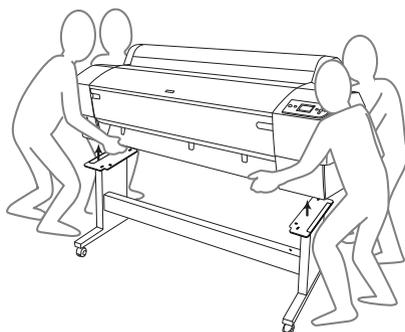

## Para Stylus Pro 7880/7880C/7450



7. Mueva la impresora horizontalmente.

Cuando instale la impresora y realice un test de inyectores y una alineación de cabezales después de su transporte, consulte “Configuración de la impresora después de transportarla” en página 295.

## Cómo mover la impresora con las ruedas

Cuando desee transportar la impresora a una distancia muy corta (por ejemplo, dentro de la misma habitación), puede deslizar la impresora sobre sus ruedas.



### **Precaución:**


*No deslice la impresora sobre superficies inclinadas o irregulares.*

1. Asegúrese de que el cable de alimentación, el cable de interfaz, los ejes de rollo de papel y los otros tipos de papel están retirados y de que la tapa frontal y la del rollo de papel se encuentran cerradas.


### **Nota:**

*Si únicamente necesita transportar la impresora a una distancia muy corta, no es necesario que retire los cartuchos de tinta.*


2. Inserte totalmente los ganchos superiores y levante los ejes inferiores como se muestra a continuación.

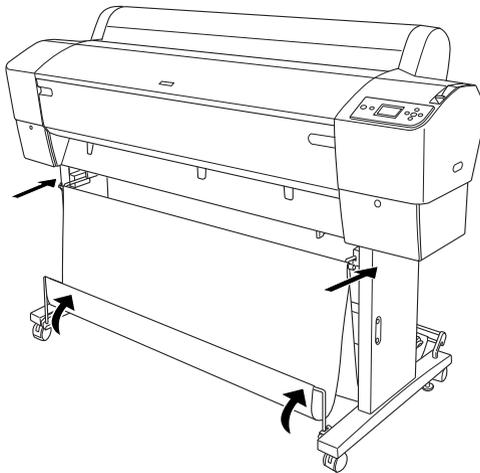

3. Para los usuarios de Stylus Pro 99880/9880C/9450:  
Sulte las ruedas frontales.

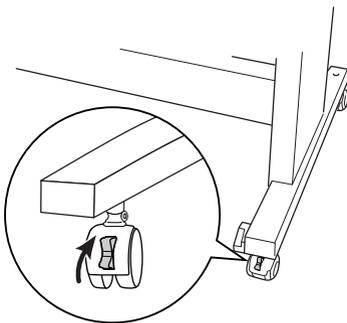

- Para los usuarios de Stylus Pro 7880/7880C/7450:  
Sulte las ruedas frontales y repliegue los mandos estabilizadores.

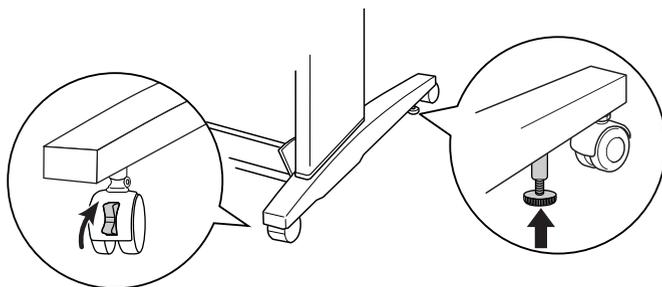

4. Mueva con mucho cuidado la impresora hasta el lugar deseado.  
Vuelva a bloquear las ruedas y extienda los mandos estabilizadores  
después del transporte.

## Configuración de la impresora después de transportarla

Los pasos necesarios para configurar la impresora después de transportarla son prácticamente los mismos que se llevaron a cabo la primera vez que se configuró. Cuando vaya a instalar la impresora de nuevo, consulte el *Manual de instalación y desembalaje* y tenga en cuenta los siguientes puntos:

- ❑ No olvide retirar todos los materiales de protección.
- ❑ La primera vez que imprima después de transportar la impresora o después de no haberla hecho funcionar durante un período prolongado, es posible que los inyectores del cabezal de impresión estén obstruidos. Epson recomienda realizar un test de inyectores y limpiar y volver a alinear los cabezales de impresión para asegurar la calidad de impresión.

Para ejecutar una comprobación de inyectores desde el panel de control, consulte “Comprobación de los inyectores del cabezal de impresión” en página 182.

Para ejecutar un test de inyectores desde el software de la impresora, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31 en Windows o “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54 en Mac OS X.

Para limpiar los inyectores del cabezal de impresión, mantenga pulsado el botón **MENÚ** ► más de 3 segundos.

Para limpiar el cabezal de impresión con el software de la impresora, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31 en Windows o “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54 en Mac OS X.

Para volver a alinear el cabezal de impresión desde el panel de control, consulte “Alineación del cabezal de impresión” en página 184.

Para volver a alinear el cabezal de impresión con el software de la impresora, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31 en Windows o “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54 en Mac OS X.

## **Solución de problemas**

---

### **La impresora detiene la impresión repentinamente**

#### **Se encuentra en marcha el proceso de limpieza de cabezales o carga o secado de tinta**

Durante la limpieza de cabezales, la carga o secado de la tinta, en la pantalla LCD aparece el mensaje LIMPIANDO ESPERE, POR FAVOR, CARGANDO TINTA, o TINTA SECANDOSE, respectivamente. Espere a que la impresora reanude la impresión.

#### **Se ha producido un error**

Muchos problemas habituales de la impresora y sus soluciones se pueden identificar gracias a los mensajes que aparecen en la pantalla LCD.

También los indicadores luminosos del panel de control indican errores. Consulte “Indicadores luminosos” en página 153.

Para los mensajes que no figuren en la siguiente tabla, consulte “Mensajes” en página 155.

## Mensajes de error

<b>Mensaje</b>	<b>Descripción</b>	<b>Qué hacer</b>
NO SE PUEDE IMPRIMIR  COMPRUEBE QUE HAYA PAPEL CARGADO	Es posible que se produzca un error al intentar imprimir determinados patrones, como los del test de inyectores o alineación del cabezal de impresión.	Cierre primero del menú IMPRESIÓN DE PRUEBA y resuelva el error mostrado en la pantalla LCD. Por último, vuelva a intentar imprimir los patrones.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO CASI LLENO	El depósito de mantenimiento está casi lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.
QUEDA POCA TINTA	El cartucho de tinta está casi gastado.	Será necesario sustituirlo pronto. Aunque mientras aparezca el mensaje QUEDA POCA TINTA podrá seguir imprimiendo, es posible que merme la calidad de impresión.
MANTENIMIENTO nnnn	Una pieza de la impresora está a punto de alcanzar el final de su vida útil. "nnnn" indica el código de la pieza.	Apunte el código y póngase en contacto con EPSON. Consulte "Centro de atención al cliente" en página 331.
POCO PAPEL	El rollo de papel casi se ha terminado.	Sustituya el rollo de papel por uno nuevo. Consulte "Utilización del rollo de papel" en página 210.

ERROR DE LIMPIEZA SAQUE PAPEL GRUESO	No es posible realizar la limpieza porque hay cargado papel grueso.	Extraiga el papel grueso y sitúe la palanca del papel en la posición segura.
	La impresora no ha conseguido hacer avanzar la impresión.	Retire la impresión.
ERROR DE LIMPIEZA PULSE BOTÓN PAUSA	Los inyectores siguen obstruidos.	Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. En Windows, consulte "Uso de las utilidades de la impresora" en página 31. En Mac OS X, consulte "Uso de las utilidades de la impresora" en página 54.
ERROR DEL SENSOR CARGUE OTRO PAPEL	El papel cargado no coincide con el tipo de papel seleccionado.	Haga que concuerde el papel cargado con el tipo de papel. Consulte "Botones" en página 151.
ERROR EXPULSIÓN PAPEL SAQUE EL PAPEL DE LA IMPRESORA	Todavía queda papel en la impresora.	Libere la palanca del papel y sáquelo de la impresora. Por último, coloque la palanca de papel en la posición de seguro.
FALTA PAPEL CARGAR PAPEL	No hay papel cargado en la impresora.	Cargue correctamente el papel.
	Se ha agotado el rollo de papel durante un trabajo de impresión.	Cargue un nuevo rollo de papel.
ERROR SIN MÁRGENES CARGUE PAPEL DEL TAMAÑO CORRECTO	Se ha colocado una hoja tamaño A2 o rollo de papel que no admiten la impresión sin márgenes cuando la impresión configurada es sin márgenes.	Instale una hoja o rollo de papel de otro tamaño. Consulte "Impresión sin márgenes" en página 89.

ERROR DE PAPEL CARGUE PAPEL CORRECTAM.	La impresora no puede detectar la hoja cargada porque está curvada u ondulada.	Alise la hoja.
	La impresora no detecta el papel cargado.	Mueva la palanca del papel.
PAPEL TORCIDO CARGUE PAPEL CORRECTAM.	El papel no está colocado recto, y debe ser alineado.	Libere la palanca del papel y coloque el papel correctamente. Por último, coloque la palanca de papel en la posición de seguro. Consulte "Carga del rollo de papel" en página 214.
ERROR CORTE DEL PAPEL SAQUE EL PAPEL QUE NO SE HAYA CORTADO	El papel no se corta correctamente cuando está seleccionada la opción Corte automático de rollo activado  .	Libere la palanca del papel y saque el papel sin cortar. Por último, coloque la palanca de papel en la posición de seguro.
		Es posible que el cortador de papel no esté instalado correctamente. Consulte "Sustitución del cortador de papel" en página 273.
		Es posible que el cortador de papel no esté afilado. Sustituya el cortador de papel. Consulte "Sustitución del cortador de papel" en página 273.

<p>ERROR DE COMANDO</p> <p>REVISE LOS AJUSTES DE LA IMPRESORA</p>	<p>Se han enviado datos dañados a la impresora.</p>	<p>Interrumpa la impresión y pulse el botón Pausa durante 3 segundos.</p>
	<p>La impresora está recibiendo datos con un comando erróneo.</p>	
	<p>El controlador de impresora instalado no es el adecuado para la impresora.</p>	<p>Interrumpa la impresión y pulse el botón Pausa durante 3 segundos. Por último, cerciórese de que el controlador de impresora instalado sea el correcto para la impresora.</p>
<p>ERROR NO COINCIDEN</p> <p>COMPRUEBE QUE COINCIDAN EL CARTUCHO Y LOS AJUSTES DEL CONTROLADOR</p>	<p>Todavía no se ha cambiado la opción de cartucho del controlador de impresora.</p>	<p>Interrumpa la impresión y pulse el botón Pausa durante 3 segundos. En el controlador de impresora, seleccione el cartucho de tinta adecuado para el juego de cartuchos instalado en la impresora. Consulte "Actualización de la información del controlador de impresora" en página 271. Si quiere continuar imprimiendo, pulse el botón Pausa.</p>
	<p>Está instalado un cartucho de tinta que no es de Epson.</p>	<p>Mantenga pulsado el botón Pausa durante 3 segundos para cancelar la impresión. Si quiere continuar imprimiendo, pulse el botón Pausa.</p>

<p>PAPEL MAL COLOCADO</p> <p>CARGUE ROLLO DE PAPEL</p>	<p>El rollo de papel no se ha colocado correctamente.</p>	<p>Coloque el rollo de papel correctamente y seleccione Corte automático de rollo activado ☐* o Corte automático de rollo desactivado ☐.</p> <p>Consulte "Carga del rollo de papel" en página 214.</p>
<p>DURACIÓN CARTUCHO CONVERSIÓN</p> <p>CARTUCHO CONVERSIÓN CASI FINAL VIDA ÚTIL</p>	<p>Debe sustituir el cartucho de conversión. (En la pantalla LCD se muestra cuánto tiempo le queda al cartucho de conversión.)</p>	<p>Será necesario sustituirlo pronto. Pulse el botón Pausa.</p>
<p>DURACIÓN CARTUCHO CONVERSIÓN</p> <p>SUSTITUYA CARTUCHO CONVERSIÓN POR UNO NUEVO</p>	<p>En breve deberá sustituir el cartucho de conversión.</p>	<p>Sustituya el cartucho de conversión por otro nuevo, o realice el procedimiento de la tinta Negra pulsando el botón Pausa.</p>
<p>PAPEL MAL COLOCADO</p> <p>CARGUE HOJAS SUELTAS</p>	<p>El recorrido del papel es incorrecto.</p>	<p>Cargue la hoja suelta correcta.</p>
<p>CARTUCHO DE TINTA</p> <p>SUSTITUIR CARTUCHO DE TINTA</p>	<p>El cartucho de tinta está gastado.</p>	<p>Sustituya el cartucho gastado por uno nuevo. Consulte "Sustitución de los cartuchos de tinta" en página 257.</p>
<p>ERROR CARTUCHO TINTA</p> <p>INSTALE LOS CARTUCHOS CORRECTOS</p>	<p>El cartucho de tinta instalado no se puede utilizar con esta impresora.</p>	<p>Extraiga el cartucho de tinta e instale uno compatible con la impresora. Consulte "Productos consumibles" en página 382.</p>

<p>CARTUCHO DE TINTA UTILICE CARTUCHOS TINTA EPSON GENUINOS</p>	<p>Está instalado un cartucho de tinta que no es de Epson.</p>	<p>Sustituya el cartucho de tinta por un cartucho de tinta de Epson. Consulte "Sustitución de los cartuchos de tinta" en página 257 y "Productos consumibles" en página 382.</p>
<p>CARTUCHO DE TINTA CARTUC NO GENUIN. PUEDEN FUNCIONAR INCORRECT. ¿CONTINUAR? &lt;SÍ NO&gt;</p>	<p>Está instalado un cartucho de tinta que no es de Epson.</p>	<p>Seleccione NO (pulse el botón Menú ►) para sustituir el cartucho de tinta por un cartucho de tinta de Epson. Consulte "Sustitución de los cartuchos de tinta" en página 257. De lo contrario, seleccione SÍ (pulse el botón Origen del papel ◀).</p>
<p>CARTUCHO DE TINTA ESTO PUEDE ANULAR LA GARANTIA EPSON. ¿ACEPTA ESTO? &lt;ACEPTAR RECHAZ&gt;</p>	<p>Está instalado un cartucho de tinta que no es de Epson. Esto puede anular la garantía EPSON</p>	<p>Seleccione RECHAZ (pulse el botón Menú ►) para sustituir el cartucho de tinta por un cartucho de tinta de Epson. Seleccionar ACEPTAR (pulse el botón Origen del papel ◀) puede anular la garantía de EPSON.</p>

<p>ERRORCARTUCHO TINTA</p> <p>REVISE EL CARTUCHO</p>	<p>Se ha instalado un cartucho de tinta cuyo código de producto es incorrecto.</p>	<p>Extraiga el cartucho de tinta e instale el cartucho con el código de producto correcto. Consulte "Productos consumibles" en página 382.</p>
	<p>Se ha instalado un cartucho de tinta negra incorrecto (Matte Black (Negro mate) o Photo Black (Negro foto)).</p>	<p>Saque el cartucho de tinta Negra (Black) e instale el correcto. O bien, pulse el botón Pausa para ejecutar la sustitución de cartucho de tinta Negra y así cambiará los datos de tinta Negra de la impresora.</p>
<p>ERRORCARTUCHO TINTA</p> <p>CAMBIO TINTA NEGRA</p>	<p>Tiene que sustituir el cartucho de tinta negra.</p>	<p>Si desea cambiar el cartucho de tinta negra (Black), seleccione SÍ. En caso contrario, seleccione NO. Consulte "Conversión de los cartuchos de tinta negra" en página 262.</p>
<p>ERRORCARTUCHO TINTA</p> <p>INSTALE EL CARTUCHO CORRECTO</p>	<p>El cartucho de tinta instalado no se puede utilizar con esta impresora.</p>	<p>Extraiga el cartucho de tinta e instale otro compatible con la impresora. Consulte "Productos consumibles" en página 382.</p>
<p>ERRORCARTUCHO TINTA</p> <p>SUSTITUYA EL CARTUCHO</p>	<p>Se ha producido un error al leer o escribir los datos.</p>	<p>Extraiga el cartucho de tinta y vuelva a instalarlo. Si después de reinstalar el cartucho vuelve a aparecer el mismo mensaje, sustitúyalo por uno nuevo. Consulte "Sustitución de los cartuchos de tinta" en página 257.</p>

NO HAY CARTUCHO  INSTALE UN CARTUCHO DE TINTA	No hay ningún cartucho de tinta instalado.	Instale un cartucho de tinta.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO LLENO  SUSTITUYA EL DEPÓSITO MANTENIMIENTO IZQUIERDO	El depósito de mantenimiento del lado izquierdo está lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento del lado izquierdo por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO LLENO  SUSTITUYA EL DEPÓSITO MANTENIMIENTO DERECHO	El depósito de mantenimiento del lado derecho está lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento del lado derecho por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO LLENO  SUSTITUYA EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO	El depósito de mantenimiento está lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO CASI LLENO  SUSTITUYA EL DEPÓSITO MANTENIMIENTO DERECHO	El depósito de mantenimiento del lado derecho está casi lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento del lado derecho por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.
DEPÓSITO MANTENIMIENTO CASI LLENO  SUSTITUYA EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO	El depósito de mantenimiento está casi lleno.	Sustituya el depósito de mantenimiento por uno nuevo. Consulte "Sustitución del depósito de mantenimiento" en página 272.

ERROR PALANCA TINTA BAJE LA PALANCA IZQDA.	La palanca del compartimento de tinta izquierdo está levantada.	Baje la palanca del compartimento izquierdo de tinta.
ERROR PALANCA TINTA BAJE LA PALANCA DERCHA.	La palanca del compartimento de tinta derecho está levantada.	Baje la palanca del compartimento derecho de tinta.
CUBIERTA ABIERTA CIERRE LA CUBIERTA	La tapa frontal está abierta.	Cierre la tapa frontal.
PALANCA LIBERADA CARGAR PAPEL	No hay papel cargado.	Cargue el papel.
PALANCA LIBERADA BAJE LA PALANCA DEL PAPEL	La palanca del papel está en la posición de liberada.	Coloque la palanca del papel en la posición segura.
CARTUCHO DE TINTA INSTALE UN CARTUCHO DE TINTA	La palanca de la tinta está levantada, pero no hay ningún cartucho instalado.	Instale el cartucho y baje la palanca de la tinta.
ATASCO DE PAPEL RETIRAR PAPEL	Hay un atasco de papel en la impresora.	Libere primero la palanca del papel y saque el papel atascado. Apague la impresora, espere unos minutos y vuelva a encenderla. Consulte "Solución de atascos de papel" en página 327.

NO HAY DEP. MANTENIMIENTO  INSTALE EL DEPÓSITO MANTENIMIENTO IZQUIERDO	El depósito de mantenimiento del lado izquierdo no está instalado en la impresora.	Instale el depósito de mantenimiento del lado izquierdo.
NO HAY DEP. MANTENIMIENTO  INSTALE EL DEPÓSITO MANTENIMIENTO DERECHO	El depósito de mantenimiento del lado derecho no está instalado en la impresora.	Instale el depósito de mantenimiento del lado derecho.
NO HAY DEP. MANTENIMIENTO  INSTALE UN DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO.	El depósito de mantenimiento no está instalado en la impresora.	Instale el depósito de mantenimiento.
ERROR INSTAL. FIRMWARE  ACTUALIZACIÓN FALLIDA REINICIE LA IMPRESORA	La impresora no ha conseguido actualizar el "firmware".	Reinicie la impresora y vuelva a actualizar el "firmware".
CARRO BLOQUEADO  LIBERE EL CIERRE DEL CARRO	El cabezal de impresión está bloqueado.	Saque la placa metálica situada a la izquierda del cabezal de impresión para liberarlo.
ERROR DE IMPRESORA  REINICIE LA IMPRESORA	Se ha producido un error.	Reinicie la impresora pulsando el botón De encendido.

LLAME SERVICIO TÉCNICO  nnnnnnnn	El cabezal de impresión está bloqueado.	Saque la placa metálica situada a la izquierda del cabezal de impresión para liberarlo.
	Se ha producido un error grave.	Apague la impresora, espere unos minutos y vuelva a encenderla. Si vuelve a aparecer el mismo mensaje en la pantalla LCD, apunte el código y dirijase a su distribuidor. Consulte "Centro de atención al cliente" en página 331.

## ***La impresora no se enciende o no se mantiene encendida***

Si el indicador luminoso Pausa no se enciende y el mecanismo de inicialización no se pone en marcha a pesar de haber pulsado el botón De encendido  para encender la impresora, intente resolver el problema aplicando las siguientes soluciones.

- ❑ Apague la impresora y asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado a la impresora.
- ❑ Asegúrese de que la toma de corriente funciona y de que no esté controlada por un interruptor de pared o un temporizador.
- ❑ Asegúrese de que el voltaje suministrado a la impresora coincide con el especificado en la etiqueta de la impresora. Si no es así, apague la impresora y desenchufe inmediatamente el cable de alimentación. Pida ayuda a su distribuidor. Consulte “Centro de atención al cliente” en página 331.



### ***Precaución:***

*Si el voltaje suministrado y el de la impresora no coinciden, no vuelva a enchufar la impresora puesto que se puede dañar.*

## ***La impresora no imprime nada***

### ***La impresora no está conectada correctamente al ordenador***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Apague la impresora y el ordenador. Asegúrese de que el cable de interfaz de la impresora está correctamente conectado al terminal adecuado del ordenador.
- Asegúrese de que las especificaciones del cable de interfaz coinciden con las especificaciones del ordenador y la impresora.
- Asegúrese de que el cable de interfaz esté conectado directamente al ordenador sin pasar por ningún otro dispositivo, por ejemplo un cable alargador o un dispositivo de intercambio de impresoras.

### ***Su impresora Epson no es la impresora predeterminada***

Si todavía no ha instalado el controlador de impresora, hágalo y, a continuación, siga estos pasos para configurar su impresora Epson como la predeterminada.

#### *En Windows XP*

1. Haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware, y, por último, en Impresoras y faxes.
2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Seleccione Establecer como impresora predeterminada y cierre la ventana.

#### *En Windows Vista*

1. Haga clic en , Panel de control, Hardware y sonido, y, por último, en Impresoras.

2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Seleccione Establecer como impresora predeterminada y cierre la ventana.

### *En Windows 2000*

1. Haga clic en el botón Inicio, señale Configuración y seleccione Impresoras.
2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX.
3. Seleccione Establecer como predeterminado y cierre la ventana Impresoras.

### *En Mac OS X*

Compruebe que el controlador de impresora Stylus Pro XXXX se haya añadido correctamente al Centro de impresión (en Mac OS X 10,2.x) o a Printer Setup Utility (en Mac OS X 10,3.x o posterior), y que esté seleccionado el controlador correcto en el Centro de impresión o en Printer Setup Utility.

### ***El ajuste del puerto de impresora no coincide con el puerto de conexión de la impresora (sólo en Windows)***

Siga estos pasos para seleccionar el puerto de impresora.

### *En Windows XP*

1. Haga clic en Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware, y, por último, en Impresoras y faxes.
2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX y seleccione Propiedades.
3. Haga clic en la ficha Puertos.

4. Asegúrese de que esté seleccionado el puerto de impresora.

### *En Windows Vista*

1. Haga clic en , Panel de control, Hardware y sonido, y, por último, en Impresoras.
2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX y seleccione Propiedades.
3. Haga clic en la ficha Puertos.

### *En Windows 2000*

1. Haga clic en Inicio, señale Configuración y seleccione Impresoras.
2. Con el botón secundario del ratón, haga clic en EPSON Stylus Pro XXXX y seleccione Propiedades.
3. Haga clic en la ficha Puertos.
4. Asegúrese de que esté seleccionado el puerto de impresora.

## ***La impresora emite sonidos como si estuviera imprimiendo, pero no imprime nada***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.
- Si la utilidad de limpieza de cabezales no funciona, sustituya los cartuchos de tinta. Consulte “Sustitución de los cartuchos de tinta” en página 257.

## ***El resultado de la impresión no es el previsto***

### ***Se imprimen caracteres incorrectos e ilegibles, o bien páginas en blanco***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- En Windows, cancele todos los trabajos de impresión pendientes desde el Contador de avance. Consulte “Eliminación de un trabajo de impresión en espera” en página 29.
- Si el problema persiste, apague la impresora y el ordenador. Compruebe que el cable de interfaz de la impresora esté bien enchufado.

### ***Márgenes incorrectos***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Revise los ajustes de los márgenes en la aplicación.
- Asegúrese de que los márgenes entran dentro del área imprimible de la página. Consulte “Área imprimible” en página 367.
- En Windows, revise la casilla de verificación Sin márgenes del menú Principal. Asegúrese de que correspondan al tamaño del papel que está utilizando. Consulte “Impresión sin márgenes” en página 89.
- Asegúrese de que la posición del juego de papel es correcta. Consulte “Utilización del rollo de papel” en página 210 o “Uso de hojas sueltas” en página 237.

### ***Imagen invertida***

En Mac OS X, desactive el ajuste Giro horizontal del cuadro de diálogo Ajustes de impresión. Consulte la ayuda on-line para más información.

## **Los colores impresos son diferentes de los que aparecen en pantalla**

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Ajuste la Densidad del color en el cuadro de diálogo Configuración del papel. Consulte la ayuda on-line para más información.
- Asegúrese de que el ajuste del tipo de papel coincida con el papel que se está utilizando.
- Puesto que los monitores y las impresoras producen los colores de manera diferente, los colores impresos no siempre coinciden totalmente con los mostrados en pantalla. Sin embargo, se proporcionan los sistemas de color indicados anteriormente para reducir las diferencias de color.

En Mac OS X, seleccione ColorSync para hacer coincidir los colores con los especificados en Administración del color de la impresora del cuadro de diálogo Imprimir. Consulte la ayuda on-line para más información.

- Puede producir imágenes más nítidas con colores más vivos.

En Windows, haga clic en Personalizado como Modo en el menú Principal, seleccione Photo Enhance y haga clic en Más opciones para configurar los ajustes Photo Enhance. Consulte la ayuda on-line para más información.

- En Windows, haga clic en Personalizado como Modo en el menú Principal, seleccione Ajuste color y haga clic en Más opciones para ajustar el color, brillo, etc. según sus preferencias. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, seleccione Ajuste color en la ventana Administración del color de la impresora, en el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte la ayuda on-line para más información.

## ***Una línea discontinua se desplaza***

Ejecute la utilidad Alineación del cabezal de impresión. Si el problema persiste, ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

## ***La impresión está manchada en el borde inferior***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Si el papel está arrugado en la superficie imprimible, alíselo o dóblelo ligeramente en sentido contrario.
- En Windows, si utiliza tipos de papel especiales Epson, revise el ajuste de Tipo papel en el menú Principal. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, si utiliza papeles especiales Epson, revise el ajuste de Tipo papel en la opción Ajustes de impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte la ayuda on-line para más información.

Si el papel no es de Epson, registre y seleccione el grosor de papel en el modo Menú. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte “Configuración de los ajustes de Papel” en página 196.

- En AJUSTE IMPRESORA del modo Menú, configure el ajuste SEPAR. CABEZAL como ANCHO. Consulte “AJUS. IMPRESORA” en página 168.

## La calidad de impresión podría ser mejor

Haga clic en la leyenda bajo la ilustración que más se parezca a su impresión.

 <p>“Bandas horizontales” en página 316</p>	 <p>“Desalineación vertical o bandas (“banding”)” en página 317</p>
 <p>“Los documentos en color sólo se imprimen en negro” en página 320</p>	 <p>“Impresión borrosa o espacios en blanco” en página 318</p>
 <p>“Impresión borrosa o manchada” en página 319</p>	

Si experimenta problemas de calidad de impresión, pruebe las soluciones que ofrecemos aquí.

## ***Bandas horizontales***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- En Windows, revise el ajuste de Tipo papel del menú Principal. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, revise el ajuste de Tipo papel en la opción Ajustes de impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando (consulte la ayuda on-line para más información).

- Asegúrese de que el lado imprimible del papel está cara arriba.
- Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales para limpiar los inyectores de tinta por si hubiera alguno obstruido. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

La limpieza de los inyectores del cabezal de impresión también puede ejecutarse desde el panel de control. Para limpiar los inyectores del cabezal de impresión, pulse el botón **Menú▶** durante 3 segundos.

- Revise el valor especificado en Avance del papel. Si desea mejorar las bandas claras, disminuya el valor. Auméntelo para las bandas oscuras. Consulte la ayuda on-line para más información.
- Observe el indicador luminoso de comprobación de tinta. Si fuera necesario, sustituya los cartuchos de tinta. Consulte “Sustitución de los cartuchos de tinta” en página 257.

## ***Desalineación vertical o bandas (“banding”)***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- En Windows, desactive el ajuste **Alta velocidad** del cuadro de diálogo **Quality Options**. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, desactive el ajuste **Alta velocidad** en la opción **Ajustes de impresión**, en el cuadro de diálogo **Imprimir**. Consulte la ayuda on-line para más información.

- Ejecute la utilidad **Alineación de cabezales**. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

## ***Impresión borrosa o espacios en blanco***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❑ Asegúrese de que los cartuchos de tinta no están caducados. La fecha de caducidad se encuentra en el exterior del cartucho de tinta.
- ❑ En Windows, revise el ajuste de Tipo papel del menú Principal. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, revise el ajuste de Tipo papel en la opción Ajustes de impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

- ❑ Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales para limpiar los inyectores de tinta por si hubiera alguno obstruido. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

La limpieza de los inyectores del cabezal de impresión también puede ejecutarse desde el panel de control. Para limpiar los inyectores del cabezal de impresión, pulse el botón **Menú▶** durante 3 segundos.

- ❑ Observe el indicador luminoso de comprobación de tinta. Si fuera necesario, sustituya los cartuchos de tinta. Consulte “Sustitución de los cartuchos de tinta” en página 257.
- ❑ En el cuadro de diálogo Configuración del papel, configure Separ. cabezal como **Estándar**. Consulte la ayuda on-line para más información.

## ***Impresión borrosa o manchada***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- En Windows, revise el ajuste de Tipo papel del menú Principal. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, revise el ajuste de Tipo papel en la opción Ajustes de impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

- Si el papel que está utilizando no es compatible con el controlador de impresora, ajuste el grosor de papel en Menú. Consulte “PAPEL USUARIO” en página 178.
- Asegúrese de que el papel esté seco y con la superficie imprimible cara arriba. Asegúrese también de que utiliza el tipo adecuado de papel. Consulte las especificaciones en “Papel” en página 371.
- Puede ocurrir que se haya derramado tinta en el interior de la impresora. Si es así, limpie el interior de la impresora con un paño limpio y suave.
- Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. En Windows, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 31. En Mac OS X, consulte “Uso de las utilidades de la impresora” en página 54.

La limpieza de los inyectores del cabezal de impresión también puede ejecutarse desde el panel de control. Para limpiar los inyectores del cabezal de impresión, pulse el botón **Menú▶** durante 3 segundos.

## ***Los documentos en color sólo se imprimen en negro***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Compruebe que los ajustes de datos de color de la aplicación sean los correctos.
- En Windows, asegúrese de haber configurado el ajuste **Color** o **Foto color/B&N** en el menú **Principal**. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, asegúrese de haber configurado **Color** o **Foto color/B&N** en la opción **Ajustes impresión**, en el cuadro de diálogo **Imprimir**. Consulte la ayuda on-line para más información.

## ***La impresión podría ser más rápida***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- En Windows, active la casilla de verificación **Alta velocidad** del cuadro de diálogo **Quality Options**. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, active la casilla de verificación **Alta velocidad** en la opción **Ajustes de impresión**, en el cuadro de diálogo **Imprimir**. Consulte la ayuda on-line para más información.

- En Windows, seleccione **Quality Options** para la **Calidad de impresión** en el menú **Principal**. En el cuadro de diálogo **Quality Options**, mueva el control deslizante hacia **Rápido** para aumentar la velocidad de impresión. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, para aumentar la velocidad de impresión seleccione el modo Automático y mueva el control deslizante hacia Rápido en la opción Ajustes impresión seleccionada en el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte la ayuda on-line para más información.

- ❑ No ejecute demasiadas aplicaciones al mismo tiempo. Cierre las aplicaciones que no utilice.
- ❑ Cambie la interfaz de su ordenador a USB 2.0,
- ❑ Elimine los archivos que no necesite para desocupar espacio en la unidad de disco duro.

## ***No se puede cortar el rollo de papel***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❑ Asegúrese de que la cubierta del cortador de papel quede correctamente instalada. Consulte “Sustitución del cortador de papel” en página 273.
- ❑ En la pantalla LCD, asegúrese de haber seleccionado Corte de rollo automático activado  como Origen papel. En caso contrario, selecciónelo pulsando el botón Origen del papel  para seleccionarlo.
- ❑ Asegúrese de que Corte automático está configurado como Corte normal, Un corte o Dos cortes. Consulte “Corte del papel del rollo para la impresión sin márgenes.” en página 99.
- ❑ Corte el rollo de papel con la mano si es necesario. Compruebe que el grosor del rollo de papel cargado en la impresora coincide con la especificación del papel (consulte “Papel” en página 371). Si coincide, es posible que el cortador de papel no esté afilado y haya que sustituirlo. Consulte “Sustitución del cortador de papel” en página 273.

### ***Nota:***

*Si utiliza un rollo de papel que no sea papel especial Epson, consulte la documentación del usuario que incluye el papel, o bien póngase en contacto con el proveedor.*

## ***Se producen frecuentes atascos de papel o problemas de alimentación***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Antes de cargar el papel y guiarlo por la ranura de inserción, ajuste la succión del papel.

Para ajustar la succión del papel desde el controlador de impresora, consulte la ayuda on-line para más información.

Para ajustar la succión del papel desde el panel de control, consulte “PAPEL USUARIO” en página 178.

- Asegúrese de que el papel no esté arrugado ni doblado.
- Asegúrese de que el papel esté alisado.
- Asegúrese que la impresión se produzca a una temperatura adecuada.
- Asegúrese de que el papel no esté húmedo.
- Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o demasiado fino. Consulte “Papel” en página 371.
- Asegúrese de que no haya objetos extraños dentro de la impresora.
- En Windows, revise el ajuste de Tipo papel del menú Principal. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

En Mac OS X, revise el ajuste de Tipo papel en la opción Ajustes de impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que corresponda al papel que está utilizando. Consulte la ayuda on-line para más información.

- ❑ Asegúrese de que la configuración de la separación del cabezal sea la adecuada para el papel utilizado. Puede modificar el ajuste de la separación del cabezal en el menú AJUSTE IMPRESORA del modo Menú. Consulte “SEPARACIÓN DEL CABEZAL” en página 168.
- ❑ Si utiliza tipos de papel especiales de otras marcas, compruebe el tipo de papel seleccionado en PAPEL USUARIO del modo Menú. Consulte “Configuración de los ajustes de Papel” en página 196.

Si utiliza papel especial de otra marca, compruebe que el papel se cargue correctamente antes de iniciar la impresión.

Para solucionar atascos de papel, consulte “Solución de atascos de papel” en página 327.

## ***El rollo de papel no se expulsa correctamente***

El rollo de papel está enrollado con mucha tensión y se curva al avanzar. Si es así, coloque las guías de papel en la impresora.





**Precaución:**


Únicamente es necesario utilizar las guías de papel cuando el papel avanza doblado, pues si no las impresiones pueden estropearse.

**Nota:**

Hay dos guías de papel para las EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 y cinco para las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450,


## **Alimentación de papel hacia delante**

Coloque las guías de papel en la impresora de forma que se sitúen sobre la parte frontal de la cesta de papel.


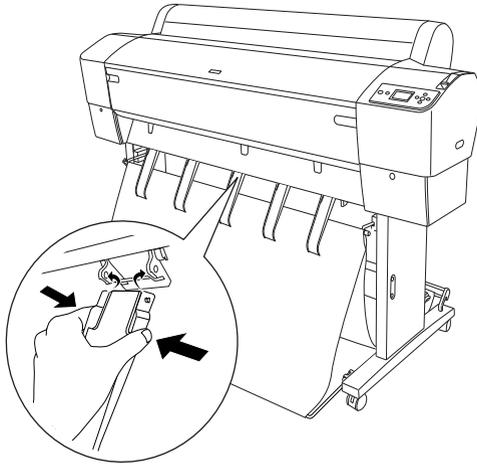


## ***Alimentación de papel hacia atrás***

Coloque las guías de papel en la impresora de forma que se sitúen sobre la parte posterior de la cesta de papel.

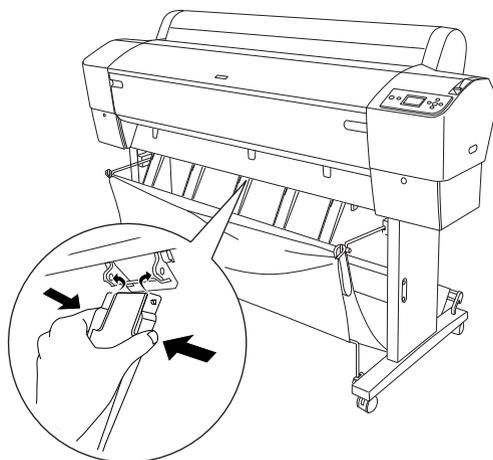


Después, tire suavemente de la parte superior de las guías del papel y empújelas hacia atrás para dejar que la impresión salga correctamente.

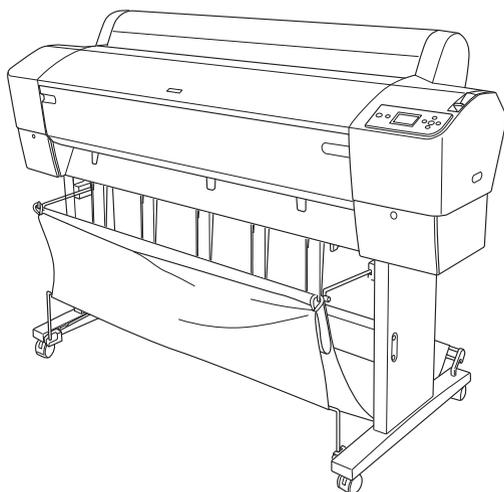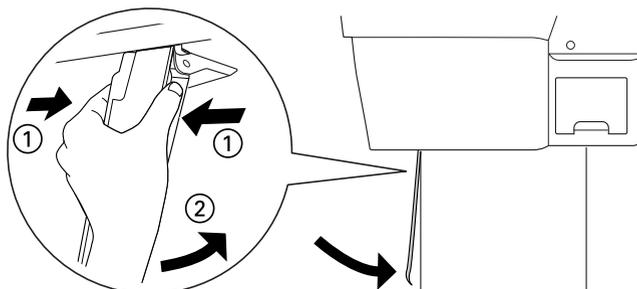


## ***Solución de atascos de papel***

Siga estos pasos para extraer el papel atascado:

1. Si el rollo de papel está atascado, corte el papel a la altura de la ranura de inserción de papel.
2. Coloque la palanca de papel en la posición de liberada para soltar el papel.

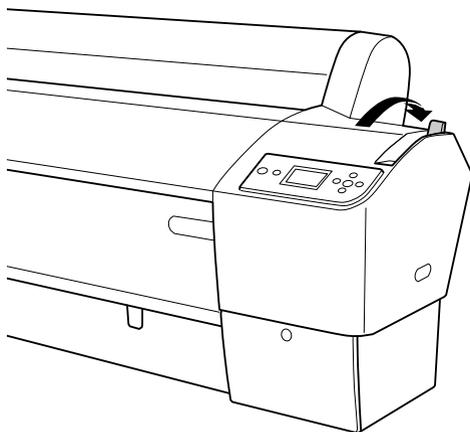

3. Abra la tapa frontal si es necesario.


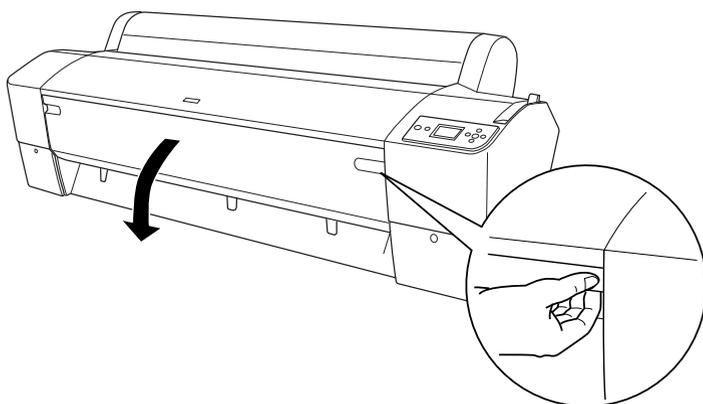


4. Con cuidado, tire hacia abajo del papel atascado.



**Precaución:**

- ❑ Cuando esté manejando el papel atascado, no toque la tarjeta de circuitos que se encuentra junto a la impresora.
- ❑ No toque las partes resaltadas abajo, si lo hace, podría dañar la impresora.

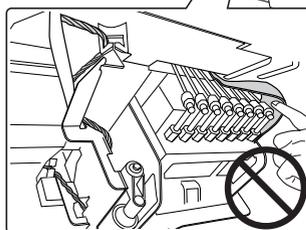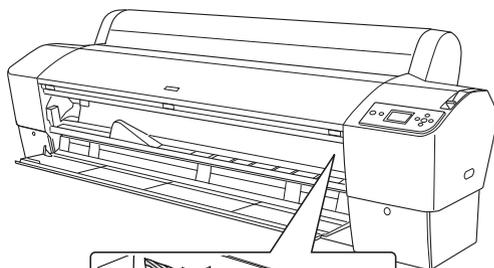

5. Cierre la cubierta frontal y, si es necesario, pulse el botón De encendido  para apagar la impresora y volver a encenderla.
6. Compruebe que esté encendido el indicador luminoso de papel y que se muestre el mensaje **NO QUEDA PAPEL . CARGUE PAPEL** en la pantalla LCD. Para cargar papel, consulte “Utilización del rollo de papel” en página 210 o “Uso de hojas sueltas” en página 237.

Si no necesita reanudar la impresión, asegúrese de que los cabezales de impresión se encuentran en la posición de reposo (extremo derecho). Si no es así, encienda la impresora, espere a que los cabezales de impresión se muevan hasta la posición de reposo y apague la impresora.



**Precaución:**

*Si los cabezales de impresión no se encuentran en la posición de reposo, puede disminuir la calidad de impresión.*

## ***Solución de problemas del recogedor automático de papel***

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- Es posible que el rollo de papel no tenga suficiente espacio alrededor del recogedor automático. Asegúrese de que queda suficiente espacio entre el rollo de papel y el núcleo del recogedor. Consulte “Carga del rollo de papel en el núcleo del recogedor.” en página 226.
- Es posible que el conmutador **AUTO** del recogedor automático no esté en la posición de la dirección deseada. Seleccione una dirección con el conmutador **AUTO** del cuadro de control. Consulte “Recogida de la impresión” en página 233.
- Si el indicador luminoso **SENSOR** parpadea despacio mientras no está imprimiendo, es posible que haya un obstáculo entre el emisor y el receptor, o que el ajuste del sensor no sea el correcto. Mire si hay un obstáculo en el espacio por donde tiene que salir el papel, o ajuste la posición del papel. Consulte “Ajuste del sensor” en página 224.
- Si el indicador luminoso **SENSOR** continúa intermitente, la impresora imprimirá aproximadamente tres metros del trabajo y detendrá la impresión. Coloque la palanca de papel en la posición de liberada y compruebe que el rollo de papel esté colocado correctamente y que no haya ningún obstáculo en el área de detección del sensor. Si el rollo de papel no está colocado correctamente, tense el papel y ajuste la palanca de papel en la posición de seguro.
- Si el indicador luminoso **SENSOR** parpadea rápidamente, el recogedor automático de papel está bloqueado. Apague y vuelva a encender la impresora.
- Si el indicador luminoso **SENSOR** está apagado, es posible que el cable del sensor no esté conectado correctamente. Compruebe la conexión de los cables del sensor.

# ***Centro de atención al cliente***

## ***Antes de ponerse en contacto con Epson***

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la documentación acerca de solución de problemas del producto, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente para obtener asistencia. Si la atención al cliente de su zona no está en la siguiente lista, diríjase a su distribuidor en el lugar donde adquirió el producto.

Atención al cliente podrá ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- Número de serie del producto  
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- Modelo del producto
- Versión del software del producto  
(Haga clic en **Acerca de, Información de la versión**, o en un botón similar del software del producto.)
- Marca y modelo del ordenador.
- El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador.
- Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suele usar con el producto.

## ***Ayuda a usuarios en Norteamérica***

Epson proporciona los siguientes servicios de soporte técnico.

## *Soporte en Internet*

Visite el sitio Web de Atención al Cliente de Epson en <http://support.epson.com> y seleccione su producto para encontrar soluciones a problemas habituales. Puede descargar controladores y documentación, consultar las preguntas más frecuentes (FAQ) y los consejos de solución de problemas, o enviar un correo electrónico con sus preguntas a Epson.

## *Hablar con un representante de soporte*

Marque: (562) 276-1300 (Estados Unidos), o (905) 709-9475 (Canadá), de 6 a.m. a 6 p.m., Hora del Pacífico, de lunes a viernes. Se puede aplicar tarifa o cobro por llamada a larga distancia.

Antes de solicitar ayuda a Epson, tenga preparada la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto
- Prueba de compra (como el recibo) y fecha de la compra
- Configuración del ordenador
- Descripción del problema

### ***Nota:***

*Si desea ayuda al utilizar cualquier software de su sistema, consulte la documentación de ese software para obtener información del soporte técnico.*

## *Suministros y accesorios de venta*

Puede adquirir cartuchos de tinta genuinos de Epson, cartuchos de tinta, papel y accesorios del distribuidor autorizado de Epson. Para localizar su distribuidor más cercano llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766). O puede comprar on-line los productos en <http://www.epsonstore.com> (venta en Estados Unidos) o en <http://www.epson.ca> (venta en Canadá).

## ***Ayuda a usuarios en Europa***

En su **Documento de Garantía Paneuropea** encontrará los datos de contacto de la Atención al cliente de EPSON.

## ***Ayuda a usuarios en Australia***

Epson Australia desea proporcionarle el más alto nivel de servicio al cliente. Aparte de la documentación del producto, le proporcionamos las fuentes de información siguientes:

### *Su distribuidor*

No olvide que su distribuidor puede ofrecerle ayuda identificando y resolviendo los problemas. El distribuidor debería ser la primera persona con la que contacte para pedir consejo; pueden resolver los problemas rápidamente y fácilmente, así como darle consejo sobre qué pasos seguir.

### *URL de Internet <http://www.epson.com.au>*

Acceso a las páginas Web de Epson Australia. ¡Merece la pena navegar por aquí! Este sitio proporciona un área de descargas de controladores, puntos de contacto, información sobre nuevos productos y soporte técnico (por correo electrónico) de Epson.

### *Servicio de Ayuda de Epson*

El Servicio de Ayuda de Epson se proporciona como un soporte final para asegurar que nuestros clientes tengan acceso a la ayuda. Los operadores del Servicio de Ayuda pueden ayudarle a instalar, configurar y hacer que funcione su producto Epson. Nuestro personal de Servicio de Ayuda de Preventa puede suministrarle documentación sobre los nuevos productos Epson e indicarle donde se encuentra su distribuidor o agente de servicio más cercano. Muchas clases de preguntas se responden aquí.

Los números del Servicio de Ayuda son:

Teléfono: 1300 361 054

Fax:

(02) 8899 3789

Le rogamos que tenga toda la información a mano cuando llame. Cuanta más información tenga, más rápido podrá solucionar el problema. La información debe incluir la documentación de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, los programas de aplicación y cualquier tipo de información que estime que pueda necesitar.

### ***Ayuda a usuarios en Singapur***

Las fuentes de información, soporte y servicios disponibles para Epson Singapur están en:

*Página Web (<http://www.epson.com.sg>)*

Se encuentra disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), información de venta y Soporte técnico a través del correo electrónico.

*Servicio de Ayuda de Epson (Teléfono: (65) 6586 3111)*

Nuestra equipo del Servicio de Ayuda puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- Información de ventas y de producto
- Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- Información sobre el servicio de reparación y garantía

### ***Ayuda a usuarios en Tailandia***

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

*Página Web (<http://www.epson.com.th>)*

Se encuentra disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), y correo electrónico.

*Epson Hotline (Teléfono: (66)2-670-0333)*

Nuestra equipo Hotline puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- Información de ventas y de producto
- Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- Información sobre el servicio de reparación y garantía

### ***Ayuda a usuarios en Vietnam***

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

Epson Hotline (Teléfono): 84-8-823-9239

Centro de servicio: 80 Truong Dinh Street, District 1,  
Hochiminh City Vietnam

### ***Ayuda a usuarios en Indonesia***

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

*Página Web (<http://www.epson.co.id>)*

- información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- Preguntas más frecuentes (FAQ), información de ventas y preguntas a través del correo electrónico.

## *Epson Hotline*

Información de ventas y de producto

Soporte técnico

Teléfono: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

## *Centro de servicio Epson*

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta  
Teléfono/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 6th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung  
Teléfono/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Teléfono Surabaya: (62) 31-5355035  
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta  
Teléfono: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan  
Teléfono/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No.49  
Makassar  
Teléfono: (62)411-350147/411-350148

## ***Ayuda a usuarios en Hong Kong***

Para obtener servicio técnico, así como otros servicios postventa, invitamos a que los usuarios contacten con Epson Hong Kong Limited.

### *Página Web de Internet*

Epson Hong Kong tiene una página Web local tanto en chino como en inglés en Internet, para proporcionar a los usuarios la siguiente información:

- Información sobre el producto
- Preguntas más frecuentes (FAQs)
- Últimas versiones de los controladores de Epson

Los usuarios pueden acceder a nuestra página Web en:

<http://www.epson.com.hk>

### *Sitio Web de Soporte técnico*

También puede contactar con nuestro personal técnico en el siguiente teléfono y número de fax:

Teléfono: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

## ***Ayuda a usuarios en Malasia***

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

*Página Web* (<http://www.epson.com.my>)

- información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- Preguntas más frecuentes (FAQ), información de ventas y preguntas a través del correo electrónico.

*Epson Trading (M) Sdn. Bhd.*

Oficina central.

Teléfono: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

*Servicio de Ayuda de Epson*

- Información de venta y de productos (Infoline)

Teléfono: 603-56288222

- Información sobre servicios y garantía, uso del producto y soporte técnico (Techline)

Teléfono: 603-56288333

## ***Ayuda a usuarios en India***

Los medios de contacto para obtener información, soporte y servicios se encuentran en:

*Página Web (<http://www.epson.co.in>)*

Se encuentra disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar e información de productos.

### *Oficina central de Epson en India - Bangalore*

Teléfono: 080-30515000

Fax: 30515005

### *Oficinas regionales en la India de Epson:*

<b>Ubicación</b>	<b>Número de teléfono</b>	<b>Número de fax</b>
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001 /30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

## Helpline

Para solicitar información del Servicio o del Producto, o pedir un cartucho - 18004250011 (de 9AM a 9PM) - Este es un número de teléfono gratuito.

Para solicitar Servicio (CDMA y Usuarios de móvil) - 3900 1600 (de 9AM a 6PM) Prefijo local código EST

## Ayuda a usuarios en las Islas Filipinas

Para obtener servicio técnico así como otros servicios de venta, invitamos a que los usuarios contacten con Epson Philippines Corporation a través de los números de teléfono y fax, y la dirección de correo electrónico siguientes:

Teléfono: (63) 2-813-6567

Fax: (63) 2-813-6545

Correo electrónico: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

## Página Web (<http://www.epson.com.ph>)

Se encuentra disponible la información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), y preguntas a través del correo electrónico.

## Servicio de Ayuda de Epson (Teléfono: (63) 2-813-6567)

Nuestra equipo Hotline puede asesorarle por teléfono en lo siguiente:

- Información de ventas y de producto
- Preguntas sobre el uso del producto o problemas
- Información sobre el servicio de reparación y garantía

---

## Información sobre el papel

Epson ofrece soportes especialmente diseñados para las impresoras de inyección de tinta, que satisfacen las necesidades de máxima calidad de impresión.

Opción	Explicación
Nombre del papel	Describe el nombre del papel.
Aplicación recomendada	Describe la aplicación recomendada para el papel.
Tamaño	Describe el tamaño del papel para las hojas sueltas y el ancho para el rollo de papel.
Grosor	Describe el grosor de cada soporte.
Diámetro del eje	Describe el diámetro del eje del rollo de papel.
Tensión del eje	Describe la tensión del eje. Normal: Tensión normal Alta: Tensión alta
Sin márgenes	Describe si está disponible la impresión sin márgenes.  R o Recomendado: "R" significa "Recomendado" El papel recomendado para la impresión sin márgenes. Posible: La impresión sin márgenes es posible.* Imposible: La impresión sin márgenes es imposible.*  * Puede imprimir sin márgenes en el papel, pero, podría disminuir la calidad de impresión, o podrían producirse márgenes no deseados debido a la expansión o al encogimiento del papel. Además, algunos productos de papel corrientes no se pueden utilizar para la impresión sin márgenes.

Opción	Explicación
Perfil ICC	Describe el perfil ICC del tipo de papel. Se muestra como el nombre del perfil en el controlador de la impresora o en la aplicación. El nombre del archivo del perfil se utiliza como el nombre del perfil en el controlador de la impresora o la aplicación. Se proporciona cada perfil para los productos de papel en los que se puede utilizar tanto tinta Photo Black (Negro foto) como Matte Black (Negro mate).
Tipo de papel del controlador de la impresora.	Describe el Tipo de papel del controlador de la impresora. Asegúrese de que el tipo de papel que configuró en el controlador de la impresora y el papel cargado en la impresora coincidan, si no lo hace, la calidad de impresión puede disminuir.
Auto cortador	Describe si admite Auto Cortador. Sí: Admite Auto Cortador. No: No admite Auto Cortador. Utilice un cortador de venta en tiendas para cortar el papel.

## Rollo de papel

Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250))					
Aplicación recomendada		Fotografía / Prueba de contrato			
Tamaño		Sin márgenes	Grosor	Diámetro del eje	Tensión del eje
406 mm	16"	D	0,27 mm	3"	Normal
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
Perfil ICC		Tipo de papel del controlador de la impresora.			Auto cortador
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	PhotoPaper (Papel fotográfico)	Premium Glossy Photo Paper (250) (Papel fotográfico satinado Premium (250))	Sí	
Pro9880_7880 PGPP250,icc	-				

<b>Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250))</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
406 mm	16"	D	0,27 mm	3"	Normal
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Semigloss Photo Paper (250) (Papel fotográfico semibrillo Premium (250))	Sí	
Pro9880_7880 PSP250,icc	-				

<b>Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260))</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
254 mm	10"	D	0,27 mm	3"	Normal
300 mm					
406 mm	16"				
508 mm	20"	Imposible			
610 mm	24"	D			
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Luster Photo Paper (260) (Papel fotográfico lustroso Premium (260))	Sí	
Pro9880_7880 PLPP260,icc	-				

<b>Photo Paper Gloss 250 (Papel fotográfico de calidad superior 250)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
432 mm	17"	D	0,25 mm	3"	Normal
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>		<b>Auto cortador</b>	
Photo Black (Negro foto)	MatteBlack (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Photo Paper Gloss 250 (Papel fotográfico de calidad superior 250)	Sí	
Pro9880_7880 PPG250,icc	-				

<b>Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170))</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
420 mm (A2)		Imposible	0,18 mm	2"	Normal
610 mm	24"	D			
914 mm	36"				
1,118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>		<b>Auto cortador</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Glossy Photo Paper (170) (Papel fotográfico satinado Premium (170))	Sí	
Pro9880_7880 PGPP170,icc	Pro9450_7450 PGPP170,icc				

<b>Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170))</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
420 mm (A2)		Imposible	0,18 mm	2"	Normal
610 mm	24"	D			
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>		<b>Auto cortador</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Semigloss Photo Paper (170) (Papel fotográfico semibrillo Premium (170))	Sí	
Pro9880_7880 PSPP170,icc	Pro9450_7450 PSPP170,icc				

<b>Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Fotografía / Pruebas			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
610 mm	24"	D	0,21 mm	2"	Normal
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Doubleweight Matte Paper (Papel mate - alto gramaje)	Sí	
Pro9880_7880 DWMP_PK.icc	Pro9880_7880 DWMP_MK.icc Pro9450_7450 DWMP.icc				

<b>Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Pruebas			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
432 mm	17"	Posible	0,14 mm	2"	Normal
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)	Sí	
Pro9880_7880 SWMP_PK.icc	Pro9880_7880 SWMP_MK.icc Pro9450_7450 SWMP.icc				

<b>Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Pruebas de contrato ("Contract Proofing")			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
329 mm	13"	Posible	0,25 mm	3"	Normal
432 mm	17"				
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Proofing Paper (Papel pruebas)	Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco)	Sí	
Pro9880_7880 Proof_WS.icc	-				

<b>Epson Proofing Paper Publication (Papel pruebas publicación)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Pruebas de contrato ("Contract Proofing")			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
329 mm	13"	Posible	0,2 mm	3"	Normal
432 mm	17"				
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Proofing Paper (Papel pruebas)	Epson Proofing Paper Publication (Papel pruebas publicación)	Sí	
Pro9880_7880 Proof_Pub.icc	-				

<b>Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Fotografía / Acabado artístico / Pruebas			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
432 mm	17"	Posible	0,25 mm	3"	Normal
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)	Sí	
Pro9880_7880 EMP_PK.icc	Pro9880_7880 EMP_MK.icc Pro9450_7450 EMP.icc				

<b>Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
610 mm	24"	Posible	0,29 mm	3"	Alta
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco)	Sí	
Pro9880_7880 WCRW_PK.icc	Pro9880_7880 WCRW_MK.icc				

<b>Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
432 mm	17"	Posible	0,32 mm	3"	Alta
610 mm	24"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)	No	
Pro9880_7880 USFAP_PK.icc	Pro9880_7880 USFAP_MK.icc				

<b>Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
432 mm	17"	Posible	0,37 mm	3"	Alta
610 mm	24"				
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura)	No	
Pro9880_7880 TFAP_PK.icc	Pro9880_7880 TFAP_MK.icc				

<b>Canvas (Lienzo)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>	<b>Diámetro del eje</b>	<b>Tensión del eje</b>
610 mm	24"	Posible	0,46 mm	2"	Normal
914 mm	36"				
1118 mm	44"				
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			<b>Auto cortador</b>
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Canvas (Lienzo)	No	
Pro9880_7880 Canvas_PK.icc	Pro9880_7880 Canvas_MK.icc				

## ***Hojas sueltas***

<b>Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium)</b>					
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>		
Súper A3/B		Posible	0,27 mm		
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>			
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium)		
Pro9880_7880 PGPP.icc	-				

<b>Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,27 mm
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo)
Pro9880_7880 PSCP.icc	-		

<b>Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Prueba de contrato	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,27 mm
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Photo Paper (Papel fotográfico)	Premium Luster Photo Paper (Papel fotográfico lustroso Premium)
Pro9880_7880 PLPP.icc	-		

<b>Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)</b>		
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Pruebas
<b>Tamaño</b>	<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>

<b>Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)</b>			
Súper A3/B		Posible	0,14 mm
A2		Imposible	
US C		Posible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Singleweight Matte Paper (Papel mate - bajo gramaje)
Pro9880_7880 SWMP_PK.icc	Pro9880_7880 SWMP_MK.icc  Pro9450_7450 SWMP.icc		

<b>Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Pruebas	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
A4		Imposible	0,12 mm
Carta			
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Photo Quality Ink Jet Paper (Papel especial HQ)
Pro9880_7880 PQIJP_PK.icc	Pro9880_7880 PQIJP_MK.icc  Pro9450_7450 PQIJP.icc		

<b>Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Pruebas de contrato ("Contract Proofing")	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,25 mm
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Proofing Paper (Papel pruebas)	Epson Proofing Paper White Semimatte (Papel pruebas semimate blanco)
Pro9880_7880 Proof_WS.icc	-		

<b>Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Fotografía / Acabado artístico / Pruebas	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,26 mm
A2		Imposible	
US C		Posible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Enhanced Matte Paper (Papel mate de calidad superior)
Pro9880_7880 EMP_PK.icc	Pro9880_7880 EMP_MK.icc Pro9450_7450 EMP.icc		

<b>Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Fotografía / Acabado artístico / Pruebas	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,26 mm
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Matte Paper (Papel mate)	Archival Matte Paper (Papel mate de larga duración)
Pro9880_7880 ARMP_PK.icc	Pro9880_7880 ARMP_MK.icc Pro9450_7450 ARMP.icc		

<b>Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,29 mm
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Watercolor Paper-Radiant White (Papel acuarela blanco)
Pro9880_7880 WCRW_PK.icc	Pro9880_7880 WCRW_MK.icc		

<b>Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)</b>	
<b>Aplicación recomendada</b>	Fotografía / Acabado artístico

<b>Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)</b>			
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,46 mm
A2		Imposible	
US C		Posible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Ultra Smooth Fine Art Paper (Papel de acabado artístico extra suave)
Pro9880_7880 USFAP_PK.icc	Pro9880_7880 USFAP_MK.icc		

<b>Velvet Fine Art Paper (Papel de acabado artístico aterciopelado)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
Súper A3/B		Posible	0,48 mm
A2		Imposible	
US C		Posible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Velvet Fine Art Paper (Papel de acabado artístico aterciopelado)
Pro9880_7880 VFAP_PK.icc	Pro9880_7880 VFAP_MK.icc		

<b>Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Fotografía / Acabado artístico	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
24" x 30"		Posible	0,69 mm
30" x 40"		Imposible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Fine Art Paper (Papel de acabado artístico)	Textured Fine Art Paper (Papel de acabado artístico con textura)
Pro9880_7880 TFAP_PK.icc	Pro9880_7880 TFAP_MK.icc		

<b>Enhanced Matte-Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)</b>			
<b>Aplicación recomendada</b>		Señalización interior / Acabado artístico / Pruebas	
<b>Tamaño</b>		<b>Sin márgenes</b>	<b>Grosor</b>
24" x 30"		Posible	1,3 mm
30" x 40"		Imposible	
<b>Perfil ICC</b>		<b>Tipo de papel del controlador de la impresora.</b>	
Photo Black (Negro foto)	Matte Black (Negro mate)	Others (Otros)	Enhanced Matte-Poster Board (Póster cartón mate de calidad superior)
Pro9880_7880 EMPB_PK.icc	Pro9880_7880 EMPB_MK.icc		

---

## ***Sitio Web de Soporte técnico***

El sitio Web de Soporte técnico de Epson ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver mediante la información sobre solución de problemas incluida en la documentación de su producto. Si posee un buscador Web y puede conectarse a Internet, acceda al sitio Web en:

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7450](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7450)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7880](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_7880C](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880C)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9450](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9450)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9880](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880)

[http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus\\_Pro\\_9880C](http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880C)

Si necesita los últimos controladores, las preguntas más frecuentes (FAQ), manuales, u otras descargas de programas acceda al sitio Web en:

<http://www.epson.com>

Después, seleccione su país del sitio Web de Epson.

## Información sobre el producto

### Especificaciones de la impresora

#### Impresión

<b>Método de impresión</b>	Inyección de tinta a petición	
Configuración de los inyectores	EPSON Stylus Pro 9450/7450	Black (Negro): 180 inyectores × 2 (Matte Black (Negro mate) × 2)
		Color: 180 inyectores × 6 (Cyan (Cian) × 2, Magenta × 2, Yellow (Amarillo) × 2)
	EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C	Black (Negro): 180 inyectores × 3 (Photo Black or Matte Black, Light Black, Light Light Black (Negro foto o Negro mate, Gris, Gris claro))
		Color: 180 inyectores × 5 (Cyan, Vivid Magenta, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Yellow (Cian, Vivid Magenta, Cian claro, Vivid Magenta claro, Amarillo))

Modo de caracteres	Paso de carácter	Columna de impresión
	10 cpp*	237 (EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450) 437 (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450)

\* caracteres por pulgada

<b>Modo de gráficos de trama (EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450)</b>	Resolución horizontal	Anchura imprimible	Puntos disponibles
	360 ppp*	617,6 mm (24,31 pulgadas)	8,753
	720 ppp	617,6 mm (24,31 pulgadas)	17,506
	1440 ppp	617,6 mm (24,31 pulgadas)	35,013
	2880 ppp	617,6 mm (24,31 pulgadas)	70,027


\* puntos por pulgada

<b>Modo de gráficos de trama (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450)</b>	Resolución horizontal	Anchura imprimible	Puntos disponibles
	360 ppp*	125,6 mm (4,94 pulgadas)	15,953
	720 ppp	1125,6 mm (44,31 pulgadas)	31,906
	1440 ppp	1125,6 mm (44,31 pulgadas)	63,813
	2880 ppp	1125,6 mm (44,31 pulgadas)	127,627

\* puntos por pulgada

<b>Resolución</b>	2880 × 1440 ppp como máximo
<b>Sentido de la impresión</b>	En dos sentidos (bidireccional)
<b>Código de control</b>	ESC/P Raster
<b>Interlineado</b>	1/6 pulgadas o programable en incrementos de 1/40 pulgadas
<b>Velocidad de avance del papel</b>	245 ± 10 mm segundos por línea de 1/6 de pulgada
<b>Memoria RAM</b>	64 MB (EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450) 128 MB (EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450)
<b>Tablas de caracteres</b>	PC 437 (EE.UU., Europa estándar) PC 850 (Plurilingüe)
<b>Juegos de caracteres</b>	EPSON Courier 10 cpp

## Área imprimible

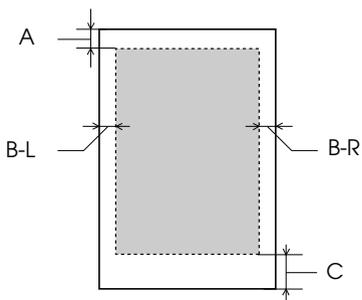

A	Rollo de papel	El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
	Hojas sueltas	El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
B-L	Rollo de papel	El margen izquierdo mínimo es de 0,0 mm (0 pulg.).
	Hojas sueltas	El margen izquierdo mínimo es de 0,0 mm (0 pulg.).
B-R	Rollo de papel	El margen derecho mínimo es de 0,0 mm (0 pulg.).
	Hojas sueltas	El margen derecho mínimo es de 0,0 mm (0 pulg.).
C	Rollo de papel	El margen inferior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.).
	Hojas sueltas	El margen inferior mínimo es de 14,0 mm (0,55 pulg.).

Para el rollo de papel, se pueden seleccionar las siguientes anchuras de margen utilizando el panel de control como se indica a continuación. Si desea más detalles, consulte “MARGEN ROLLO PAPEL” en página 170.

Parámetro	A	B-L	B-R	C
-----------	---	-----	-----	---

SUPERIO/INFER. 15 mm	15 mm	3 mm	3 mm	15 mm
SUPERIOR 35/INFER. 15 mm	35 mm	3 mm	3 mm	15 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

**Nota:**

*La impresora detecta automáticamente las dimensiones del papel cargado. Los datos de impresión que queden fuera del área imprimible del papel no se pueden imprimir.*

## Mecánicas

<b>Método de avance del papel</b>	Fricción
<b>Recorrido del papel</b>	Rollo de papel
	Hojas sueltas (inserción manual)
<b>Dimensiones</b>	<p>EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 (sin el soporte):  Anchura: 1178 mm (47,12 pulgadas)  Profundidad: 501 mm (20,04 pulgadas)  Altura: 560 mm (22,4 pulgadas)</p> <p>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:  Anchura: 1702 mm (68,08 pulgadas)  Profundidad: 678 mm (27,12 pulgadas)  Altura: 1196 mm (47,84 pulgadas)</p>
<b>Peso</b>	<p>EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:  Unos 49 kg (107,8 libras) sin consumibles</p> <p>EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:  Unos 90 kg (198 libras) sin consumibles</p> <p>Soporte:  Aprox. 10,5 kg (23,1 libras)</p>

## Eléctricas

<b>Voltaje nominal</b>	De 100 a 240 V
<b>Intervalo de voltaje de entrada</b>	De 90 a 264 V
<b>Intervalo de frecuencia nominal</b>	De 50 a 60 Hz
<b>Intervalo de frecuencia de entrada</b>	De 49 a 61 Hz
<b>Intensidad nominal</b>	1,0 - 0,5 A
<b>Consumo</b>	EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: Aprox. 50 W
	EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: Aprox. 58 W
	6 W o menos en el modo Latente
	1 W o menos en el modo Desactivada

**Nota:**

*Compruebe el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte posterior.*


## Ambientales

<b>Temperatura</b>	En funcionamiento	De 10 a 35°C (de 50 a 95°F)
	Con calidad de impresión garantizada	Entre 15 y 25°C (de 59 a 77°F)
	En almacenamiento	De -20 a 40°C (de -4 a 104°F)
<b>Humedad</b>	En funcionamiento	Entre 20 y 80% HR*
	Con calidad de impresión garantizada	Entre 40 y 60% HR*
	En almacenamiento	Entre 20 y 85% HR**

\* Sin condensación

\*\* Guardada en el embalaje original

Condiciones de funcionamiento (temperatura y humedad):

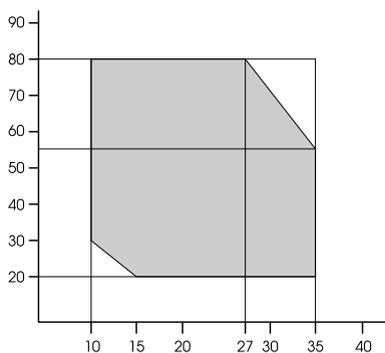

## Normas y homologaciones

<b>Seguridad</b>	UL 60950	
	CSA N°. 60950	
	Directiva de Bajo Voltaje 73/23/CEE	EN 60950
<b>CEM</b>	FCC parte 15 subapartado B clase B	
	CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 Clase B	
	AS/NZS CISPR 22 clase B	
	Directiva de CEM 89/336/CEE	EN 55022 clase B
		EN 55024
EN 61000-3-2		
EN 61000-3-3		

## Papel

Rollo de papel:

<b>Tamaño (Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450)</b>	203 mm (8 pulgadas) a 610 mm (24,4 pulgadas) de anchura x 45000 mm (1800 pulgadas) de longitud cuando el diámetro interno es de 2 pulg.
	203 mm (8 pulgadas) a 610 mm (24,4 pulgadas) de anchura x 20200 mm (8080 pulgadas) de longitud cuando el diámetro interno es de 3 pulg.
<b>Tamaño (Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450)</b>	203 mm (8 pulgadas) a 1118 mm (44,72 pulgadas) de anchura x 45000 mm (1800 pulgadas) de longitud cuando el diámetro interno es de 2 pulg.
	203 mm (8 pulgadas) a 1118 mm (44,72 pulgadas) de anchura x 20200 mm (8080 pulgadas) de longitud cuando el diámetro interno es de 3 pulg.

<b>Diámetro exterior</b>	103 mm (4,12 pulgadas) como máximo si el rollo de papel doble de 2/3 de pulgada está configurado como eje de avance de rollo de 2 pulgadas.
	150 mm (6 pulgadas) como máximo si el rollo de papel doble de 2/3 de pulgada está configurado como eje de avance de rollo de 3 pulgadas.
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal, papeles especiales distribuidos por Epson
<b>Grosor (para papel normal)</b>	Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 pulgadas)
<b>Peso (para papel normal)</b>	De 64 a 90 gr/m <sup>2</sup> (de 17 a 24 libras)

Hojas sueltas:

<b>Tamaño</b>	EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450: De 203 a 610 mm (anch.) × de 279 a 1580 mm (long.)  EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: De 203 a 1118 mm (anch.) × de 279 a 1580 mm (long.)
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal, papeles especiales distribuidos por Epson
<b>Grosor (para papel normal)</b>	Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 pulgadas)
<b>Peso (para papel normal)</b>	De 64 a 90 gr/m <sup>2</sup> (de 17 a 24 libras)

**Nota:**

- *Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel concretos, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.*

- ❑ *Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar atascos de papel y otros problemas. Si sufre problemas de esta clase, utilice un tipo de papel de mejor calidad.*
- ❑ *Cuando el papel esté arrugado o curvado, alíselo antes de colocarlo en la impresora.*

## **Tamaño del papel**

<b>Tamaño del rollo de papel y hojas sueltas</b>	Carta (8,5 × 11 pulgadas; 215,9 × 279,4 mm) US B (11 × 17 pulgadas) US C (17 × 22 pulgadas) US D (22 × 34 pulgadas) US E (34 × 44 pulgadas)* A4 (210 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) Súper A3/B (329 × 483 mm) A2 (420 × 594 mm) A1 (594 × 841 mm) Súper A1 (24 × 36 pulgadas) A0 (841 × 1189 mm)* Súper A0 (914 × 1292 mm)* B5 (182 × 257 mm) B4 (257 × 364 mm) B3 (364 × 514 mm) B2 (515 × 728 mm) B1 (728 × 1.030 mm)* B1 (Horizontal 1030 × 728 mm)* B0 (1030 × 1456 mm)* Súper B0 (1118 × 1580 mm)* 44 × 36 pulgadas* 30 × 60,96 cm 16 × 20 pulgadas 11 × 14 pulgadas 8 × 10 pulgadas 60 × 90 cm 40 × 60 cm 30 × 40 cm
--	---

\* sólo para las EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450.

## Cartuchos de tinta

<b>Colores</b>	EPSON Stylus Pro 9450/7450	Matte Black (Negro mate)
		Cyan (Cian)
		Magenta (Magenta)
		Yellow (Amarillo)
	EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/ 7880C	Photo Black (Negro foto)
		Matte Black (Negro mate)
		Light Black (Gris)
		Light Light Black (Gris claro)
		Cyan (Cian)
		Vivid Magenta (Vivid Magenta)
		Yellow (Amarillo)
		Light Cyan (Cian claro)
		Light Magenta (Magenta claro)
<b>Duración del cartucho</b>	2 años desde la fecha de fabricación si no se abre.	
	6 meses desde la apertura del embalaje.	
<b>Temperatura</b>	En almacenamiento (sin instalar)	De -20 a 40°C (de -4 a 104°F)
		1 mes a 40°C (104°F)
	En almacenamiento (instalado)	De -20 a 40°C (de -4 a 104°F)
		1 mes a 40°C (104°F)
<b>Capacidad</b>	110 ml	
	220 ml	

<b>Dimensiones</b>	110 /220 ml: 27,1 mm (anch.) × 185 mm (prof.) × 107 mm (alt.) (1,08 pulgadas (anch.) × 7,4 pulgadas (prof.) × 4,28 pulgadas (alt.))
<b>Peso</b>	110 ml: Aprox. 250 g (8,82 onzas)
	220 ml: Aprox. 370 g (13,05 onzas)

**Nota:**

- ❑ *Los cartuchos de tinta que acompañan a su impresora son utilizados parcialmente durante el ajuste inicial. Para producir impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de su impresora deberá estar completamente cargado de tinta. Este proceso extraordinario consume una considerable cantidad de tinta y, por tanto, estos cartuchos imprimen menos páginas en comparación con los cartuchos de tinta subsiguientes.*
- ❑ *El consumo de tinta real puede variar según las imágenes que esté imprimiendo, el tipo de papel que esté utilizando, la frecuencia de sus impresiones y las condiciones ambientales como la temperatura.*
- ❑ *Para asegurarse una calidad de impresión premium y ayudarlo a proteger el cabezal de impresión, una reserva de tinta de seguridad variable permanece en el cartucho cuando la impresora le indica que sustituya el cartucho.*
- ❑ *Se consume tinta durante las siguientes operaciones: limpieza de los cabezales de impresión y carga de la tinta cuando se instala un cartucho de tinta.*
- ❑ *Para mantener la calidad de la impresión, recomendamos imprimir unas pocas páginas con regularidad.*

---

## Requisitos del sistema

El ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos de sistema para utilizar el controlador de la impresora.

### Para utilizar la impresora con Windows

El ordenador también debe cumplir con los siguientes requisitos de sistema:

<b>Sistema operativo</b>	Windows Vista x64, Vista, XP x64, XP, 2000
<b>CPU</b>	<b>Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:</b> Pentium 4 de 1,6 GHz o un procesador superior  <b>Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:</b> Pentium 4 de 1,8 GHz o un procesador superior
<b>Memoria</b>	256 MB de RAM o más
<b>Espacio libre en disco</b>	8 GB de espacio libre en disco como mínimo
<b>Interfaz</b>	USB2.0 Alta velocidad  Ethernet 10BaseT/100BaseTX
<b>Pantalla</b>	SVGA (800 × 600) o de mayor resolución

#### **Nota:**

- En Windows 2000 es necesario registrarse como usuario con privilegios administrativos (un usuario que pertenezca al grupo Administradores).*
  
- En Windows XP/Vista, es necesario registrarse como usuario con una cuenta de Administrador. No es posible instalar el controlador de la impresora como un usuario de cuenta limitada. Cuando instale el software de la impresora en Windows Vista, se le solicitará la contraseña. Si se le pide la contraseña, introdúzcala y continúe la operación.*

## Para utilizar su impresora con Mac OS X

<b>Sistema operativo</b>	Ordenadores Macintosh basados en PowerPC con sistema operativo Mac OS X 10.2.8 o posterior Ordenadores Macintosh basados en Intel con Rosetta
<b>CPU</b>	<b>Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:</b> PowerPC G4 de 1,0GHz o un procesador superior  <b>Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:</b> PowerPC G4 de 1,25GHz o un procesador superior
<b>Memoria</b>	256 MB o más de memoria disponible
<b>Espacio libre en disco</b>	8 GB de espacio libre en disco como mínimo

---

## Especificaciones de interfaz

La impresora viene equipada con una interfaz USB y una interfaz Ethernet.

### Interfaz USB

La interfaz USB integrada en la impresora se basa en las normas estipuladas por las Revisiones 2.0 y 1.1 de Universal Serial Bus Specifications (Especificaciones del bus serie universal), así como por la Versión 1.1 de la Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices (Definición de clase de dispositivo de bus serie universal para dispositivos de impresión). Esta interfaz tiene las siguientes características.

Estándar	Basada en las Revisiones 2.0 y 1.1 de Universal Serial Bus Specifications (Especificaciones del bus serie universal), así como en la Versión 1.1 de la Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices (Definición de clase de dispositivo de bus serie universal para dispositivos de impresión).
Frecuencia de bits	480 Mbps (modo Alta velocidad) 12 Mbps (velocidad máxima del dispositivo)
Codificación de datos	NRZI
Conector adaptable	USB Serie B
Longitud de cable recomendada	5 metros (5,5 yardas)

**Nota:**

*La interfaz USB sólo es compatible con ordenadores equipados con conector USB y con sistema operativo Windows XP, Vista, 2000, o Mac OS hasta X.10.x.*

## ***Interfaz Ethernet***

La impresora viene equipada con una interfaz Ethernet. Utilice un STP (cable par trenzado con blindaje) 10BaseT y 100BaseTX STP por el conector RJ-45 para conectarse a la red.

---

# Accesorios opcionales y productos consumibles

---

---

## Accesorios opcionales

La impresora puede equiparse con los siguientes accesorios opcionales.

**Nota:**

*La disponibilidad de los accesorios y los productos consumibles varía según el país.*

### Eje del rollo de papel

Si desea utilizar ejes opcionales, consulte “Utilización del rollo de papel” en página 210.

Eje de alimentación de rollo de papel doble de 2/3 de pulgada  
(para Stylus Pro 9880/9880C/9450) C12C811151

Eje de alimentación de rollo de papel doble de 2/3 de pulgada (alta tensión)  
(para Stylus Pro 9880/9880C/9450) C12C811152

Eje de alimentación de rollo de papel doble de 2/3 de pulgada  
(para Stylus Pro 7880/7880C/7450) C12C811161

Eje de alimentación de rollo de papel doble de 2/3 de pulgada (alta tensión)  
(para Stylus Pro 7880/7880C/7450) C12C811155

## ***Recogedor automático de papel***

Esta opción es sólo para los modelos Stylus Pro 9880/9880C/9450.

Esta opción recoge automáticamente los documentos impresos en el rollo de papel. La unidad contiene el núcleo del recogedor, una cinta de sujeción y dos unidades: una de control y otra movable, que están unidas a la impresora. Para instalar y utilizar esta opción, consulte el *Manual del usuario del recogedor automático de papel* opcional.

Recogedor automático de papel C12C815251

Núcleo del recogedor C12C815121

## ***Unidad cortador manual***

Esta opción le ayuda a cortar manualmente el rollo de papel impreso.

Para instalar y utilizar la unidad cortador, consulte el manual adjunto.

Unidad cortador manual C12C815182  
(para Stylus Pro 9880/9880C/9450)

Unidad cortador manual C12C815231  
(para Stylus Pro 7880/7880C/7450)

Cuchilla de recambio para la unidad cortador manual C12C815192

---

## **Productos consumibles**

La impresora puede emplear los siguientes consumibles.

### ***Cortador de papel***

Si observa que el filo del papel no está cortado limpiamente, puede cambiar la cuchilla del cortador. Consulte “Sustitución del cortador de papel” en página 273.

Cuchilla de recambio para el cortador automático                      C12C815291

### ***Depósito de mantenimiento***

Este depósito recoge el líquido sobrante. Si se llena, deberá sustituirlo. Consulte “Sustitución del depósito de mantenimiento” en página 272.

Depósito de mantenimiento    C12C890191

### ***Cartuchos de tinta***

Para sustituir los cartuchos de tinta, consulte “Sustitución de los cartuchos de tinta” en página 257.

***Nota:***

*El código de producto depende del país.*

## *Cartuchos de tinta para EPSON Stylus Pro 9450/7450*

Cartucho de tinta (Matte Black [Negro mate]) 110 ml: T6118  
220 ml: T6128

Cartucho de tinta (Cyan [Cian]) 110 ml: T6112  
220 ml: T6122

Cartucho de tinta (Magenta [Magenta]) 110 ml: T6113  
220 ml: T6123

Cartucho de tinta (Yellow [Amarillo]) 110 ml: T6114  
220 ml: T6124

## *Cartuchos de tinta para EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C*

Cartucho de tinta (Photo Black [Negro foto]) 110 ml: T6021  
220 ml: T6031, T6041

Cartucho de tinta (Matte Black [Negro mate]) 110 ml: T6118  
220 ml: T6128

Cartucho de tinta (Cyan [Cian]) 110 ml: T6022  
220 ml: T6032, T6042

Cartucho de tinta (Vivid Magenta [Vivid Magenta]) 110 ml: T6023  
220 ml: T6033, T6043

Cartucho de tinta (Yellow [Amarillo]) 110 ml: T6024  
220 ml: T6034, T6044

Cartucho de tinta (Light Cyan [Cian claro]) 110 ml: T6025  
220 ml: T6035, T6045

Cartucho de tinta (Vivid Light Magenta [Vivid Magenta claro]) 110 ml: T6026  
220 ml: T6036, T6046

Cartucho de tinta (Light Black [Gris])	110 ml: T6027 220 ml: T6037, T6047
Cartucho de tinta (Light Light Black [Gris claro])	110 ml: T6029 220 ml: T6039, T6049

---

## ***Soportes especiales de Epson***

Se puede utilizar sin problemas la mayoría de los papeles normales en la impresora. Además, Epson ofrece soportes especialmente diseñados para impresoras de inyección de tinta, que satisfacen las necesidades de máxima calidad de impresión. Si desea más información, consulte “Información sobre el papel” en página 341.

### ***Nota:***

- La disponibilidad de los soportes de impresión especiales varían según el país.*
- Los nombres de algunos tipos de soportes de impresión especiales varían según el país. Utilice el número de producto para comprobar el tipo de papel especial que necesita o tiene.*
- Consulte el sitio Web de Atención al Cliente de Epson para obtener la información reciente sobre los soportes disponibles en su zona. Consulte “Centro de atención al cliente” en página 331.*

---

# Glosario

Las siguientes definiciones se aplican específicamente a impresoras.

## **Ajustes de Menú**

Ajustes configurados con el panel de control de la impresora. En el modo Menú se pueden seleccionar diversos ajustes de impresora que no están disponibles en el controlador de la impresora (los ajustes de impresión de prueba, por ejemplo).

## **alineación de cabezales**

La operación que corrige los defectos de alineación de los cabezales de impresión. Se corrigen las bandas verticales.

## **aplicación**

Un programa informático que le ayuda a realizar una tarea concreta, como el procesamiento de un texto o la planificación financiera.

## **ayuda on-line**

Comentarios útiles relacionados con la ventana o cuadro de diálogo mostrado en pantalla.

## **ASCII**

Siglas de “American Standard Code for Information Interchange” (código estándar estadounidense para el intercambio de información). Es un sistema de codificación normalizado que asigna códigos numéricos a letras y símbolos.

## **área imprimible**

La zona de una página en la que la impresora puede imprimir. Es físicamente más pequeña que la página, debido a los márgenes.

## **bandas (“banding”)**

Las líneas horizontales que aparecen a veces al imprimir gráficos. Esto ocurre cuando los cabezales de impresión no están alineados. Véase también *Entrelazado*.

## **bit**

Un dígito binario (0 ó 1), que es la unidad de información más pequeña utilizada por una impresora u ordenador.

## **brillo o luminosidad**

La claridad u oscuridad de una imagen.

## **búfer (memoria intermedia)**

La parte de la memoria de la impresora que sirve para guardar los datos antes de imprimirlos.

**byte**

Unidad de información que consta de 8 bits.

**cable de interfaz**

El cable que conecta la impresora al ordenador.

**caracteres por pulgada (cpp)**

Una medida del tamaño de los caracteres de texto, a veces denominada “paso”.

**cartucho de tinta**

El cartucho que contiene tinta.

**CMYK**

Siglas correspondientes a los nombres en inglés de los colores cian (azul-verde), magenta, amarillo y negro. Estas tintas de color sirven para crear la matriz del sistema sustractivo de colores impresos.

**colores sustractivos**

Colores generados mediante pigmentos que absorben algunos colores de la luz y que reflejan otros. Véase también *CMYK*.

**cola de impresión**

Si la impresora está conectada a una red, los trabajos de impresión que se envían a la impresora mientras está ocupada se guardan en una lista de espera, o cola de impresión, hasta que se pueden imprimir.

**Contador de avance**

Un contador que muestra el avance del trabajo de impresión en curso en Windows.

**controlador**

Programa de software que envía instrucciones a un periférico para indicarle lo que debe hacer. Por ejemplo: el controlador de impresora acepta datos de impresión procedentes del procesador de textos y envía instrucciones a la impresora para indicarle cómo debe imprimir estos datos.

**controlador o “driver” de impresora**

Un programa que envía comandos para poder utilizar las funciones de una impresora concreta. Suele denominarse simplemente “controlador” (o “driver”). Véase también *controlador*.

**correspondencia de color**

Un método para procesar los datos de color de forma que los colores mostrados en la pantalla del ordenador sean lo más parecidos posible a los colores impresos. Existen varios programas con esta función. Véanse también *ColorSync* y *sRGB*.

## **ColorSync**

Software de Macintosh diseñado para ayudarle a conseguir unos colores finales WYSIWYG ("lo que se ve es lo que se imprime"). Este programa imprime los colores exactamente igual a como se ven en la pantalla.

## **cpp**

Véase *caracteres por pulgada*.

## **difusión de errores**

La difusión de errores mezcla puntos de color individuales con los colores de los puntos circundantes, creando el aspecto de colores naturales. Al mezclar los puntos de color, la impresora puede conseguir unos colores excelentes y una sutil gradación cromática. Es el método idóneo para imprimir documentos que contengan gráficos detallados o imágenes fotográficas.

## **DMA**

Siglas inglesas de "Direct Memory Access" ("acceso directo a la memoria"). Una función de transferencia de datos que pasa por alto la CPU del ordenador y permite una comunicación directa entre la memoria del ordenador y los dispositivos periféricos (por ejemplo, impresoras).

## **Entrelazado**

Impresión en la que las imágenes se imprimen a incrementos muy pequeños para evitar la aparición de bandas y para generar imágenes tipo láser. Véase también *bandas*.

## **ESC/P**

Siglas de "Epson Standard Code for Printers" (Código estándar de EPSON para impresoras). Este sistema de comandos permite controlar la impresora desde el ordenador. Es el código estándar de todas las impresoras Epson y es compatible con la mayoría de las aplicaciones para ordenadores personales.

## **ESC/P Raster**

Un lenguaje de comandos que permite controlar la impresora desde el ordenador. Los comandos de este lenguaje producen funciones del tipo láser tales como la impresión de gráficos mejorada.

## **escala de grises**

Una escala de tonos de gris, del negro al blanco. La escala de grises sirve para representar los colores cuando se imprime sólo con tinta negra.

## **fuente**

Un estilo de tipo de letra designado mediante un nombre de familia.

## **impresión económica**

En este tipo de impresión, las imágenes se imprimen con menos puntos para ahorrar tinta.

### ***impresión de alta velocidad o bidireccional***

Impresión en la que los datos se imprimen en ambos sentidos. Así se consigue una impresión más rápida.

### ***impresora local***

La impresora que está conectada directamente al puerto del ordenador mediante el cable de interfaz.

### ***inicialización***

Recuperación de los ajustes predeterminados (configuración fija) de la impresora. Esto ocurre cada vez que se enciende o reinicia la impresora.

### ***inyección de tinta***

Método de impresión en el que cada letra o símbolo se forma aplicando tinta al papel de manera muy precisa.

### ***interfaz***

La conexión entre el ordenador y la impresora. Una interfaz serie transmite datos bit a bit.

### ***interfaz serie***

Véase *interfaz*.

### ***inyectores***

Delgados tubos del cabezal de impresión a través de los cuales se rocía la tinta sobre la página. La calidad de la impresión puede disminuir si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos.

### ***limpieza de cabezales***

La operación que limpia los inyectores obstruidos para asegurar una impresión correcta.

### ***matriz de puntos***

Un método de impresión en que cada letra o símbolo se forma aplicando un patrón (matriz) de puntos individuales.

### ***memoria***

La parte del sistema electrónico de la impresora que sirve para almacenar información (datos). Parte de esta información es fija y sirve para controlar el funcionamiento de la impresora. La información que se envía a la impresora desde el ordenador se almacena en la memoria temporal. Véanse también *RAM* y *ROM*.

### ***monocromo***

En la impresión monocromática se utiliza tinta de un único color, por lo general negro.

### ***nozzle check (test de inyectores)***

Un método para revisar el funcionamiento de la impresora. Cuando se realiza un test de inyectores, la impresora imprime la versión de "firmware" (ROM) y un patrón de test de inyectores.

### ***pantalla LCD***

Pantalla de cristal líquido (siglas del inglés "Liquid Crystal Display"). Muestra distintos mensajes en función del estado de la impresora.

### ***PhotoEnhance***

El software de Epson que sirve para modificar la sombra del tono, corregir y cambiar la nitidez de los datos de la imagen.

### ***ppp***

Puntos por pulgada. Los ppp miden la resolución. Véase también *resolución*.

### ***predeterminado***

Un valor o ajuste que surte efecto nada más encender el aparato, reiniciarlo o inicializarlo (también denominado "valor por defecto").

### ***puerto***

Un canal de interfaz a través del cual se transmiten los datos entre los dispositivos.

### ***semitonos (o medios tonos)***

Patrones de puntos negros o de color que sirven para reproducir una imagen.

### ***soporte de impresión***

Materiales en los que se imprimen los datos, por ejemplo: rollo de papel, hojas sueltas, papel normal y papel especial.

### ***Redes de igual a igual***

Windows 98 admite las redes de igual a igual. Cualquier ordenador puede acceder a los recursos de otro ordenador de la red.

### ***representación de semitonos***

Método que utiliza patrones de puntos para representar una imagen. Permite generar distintos tonos de gris utilizando sólo puntos de color negro, o bien un número prácticamente infinito de colores utilizando sólo unos cuantos puntos de colores. Véase también *semitonos*.

### ***modo de impresión***

El número de puntos por pulgada utilizados para representar una imagen.

EPSON Stylus Pro 4450 dispone de tres ajustes de modo de impresión: SuperFine - 1440 dpi (Superfino - 1440 ppp), Fine - 720 dpi (Fino - 720 ppp) y Normal - 360 dpi (360 ppp).

EPSON Stylus Pro 4880 dispone de cuatro ajustes de modo de impresión: Súper Foto - 2880 ppp, Superfino - 1440 ppp, Fino - 720 ppp y Normal - 360 ppp.

### ***Memoria RAM***

Siglas de "Random Access Memory" (Memoria de acceso aleatorio). La parte de la memoria de la impresora que sirve de búfer y para guardar los caracteres definidos por el usuario. Todos los datos guardados en la memoria RAM se pierden al apagar la impresora.

**reiniciar**

Recuperar la configuración predeterminada de la impresora desconectándola y volviéndola a conectar.

**resolución**

El número de puntos por pulgada utilizados para representar una imagen.

**ROM**

Siglas de “Read Only Memory” (“memoria de sólo lectura”). Una parte de la memoria que sólo puede leerse, pero que no puede utilizarse para almacenar datos. La ROM conserva su contenido al apagar la impresora.

**RGB**

Siglas correspondientes a los nombres en inglés de los colores rojo, verde y azul. Estos colores, en fósforos irradiados por el cañón de electrones del monitor del ordenador, sirven para crear la matriz aditiva de los colores de pantalla.

**spool**

El primer paso de toda impresión, en el cual el controlador de la impresora traduce los datos de impresión a códigos comprensibles por la impresora. Estos datos se envían luego directamente a la impresora o al servidor de impresión.

**Spool Manager**

El programa informático que traduce los datos de impresión a códigos comprensibles por la impresora. Véase también *spool*.

**sRGB**

Software de Windows diseñado para ayudarle a conseguir unos colores finales WYSIWYG (“lo que se ve es lo que se imprime”). Este programa imprime los colores exactamente igual a como se ven en la pantalla.

**Status Monitor**

Programa informático que permite revisar el estado de la impresora.

**utilidad**

Un programa que lleva a cabo una función específica, generalmente relacionada con el mantenimiento del sistema.

**unidad**

Un dispositivo de memoria, como un CD-ROM, disco duro o disquete. En Windows, cada unidad tiene asignada una letra para facilitar su manejo.

**WYSIWYG**

Siglas de “What You See Is What You Get” (“lo que ve es lo que se imprime”). Este término hace referencia a las impresiones que tienen exactamente el mismo aspecto que el mostrado en pantalla.

---

# Índice

## A

Accesorios opcionales, 380  
Ajustar a página, 101  
Ajuste del margen del papel, 89  
Alineación de cabezales, 184  
Atención al cliente, 331  
Aumentar el tamaño de la impresión, 101  
Ayuda (en Windows), 23  
Ayuda (Mac OS X), 48

## B

Botones, 151

## C

Cancelación de la impresión  
(Mac OS X), 51  
Cancelación de la impresión  
(Windows), 27  
Carga de hojas sueltas, 237  
Carga del rollo de papel, 214  
Cartuchos de tinta, 257, 262, 382  
Cartuchos de tinta negra, 262  
Cesta para el papel, 247  
ColorSync, 71  
Cortador de papel, 273

## D

Depósito de mantenimiento, 272  
Desinstalación (en Windows), 39  
Desinstalación (Mac OS X), 58

## E

Eje  
colocación del rollo de papel, 210  
extracción del rollo de papel, 212  
instalación y retirada, 212

Eje para rollos de papel dual, 210  
EPSON Printer Utility2, 43  
EPSON StatusMonitor (Mac OS X), 56  
EPSON Status Monitor 3  
(en Windows), 33  
Especificaciones  
eléctricas, 369  
interfaz, 378  
Normas y homologaciones, 371

## G

Grosor del papel, 196

## H

Hoja de estado, 200  
Hojas sueltas  
tipo papel, 384  
utilización, 237  
Host ICM, 71

## I

ICM de controlador, 67  
Impresión de "banner", 131  
Impresión de fotografías  
en blanco y negro, 84  
Impresión de páginas por hoja, 111  
Impresión de póster con márgenes, 114  
Impresión en papel personalizado, 125  
Impresión sin márgenes, 89  
Indicación de error, 296

## L

Limpieza  
impresora, 281  
Línea de página, 221

## **M**

Mensaje de error, 30  
Mensaje de estado, 155  
Menú, modo, 159

- alineación de cabezales, 180
- configuración de la impresora, 168
- configuración del papel, 178
- menús, 160
- procedimiento de configuración, 166

Modo de mantenimiento, 201

## **N**

Notas sobre papeles, 208

## **P**

Papel grueso, 243  
Patrón de test de inyectores, 182  
Photo Enhance (Windows), 82  
Predefinido, 102  
Productos consumibles, 382

## **R**

Reducir el tamaño de la impresión, 101  
Requisitos del sistema

- Windows, 376

Rollo de papel

- carga, 214
- tipo papel, 384

## **S**

Solución de problemas, 296  
Soportes especiales EPSON, 208, 341, 384  
Soporte técnico, 331, 363  
Sustitución

- Cartuchos de tinta, 257
- Depósito de mantenimiento, 272

## **T**

Tipo de papel compatible para la impresión sin márgenes, 91  
Transporte de la impresora, 286

## **U**

Utilidades de la impresora

- (en Windows), 31

Utilidades de la impresora (Mac OS X), 54