

# Korisnički vodič

---

---

## ***Autorsko pravo i trgovačke marke***

# **Autorsko pravo i trgovačke marke**

Nije dopušteno reproducirati, pohraniti u sustavu za ponovno korištenje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, fotokopirano, snimljeno ili na bilo koji drugi način nijedan dio ovog izdanja bez prethodnog pismenog dopuštenja korporacije Seiko Epson. Ne podrazumijeva se nikakva odgovornost za patent u pogledu upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ne prihvaća se nikakva odgovornost za štete proizašle iz upotrebe ovdje sadržanih informacija. Ovdje sadržane informacije namijenjene su isključivo za upotrebu s proizvodom Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija i primjenu na drugim proizvodima.

Ni korporacija Seiko Epson, ni njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne prema kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, troškove ili izdatke kupca ili treće strane kao posljedica nezgode, neispravne upotrebe ili zloupotrebe proizvoda ili izvođenja neovlaštenih promjena, popravaka ili izmjena na proizvodu, ili (što isključuje SAD) uslijed nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje koje navodi korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson i njezine pridružene tvrtke nisu odgovorne za štete ili probleme nastale uslijed upotrebe bilo koje mogućnosti ili potrošačkog proizvoda koji nije označen kao originalan Epson proizvod ili odobreni Epson proizvod od strane korporacije Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna za bilo kakve štete nastale uslijed elektromagnetske interferencije koja se pojavljuje zbog upotrebe kabela koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epson proizvode.

EPSON® je registrirana trgovačka marka, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION trgovačka je marka tvrtke Seiko Epson Corporation.

Logotipi PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching trgovačke su marke korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® je registrirana trgovačka marka korporacije Intel.

PowerPC® je registrirana trgovačka marka korporacije International Business Machines.

Epson Scan softver dijelom se temelji na radu Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## **Autorsko pravo i trgovačke marke**

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

*Opća napomena: Svi ostali nazivi proizvoda iz vodiča koriste se samo za potrebe identifikacije i mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih i svih prava na te marke.*

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Sadržaj

### **Autorsko pravo i trgovačke marke**

Autorsko pravo i trgovačke marke. . . . . 2

### **Uvod**

Gdje pronaći informacije. . . . . 8

Upozorenje, Važno i Napomena. . . . . 8

Verzije operativnog sustava. . . . . 8

Korištenje usluge Epson Connect. . . . . 9

### **Važne upute**

Sigurnosne upute. . . . . 10

Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom. . . . . 10

Postavljanje/korištenje proizvoda. . . . . 11

Uporaba proizvoda s bežičnom vezom. . . . . 12

Uporaba LCD zaslona. . . . . 12

Rukovanje spremnicima tinte. . . . . 12

Ograničenja kopiranja. . . . . 13

Zaštita vaših osobnih informacija. . . . . 13

### **Upoznajte se s proizvodom**

Dostupne značajke. . . . . 14

Dijelovi proizvoda. . . . . 14

Vodič za upravljačku ploču. . . . . 16

Gumbi i LCD. . . . . 17

Lampice. . . . . 18

### **Rukovanje papirom i medijima**

Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija. . . . 19

Pohrana papira. . . . . 19

Odabir papira. . . . . 19

Postavke vrste papira na LCD zaslonu. . . . . 21

Postavke vrste s upravljačkog programa pisača  
. . . . . 21

Umetanje papira i omotnica. . . . . 22

Namještanje izvornika. . . . . 25

Automatski ulagač dokumenata (ADF). . . . . 25

Staklo skenera. . . . . 27

### **Kopiranje**

Kopiranje dokumenata. . . . . 29

Osnovno kopiranje. . . . . 29

Popis izbornika načina rada za kopiranje. . . . . 29

### **Ispis**

Upravljački program pisača i Status Monitor. . . . . 30

Pristupanje upravljačkom programu pisača za  
sustav Windows. . . . . 30

Pristupanje upravljačkom programu pisača za  
sustav Mac OS X. . . . . 31

Osnovne radnje. . . . . 32

Osnovno ispisivanje. . . . . 32

Otkazivanje ispisa. . . . . 36

Ostale opcije. . . . . 37

Ispis fotografija na jednostavan način. . . . . 37

Postavke pisača (samo za sustav Windows). . . . . 38

2-strani ispis (samo za sustav Windows). . . . . 38

Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje  
. . . . . 40

Stranica po listu ispis. . . . . 41

Dijeljenje pisača kod za ispisivanje. . . . . 42

Postavljanje kod sustava Windows. . . . . 42

Postavljanje kod sustava Mac OS X. . . . . 45

### **Skeniranje**

Isprobajte skeniranje. . . . . 46

Pokretanje skeniranja. . . . . 46

Značajke prilagodbe slike. . . . . 48

Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče. . . . . 50

Popis izbornika načina rada za skeniranje. . . . . 51

Osnovno skeniranje s vašeg računala. . . . . 51

Skeniranje u načinu rada Kućni način rada. . . . . 51

Skeniranje u načinu rada Uredski način rada  
. . . . . 53

Skeniranje u načinu rada Profesionalni način  
rada. . . . . 55

Pregled i podešavanje područja skeniranja. . . . . 57

Razni načini skeniranja. . . . . 60

Skeniranje časopisa. . . . . 60

Skeniranje višestrukih dokumenata u  
datoteku PDF. . . . . 61

Skeniranje fotografije. . . . . 65

Informacije o softveru. . . . . 66

## Sadržaj

Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan. . . . .	66
Pokretanje drugog softvera za skeniranje. . . . .	67

**Faksiranje**

Uvod u uslužni program FAX. . . . .	69
Spajanje na telefonsku liniju. . . . .	69
O telefonskom kabelu. . . . .	69
Korištenje telefonske linije samo za faks. . . . .	70
Dijeljenje linije s telefonskim uređajem. . . . .	70
Provjera veze faksa. . . . .	72
Napomine kada je napajanje isključeno. . . . .	73
Postavljanje značajki faksa. . . . .	73
Postavljanje unosa biranja brzine. . . . .	73
Postavljanje unosa grupnog biranja. . . . .	74
Sastavljanje informacija u zaglavlju. . . . .	75
Slanje fakseva. . . . .	76
Slanje fakseva unosom broja. . . . .	76
Slanje fakseva koristeći brzo/grupno biranje. . . . .	77
Slanje fakseva emitiranjem. . . . .	77
Slanje faksa u određeno vrijeme. . . . .	78
Slanje faksa s povezanog telefona. . . . .	79
Primanje fakseva. . . . .	80
Postavljanje automatskog primanja fakseva. . . . .	80
Ručno primanje fakseva. . . . .	81
Primiti faks pozivanjem dokumenta. . . . .	81
Ispisivanje izvješća. . . . .	82
Popis izbornika načina rada za faksiranje. . . . .	83

**Popis izbornika upravljačke ploče**

Način rada za kopiranje. . . . .	84
Način rada za faksiranje. . . . .	87
Način rada za skeniranje. . . . .	92

**Zamjena spremnika tinte**

Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije. . . . .	95
Sigurnosne upute. . . . .	95
Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte. . . . .	96
Specifikacije spremnika tinte. . . . .	97
Provjera stanja spremnika tinte. . . . .	98
Za sustav Windows. . . . .	98
Za sustav Mac OS X. . . . .	99
Upotreba upravljačke ploče. . . . .	100
Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni. . . . .	101

Za sustav Windows. . . . .	101
Za sustav Mac OS X. . . . .	103
Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za sustav Windows). . . . .	104
Zamjena spremnika tinte. . . . .	105
Upotreba upravljačke ploče. . . . .	105
Za sustav Windows. . . . .	108
Za sustav Mac OS X. . . . .	108

**Održavanje pisača i softvera**

Provjera mlaznica glave pisača. . . . .	110
Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Windows. . . . .	110
Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Mac OS X. . . . .	110
Uporaba upravljačke ploče. . . . .	111
Čišćenje glave pisača. . . . .	112
Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za Windows. . . . .	112
Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za sustav Mac OS X. . . . .	112
Upotreba upravljačke ploče. . . . .	113
Poravnavanje glave pisača. . . . .	113
Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Windows. . . . .	113
Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Mac OS X. . . . .	114
Upotreba upravljačke ploče. . . . .	114
Postavljanje/mijenjanje vremena i regije. . . . .	115
Ušteda energije. . . . .	116
Za sustav Windows. . . . .	116
Za sustav Mac OS X. . . . .	116
Upotreba upravljačke ploče. . . . .	117
Čišćenje proizvoda. . . . .	117
Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda. . . . .	117
Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda. . . . .	118
Transport proizvoda. . . . .	119
Provjera i instaliranje softvera. . . . .	120
Provjera softvera instaliranog na računalu. . . . .	120
Instaliranje softvera. . . . .	121
Deinstaliranje softvera. . . . .	121
Za sustav Windows. . . . .	121
Za sustav Mac OS X. . . . .	122

**Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu**

Mjere opreza kod uređaja za pohranu. . . . .	124
--	-----

Kopiranje datoteka između uređaja za pohranu i vašeg računala. . . . .	124
Kopiranje datoteka na vaše računalo. . . . .	124
Spremanje datoteka na uređaj za pohranu. . . . .	125

## **Pokazatelji pogreške**

Poruke o pogrešci na upravljačkoj ploči. . . . .	126
--	-----

## **Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja**

Dijagnosticiranje problema. . . . .	128
Provjera statusa pisača. . . . .	129
Zaglavljivanje papira. . . . .	131
Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača. . . . .	132
Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata (ADF). . . . .	133
Sprečavanje gužvanja papira. . . . .	135
Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows). . . . .	135
Pomoć za kvalitetu ispisa. . . . .	136
Vodoravne pruge. . . . .	137
Okomite pruge ili krivo poravnanje. . . . .	137
Netočne ili nedostajuće boje. . . . .	138
Zamućen ili zaprljan ispis. . . . .	138
Razni problemi s ispisom. . . . .	139
Neispravni ili iskrivljeni znakovi. . . . .	139
Neispravni obrubi. . . . .	139
Ispis je blago ukošen. . . . .	139
Nije pravilna veličina ili položaj kopirane slike . . . . .	140
Izvrnuta slika. . . . .	140
Ispis praznih stranica. . . . .	140
Ispisana strana je zamrljana ili izguljena. . . . .	140
Ispis je prespor. . . . .	141
Papir se neispravno uvlači. . . . .	141
Papir se ne uvlači. . . . .	141
Uvlači se više stranica. . . . .	142
Papir je nepravilno umetnut. . . . .	142
Papir nije potpuno izbačen ili je naboran. . . . .	142
Pisač ne ispisuje. . . . .	142
Sve statusne lampice su ugašene. . . . .	142
Svijetli samo statusna lampica napajanja. . . . .	143
Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik. . . . .	143
Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows). . . . .	145
Drugi problemi. . . . .	146

Tihi ispis na običnom papiru. . . . .	146
---------------------------------------	-----

## **Rješavanje problema kod skeniranja**

Problemi prikazani porukama na LCD zaslonu ili statusnom lampicom. . . . .	147
Problemi prilikom pokretanja skeniranja. . . . .	147
Korištenje automatskog ulagača dokumenata (ADF). . . . .	147
Korištenje gumba. . . . .	148
Uporaba softvera za skeniranje koji nije upravljački program Epson Scan. . . . .	149
Problemi pri ulaganju papira. . . . .	149
Papir se zaprlja. . . . .	149
Ulažu se višestruki listovi papira. . . . .	149
Zaglavljivanje papira u automatskom ulagaču dokumenata (ADF). . . . .	150
Problemi s trajanjem skeniranja. . . . .	150
Problemi sa skeniranim slikama. . . . .	150
Kvaliteta skeniranja nije zadovoljavajuća. . . . .	150
Nije zadovoljavajuća površina skeniranja ili smjer. . . . .	151
Problemi ostaju nakon isprobavanja svih rješenja . . . . .	152

## **Rješavanje problema za faksiranje**

Ne može se slati ni primati faks. . . . .	153
Problemi kvalitete (slanje). . . . .	153
Problemi kvalitete (primanje). . . . .	154
Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive. . . . .	154
Netočno vrijeme. . . . .	154

## **Informacije o proizvodu**

Spremnici tinte. . . . .	155
Zahtjevi sustava. . . . .	155
Za sustav Windows. . . . .	155
Za sustav Mac OS X. . . . .	156
Tehničke specifikacije. . . . .	156
Specifikacije pisača. . . . .	156
Specifikacije skenera. . . . .	158
Specifikacije za automatski ulagač dokumenata (ADF). . . . .	159
Specifikacije faksa. . . . .	159
Specifikacija mrežnog sučelja. . . . .	160
Mehaničke. . . . .	160
Električne. . . . .	161
Okruženje. . . . .	163

Standardi i odobrenja. . . . .	163
Sučelje. . . . .	165

### ***Gdje pronaći pomoć***

Web-mjesto tehničke podrške. . . . .	166
Kontaktiranje Epson korisničke podrške. . . . .	166
Prije obraćanja Epsonu. . . . .	166
Pomoć za korisnike u Europi. . . . .	167
Pomoć za korisnike na Tajvanu. . . . .	167
Pomoć za korisnike u Australiji. . . . .	168
Pomoć za korisnike u Singapuru. . . . .	168
Pomoć za korisnike na Tajlandu. . . . .	169
Pomoć za korisnike u Vijetnamu. . . . .	169
Pomoć za korisnike u Indoneziji. . . . .	169
Pomoć za korisnike u Hong Kongu. . . . .	171
Pomoć za korisnike u Maleziji. . . . .	171
Pomoć za korisnike u Indiji. . . . .	172
Pomoć za korisnike na Filipinima. . . . .	173

### ***Kazalo***

## Uvod

# Gdje pronaći informacije

Najnovija verzija sljedećih priručnika dostupna je na Epsonovoj web-lokaciji podrške.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (izvan Europe)

**Počnite ovdje (na papiru):**

Navodi informacije o postavljanju pisača i instaliranju softvera.

**Osnovni vodič (na papiru):**

Navodi osnovne informacije koje vam trebaju prilikom korištenja pisača bez računala. Ovaj priručnik možda neće biti sadržan za sve modele i regije.

**Korisnički vodič (u PDF-u):**

Navodi detaljne upute za rad, sigurnost i rješavanje problema. Slijedite upute ovog vodiča prilikom korištenja ovog pisača s računalom.

Za prikaz priručnika u PDF-u potreban je program Adobe Reader ili Adobe Acrobat Reader 5.0 ili novije verzije.

**Mrežni vodič (u HTML-u):**

Navodi mrežne administratore s informacijama o pokretačkom programu pisača i mrežnim postavkama.

## Upozorenje, Važno i Napomena

Upozorenje, Važno i Napomena u ovom priručniku navedeni su u nastavku i imaju sljedeće značenje:



**Upozorenje**

*treba pozorno slijediti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.*



**Važno**

*treba poštivati kako bi se izbjegla oštećenja na opremi.*

**Napomena**

*sadrži korisne savjete i ograničenja u vezi s radom pisača.*

## Verzije operativnog sustava

U ovom se priručniku koriste sljedeće kratice.



## Uvod


- ❑ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, i Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista odnosi se na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Operativni sustav Windows XP odnosi se na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

## Korištenje usluge Epson Connect

Korištenjem usluge Epson Connect i ostalih usluga tvrtke možete jednostavno izravno ispisivati sa smartphona, tabletnog ili prijenosnog računala, u svakom trenutku i praktički s bilo kojeg mjesta na svijetu! Dostupne usluge ovise o proizvodu. Više informacija o ispisu i ostalim uslugama pronađite na sljedećem URL-u:

<https://www.epsonconnect.com/> (web-lokacija portala usluge Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (samo za Europu)

Možete prikazati Epson Connect vodič dvostrukim klikom  ikone prečaca na radnoj površini.



## Važne upute

### Sigurnosne upute

Pročitajte i slijedite ove upute kako biste osigurali sigurnu uporabu ovog proizvoda. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu. Svakako slijedite sva upozorenja i upute navedene na proizvodu.

- Upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen uz proizvod i ne koristite ga s drugom opremom. Korištenje drugih kabela s ovim proizvodom i korištenje isporučenog kabela za napajanje s drugom opremom može uzrokovati požar ili električni udar.
- Svakako provjerite zadovoljava li vaš AC kabel za napajanje odgovarajuće lokalne sigurnosne standarde.
- Nemojte sami rastavljati, mijenjati ni pokušavati popraviti kabel za napajanje, pisač, skener ili dodatke, osim ako to nije izričito navedeno u vodičima proizvoda.
- U sljedećim situacijama isključite proizvod i servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju: Kabel za napajanje je oštećen; u proizvod je prodrla voda; proizvod je pao na pod ili je oštećeno kućište; proizvod ne radi kako treba ili radi bitno drugačije. Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputama za rad.
- Proizvod stavite u blizinu zidne utičnice iz koje možete lako izvući utikač.
- Proizvod ne stavljajte ni pohranjujte vani, u blizini izvora prljavštine, prašine, vode ili topline, ili na mjestima koja su izložena udarcima, vibracijama, visokoj temperaturi ili vlazi.
- Ni u kojem slučaju ne dopustite da se tekućina prolje po proizvodu i ne rukujte njime mokrim rukama.
- Proizvod držite najmanje 22 cm dalje od srčanih stimulatora. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad srčanih stimulatora.
- Ako je LCD zaslon oštećen, obratite se dobavljaču. Ako otopina tekućih kristala dođe u dodir s vašom kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako vam otopina tekućih kristala uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako i nakon ispiranja osjećate nelagodu ili imate problema s vidom, smjesta posjetite liječnika.
- Izbjegavajte korištenje telefona tijekom električnih oluja. Može postojati rizik električnog udara na daljinu kao posljedica munje.
- Nemojte se koristiti telefonom za prijavu propuštanja plina u blizini mjesta propuštanja.

**Napomena:**

U nastavku su navedene sigurnosne upute za spremnike tinte.

➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 95](#)

### Savjeti i upozorenja u vezi s proizvodom


Pročitajte i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenje proizvoda ili ostale imovine. Sačuvajte ovaj vodič za buduću uporabu.

---

## Postavljanje/korištenje proizvoda

- Nemojte zatvarati ni pokrivati izlaze i otvore proizvoda.
- Koristite jedino vrstu napajanja navedenu na naljepnici proizvoda.
- Izbjegavajte upotrebu utičnica koje su na istom strujnom krugu kao fotokopirni uređaji ili sustavi za kontrolu zraka koji se redovito uključuju i isključuju.
- Izbjegavajte električne utičnice kojima upravljaju zidne sklopke ili automatski mjerači vremena.
- Računalo držite podalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, poput zvučnika ili baze bežičnog telefona.
- Kabeli za napajanje trebali bi biti položeni na način da se izbjegne habanje, rezovi, trošenje, savijanje ili kovrcanje. Ne stavljajte druge predmete na kabele za napajanje i ne polažite ih tako da se po njima hoda ili gazi. Posebno pazite da dijelovi kabela za napajanje na samom kraju i na ulazu u pretvarač budu ravni.
- Ako za proizvod koristite produžni kabel, provjerite da ukupna amperaža uređaja uključenih u produžni kabel ne prelazi dozvoljenu amperažu produžnog kabela. Pobrinite se i da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prelazi dozvoljenu amperažu zidne utičnice.
- Ako proizvod namjeravate koristiti u Njemačkoj, instalacija zgrade mora biti zaštićena osiguračem od 10 ili 16 A kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prejake struje.
- Kada priključujete proizvod na računalo ili drugi uređaj pomoću kabela, osigurajte pravilnu orijentaciju priključaka. Svaki od priključaka ima samo jedan ispravan smjer. Umetanjem priključaka u pogrešnu utičnicu možete oštetiti oba uređaja koje priključujete.
- Proizvod smjestite na ravnu, stabilnu površinu koja je sa svih strana veća od proizvoda. Ako proizvod smještate kraj zida, ostavite više od 10 cm između stražnje strane proizvoda i zida. Proizvod neće ispravno raditi ako je nagnut.
- Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok i nemojte ga okrenuti naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.
- Ostavite dovoljno prostora iz proizvoda za kabele i iznad proizvoda tako da možete do kraja podignuti poklopac za dokumente.
- Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.
- Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do brzih promjena temperature i vlažnosti. Proizvod također držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, jarkog svjetla ili izvora topline.
- Ne umećite predmete u utore proizvoda.
- Ne stavljajte ruku u proizvod i ne dirajte spremnike s tintom tijekom ispisa.
- Ne dirajte plosnati bijeli kabel u proizvodu.
- Unutar proizvoda ili oko njega nemojte koristiti proizvode za raspršivanje koji sadrže zapaljive plinove. Možete uzrokovati požar.
- Ne pomičite rukom držač spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.

## Važne upute

- ❑ Proizvod uvijek isključujte pomoću gumba za napajanje . Ne isključujte proizvod iz utičnice i ne isključujte dovod struje u utičnicu dok LCD zaslon nije potpuno isključen.
- ❑ Prije prijenosa proizvoda provjerite je li ispisna glava u krajnjem položaju (na desnoj strani), a spremnici tinte na mjestu.
- ❑ Pazite da ne priključite prste prilikom zatvaranja skenera.
- ❑ Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, svakako isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.
- ❑ Ne pritišćite prejako izvornik kada ga stavljate na staklo skenera.
- ❑ Tijekom vijeka trajanja proizvoda možda će biti potrebno zamijeniti istrošeni jastučić za tintu kada se napuni. Hoće li i koliko često to biti potrebno, ovisit će o broju stranica i vrsti materijala koji ispisujete te broju ciklusa čišćenja koji provodi proizvod. Epson statusni monitor, vaš LCD ili lampice na upravljačkoj ploči obavijestit će vas kada ovaj dio treba zamjenu. Potreba zamjene jastučića ne znači da je vaš proizvod prestao raditi u skladu sa svojim specifikacijama. Zamjena ovog dijela je rutinska radnja servisiranja proizvoda unutar specifikacije proizvoda i nije problem koji zahtijeva popravak. Epsonovo jamstvo stoga ne pokriva troškove ove zamjene. Ako je na vašem proizvodu potrebno zamijeniti jastučić, to za vas može provesti svaki ovlašteni Epsonov pružatelj usluga. To nije dio koji može servisirati korisnik.

---

## Uporaba proizvoda s bežičnom vezom

***Napomena:***

*Raspoloživost ove značajke ovisi o modelu proizvoda.*

- ❑ Ovaj proizvod nemojte koristiti unutar zdravstvenih ustanova ili u blizini medicinske opreme. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad električne medicinske opreme.
- ❑ Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini uređaja s automatskim upravljanjem, poput automatskih vrata ili požarnog alarma. Radio valovi ovog proizvoda mogu nepovoljno djelovati na rad ovih uređaja i time uzrokovati nesretne slučajeve.

---

## Uporaba LCD zaslona

- ❑ LCD zaslon može sadržavati nekoliko malih tamnijih ili svjetlijih točaka zbog kojih njegove značajke mogu biti nejednake svjetline. To je normalno i ne ukazuje da je zaslon oštećen.
- ❑ LCD zaslon čistite jedino suhom, mekom krpom. Ne koristite tekućine ili kemijska sredstva za čišćenje.
- ❑ Vanjski poklopac LCD zaslona mogao bi se slomiti pod jakim udarcem. Kontaktirajte s dobavljačem ako se površina zaslona zareže ili napukne i ne dirajte ni pokušavajte ukloniti napukle dijelove.

---

## Rukovanje spremnicima tinte

Omogućit ćemo sigurnosne upute u vezi s tintom i savjete/upozorenja za proizvod u povezanom odjeljku (prije odjeljka "Zamjena spremnika tinte").

➔ ["Zamjena spremnika tinte" na strani 95](#)

## Ograničenja kopiranja

Obratite pozornost na sljedeća ograničenja kako biste svoj proizvod koristili odgovorno i zakonito.

### Kopiranje sljedećih stavki zabranjeno je zakonom:

- novčanica, kovanica, vladinih trgovačkih obveznica, vladinih obveznica i županijskih obveznica
- neiskorištenih poštanskih maraka, pečatiranih razglednica i drugih službenih poštanskih stavki s valjanom poštarinom
- vladinih biljega i obveznica izdanih u skladu sa zakonskom procedurom

### Budite oprezni prilikom kopiranja sljedećih stavaka:

- Privatnih utrživih obveznica (dioničkih potvrda, prenosivih vrijednosnica, čekova itd.), mjesečnih propusnica, koncesijskih kartica itd.
- putovnica, vozačkih dozvola, liječničkih potvrda, cestovnih propusnica, bonova za hranu, karata itd.

***Napomena:***

*Kopiranje sljedećih stavaka također je možda zabranjeno zakonom.*

### Odgovorna upotreba materijala s autorskim pravima:

- Proizvodi se mogu zloupotrijebiti neprikladnim kopiranjem materijala s autorskim pravima. Ako ne djelujete prema uputama iskusnog odvjetnika, budite odgovorni i djelujte s poštovanjem te zatražite dopuštenje vlasnika autorskih prava prije kopiranja objavljenog materijala.

## Zaštita vaših osobnih informacija

Ovaj proizvod omogućuje da pohranjuje imena i telefonske brojeve u njegovu memoriju, čak i kada je isključeno napajanje.

Pomoću sljedećeg izbornika izbrišite memoriju prije nego što date proizvod nekome ili ga zbrinete.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:

Pritisnite  i odaberite **Restore Default Settings > All Settings**.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Pritisnite  i odaberite **Restore Default Settings > Reset All Settings**.

# Upoznajte se s proizvodom

## Dostupne značajke


Provjerite što je dostupno za vaš proizvod.

	WF-2510 WF-2511	WF-2520 WF-2521 WF-2528	WF-2530 WF-2531 WF-2538	WF-2540 WF-2541 WF-2548
Ispis	✓	✓	✓	✓
Kopiranje	✓	✓	✓	✓
Skeniranje	✓	✓	✓	✓
Faks	✓	✓	✓	✓
ADF	—	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	—	✓	✓
Ethernet	—	✓	—	✓
USB ulaz za USB memorijski štapić	—	—	—	✓

**Napomena:**

Ilustracije u ovom priručniku prikazuju sličan model proizvoda. Iako se mogu razlikovati od proizvoda koji ste kupili, način rada je isti.

## Dijelovi proizvoda

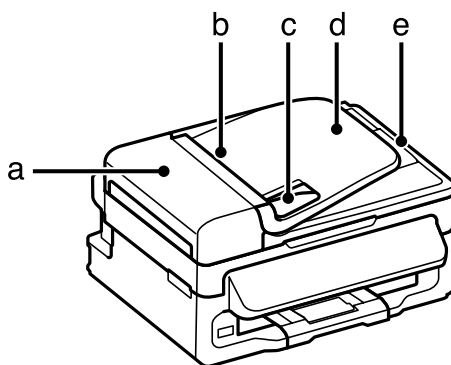


a.	ADF poklopac*
b.	Automatski ulagač dokumenata (ADF)*
c.	Vodilica*


**Upoznajte se s proizvodom**

d.	ADF ulazna ladica (otvorite i ovdje postavite izvornike za kopiranje)*
e.	ADF izlazna ladica (ovdje se izbacuju izvornici nakon kopiranja)*

\* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

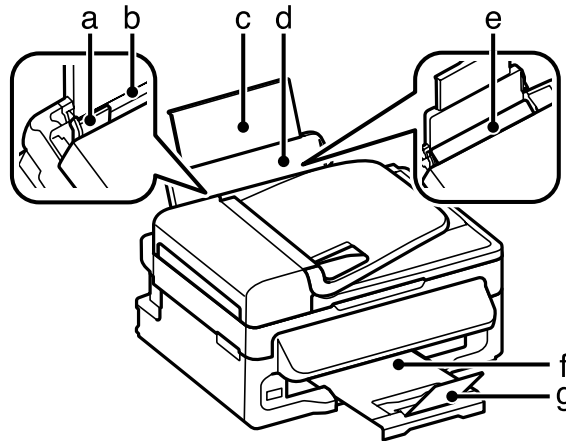


a.	Vodilica
b.	Stražnji ulagač papira
c.	Produžetak držača papira
d.	Držač papira
e.	Graničnik ulagača papira
f.	Izlazna ladica
g.	Zaustavljač

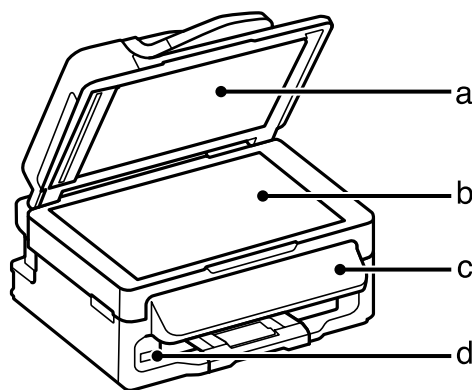


a.	Poklopac uređaja
b.	Staklo skenera
c.	Upravljačka ploča
d.	USB priključak za USB memorijski štapić*

\* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

## Upoznajte se s proizvodom

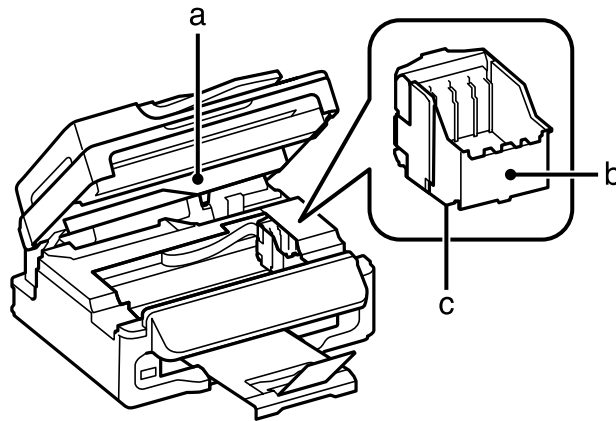

a.	Skener
b.	Držač spremnika tinte
c.	Ispisna glava (ispod držača spremnika tinte)

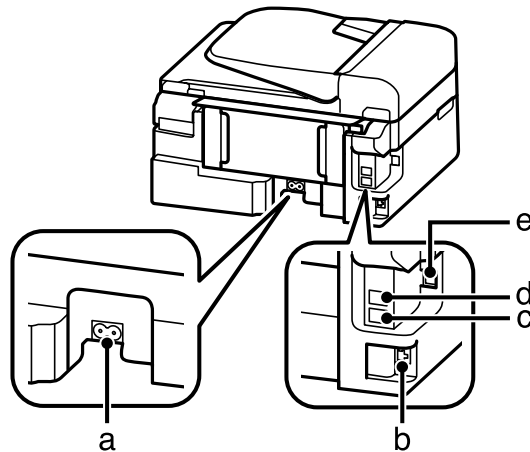

a.	AC utičnica
b.	LAN ulaz*
c.	EXT. ulaz
d.	LINE ulaz
e.	USB priključak

\* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.


## Vodič za upravljačku ploču

**Napomena:**

Iako se izgled ploče te izbornik i nazivi opcija i ostalih stavki na LCD zaslonu mogu malo razlikovati od kupljenog proizvoda, način rada je isti.





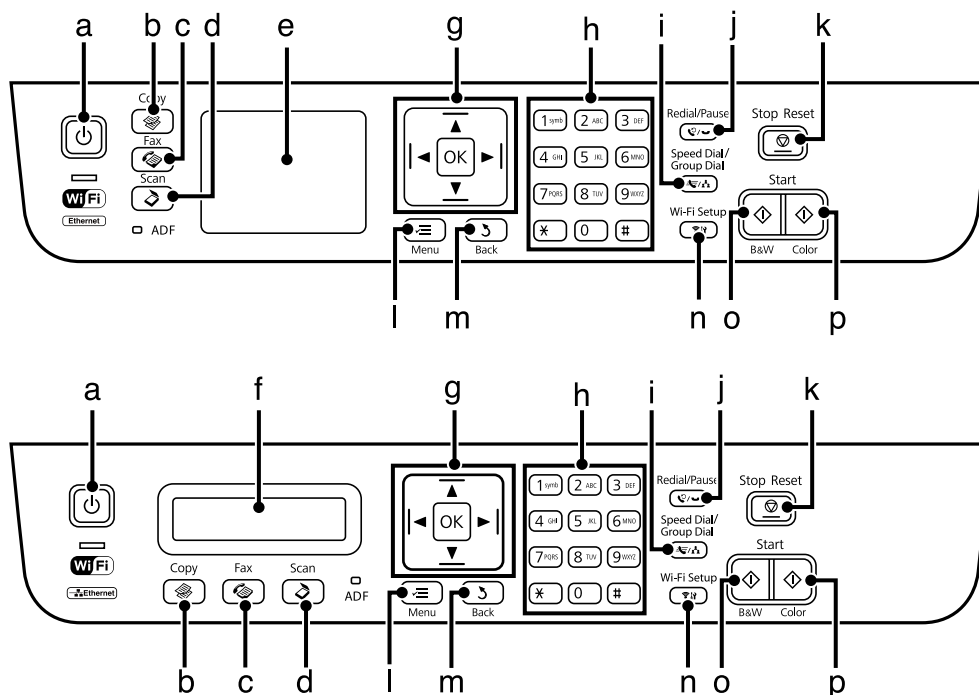



## Upoznajte se s proizvodom





## Gumbi i LCD

	Gumbi	Funkcija
a		Uključuje i isključuje pislač
b		Pokreće način rada za kopiranje.
c		Pokreće način rada za faksiranje.
d		Pokreće način rada za skeniranje.
e	—	LCD zaslon (2,5-inčni zaslon u boji)
f	—	LCD zaslon (jednobojni 2-linijski zaslon)
g		Pritisnite <b>◀, ▲, ▶, ▼</b> za odabir izbornika. Pritisnite <b>OK</b> za potvrdu postavke koju ste odabrali i prijedite na sljedeći zaslon. Prilikom utipkavanja broja faksa <b>◀</b> se ponaša kao tipka za brisanje, a <b>▶</b> umeće prazno mjesto.
h	0-9,*,#	Navodi datum/vrijeme ili broj kopija, kao i brojeve faksa. Unosi alfanumeričke znakove i prebacuje između velikih slova, malih slova i brojeva svakim pritiskom. Pritisnite 1 symb za unos simbola, kao što je znak ljestve (#), plus (+) i navodnik (').
i		Prikazuje popise za brzi/grupni odabir. Ponovno pritisnite za prebacivanje popisa.
j		Prikazuje posljednji birani broj. Prilikom unosa broja u način rada za faksiranje, time se unosi simbol stanke (-) koji se ponaša kao kratka stanika tijekom biranja.
k		Zaustavlja radnju u tijeku ili pokreće trenutačne postavke. Ako je taj gumb pritisnut za otkazivanje kopiranja, skeniranja ili faksiranja tijekom korištenja ADF-a, svi izvornici u ADF-u bit će izbačeni van.

## Upoznajte se s proizvodom

	Gumbi	Funkcija
l		Prikazuje detaljne postavke svakog načina rada.
m		Otkazuje/vraća se na prethodni izbornik.
n		Omogućeno je samo s modelima sa značajkom Wi-Fi. Prikazuje izbornike <b>Wi-Fi Setup</b> koji omogućuju da bežično postavite proizvod. Upute o korištenju izbornika potražite u dokumentu Mrežni vodič.
o		Pokrenite kopiranje/skeniranje/faksiranje u crno-bijelom načinu rada.
p		Pokrenite kopiranje/skeniranje/faksiranje u boji.
—		Prikazano na 2,5-inčnom zaslonu u boji. Pokazuje status prema sljedećem: Zeleno: Epson Connect usluge su na mreži. Crveno: Epson Connect usluge su obustavljene. Sivo: Epson Connect usluge nisu dostupne. ➔ <a href="#">"Korištenje usluge Epson Connect" na strani 9</a>

## Lampice

Lampice	Funkcija
	Upaljena je kada je proizvod uključen. Treperi kada proizvod prima podatke, ispisuje/kopira/skenira/faksira, prilikom zamjene spremnika tinte, punjenja tinte ili čišćenja ispisne glave.
	Ostaje uključena dok je proizvod priključen na Wi-Fi mrežu. Treperi dok se namještaju postavke Wi-Fi mreže.* Ova se lampica isključuje tijekom mirovanja.
<b>ADF</b>	Uključena kada su otkriveni izvornici u ADF-u.*

\* Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

---

# Rukovanje papirom i medijima

---

## Uvod za upotrebu, umetanje i pohranu medija


Možete postići dobre rezultate s većinom vrsta običnog papira. Međutim, obloženi papiri pružaju vrhunske ispise zbog toga što upijaju manje tinte.

Epson omogućuje specijalne papire koji su formulirani za tintu korištenu u Epson tintnim pisačima i preporučuje te papire za postizanje vrhunskih rezultata.

Kada umećete specijalni papir koji distribuira Epson, prvo pročitajte listove s uputama zapakirane s papirom i imajte na umu sljedeće stavke.

**Napomena:**

- ❑ Umetnite papir u stražnju ladicu za papir ispisnom stranom prema gore. Strana za ispis obično je bjelja ili sjajnija. Više informacija potražite na listovima s uputama koji su zapakirani s papirom. Neke vrste papira imaju odrezane kutove radi pomoći pri identificiranju pravilnog smjera umetanja.
- ❑ Ako je papir uvijen, izravnajte ga ili blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja. Ispisivanje na uvijenom papiru može uzrokovati razmazivanje tinte na ispisima. Nemojte koristiti papir koji je presavijen, valovit ni iskidan.

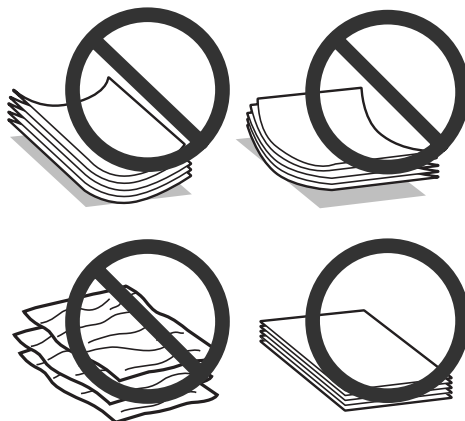

---

## Pohrana papira

Vratite neiskorišteni papir u originalno pakovanje čim završite ispisivanje. Kada radite s posebnim medijima, Epson preporučuje držanje ispisa u plastičnim vrećicama sa zatvaračem. Držite neiskorišteni papir i ispise podalje od visoke temperature, vlage i izravne sunčeve svjetlosti.

## Odabir papira

Tablica u nastavku navodi podržane vrste papira. Kapacitet umetanja i dostupnost ispisa bez obruba ovisi o papiru, kao što je prikazano u nastavku.

## Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)	Ispis bez obruba
Običan papir*1	Letter*2	do 11 mm	—
	A4*2	do 11 mm	—
	B5*2	do 11 mm	—
	A5*2	do 11 mm	—
	A6*2	do 11 mm	—
	Legal	1	—
	Korisnički definiran	1	—
Omotnica	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tintne pisače)	A4*2	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavy-weight (Matirani papir — tvrdi)	A4	1	✓
Epson PhotoPaper (Fotografski papir)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium sjajni fotografski papir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	20	✓
	16:9 panoramski (102 x 181 mm)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper (Premium polusjajni fotografski papir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	A4	1	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	1	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	1	✓

## Rukovanje papirom i medijima

Vrsta medija	Veličina	Kapacitet umetanja (listova)	Ispis bez ob-ruba
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	A4	20	✓
	10 x 15 cm (4 x 6 inča)	20	✓
	13 x 18 cm (5 x 7 inča)	20	✓

\*1 Papir težine 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) do 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

\*2 Kapacitet umetanja za ručni dvostrani ispis je 30 listova.

**Napomena:**

Raspoloživost papira razlikuje se ovisno o lokaciji.

## Postavke vrste papira na LCD zaslonu

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta LCD papira
Obični papir	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)	Photo Paper
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)	
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)	
Epson Photo Paper (Fotografski papir)	

## Postavke vrste s upravljačkog programa pisača

Proizvod se automatski prilagođava vrsti papira koju odaberete u postavkama ispisa. Zbog toga je postavka vrste papira toliko važna. Ona govori vašem proizvodu koju vrstu papira koristite i prema tome prilagođava pokrivenost tintom. Tablica u nastavku navodi postavke koje trebate odabrati za papir.

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Obični papir*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultra sjajni fotografski papir)*	Epson Ultra Glossy

## Rukovanje papirom i medijima

Za ovaj papir	Vrsta papira za upravljački program pisača
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni fotografski papir)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium polusjajni fotografski papir)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Sjajni fotografski papir)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografski papir)*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matirani papir — tvrdi)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za tintne pisače fotografske kvalitete)*	
Omotnice	Envelope (Omotnica)

\* Ove vrste papira kompatibilne su s Exif Print i PRINT Image Matching. Za više informacija pogledajte dokumentaciju isporučenu s Exif Print ili PRINT Image Matching kompatibilnim digitalnim fotoaparatom.

**Napomena:**


Raspoloživost specijalnih medija razlikuje ovisno o lokaciji. Za najnovije informacije o medijima dostupnim u vašem području kontaktirajte s Epsonovom korisničkom podrškom.

➔ [“Web-mjesto tehničke podrške” na strani 166](#)

## Umetanje papira i omotnica


Da biste umetnuli papir, slijedite ove korake:

- 1 Preklopite graničnik ulagača papira prema naprijed.

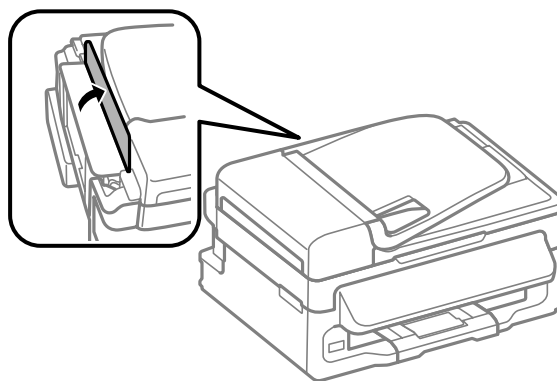

## Rukovanje papirom i medijima

- 2** Izvucite oslonac papira i izlazni pretinac, zatim podignite zaustavljač.

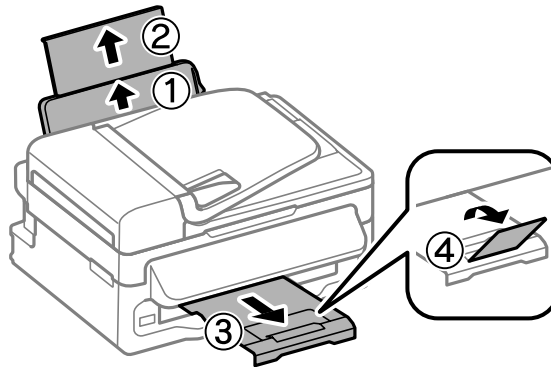


**Napomena:**

*Ostavite dovoljno prostora ispred proizvoda kako bi papir bio potpuno izbačen.*

- 3** Pomaknite rubnu vodilicu ulijevo.


- 4** Umetnite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore uz desnu stranu ulagača papira.

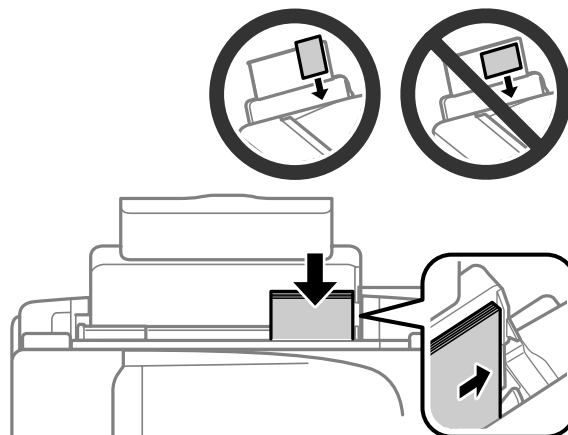


## Rukovanje papirom i medijima

**Napomena:**

- ❑ Razlistajte ih i poravnajte rubove papira prije umetanja.
- ❑ Ispisna strana obično je bjelja ili sjajnija od druge strane.
- ❑ Uvijek umećite papir u stražnju ladicu za papir kraćim rubom prema naprijed, čak i ako ispisujete vodoravno usmjerene slike.
- ❑ Možete upotrijebiti sljedeće veličine papira s rupicama za uvezivanje: A4, A5, A6, Legal, Letter. Istovremeno umećite samo 1 lista papira.
- ❑ Umećite omotnice kraćim rubom okrenutim prema naprijed s preklopkom okrenutom prema dolje.

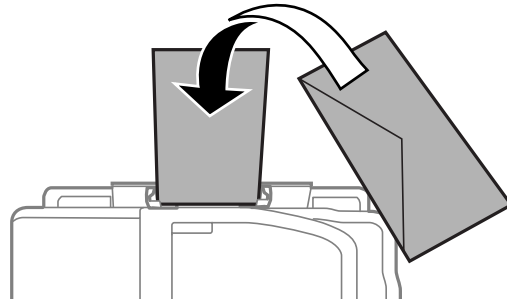


- ❑ Ne upotrebljavajte uvijene, presavijene, ljepljive ili omotnice s plastičnim okvirima.
- ❑ Spljoštite omotnicu i preklopke prije umetanja.

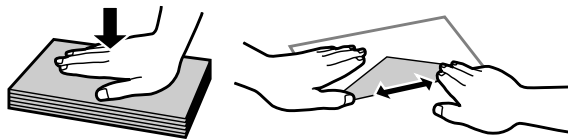

- ❑ Spljoštite vodeći rub omotnice prije umetanja.
- ❑ Izbjegavajte korištenje previše tankih omotnica, jer se mogu uviti tijekom ispisa.

5

Dovucite rubnu vodilicu do lijevog ruba papira, no ne prečvrsto.

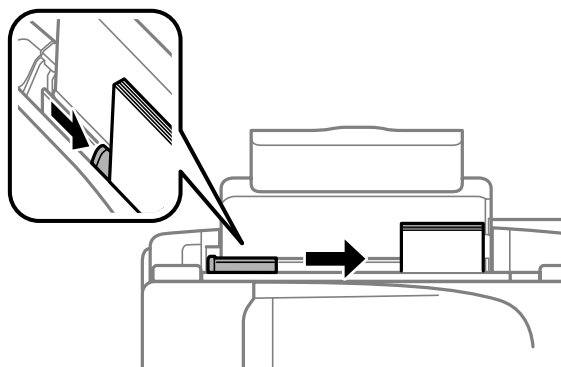**Napomena:**

Običan papir ne umećite iznad oznake strelice ▼ unutar bočne vodilice.


Za specijalne Epson medije provjerite da broj listova ne prelazi navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.

➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)



## Rukovanje papirom i medijima

- 6** Vratite graničnik ulagača papira.

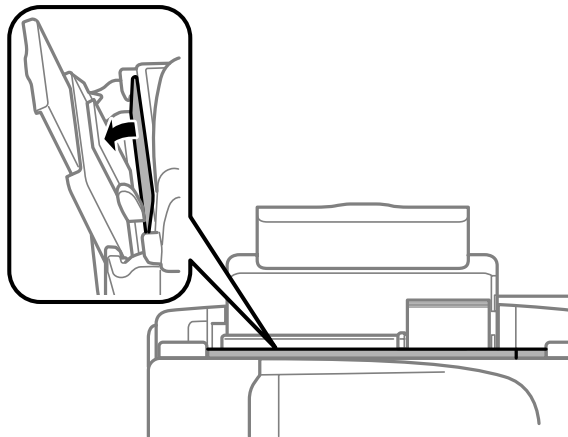

## Namještanje izvornika

### Automatski ulagač dokumenata (ADF)

Raspoloživost ovog dijela ovisi o modelu proizvoda.

Možete umetati izvornike u automatski ulagač dokumenata (ADF) za istovremeno brzo kopiranje, skeniranje ili faksiranje višestrukih stranica. Možete koristiti sljedeće izvornike u ADF-u.

Veličina	A4/Letter/Legal
Vrsta	Obični papir
Težina	64 g/m <sup>2</sup> do 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet	30 listova ili 3 mm ili manje (A4, Letter)/10 listova (Legal)



**Važno:**

*Za sprječavanje zaglavlivanja papira izbjegavajte sljedeće dokumente. Za ove vrste papira koristite staklo skenera.*


- Dokumenti spojeni spajalicama za papir, klamericom itd.
- Dokumenti na kojima je traka ili zalijepljeni papir.
- Fotografije, papiri za nadglavni projektor ili papir za toplinski prijenos.
- Papir koji je iskidan, naboran ili s rupicama.

**1**


Pobrinite se da nema izvornika na staklu skenera. ADF možda neće otkriti dokumente u ulagaču ako se na staklu skenera nalaze izvornici.

## Rukovanje papirom i medijima


- 2** Pritisnite izvornike na ravnoj podlozi kako biste izravnali rubove.

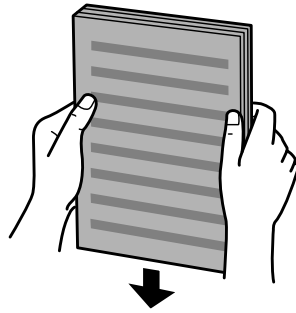


- 3** Pomaknite rubnu vodilicu na automatski ulagač dokumenata.

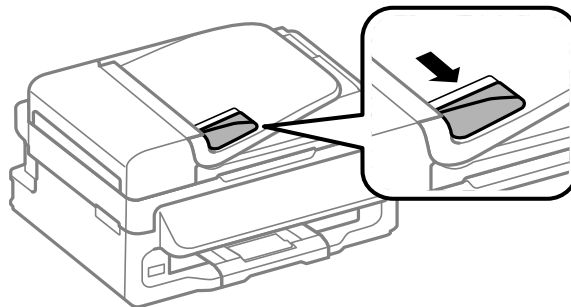

- 4** Umetnite izvornike s glavnom stranom prema gore i skratite vodilicu najprije do automatskog ulagača dokumenata.

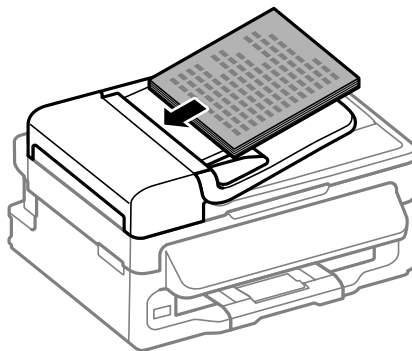

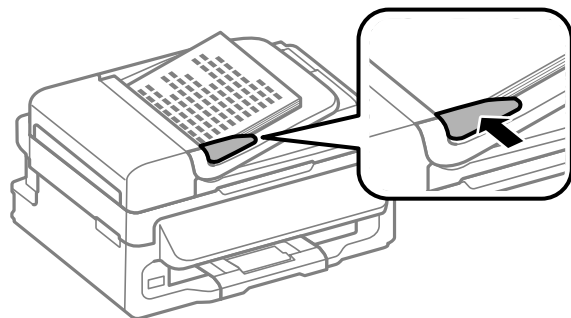

- 5** Pomaknite rubnu vodilicu dok se ne spoji s izvornikom.



## Rukovanje papirom i medijima

- 6** Provjerite svijetli li lampica ADF-a na upravljačkoj ploči.


**Napomena:**

- ❑ Lampica ADF-a može ostati ugašena ako se na staklu skenera nalazi neki drugi izvornik. Ako u tom slučaju pritisnete , izvornik na staklu skenera bit će kopiran, skeniran ili faksiran umjesto izvornika u ADF-u.
- ❑ Lampica ADF-a neće se upaliti kada je proizvod u načinu mirovanja. Pritisnite bilo koji drugi gumb osim  za povratak iz načina mirovanja. Može proći neko vrijeme dok se svjetlo ne upali nakon povratka iz stanja mirovanja.
- ❑ Pazite da ne ostavite nikakav strani predmet unutar rupe u lijevom prednjem kutu stakla skenera. Time biste mogli spriječiti rad ADF-a.
- ❑ Kada koristite funkciju kopiranja zajedno s automatskim ulagačem dokumenata (ADF), postavke pisača namještene su na Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** i Paper Size — **A4/Legal**. Ispis je odsječen ako kopirate izvornik veličine veće od A4/Legal.


---

## Staklo skenera

- 1** Otvorite poklopac dokumenta i namjestite izvornik s glavnom stranom prema dolje na staklu skenera.

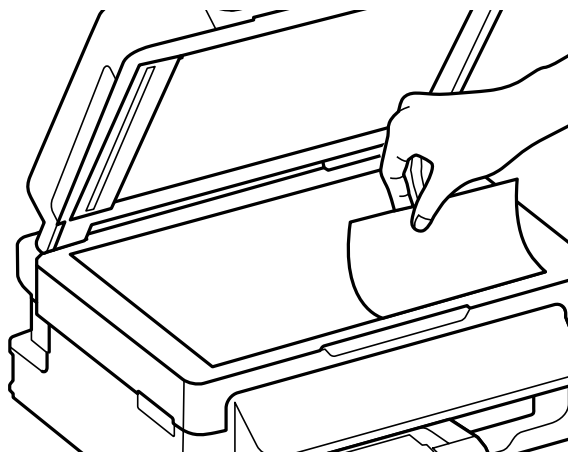

- 2** Pomaknite izvornik prema kutu.

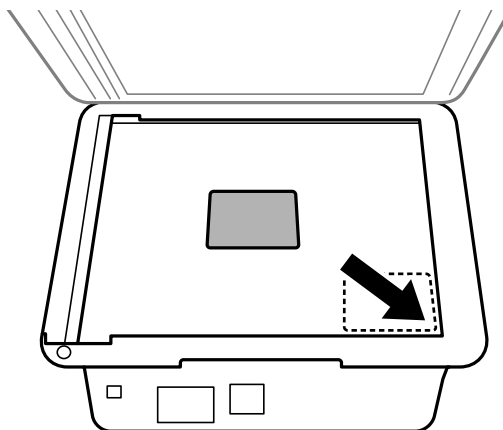

## Rukovanje papirom i medijima

**Napomena:**

Pogledajte sljedeće odjeljke ako se pojave problemi s područjem ili smjernom skeniranja prilikom korištenja EPSON skenera.

- ➔ *“Rubovi izvornog dokumenta nisu skenirani” na strani 151*
- ➔ *“Skeniranje višestrukih dokumenata u jednu datoteku” na strani 152*

**3**

Lagano zatvorite poklopac.

---

# Kopiranje






---

## Kopiranje dokumenata

---

### Osnovno kopiranje

Za kopiranje dokumenata slijedite korake u nastavku.

- 1 Umetanje papira.  
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 22](#)
- 2 Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)
- 3 Pritisnite  za pristup načinu rada za kopiranje.
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ za postavljanje broja kopija.  
Gustoća za modele s 2,5-inčnim zaslonom u boji može se mijenjati prema želji.
- 5 Prikažite izbornike postavke kopiranja.  
  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite  i odaberite **Paper and Copy Settings**.  
  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite .
- 6 Odaberite odgovarajuću postavku kopiranja, kao što je format, veličina papira, vrsta papira i kvaliteta papira. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite stavku postavke i pritisnite **OK**. Po završetku, ponovno pritisnite  za povratak na glavni zaslon načina rada za kopiranje.
- 7 Pritisnite jedan od gumba  za početak kopiranja.

## Popis izbornika načina rada za kopiranje

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za kopiranje.

➔ [“Način rada za kopiranje” na strani 84](#)

---

# Ispis

---

## Upravljački program pisača i Status Monitor

Upravljački program pisača omogućuje vam odabir između mnoštva postavki kako biste dobili najbolje rezultate ispisa. Program za nadzor statusa i uslužni programi pisača pomažu vam da provjerite proizvod i održavate njegovo vrhunsko radno stanje.

**Napomena za korisnike sustava Windows:**

- ❑ Upravljački program pisača automatski pronalazi i instalira najnoviju inačicu upravljačkog programa s Epsonovog web-mjesta. Kliknite gumb **Software Update (Ažuriranje softvera)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, zatim slijedite upute na zaslону. Ako se gumb ne prikaže u prozoru **Maintenance (Održavanje)**, pokažite na **All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi)** u izborniku Start sustava Windows, zatim provjerite mapu **EPSON**.
- ❑ Ako želite promijeniti jezik upravljačkog programa, odaberite jezik koji želite u postavkama **Language (Jezik)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa pisača. Ovisno o lokaciji, ova funkcija možda neće biti dostupna.

---

## Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows

Upravljačkom programu pisača možete pristupiti iz većine programa operativnog sustava Windows, izbornika Windows Start ili programske trake.

Kako biste namjestili postavke koje se odnose samo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu pisača iz te aplikacije.

Kako biste napravili postavke koje se odnose na sve vaše programe u sklopu sustava Windows, pristupite upravljačkom programu pisača iz izbornika Start ili programske trake.

Pogledajte sljedeće odjeljke kako biste pristupili upravljačkom programu pisača.

**Napomena:**

Slike zaslona u upravljačkom programu pisača koje sadrži ovaj Korisnički vodič potječu iz sustava Windows 7.

## Iz aplikacija sustava Windows

**1**

Kliknite **Print (Ispis)** ili **Print Setup (Postava ispisa)** na izborniku File (Datoteka).

**2**

U prozoru koji se pojavi kliknite **Printer (Pisač)**, **Setup (Postavljanje)**, **Options (Mogućnosti)**, **Preferences (Postavke)**, ili **Properties (Svojstva)**. (Ovisno o vašoj aplikaciji, možda ćete trebati kliknuti jedan gumb ili kombinaciju tih gumba.)

## Iz izbornika Start

- ❑ **Windows 7:**  
Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**. Zatim desnom tipkom kliknite pisač i odaberite **Printing preferences (Osobne postavke ispisa)**.
- ❑ **Windows Vista:**  
Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**. Zatim odaberite pisač i kliknite **Select printing preferences (Odaberi značajke ispisa)**.
- ❑ **Windows XP:**  
Kliknite **Start, Control Panel (Upravljačka ploča)**, (**Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**), zatim kliknite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)**. Odaberite pisač, zatim kliknite **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)** na izborniku File (Datoteka).


## Putem ikone prečaca na programskoj traci

Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Printer Settings**.

Da biste dodali ikonu prečaca programskoj traci sustava Windows, prvo pristupite upravljačkom programu pisača putem izbornika Start, kao što je prethodno opisano. Zatim kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)** i gumb **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. U prozoru Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa) odaberite potvrdni okvir **Shortcut Icon**.

## Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

U prozoru upravljačkog programa pisača pokušajte s jednim od sljedećih postupaka.

- ❑ Desnom tipkom miša kliknite stavku, zatim kliknite **Help (Pomoć)**.
- ❑ Kliknite gumb  na gornjoj desnoj strani prozora, zatim kliknite stavku (samo za sustav Windows XP).

---

## Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X


Tablica u nastavku opisuje način pristupanja dijaloškim okvirima upravljačkog programa pisača.

Dijaloški okvir	Kako mu pristupiti
Page Setup	Kliknite <b>Page Setup</b> u izborniku File (Datoteka) vaše aplikacije. <i>Napomena:</i> <i>Ovisno o vašoj aplikaciji, izbornik Page Setup možda se neće pojaviti u izborniku File (Datoteka).</i>
Print	Kliknite <b>Print (Ispis)</b> u izborniku File (Datoteka) vaše aplikacije.

## Ispis

Epson Printer Utility 4	<p>Za sustav Mac OS X 10.7 kliknite <b>System Preferences</b> izbornik Apple, zatim kliknite <b>Print &amp; Scan</b>. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite <b>Options &amp; Supplies, Utility</b>, zatim kliknite <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>Za sustav Mac OS X 10.6 kliknite <b>System Preferences</b> u izborniku Apple, zatim kliknite <b>Print &amp; Fax</b>. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite <b>Options &amp; Supplies, Utility</b>, zatim kliknite <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>Za sustav Mac OS X 10.5 kliknite <b>System Preferences</b> u izborniku Apple, zatim kliknite <b>Print &amp; Fax</b>. Odaberite pisač u okviru popisa Printers, kliknite <b>Open Print Queue</b>, zatim kliknite gumb <b>Utility</b>.</p>
-------------------------	---

## Pribavljanje informacija putem mrežne pomoći

Kliknite gumb  **Help (Pomoć)** u dijaloškom okviru Print (Ispis).

## Osnovne radnje

### Osnovno ispisivanje

**Napomena:**

- Slike zaslona u ovom odlomku mogu se razlikovati ovisno o modelu.*
- Prije ispisa pravilno umetnite papir.*
  - ➔ *“Umetanje papira i omotnica” na strani 22*
- Pogledajte odjeljak u nastavku za područje ispisa.*
  - ➔ *“Područje ispisa” na strani 157*
- Kada namjestite postavke, napravite testni ispis i pregledajte rezultat prije nego što krenete ispisivati cjelokupni dokument.*

### Osnovne postavke pisača za sustav Windows

- 1** Otvorite datoteku koju želite ispisati.




## Ispis

2

Pristupite postavkama pisača.

➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30

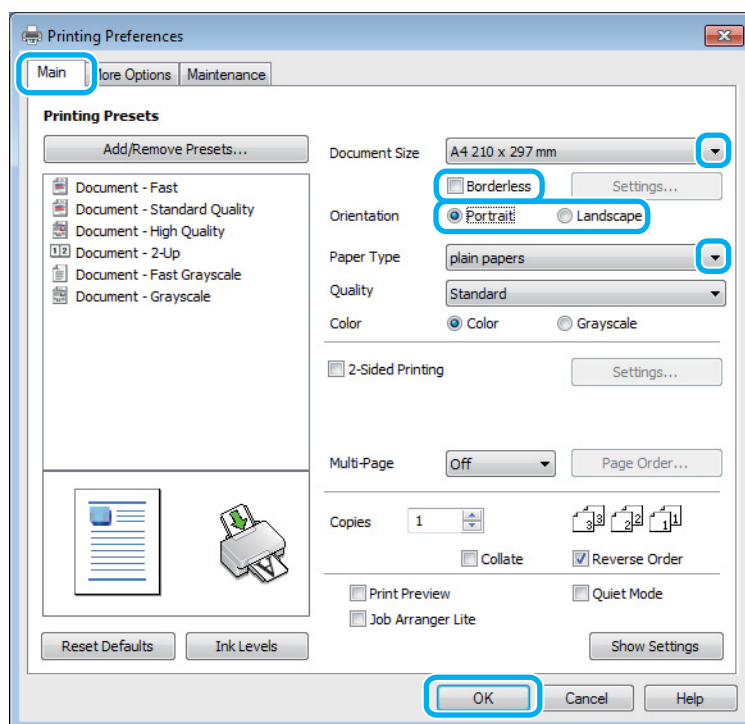

3

Kliknite karticu **Main (Glavna)**.

4

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Document Size (Veličina dokumenta). Također možete definirati prilagođenu veličinu papira. Pojednosti potražite u mrežnoj pomoći.

5

Označite okvir **Borderless** za ispis fotografija bez obruba.

➔ “Odabir papira” na strani 19

Ako želite kontrolirati koliki će se dio slike protegnuti izvan rubova papira, kliknite gumb **Settings (Postavke)**, odaberite **Auto Expand (Automatsko proširenje)** kao postavku odrednice Method of Enlargement, zatim prilagodite klizač **Amount of Enlargement**.

6

Odaberite **Portrait (Okomito)** ili **Landscape (Vodoravno)** kako biste izmijenili usmjerenje ispisa.

**Napomena:**

Odaberite opciju **Landscape (Vodoravno)** kada ispisujete na otmotnice.

7

Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Type (Vrsta papira).

➔ “Postavke vrste s upravljačkog programa pisača” na strani 21

**Napomena:**

Kakvoća ispisa namješta se automatski za odabranu postavku Paper Type (Vrsta papira).

## Ispis

- 8 Kliknite **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.

**Napomena:**

Za promjene u napredne postavke pogledajte odgovarajući odjeljak.


- 9 Ispišite datoteku.

## Osnovne postavke pisača za sustav Mac OS X

**Napomena:**

Snimke zaslona prozora upravljačkog programa potječu iz sustava Mac OS X10.7.

- 1 Otvorite datoteku koju želite ispisati.
- 2 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).  
 ➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31

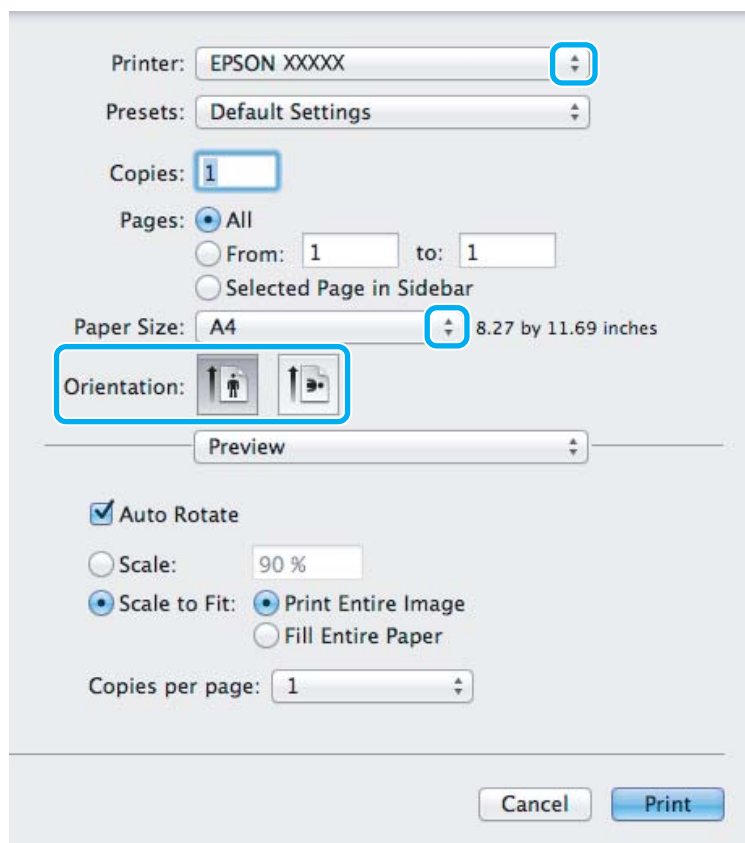**Napomena:**

Ako je prikazan pojednostavljeni statusni monitor, kliknite gumb **Show Details** (za sustav Mac OS X 10.7) ili ▼ (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) kako biste proširili ovaj dijaloški okvir.

## Ispis

- 3 Odaberite proizvod koji koristite kao postavku odrednice Printer.

**Napomena:**

Ovisno o programu koji koristite, možda nećete moći odabrati neke od stavki iz dijaloškog okvira. Ako je tako, kliknite **Page Setup** u izborniku File (Datoteka) aplikacije i unesite odgovarajuće postavke.

- 4 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Paper Size (Veličina papira).

**Napomena:**

Odaberite **XXX (Borderless)** kao postavke odrednice Paper Size (Veličina papira) ako želite ispisati fotografije bez obruba.


➔ “Odabir papira” na strani 19

- 5 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Orientation.

**Napomena:**

Odaberite vodoravnu usmjerenost kada ispisujete omotnice.

- 6 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.

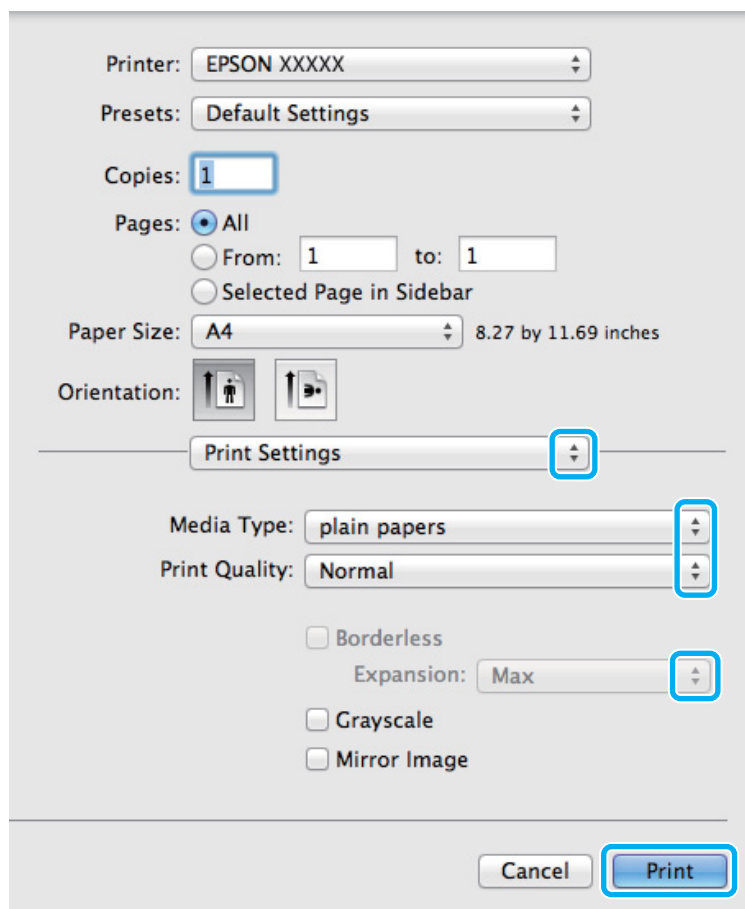

- 7 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Media Type.

➔ “Postavke vrste s upravljačkog programa pisača” na strani 21

## Ispis


- 8 Odaberite odgovarajuću postavku odrednice Expansion tijekom ispisa bez obruba radi kontrole količine slike koja prelazi rubove papira.
- 9 Kliknite **Print (Ispis)** za početak ispisivanja.

---

## Otkazivanje ispisa

Ako imate potrebu otkazati ispis, slijedite upute u odgovarajućem odjeljku u nastavku.

### Uporaba gumba pisača

Pritisnite  za otkazivanje zadatka ispisa u tijeku.

### Za sustav Windows

**Napomena:**

*Ne možete otkazati zadatak ispisa koji je potpuno poslan na pisač. U tom slučaju, otkazite zadatak ispisa korištenjem pisača.*

- 1 Pristupite sustavu EPSON Status Monitor 3.  
➔ [“Za sustav Windows” na strani 129](#)
- 2 Kliknite gumb **Print Queue (Red za ispis)**. Pojavljuje se sljedeći prozor Windows Spooler (Usmjerivač ispisa za sustav Windows).
- 3 Kliknite desnom tipkom miša zadatak koji želite otkazati, zatim odaberite **Cancel (Otkazi)**.


### Za sustav Mac OS X

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste otkazali zadatak ispisa:

- 1 Kliknite ikonu pisača u Dock.
- 2 Na popisu Document Name (Naziv dokumenta) odaberite dokument koji se ispisuje.

## Ispis

- 3** Kliknite gumb **Delete** kako biste otkazali zadatak ispisa.

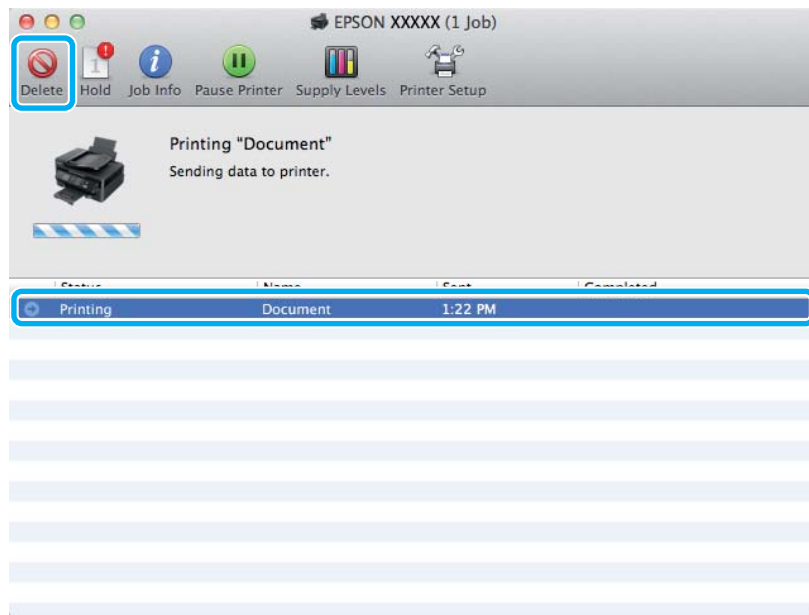

## Ostale opcije

### Ispis fotografija na jednostavan način



Program Epson Easy Photo Print omogućuje vam da postavite i ispišete digitalne slike na različitim vrstama papira. Upute korak-po-korak u prozoru omogućuju da pregledate ispisane slike i dobijete efekte koje želite bez potrebe unošenja bilo kakvih kompliciranih postavki.

Upotrebom funkcije Quick Print možete izvršiti ispis jednim klikom s postavkama koje namjestite.

### Pokretanje Epson Easy Photo Print

#### Za sustav Windows

- Dvaput kliknite ikonu **Epson Easy Photo Print** na radnoj površini.
- Za sustavi Windows 7 i Vista:**  
Kliknite gumb start, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, kliknite **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

#### Za sustav Windows XP:

Kliknite **Start**, pokažite na **All Programs (Svi programi)**, pokažite na **Epson Software**, zatim kliknite **Easy Photo Print**.

**Za sustav Mac OS X**

Dvaput kliknite mapu **Applications** na tvrdom disku sustava Mac OS X, zatim odjednom dvaput kliknite mape **Epson Software** i **Easy Photo Print** i konačno dvaput kliknite ikonu **Easy Photo Print**.

**Postavke pisača (samo za sustav Windows)**


Postavke upravljačkog programa čine ispis jednostavnim. Također možete namjestiti vlastite postavke.

**Postavke pisača za operativni sustav Windows**

- 1** Pristupite postavkama pisača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)
- 2** Odaberite Printing Presets (Zadane postavke ispisa) na kartici Main (Glavna). Postavke pisača automatski se namještaju na vrijednosti prikazane u skočnom prozoru.

**2-strani ispis (samo za sustav Windows)**

Koristite upravljački program pisača za ispis na obje strane papira.

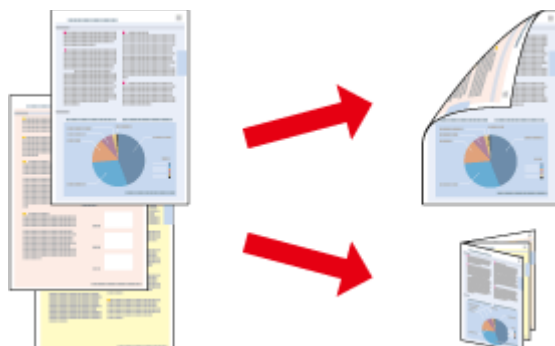

Dostupne su dvije vrste dvostranog načina ispisivanja: standardni i presavijena brošura.

Dvostrani ispis dostupan je samo za sljedeće vrste papira i veličine.

Papir	Veličina
Obični papir	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo bijeli papir za tinte pisače)	A4

## Ispis

**Napomena:**

- Ova značajka nije dostupna u sustavu Mac OS X.
- Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.
- Ova značajka možda nije dostupna kada se pisaču pristupi putem mreže ili kada je korišten kao dijeljeni pisač.
- Kapacitet umetanja razlikuje se tijekom 2-stranog ispisa.  
➔ “Odabir papira” na strani 19
- Upotrebljavajte samo papir koji je prikladan za 2-strani ispis. U suprotno, kvaliteta ispisa mogla bi se pogoršati.
- Ovisno o papiru i količini tinte koja se koristi za ispis teksta i slika, tinta može procuriti na drugu stranu papira.
- Površina papira može biti zamazana tijekom 2-stranog ispisa.
- Ova je značajka dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

**Postavke pisača za operativni sustav Windows**

- 1** Pristupite postavkama pisača.  
➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30
- 2** Odaberite potvrdni okvir **2-Sided Printing (dvostrani ispis)**.
- 3** Kliknite **Settings (Postavke)** i namjestite odgovarajuće postavke.

**Napomena:**

Želite li ispisati preklopljenu brošuru, odaberite **Booklet (Brošura)**.

- 4** Provjerite ostale postavke i ispišite.


**Napomena:**

- Stvarna margina za uvezivanje može biti različita od određenih postavki, ovisno o vašoj aplikaciji. Eksperimentirajte s nekoliko listova kako biste ispitali stvarne rezultate prije ispisa cijelog zadatka.
- Uvjerite se da je tinta potpuno suha prije ponovnog umetanja papira.

---

## Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje

Omogućuje vam da automatski povećate ili smanjite veličinu dokumenta kako bi se prilagodio veličini papira odabranom u upravljačkom programu pisača.

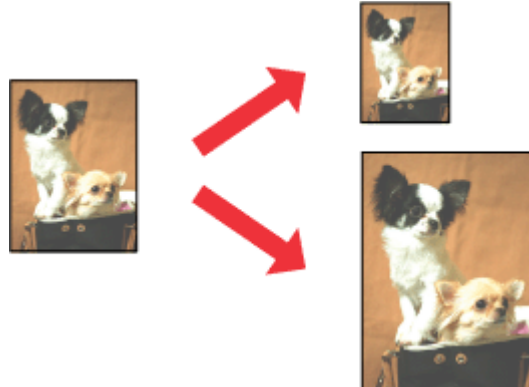**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

### Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows”](#) na strani 30
- 2 Odaberite **Reduce/Enlarge Document (Smanji/povećaj dokument)** i **Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)** na kartici More Options (Više opcija), zatim odaberite veličinu papira koju koristite pod stavkom Output Paper (Izlaz papira).
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

### Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X


- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X”](#) na strani 31
- 2 Odaberite **Scale to fit paper size** za Destination Paper Size u oknu Paper Handling i odaberite odgovarajuću veličinu papira na skočnom izborniku.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.



---

## Stranica po listu ispis

Omogućuje vam da koristeći upravljački program pisača ispišete dvije ili četiri stranice na jednom listu papira.

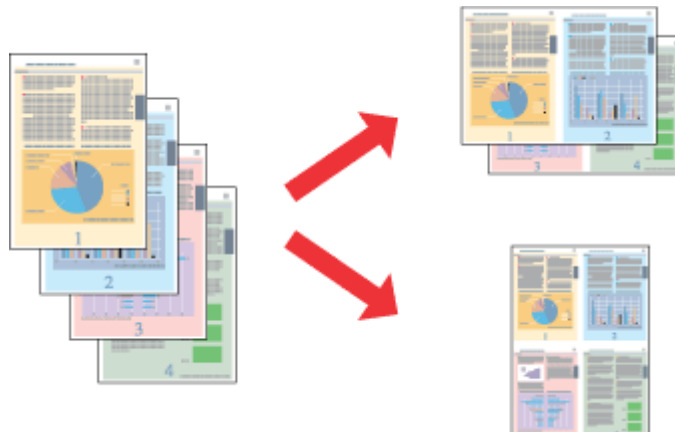**Napomena:**

Ova značajka možda nije dostupna uz neke postavke.

### Postavke pisača za operativni sustav Windows

- 1 Pristupite postavkama pisača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)
- 2 Odaberite **2-Up (2 stranice)** ili **4-Up (4 stranice)** kao Multi-Page (Više stranica) na kartici Main (Glavna).
- 3 Kliknite **Page Order (Redoslijed str)** i namjestite odgovarajuće postavke.
- 4 Provjerite ostale postavke i ispišite.

### Postavke pisača za operativni sustav Mac OS X

- 1 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 2 Odaberite željeni broj Pages per Sheet i Layout Direction (redoslijed stranice) u oknu Layout.
- 3 Provjerite ostale postavke i ispišite.

# Dijeljenje pisača kod za ispisivanje

## Postavljanje kod sustava Windows

Ove upute vam govore kako da postavite pisač kako bi ga drugi korisnici na mreži mogli dijeliti.

Prvo ćete postaviti pisač kao dijeljeni na računalu na koje je izravno spojen. Zatim ćete dodati pisač svakom računalu u mreži koje će mu pristupati.

**Napomena:**

- Ove upute su samo za male mreže. Za dijeljenje pisača na velikoj mreži obratite se administratoru mreže.
- Snimke zaslona u sljedećem odjeljku potječu iz sustava Windows 7.

## Postavljanje dijeljenog pisača

**Napomena:**

- Za postavljanje pisača kao dijeljenog u sustavu Windows 7 ili Vista trebate imati administratorski račun i zaporku ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- Kako biste postavili pisač kao dijeljeni u sustavu Windows XP, morate se prijaviti na račun Computer Administrator (Administrator računala).

Slijedite sljedeće korake na računalu koje je izravno povezano s pisačem:

**1**

**Windows 7:**

Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

**Windows Vista:**

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

**Windows XP:**

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

**2**

**Windows 7:**

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, kliknite **Printer properties (Svojstva pisača)**, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**. Zatim kliknite gumb **Change Sharing Options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)**.

**Windows Vista:**

Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**. Kliknite gumb **Change sharing options (Promijeni mogućnosti dijeljenja)** zatim kliknite **Continue (Nastavi)**.

**Windows XP:**


Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog pisača, zatim kliknite **Sharing (Zajedničko korištenje)**.

## Ispis

- 3** Odaberite **Share this printer (Dijeli ovaj pisač)**, zatim utipkajte dijeljeno ime.

**Napomena:**

Nemojte koristiti razmake ni povlake u dijeljenom imenu.

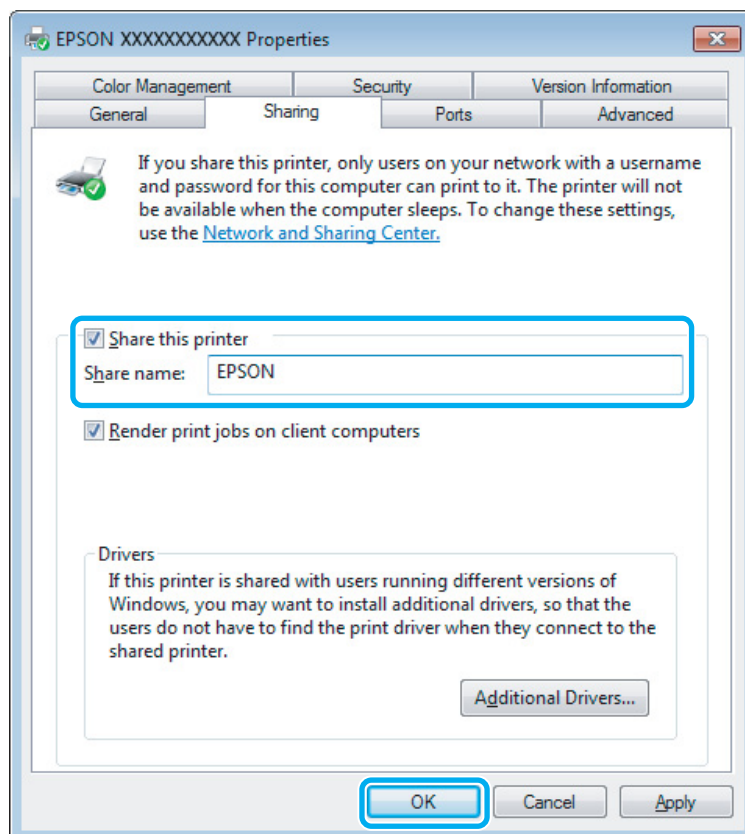

Ako želite automatski preuzeti upravljačke programe pisača za različite verzije sustava Windows, kliknite **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** i odaberite okruženje i operativni sustav drugih računala. Kliknite **OK**, zatim umetnite disk sa softverom proizvođača.

- 4** Kliknite **OK** ili **Close (Zatvori)** (ako ste instalirali dodatne upravljačke programe).

## Dodavanje pisača drugim računalima na mreži

Slijedite ove korake kako biste dodali pisač svakom računalu na mreži koje će mu pristupiti.

**Napomena:**

Vaš pisač mora biti postavljen kao dijeljeni pisač na računalu s kojim je povezan prije nego što mu možete pristupiti s drugog računala.

➔ [“Postavljanje dijeljenog pisača” na strani 42.](#)

## Ispis

- 1 Windows 7:**  
Kliknite gumb Start i odaberite **Devices and Printers (Uređaji i pisači)**.

**Windows Vista:**

Kliknite gumb Start, odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printer (Pisač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

**Windows XP:**

Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**, zatim odaberite **Printers and Faxes (Pisači i faksovi)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Pisači i drugi hardver)**.

- 2 Windows 7 i Vista:**  
Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**.


**Windows XP:**

Kliknite gumb **Add a printer (Dodaj pisač)**. Pojavljuje se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača). Kliknite gumb **Next (Dalje)**.

- 3 Windows 7 i Vista:**  
Kliknite **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

**Windows XP:**

Odaberite **A network printer, or a printer attached to another computer (Mrežni pisač, ili pisač priključen na drugo računalo)**, zatim kliknite **Next (Dalje)**.

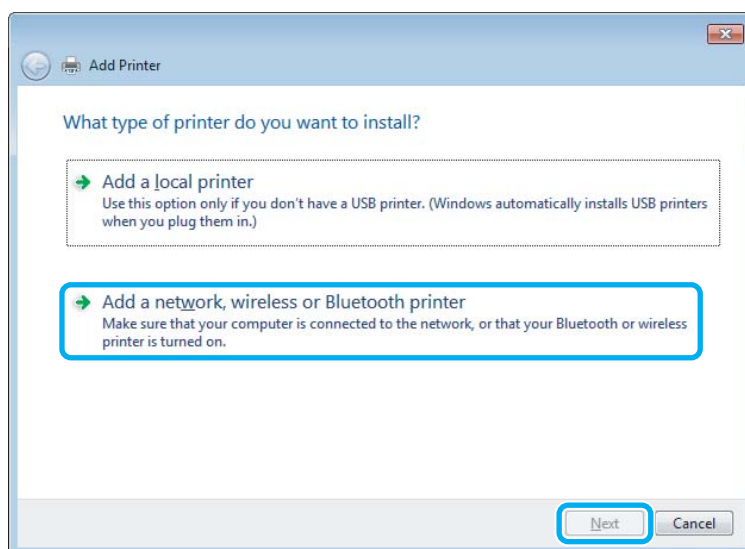

- 4** Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali pisač koji želite koristiti.

**Napomena:**

Ovisno o operativnom sustavu i konfiguraciji računala s kojim je pisač povezan, Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača) od vas može zatražiti da instalirate upravljački program pisača s diska sa softverom pisača. Kliknite gumb **Have Disk** i pratite upute na zaslonu.

---

## Postavljanje kod sustava Mac OS X

Kako biste postavili pisač za mrežu sustava Mac OS X, koristite postavku Printer Sharing. Pojednosti potražite u dokumentaciji sustava Macintosh.

---

# Skeniranje

---


## Isprobajte skeniranje

---

### Pokretanje skeniranja


Skenirajte dokument i uhodajte se u taj postupak.

- 1 Stavite izvornik(e) na staklo skenera.  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)
- 2 Pokrenite Epson Scan.
  - Windows:  
Dvaput kliknite ikonu **Epson Scan** na radnoj površini.
  - Mac OS X:  
Odaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Odaberite **Home Mode**.

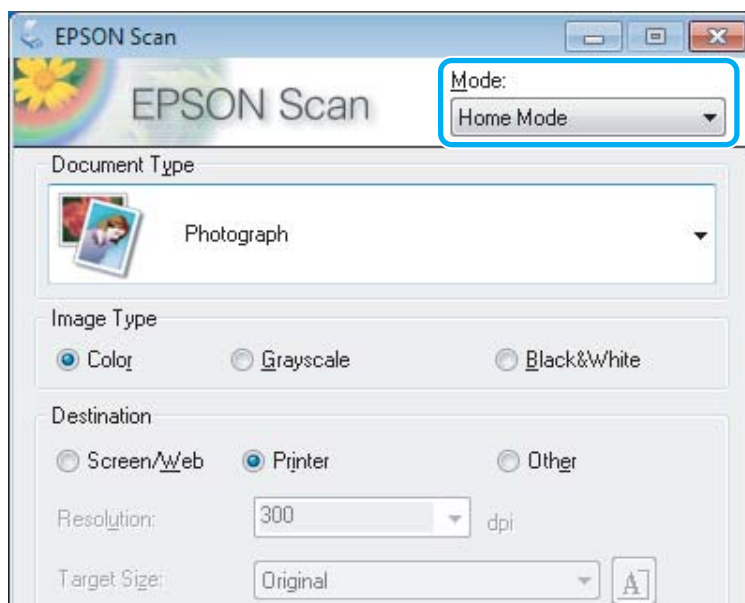


## Skeniranje


- 4 Odaberite **Text/Line Art** kao postavku odrednice **Document Type**.

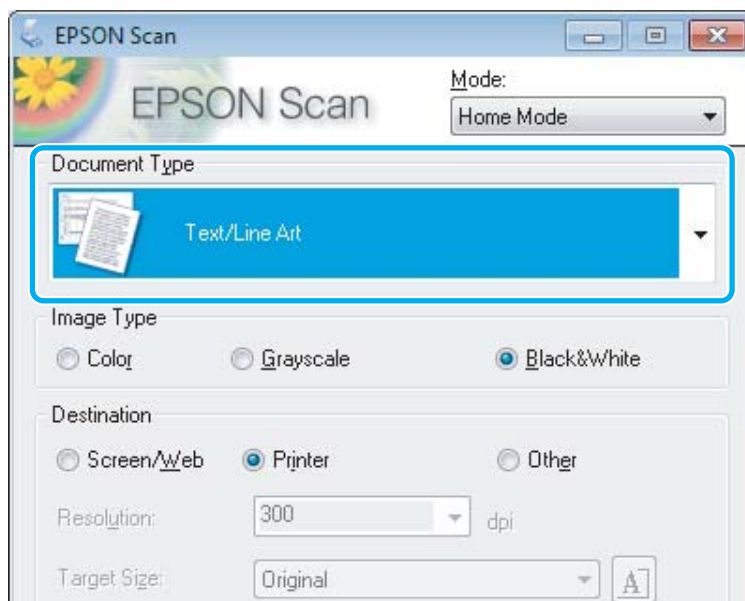

- 5 Kliknite **Preview**.

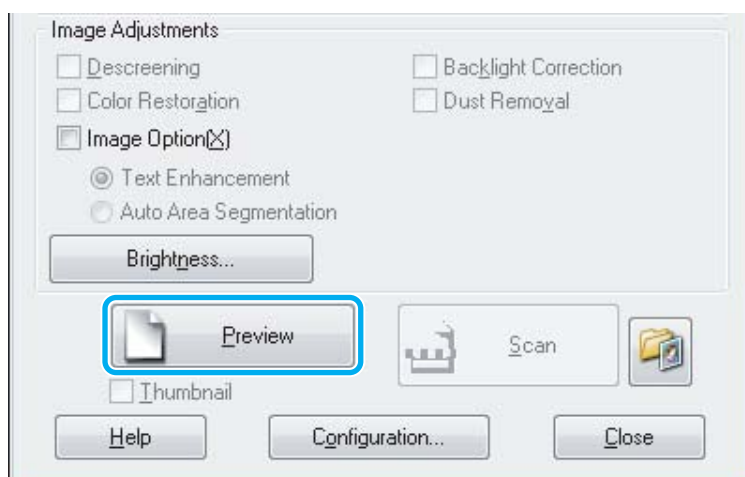

- 6 Kliknite **Scan**.

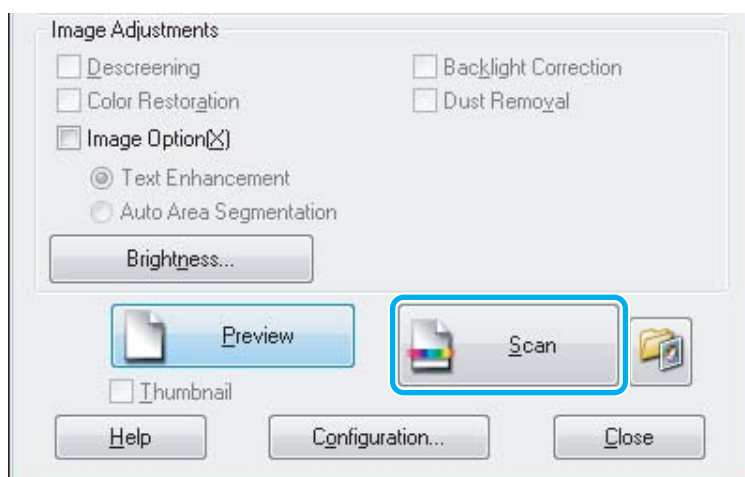

## Skeniranje

**7** Kliknite OK.



Skenirana slika je spremljena.

## Značajke prilagodbe slike






Epson Scan nudi niz postavki za poboljšanje boje, oštrote, kontrasta i drugih aspekata koji utječu na kvalitetu slike.

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.




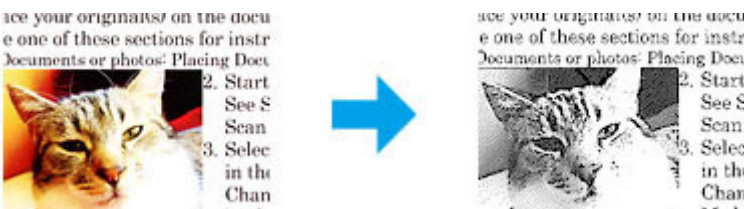





## Skeniranje

Tone Correction	<p>Pruža grafičko sučelje za odvojeno podešavanje tonova boja.</p>  <p>The image shows a pink flower with green leaves. A blue arrow points from the original image to the corrected version, where the colors are more vibrant and balanced.</p>
Image Adjustment	<p>Prilagođava svjetlinu, kontrast i ravnotežu crvenih, zelenih i plavih nijansi na cjelokupnoj slici.</p>  <p>The image shows a basket of various fruits. A blue arrow points from the original image to the adjusted version, where the colors are more saturated and the overall image is brighter.</p>
Color Palette	<p>Pruža grafičko sučelje za podešavanje međutonova, poput nijansi boja kože, a bez utjecanja na naglašene i zasjenjene dijelove slike.</p>  <p>The image shows autumn leaves against a blue sky. A blue arrow points from the original image to the adjusted version, where the colors are more balanced and natural-looking.</p>
Unsharp Mask	<p>Pooštrava rubna područja slike, a samim time čini jasniju cjelokupnu sliku.</p>  <p>The image shows autumn leaves. A blue arrow points from the original image to the unsharp mask version, where the edges are sharper and the overall image is clearer.</p>
Descreening	<p>Uklanja mrežkanje (poznato i kao moareé) koje se može pojaviti u lagano zasjenjenim područjima slike, kao što su nijanse kože.</p>  <p>The image shows a silhouette of a tree against a sunset sky. A blue arrow points from the original image to the descreened version, where the moiré pattern is removed.</p>
Color Restoration	<p>Automatski obnavlja boje na izbledjelim fotografijama.</p>  <p>The image shows a market stall with people. A blue arrow points from the original image to the restored version, where the colors are more vibrant and the image is clearer.</p>

## Skeniranje

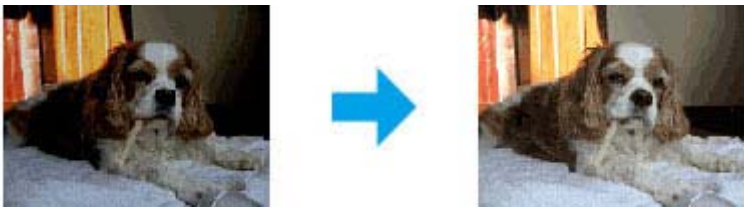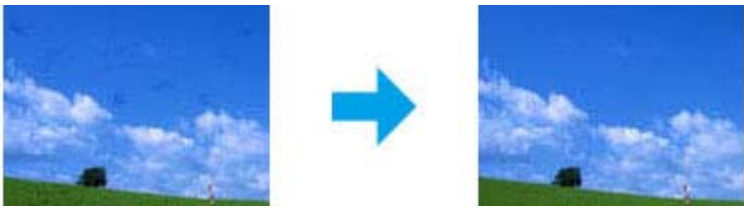Backlight Correction	<p>Uklanja sjene s fotografije s prejakim pozadinskim osvjetljenjem.</p> 
Dust Removal	<p>Automatski uklanja prašnjave otiske s izvornika.</p> 
Text Enhancement	<p>Poboljšava prepoznavanje teksta prilikom skeniranja tekstualnih dokumenata.</p> 
Auto Area Segmentation	<p>Slike u crno-bijelim nijansama čini jasnijima, a prepoznavanje teksta točnijim odvajajući tekst od grafike.</p> 
Color Enhance	<p>Pojačajte određenu boju. Možete odabrati između crvene, plave ili zelene.</p> 

## Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče


Možete skenirati dokumente i poslati skeniranu sliku s pisača na povezano računalo. Pobrinite se da ste instalirali softver pisača na računalo i spojili ga s računalom.

1

Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.

➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)


## Skeniranje


- 2 Pritisnite  za pristup načinu rada za skeniranje.
- 3 Odaberite stavku izbornika skeniranja. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite OK.  
➔ “Način rada za skeniranje” na strani 92
- 4 Odaberite svoje računalo.

**Napomena:**

- Ako je pisač spojen na mrežu, možete odabrati računalo na koje želite spremi skeniranu sliku.
- Možete promijeniti naziv računala prikazan na upravljačkoj ploči pomoću usluge Epson Event Manager.

**2,5-inčni modeli zaslona u boji:**

Za pohranu skenirane slike na USB memorijski štapić spojen na pisač odaberite **Scan to USB Device**. Za informacije o značajci **Scan to Cloud** pogledajte vodič Epson Connect, kojemu možete pristupiti ikoni prečaca  na radnoj površini.

- 5 Pokrenite skeniranje.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite .

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite **OK**.

Skenirana slika je spremljena.

---

## Popis izbornika načina rada za skeniranje

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za skeniranje.

➔ “Način rada za skeniranje” na strani 92

## Osnovno skeniranje s vašeg računala

---

### Skeniranje u načinu rada Kućni način rada

Način Home Mode omogućuje prilagođavanje nekih postavki skeniranja i provjeru promjena koje ste poduzeli na slici pretpregleda. Ovaj način rada je koristan za osnovno skeniranje fotografija i grafike.

**Napomena:**


- U načinu Home Mode možete skenirati samo sa stakla skenera.
- Pojednostosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

- 1 Namjestite izvornik(e).  
➔ “Staklo skenera” na strani 27

## Skeniranje

2 Pokrenite Epson Scan.  
 ➔ “Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 66

3 Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.

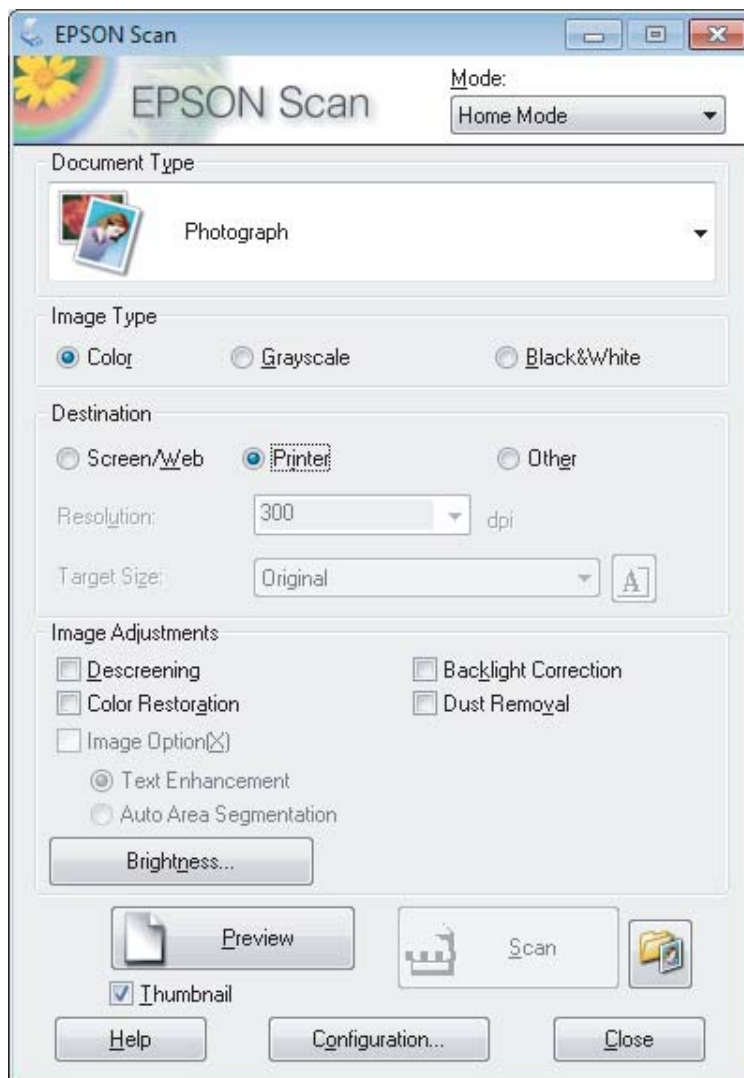

4 Odaberite postavku stavke Document Type.

5 Odaberite postavku stavke Image Type.

6 Kliknite **Preview**.  
 ➔ “Pregled i podešavanje područja skeniranja” na strani 57

7 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.

8 Kliknite **Scan**.

## Skeniranje

- 9** U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite **OK**.

**Napomena:**

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

---

## Skeniranje u načinu rada Uredski način rada

Office Mode omogućuje da brzo skenirate tekstne dokumente bez pretpregleda slike.

**Napomena:**

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

- 1** Namjestite izvornik(e).  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)


**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**

- Koristite li funkciju pretpregleda, umetnite samo prvu stranicu.
- Ne umecite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

- 2** Pokrenite Epson Scan.  
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 66](#)

## Skeniranje

- 3 Odaberite **Office Mode** s popisa Mode.

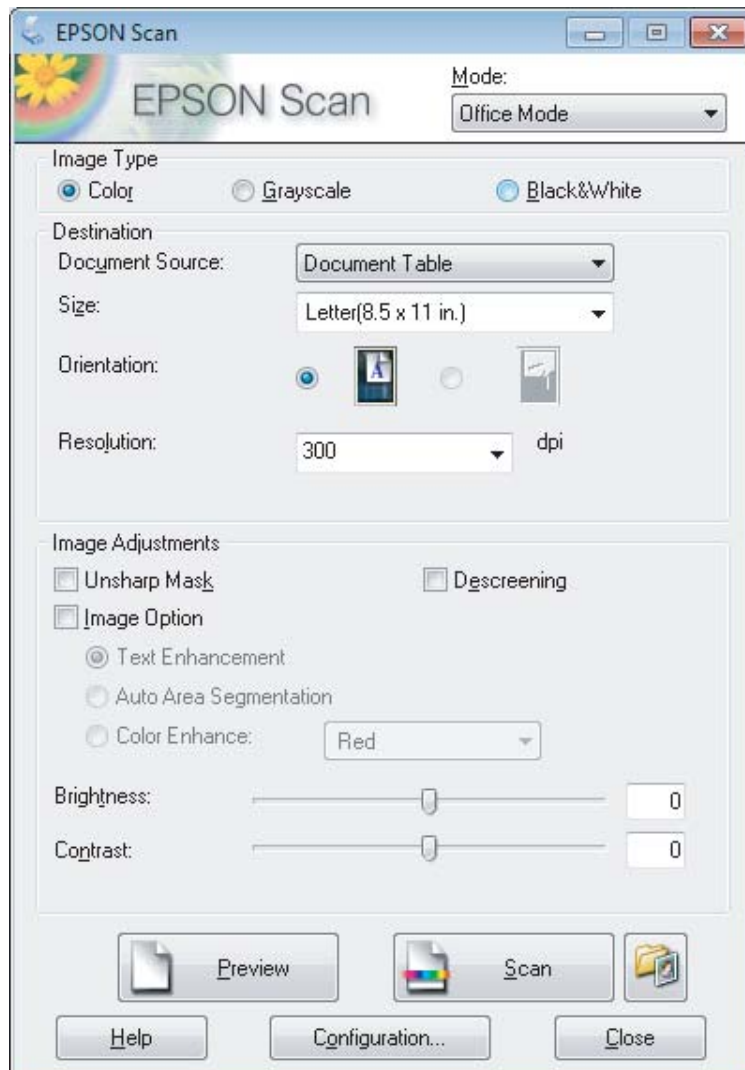

- 4 Odaberite postavku stavke Image Type.
- 5 Odaberite postavku stavke Document Source.
- 6 Odaberite veličinu izvornika kao postavku odrednice Size.
- 7 Odaberite odgovarajuću razlučivost izvornika kao postavku odrednice Resolution.
- 8 Kliknite **Scan**.

## Skeniranje

- 9 U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite OK.

**Napomena:**

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

---

## Skeniranje u načinu rada Profesionalni način rada

Način Professional Mode omogućuje potpunu kontrolu postavki skeniranja i provjeru promjena koje ste poduzeli na slici pretpregleda. Ovaj način rada preporučuje se za napredne korisnike.

**Napomena:**

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

- 1 Namjestite izvornik(e).  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)


**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**

Koristite li funkciju pretpregleda, umetnite samo prvu stranicu.

- 2 Pokrenite Epson Scan.  
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 66](#)

## Skeniranje

- 3 Odaberite **Professional Mode** s popisa Mode.

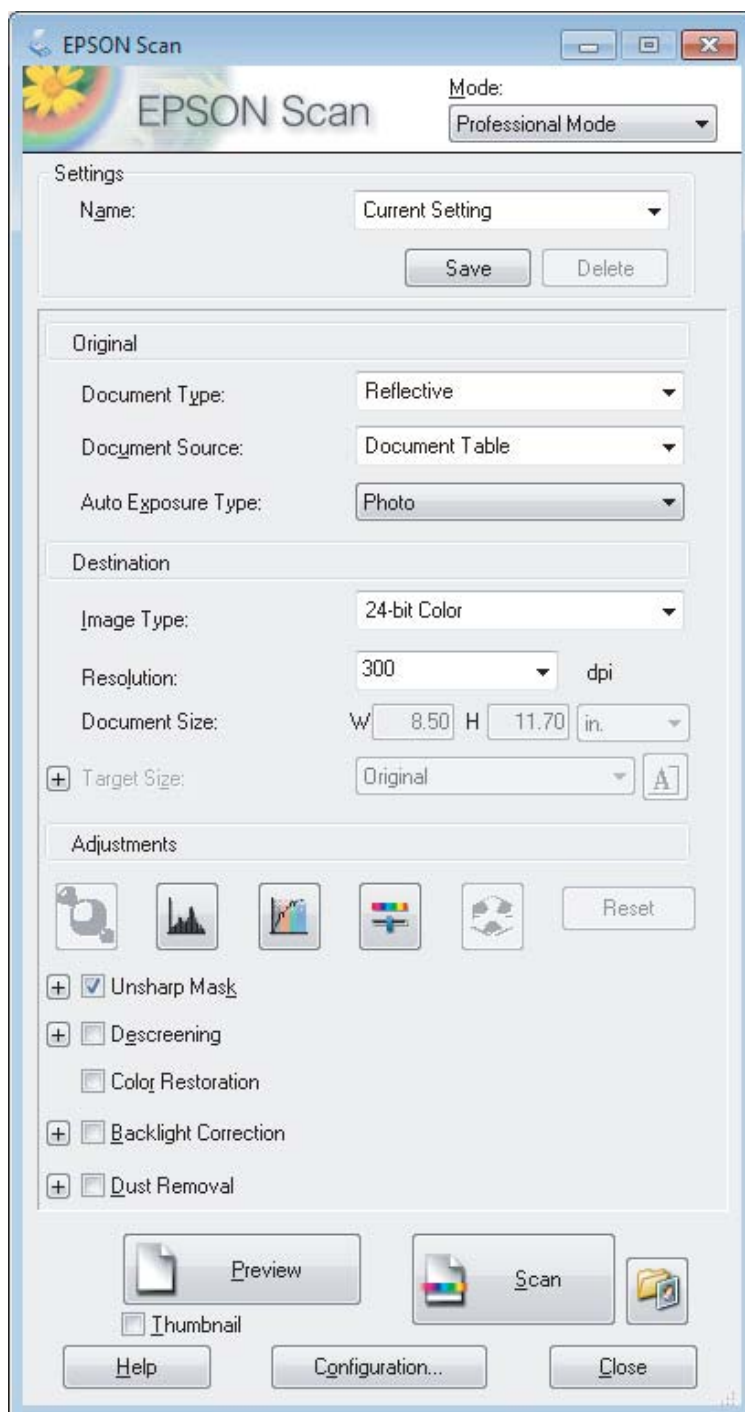

- 4 Odaberite tip izvornika kao postavku odrednice Document Type.

- 5 Odaberite postavku stavke Document Source.

- 6 Ako odaberete **Reflective** kao postavku odrednice Document Type, odaberite **Photo** ili **Document** kao postavku za Auto Exposure Type.



## Skeniranje

- 7 Odaberite postavku stavke Image Type.
- 8 Odaberite odgovarajuću razlučivost izvornika kao postavku odrednice Resolution.
- 9 Kliknite **Preview** da biste pregledali svoje slike. Otvorit će se prozor Preview i prikazat će vaše slike.  
➔ “Pregled i podešavanje područja skeniranja” na strani 57

**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**

- ADF šalje prvu stranicu dokumenta, Epson Scan je prethodno skenira i prikazuje u prozoru Preview. ADF zatim izbacuje prvu stranicu.  
Namjestite prvu stranicu dokumenta na vrh preostalih stranica, zatim umetnite cjelokupni dokument u ADF.
- Ne umećite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

- 10 Odaberite veličinu skeniranih slika kao postavku odrednice Target Size, ako je to potrebno. Slike možete skenirati u izvornoj veličini, a možete ih i smanjiti ili povećati prilikom skeniranja odabirom postavke Target Size.
- 11 Prilagodite kvalitetu slike ako je potrebno.  
➔ “Značajke prilagodbe slike” na strani 48

**Napomena:**

Možete spremati postavke koje napravite kao grupa prilagođenih postavki sa stavkom **Name**, a poslije primijenite ove prilagođene postavke prilikom skeniranja. Vaše prilagođene postavke također su dostupne na usluzi Epson Event Manager.

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Event Manager.

- 12 Kliknite **Scan**.
- 13 U prozoru File Save Settings odaberite postavku Type i kliknite **OK**.

**Napomena:**

Ako je poništen potvrdni okvir **Show this dialog box before next scan**, Epson Scan odmah započinje skeniranje bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Skenirana slika je spremljena.

---

## Pregled i podešavanje područja skeniranja

### Odabir načina rada za pretpregled

Kada odaberete osnovne postavke i razlučivost, možete pregledati svoju sliku i odabrati ili prilagoditi područje slike u prozoru Preview na zaslonu. Postoje dvije vrste pretpregleda.

- Pretpregled tipa Normal prikazuje čitavu površinu pregledavane slike. Sami možete odabrati područje skeniranja i ručno napraviti namještanja kvalitete slike.

## Skeniranje

- ❑ Pretpregled tipa Thumbnail prikazuje pregledavane slike kao sličice. Epson Scan automatski pronalazi rubove područja skeniranja, primjenjuje postavke automatske ekspozicije slika i zakreće slike prema potrebi.

### Napomena:

- ❑ Neke od postavki koje mijenjate nakon pretpregleda slike resetiraju se ako promijenite način pretpregleda.
- ❑ Ovisno o vrsti dokumenta i Epson Scan načinu koji koristite, možda nećete moći promijeniti načina pretpregleda.
- ❑ Ako pregledavate slike bez prikazanog dijaloškog okvira Preview, slike se pregledavaju u zadanom načinu pretpregleda. Ako pregledavate s prikazanim dijaloškim okvirom Preview, slike su prikazane u načinu pregledavanja koji je prikazan odmah prije pregledavanja.
- ❑ Za promjenu veličine prozora Preview kliknite i povucite kut prozora Preview.
- ❑ Pojednosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.


## Izrada točkastog okvira

Točkasti okvir je pokretna točkasta linija koja se pojavljuje na rubovima pregleda slike i označuje područje skeniranja.

Kako biste ucrtali točkasti okvir, učinite nešto od sljedećeg.

- ❑ Kako biste ručno ucrtali točkasti okvir, namjestite pokazivač u područje u koje želite smjestiti kut točkastog okvira i kliknite. Povlačite metu po slici do suprotnog kuta željenog područja skeniranja.



- ❑ Za automatsko ucrtavanje točkastog okvira kliknite ikonu automatskog lociranja . Možete upotrijebiti samo ovu ikonu kada prikazujete normalni pretpregled i imate samo jedan dokument na staklu skenera.
- ❑ Za ucrtavanje točkastog okvira određene veličine utipkajte novu širinu i visinu u postavci Document Size.
- ❑ Za najbolje rezultate i osvijetljenost slike pobrinite se da se sve stranice okvira nalaze unutar slike pretpregleda. Ne uključujte područja oko slike pretpregleda u točkasti okvir.





## Prilagodba točkastog okvira

Točkasti okvir možete premještati i namještati mu veličinu. Ako ste u normalnom pretpregledu, možete stvarati više točkastih okvira na jednoj slici (do 50) kako biste skenirali različita područja slike kao odvojene datoteke skeniranja.



Kako biste pomaknuli okvir, postavite pokazivač unutar okvira. Pokazivač se pretvara u ruku. Kliknite i odvodite točkasti okvir na željeno mjesto.

## Skeniranje

	<p>Kako biste promijenili veličinu okvira, postavite pokazivač na rub ili kut okvira. Pokazivač će se pretvoriti u ravnu ili uglatu dvostruku strjelicu. Kliknite i povucite rub ili kut do željene veličine.</p>
	<p>Za izradu dodatnog točkastog okvira iste veličine, kliknite ovu ikonu.</p>
	<p>Da biste izbrisali točkasti okvir, kliknite unutar njega, zatim kliknite ovu ikonu.</p>
	<p>Za aktiviranje svih točkastih okvira kliknite ovu ikonu.</p>

**Napomena:**


- Kako biste ograničili kretanje točkastog okvira u okomiti ili vodoravni smjer, pritisnite i držite tipku **Shift** dok pomičete točkasti okvir.
- Kako biste ograničili veličinu točkastog okvira u trenutačnim omjerima, pritisnite tipku **Shift** dok mijenjate veličinu točkastog okvira.
- Ako ucrtate više točkastih okvira, svakako kliknite **All** u prozoru Preview prije skeniranja. U protivnom, bit će skenirano samo područje unutar posljednjeg ucrtanog točkastog okvira.

## Razni načini skeniranja

### Skeniranje časopisa

Prije svega, namjestite časopis i pokrenite Epson Scan.


➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 46

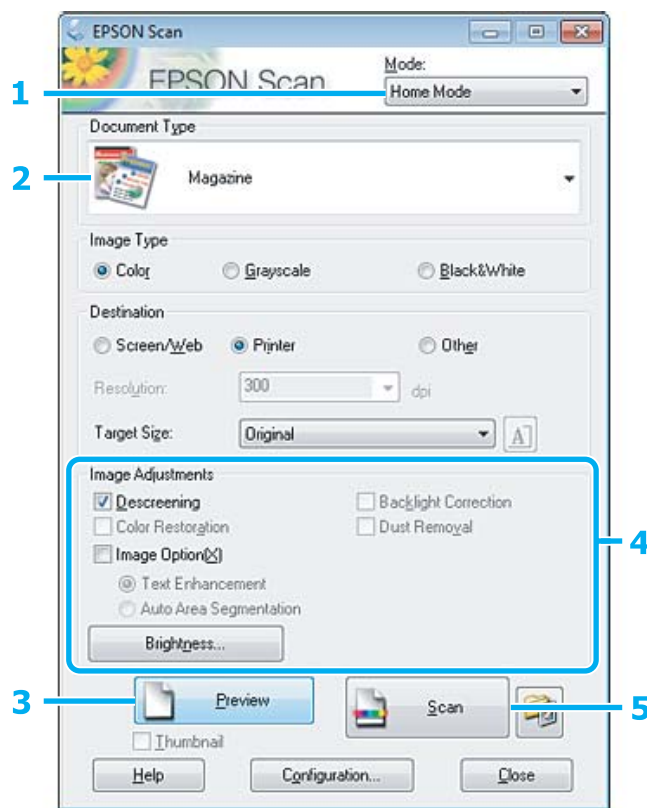

- 1 Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.
- 2 Odaberite **Magazine** kao postavku odrednice Document Type.
- 3 Kliknite **Preview**.
- 4 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.  
Pojediniosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

## Skeniranje

**5** Kliknite **Scan**.

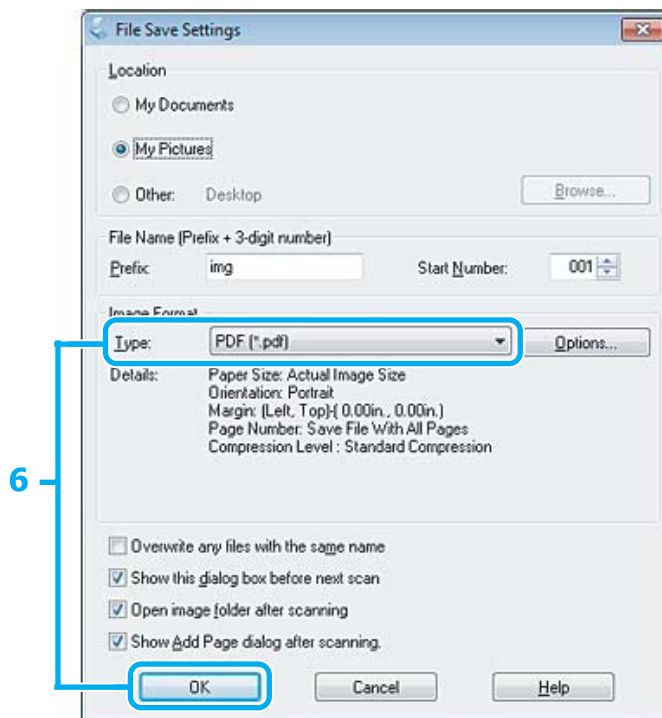

**6** Odaberite **PDF** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.

Skenirana slika je spremljena.


## Skeniranje višestrukih dokumenata u datoteku PDF

Prije svega, namjestite dokument i pokrenite Epson Scan.

➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 46

**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**  
Koristite li funkciju pretpregleda, umetnite samo prvu stranicu.

## Skeniranje

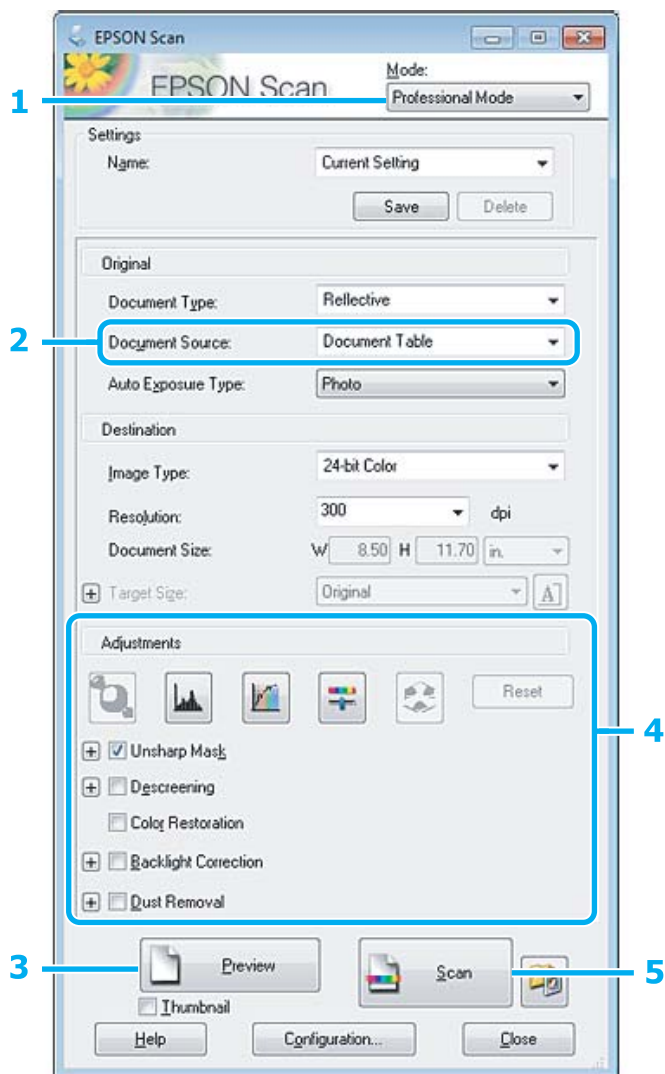


1 Odaberite **Professional Mode** s popisa Mode.

2 Odaberite postavku stavke Document Source.

3 Kliknite **Preview**.

**Napomena za automatski ulagač dokumenata (ADF):**

- Stranica dokumenta koju je izbacio ADF još nije skenirana. Ponovno umetnite cjelokupni dokument u ADF.

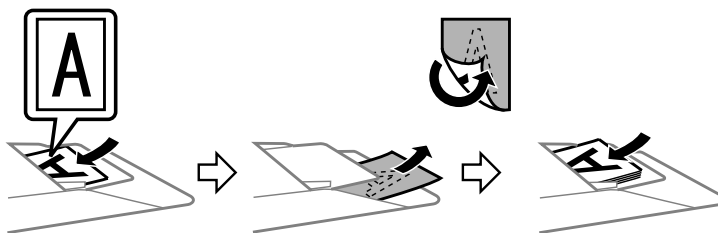


- Ne umećite papir preko crte odmah ispod oznake strjelice ▼ na ADF-u.

## Skeniranje

4 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

5 Kliknite **Scan**.

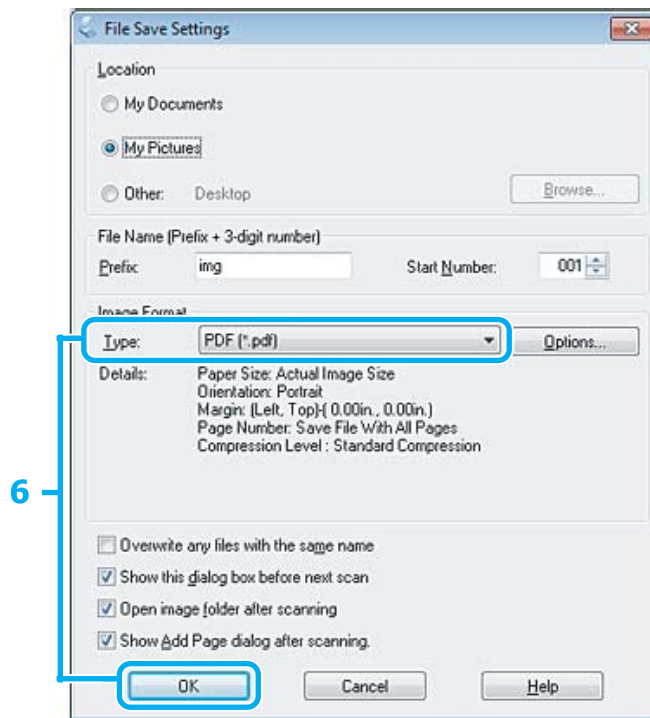


6 Odaberite **PDF** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.

**Napomena:**

Ako je poništen potvrdni okvir **Show Add Page dialog after scanning**, Epson Scan automatski sprema dokument bez prikazivanja prozora Add Page Confirmation window.

7 Epson Scan pokreće skeniranje vašeg dokumenta.

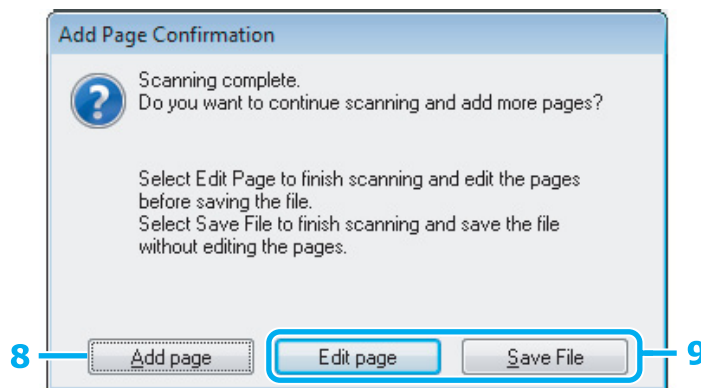


8 Ako želite skenirati više stranica, kliknite **Add page**. Umetnite dokument i ponovno skenirajte, ponavljajući za svaku stranu prema potrebi.

Ako ste završili skeniranje, idite na korak 9.

## Skeniranje

9

Kliknite **Edit page** ili **Save File**.

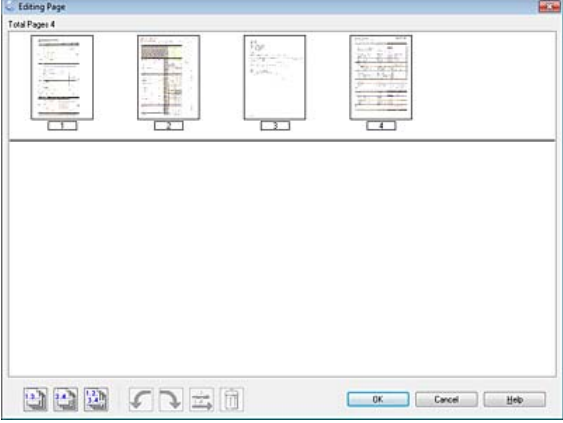Edit page	<p>Odaberite ovaj gumb ako želite izbrisati ili ponovno raspodijeliti bilo koju stranicu. Zatim ikonama pri dnu prozora Editing Page možete odabrati, zaokrenuti, promijeniti redoslijed i izbrisati stranice.</p> <p>Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.</p>  <p>Kada završite s uređivanjem stranica, kliknite OK.</p>
Save File	Odaberite ovaj gumb kada završite.


Stranice su spremljene u jednu PDF datoteku.



## Skeniranje fotografije


Prije svega, namjestite fotografiju na staklo skenera i pokrenite Epson Scan.

➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 46

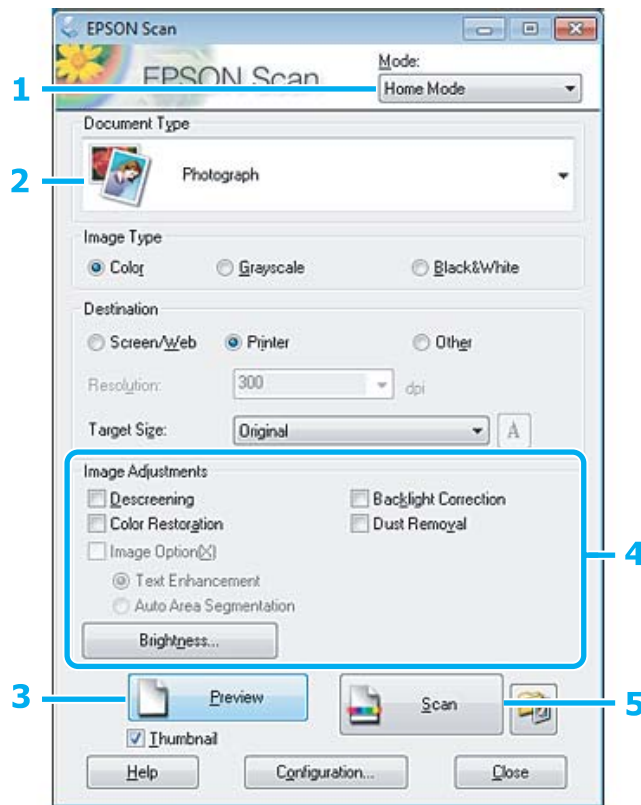

- 1 Odaberite **Home Mode** s popisa Mode.
- 2 Odaberite **Photograph** kao postavku odrednice Document Type.
- 3 Kliknite **Preview**.
- 4 Namjestite ekspoziciju, svjetlinu i ostale postavke kvalitete slike.  
Pojedinih potražite u dijelu Pomoć na usluzi Epson Scan.

## Skeniranje

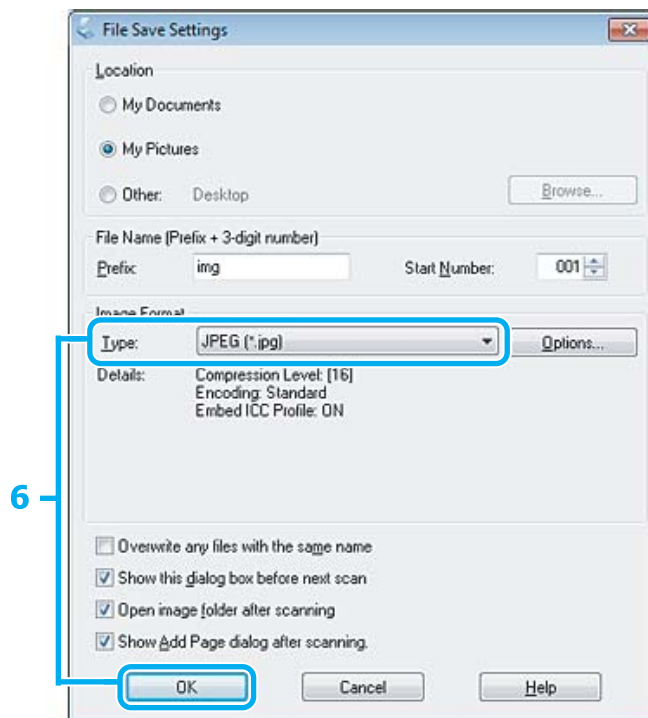5 Kliknite **Scan**.6 Odaberite **JPEG** kao postavku odrednice Type i kliknite **OK**.

Skenirana slika je spremljena.

## Informacije o softveru

### Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan

Ovim softverom možete upravljati svim aspektima skeniranja. Možete ga koristiti kao samostalni program za skeniranje ili zajedno s drugim programom za skeniranje koji ide uz TWAIN.

#### Način pokretanja

- Windows:  
Dvaput kliknite ikonu **EPSON Scan** na radnoj površini.  
Ili, odaberite ikonu gumba Start ili **Start > All Programs (Svi programi)** ili **Programs (Programi) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:  
Odaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

#### Način pristupanja pomoći

Kliknite gumb **Help** na upravljačkom programu Epson Scan.

---

## Pokretanje drugog softvera za skeniranje

**Napomena:**

Neki softveri za skeniranje možda nisu dostupni u nekim zemljama.


### Epson Event Manager

Time možete dodijeliti bilo koji gumb pisača za otvaranje programa skeniranja. Također možete spremiti često korištene postavke skeniranja, koji mogu lako ubrzati projekte skeniranja.

**Način pokretanja**

- Windows:  
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > Epson Software > Event Manager (Upravitelj događaja)**.
- Mac OS X:  
Odaberite **Applications > Epson Software**, zatim dvaput kliknite ikonu **Launch Event Manager**.

**Način pristupanja pomoći**

- Windows:  
Kliknite na ikonu  u gornjem desnom kutu zaslona.
- Mac OS X:  
Kliknite **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

### ABBYY FineReader

Ovim softverom možete skenirati dokument i tekst pretvoriti u oblik koji ćete moći urediti u programu za obradu teksta.

OCR softver ne može prepoznati ili teško prepoznaje sljedeće vrste dokumenata ili teksta.

- Rukopis
- Stavke kopirane s drugih kopija
- Faksove
- Tekst s uskim razmakom među slovima ili recima po inču
- Tekst koji se nalazi u tablicama ili je podcrtan
- Tekst u kurzivu i fontove veličine manje od 8 jedinica
- Preklopljeni ili naborani dokumenti

Pojedinosti potražite u dijelu Pomoć na usluzi ABBYY FineReader.

## Skeniranje

### ***Način pokretanja***

- Windows:  
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > ABBYY FineReader** mapa > **ABBYY FineReader**.
- Mac OS X:  
Kliknite **Applications**, zatim dvaput kliknite upravljački program pisača **ABBYY FineReader**.

### **Presto! PageManager**

Ovim softverom možete skenirati, upravljati i dijeliti fotografije i dokumente.

### ***Način pokretanja***

- Windows:  
Odaberite gumb Start ili **Start > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > Presto! PageManager** mapa > **Presto! PageManager**.
- Mac OS X:  
Odaberite **Application > Presto! PageManager**, zatim dvaput kliknite ikonu **Presto! PageManager**.

---

# Faksiranje

---

## Uvod u uslužni program FAX

FAX Utility je softver koji može prenositi podatke, kao što su dokumenti, crteži i tablice izrađene pomoću aplikacije za obradu teksta ili tablice izravno preko faksa, bez ispisa. Pomoću sljedećeg postupka pokrenite uslužni program.

### Windows

Kliknite gumb Start (Windows 7 i Vista) ili **Start** (Windows XP), pokažite na **All Programs (Svi programi)**, kliknite **Epson Software**, zatim kliknite **FAX Utility**.

### Mac OS X

Kliknite **System Preference**, zatim kliknite **Print & Fax** ili **Print & Scan**, zatim odaberite **FAX** (vaš proizvod) pod stavkom **Printer**. Zatim kliknite kao što slijedi;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

***Napomena:***

*Pojedinosti potražite u mrežnoj pomoći za uslužni program FAX.*

## Spajanje na telefonsku liniju

---

### O telefonskom kabelu

Upotrijebite telefonski kabel sa sljedećom specifikacijom sučelja.


- RJ-11 telefonska linija
- RJ-11 telefonska veza

Ovisno o području, telefonski kabel može biti isporučen s pisačem. Ako je isporučen, upotrijebite ga.

---

## Korištenje telefonske linije samo za faks

- 1 Spojite telefonski kabel koji je sproveden iz zidne telefonske utičnice na ulaz LINE.

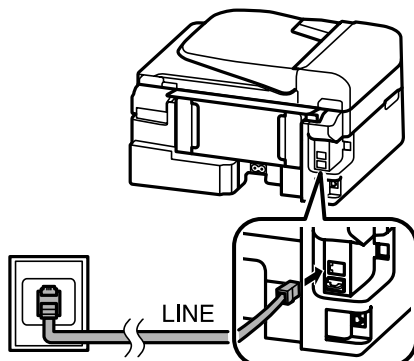

- 2 Pobrinite se da je **Auto Answer** namješteno na **On**.

➔ “Postavljanje automatskog primanja fakseva” na strani 80


**Važno:**

Ako ne spojite vanjski telefon na pisač, obavezno uključite automatsku sekretaricu. U suprotnom, ne možete primiti fakseve.

---


## Dijeljenje linije s telefonskim uređajem

- 1 Spojite telefonski kabel koji je sproveden iz zidne telefonske utičnice na ulaz LINE.

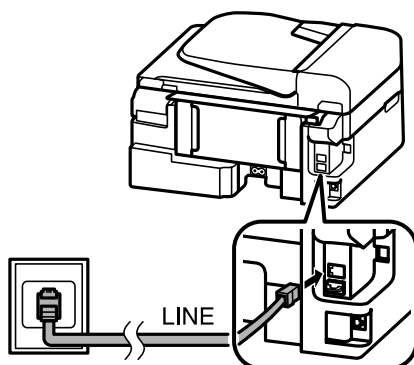


## Faksiranje

- 2** Uklonite kapicu.

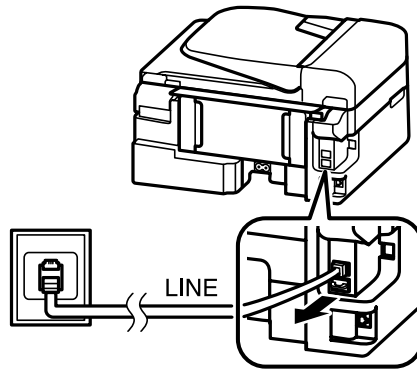


- 3** Spojite telefon ili automatsku sekretaricu na ulaz EXT.

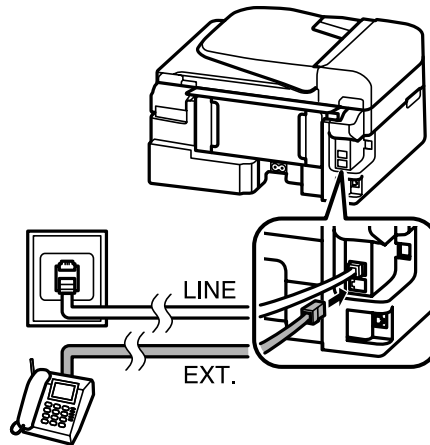

**Napomena:**

- Za ostale načine spajanja pogledajte sljedeće.
- Pojediniosti potražite u dokumentaciji isporučenoj s vašim uređajem.

## Spajanje na DSL

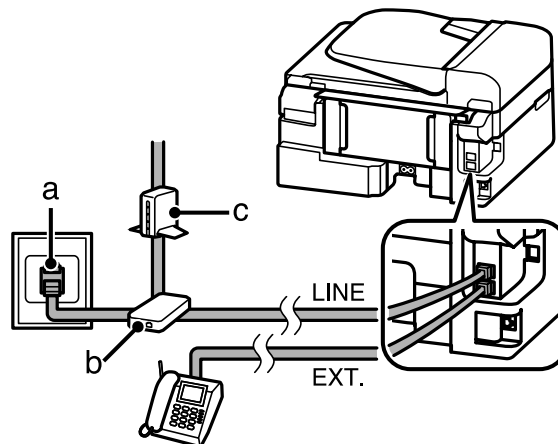


a	Telefonska zidna utičnica
b	Razdjelnik

## Faksiranje


c	DSL modem
---	-----------

## Spajanje na ISDN (jedan telefonski broj)

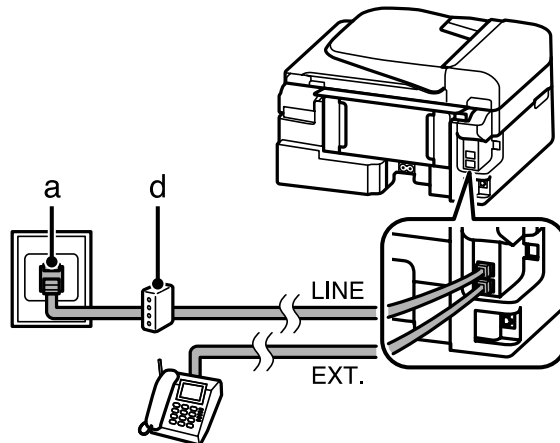

a	ISDN zidna utičnica
d	Adapter priključka ili ISDN usmjernik

## Spajanje na ISDN (dva telefonska broja)

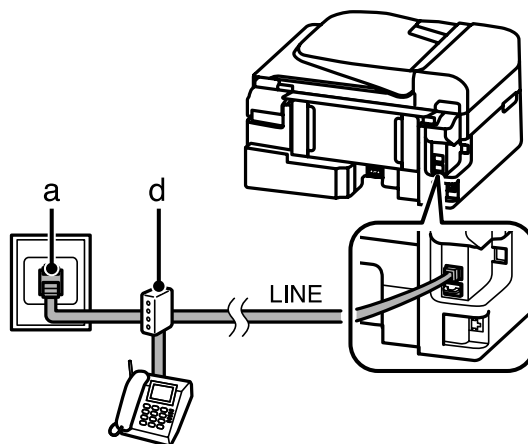


a	ISDN zidna utičnica
d	Adapter priključka ili ISDN usmjernik

---

**Provjera veze faksa**

Možete provjeriti je li pisac spreman za slanje ili primanje fakseva.

- 1 Umetnite prazan papir.  
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 22](#)
- 2 Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.



## Faksiranje

- 3 Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.
- 4 Odaberite **Fax Settings > Check Fax Connection**. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite jedan od gumba ⬠ za ispis izvješća.

**Napomena:**

Ako se prijave pogreške, isprobajte rješenja navedena na izvješću.

## Napominje kada je napajanje isključeno

Kada je pisač isključen, brišu se sljedeći podaci u privremenoj memoriji pisača.

- Primljeni podaci faksa
- Podaci faksa isplanirani za naknadno slanje
- Podaci faksa koji se automatski prenose

Također, kada se isključi napajanje na dulje vremensko razdoblje, može se resetirati sat. Provjerite sat kada ponovno vratite napajanje.

Ako je pisač isključen uslijed kvara pojne mreže, automatski se ponovno pokreće i oglašava signal kada se napajanje ponovno vrati. Trebate li postaviti na automatsko primanje fakseva (**Auto Answer — On**), također se vraća postavka. Ovisno o okolnostima prije kvara pojne mreže, možda se neće ponovno pokrenuti.

## Postavljanje značajki faksa

### Postavljanje unosa biranja brzine

Možete sastaviti popis za brzo biranje koji vam omogućuje da brže odabirete brojeve primatelja prilikom faksiranja. Moguće je registrirati do 60 kombiniranih unosa za brzo biranje i grupnih unosa.

- 1 Pritisnite ⚙️ za pristup načinu rada za faksiranje.
- 2 Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.
- 3 Odaberite izbornik prikazan u nastavku. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite **OK**.
  - 2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Speed Dial Setup**.
  - Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Fax Settings > Speed Dial Setup**.

## Faksiranje

- 4 Odaberite **Create**. Vidite dostupne brojeve unosa za brzo biranje.
- 5 Odaberite broj unosa za brzo biranje koji želite registrirati. Koristite ▲ ili ▼ za odabir broja i pritisnite **OK**. Možete registrirati do 60 unosa.
- 6 Upotrijebite numeričku tipkovnicu za unos telefonskog broja i pritisnite **OK**. Možete unijeti do 64 znamenke.

### **Napomena:**

- Pritisnite ► za unos praznog mjesta. Pritisnite ◀ za brisanje brojeva. Pritisnite ☺/☹ za unos crtice (-).
- Crtica (" - ") uzrokuje kratku stanku pri biranju. Navedite je samo u telefonskim brojevima kada je potrebna stanka. Prazna mjesta unesena između brojeva zanemaruju se pri biranju.

- 7 Unesite ime za identificiranje unosa brzog biranja. Možete unijeti do 30 slova.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:

Odaberite **Done** i pritisnite **OK** za registriranje imena.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Pritisnite **OK** za registriranje imena.

---

## Postavljanje unosa grupnog biranja

Možete dodati unose brzog biranja u grupu, što omogućuje da šaljete faks višestrukim primateljima u isto vrijeme. Moguće je unijeti do 60 kombiniranih unosa za brzo biranje i grupnih unosa.

- 1 Pritisnite ☞ za pristup načinu rada za faksiranje.
- 2 Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.
- 3 Odaberite izbornik prikazan u nastavku. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite **OK**.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Group Dial Setup**.  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Fax Settings > Group Dial Setup**.
- 4 Odaberite **Create**. Vidite dostupne brojeve unosa za grupno biranje.
- 5 Odaberite broj unosa za grupno biranje koji želite registrirati. Koristite ▲ ili ▼ za odabir broja i pritisnite **OK**.
- 6 Unesite ime za identificiranje unosa grupnog biranja. Možete unijeti do 30 slova.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Done** i pritisnite **OK** za registriranje imena.

## Faksiranje

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite **OK** za registriranje imena.

- 7** Odaberite unos brzog biranja koji želite registrirati na popisu grupnog biranja. Upotrijebite ▲ ili ▼ za odabir unosa i napravite sljedeće kako biste ih dodali grupi.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite ►. Kada želite otkazati odabir, ponovno pritisnite ►.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite ✕. Kada želite otkazati odabir, ponovno pritisnite ✕.

- 8** Ponovite korak 7 za dodavanje ostalih unosa brzog biranja na popis grupnog biranja. Možete registrirati do 30 unosa brzog biranja kod grupnog biranja.

- 9** Pritisnite **OK** za završetak sastavljanja popisa za grupno biranje.

---



## Sastavljanje informacija u zaglavlju

Možete sastaviti zaglavlje faksa dodavanjem informacija, kao što su telefonski broj ili ime.

**Napomena:**

*Pobrinite se da ste pravilno namjestili vrijeme.*

➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 115](#)

- 1** Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.
- 2** Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 3** Odaberite izbornik prikazan u nastavku. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite **OK**.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Fax Settings > Communication > Header > Fax Header**.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Fax Settings > Header > Fax Header**.

- 4** Unesite informacije u zaglavlju. Možete unijeti do 40 slova.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Done** i pritisnite **OK** za registriranje imena.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite **OK** za registriranje imena.

- 5** Pritisnite ▼ i odaberite **Your Phone Number**, zatim pritisnite **OK**.

## Faksiranje

- 6** Upotrijebite numeričku tipkovnicu s ostalim gumbima na upravljačkoj ploči kako biste unijeli telefonski broj. Možete unijeti do 20 znamenke.

**Napomena:**


Pritisnite gumb # za unos znaka plus (+) koji predstavlja međunarodni prefiks poziva. Ne zaboravite da zvjezdica (\*) nije odstupna.

- 7** Pritisnite OK za registriranje informacija u zaglavlju.

## Slanje fakseva

### Slanje fakseva unosom broja

- 1** Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)




- 2** Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.

- 3** Koristite tipke na numeričkoj tipkovnici za unos broja faksa. Možete unijeti do 64 znamenke.


Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Želite li poslati faks višestrukim primateljima, pritisnite OK nakon unosa jednog broja faksa, zatim odaberite Yes kako biste dodali drugi broj faksa.

**Napomena:**

- Za prikaz posljednjeg broja faksa koji ste koristili pritisnite / .
- Možete promijeniti kvalitetu faksa i postavku kontrasta. Po završetku, ponovno pritisnite  za povratak na glavni zaslon načina rada za faksiranje.


2,5-inčni modeli zaslona u boji:

Pritisnite  i odaberite **Send Settings — Quality ili Contrast**.



Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Pritisnite  i odaberite **Quality ili Contrast**.

- Pobrinite se da ste unijeli informacije u zaglavlju. Neki strojevi za faksiranje automatski odbacuju dolazne fakseve koji ne uključuju informacije u zaglavlju.

- 4** Pritisnite jedan od gumba  za početak slanja.

**Napomena:**

Ako je broj faksa zauzet ili postoji neki problem, ovaj pislač ponovno bira nakon jedne minute. Pritisnite /  za ponovno biranje brojeva bez odlaganja.


## Slanje fakseva koristeći brzo/grupno biranje


Slijedite upute u nastavku za slanje fakseva koristeći brzo/grupno biranje.

**Napomena:**


Pri korištenju grupnog biranja možete slati samo bijelo-crne fakseve.

**1** Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ “Namještanje izvornika” na strani 25

**2** Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.

**3** Pritisnite .

**Napomena:**


Svaki pritisak na  prebacuje između popisa za brzo biranje i popisa za grupno biranje.

**4** Odaberite broj unosa za slanje. Koristite ▲ ili ▼ za odabir unosa i pritisnite **OK**.


Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Dobit ćete uputu da dodate drugi broj. Možete dodati drugi broj ručnim unosom broja ili korištenjem brzog ili grupnog biranja.

**Napomena:**


Možete promijeniti kvalitetu faksa i postavku kontrasta. Po završetku, ponovno pritisnite  za povratak na glavni zaslon načina rada za faksiranje.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:

Pritisnite  i odaberite **Send Settings — Quality ili Contrast**.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:

Pritisnite  i odaberite **Quality ili Contrast**.

**5** Pritisnite jedan od gumba  za početak slanja.

## Slanje fakseva emitiranjem

Emitiranje omogućuje jednostavno slanje istog faksa na višestruke brojeve (do 30) pomoću brzog/grupnog biranja ili unosom brojeva faksa. Slijedite upute u nastavku za slanje fakseva koristeći emitiranje.


**Napomena:**

- Ova je funkcija dostupna samo s 2,5-inčnim modelima zaslona.
- Možete slati samo crno-bijele fakseve.

**1** Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ “Namještanje izvornika” na strani 25

## Faksiranje

**2** Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.


**3** Pritisnite  za prikaz izbornika.

**4** Odaberite **Broadcast Fax**.

**Napomena:**

*Za odabir primatelja s popisa brzog ili grupnog biranja idite na korak 7.*


**5** Unesite broj faksa.

**6** Pritisnite  za prebacivanje na sljedeći redak.


**Napomena:**

Za dodavanje drugog broja ponovite korake 5 i 6 ili idite na korak 7.

Ako ne trebate dodati primatelje s popisa brzog/grupnog biranja, pritisnite **OK** i idite na korak 10.


**7** Pritisnite  za prikaz popisa brzog biranja.

**Napomena:**

*Svaki pritisak na  prebacuje između popisa za brzo biranje, popisa za grupno biranje i zaslona za izravan unos.*

**8** Odaberite unose brzog ili grupnog biranja za slanje faksa.

**9** Pritisnite **OK**. Vidjet ćete potvrđnu poruku.

**10** Pritisnite gumb  (B&W) za početak slanja.

---

## Slanje faksa u određeno vrijeme

Slijedite upute u nastavku za slanje faksa u određeno vrijeme.


**Napomena:**

Pobrinite se da ste pravilno namjestili vrijeme.












➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 115](#)

Možete slati samo crno-bijele fakseve.


**1** Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)

**2** Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.

## Faksiranje

- 3 Unesite broj faksa. Također možete koristiti popise za ponovno, brzo ili grupno biranje kako biste odabrali broj faksa.
- 4 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 5 Odaberite **Send Fax Later**. Pomoću  ili  odaberite izbornik i pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite  i odaberite **On**.  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite  za prikaz postavki vremena.
- 7 Postavite vrijeme kada želite poslati faks i pritisnite **OK**. Koristite  ili  za pomicanje pokazivača i koristite  ili  za odabir prijepodnevnog ili poslijepodnevnog vremena.
- 8 Pritisnite  za povratak na zaslon slanja faksa.
- 9 Pritisnite gumb  (B&W) za početak skeniranja. Skenirana slika šalje se u navedeno vrijeme.


**Napomena:**


Trebate li otkazati faksiranje u navedeno vrijeme, pritisnite .

## Slanje faksa s povezanog telefona

Ako primatelj ima isti broj telefona i faksa, možete poslati faks nakon razgovora preko telefona bez spuštanja slušalice.

- 1 Stavite izvornik(e) u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.  
➔ [“Namještanje izvornika” na strani 25](#)
- 2 Odaberite broj s telefona spojenog na pisač.

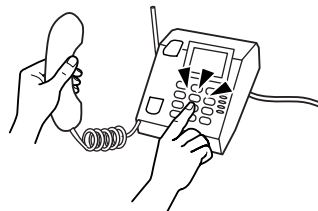

- 3 Odaberite **Send** na upravljačkoj ploči pisača.
- 4 Pritisnite jedan od gumba  za slanje faksa.

## Faksiranje



- 5 Spuštanje slušalice telefona.



## Primanje fakseva

### Postavljanje automatskog primanja fakseva





Slijedite upute kako biste napravili postavke za automatsko primanje fakseva.

- 1 Umetnite prazan papir u stražnju ladicu za papir.  
➔ [“Umetanje papira i oмотnica” na strani 22](#)
- 2 Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.
- 3 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 4 Pobrinite se da je Auto Answer namješteno na On.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
**Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On**

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
**Fax Settings > Send/Receive Setup > Auto Answer > On**

**Napomena:**

- Kada je automatska sekretarica spojena na izravno na ovaj pisac, obavezno ispravno postavite stavku **Rings to Answer** pomoću sljedećeg postupka.
- Ovisno o regiji, stavka **Rings to Answer** može biti nedostupna.

- 5 Pritisnite  i  za odabir **Communication** i pritisnite **OK**.
- 6 Odaberite **Rings to Answer** i pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite  ili  za odabir broja zvonjenja i pritisnite **OK**.



**Važno:**

Odaberite više zvonjenja nego je to potrebno za preuzimanje poziva na telefonskoj sekretarici. Ako je postavljeno za preuzimanje poziva na četvrtom zvonjenju, postavite pisac za preuzimanje poziva na petom zvonjenju ili kasnije. Inače, telefonska sekretarica ne može primiti glasovne pozive.



## Faksiranje



**Napomena:**

Kada primite poziv i druga strana je faks, pisac prima automatski faks, čak i kada telefonska sekretarica preuzme poziv. Kada podignete slušalicu telefona, pričekajte da LCD zaslon prikaže poruku koja navodi da je uspostavljena veza prije nego spustite slušalicu. Ako je druga strana pozivatelj, telefon možete koristiti uobičajeno ili možete ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.

---


## Ručno primanje fakseva

Ako je vaš telefon spojen s pisacem, možete primiti podatke faksom nakon uspostavljanja veze.

- 1 Umetnite prazan papir u stražnju ladicu za papir.  
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 22](#)
  - 2 Kada telefon zazvoni, podignite slušalicu telefona spojenog na pisac.
- 
- 3 Kada začujete ton faksa, odaberite **Receive** na upravljačkoj ploči pisaca.
  - 4 Započinje primanje faksa.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite jedan od gumba .  
  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Yes**.
  - 5 Vratite telefon natrag na kuku.

**Napomena:**

Ako je uključen način Auto Answer, primljeni podaci faksa automatski se ispisuju i ne morate nastavljati na korak 6.

- 6 Ispišite primljeni faks.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite jedan od gumba .  
  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite **OK**.







---

## Primate faks pozivanjem dokumenta

To omogućuje da primete faks preko usluge s informacijama faksa koju ste nazvali.


## Faksiranje

Slijedite upute u nastavku za primanje faksa pozivajući dokument.

- 1 Umetnite prazan papir u stražnju ladicu za papir.  
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 22](#)
- 2 Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.
- 3 Unesite broj faksa.
- 4 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 5 Odaberite izbornik prikazan u nastavku. Pomoću  ili  odaberite izbornik i pritisnite **OK**.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Polling**.  
  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Fax Mode > Polling**. Pritisnite  za povratak na glavni zaslon načina rada za faksiranje.
- 6 Pritisnite jedan od gumba  za primanje faksa.



**Napomena:**

*Ako je uključen način Auto Answer, primljeni podaci faksa automatski se ispisuju i ne morate nastavljati na korak 7.*

- 7 Ispišite primljeni faks.  
2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Pritisnite jedan od gumba .
- Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Pritisnite **OK**.

## Ispisivanje izvješća

Slijedite upute u nastavku za ispis izvješća faksa.

- 1 Umetnite prazan papir u stražnju ladicu za papir.  
➔ [“Umetanje papira i omotnica” na strani 22](#)
- 2 Pritisnite  za pristup načinu rada za faksiranje.
- 3 Pritisnite  za prikaz izbornika.

## Faksiranje

**4** Odaberite izbornik prikazan u nastavku. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite izbornik i pritisnite **OK**.

2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Fax Report**.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Fax Settings > Print Report**.

**5** Odaberite stavku koju želite ispisati.

**Napomena:**  
*Na zaslonu se može prikazati samo **Fax Log**.*

**6** Pritisnite jedan od gumba ⬠ za ispis izvješća koje odaberete.

## Popis izbornika načina rada za faksiranje

Pogledajte odjeljak u nastavku za popis izbornika načina rada za faksiranje.

➔ [“Način rada za faksiranje” na strani 87](#)

# Popis izbornika upravljačke ploče


Možete koristiti ovaj proizvod kao pisač, stroj za kopiranje, skener ili faks. Kada koristite neku od ovih funkcija, osim funkcije pisača, odaberite željenu funkciju pritiskanjem gumba odgovarajućeg načina rada na upravljačkoj ploči. Glavni zaslone svakog načina rada pojavljuje se kada odaberete način rada.

## Način rada za kopiranje

**Napomena:**


Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

### 2,5-inčni modeli zaslona u boji

Pritisnite  za prikaz izbornika.


Izbornik	Stavka i opis postavke.	
Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless*
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 x 15 cm->A4, A4->10 x 15 cm, 13 x 18->10 x 15, 10 x 15->13 x 18
	Paper Size	A4, 10 x 15cm(4 x 6in), 13 x 18cm(5 x 7in), Legal
	Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
ID Card Copy	Možete kopirati obje strane identifikacijske kartice na jednu stranu lista papira formata A4.	
Ink Levels	—	Provjerite stanje spremnika tinte.
Maintenance	Nozzle Check	Ispisuje uzorak za provjeru mlaznice radi provjere stanja ispisne glave.
	Head Cleaning	Čisti ispisnu glavu radi poboljšanja stanja ispisne glave.
	Head Alignment	Prilagođava poravnanje ispisne glave.
	Ink Cartridge Replacement	Odaberite za zamjenu spremnika tinte.
Printer Setup	Sound	On, Off
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date Format, Time Format
	Daylight Saving Time	Off, On
	Country/Region	—
	Language	—

## Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka i opis postavke.	
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	Pogledajte dokument na Internetu Mrežni vodič. Možete izravno pristupiti izbornicima Wi-Fi Setup pritiskanjem gumba  .
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Možete provjeriti status mrežne veze i ispisati izvješće. U slučaju bilo kojeg problema s vezom, izvješće pomaže da pronađete rješenje.
	Confirm Wi-Fi/Network Settings	Možete vidjeti trenutnu mrežnu postavku i ispisati list mrežnog statusa.
Epson Connect Services	—	Upute o načinu korištenja ovih izbornika potražite u vodiču Epson Connect. ➔ <a href="#">"Korištenje usluge Epson Connect" na strani 9</a>
Google Cloud Print Services	—	
File Sharing Setup	—	Pojedinosti o stavkama postavljanja potražite u dokumentu Mrežni vodič na Internetu.
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Inicijalizira postavke slanja/primanja faksa na tvornički zadane postavke.
	Fax Data Settings	Inicijalizira postavke podataka faksa na tvornički zadane postavke.
	Wi-Fi/Network Setting	Inicijalizira postavke Wi-Fi/mreže na tvornički zadane postavke.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Inicijalizira sve postavke osim za Wi-Fi/mrežu i faks na tvornički zadane postavke.
	All Settings	Inicijalizira sve postavke na tvornički zadane postavke.


\* Vaša slika je malo proširena i odsječena kako bi stala na list papira. Kvaliteta ispisa se može pogoršati na donjim i gornjim područjima ispisa, ili područje može biti razmazano kada se ispisuje.

### Jednobojni 2-linijski modeli zaslona

Pritisnite  za prikaz izbornika.

Stavka postavke	Stavka i opis postavke.
Layout	With Border, Borderless*, ID Card Copy
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15cm, 13 × 18cm, Legal
Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	-4 to +4

## Popis izbornika upravljačke ploče

Stavka postavke	Stavka i opis postavke.	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings	Inicijalizira postavke slanja/primanja faksa na tvornički zadane postavke.
	Reset Fax Data Settings	Inicijalizira postavke podataka faksa na tvornički zadane postavke.
	Reset Network Settings	Inicijalizira mrežne postavke na tvornički zadane postavke.
	Reset Wi-Fi Settings	Inicijalizira postavke Wi-Fi na tvornički zadane postavke.
	Reset All except Network & Fax Settings	Inicijalizira sve postavke osim za mrežu i faks na tvornički zadane postavke.
	Reset All except Wi-Fi & Fax Settings	Inicijalizira sve postavke osim za Wi-Fi i faks na tvornički zadane postavke.
	Reset All Settings	Inicijalizira sve postavke na tvornički zadane postavke.
Wi-Fi Settings (samo modeli koji podržavaju Wi-Fi)	Wi-Fi Setup	Pogledajte dokument na Internetu Mrežni vodič. Možete izravno pristupiti izbornicima Wi-Fi Setup pritiskanjem gumba  .
	Check Wi-Fi Connection	Možete provjeriti status mrežne veze i ispisati izvješće. U slučaju bilo kojeg problema s vezom, izvješće pomaže da pronađete rješenje.
	Confirm Wi-Fi Settings	Možete prikazati trenutačne mrežne postavke.
	Print Wi-Fi Status Sheet	Možete ispisati list mrežnog statusa.
Network Settings (samo modeli koji podržavaju ethernet)	Check Network Connection	Možete provjeriti status mrežne veze i ispisati izvješće. U slučaju bilo kojeg problema s vezom, izvješće pomaže da pronađete rješenje.
	Confirm Network Settings	Možete prikazati trenutačne mrežne postavke.
	Print Network Status Sheet	Možete ispisati list mrežnog statusa.

## Popis izbornika upravljačke ploče

Stavka postavke	Stavka i opis postavke.	
Maintenance	Ink Levels	Provjerite stanje spremnika tinte.
	Nozzle Check	Ispisuje uzorak za provjeru mlaznice radi provjere stanja ispisne glave.
	Head Cleaning	Čisti ispisnu glavu radi poboljšanja stanja ispisne glave.
	Head Alignment	Prilagođava poravnanje ispisne glave.
	Ink Cartridge Replacement	Odaberite za zamjenu spremnika tinte.
	Sound	On, Off
	LCD Contrast	+1 do +16
	Scroll Speed	Fast, Standard, Slow
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date, Time
	Daylight Saving Time	On, Off
	Country/Region	—
	Language	—


\* Vaša slika je malo proširena i odsječena kako bi stala na list papira. Kvaliteta ispisa se može pogoršati na donjim i gornjim područjima ispisa, ili područje može biti razmazano kada se ispisuje.

## Način rada za faksiranje

### ***Napomena:***

*Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.*

### **2,5-inčni modeli zaslona u boji**

Pritisnite  za prikaz izbornika.

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Send Settings	Quality	Odaberite ovu opciju za promjenu kvalitete podataka faksa koji šaljete.
	Contrast	Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šaljete.
Speed Dial Setup	Create	➔ "Postavljanje unosa biranja brzine" na strani 73.
	Edit	
	Delete	
Group Dial Setup	Create	➔ "Postavljanje unosa grupnog biranja" na strani 74.
	Edit	
	Delete	

### Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Send Fax Later	—	➔ "Slanje faksa u određeno vrijeme" na strani 78.
Broadcast Fax	—	➔ "Slanje fakseva emitiranjem" na strani 77.
Polling	—	➔ "Primate faks pozivanjem dokumenta" na strani 81.
Fax Report	Fax Log	Ispisuje ili prikazuje zapis o komunikaciji.
	Last Transmission	Ispisuje zapisnik komunikacije prethodnog prijenosa ili primljenih rezultata prethodnog pozivanja dokumenta.
	Speed Dial List	Ispisuje popis brzog biranja.
	Group Dial List	Ispisuje popis grupnog biranja.
	Reprint Faxes	Ponovno ispisuje od najnovijeg primljenog faksa. Kada je memorija puna, najprije se brišu najstariji faksevi.
	Protocol Trace	Ispisuje protokol posljednje komunikacije.



## Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Fax Settings	Send Settings	<p><b>Quality:</b> Odaberite ovu opciju za promjenu kvalitete podataka faksa koji šalžete.</p> <p><b>Contrast:</b> Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šalžete.</p> <p><b>Last Transmission Report:</b> Pokazuje hoće li ili kada će pisač ispisati izvješće o izlaznim faksevima. Odaberite <b>Off</b> za isključivanje ispisa izvješća, odaberite <b>On Error</b> za ispis izvješća samo kada se pojavi pogreška ili odaberite <b>On Send</b> za ispis izvješća za svaki faks koji pošaljete.</p>
	Receive Settings	<p><b>Auto Answer:</b> ➔ <a href="#">"Postavljanje automatskog primanja fakseva" na strani 80.</a></p> <p><b>Paper Size:</b> Pokazuje veličinu papira korištenog za primljeni faks i izvješća faksa.</p> <p><b>Auto Reduction:</b> Pokazuje jesu li veliki primljeni faksevi smanjene veličine kako bi odgovarali formatu A4 ili ispisani u prvobitnoj veličini na višestrukim listovima.</p>
	Communication	<p><b>DRD:</b> Pokazuje tip uzorka zvona pri odgovoru koji želite koristiti kod primanja faksa. Za odabir opcije koja nije <b>All</b> (ili <b>Off</b>), trebate postaviti telefonski sustav za različite uzorke zvona. Ova opcija može biti <b>On</b> ili <b>Off</b>, ovisno o regiji.</p> <p><b>ECM:</b> Pokazuje treba li ili ne koristiti način rada za ispravku pogreške radi automatske ispravke podataka primljenog/poslanog faksa s pogreškama zbog linije ili drugih problema. Faksevi u boji ne mogu se slati/primati kada je ECM isključen.</p> <p><b>Fax Speed:</b> Pokazuje brzinu pri kojoj prenosite i primete fakseve.</p> <p><b>Rings to Answer:</b> Prikazuje broj prstenova koji se trebaju pojaviti prije nego pisač automatski primi faks. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p> <p><b>Dial Tone Detection:</b> Ako je to postavljeno na <b>On</b>, pisač pokreće biranje nakon otkrivanja tona biranja. Neće moći otkriti ton biranja ako je spojen PBX (Privatni telefonski prekidač) ili TA (Adapter priključka). U tom slučaju, postavite na <b>Off</b>. Međutim, takvo postupanje može ispustiti prvu znamenku broja faksa i poslati faks na pogrešan broj.</p> <p><b>Dial Mode:</b> Pokazuje tip telefonskog sustava na koji ste spojili pisač. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p> <p><b>Header:</b> ➔ <a href="#">"Sastavljanje informacija u zaglavlju" na strani 75.</a></p>
	Check Fax Connection	Provjerava status priključka faksa.

## Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Ink Levels		➔ "Način rada za kopiranje" na strani 84.
Maintenance		
Printer Setup		
Wi-Fi/Network Settings		
Epson Connect Services		
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup		
Restore Default Settings		

### Jednobojni 2-linijski modeli zaslona

Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Quality	—	Odaberite ovu opciju za promjenu kvalitete podataka faksa koji šaljete.
Contrast	—	Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šaljete.
Send Fax Later	—	➔ "Slanje faksa u određeno vrijeme" na strani 78.
Fax Mode	Sending	Zadani način za normalno slanje faksa.
	Polling	➔ "Primiti faks pozivanjem dokumenta" na strani 81.

## Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
Fax Settings	Print Report	<p><b>Fax Log:</b> Ispisuje ili prikazuje zapis o komunikaciji.</p> <p><b>Last Transmission:</b> Ispisuje zapisnik komunikacije prethodnog prijenosa ili primljenih rezultata prethodnog pozivanja dokumenta.</p> <p><b>Speed Dial List:</b> Ispisuje popis brzog biranja.</p> <p><b>Group Dial List:</b> Ispisuje popis grupnog biranja.</p> <p><b>Reprint Faxes:</b> Ponovno ispisuje od najnovijeg primljenog faksa. Kada je memorija puna, najprije se brišu najstariji faksevi.</p> <p><b>Protocol Trace:</b> Ispisuje protokol posljednje komunikacije.</p>
	Speed Dial Setup	➔ "Postavljanje značajki faksa" na strani 73.
	Group Dial Setup	
	Send/Receive Setup	<p><b>Auto Answer:</b> ➔ "Postavljanje automatskog primanja fakseva" na strani 80.</p> <p><b>Quality:</b> Odaberite ovu opciju za promjenu kvalitete podataka faksa koji šaljete.</p> <p><b>Contrast:</b> Odaberite ovu opciju za promjenu kontrasta podataka faksa koji šaljete.</p> <p><b>Paper Size:</b> Pokazuje veličinu papira korištenog za primljeni faks i izvješća faksa.</p> <p><b>Auto Reduction:</b> Pokazuje jesu li veliki primljeni faksevi smanjene veličine kako bi odgovarali formatu A4 ili ispisani u prvobitnoj veličini na višestrukim listovima.</p> <p><b>Last Transmission Report:</b> Pokazuje hoće li ili kada će pisač ispisati izvješće o izlaznim faksevima. Odaberite <b>Off</b> za isključivanje ispisa izvješća, odaberite <b>On Error</b> za ispis izvješća samo kada se pojavi pogreška ili odaberite <b>On Send</b> za ispis izvješća za svaki faks koji pošaljete.</p>

## Popis izbornika upravljačke ploče

Izbornik	Stavka postavke	Opis
	Communication	<p><b>DRD:</b> Pokazuje tip uzorka zvona pri odgovoru koji želite koristiti kod primanja faksa. Za odabir opcije koja nije <b>All</b> (ili <b>Off</b>), trebate postaviti telefonski sustav za različite uzorke zvona. Ova opcija može biti <b>On</b> ili <b>Off</b>, ovisno o regiji.</p> <p><b>ECM:</b> Pokazuje treba li ili ne koristiti način rada za ispravku pogreške radi automatske ispravke podataka primljenog/poslanog faksa s pogreškama zbog linije ili drugih problema. Faksevi u boji ne mogu se slati/primati kada je ECM isključen.</p> <p><b>Fax Speed:</b> Pokazuje brzinu pri kojoj prenosite i primete fakseve.</p> <p><b>Rings to Answer:</b> Prikazuje broj prstenova koji se trebaju pojaviti prije nego pisač automatski primi faks. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p> <p><b>Dial Tone Detection:</b> Ako je to postavljeno na <b>On</b>, pisač pokreće biranje nakon otkrivanja tona biranja. Neće moći otkriti ton biranja ako je spojen PBX (Privatni telefonski prekidač) ili TA (Adapter priključka). U tom slučaju, postavite na <b>Off</b>. Međutim, takvo postupanje može ispustiti prvu znamenku broja faksa i poslati faks na pogrešan broj.</p> <p><b>Dial Mode:</b> Pokazuje tip telefonskog sustava na koji ste spojili pisač. Ovisno o regiji, ova postavka možda neće biti prikazana.</p>
	Check Fax Connection	Provjerava status priključka faksa.
	Header	➔ <a href="#">"Sastavljanje informacija u zaglavlju"</a> na strani 75.
Restore Default Settings	—	➔ <a href="#">"Način rada za kopiranje"</a> na strani 84.
Wi-Fi Settings	—	
Network Settings	—	
Maintenance	—	

## Način rada za skeniranje

**Napomena:**

Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.

## Popis izbornika upravljačke ploče

### 2,5-inčni modeli zaslona u boji

Izbornik	Postavke i opcije	
Scan to USB Device	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 to +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
Scan to Cloud	Upute o korištenju potražite u vodiču Epson Connect. ➔ <a href="#">"Korištenje usluge Epson Connect" na strani 9</a>	
Scan to PC	➔ <a href="#">"Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče" na strani 50</a>	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)	Ova je značajka dostupna samo za engleske verzije sustava Windows 7/Vista.	

Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.

Izbornik	Opis
Ink Levels	➔ <a href="#">"Način rada za kopiranje" na strani 84.</a>
Maintenance	
Printer Setup	
Wi-Fi/Network Settings	
Epson Connect Services	
Google Cloud Print Services	
File Sharing Setup	
Restore Default Settings	

### Jednobojni 2-linijski modeli zaslona

Izbornik	Postavke i opcije
Scan to PC	➔ <a href="#">"Osnovno skeniranje preko upravljačke ploče" na strani 50</a>
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
Scan to PC (WSD)	Ova je značajka dostupna samo za engleske verzije sustava Windows 7/Vista.

Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.

**Popis izbornika upravljačke ploče**

Izbornik	Opis
Restore Default Settings	➔ <a href="#">"Način rada za kopiranje"</a> na strani 84.
Wi-Fi Settings	
Network Settings	
Maintenance	

---

# Zamjena spremnika tinte

---

## Sigurnosne upute za spremnik tinte, mjere opreza i specifikacije

---


### Sigurnosne upute

Prilikom rukovanja spremnicima s tintom obratite pozornost na sljedeće:

- Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.
- Budite pažljivi kada rukujete upotrijebljenim spremnicima tinte, budući da određena količina tinte može ostati oko priključka za opskrbu tintom.  
Ako vam tinta dođe u dodir s kožom, dobro se operite sapunom i vodom.  
Ako vam tinta uđe u oči, smjesta ih isperite vodom. Ako nelagoda ili problemi s vidom nastave trajati nakon temeljitog ispiranja, odmah se obratite liječniku.  
Ako tinta dospije u usta, odmah ispljunite i obratite se liječniku.
- Nemojte uklanjati ili trgati naljepnicu na spremniku, možete uzrokovati istjecanje tinte.




- Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.

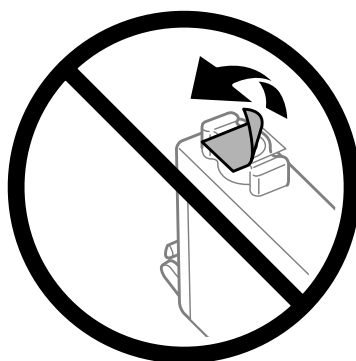

- Nemojte rastavljati ili prepravljati spremnik s tintom, u protivnom nećete moći ispisivati na uobičajeni način.

## Zamjena spremnika tinte

- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip ili mali prozor na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.

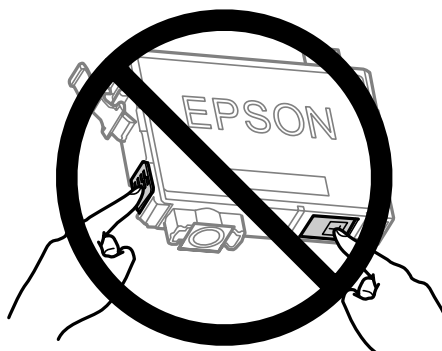

- ❑ Nemojte ostavljati proizvod s uklonjenim spremnicima tinte ili nemojte isključivati proizvod tijekom zamjene spremnika tinte. U suprotnom, preostala tinta u mlaznicama glave pisača će se osušiti i možda nećete moći ispisivati.

---

## Mjere opreza u vezi sa zamjenom spremnika tinte

Pročitajte sve upute u ovom odjeljku prije zamjene spremnika tinte.

- ❑ Epson preporuča upotrebu originalnih Epsonovih spremnika tinte. Epson ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna. Upotreba tinte koja nije originalna može prouzročiti oštećenje koje nije pokriveno Epsonovim jamstvima i, pod određenim okolnostima, može prouzročiti nepravilan rad pisača. Informacija o razinama tinte koja nije originalna možda neće biti prikazana.
- ❑ Lagano protresite sve spremnike tinte četiri do pet puta prije nego što ih otpakirate.
- ❑ Nemojte prejako tresti spremnike tinte; u suprotnom je moguće curenje tinte iz spremnika.
- ❑ Ovaj pisač upotrebljava spremnike tinte opremljene IC čipom koji nadgleda informacije kao što je količina preostale tinte u svakom spremniku. To znači da čak i ako se spremnik izvadi iz pisača prije nego je potrošen, još uvijek možete koristiti spremnik nakon što ga vratite u pisač. Međutim, kada ponovo umetnete spremnik, dio tinte možda će biti potrošen kako bi se zajamčio pravilan rad pisača.
- ❑ Ne možete koristiti spremnik isporučen s pisačem za zamjenu.
- ❑ Da bi se održao optimalan učinak ispisne glave, dio tinte se troši iz svih spremnika, ne samo tijekom ispisa, nego i tijekom postupaka održavanja kao što su zamjena spremnika tinte i čišćenje ispisne glave.
- ❑ Ako imate potrebu privremeno ukloniti spremnik tinte, osigurajte zaštitu dijela za opskrbu tintom od prljavštine i prašine. Pohranite spremnik tinte u istom okruženju kao i pisač. Kada pohranjujete spremnik, osigurajte da naljepnica koja označava boju spremnika tinte bude okrenuta prema gore. Nemojte okrenuti spremnike tinte naopako kada ih pohranjujete.
- ❑ Ulaz opskrbe tintom opremljen je ventilom namijenjenim za zadržavanje ispuštanja prekomjerne tinte; nema potrebe za opskrbom vlastitih poklopaca ili čepova. Međutim, preporuča se pažljivo rukovanje. Ne dodirujte priključak za opskrbu spremnika tinte ili prostor koji ga okružuje.
- ❑ Za maksimalnu djelotvornost tinte, uklonite spremnik tinte samo kada ste ga spremni zamijeniti. Spremnici tinte s niskim stanjem tinte možda neće moći biti korišteni kada se ponovno umetnu.



## Zamjena spremnika tinte

- Nemojte otvarati pakovanje spremnika tinte dok ga ne budete spremni instalirati u pisač. Spremnik je u vakumiranom pakiranju radi očuvanja njegove pouzdanosti. Ako spremnik ostavite otvoren duže vrijeme prije upotrebe, možda nećete moći normalno ispisivati.
- Umetnite sve spremnike tinte; u suprotnom nije moguć ispis.
- Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete privremeno nastaviti ispis samo crnom tintom. Za više informacija pogledajte [“Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni” na strani 101.](#)
- Kada je spremnik tinte pri kraju, priredite novi spremnik tinte.
- Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- Ako ste spremnik s tintom izvadili iz hladnog spremnika, držite ga barem tri sata na sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- Spremnike s tintom držite na hladnom i tamnom mjestu.
- Spremnike s tintom odložite tako da su im naljepnice okrenute prema gore. Ne okrećite naopačke.

---

## Specifikacije spremnika tinte

- Epson preporučuje da spremnik za tintu iskoristite prije datuma navedenog na pakiranju.
- Spremnici tinte zapakirani s pisačem djelomično se troše prilikom početnog postavljanja. Kako bi proizvela ispis visoke kvalitete, ispisna glava bit će potpuno ispunjena tintom. Ovim se jednokratnim postupkom troši određena količina tinte stoga ćete s ovim spremnicima možda ispisati nešto manji broj stranica nego sa sljedećim spremnicima.
- Navedene količine mogu se razlikovati ovisno o slikama koje ispisujete, vrsti papira koju koristite, učestalosti ispisa i uvjetima u okruženju kao što je temperatura.
- Kako biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju kvalitetu ispisa i kako biste zaštitili ispisnu glavu, kada vaš pisač pokaže da je potrebno zamijeniti spremnike u njima se još uvijek nalazi promjenjiva sigurnosna količina tinte. Navedene količine ne uključuju ovu rezervu.
- Iako spremnici tinte mogu sadržavati reciklirane materijale, to ne utječe na rad ili kvalitetu učinka ovog proizvoda.
- Kada ispisujete jednobožno ili u sivim tonovima, moguće je da će se koristiti tinta u boji umjesto crne tinte, ovisno o vrsti papira ili postavkama kakvoće ispisa. To je zato što se za stvaranje crne boje koristi mješavina tinte u boji.

## Provjera stanja spremnika tinte

---

### Za sustav Windows

**Napomena:**


Kada je spremnik tinte pri kraju, automatski se pojavljuje zaslon *Low Ink Reminder*. Također možete provjeriti stanje spremnika tinte na ovom zaslonu. Ako ne želite prikazivati ovaj zaslon, prvo pristupite upravljačkom programu pisača i zatim kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim **Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)**. Na zaslonu *Monitoring Preferences (Postavke nadzora ispisa)*, poništite odabir potvrdnog okvira **See Low Ink Reminder alerts**.

Za provjeru stanja spremnika tinte, uradite nešto od sljedećeg:

- Otvorite upravljački program, kliknite karticu **Main (Glavna)**, zatim kliknite gumb **Ink Levels**.
- Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača u sustavu Windows taskbar (programska traka). Za dodavanje ikone prečaca u taskbar (programskoj traci), pogledajte sljedeće upute:
  - ➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 31](#)

## Zamjena spremnika tinte

- ❑ Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**. Grafika prikazuje stanje spremnika tinte.

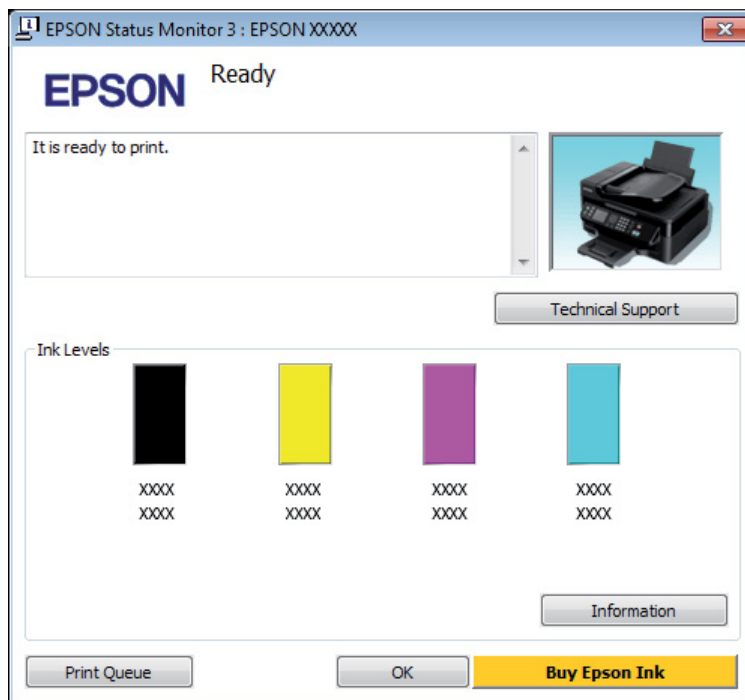

### Napomena:

- ❑ Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Ovisno o trenutnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.
- ❑ Razine tinte su prikazane približno.

## Za sustav Mac OS X


Stanje spremnika tinte možete provjeriti upotrebom programa EPSON Status Monitor. Slijedite dolje navedene korake.

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)

## Zamjena spremnika tinte

2

Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

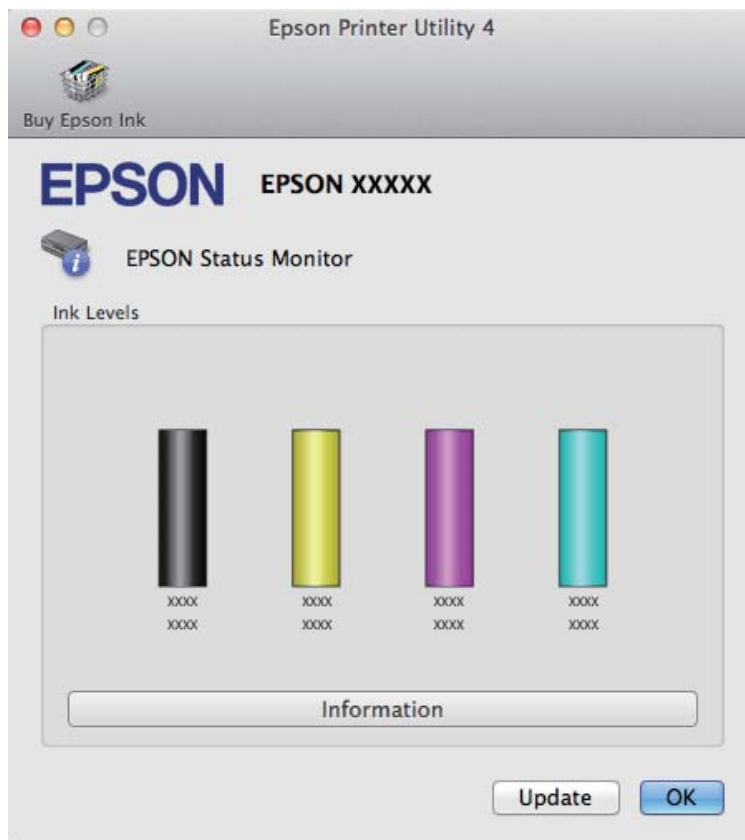**Napomena:**

- Grafika prikazuje stanje spremnika tinte kada je EPSON Status Monitor bio prvi put otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.
- Razine tinte su prikazane približno.

## Upotreba upravljačke ploče

1

Pritisnite  $\equiv$  za prikaz izbornika.

2

Za 2,5-inčne modele zaslona u boji:  
Odaberite **Ink Levels**.

Za jednobojne 2-linijske modele zaslona:  
Odaberite **Maintenance > Ink Levels**.

**Napomena:**

Razine tinte su prikazane približno.

## Privremeni ispis spremnikom crne tinte kada su spremnici tinte u boji potrošeni

Kada je tinta u boji potrošena, a crne tinte još ima, možete kratko vrijeme nastaviti ispis koristeći samo crnu tintu. Međutim, što je prije moguće trebate zamijeniti potrošen(e) spremnik(e) tinte. Pogledajte sljedeći odjeljak kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

**Napomena:**

*Stvarno trajanje će se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe, slikama koje se ispisuju, postavkama ispisa i učestalosti uporabe.*

---

### Za sustav Windows



**Napomena:**

*Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.*

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

## Zamjena spremnika tinte

- 1 Kada vam program EPSON Status Monitor 3 kaže da otkazete zadatak ispisa, kliknite **Cancel (Odustani)** ili **Cancel Print** kako biste otkazali zadatak ispisa.

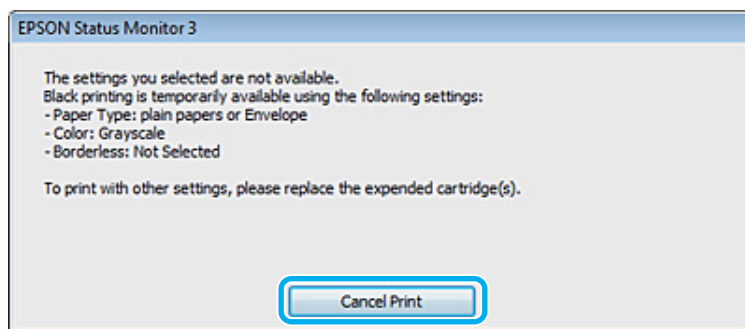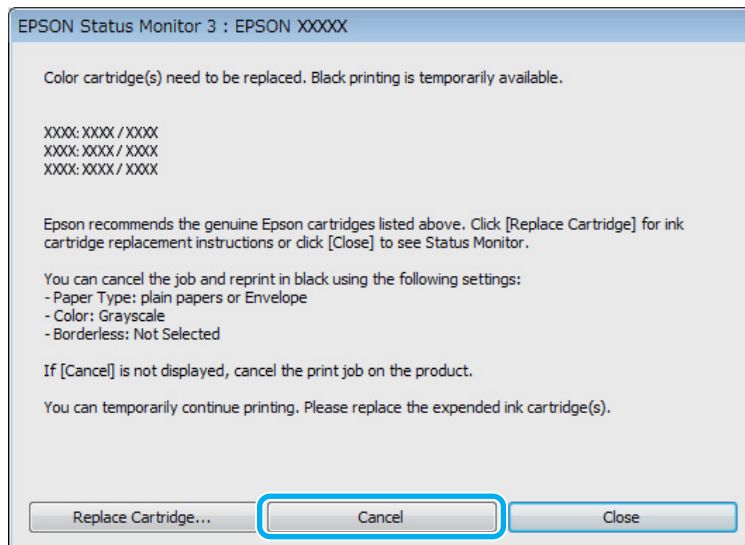**Napomena:**

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

- 2 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 3 Pristupite postavkama pisača.  
 ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)
- 4 Kliknite karticu Main (Glavna) i napravite odgovarajuće postavke.
- 5 Odaberite **plain papers** ili **Envelope (Omotnica)** kao postavku za Paper Type (Vrsta papira).
- 6 Odaberite **Grayscale (Sivi tonovi)** kao postavku odrednice Color (Boja).
- 7 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača.

## Zamjena spremnika tinte

- 8 Ispišite svoju datoteku.
- 9 EPSON Status Monitor 3 je ponovno prikazan na zaslonu računala. Kliknite **Print in Black** za ispis crnom tintom.

---

## Za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste nastavili privremeni ispis crnom tintom.

- 1 Ako se ispis ne može nastaviti, kliknite ikonu pisača u Docku. Ako se prikaže poruka o grešci koja Vas upozorava da otkazete ispis, kliknite na **Delete** i slijedite dolje navedene korake kako biste nastaviti ispis dokumenta crnom tintom.

**Napomena:**

Ako se greška s izjavom da je spremnik tinte u boji potrošen pojavljuje s drugim računalom na mreži, možda ćete trebati otkazati ispis na pisaču.

- 2 Otvorite **System Preferences**, kliknite **Print & Scan** (Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 ili 10.5) i odaberite pisač s popisa Printers. Zatim kliknite **Options & Supplies** i **Driver**.
- 3 Odaberite **On (Uključ.)** za Permit temporary black printing.
- 4 Umetnite običan papir ili omotnicu.
- 5 Otvorite dijaloški okvir Print (Ispis).  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 6 Kliknite gumb **Show Details** (za Mac OS X 10.7) ili ▼ (za Mac OS X 10.6 ili 10.5) za proširenje ovog dijaloškog okvira.

## Zamjena spremnika tinte


- 7 Odaberite pisač koji koristite kao postavku odrednice Printer, zatim unesite odgovarajuće postavke.
- 8 Odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)** na skočnom izborniku.
- 9 Izaberite **plain papers** ili **Envelope** kao postavku za Media Type.
- 10 Odaberite potvrdni okvir **Grayscale (Sivi tonovi)**.
- 11 Kliknite **Print (Ispis)** kako biste zatvorili dijaloški okvir Print (Ispis).

## Čuvanje crne tinte kada je spremnik prazan (samo za sustav Windows)

### Napomena:

Ova je funkcija dostupna samo kada je omogućen program EPSON Status Monitor 3. Da biste omogućili monitor stanja, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.

Dolje prikazani prozor se pojavljuje kada je crna tinta pri kraju i ima više tinte u boji nego crne tinte. Pojavljuje se samo kada je odabrano **plain papers** kao vrsta papira, a **Standard (Standardno)** je odabrano kao Quality.

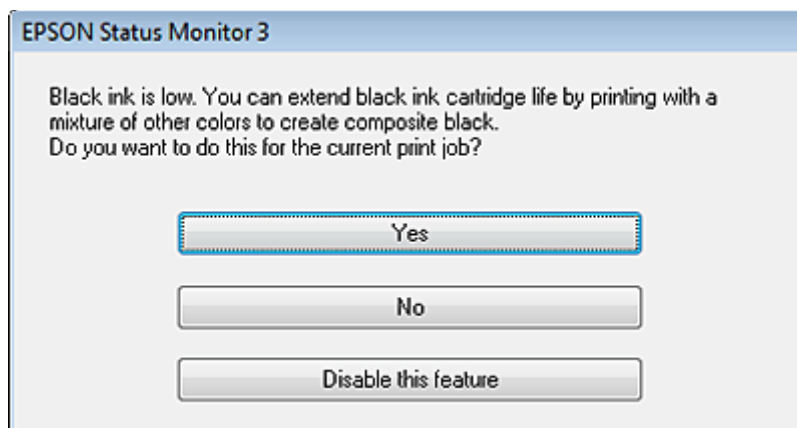


Ovaj prozor vam daje opcije nastavka normalnog korištenja crne tinte ili čuvanja crne tinte upotrebom mješavine boja za kreiranje crne.


- Kliknite na gumb **Yes (Da)** kako biste koristili mješavinu boja za stvaranje crne. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak.
- Kliknite na gumb **No (Ne)** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu za zadatak koji ispisujete. Vidjet ćete isti prozor idući put kada budete ispisivali sličan zadatak i opet ćete imati opciju čuvanja crne tinte.
- Kliknite na **Disable this feature** kako biste nastavili koristiti preostalu crnu tintu.



# Zamjena spremnika tinte

## Upotreba upravljačke ploče

- 1** Kada dobijete uputu za zamjenu spremnika tinte, otvorite jedinicu skenera i pritisnite **OK**. Držać spremnika tinte pomiče se u položaj za zamjenu spremnika tinte. Kada zamjenjujete spremnik tinte prije nego je potrošen, slijedite upute u nastavku. Pritisnite  i odaberite **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.

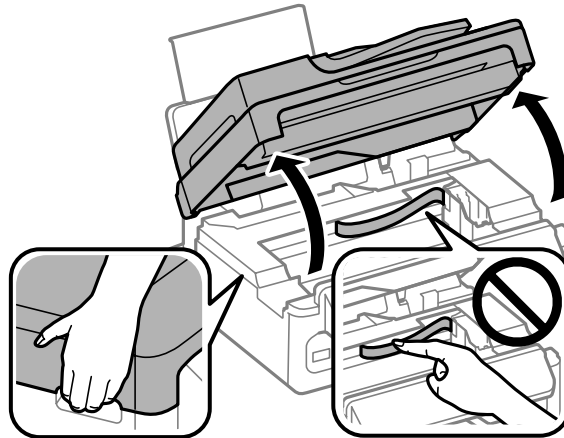

**!** **Važno:**

- ❑ Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.




- ❑ Ne pomičite rukom držać spremnika tinte. U protivnom biste mogli oštetiti proizvod.

## Zamjena spremnika tinte

2

Stisnite i uklonite spremnik tinte.

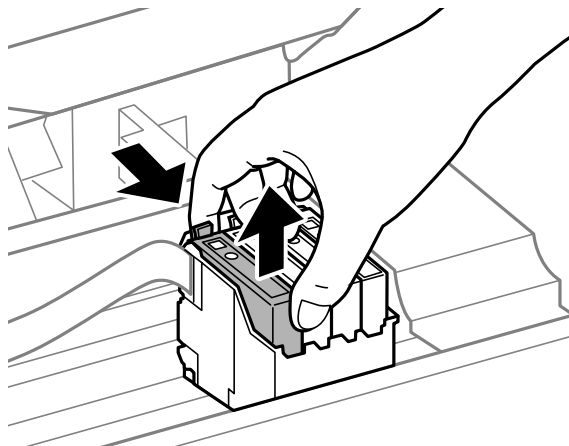


**Napomena:**

Uklonjeni spremnici tinte mogu imati tintu oko ulaza opskrbe tintom, stoga budite oprezni da ne bi tinta dospjela u okolno područje pri zamjeni spremnika.

3

Lagano protresite nove zamjenske spremnike četiri ili pet puta i zatim ih otpakirajte.

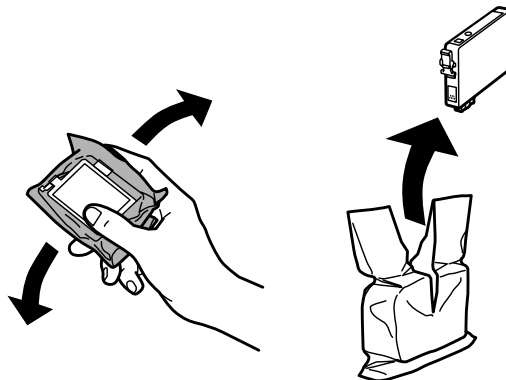


**Važno:**

- ❑ Pažljivo izvadite spremnik iz pakiranja kako ne biste potrgali kukice koje se nalaze s njegove obje strane.
- ❑ Ne dirajte zeleni IC čip ili mali prozor na bočnoj strani spremnika. Time biste mogli spriječiti normalan rad i ispis.



## Zamjena spremnika tinte


- 4** Uklonite samo žutu traku.

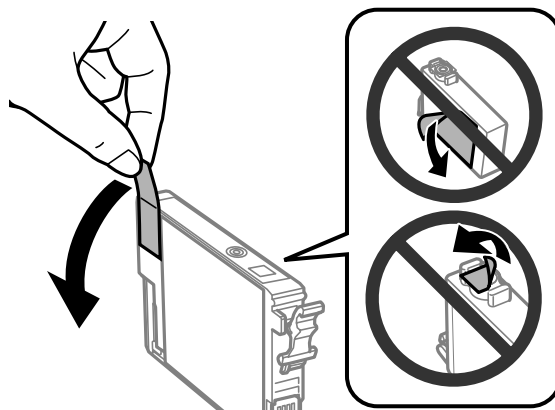

**!** **Važno:**


- ❑ Morate ukloniti žutu traku sa spremnika za tintu prije nego što ga instalirate jer bi u suprotnom kakvoća ispisa mogla biti niska ili možda uopće nećete moći ispisivati.
- ❑ Ako ste instalirali spremnik bez uklanjanja žute trake, izvadite ga iz pisača, uklonite traku, te ga ponovno umetnite.
- ❑ Nemojte uklanjati prozirnu naljepnicu s donje strane spremnika, jer bi u suprotnom on mogao postati neupotrebljiv.
- ❑ Nemojte uklanjati i trgati naljepnicu sa spremnika, jer će u suprotnom iz njega početi teći tinta.

- 5** Umetnite spremnik i pritisnite ga dok ne klikne. Pobrinite se da je gornja površina spremnika tinte poravnata.

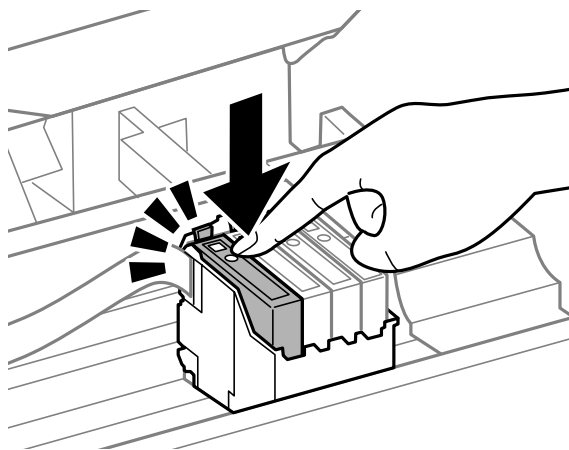

- 6** Polako zatvorite skener i pritisnite **OK**. Pokreće se punjenje tintom.

**Napomena:**

- ❑ Lampica  nastavlja treperiti dok pisač obavlja ciklus punjenja. Nemojte isključivati pisač tijekom punjenja tintom. Ako punjenje tintom nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.
- ❑ Ako ste trebali zamijeniti spremnik tinte tijekom kopiranja, za osiguranje kvalitete kopiranja nakon punjenja tinte otkažite zadatak kopiranja i pokrenite ponovno s točke namještanja izvornika.

Dovršena je zamjena spremnika tinte. Pisač će se vratiti na prethodno stanje.

## Zamjena spremnika tinte

---

## Za sustav Windows


Kada imate potrebu zamijeniti potrošeni spremnik tinte, kliknite **How to** u prozoru monitora statusa. Slijedite upute na zaslonu kako biste zamijenili spremnik.

Za više informacija o upotrebi vašeg računala za zamjenu spremnika tinte pogledajte odjeljak dolje.

➔ [“Za sustav Windows” na strani 129.](#)

Ako imate potrebu zamijeniti spremnik tinte prije nego što bude pri kraju ili istrošen, kliknite gumb na kartici **Maintenance (Održavanje)** u upravljačkom programu pisača.

➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)

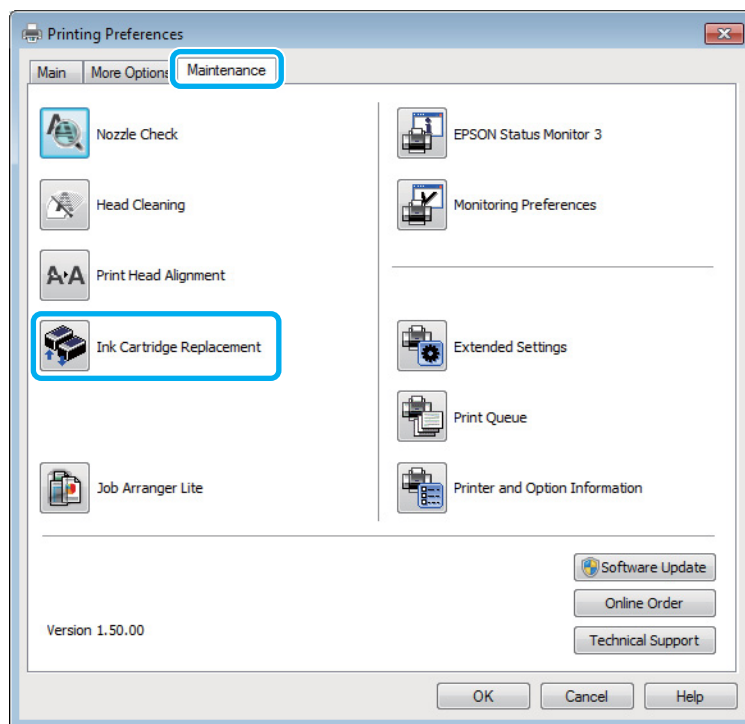

Za više informacija o upotrebi uslužnih programa pisača pogledajte mrežnu pomoć.

---

## Za sustav Mac OS X

Kada imate potrebu zamijeniti potrošeni spremnik tinte, kliknite **How to** u prozoru monitora statusa. Slijedite upute na zaslonu kako biste zamijenili spremnik.


Za više informacija o upotrebi vašeg računala za zamjenu spremnika tinte pogledajte odjeljak dolje.

➔ [“Za sustav Mac OS X” na strani 130.](#)

## Zamjena spremnika tinte

Trebate li zamijeniti spremnik tinte prije nego je pri kraju ili potrošen, pristupite programu Epson Printer Utility 4.

➔ “Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31.

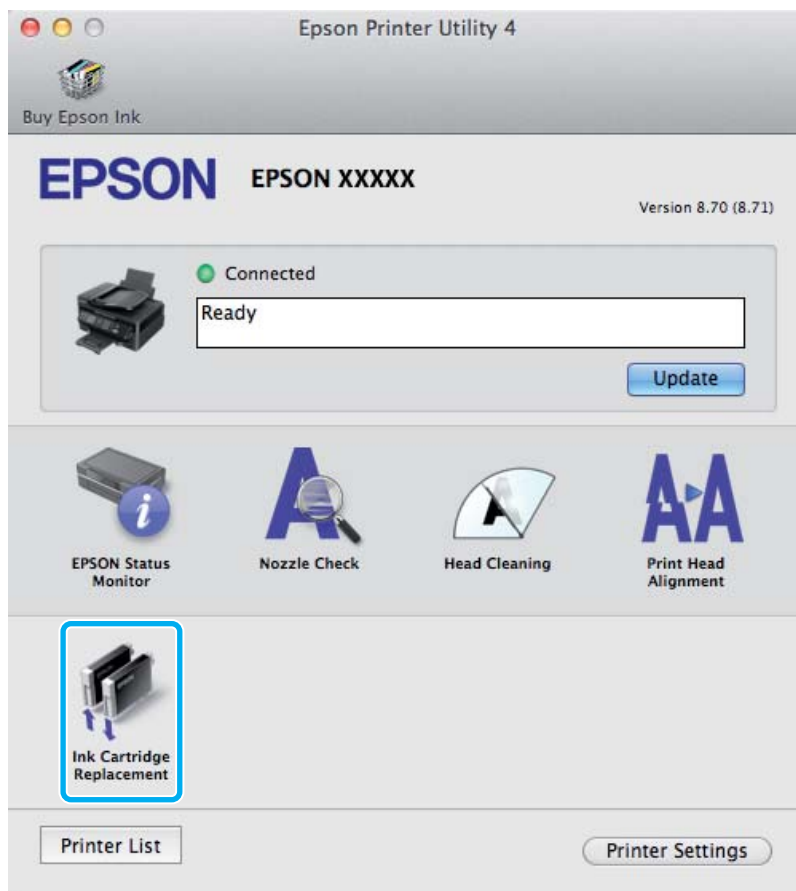

Za više informacija o upotrebi uslužnih programa pisača pogledajte mrežnu pomoć.

---

# Održavanje pisača i softvera

---

## Provjera mlaznica glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći identificirati problem provjerom mlaznica glave pisača.

Možete provjeriti mlaznice ispisne glave s računala upotrebom uslužnog programa Nozzle Check ili s pisača, upotrebom gumba.

---

## Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Nozzle Check**.  
Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.  
➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 31](#)
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

---


## Upotreba uslužnog programa Provjera mlaznica za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste upotrijebili uslužni program Nozzle Check.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 4 Kliknite ikonu **Nozzle Check**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.


## Uporaba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili mlaznice ispisne glave upotrebom upravljačke ploče pisača.


- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 4 Odaberite **Maintenance**.
- 5 Odaberite **Nozzle Check** i slijedite upute na LCD zaslonu za ispis uzorka provjere mlaznice.

U nastavku se nalaze dva uzorka za provjeru mlaznica.

Usporedite kvalitetu ispisane testne stranice s ovdje prikazanim uzorcima. Ako nema problema s kvalitetom ispisa kao što su rupe ili manjak segmenata u recima testa, glava pisača je u redu.

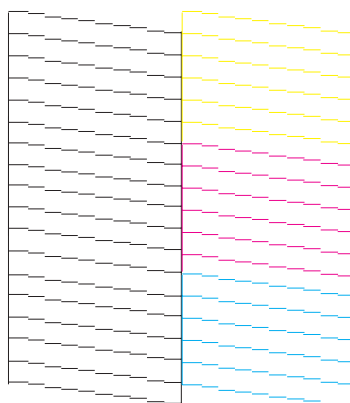

Ako nestaje neki segment ispisa u retku, kao što je prikazano u nastavku, to može značiti da je začepljena mlaznica ili glava pisača nije dobro poravnata.

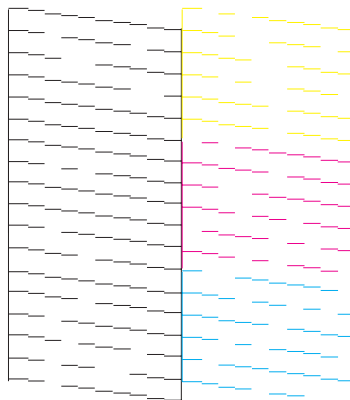

- ➔ “Čišćenje glave pisača” na strani 112
- ➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 113

## Čišćenje glave pisača

Ako uočite da je ispis neočekivano blijed ili da nedostaju točke, možda ćete moći riješiti taj problem čišćenjem glave pisača, što osigurava pravilno oslobađanje tinte iz mlaznica.

Možete očistiti ispisnu glavu s računala upotrebom uslužnog programa Head Cleaning u upravljačkom programu pisača ili s pisača upotrebom gumba.



**Važno:**

*Nemojte isključivati pisač tijekom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije dovršeno, možda nećete moći ispisivati.*

**Napomena:**

- Ne otvarajte jedinicu skenera tijekom čišćenja glave.
- Budući da ispisna glava koristi tintu iz svih spremnika, očistite je samo ako dođe do pada kvalitete ispisa. Primjerice, ako su ispisane stranice zamrljane ili ako su boje pogrešne ili nedostaju.
- Upotrijebite uslužni program Nozzle Check kako biste potvrdili da glava pisača treba biti očišćena. To štedi tintu.
- Možda nećete moći očistiti glavu pisača kada je tinta pri kraju. Kada je tinta potrošena ne možete čistiti glavu pisača. Prvo zamijenite odgovarajući spremnik tinte.
- Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon ponavljanja ovog postupka oko četiri puta, ostavite uključeni pisač i pričekajte najmanje šest sati. Tada opet pokrenite provjeru mlaznica i ponovite čišćenje glave ako je neophodno. Ako se kvaliteta ispisa i nakon toga ne poboljša, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
- Za održavanje kvalitete ispisa, preporučujemo redovito ispisivanje nekoliko stranica.

---

## Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

- 1** Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2** Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Head Cleaning**.  
Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.  
➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 31](#)
- 3** Slijedite upute na zaslonu.

---

## Upotreba uslužnog programa Čišćenje glave za sustav Mac OS X

Slijedite dolje navedene korake kako biste očistili glavu pisača upotrebom uslužnog programa Head Cleaning.

- 1** Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2** Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)



**3** Kliknite ikonu **Head Cleaning**.

**4** Slijedite upute na zaslonu.

---

## Upotreba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste očistili ispisnu glavu upotrebom upravljačke ploče pisača.

**1** Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

**2** Pritisnite ☰ za prikaz izbornika.

**3** Odaberite **Maintenance**.

**4** Odaberite **Head Cleaning**.

**5** Slijedite upute za LCD zaslonu za nastavak.

## Poravnavanje glave pisača

Ako opazite nepravilnost uspravnih linija ili vodoravne pruge, možda ćete moći riješiti taj problem uslužnim programom Print Head Alignment u upravljačkom programu pisača ili gumbima pisača.

Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

**Napomena:**

Nemojte pritiskati gumb ⏻ kako biste otkazali ispisivanje dok ispisujete testni uzorak putem uslužnog programa Print Head Alignment.

---

## Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Windows

Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

**1** Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.

**2** Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.

## Održavanje pisača i softvera

- 3 Kliknite desnom tipkom miša ikonu pisača na taskbar (programska traka), zatim odaberite **Print Head Alignment**.

Ako ikona pisača nije prikazana, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste dodali ikonu.

➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 31](#)

- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

---

## Upotreba uslužnog programa Poravnavanje glave pisača za Mac OS X


Slijedite dolje navedene korake kako biste poravnali glavu pisača upotrebom uslužnog programa Print Head Alignment.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 4 Kliknite ikonu **Print Head Alignment**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste poravnali glavu pisača.

---


## Upotreba upravljačke ploče

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste poravnali ispisnu glavu upotrebom upravljačke ploče pisača.

- 1 Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.
- 2 Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir umetnut papir veličine A4.
- 3 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 4 Odaberite **Maintenance**.
- 5 Odaberite **Head Alignment** i slijedite upute na LCD zaslonu za ispis uzoraka.

## Održavanje pisača i softvera

- 6 Pronađite najčvršći uzorak u svakoj od grupa 1 do 4.




- 7 Unesite broj uzorka za najčvršći uzorak u grupi 1.

- 8 Ponovite korak 7 za ostale grupe (2 do 4).

- 9 Završetak poravnanja ispisne glave.

## Postavljanje/mijenjanje vremena i regije

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste postavili vrijeme i regiju za korištenje upravljačke ploče pisača.

- 1 Pritisnite  za prikaz izbornika.

- 2 2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Printer Setup**.

Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Maintenance**.

- 3 Odaberite **Date/Time**.

- 4 Odaberite format datuma.

- 5 Postavite datum.

- 6 Odaberite format vremena.

- 7 Postavite vrijeme.

**Napomena:**

Za odabir ljetnog računanja vremena postavite **Daylight Saving Time na On**.

- 8 Odaberite **Country/Region**.

## Održavanje pisača i softvera

9 Odaberite regiju.

10 Odaberite Yes.

**Napomena:**

Kada se isključi napajanje na dulje vremensko razdoblje, može se resetirati sat. Provjerite sat kada ponovno vratite napajanje.

## Ušteda energije

LCD zaslon postaje crn ako nisu obavljene sve radnje za određeni period.

Možete prilagoditi vrijeme prije primjene upravljanja napajanjem. Svako povećanje utjecat će na učinak energije proizvoda. Pazite na okoliš prije provedbe promjene.

Slijedite korake u nastavku za prilagodbu vremena.

---

### Za sustav Windows


- 1 Pristupite postavkama pisača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)
- 2 Kliknite karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite **Printer and Option Information (Informacije o pisaču i opcijama)**.
- 3 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer (Quality).
- 4 Kliknite gumb **OK**.

---

### Za sustav Mac OS X

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 2 Kliknite gumb **Printer Settings**. Prikazat će se zaslon Printer Settings.
- 3 Odaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku Sleep Timer.
- 4 Kliknite gumb **Apply**.

## Upotreba upravljačke ploče

- 1 Pritisnite  za prikaz izbornika.
- 2 2,5-inčni modeli zaslona u boji:  
Odaberite **Printer Setup**.  
  
Jednobojni 2-linijski modeli zaslona:  
Odaberite **Maintenance**.
- 3 Odaberite **Sleep Timer**.
- 4 Odaberite **3minutes**, **5minutes** ili **10minutes**.

## Čišćenje proizvoda

### Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda


Kako bi vaš proizvod optimalno radio, temeljito ga očistite nekoliko puta godišnje na sljedeći način.



**Važno:**

*Ne čistite proizvod alkoholom ili razrjeđivačem. Navedene kemikalije mogu oštetiti proizvod.*


- LCD zaslon čistite suhom, mekanom i čistom krpom. Ne koristite tekućine ili kemijska sredstva za čišćenje.
- Površinu podloge stakla za skeniranje čistite mekanom, suhom i čistom krpom. Ako se ravna linija pojavi na ispisu ili skeniranim podacima, pažljivo očistite lijevu stranu stakla skenera.

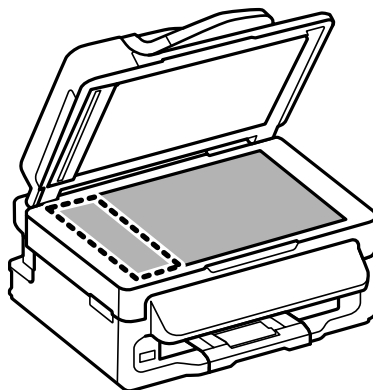

- Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih teško uklonjivih materijala, upotrijebite malu količinu sredstva za čišćenje stakla i uklonite mrlju mekanom krpom. Obrišite svu zaostalu tekućinu.

## Održavanje pisača i softvera

- ❑ Otvorite ADF poklopac i upotrijebite mekanu, suhu i čistu krpicu za čišćenje valjka i unutrašnji dio ADF-a (samo za proizvode s funkcijom ADF).

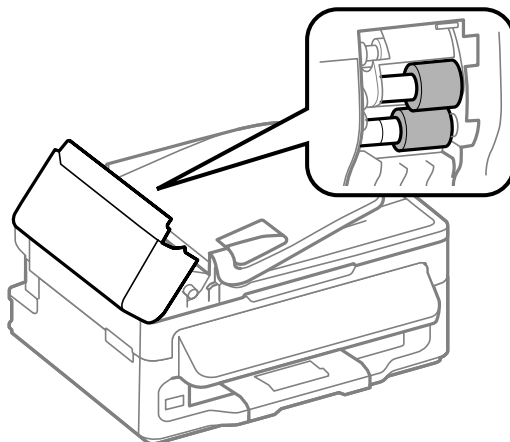

- ❑ Ne pritišćite površinu stakla skenera bez imalo snage.
- ❑ Pazite da površinu stakla skenera ne ogrebeti ili oštetite i nemojte za čišćenje koristiti tvrde ili abrazivne četke. Oštećenja na staklenoj površini mogu umanjiti kvalitetu skeniranja.

## Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda

Kako bi vaši ispisi bili najbolje kvalitete, valjak u pisači očistite na sljedeći način.



### Upozorenje:

*Budite oprezni i ne dodirujte dijelove unutar pisača.*



### Važno:

- ❑ Obratite pozornost da ne približavate vodu elektroničkim dijelovima.
- ❑ Ne raspršujte maziva po unutrašnjosti proizvoda.
- ❑ Neprikladna ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje, obratite se svom dobavljaču ili kvalificiranom servisnom osoblju.


1

Uvjerite se da na upravljačkoj ploči nema znakova upozorenja ili grešaka.


2

Umetnite nekoliko listova praznog papira veličine A4 u stražnji ulagač papira.

3

Pritisnite  za pristup načinu rada za kopiranje.

4

Pritisnite jedan od gumba  za izradu kopije bez namještanja dokumenta na staklo skenera.

5

Ponovite korak 4 dok papir ne bude zamrljan tintom.

## Transport proizvoda

Ako proizvod prenosite nekamo, morate ga pripremiti za prijenos u originalnoj kutiji ili kutiji slične veličine.



**Važno:**


- ❑ Prilikom spremanja ili prijenosa proizvoda, nemojte ga nagnjati, stavljati na bok i nemojte ga okrenuti naopačke: u tom slučaju iz spremnika bi mogla isteći tinta.
- ❑ Spremnike s tintom ostavite u pisaču. Uklanjanje spremnika može izazvati sušenje glave pisača i spriječiti daljnji ispis.

1

Uklonite sav papir iz stražnjeg ulagača papira i budite sigurni da je pisač isključen.

2

Otvorite skener i provjerite je li držač spremnika tinte u početnom desnom položaju.

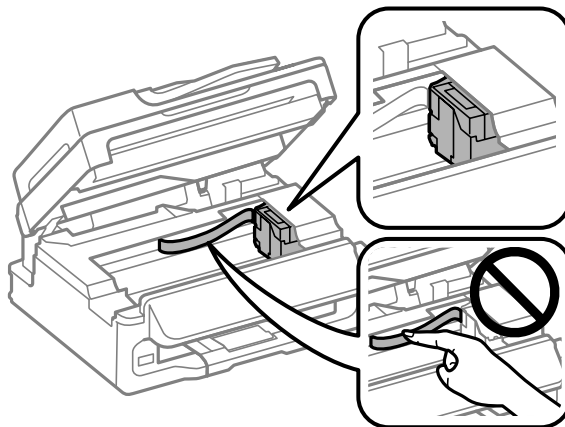


**Napomena:**

Ako držač spremnika tinte nije u krajnjem desnom položaju, uključite pisač i pričekajte da se ispisna glava uglavi u krajnjem desnom položaju. Zatim isključite proizvod.

3

Osigurajte držač spremnika tinte na kućište prikazano trakom, zatim zatvorite jedinicu skenera.

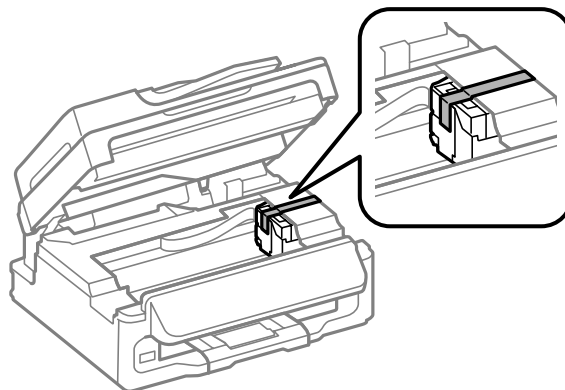

**Napomena:**

Ne stavljajte traku na plosnati bijeli kabel u proizvodu.

## Održavanje pisača i softvera

- 4 Isključite naponski kabel iz utičnice, a zatim isključite sve kabele iz pisača.
- 5 Zatvorite držač papira i izlaznu ladicu.
- 6 Spakirajte proizvod u kutiju pomoću zaštite koja je stigla uz njega.

**Napomena:**

- Držite pisač u vodoravnom položaju tijekom prijevoza.*
- Svakako uklonite zaštitu s pisača prije ponovne upotrebe.*

## Provjera i instaliranje softvera

### Provjera softvera instaliranog na računalu

Da biste koristili funkcije koje opisuje ovaj Korisnički vodič, potrebno je instalirati sljedeći softver.

- Epson Driver and Utilities (Epson pokretački program i uslužni programi)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Slijedite dolje navedene korake kako biste provjerili je li softver instaliran na Vašem računalu.

### Za sustav Windows

- 1 **Windows 7 and Vista:** Kliknite gumb Start i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.  
**Windows XP:** Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
- 2 **Windows 7 i Vista:** Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).  
**Windows XP:** Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.
- 3 Provjerite popis trenutno instaliranih programa.

### Za sustav Mac OS X

- 1 Dvaput kliknite na **Macintosh HD**.
- 2 Dvaput kliknite na mapu **Epson Software** u mapi Applications i provjerite sadržaj.



## Održavanje pisača i softvera

**Napomena:**

- Mapa Applications sadrži softverske proizvode treće strane.
- Za provjeru da je upravljački program pisača instaliran kliknite **System Preferences** na izborniku Apple i kliknite **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5). Zatim pronađite Vaš proizvod na popisu Printers.

---

## Instaliranje softvera

Umetnite disk sa softverom pisača koji je isporučen uz pisač i odaberite softver koji želite instalirati na zaslonu Software Select (Odabir softvera).

## Deinstaliranje softvera

Možda ćete morati deinstalirati i zatim ponovno instalirati softver kako biste razriješili određene probleme ili ako nadograđujete svoj operativni sustav.

Pogledajte sljedeći odjeljak za informacije o određivanju koje će aplikacije biti instalirane.

➔ [“Provjera softvera instaliranog na računalu” na strani 120](#)

---

## Za sustav Windows

**Napomena:**

- Za sustave Windows 7 i Vista potreban vam je administratorski račun i lozinka ako se prijavljujete kao standardni korisnik.
- Za sustav Windows XP potrebno je prijaviti se na račun Computer Administrator (Administrator računala).

**1** Isključite pisač.

**2** Odspojite kabel sučelja pisača iz računala.

**3** Učinite nešto od sljedećeg.

**Windows 7 and Vista:** Kliknite gumb Start i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

**Windows XP:** Kliknite **Start** i odaberite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

**4** Učinite nešto od sljedećeg.

**Windows 7 i Vista:** Kliknite **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)** iz kategorije Programs (Programi).

**Windows XP:** Dvaput kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.

**5** Na prikazanom popisu odaberite softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija proizvoda.

## Održavanje pisača i softvera

**6** Učinite nešto od sljedećeg.

**Windows 7:** Kliknite **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promijeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**.

**Windows Vista:** Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj ili promijeni)** ili na **Uninstall (Deinstaliraj)**, a zatim kliknite na **Continue (Nastavi)** u prozoru User Account Control (Kontrola korisničkog računa).

**Windows XP:** Kliknite **Change/Remove (Promijeni/ukloni)** ili **Remove (Ukloni)**.

**Napomena:**

*Ako želite deinstalirati upravljački program proizvoda u koraku 5, odaberite ikonu proizvoda i kliknite na **OK**.*

**7** Kada se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na **Yes (Da)** ili na **Next (Dalje)**.

**8** Slijedite upute na zaslonu.

Ponekad se može pojaviti poruka da ponovno pokrenete računalo. Ako se to dogodi, svakako odaberite **Yes, I want to restart my computer now (Da, želim sada ponovno pokrenuti računalo)** i kliknite na **Finish (Završi)**.

---

## Za sustav Mac OS X

**Napomena:**

- Za deinstaliranje softvera pisača, preuzmite program *Uninstaller*.  
Posjetite web adresu:  
<http://www.epson.com>  
Zatim odaberite odjeljak za podršku na Vašim lokalnim Epson web stranicama.
- Kako biste deinstalirali programe morate se prijaviti kao *Computer Administrator*.  
Ne možete deinstalirati programe ako se prijavite kao korisnik ograničenog računa.
- Ovisno o programu, program za instalaciju možda je odvojen od programa za deinstalaciju.

**1** Izađite iz svih pokrenutih programa.

**2** Dvaput kliknite ikonu **Uninstaller** na Mac OS X tvrdom disku.

**3** Na prikazanom popisu odaberite potvrdne okvire za softver koji želite deinstalirati, kao što je upravljački program i aplikacija vašeg pisača.

**4** Kliknite na **Uninstall (Deinstaliraj)**.

**5** Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne možete naći softver koji želite deinstalirati u prozoru *Uninstaller*, dvaput kliknite na mapu **Applications** na tvrdom disku Vašeg Mac OS X, odaberite program koji želite deinstalirati i dovucite njegovu ikonu u ikonu **Trash**.

## Održavanje pisača i softvera

***Napomena:***

*Ako deinstalirate upravljački program pisača, a naziv pisača ostane u prozoru Print & Scan (za Mac OS X 10.7) ili Print & Fax (za sustav Mac OS X 10.6 ili 10.5) prozor, odaberite naziv pisača i kliknite — **ukloni** gumb.*

---

# Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu

---

**Napomena:**

Raspoloživost ove značajke ovisi o modelu proizvoda.

Možete koristiti vanjski USB ulaz pisača za kopiranje datoteka na računalo spojeno na pisač. Također ih možete koristiti za kopiranje datoteka na vašem računalu na uređaj za pohranu.

## Mjere opreza kod uređaja za pohranu


Imajte sljedeće stvari na umu kada kopirate datoteke između vašeg uređaja za pohranu i računala:

- Provjerite postoje li u dokumentaciji koja je došla s vašim uređajem za pohranu i bilo kojim adapterom koji možda koristite bilo kakve smjernice za rukovanje.
- Nemojte kopirati datoteke na uređaj za pohranu dok ispisujete s njega.
- Zaslom pisača ne ažurira informacije o vašem uređaju za pohranu nakon što na njega kopirate datoteke ili s njega izbrišete datoteke. Za ažuriranje prikazanih informacija, izbacite i ponovno učitajte uređaj za pohranu.

## Kopiranje datoteka između uređaja za pohranu i vašeg računala

---

### Kopiranje datoteka na vaše računalo

- 1** Uvjerite se da je pisač uključen i da je uređaj za pohranu spojen.
- 2** **Windows 7 i Vista:**  
Kliknite na gumb Start i odaberite **Computer (Računalo)**.  
**Windows XP:**  
Kliknite na **Start** i odaberite **My Computer (Moje računalo)**.  
**Mac OS X:**  
Ikona izmjenjivog diska () automatski prikazuje desktop.
- 3** Dvaput kliknite na ikonu izmjenjivog diska, zatim odaberite mapu u koju su spremljene vaše datoteke.

**Napomena:**

Ako ste postavili oznaku medija, ona je prikazana kao ime pogona. Ako niste postavili oznaku medija, "removable disk" (uklonivi medij) je prikazano kao ime pogona u Windows XP.

## Prijenos podataka pomoću vanjskog uređaja za pohranu

- 4** Odaberite datoteke koje želite kopirati i povucite ih u mapu na tvrdom disku vašeg računala.



**Važno:**

*Za korisnike sustava Mac OS X*

*Kada uklonite uređaj za pohranu, uvijek povucite ikonu uklonjivog diska na radnu površinu u smeće prije nego uklonite uređaj za pohranu ili biste mogli izgubiti podatke na uređaju.*

---

## Spremanje datoteka na uređaj za pohranu


- 1** Uvjerite se da je pisač uključen i da je uređaj za pohranu spojen.

- 2** **Windows 7 i Vista:**  
Kliknite na gumb Start i odaberite **Computer (Računalo)**.

**Windows XP:**

Kliknite na **Start** i odaberite **My Computer (Moje računalo)**.

**Mac OS X:**

Ikona izmjenjivog diska (  ) automatski prikazuje desktop.

- 3** Dvaput kliknite na ikonu izmjenjivog diska, zatim odaberite mapu u koju želite spremiti vaše datoteke.

**Napomena:**

*Ako ste postavili oznaku medija, ona je prikazana kao ime pogona. Ako niste postavili oznaku medija, "removable disk" (uklonivi medij) je prikazano kao ime pogona u Windows XP.*

- 4** Odaberite mapu na tvrdom disku vašeg računala koja sadrži datoteke koje želite kopirati. Zatim odaberite datoteke i prevucite ih u mapu na uređaju za pohranu.



**Važno:**

*Za korisnike sustava Mac OS X*




*Kada uklonite uređaj za pohranu, uvijek povucite ikonu uklonjivog diska na radnu površinu u smeće prije nego uklonite uređaj za pohranu ili biste mogli izgubiti podatke na njemu.*

# Pokazatelji pogreške

## Poruke o pogrešci na upravljačkoj ploči



Ovaj odjeljak opisuje značenje poruka prikazanih na LCD zaslonu.

### 2,5-inčni modeli zaslona u boji

Poruke o pogreškama	Rješenja
Zaglavljen papir	➔ <a href="#">"Zaglavljivanje papira" na strani 131</a>
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Isključite pisač i ponovno ga uključite. Pobrinite se da u pisaču više nema papira. Ako se greška i dalje javlja, obratite se Epson podršci.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Pobrinite se da je računalo pravilno spojeno. Ako se poruka o pogrešci i dalje javlja, pobrinite se da je na računalu instaliran instalacijski softver i da su ispravne postavke softvera.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Pritisnite gumb  za nastavak ispisa. Poruka će biti prikazana tijekom zamjene jastučića za tintu. Obratite se Epson podršci radi zamjene jastučića s tintom prije isteka njihova vijeka trajanja. Kad su jastučići za tintu zasićeni, pisač prestaje s radom te je potrebna podrška Epsona kako biste nastavili s ispisivanjem.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Za zamjenu jastučića za tintu, kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
Cannot recognize USB device.	Pobrinite se da je USB uređaj pravilno umetnut.
Cannot recognize the device. Make sure the connected device is capable of storage.	Pobrinite se da je disk za pohranu uređaj pravilno umetnut.
No dial tone detected. Try Check Fax Connection.	Pobrinite se da je telefonski kabel pravilno spojen i da radi telefonska linija. ➔ <a href="#">"Spajanje na telefonsku liniju" na strani 69</a> Ako se spojili pisač na PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonsku liniju ili adapter priključka, isključite značajku <b>Dial Tone Detection</b> . ➔ Pritisnite  i zatim  . Zatim odaberite <b>Fax Settings &gt; Communication &gt; Dial Tone Detection</b> .
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Pogledajte dokument na Internetu Mrežni vodič.
Recovery Mode	Nije uspjelo ažuriranje programske osnovice. Trebat ćete ponovno pokušati ažuriranje programske osnovice. Pripremite USB kabel i posjetite lokalnu Epson web-lokaciju radi dodatnih uputa.

## Pokazatelji pogreške

## Jednobojni 2-linijski modeli zaslona

Poruke o pogreškama	Rješenja
Paper jam Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	Uklonite zaglavljani papir. ➔ <a href="#">“Zaglavljivanje papira” na strani 131</a>
Paper jam in the ADF. Remove the jammed paper.	
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again.	Pobrinite se da je računalo pravilno spojeno. Ako se poruka o pogrešci i dalje javlja, pobrinite se da je na računalu instaliran instalacijski softver i da su ispravne postavke softvera.
Printer error Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	Isključite pisač i ponovno ga uključite. Pobrinite se da u pisaču više nema papira. Ako se greška i dalje javlja, obratite se Epson podršci.
ADF Error. Remove any objects or documents inside ADF. Turn power off. See documentation.	
Printer error See your documentation.	
Scanner error See your documentation.	Isključite pisač i ponovno ga uključite. Ako se greška i dalje javlja, obratite se Epson podršci.
A fax error has occurred. See your documentation.	
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Pritisnite <b>OK</b> za nastavak ispisa. Poruka će biti prikazana tijekom zamjene jastučića za tintu.  Obratite se Epson podršci radi zamjene jastučića s tintom prije isteka njihova vijeka trajanja. Kad su jastučići za tintu zasićeni, pisač prestaje s radom te je potrebna podrška Epsona kako biste nastavili s ispisivanjem.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Za zamjenu jastučića za tintu kontaktirajte Epsonovu korisničku podršku.
No dial tone. Fax job incomplete.	Pobrinite se da je telefonski kabel pravilno spojen i da radi telefonska linija. ➔ <a href="#">“Spajanje na telefonsku liniju” na strani 69</a>  Ako se spojili pisač na PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonsku liniju ili adapter priključka, isključite značajku <b>Dial Tone Detection</b> . ➔ Pritisnite  i zatim  . Zatim odaberite <b>Fax Settings &gt; Communication &gt; Dial Tone Detection</b> .
Recovery Mode	Nije uspjelo ažuriranje programske osnovice. Trebat ćete ponovno pokušati ažuriranje programske osnovice. Pripremite USB kabel i posjetite lokalnu Epson web-lokaciju radi dodatnih uputa.

---

# Rješavanje problema kod ispisivanja/ kopiranja

---

## Dijagnosticiranje problema

Rješavanje problema s pisačem najbolje se obavlja u dva koraka: prvo dijagnosticirajte problem, zatim primijenite moguća rješenja dok problem ne bude riješen.

Informacije koje su vam potrebne za dijagnosticiranje i rješavanje najuobičajenijih problema pružaju se putem mrežnog rješavanja problema, upravljačke ploče ili uslužnog programa Status Monitor. Pogledajte odgovarajući odjeljak dolje.

Ako imate specifičan problem u vezi s kvalitetom ispisa, problem s ispisom koji nije u vezi s kvalitetom ispisa, ili problem s uvlačenjem papira, ili ako pisač uopće ne ispisuje, pogledajte odgovarajući odjeljak.

Možda će biti potrebno da otkazete ispisivanje kako biste riješili problem.

➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 36](#)



## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

### Provjera statusa pisača

Ako se problem dogodi za vrijeme ispisivanja, poruka o pogrešci će se pojaviti u prozoru Status Monitora.


Ako se pojavi poruka o pogrešci koja ukazuje da su jastučići za tintu u pisaču pri kraju svog radnog vijeka, kontaktirajte s Epsonovom podrškom kako biste ih zamijenili. Poruka će se prikazivati u redovitim intervalima dok jastučić za tintu ne bude zamijenjen. Kad je jastučić za tintu zasićen, pisač prestaje s radom te je potrebna podrška Epsona kako biste nastavili s ispisivanjem.

### Za sustav Windows

Dva su načina pristupa EPSON Status Monitor 3:

- Dvaput kliknite ikonu prečaca pisača na programskoj traci sustava Windows. Za dodavanje ikone prečaca na programsku traku, pogledajte sljedeći odjeljak:
  - ➔ [“Putem ikone prečaca na programskoj traci” na strani 31](#)
- Otvorite upravljački program pisača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na gumb **EPSON Status Monitor 3**.

Kada pristupite EPSON Status Monitor 3, prikazuje se sljedeći prozor:

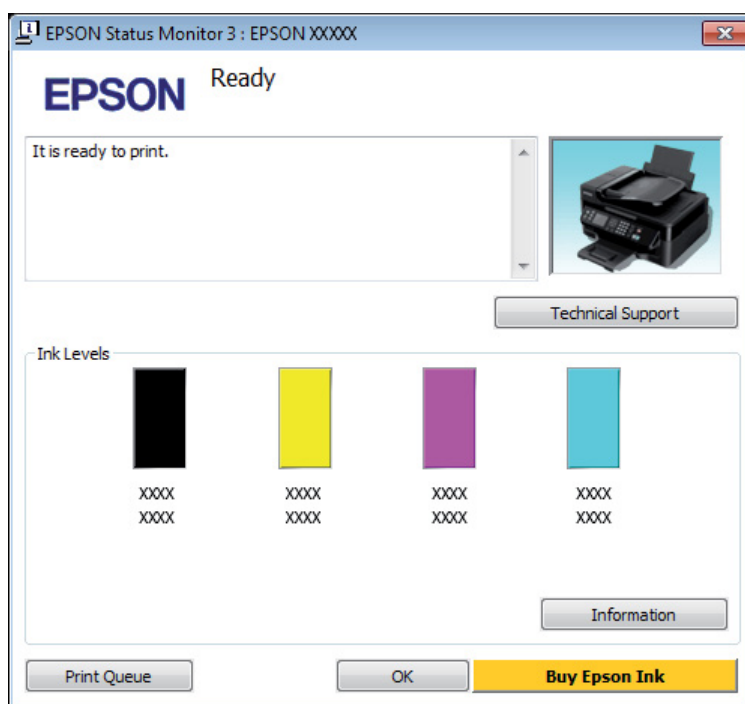

#### **Napomena:**

- Ako se ne pojavi EPSON Status Monitor 3, otvorite upravljački program pisača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)**. U prozoru **Extended Settings (Proširene postavke)** označite potvrdni okvir **Enable EPSON Status Monitor 3 (Omogući EPSON Status Monitor 3)**.
- Ovisno o trenutnim postavkama, možda će se prikazati pojednostavljeni monitor stanja. Kliknite na gumb **Details** za prikaz gornjeg prozora.

EPSON Status Monitor 3 pruža sljedeće informacije:


## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- ❑ **Trenutno stanje:**  
Ako je tinta pri kraju ili potrošena, gumb **How to** se pojavljuje u prozoru EPSON Status Monitor 3. Klikom na **How to** prikazat će se upute za zamjenu spremnika tinte i pomaknuti držač spremnika tinte u položaj za zamjenu spremnika tinte.
- ❑ **Ink Levels:**  
EPSON Status Monitor 3 prikazuje grafički prikaz stanja spremnika tinte.
- ❑ **Information:**  
Možete pogledati informacije o instaliranim spremnicima tinte klikom na **Information**.
- ❑ **Technical Support (Tehnička podrška):**  
Kliknite **Technical Support (Tehnička podrška)** za pristup web-lokaciji Epson tehničke podrške.
- ❑ **Print Queue:**  
Možete vidjeti Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows) tako da kliknete na **Print Queue**.

## Za sustav Mac OS X

Slijedite ove korake kako biste pristupili EPSON Status Monitor.

- 1 Pristupite Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- 2 Kliknite ikonu **EPSON Status Monitor**. Pojavljuje se EPSON Status Monitor.

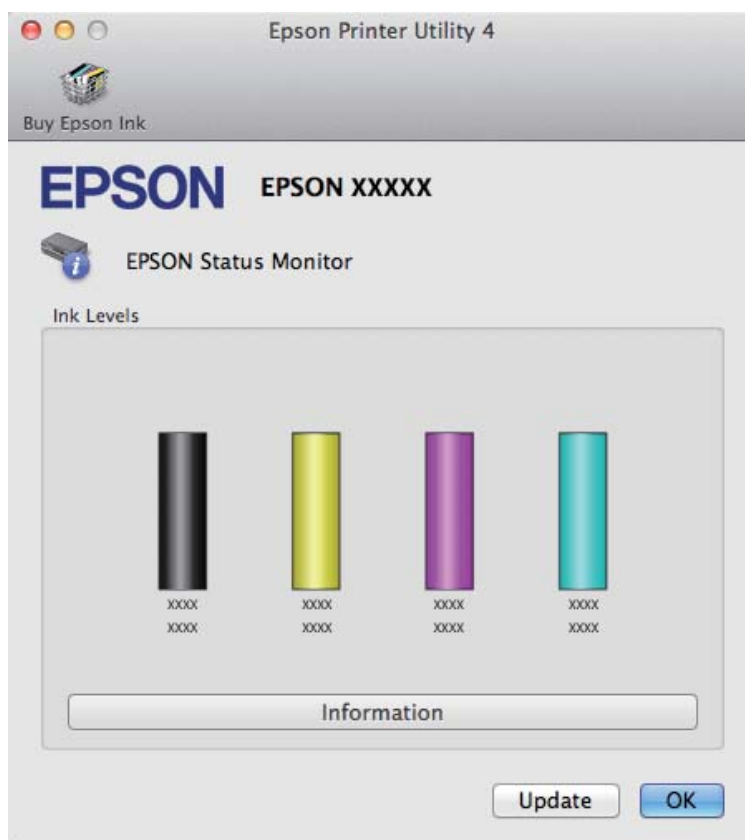

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

Također možete koristiti ovaj uslužni program kako biste provjerili stanje spremnika tinte prije ispisivanja. EPSON Status Monitor prikazuje stanje spremnika tinte u vrijeme kada je otvoren. Za ažuriranje stanja spremnika tinte, kliknite na **Update (Ažuriraj)**.

Kada je tinta pri kraju ili potrošena, pojavljuje se gumb **How to**. Kliknite na **How to** i EPSON Status Monitor će vas korak po korak voditi kroz postupak zamjene spremnika tinte.



## Zaglavljivanja papira

### **Upozorenje:**


*Nikad ne dodirujte tipke na upravljačkoj ploči dok vam je ruka u unutrašnjosti pisača.*

### **Napomena:**

- Otkazite zadatak ispisa ako primite poruku s LCD zaslona ili upravljačkog programa pisača.
- Nakon što ste uklonili zaglavljeni papir, pritisnite gumb prikazan na LCD zaslonu.


## Uklanjanje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti pisača

- 1 Otvorite jedinicu za skeniranje.

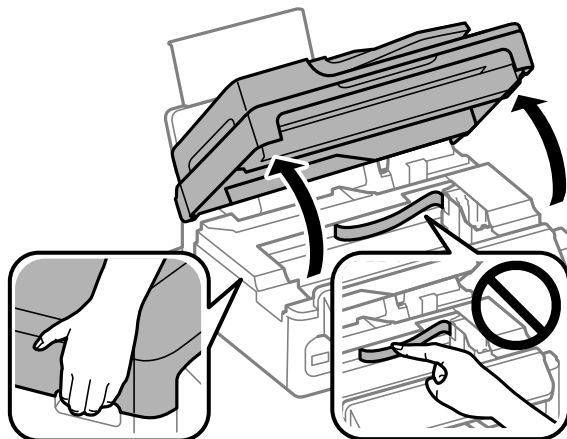


**!** **Važno:**

*Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.*

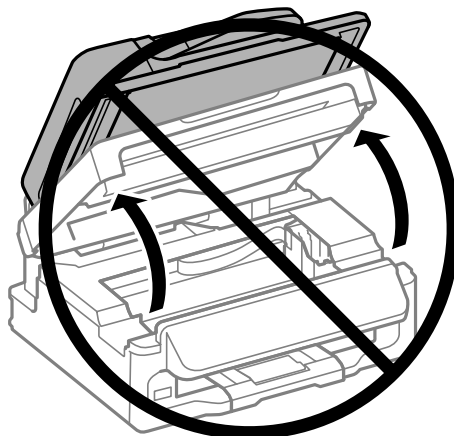

- 2 Uklonite sav papir koji je unutra, uključujući sve poderane komade.

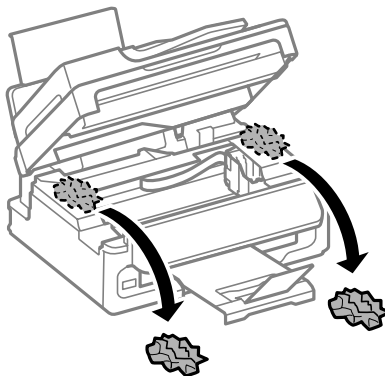

- 3 Polako zatvorite skener.


## Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog ulagača dokumenata (ADF)

**Napomena:**

*Raspoloživost ove značajke ovisi o modelu proizvoda.*

**1** Uklonite snop papira iz ulaznog pretinca automatskog ulagača dokumenata.


**2** Otvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

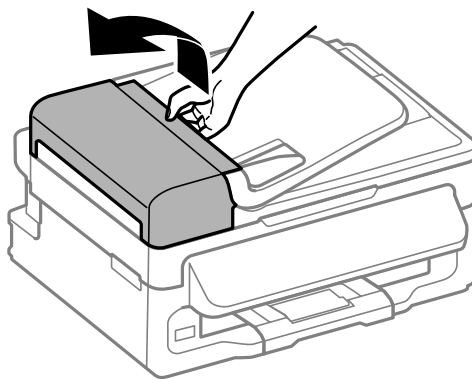

**Važno:**


*Morate otvoriti ADF poklopac prije nego što uklonite zaglavljeni papir. Ako ne otvorite poklopac, pisač se može oštetiti.*

**3** Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.

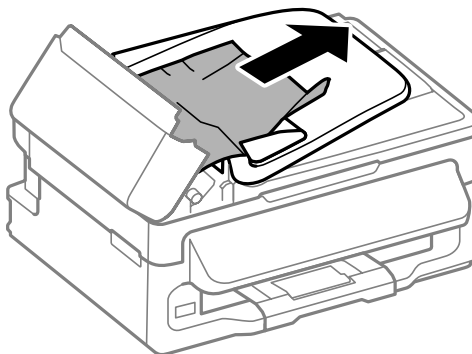


## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 4** Otvorite automatski ulagač dokumenata (ADF).

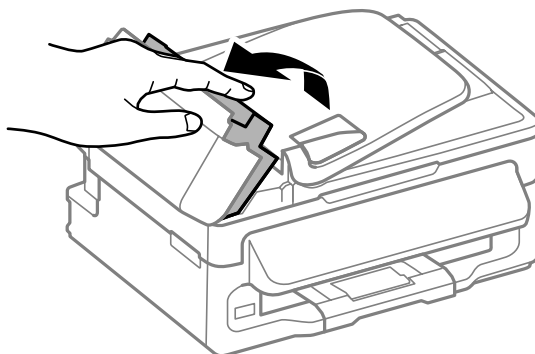


- 5** Uklonite sav papir koji je unutra, uključujući sve poderane komade.

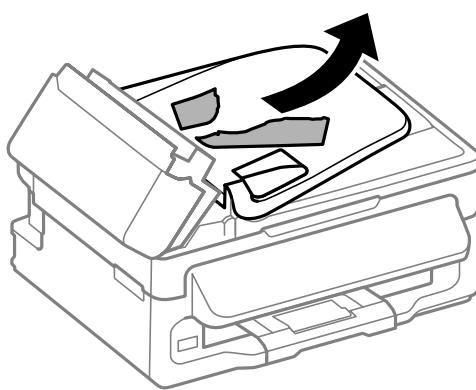


- 6** Zatvorite automatski ulagač dokumenata (ADF).

- 7** Podignite ulazni pretinac automatskog ulagača dokumenata.

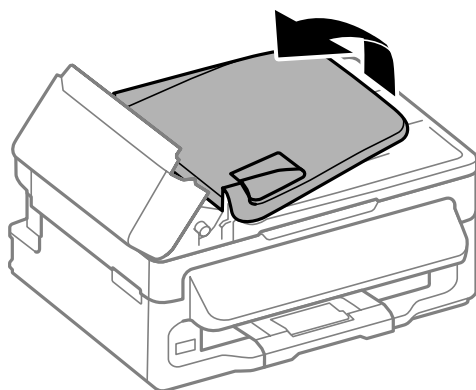

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 8** Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

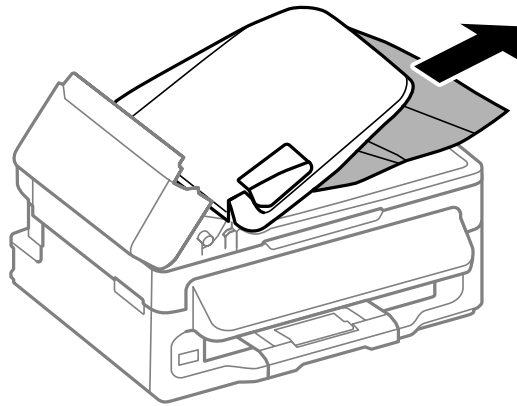

- 9** Vratite ulazni pretinac automatskog ulagača dokumenata u početni položaj i zatvorite poklopac automatskog ulagača dokumenata.

---

## Sprečavanje gužvanja papira

Ako vam se papir često zaglavljuje, provjerite sljedeće.

- Papir je gladak, nije uvijen ili naboran.
- Koristite vrhunski papir.
- Ispisna strana papira okrenuta je prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- Snop papira je bio prolisan prije umetanja.
- Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice. Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.  
➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- Vodilice ruba moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- Pisač je na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.

---

## Ponovni ispis nakon zaglavljivanja papira (samo za sustav Windows)

Nakon poništavanja zadatka ispisa zbog zaglavljivanja papira, možete ponovo pokrenuti zadatak bez ispisa stranica koje su već ispisane.

- 1** Riješite zaglavljene papir.  
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 131](#)
- 2** Pristupite postavkama pisača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- 3 Označite potvrdni okvir **Print Preview (Pregled ispisa)** u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.
- 4 Unesite postavke za ispis koje želite.
- 5 Kliknite na **OK** kako biste zatvorili prozor s postavkama pisača i zatim ispisali dokument. Otvara se prozor Print Preview (Pregled ispisa).
- 6 Odaberite već ispisanu stranicu u okviru popisa stranica na lijevoj strani, a zatim odaberite **Remove Page (Ukloni stranicu)** iz izbornika Print Options (Opcije ispisa). Ponovite ovaj korak za sve stranice koje su već ispisane.
- 7 Kliknite na **Print (Ispis)** u prozoru Print Preview (Pregled ispisa).

## Pomoć za kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, usporedite ju s ilustracijama dolje. Kliknite natpis ispod ilustracije koja najviše nalikuje vašem ispisu.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>Dobar primjer</p>	 <p>Dobar primjer</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>→ "Vodoravne pruge" na strani 137</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>→ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 137</p>
 <p>→ "Vodoravne pruge" na strani 137</p>	 <p>→ "Okomite pruge ili krivo poravnanje" na strani 137</p>



## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja




---

## Vodoravne pruge

- Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
  - ➔ "Čišćenje glave pisača" na strani 112
- Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
- Nastojte upotrebljavati originalne Epsonove spremnike tinta.
- Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
  - ➔ "Odabir papira" na strani 19
- Ako se trake pojave u intervalima od 2,5 cm, pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
  - ➔ "Poravnavanje glave pisača" na strani 113
- Ako se pojavi uzorak moare (valoviti) na vašem primjerku, promijenite postavku **Reduce/Enlarge** u LCD izborniku ili promijenite položaj izvornika.
- Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.
  - ➔ "Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda" na strani 117

---

## Okomite pruge ili krivo poravnanje

- Pobrinite se da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
  - ➔ "Čišćenje glave pisača" na strani 112
- Pokrenite uslužni program Print Head Alignment.
  - ➔ "Poravnavanje glave pisača" na strani 113
- Za sustav Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **High Speed** u prozoru More Options (Više opcija) u upravljačkom programu pisača. Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti. Za sustav Mac OS X odaberite **Off (Isključeno)** pod stavkom High Speed Printing. Za prikaz High Speed Printing kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
  - ➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.
  - ➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 117](#)

---

## Netočne ili nedostajuće boje

- U sustavu Windows, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.  
U sustavu Mac OS X, poništite odabir postavke **Grayscale (Sivi tonovi)** u Print Settings (Postavke ispisa) u dijaloškom okviru Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.  
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- Podesite postavke boja u vašoj aplikaciji ili u postavkama upravljačkog programa pisača.  
U sustavu Windows, provjerite prozor More Options (Više opcija).  
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Color Options iz dijaloškog okvira Print (Ispis).  
Pogledajte mrežnu pomoć za pojedinosti.
- Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.
  - ➔ [“Čišćenje glave pisača” na strani 112](#)
- Ako ste upravo zamijenili spremnik tinte, pogledajte da datum na kutiji nije istekao. Ako niste koristili pisač dulje vrijeme, Epson preporučuje zamjenu spremnika tinte.
  - ➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 105](#)
- Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.

---

## Zamućen ili zaprljan ispis

- Isprobajte originalne Epson spremnike tinte i papir koji preporučuje Epson.
- Uvjerite se da je pisač na ravnoj, stabilnoj površini koja se prostire izvan njegovog podnožja u svim smjerovima. Pisač neće pravilno raditi ako je pod nagibom.
- Uvjerite se da vaš papir nije oštećen, prljav ili previše star.
- Pobrinite se da je papir suh i da je ispisna strana (bjelja ili sjajnija strana) papira okrenuta prema gore u stražnjem ulagaču papira.
- Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pisač.
  - ➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- Uklonite svaki list iz izlaznog pretinca kako se ispiše.
- Nemojte dodirivati ili dopustiti bilo čemu da dođe u kontakt s ispisanom stranom papira sa sjajnom obradom. Kako biste ispravno rukovali svojim ispisima, slijedite upute za tu vrstu papira.

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- Pokrenite uslužni program za čišćenje glave kako biste očistili sve začepljene mlaznice tinte.  
➔ “Čišćenje glave pisača” na strani 112
- Pokrenite uslužni program za poravnanje ispisne glave.  
➔ “Poravnavanje glave pisača” na strani 113
- Ako je papir zamazan tintom nakon ispisa, očistite unutrašnjost pisača.  
➔ “Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 118
- Ako postoji problem s kvalitetom primjerka, očistite vanjski dio pisača.  
➔ “Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 117

## Razni problemi s ispisom

---

### Neispravni ili iskrivljeni znakovi

- Izbrišite sve zadatke ispisa na čekanju.  
➔ “Otkazivanje ispisa” na strani 36
- Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.  
➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 121

### Neispravni obrubi

- Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir pravilno umetnut papir.  
➔ “Umetanje papira i omotnica” na strani 22
- Provjerite postavke margina u vašoj aplikaciji. Uvjerite se da su margine unutar područja za ispis stranice.  
➔ “Područje ispisa” na strani 157
- Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite. U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna). U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.  
➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 121

### Ispis je blago ukošen

- Pobrinite se da je u stražnji ulagač za papir pravilno umetnut papir.  
➔ “Umetanje papira i omotnica” na strani 22
- Ako je odabrano **Draft (Skica)** pod stavkom Quality u prozoru Main (Glavna) u vašem upravljačkom programu pisača (za sustav Windows) ili **Fast Economy** je odabrano pod Print Quality pod stavkom Print Settings (Postavke ispisa) (za sustav Mac OS X), odaberite drugu postavku.

---

## Nije pravilna veličina ili položaj kopirane slike

- Pobrinite se da je postavka veličine papira, formata ili smanjenja/povećanja odabrana na upravljačkoj ploči odgovara papiru.
- Ako su rubovi kopije odsječeni, malo pomaknite izvornik od kuta.
- Očistite staklo skenera.
  - ➔ [“Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 117](#)

---

## Izvrnuta slika

- U sustavu Windows, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image (Zrcalna slika)** u prozoru More Options (Više opcija) upravljačkog programa pisača, ili isključite postavku Mirror Image (Zrcalna slika) u vašoj aplikaciji.  
U sustavu Mac OS X, poništite odabir potvrdnog okvira **Mirror Image** u odjeljku **Print Settings (Postavke ispisa)** dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa vašeg pisača ili isključite postavku „Mirror Image” u vašem programu.  
Za upute pogledajte mrežnu pomoć za upravljački program pisača ili za aplikaciju.
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

---

## Ispis praznih stranica

- Uvjerite se da su postavke upravljačkog programa pisača odgovarajuće za veličinu papira koju koristite.  
U sustavu Windows provjerite prozor Main (Glavna).  
U sustavu Mac OS X, provjerite dijaloški okvir Page Setup ili dijaloški okvir Print (Ispis).
- U sustavu Windows, označite postavku **Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)** klikom na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača. Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu). Za prikaz Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences, Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

---

## Ispisana strana je zamrljana ili izguljena

- Ako je papir uvijen prema strani za ispis, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru.
- Napravite nekoliko kopija bez stavljanja dokumenta na staklo skenera.
  - ➔ [“Čišćenje unutrašnjih dijelova proizvoda” na strani 118](#)
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

---

## Ispis je prespor

- Uvjerite se da je vrsta papira odabrana u LCD izborniku i upravljačkom programu pisača odgovarajuća za vrstu papira umetnutog u pišač.
  - ➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- U sustavu Windows, odaberite nižu vrijednost za **Quality** u prozoru Main (Glavna) u upravljačkom programu pisača.  
U sustavu Mac OS X, odaberite nižu vrijednost za Print Quality u dijaloškom okviru Print Settings (Postavke ispisa) iz dijaloškog okvira Print (Ispis) upravljačkog programa pisača.
  - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Windows” na strani 30](#)
  - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu pisača za sustav Mac OS X” na strani 31](#)
- Zatvorite sve aplikacije koje nisu neophodne.
- Ako neprekidno ispisujete tijekom dužeg razdoblja, ispisivanje može biti jako sporo. Ovo služi za usporavanje brzine ispisivanja i sprječavanja pregrijavanja i oštećenja mehanizma pisača. Ako se to dogodi, možete nastaviti s ispisivanjem, no preporučujemo vam zaustavljanje i ostavljanje pisača uključenog najmanje 30 minuta. (Pisač se ne oporavlja ako je isključen.) Nakon što ga ponovno pokrenete, pišač će ispisivati normalnom brzinom.
- Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

Ako isprobate sve gore navedene metode i ne možete riješiti problem, pogledajte sljedeće:

- ➔ [“Povećanje brzine ispisa \(samo za sustav Windows\)” na strani 145](#)

---

## Papir se neispravno uvlači

---

### Papir se ne uvlači

Uklonite snop papira i uvjerite se u sljedeće:

- Papir nije uvijen ili zgužvan.
- Papir nije previše star. Pogledajte upute koje ste dobili s papirom za više informacija.
- Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice.  
Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.
  - ➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- Papir nije zaglavljnjen unutar pisača. Ako jeste, uklonite zaglavljnjen papir.
  - ➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 131](#)
- Spremnici tinte nisu istrošeni. Ako je spremnik istrošen, zamijenite ga.
  - ➔ [“Zamjena spremnika tinte” na strani 105](#)
- Slijedili ste sve posebne upute za umetanje koje ste dobili s vašim papirom.

---

## Uvlači se više stranica

- Običan papir ne umećite iznad crte odmah ispod oznake strjelice ▼ unutar bočne vodilice. Za specijalne Epson medije, provjerite da broj listova prelazi ne navedeno ograničenje za tip medija koji koristite.  
➔ [“Odabir papira” na strani 19](#)
- Vodilice ruba moraju dobro pristajati uz rubove papira.
- Uvjerite se da papir nije uvijen ili presavijen. Ako jeste, izravnajte ga ili ga blago uvijte u suprotnom smjeru prije umetanja.
- Uklonite snop papira i uvjerite se da papir nije previše tanak.  
➔ [“Papir” na strani 156](#)
- Prolistajte rubove snopa kako biste odvojili listove, zatim ponovno umetnite papir.
- Ako se ispisuje previše kopija datoteke, provjerite postavku Copies (Kopije) u upravljačkom programu pisača kao što slijedi, i provjerite vaš program.  
U sustavu Windows, provjerite postavku Copies (Kopije) u prozoru Main (Glavna).  
Mac OS X, provjerite postavku Copies u dijaloškom okviru Print (Ispis).

---

## Papir je nepravilno umetnut

Ako ste umetnuli papir predaleko unutar pisača, pisač ne može pravilno uvlačiti papir. Isključite pisač i pažljivo uklonite papir. Zatim uključite pisač i pravilno ponovno umetnite papir.

---

## Papir nije potpuno izbačen ili je naboran

- Ako se papir nepotpuno izbacuje, pritisnite jedan gumb ⬠ za izbacivanje papira. Ako je papir zaglavljen unutar pisača, pogledajte sljedeći odjeljak kako biste ga uklonili.  
➔ [“Zaglavljivanja papira” na strani 131](#)
- Ako je papir naboran kada izađe van, možda je vlažan ili previše tanak. Umetnite novi snop papira.

**Napomena:**

Pohranite sav neiskorišteni papir u njegovom originalnom pakiranju na suho mjesto.

---

## Pisač ne ispisuje

---

### Sve statusne lampice su ugašene

- Pritisnite gumb ⏻ kako biste se uvjerali da je pisač uključen.
- Pobrinite se da je kabel za napajanje sigurno ukopčan.
- Uvjerite se da vaša električna utičnica radi i da nije kontrolirana zidnim prekidačem ili tajmerom.

---

## Svijetli samo statusna lampica napajanja


- ❑ Isključite pisač i računalo. Uvjerite se da je kabel sučelja pisača sigurno priključen.
- ❑ Ako koristite USB sučelje, uvjerite se da vaš kabel zadovoljava USB ili Hi-Speed USB standarde.
- ❑ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, spojite pisač na priključak u prvom redu na vašem računalu. Ako računalo i dalje ne prepoznaje upravljački program pisača, pokušajte izravno spojiti pisač na računalo putem USB priključka.
- ❑ Ako povezujete pisač s računalom putem USB priključka, svakako provjerite da računalo prepoznaje USB uređaj.
- ❑ Ako pokušavate ispisati veliku sliku, možda vaše računalo nema dovoljno memorije. Pokušajte smanjiti razlučivost vaše slike ili ispisati sliku u manjoj veličini. Možda trebate instalirati više memorije u vaše računalo.
- ❑ Korisnici sustava Windows mogu izbrisati sve zadatke ispisa na čekanju iz Windows Spooler (Usmjerivača ispisa za sustav Windows).
  - ➔ [“Otkazivanje ispisa” na strani 36](#)
- ❑ Deinstalirajte upravljački program pisača, a zatim ga ponovno instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

---

## Pokazuje se greška u vezi s tintom nakon što zamijenite spremnik

**1**

Otvorite jedinicu za skeniranje.

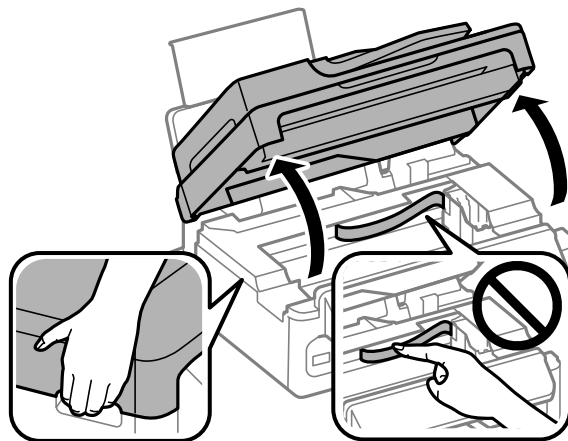


## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja



**Važno:**


Ne podižite jedinicu skenera kada je otvoren poklopac za dokumente.

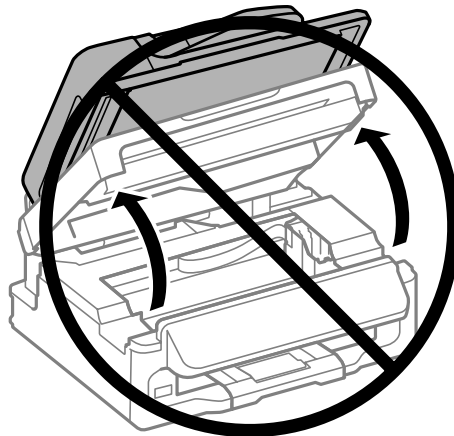

2


Pobrinite se da se držač spremnika tinte nalazi u položaju za zamjenu spremnika tinte.

**Napomena:**

Ako je držač spremnika tinte u krajnjem desnom položaju, pritisnite , odaberite **Maintenance**, zatim odaberite **Ink Cartridge Replacement**.

3

Uklonite i ponovno umetnite spremnik s tintom i zatim nastavite s instalacijom spremnika tinte. Pobrinite se da je gornja površina spremnika tinte poravnata.

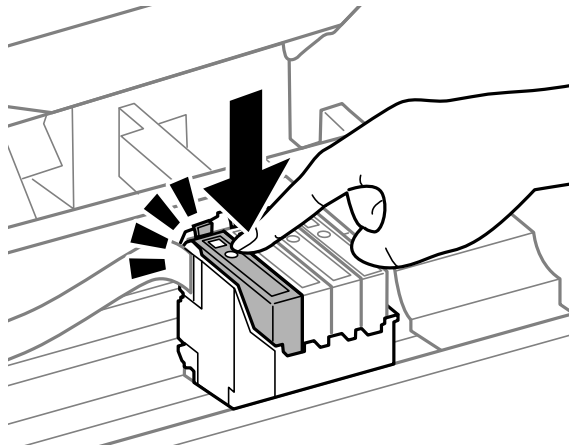


4

Polako zatvorite skener i pritisnite **OK** na upravljačkoj ploči.




## Povećanje brzine ispisa (samo za sustav Windows)

Brzina ispisa može se povećati odabirom određenih postavki u prozoru Extended Settings (Proširene postavke) kada pisač ispisuje sporo. Kliknite na gumb **Extended Settings (Proširene postavke)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa pisača.

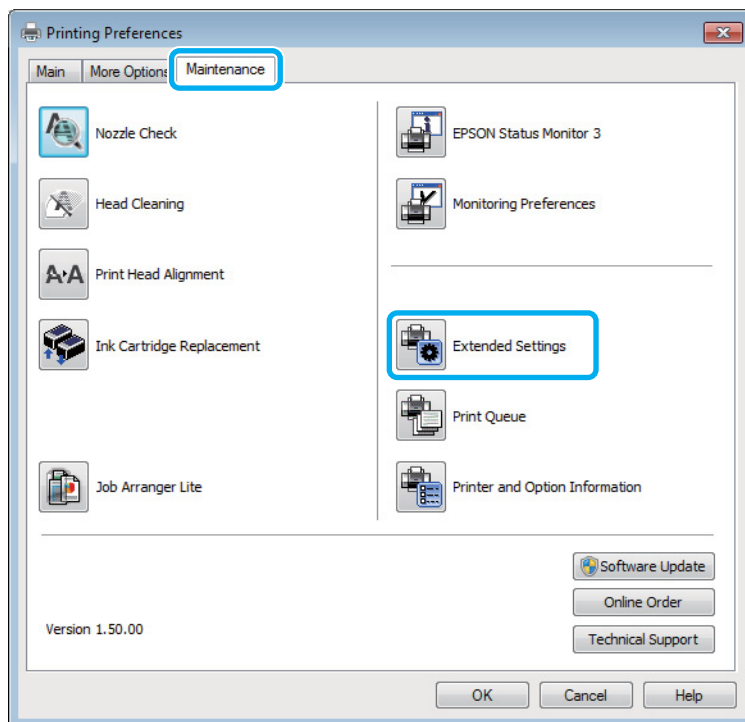

Pojavljuje se sljedeći dijaloški okvir.

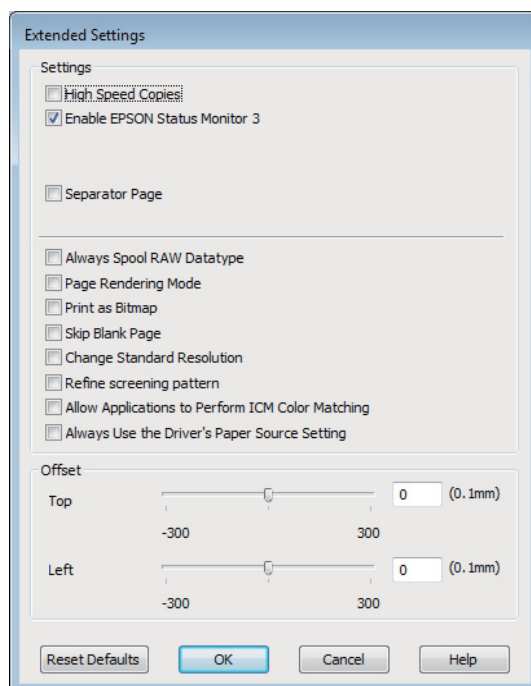

Uključite sljedeće potvrdne okvire i brzina ispisa može se povećati.

## Rješavanje problema kod ispisivanja/kopiranja

- High Speed Copies
- Always spool RAW datatype
- Page Rendering Mode
- Print as Bitmap

Za više pojedinosti o svakoj stavci, pogledajte mrežnu pomoć.

## Drugi problemi

---

### Tihi ispis na običnom papiru

Kada je odabran prazan papir za vrstu papira i Standard (Standardno) (Windows) ili Normal (Normalno) (Mac OS X) je odabrano kao kvaliteta u upravljačkom programu pisača, pisač ispisuje velikom brzinom. Pokušajte odabrati Quiet Mode (Tihi način rada) za tiši rad koji će smanjiti brzinu ispisa.

Za sustav Windows, odaberite potvrdni okvir Quiet Mode (Tihi način rada) u prozoru Main (Glavna) upravljačkog programa pisača.

Za sustav Mac OS X odaberite **On (Uključ.)** pod stavkom Quiet Mode (Tihi način rada). Za prikaz Quiet Mode (Tihi način rada) kliknite sljedeće izbornike: **System Preferences**, **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš pisač (u okviru popisa Printers), **Options & Supplies**, zatim kliknite **Driver**.

---

## Rješavanje problema kod skeniranja

---

### Problemi prikazani porukama na LCD zaslonu ili statusnom lampicom

- Pobrinite se da je pisač pravilno spojen s vašim pisačem.
- Isključite pisač i ponovno ga uključite. Ako problem nije riješen, pisač će možda neispravno raditi ili će biti potrebno zamijeniti izvor lampice u jedinici za skeniranje. Kontaktirajte s dobavljačem.
- Pobrinite se da je softver za skeniranje potpuno instaliran. Upute o instaliranju softvera za skeniranje potražite u tiskanom priručniku.

### Problemi prilikom pokretanja skeniranja

- Provjerite statusnu lampicu i pobrinite se da je pisač spreman za skeniranje.
- Pobrinite se da su kabeli sigurno spojeni na pisač i radnu električnu utičnicu. Ako je neophodno, provjerite AC adapter pisača tako da u nju uključite drugi električni uređaj i uključite ga.
- Isključite pisač i računalo, zatim provjerite vezu kabela sučelja i provjerite jesu li međusobno sigurno spojeni.
- Pobrinite se da odaberete pravi pisač ako se pojavi popis skenera pri pokretanju skeniranja.

#### Windows:

Kada pokrenete Epson Scan pomoću ikone EPSON Scan, a prikazan je popis Select Scanner, pobrinite se da odaberete model vašeg pisača.

#### Mac OS X:

Kada pokrenete Epson Scan preko mape Applications, a prikazan je popis Select Scanner, pobrinite se da odaberete model vašeg pisača.

- Spojite skener izravno na vanjski USB ulaz računala ili putem samo jednog USB koncentratora. Skener možda neće raditi ispravno ako je spojen s računalom preko više USB koncentratora. Ako se problem i daje javlja, pokušajte spojiti pisač izravno na računalo.
- Ako je na računalo spojeno više pisača, možda neće raditi. Priključite samo pisač koji želite upotrijebiti i pokušajte ponovno skenirati.
- Ako softver za skeniranje ne radi pravilno, prvo deinstalirajte softver i ponovno ga instalirajte. Zatim ga ponovno instalirajte kao što je opisano u tiskanom priručniku.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

---

### Korištenje automatskog ulagača dokumenata (ADF)

- Provjerite lampicu ADF-a i pobrinite se da je ADF spreman za skeniranje.

## Rješavanje problema kod skeniranja

- Pobrinite se da nema izvornika na staklu skenera.
- Ako je otvoren poklopac za dokumente ili ADF, zatvorite ga i pokušajte ponovno.
- Pobrinite se da ste odabrali način rada **Office Mode** ili **Professional Mode** na upravljačkom programu Epson Scan.
- Pobrinite se da su kabeli sigurno spojeni na pisač i radnu električnu utičnicu.
- Ako je upaljena lampica ADF-a i vaši izvornici nisu umetnuti, provjerite da nema stranih predmeta unutar rupe u lijevom prednjem kutu stakla skenera.

## Korištenje gumba

### *Napomena:*

*Ovisno o proizvodu, funkcija skeniranja možda neće biti dostupna kada se koristi gumb.*

- Provjerite jeste li dodijelili program gumbu.
  - ➔ [“Epson Event Manager” na strani 67](#)
- Pobrinite se da su Epson Scan i Epson Event Manager pravilno instalirani.
- Ako ste kliknuli gumb **Keep Blocking (Nastavi blokirati)** u prozoru Windows Security Alert (Sigurnosno upozorenje sustava Windows) tijekom ili nakon instalacije Epson softvera, odblokirajte uslugu Epson Event Manager.
  - ➔ [“Način odblokiranja usluge Epson Event Manager” na strani 148](#)
- Mac OS X:  
Provjerite jeste li prijavljeni kao korisnik koji je instalirao softver skeniranja. Ostali korisnici trebaju prvo pokrenuti Epson Scanner Monitor u mapi Applications i pritisnuti gumb za skeniranje.

## Način odblokiranja usluge Epson Event Manager

**1** Kliknite **Start** ili pokrenite gumb, zatim pokažite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**.

**2** Učinite nešto od sljedećeg.

- Windows 7:  
Odaberite **System and Security (Sustav i sigurnost)**.
- Windows Vista:  
Odaberite **Security (Sigurnost)**.
- Windows XP:  
Odaberite **Security Center (Centar za sigurnost)**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg.

- Windows 7 i Windows Vista:  
Odaberite **Allow a program through Windows Firewall (Propuštanje programa kroz Vatrozid za Windows)**.

## Rješavanje problema kod skeniranja

- Windows XP:  
Odaberite **Windows Firewall (Vatrozid za Windows)**.

### 4 Učinite nešto od sljedećeg.

- Windows 7:  
Potvrdite da je potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Allowed programs and features (Dopušteni programi i značajke).
- Windows Vista:  
Kliknite karticu **Exceptions (Iznimke)**, zatim potvrdite da je potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Program or port (Program ili priključak).
- Windows XP:  
Kliknite karticu **Exceptions (Iznimke)**, zatim potvrdite da je potvrdni okvir za **EEventManager Application** odabran na popisu Programs and Services (Programe i servise).

### 5 Kliknite OK.

---

## Uporaba softvera za skeniranje koji nije upravljački program Epson Scan

- Ako koristite program kompatibilan s TWAIN tehnologijom, kao što je Adobe Photoshop Elements, pobrinite se da je odabran pravi pisac kao postavka Scanner ili Source.
- Ako ne možete skenirati pomoću programa za skeniranje kompatibilnog s TWAIN-tehnologijom, kao što je Adobe Photoshop Elements, deinstalirajte program za skeniranje kompatibilan s TWAIN-tehnologijom, zatim ga ponovno instalirajte.  
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 121](#)

## Problemi pri ulaganju papira

---

### Papir se zaprlja

Možda ćete trebati očistiti pisac.

- ➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 117](#)

---

### Ulažu se višestruki listovi papira

- Ako umetnete nepodržanu vrstu papira, pisac bi mogao istovremeno ulagati više listova papira.  
➔ [“Specifikacije za automatski ulagač dokumenata \(ADF\)” na strani 159](#)
- Možda ćete trebati očistiti pisac.  
➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 117](#)

---

## Zaglavljivanja papira u automatskom ulagaču dokumenata (ADF)

Uklonite zaglavljivi papir iz ADF-a.

➔ [“Uklanjanje zaglavljivanja papira iz automatskog ulagača dokumenata \(ADF\)” na strani 133](#)

## Problemi s trajanjem skeniranja

- Računala s Hi-Speed vanjskim USB ulazima mogu skenirati brže od računala s USB ulazima. Ako koristite Hi-Speed USB ulaz sa svojim pišačem, provjerite zadovoljava li zahtjeve sustava.
  - ➔ [“Zahtjevi sustava” na strani 155](#)
- Skeniranje pri visokoj razlučivosti traje dugo.

## Problemi sa skeniranim slikama

---

### Kvaliteta skeniranja nije zadovoljavajuća

Kvaliteta skeniranja može biti poboljšana promjenom trenutačnih postavki ili prilagodbom skenirane slike.

➔ [“Značajke prilagodbe slike” na strani 48](#)

### Slika na poledini izvornika prikazuje se na skeniranoj slici

Ako je izvornik ispisan na tankom papiru, slike s poledine mogu biti vidljive skeneru i pojaviti se na skeniranoj slici. Pokušajte skenirati original tako da na njega stavite komad crnog papira. Također se pobrinite da su postavke Document Type i Image Type ispravne za vaš izvornik.

### Znakovi su izobličeni ili zamagljeni

- U načinu rada Office Mode ili Home Mode odaberite potvrdni okvir **Text Enhancement**.
- Prilagodite postavku Threshold.

Home Mode:

Odaberite **Black&White** kao postavku Image Type, kliknite gumb **Brightness**, zatim pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

Office Mode:

Odaberite **Black&White** kao postavku Image Type, zatim pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

Professional Mode:

Odaberite **Black & White** kao postavku Image Type i kliknite gumb + (Windows) ili ► (Mac OS X) pored **Image Type**. Odaberite odgovarajuću postavku Image Option i pokušajte prilagoditi postavku Threshold.

- Povećajte postavke razlučivosti.

## Rješavanje problema kod skeniranja

### Znakovi se ne prepoznaju pravilno prilikom pretvorbe u prilagodljivi tekst (OCR)

Namjestite dokument tako da je ravno polegnut na staklo skenera. Ako je dokument nepravilno namješten, možda neće biti pravilno prepoznat.

### Na skeniranoj slici pojavljuje se valoviti uzorak

Valoviti uzorak (tzv. moaré) može se pojaviti na skeniranim slikama ispisanog dokumenta.



- Zakrenite izvornik.
- Zakrenite skeniranu sliku pomoću softvera aplikacije nakon skeniranja.
- Odaberite potvrdni okvir **Descreening**.
- U načinu rada Professional Mode promijenite postavku razlučivosti i ponovno skenirajte.

### Na slici se pojavljuju neravnomjerna boja, mrlje, točke ili ravne crte

Možda ćete trebati očistiti unutrašnji dio pisača.

➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 117](#)

---


## Nije zadovoljavajuća površina skeniranja ili smjer

### Rubovi izvornog dokumenta nisu skenirani

- Ako skenirate pomoću pretpregleda sličica u načinu Home Mode ili Professional Mode, pomaknite dokument ili fotografiju 6 mm (0,2 inča) od vodoravnih i okomitih rubova stakla skenera radi izbjegavanja odrezivanja.


## Rješavanje problema kod skeniranja

- ❑ Ako skenirate pomoću gumba ili normalnog pretpregleda u načinu Office Mode, Home Mode ili Professional Mode, pomaknite dokument ili fotografiju otprilike 3 mm (0,12 inča) od vodoravnih i okomitih rubova stakla skenera radi izbjegavanja odrezivanja.

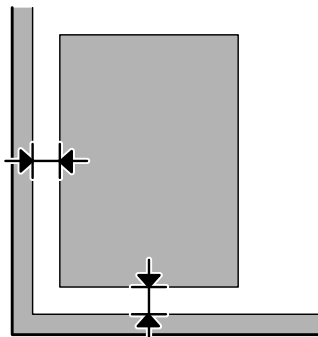

## Skeniranje višestrukih dokumenata u jednu datoteku

Postavite dokumente na staklo skenera na međusobnoj udaljenosti od najmanje 20 mm (0,8 inča).

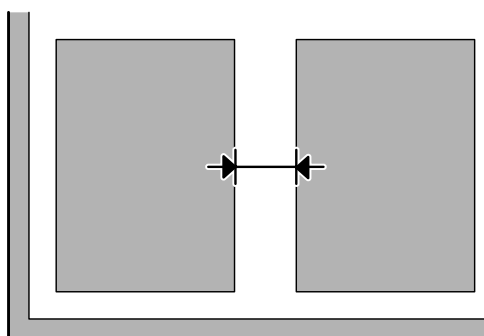

## Ne može se skenirati željeno područje

Ovisno o dokumentima, možda nećete moći skenirati željeno područje. Koristite normalni pretpregled u načinu Office Mode, Home Mode ili Professional Mode i izradite okvire na područjima koja želite skenirati.

## Ne može se skenirati u željenom smjeru

Kliknite **Configuration** odaberite karticu **Preview**, zatim uklonite potvrdni okvir **Auto Photo Orientation**. Zatim pravilno namjestite dokumente.

## Problemi ostaju nakon isprobavanja svih rješenja

Ako ste isprobali sva rješenja i niste riješili problem, inicijalizirajte postavke programa Epson Scan.

Kliknite **Configuration**, odaberite karticu **Other**, zatim kliknite **Reset All**.



---

# Rješavanje problema za faksiranje

---

## Ne može se slati ni primiti faks

- ❑ Pobrinite se da je telefonski kabel pravilno spojen i provjerite radi li telefonska linija. Možete provjeriti status linije pomoću funkcije **Check Fax Connection**.  
➔ “Spajanje na telefonsku liniju” na strani 69
- ❑ Ako faks nije poslao, pobrinite se da je primateljev stroj za faksiranje uključen i da radi.
- ❑ Ako ovaj pisac nije spojen na telefon, a želite automatski primiti fakseve, pobrinite se da uključite automatsku sekretaricu.  
➔ “Primanje fakseva” na strani 80
- ❑ Ako koristite automatski ulagač dokumenata, provjerite svijetli li lampica ADF-a. Pobrinite se da nema izvornika na staklu skenera.
- ❑ Ako je upaljena lampica ADF-a i vaši izvornici nisu umetnuti, provjerite da nema stranih predmeta unutar rupe u lijevom prednjem kutu stakla skenera.
- ❑ Ako ste spojili pisac na telefonsku liniju DSL, trebate instalirati DSL filtar na liniji. U protivnom, nećete moći faksirati. Kontaktirajte DSL dobavljača u vezi s potrebnim filtrom.
- ❑ Ako se spojili ovaj pisac na PBX (Privatni telefonski prekidač) telefonsku liniju ili adapter priključka, isključite značajku **Dial Tone Detection**.  
➔ “Način rada za faksiranje” na strani 87
- ❑ Uzrok problema može biti brzina prijenosa. Odaberite sporiju postavku **Fax Speed**.  
➔ “Način rada za faksiranje” na strani 87
- ❑ Pobrinite se da je uključen **ECM**. Faksevi u boji ne mogu se slati/primiti kada je isključen **ECM**.  
➔ “Način rada za faksiranje” na strani 87

## Problemi kvalitete (slanje)

- ❑ Očistite staklo skenera i automatski ulagač dokumenata (ADF).  
➔ “Čišćenje vanjskih dijelova proizvoda” na strani 117
- ❑ Ako je faks koji ste poslali bio lažan ili nejasan, promijenite stavku **Resolution** (ili **Quality**, ovisno o vašem modelu) ili **Contrast** u izborniku postavki faksa.  
➔ “Način rada za faksiranje” na strani 87
- ❑ Pobrinite se da je uključen **ECM**.  
➔ “Način rada za faksiranje” na strani 87

## Problemi kvalitete (primanje)

- ❑ Pobrinite se da je uključen ECM.
  - ➔ [“Način rada za faksiranje” na strani 87](#)

## Telefonska sekretarica ne može odgovoriti na govorne pozive

- ❑ Kada je uključena automatska sekretarica, a stroj za automatsko uzvratanje poziva spojen je na istu telefonsku liniju kao i pisač, postavite broj zvonjenja za odgovor kod primanja faksa na viši broj od broja zvonjenja kod stroja za uzvratanje poziva.
  - ➔ [“Primanje fakseva” na strani 80](#)

## Netočno vrijeme

- ❑ Sat bi mogao raditi brzo/sporo ili biti resetiran nakon električnog kvara, ili je napajanje ostavljeno isključeno na dulje vrijeme. Postavite točno vrijeme.
  - ➔ [“Postavljanje/mijenjanje vremena i regije” na strani 115](#)

# Informacije o proizvodu

## Spremnici tinte

S ovim proizvodom možete koristiti sljedeće spremnike s tintom:

Spremnik tinte	Kataloški brojevi			
	WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	Za Australiju/Novi Zeland WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	WF-2511 WF-2521 WF-2531 WF-2541	WF-2528 WF-2538 WF-2548
Black (Crna)	16/16XL	200/200XL	193/198	190/190XL
Cyan (Azurna)	16/16XL	200/200XL	193	190
Magenta (Purpurna)	16/16XL	200/200XL	193	190
Yellow (Žuta)	16/16XL	200/200XL	193	190

**Napomena:**

Svi spremnici s tintom nisu dostupni u svim regijama.

<b>Boja</b>	Black (Crna), Cyan (Azurna), Magenta (Purpurna), Yellow (Žuta)
<b>Radni vijek spremnika s tintom</b>	Za najbolje rezultate spremnik tinte potrošite unutar šest mjeseci od otvaranja pakiranja.
<b>Temperatura</b>	Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F) 1 mjesec na 40 °C (104 °F) Smrzavanje:* -12 °C (10,4 °F)

\* Tinta se odmrzava i može se koristiti nakon otprilike 3 sata na 25 °C (77 °F).

## Zahtjevi sustava

### Za sustav Windows

Sustav	Sučelje računala
Windows 7 (32-bitno, 64-bitno), Vista (32-bitno, 64-bitno), XP SP1 ili više (32-bitno) ili XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

---

## Za sustav Mac OS X

Sustav	Sučelje računala
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Hi-Speed USB

**Napomena:**

Nije podržan datotečni sustav UNIX (UFS) za Mac OS X.

## Tehničke specifikacije

**Napomena:**

Specifikacije ne podliježu promjenama bez obavještenja.

---

## Specifikacije pisača

Put papira	Stražnji ulagač papira, gornji ulaz
Kapacitet	11 mm (0,4 inča)

## Papir

**Napomena:**

- Budući da proizvođač papira može u svakom trenutku promijeniti kvalitetu određene marke ili vrste papira, Epson ne može potvrditi kvalitetu bilo koje marke ili vrste papira koji nisu Epsonovi. Uvijek isprobajte uzorak papira prije kupnje velikih količina papira ili ispisa velikog broja stranica.*
- Papir slabe kvalitete može smanjiti kvalitetu ispisa, uzrokovati zaglavljivanje papira ili druge probleme. Ako vam se dogodi problem, prijedite na kvalitetniji papir.*

Jednostruki listovi:

## Informacije o proizvodu

<b>Veličina</b>	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 inča) 13 x 18 cm (5 x 7 inča) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5,182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 inča) 13 x 20 cm (5 x 8 inča) 20 x 25 cm (8 x 10 inča) 16:9 panoramski (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 inča Legal 8 1/2 x 14 inča
<b>Vrste papira</b>	Običan papir ili poseban papir koji isporučuje Epson
<b>Debljina (za običan papir)</b>	0,08 do 0,11 mm (0,003 do 0,004 inča)
<b>Težina (za običan papir)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) do 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

*Omotnice:*

<b>Veličina</b>	Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2 inča Envelope DL 110 x 220 mm Envelope C6,114 x 162 mm
<b>Vrste papira</b>	Obični papir
<b>Težina</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) do 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)


## Područje ispisa

Obilježena područja pokazuju područje ispisa.


*Jednostruki listovi:*

<b>Normal</b>	<b>Bez obruba</b>
---------------	-------------------

### Informacije o proizvodu

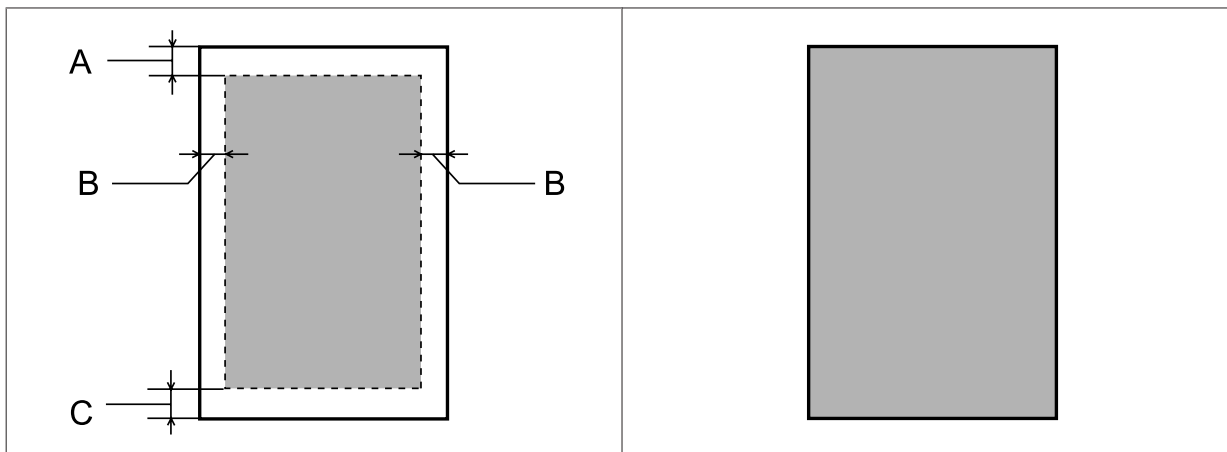

Omotnice:

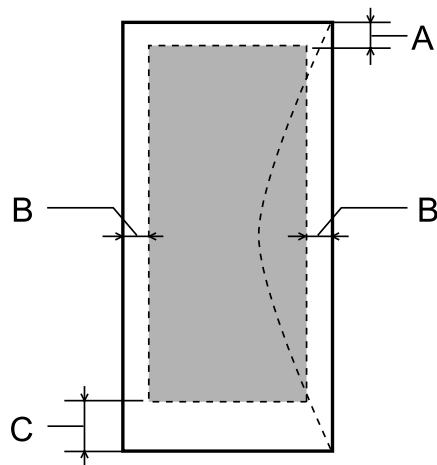

	Minimalni obrub	
Vrsta medija	Jednostruki listovi	Omotnice
A	3,0 mm (0,12 inča)	3,0 mm (0,12 inča)
B	3,0 mm (0,12 inča)	5,0 mm (0,20 inča)
C	3,0 mm (0,12 inča)	21,0 mm (0,83 inča)

**Napomena:**

Ovisno o vrsti papira, kvaliteta ispisa može biti slabija pri vrhu ili dnu ispisa, ili navedena područja mogu biti zamrljana.

## Specifikacije skenera

Vrsta skenera	Flatbed u boji
Fotoelektrični uređaj	CIS

**Informacije o proizvodu**

Efektivni pikseli	10200 x 14040 piksela na 1200 dpi Područje skeniranja može biti ograničeno ako su postavke rezolucije visoke.
Veličina dokumenta	216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inča) veličina A4 ili US letter
Rezolucija skeniranja	1200 dpi (glavni skener) 2400 dpi (podskener)
Izlazna rezolucija	50 do 4800, 7200 i 9600 dpi (50 do 4800 dpi uz porast od po 1 dpi)
Slikovni podaci	16 bita po pikselu po boji interno 8 bita po pikselu po boji eksterno (maksimalno)
Izvor svjetlosti	LED

**Specifikacije za automatski ulagač dokumenata (ADF)**

Ulaz papira	Ulaganje s licem prema gore
Izlaz papira	Izbacivanje s licem okrenutim prema dolje
Veličina papira	A4, Letter, Legal
Vrste papira	Obični papir
Težina papira	64 do 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet papira	Ukupna debljina od 3 mm, do 30 listova (Letter, A4) 10 listova (Legal)

**Specifikacije faksa**

Vrsta faksa	Mogućnost neovisnog faksiranja u crno-bijelom načinu ili u boji
Linija za podršku	Kućna telefonska linija
Brzina	Do 33,6 kbps
Rezolucija	Jednobojno Standard: 203 x 98 dpi Fino: 203 x 196 dpi Foto: 203 x 196 dpi Boja Fino: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi
Način ispravljanja pogrešaka	Faks CCITU/ITU skupine 3 s načinom ispravljanja pogrešaka
Brojevi za brzo biranje	Do 60
Memorija stranica	Do 180 stranica (Tabela ITU-T br.1)
Ponovno biranje	2 puta (s intervalom od 1 minute)

## Informacije o proizvodu

Sučelje	RJ-11 telefonska linija RJ-11 telefonska veza
---------	--

## Specifikacija mrežnog sučelja

Informacije o mrežnom sučelju dostupnom s vašim pisačem potražite u nastavku.

➔ “Dostupne značajke” na strani 14

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup>
	Sigurnost:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES)* <sup>2</sup>
	Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
	Način komunikacije:	Infrastrukturni način, Način Ad Hoc
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* <sup>3</sup>
	Način komunikacije:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Udovoljava odredbi IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g, ovisno o mjestu kupnje.

\*2 Udovoljava odredbi WPA2 s podrškom za WPA/WPA2 Personal.

\*3 Spojeni uređaj treba udovoljavati odredbi IEEE802.3az.

## Mehaničke

WF-2510/WF-2511

<b>Dimenzije</b>	Pohrana Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 377 mm (14,8 inča) Visina: 177 mm (7,0 inča)
	Ispis* Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 540 mm (21,3 inča) Visina: 291 mm (11,5 inča)
<b>Težina</b>	Približno 5,0 kg (11,0 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

\* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

WF-2520/WF-2521/WF-2528



### Informacije o proizvodu

<b>Dimenzije</b>	Pohrana Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 377 mm (14,8 inča) Visina: 221 mm (8,7 inča)
	Ispis* Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 540 mm (21,3 inča) Visina: 291 mm (11,5 inča)
<b>Težina</b>	Približno 5,8 kg (12,8 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

\* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

WF-2530/WF-2531/WF-2538

<b>Dimenzije</b>	Pohrana Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 377 mm (14,8 inča) Visina: 221 mm (8,7 inča)
	Ispis* Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 540 mm (21,3 inča) Visina: 291 mm (11,5 inča)
<b>Težina</b>	Približno 5,8 kg (12,8 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

\* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

WF-2540/WF-2541/WF-2548

<b>Dimenzije</b>	Pohrana Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 377 mm (14,8 inča) Visina: 221 mm (8,7 inča)
	Ispis* Širina: 392 mm (15,4 inča) Dubina: 540 mm (21,3 inča) Visina: 291 mm (11,5 inča)
<b>Težina</b>	Približno 5,9 kg (13,0 lb) bez spremnika s tintom i kabela napajanja.

\* S izduženim nastavkom izlazne ladice.

## Električne

WF-2510/WF-2511

	<b>Model 100—240 V</b>
--	------------------------

## Informacije o proizvodu

<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nazivni raspon frekvencije</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nazivna struja</b>		0,8 do 0,5 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Približno 11 W (ISO/IEC24712)
	<b>Način Ready (Spreman)</b>	Približno 4,5 W
	<b>Način Sleep (U mirovanju)</b>	Približno 2,3 W
	<b>Isključen</b>	Približno 0,3 W

WF-2520/WF-2521/WF-2528

		<b>Model 100—240 V</b>
<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nazivni raspon frekvencije</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nazivna struja</b>		0,8 do 0,5 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Približno 9 W (ISO/IEC24712)
	<b>Način Ready (Spreman)</b>	Približno 4,0 W
	<b>Način Sleep (U mirovanju)</b>	Približno 2,0 W
	<b>Isključen</b>	Približno 0,3 W

WF-2530/WF-2531/WF-2538

		<b>Model 100—240 V</b>
<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nazivni raspon frekvencije</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nazivna struja</b>		0,8 do 0,5 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Približno 9 W (ISO/IEC24712)
	<b>Način Ready (Spreman)</b>	Približno 4,5 W
	<b>Način Sleep (U mirovanju)</b>	Približno 2,2 W
	<b>Isključen</b>	Približno 0,3 W

WF-2540/WF-2541/WF-2548

		<b>Model 100—240 V</b>
--	--	------------------------

## Informacije o proizvodu

<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nazivni raspon frekvencije</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nazivna struja</b>		0,8 do 0,5 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Približno 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Način Ready (Spreman)</b>	Približno 5,0 W
	<b>Način Sleep (U mirovanju)</b>	Približno 2,4 W
	<b>Isključen</b>	Približno 0,3 W

**Napomena:**

Napon proizvoda potražite na naljepnici na stražnjem dijelu.

## Okruženje

<b>Temperatura</b>	U radu: 10 do 35 °C (50 do 95 °F)  Pohrana: -20 do 40 °C (-4 do 104 °F)  1 mjesec na 40 °C (104 °F)
<b>Vlažnost</b>	Pri radu:* 20 do 80% RH  Pohrana:* 5 do 85% RH

\* Bez kondenzacije

## Standardi i odobrenja

Model za američko tržište:

<b>Sigurnost</b>	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
<b>EMC</b>	FCC Djelu 15 Pododjeljak B Klasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasa B

### WF-2510/WF-2530/WF-2540

Ova oprema sadrži sljedeći bežični modul.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6117-D69 (RoHS)

## Informacije o proizvodu

Proizvod je usklađen djelu 15 iz FCC pravila i RSS-210 iz IC pravila. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda. Rad je podložan slijedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakvu primljenu interferenciju, uključujući i interferenciju koja može uzrokovati neželjen rad uređaja.

Kako bi se spriječile radio smetnje licenciranog uređaja, uređaj je predviđen za korištenje u zatvorenom prostoru i dalje od prozora, kako bi se maksimalno zaštitio. Oprema (ili njena antena odašiljača) koja se instalira na otvorenom podliježe licenci.

Model za europsko tržište:

<b>Direktiva o niskoj voltaži 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC direktiva 2004/108/EC</b>	EN55022 Klasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE direktiva 1999/5/EC</b>	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

\* To se odnosi samo na WF-2510/WF-2530/WF-2540

Za europske korisnike:

Mi, Seiko Epson Corporation, ovime izjavljujemo da modeli C471A, C471B, C471C i C471D zadovoljavaju osnovne zahtjeve i druge relevantne naputke Direktive 1999/5/EC.

Za uporabu samo u Irskoj, UK-u, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

### WF-2510/WF-2530/WF-2540

U Francuskoj je dozvoljena uporaba samo u zatvorenom prostoru.

Ako se koristi izvan vlastitog prostora, u Italiji je potrebna opća dozvola.

Epson ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakav neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva za zaštitom kao rezultat izmjena na proizvodima koje nisu preporučene.



Model za australsko tržište:

<b>EMC</b>	AS/NZS CISPR22 Klasa B
------------	------------------------

### WF-2510/WF-2530/WF-2540

Epson ovime izjavljuje da prema modela C471A, C471B, C471C i C471D zadovoljava bitne zahtjeve i druge relevantne naputke norme AS/NZS4268. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepoštivanje sigurnosnih zahtjeva koje je nastalo kao rezultat nepreporučene modifikacije proizvoda.

---

## Sučelje

Hi-Speed USB (Klasa uređaja za računala)
Hi-Speed USB (Klasa uređaja za masovnu pohranu na vanjske uređaje za pohranu)*

\* Značajka je dostupna samo za WF-2540/WF-2541/WF-2548. Za priključivanje USB memorijskog štapića (do 2 TB, formatirano u FAT, FAT32 ili exFAT). Epson ne može jamčiti rad vanjskih priključenih uređaja.

---

## Gdje pronaći pomoć

---

### Web-mjesto tehničke podrške

Web-mjesto s Epsonovom tehničkom podrškom pruža pomoć za probleme koje ne možete riješiti pomoću informacija za rješavanje problema u dokumentaciji proizvoda. Ako imate web-preglednik i možete se spojiti na internet, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Ako trebate najnovije upravljačke programe, često postavljana pitanja, priručnike ili druge stvari za preuzimanje, pođite do web-mjesta na adresi:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Zatim odaberite odjeljak podrške na Epsonovom web-mjestu za vaše područje.

### Kontaktiranje Epson korisničke podrške

---

#### Prije obraćanja Epsonu

Ako vaš Epson proizvod ne radi ispravno, a problem ne možete riješiti pomoću dokumentacije priložene uz proizvod, obratite se korisničkoj podršci za pomoć. Ako Epson korisnička podrška za vaše područje nije navedena u nastavku, obratite se dobavljaču od kojega ste kupili proizvod.

Epson korisnička podrška brže će vam moći pomoći ako pri ruci imate sljedeće podatke:

- Serijski broj proizvoda  
(Naljepnica sa serijskim brojem obično se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verziju softvera proizvoda  
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili sličan gumb u softveru proizvoda.)
- Marku i model svog računala
- Naziv i verziju operativnog sustava računala
- Nazive i verzije softverskih programa koje koristite sa svojim proizvodom

**Napomena:**

Ovisno o proizvodu, podaci o popisu poziva za postavke faksa i/ili mreže mogu biti pohranjeni u memoriji uređaja. Podaci i/ili postavke se mogu izgubiti kao posljedica kvara ili popravka uređaja. Epson ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak podataka, niti za izradu sigurnosne kopije podataka i/ili postavki, čak ni tijekom jamstvenog roka. Preporučamo izradu vlastite sigurnosne kopije podataka ili bilježenje podataka.

## Pomoć za korisnike u Europi

U Dokumentu o paneuropskom jamstvu potražite informacije o tome kako se obratiti Epson korisničkoj podršci.

## Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

### Epsonova služba informacija (Telefon: +0280242008)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

### Servisni centar za popravke:

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

## Gdje pronaći pomoć

Telefonski broj	Broj faksa	Adresa
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Pomoć za korisnike u Australiji

Epson Australija želi vam ponuditi visoku razinu korisničke usluge. Osim dokumentacije priložene uz proizvod nudimo i sljedeće izvore informacija:

### Vašeg dobavljača

Ne zaboravite da vaš dobavljač često može utvrditi i riješiti problem. Dobavljača biste trebali uvijek prvog zvati za savjete o problemima; dobavljač često može brzo i jednostavno riješiti problem i savjetovati vas što sljedeće možete učiniti.

### Internetski URL <http://www.epson.com.au>

Pristup web-stranicama Epson Australia. Doista se isplati povremeno uputiti na ove stranice! Ovo web-mjesto sadrži dio za preuzimanje upravljačkih programa, Epsonova mjesta za kontakt, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-pošta).

## Epson Centar za pomoć

Epson Centar za pomoć služi kao krajnja sigurnost da svi naši klijenti imaju pristup savjetima. Operateri u centru za pomoć mogu vam pomoći s instalacijom, konfiguracijom i radom vašeg Epson proizvoda. Osoblje za ponude centra za pomoć može vam ponuditi literaturu o novim Epsonovim proizvodima i uputiti vas najbližem prodavaču ili servisu. Ovdje je moguće dobiti odgovore na mnoge upite.

Brojevi centra za pomoć su:

Telefon: 1300 361 054

Faks: (02) 8899 3789

Preporučujemo vam da uz sebe imate sve relevantne podatke kada zovete. Što više informacija imate, brže ćemo vam pomoći riješiti problem. Navedene informacije obuhvaćaju dokumentaciju Epson proizvoda, vrstu računala, operativni sustav, programe i sve druge informacije koje smatrate potrebnima.

## Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge servisa koje pruža Epson Singapore su:



## Gdje pronaći pomoć

### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Putem e-pošte moguće je dobiti specifikacije proizvoda, upravljačke programe za preuzimanje, odgovore na često postavljena pitanja (FAQ), odgovore na upite o prodaji i tehničku podršku.

### Epson centar za pomoć (Telefon: (65) 6586 3111)

Tim centra za pomoć telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

---

## Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljena pitanja (FAQ) i e-pošta.

### Epson dežurni telefon (Telefon: (66) 2685 — 9899)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

---

## Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

Epson dežurni telefon      84-8-823-9239  
(Telefon):

Servisni centar:              80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

## Gdje pronaći pomoć

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

### Epson dežurni telefon

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

### Epson servisni centar

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22- 7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 — 118  
Surabaya

Telefon: (62) 31- 5355035  
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefon: (62) 274- 565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefon/Faks: (62) 61- 4516173

## Gdje pronaći pomoć

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No.49  
Makassar  
Telefon: (62)411-350147/411-350148

---

## Pomoć za korisnike u Hong Kongu

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti tvrtki Epson Hong Kong Limited.

### Početna stranica

Epson Hong Kong otvorio je lokalnu početnu stranicu na kineskom i engleskom jeziku kako bi korisnicima pružio sljedeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
- Najnovije verzije upravljačkih programa za Epson proizvode

Korisnici mogu ovoj stranici pristupiti na adresi:

<http://www.epson.com.hk>

### Dežurni telefon tehničke podrške

Tehničkom osoblju možete se obratiti i putem sljedećih telefonskih i brojeva faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

---

## Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje
- Često postavljana pitanja (FAQ), upiti o prodaji, pitanja putem e-pošte

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavni ured.

Telefon: 603-56288288

## Gdje pronaći pomoć

Faks: 603-56288388/399

### ***Epson Centar za pomoć***

- Upiti o prodaji i informacije o proizvodima (Info telefon)

Telefon: 603-56288222

- Upiti o popravcima i jamstvu, upotrebi proizvoda i tehnička podrška (Techline)

Telefon: 603-56288333

---

## **Pomoć za korisnike u Indiji**

Kontakti za informacije, podršku i usluge servisa su:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljačkim programima za preuzimanje i proizvodima.

## Gdje pronaći pomoć

**Epson Indija — sjedište — Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

**Epson Indija — regionalni uredi:**

Lokacija	Telefonski broj	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kalkuta	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nije dostupno
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Telefon za pomoć**

Za servis, informacije o proizvodima ili narudžbu spremnika — 18004250011 (9 — 21 h) — Broj je besplatan.

Za servis (korisnici CDMA & Mobile) — 3900 1600 (9 — 18 h) Predbroj je lokalni STD kod

**Pomoć za korisnike na Filipinima**

Za tehničku podršku kao i postprodajne usluge korisnici se mogu obratiti korporaciji Epson Philippines na telefonske brojeve i brojeve faksa te adresu e-pošte u nastavku:

Glavna linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Izravna linija centra za pomoć: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**World Wide Web** (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su specifikacije proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) i upiti putem e-pošte.

## Gdje pronaći pomoć

### Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)

Tim dežurnog telefona telefonskim putem vam može pomoći:

- u vezi s upitima o prodaji i informacijama o proizvodima
- u vezi s pitanjima o upotrebi ili problemima
- u vezi s upitima o popravcima i jamstvu

## Kazalo

### 2

2-strano.....61

### A

Automatska sekretarica.....70, 80

Automatski ulagač dokumenata (ADF).....25

problemi.....149

zaglavljivanja papira u.....133, 150

Autorsko pravo.....2

### B

Brzina

povećavanje.....145

Brzina ispisa

povećavanje.....145

Brzina ispisa, povećavanje.....141

Brzina, povećavanje.....141

### Č

Čišćenje

glava pisača.....112

pisač.....117

Čišćenje glave

Mac OS X.....112

upravljačka ploča.....113

Windows.....112

### D

Datum/vrijeme.....115

Dijeljenje pisača

Mac OS X.....45

Windows.....42

Dokumenti

ispisivanje.....32

DSL.....72

Dvostrani ispis.....38

### E

Easy Photo Print.....37

Epson

Easy Photo Print.....37

papir.....19

Epson Connect.....9, 93

Epson Event Manager.....67

### F

Faks emitiranja.....77

Faks sa spojenog telefona.....79

Faksiranje

primanje.....80

Faksiranje višestrukim primateljima.....77

Fotografija

softver.....37

### G

Glava pisača

čišćenje.....112

poravnavanje.....113

provjera.....110

### I

Inicijalizirajte.....152

ISDN.....72

Ispis

dvostrani.....38

Ispis više stranica po listu.....41

Ispisivanje

otkazivanje.....36

postavka.....38

prečac.....38

prilagodavanje veličini stranice.....40

tekst.....32

više stranica po listu.....41

Ispisivanje prijenosa faksa.....78

Izvjешće faksa.....82

### K

Kabeli sučelja.....165

Kontaktiranje Epsona.....166

Kopiranje

osnovno.....29

Kućni način rada.....51

Kvaliteta ispisa

poboljšavanje.....136

### L

Lampice

statusne lampice.....147

ljetno računanje vremena.....115

### M

Mac OS X

pristupanje postavkama pisača.....31

provjera statusa pisača.....130

Margine

problemi.....139

Mutni ispisi.....138, 140

**N**

Naknadno slanje faksa.....	78
Neispravni znakovi.....	139
Neporavnatost.....	137

**O**

Ograničenja kopiranja.....	13
Omotnice	
područje ispisa.....	158
umetanje.....	22
Otkazivanje ispisa.....	36
Mac OS X.....	36
Windows.....	36

**P**

Papir	
Epson specijalni papir.....	19
gužvanje.....	142
kapacitet umetanja.....	19
područje ispisa.....	157
problemi s uvlačenjem.....	141
specifikacije.....	156
umetanje.....	22
zaglavljivanje.....	131
PDF.....	61
Pisač	
čišćenje.....	117
provjera statusa.....	129
Pogreške	
faks.....	153
ispis.....	128
kopija.....	140
skeniranje.....	147
Pomoć	
Epson.....	166
Epson Event Manager.....	67
Epson skeniranje.....	66
Ponovno biranje.....	76
Poravnavanje glave pisača.....	113
Poruke o pogreškama.....	126
Postavke pisača	
tajmer isključivanja.....	116
tajmer mirovanja.....	116
Postavke proizvoda	
pristupanje za sustav Mac OS X.....	31
pristupanje za sustav Windows.....	30
Postavljanje brzog biranja.....	73
Postavljanje za grupno biranje.....	74
Povećavanje stranica.....	40
Pozivanje dokumenta.....	81
Prazne stranice.....	140
Pretpregled.....	57
Prilagodba slike.....	48
Prilagođavanje veličini stranice za ispisivanje.....	40
Problemi	
brzina ispisa.....	141
dijagnosticiranje.....	128
faks.....	153

ispis.....	128
kontaktiranje Epsona.....	166
margine.....	139
mutni ispisi.....	138
neispravni znakovi.....	139
nepravilne boje.....	138
pisač ne ispisuje.....	142
prazne stranice.....	140
pruge.....	137
rješavanje.....	166
skeniranje.....	147
uvlačenje papira.....	141
zaglavljivanje papira.....	131
zamazani ispisi.....	138, 140
zrcalna slika.....	140
Problemi s bojama.....	138
Problemi s kvalitetom skeniranja.....	150
Profesionalni način rada.....	55
Proizvod	
dijelovi.....	14
transport.....	119
Promjena veličine stranica.....	40
Provjera mlaznica.....	110
Mac OS X.....	110
upravljačka ploča.....	111
Windows.....	110
Pruge.....	137

**S**

Sat.....	115
Servis.....	166
Sigurnosne informacije.....	10
Smanjivanje veličine stranice.....	40
Softver	
deinstaliranje.....	121
Softver za skeniranje	
paketni softver.....	67
Specifikacije	
automatski ulagač dokumenata.....	159
faks.....	159
mehaničke.....	160
papir.....	156
pisač.....	156
skener.....	158
spremnici s tintom.....	155
standardi i odobrenja.....	163
Specifikacije područja ispisa.....	157
Spremnici s tintom	
kataloški brojevi.....	155
Spremnici tinte	
zamjena kad su prazni.....	105
Staklo skenera.....	27
Status Monitor	
Mac OS X.....	130
Statusne lampice.....	147
treperenje.....	143

**Š**

Štednja energije.....	116
-----------------------	-----



**T**

Tehnička podrška.....	166
Tekst	
ispisivanje dokumenata.....	32
Tinta	
CB ispis.....	101
CB ispis u sustavu Mac.....	103
CB ispis u sustavu Windows.....	101
mjera opreza.....	95
privremeni ispis crnom tintom.....	101
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Mac OS X.....	99
provjera stanja spremnika tinte u sustavu Windows.....	98
provjera statusa spremnika pomoću upravljačke ploče.....	100
ušteda crne tinte u sustavu Windows.....	104
Točkasti okvir.....	58
Transport proizvoda.....	119
Trgovačke marke.....	2

**U**

Umetanje	
papir.....	19, 22
Upravljački program.....	66
deinstaliranje.....	121
pristupanje za sustav Mac OS X.....	31
pristupanje za sustav Windows.....	30
Upravljanje zadacima ispisa	
Windows.....	129
Uredski način rada.....	53
USB	
priključak.....	165
Usluga za informacije o faksu.....	81

**V**

Više stranica po listu.....	41
Vodoravne pruge.....	137

**W**

Web usluga.....	93
Web-usluga.....	9
Windows	
pristupanje postavkama pisača.....	30
provjera stanja pisača.....	129
upravljanje zadacima ispisa.....	129

**Z**

Zaglavlje faksa.....	75
Zaglavljer.....	75
Zaglavljanja papira.....	131
zaglavljivanje papira.....	149
Zahtjevi sustava.....	155
Zamazani ispisi.....	138
Zamjena spremnika tinte.....	105
Zrcalna slika.....	140
Zvona za odgovor.....	80