

# Lietotāja rokasgrāmata

---

---

---

## Autortiesības un preču zīmes

### Autortiesības un preču zīmes

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt meklēšanas sistēmā vai jebkādā formā nodot, izmantojot dažādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus. Ražotājs neuzņemas atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Ražotājs arī neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas varētu rasties izmantojot šī dokumenta informāciju. Šeit esošā informācija paredzēta tikai darbam ar Epson produktu. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu darbā ar citiem produktiem.

Ne Seiko Epson Corporation, ne tā filiāles neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām, šo produktu nepareizi lietojot, veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot (izņemot ASV) vai neņemot vērā Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos interfeisa kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.

Intel® ir reģistrēta Intel Corporation preču zīme.

PowerPC® ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

*Vispārīga norāde: citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.*

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Satura rādītājs

### ***Autortiesības un preču zīmes***

Autortiesības un preču zīmes. . . . . 2

### ***Ievads***

Kur atrast informāciju. . . . . 5

Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes. . . . . 5

Operētājsistēmas versijas. . . . . 5

### ***Svarīgas instrukcijas***

Drošības instrukcijas. . . . . 7

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu. . . . . 7

Produkta uzstādīšana un lietošana. . . . . 7

Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu. . . . . 9

Darbības ar tinti. . . . . 9

### ***Informācija par ierīci***

Produkta daļas. . . . . 10

Vadības paneļa pamācība. . . . . 11

Pogas. . . . . 11

Lampīņas. . . . . 12

### ***Darbības ar papīru un drukas materiāliem***

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā. . . . . 13

Papīra uzglabāšana. . . . . 13

Papīra izvēle. . . . . 13

Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri. . . . . 14

Papīra un aplokšņu ievietošana. . . . . 15

### ***Drukāšana***

Printera draiveris un Status Monitor. . . . . 17

Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Windows. . . . . 17

Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X. . . . . 18

Pamatdarbības. . . . . 19

Drukāšanas pamatinstrukcijas. . . . . 19

Drukāšanas atcelšana. . . . . 22

Citas opcijas. . . . . 23

Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows). . . . . 23

Divpusēja drukāšana (tikai operētājsistēmā Windows). . . . . 24

Drukāšana ar ietilpināšanu lapā. . . . . 25

Lapas uz vienas loksnes drukāšana. . . . . 26

Produkta koplietošana drukāšanai. . . . . 28

Iestatīšana operētājsistēmā Windows. . . . . 28

Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X. . . . . 31

### ***Tintes uzpilde***

Tintes pudeles drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specifikācijas. . . . . 32

Drošības instrukcijas. . . . . 32

Piesardzības pasākumi tintes uzpildes laikā. . . . . 32

Tintes pudeles specifikācijas. . . . . 33

Tintes līmeņa pārbaude. . . . . 33

Tintes tvertnes atkārtota uzpilde. . . . . 33

### ***Produkta un programmatūras apkope***

Drukas galviņas sprauslu pārbaude. . . . . 37

Utilitprogrammas Sprauslu pārbaude lietošana operētājsistēmā Windows. . . . . 37

Utilitprogrammas Sprauslu pārbaude lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . . 37

Produkta pogu lietošana. . . . . 38

Drukas galviņas tīrīšana. . . . . 39

Utilitprogrammas Galviņas tīrīšana lietošana operētājsistēmā Windows. . . . . 40

Utilitprogrammas Galviņas tīrīšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . . 40

Produkta pogu lietošana. . . . . 40

Drukas galviņas līdzināšana. . . . . 41

Utilitprogrammas Drukas galviņas līdzināšana lietošana operētājsistēmā Windows. . . . . 41

Utilitprogrammas Drukas galviņas līdzināšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . . 42

Papīra vadotnes tīrīšana. . . . . 42

Utilitprogrammas Papīra vadotnes tīrīšana lietošana operētājsistēmā Windows. . . . . 42

## Satura rādītājs

Utilitprogrammas Papīra vadotnes tīrīšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	43
Tintes nomaiņa tintes padeves caurulītē. . . . .	43
Utilitprogrammas Galviņas skalošana ar tinti lietošana operētājsistēmā Windows. . . . .	44
Utilitprogrammas Galviņas skalošana ar tinti lietošana operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	44
Enerģijas taupīšana. . . . .	45
Operētājsistēmā Windows. . . . .	45
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	45
Lapu skaita pārbaude papīra padevē. . . . .	46
Produkta tīrīšana. . . . .	46
Produkta ārpusē tīrīšana. . . . .	46
Produkta iekšpusē tīrīšana. . . . .	46
Produkta pārvadāšana. . . . .	46
Programmatūras pārbaude un instalēšana. . . . .	48
Datorā instalētās programmatūras pārbaude. . . . .	48
Programmatūras instalēšana. . . . .	49
Programmatūras atinstalēšana. . . . .	49
Operētājsistēmā Windows. . . . .	50
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	51

**Drukāšanas problēmu novēršana**

Problēmas noteikšana. . . . .	52
Kļūdu indikatori. . . . .	52
Produkta statusa pārbaude. . . . .	53
Iesprūdis papīrs. . . . .	55
Iesprūduša papīra izņemšana no produkta iekšpusē. . . . .	56
Kā novērst papīra iestrēgšanu. . . . .	56
Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows). . . . .	57
Drukas kvalitātes palīdzība. . . . .	57
Horizontāla saplūšana. . . . .	58
Vertikālā saplūšana vai nobīde. . . . .	58
Izdrukas ir izplūdušas, izsmērētas vai nodilušas, vai tintes padeve ir vāja. . . . .	59
Dažādas izdruku problēmas. . . . .	60
Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes. . . . .	60
Nepareizas piemales. . . . .	60
Izdruka ir nedaudz sašķiepta. . . . .	60
Apgriezts attēls. . . . .	60
Tukšu lapu drukāšana. . . . .	61
Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi. . . . .	61
Drukāšana ir pārāk lēna. . . . .	61
Papīrs netiek padots pareizi. . . . .	62
Papīrs netiek padots. . . . .	62
Tiek padotas vairākas lapas. . . . .	62

Nepareizi ievietots papīrs. . . . .	62
Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots . . . . .	63
Produkts nedrukā. . . . .	63
Visas lampiņas ir izslēgtas. . . . .	63
Deg tikai strāvas padeves lampiņa. . . . .	63
Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows). . . . .	64
Citas problēmas. . . . .	65
Parasto papīru klusa drukāšana. . . . .	65

**Informācija par produktu**

Tintes pudeles. . . . .	66
Sistēmas prasības. . . . .	66
Operētājsistēmā Windows. . . . .	66
Operētājsistēmā Mac OS X. . . . .	66
Tehniskās specifikācijas. . . . .	67
Printera specifikācijas. . . . .	67
Tīkla interfeisa specifikācija. . . . .	69
Mehāniskās specifikācijas. . . . .	69
Elektriskās specifikācijas. . . . .	69
Vide. . . . .	70
Standarti un apstiprinājumi. . . . .	70
Saskarne. . . . .	71

**Kur saņemt palīdzību**

Tehniskā atbalsta interneta vietne. . . . .	72
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru. . . . .	72
Pirms sazināties ar Epson. . . . .	72
Palīdzība lietotājiem Eiropā. . . . .	73
Palīdzība lietotājiem Taizemē. . . . .	73
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā. . . . .	73
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā. . . . .	73
Palīdzība lietotājiem Malaizijā. . . . .	74
Palīdzība lietotājiem Indijā. . . . .	75
Palīdzība lietotājiem Filipīnās. . . . .	76

**Indekss**

---

## Ievads

# Kur atrast informāciju

Jaunākā tālāk minēto rokasgrāmatu versija ir pieejama Epson atbalsta vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

**Sāciet šeit (drukāts materiāls):**

Ietver informāciju par produkta uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

**Lietotāja rokasgrāmata (PDF):**

Ietver detalizētas darbības, drošības un problēmu novēršanas instrukcijas. Skatiet šo rokasgrāmatu, kad lietojat produktu bez datora.

Lai skatītu PDF rokasgrāmatu, nepieciešama Adobe Acrobat Reader 5.0 vai jaunāka versija vai programma Adobe Reader.

**Tīkla vednis (HTML):**

Ietver tīkla administratoriem paredzētu informāciju par printera draiveri un tīkla iestatījumiem.

# Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes

Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes šajā rokasgrāmatā ir norādīti tādā veidā, kā redzams zemāk, un to nozīme ir šāda.



**Brīdinājums**

*tās ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.*



**Svarīga informācija**

*ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.*

**Piezīme**

*ietver noderīgus padomus par produkta darbību un tās ierobežojumus.*

# Operētājsistēmas versijas

Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi saīsinājumi.

- Windows 7 apzīmē Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional un Windows 7 Ultimate.

## **Ievads**

- ❑ Windows Vista apzīmē Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition un Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP apzīmē Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition un Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X attiecas uz Mac OS X 10.5.8 vai jaunākas.

---

## Svarīgas instrukcijas

### Drošības instrukcijas

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai garantētu drošu šī produkta lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē. Ņemiet arī vērā visas uz produkta norādītās instrukcijas un brīdinājumus.

- Izmantojiet tikai kopā ar produktu piegādāto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu iekārtu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo produktu vai piegādātā elektrības vada izmantošana ar citu iekārtu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- pārlicinieties, ka jūsu maīnstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam;
- Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspraudņa, printera, vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti produkta rokasgrāmatās.
- izraujiet produkta elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; produktā ir iekļuvis šķidrums; produkts ir nokritis vai tā apvalks ir bojāts; produkts nedarbojas pareizi vai parāda izteiktu veiktspējas maiņu. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav aprakstīti lietošanas instrukcijās;
- novietojiet produktu sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli izraut kontaktspraudni.
- neuzglabājiet un nenovietojiet produktu zem atklātas debess, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- Uzmanieties, lai neuzlietu uz produkta šķidrumu, un nerīkojieties ar produktu ar mitrām rokām.
- Šim produktam ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiostimulatoriem. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiostimulatoru darbību.

**Piezīme:**

Tālāk sniegta drošības informācija par tinti.

➔ ["Tintes uzpilde" 32. lpp.](#)

## Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par produktu



Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no produkta vai jūsu īpašuma bojājumiem. Saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē.

---

### Produkta uzstādīšana un lietošana

- nebloķējiet vai nenosedziet produkta ventilācijas atveres;
- izmantojiet tikai uz produkta etiķetes norādīto enerģijas avota veidu;
- neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas;

## Svarīgas instrukcijas

- neizmantojiet kontaktrozetes, kuras kontrolē sienas slēdži vai automātiskie taimeris;
- visai datora sistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu telefonu pamata vienībām;
- elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas; neizvietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un neļaujiet kāpt uz vadiem vai skriet tiem pāri; pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kuros tie ieiet un iziet no transformatora;
- ja jūs produktam izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību; pārliecinieties, vai visu sienas rozetē iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību;
- ja esat paredzējis produktu izmantot Vācijā, ēkai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru jaudas slēdzi, lai nodrošinātu aizsardzību produkta īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos;
- ja šis produkts tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju vērsumu. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar vadu savienotās iekārtas;
- novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz produkta pamatni. Ja novietojat produktu pie sienas, atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp produkta aizmuguri un sienu. Produkts nedarbojas pareizi, ja tas atrodas slīpā stāvoklī;
- uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte;
- aiz ierīces ir jāatstāj vieta vadiem, un virs ierīces jābūt vietai, lai varētu pilnīgi pacelt printera vāku;
- ierīces priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai apdrukātais papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts;
- izvairieties no vietām, kurās notiek straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet produktu no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem;
- neievietojiet priekšmetus produkta atverēs;
- drukāšanas laikā nelieciet rokas ierīces iekšpusē;
- neaiztieciet balto plakano kabeli un tintes padeves caurulītes ierīces iekšpusē;
- produkta iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus ar uzliesmojošām gāzēm. Tas var izraisīt ugunsgrēku;
- nepārvietojiet drukas galviņu ar roku; citādi iespējami ierīces bojājumi;
- vienmēr izslēdziet produktu, izmantojot pogu . Neatvienojiet produkta elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, līdz lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- pirms ierīces pārvietošanas pārliecinieties, vai drukas galviņa atrodas izejas pozīcijā (pašā tālākajā labās puses pozīcijā);
- ja tintes līmenis ir zemāks par tintes tvertnes apakšējo līniju, tinte drīz jāuzpilda. Turpinot lietot ierīci, ja tintes līmenis ir zemāks par tvertnes apakšējo ierobežojumu, iespējami ierīces bojājumi.
- ja ilgāku laiku neizmantojat produktu, neaizmirstiet izraut elektrības vadu no rozetes;



## Svarīgas instrukcijas

- ❑ produkta kalpošanas laikā var būt nepieciešams nomainīt netirās tintes paliktņi, kad tas ir pilns. Kad un cik bieži tas ir nepieciešams, ir atkarīgs no izdrukāto lapu skaita, apdrukājamā materiāla veida un produkta izpildīto tīrīšanas ciklu skaita. Epson Status Monitor vai vadības paneļa lampiņas informē jūs, kad ir nepieciešams nomainīt šo detaļu. Paliktņa nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka produkts ir beidzis darboties atbilstoši savam specifikācijām. Šīs detaļas maiņa ir parasta apkopes darbība produkta specifikāciju ietvaros, un tā nav problēma, kas prasa remontu. Tāpēc Epson garantija nesedz šādas nomaiņas izdevumus. Ja jums produktam nepieciešams nomainīt tintes paliktņi, to var izdarīt autorizēts Epson pakalpojumu sniedzējs. Tā nav detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

---

## Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu

**Piezīme:**

Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

- ❑ Neizmantojiet šo produktu medicīnas iestādēs vai medicīniska aprīkojuma tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektriskā medicīniskā aprīkojuma darbību.
- ❑ Neizmantojiet šo produktu automātiski vadītu iekārtu (piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas) tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt šīs iekārtas un izraisīt negadījumus.


---

## Darbības ar tinti


➔ ["Tintes uzpilde" 32. lpp.](#)

# Informācija par ierīci

## Produkta daļas

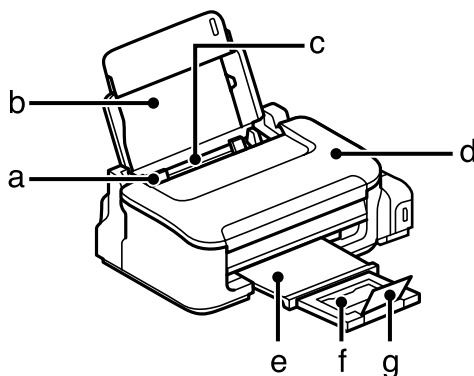


a.	Malu vadotne
b.	Papīra balsts
c.	Aizmugurējā papīra padeve
d.	Printera vāks
e.	Izejas paplāte
f.	Izejas paplātes paplašinājums
g.	Aizturis

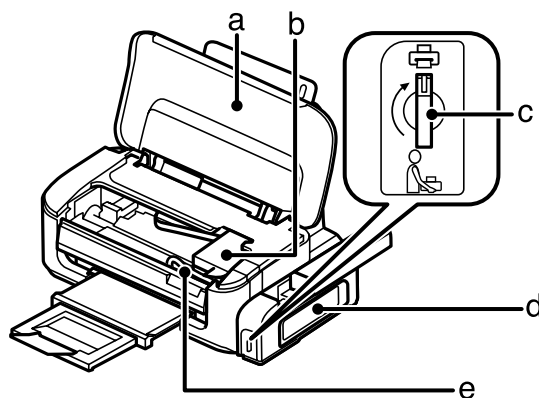

a.	Printera vāks
b.	Drukšanas galviņa (zem šī nodalījuma)
c.	Transportēšanas fiksators
d.	Tintes rezervuāru tvertne (tintes tvertne)
e.	Tintes caurulīte

## Informācija par ierīci

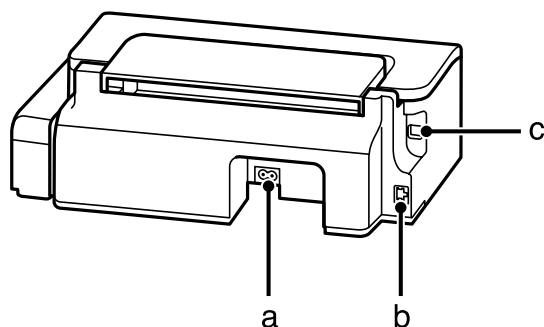


a.	Maiņstrāvas ieeja
b.	LAN ports*
c.	USB savienojums

\* Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

## Vadības paneļa pamācība

**Piezīme:**


Lai gan vadības paneļa dizains var mazliet atšķirties no faktiskās ierīces, taču darbības metodes ir tādas pašas.

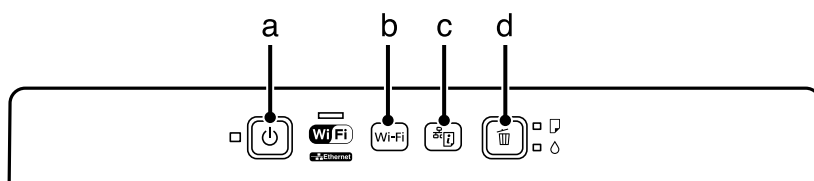


## Pogas


	Pogas	Funkcija
a	⏻ *3 *4	ieslēdz vai izslēdz produktu.
b	Wi-Fi*1 *2	Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai izpildītu Wi-Fi iestatišanu. Nospiediet, lai atceltu tīkla kļūdas indikatoru. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tīkla vedni.
c	📶*2 *3	Drukā tīkla statusa lapu.


## Informācija par ierīci

	Pogas	Funkcija
d	 *4	Atceļ drukāšanu drukas darba laikā. Atsāk drukāšanu pēc papīra izbeigšanās kļūdas, iesprūduša papīra kļūdas, vairāku lapu padošanas kļūdas vai kļūdas, kas norāda, ka printera tintes paliktņiem tuvojas kalpošanas laika beigas. Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai izpildītu drukas galviņas tīrīšanu.



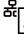


\*1 Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

\*2 Nospiediet vienlaikus pogas **Wi-Fi** un , lai Wi-Fi sāktu izmantot PIN kodu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tīkla vedni.

\*3 Turot nospiestu pogu , ieslēdziet produktu, lai atjaunotu tīkla iestatījumu noklusējuma vērtības.

\*4 Turot nospiestu pogu , ieslēdziet produktu, lai izdrukātu sprauslu pārbaudes paraugu. ➔ "[Drukšanas galviņas sprauslu pārbaude](#)" 37. lpp.

## Lampiņas

Lampiņas	Funkcija
	Deg, kad produkts ir ieslēgts. Mirgo, kad ierīce saņem datus, drukā vai notiek drukšanas galviņas tīrīšana.
 *	Paliiek ieslēgta, kamēr produkts ir pievienots tīklam. Mirgo, kamēr notiek tīkla iestatījumu pielāgošana.
 *	
	➔ " <a href="#">Kļūdu indikatori</a> " 52. lpp.
	➔ " <a href="#">Kļūdu indikatori</a> " 52. lpp.

\* Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no produkta.

---

# Darbības ar papīru un drukas materiāliem

---


## Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā

Jūs varat iegūt lieliskus rezultātus, izmantojot gandrīz visus parastā papīra veidus. Tomēr, Epson nodrošina speciālos papīra veidus, kas paredzēti izmantošanai ar Epson tintes produktos esošo tinti, kā arī iesaka šo papīra veidu izmantošanu, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes rezultātus.

Ievietojot Epson izplatīto speciālo papīru, vispirms izlasiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā, un iegaumējiet sekojošās lietas.

**Piezīme:**

- ❑ *Ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padevē ar apdrukājamo pusi uz augšu. Apdrukājāmā puse parasti ir baltāka. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā. Dažiem papīra veidiem ir nogriezti stūri, lai palīdzētu noteikt pareizo ievietošanas virzienu.*
- ❑ *Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt izdrukas tintes izmērēšanos. Nelietojiet salocītu, rievotu vai saplēstu papīru.*

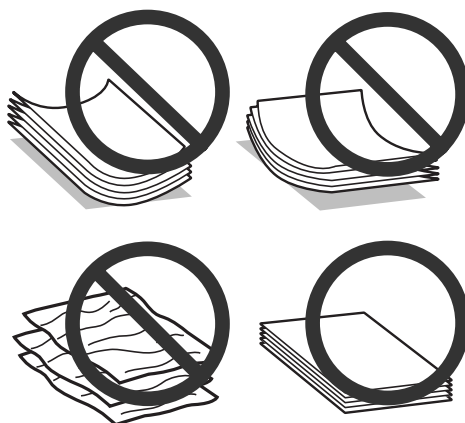

---

## Papīra uzglabāšana

Ievietojiet neizlietoto papīru tā oriģinālajā iepakojumā uzreiz pēc tam, kad esat beidzis drukāt. Uzglabājiet neizmantoto papīru un izdrukas vietās, kur tās nevar tikt pakļautas augstai temperatūrai, mitrumam un tiešai saules staru iedarbībai.

## Papīra izvēle

Informāciju par papīra un citu materiālu ievietošanas daudzumu skatiet tabulā turpmāk.

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes)
Parastais papīrs*1	Letter*2	līdz 11 mm
	A4*2	līdz 11 mm
	B5*2	līdz 11 mm
	A5*2	līdz 11 mm
	A6*2	līdz 11 mm
	Legal	1
	Lietotāja norādīts	1
Aploksnes	#10	10
	DL	10
	C6	10
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4*2	80
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	A4	80
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matēts papīrs — smagsvara)	A4	1

\*1 Papīrs, kura svars ir no 64 g/m<sup>2</sup> (17 mārciņām) līdz 90 g/m<sup>2</sup> (24 mārciņām).

\*2 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 30 loksnes.

**Piezīme:**

Papīra pieejamība ir atkarīga no vietas.

## Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri

Produkts automātiski pielāgojas drukas iestatījumos izvēlētajam papīra veidam. Tādēļ papīra veida iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas informē produktu, kādu papīra veidu izmantojat, un attiecīgi pielāgo tintes klājumu. Zemāk redzamajā tabulā redzami papīra iestatījumi, starp kuriem jums jāizvēlas.

Šim papīra veidam	Papīra veids printera draiveri
Parasts papīrs	plain papers (parastie papīri)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matēts papīrs — smagsvara)	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	
Aploksnes	Envelope (Aploksnes)

## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

**Piezīme:**


Speciālo drukas materiālu pieejamība ir atkarīga no iegādes vietas. Lai iegūtu jaunāko informāciju par jūsu reģionā pieejamajiem drukas materiāliem, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

➔ ["Tehniskā atbalsta interneta vietne" 72. lpp.](#)

## Papīra un aplokšņu ievietošana

Sekojiem šiem soļiem, lai ievietotu papīru:


- 1 Atveriet padevēja balstu un izvades paliktņi, pēc tam paceliet aizturi.

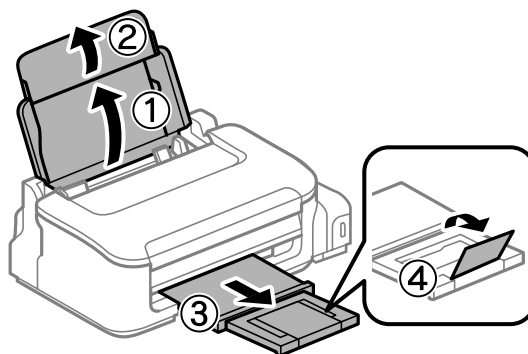

**Piezīme:**

ierīces priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai apdrukātais papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.


- 2 Pavirziet malu vadotnes pa kreisi.
- 3 Ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padevējā ar apdrukājamo pusi uz augšu pie labās puses malas.

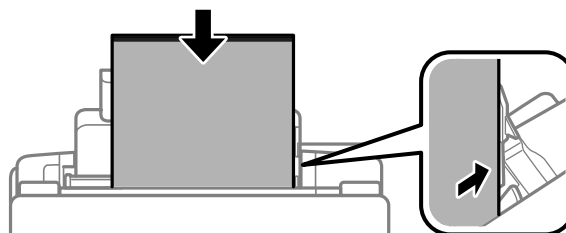


## Darbības ar papīru un drukas materiāliem

### Piezīme:

- ❑ Pirms ievietojat papīru, pārļapoņiet to un nolīdziniet tā malas.
- ❑ Apdrukājamā puse parasti ir baltāka nekā otra puse.
- ❑ Vienmēr ievietojiet papīru aizmugurējā papīra padevējā ar īsāko malu pa priekšu pat tad, ja drukājat ainavorientācijas attēlus.
- ❑ Var izmantot šādu izmēru papīru ar caurumiem iesiešanai: A4, A5, A6, Legal, Letter. Vienlaikus ievietojiet tikai 1 papīra loksni.
- ❑ Aplokšnes ievietojiet ar īsāko malu pa priekšu un pārloku uz leju.

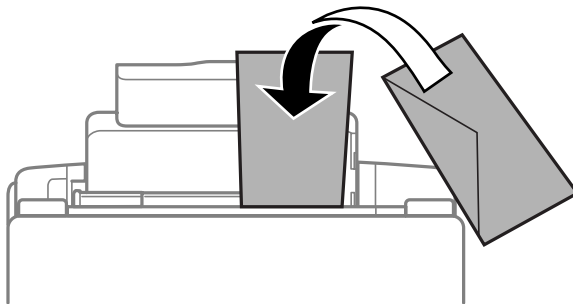


- ❑ Neizmantojiet sarullējušās, salocītas un salīmējušās aplokšnes vai tādas, kurām ir plastmasas lodziņi.
- ❑ Nolīdziniet aplokšni un pārlokus pirms ievietošanas.

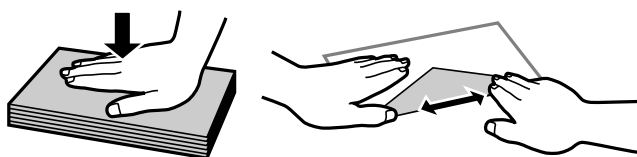

- ❑ Nolīdziniet galveno aplokšnes malu pirms ievietošanas.
- ❑ Neizmantojiet pārāk plānas aplokšnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

4

Pievirziet malu vadotni papīra kreisās puses malai, taču nepiespiediet pārāk cieši.

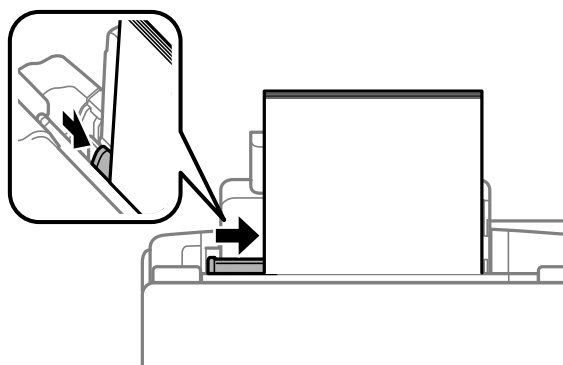

### Piezīme:

Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs bultas atzīmes ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārļiecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.

➔ "Papīra izvēle" 13. lpp.



---

# Drukāšana

---

## Printera draiveris un Status Monitor

Printera draiveris ļauj jums izvēlēties dažādus iestatījumus, lai iegūtu labākos drukāšanas rezultātus. Statusa monitors un printera utilitprogrammas palīdz veikt produkta pārbaudi un nodrošināt vislabākos darba apstākļus.

**Piezīme Windows lietotājiem:**

- Jūsu printera draiveris automātiski atrod un instalē jaunāko printera draivera versiju no Epson tīmekļa vietnes. Noklikšķiniet uz pogas **Software Update (Programmatūras atjaunināšana)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Ja šī poga nav redzama logā **Maintenance (Apkope)**, ar peļi norādiet uz **All Programs (Visas programmas)** vai **Programs (Programmas)** Windows izvēlnē **Sākt** un skatiet mapē **EPSON**.
- Ja vēlaties mainīt draivera valodu, izvēlieties nepieciešamo valodu, izmantojot iestatījumu **Language (Valoda)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)**. Atkarībā no iegādes vietas, šī funkcija var nebūt pieejama.

---

## Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows

Printera draiverim var piekļūt no lielākās daļas Windows lietojumprogrammu, Windows izvēlnes **Start (Sākt)** vai **taskbar (uzdevumjosla)**.

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet printera draiverim no šīs lietojumprogrammas.

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām jūsu izmantotajām Windows lietojumprogrammām, piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes **Start (Sākt)** vai **taskbar (uzdevumjosla)**.

Sīkākai informācijai par piekļuvi printera draiverim, skatiet sekojošās nodaļas.

**Piezīme:**

Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami printera draivera loga ekrānuzņēmumi ir no Windows 7.

## Piekļuve no Windows lietojumprogrammām

- 1** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** vai **Print Setup (Drukšanas iestatīšana)** izvēlnē **File (Fails)**.
- 2** Logā, kas parādās, noklikšķiniet uz **Printer (Printeris)**, **Setup (Iestatīšana)**, **Options (Opcijas)**, **Preferences** vai **Properties (Rekvizīti)**. (Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, jums būs jāuzklikšķina uz vienas vai vairāku pogu kombinācijas.)

## Piekļuve no izvēlnes **Sākt**

- Windows 7:**  
Noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta un izvēlieties **Printing preferences (Drukšanas preferences)**.

## Drukāšana

### ❑ Windows Vista:

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**. Tad izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Select printing preferences (Atlasīt drukāšanas preferences)**.

### ❑ Windows XP:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)** (**Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**) un pēc tam uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**. Izvēlieties produktu un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)** izvēlnē **File (Fails)**.


## Piekluve no īsinājumiem izvēlnē taskbar (uzdevumjosla)

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonai izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Printer Settings (Printeru iestatījumi)**.

Lai pievienotu īsinājumiem Windows izvēlnē taskbar (uzdevumjosla), vispirms piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt), kā aprakstīts iepriekš. Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Shortcut Icon (Saīsnas ikona)**.

## Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Printeru draiveru logā izmēģiniet vienu no sekojošajām procedūrām.

- ❑ Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz vienuma un pēc tam noklikšķiniet uz **Help (Palīdzība)**.
- ❑ Noklikšķiniet uz pogas  loga augšējā labajā pusē un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma (tikai operētājsistēmā Windows XP).

## Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X

Tālāk redzamajā tabulā attēlots, kā piekļūt printera draiveru dialoglodziņiem.

Dialoglodziņš	Kā tam piekļūt
Page Setup	Lietojumprogrammas izvēlnē <b>File (Fails)</b> noklikšķiniet uz <b>Page Setup</b> . <i>Piezīme:</i> <i>atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē <b>Page Setup</b> var neparādīties izvēlnē <b>File (Fails)</b>.</i>
Print	Lietojumprogrammas izvēlnē <b>File (Fails)</b> noklikšķiniet uz <b>Print</b> .
Epson Printer Utility 4	Operētājsistēmā Mac OS X 10.7 noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē Apple un pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Scan</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> un pēc tam uz <b>Open Printer Utility</b> . Ja izmantojat Mac OS X 10.6, noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē Apple, pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Fax</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> un pēc tam uz <b>Open Printer Utility</b> . Ja izmantojat Mac OS X 10.5, noklikšķiniet uz <b>System Preferences</b> izvēlnē Apple, pēc tam noklikšķiniet uz <b>Print &amp; Fax</b> . Izvēlieties savu produktu sarakstlodziņā <b>Printers</b> , noklikšķiniet uz <b>Open Print Queue</b> un pēc tam uz pogas <b>Utility</b> .

## Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Noklikšķiniet uz pogas  **Help (Palīdzība)** dialoglodziņā Print (Drukāt).

## Pamatdarbības


### Drukāšanas pamatinstrukcijas

**Piezīme:**

- atkarībā no modeļa ekrānuzņēmumi šajā nodaļā var atšķirties.
- Pirms drukāšanas pareizi ievietojiet papīru.
  - ➔ "Papīra un aplokšņu ievietošana" 15. lpp.
- Informāciju par apdrukājamo apgabalu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.
  - ➔ "Drukājamā platība" 68. lpp.
- Pēc iestatīšanas pabeigšanas izdrukājiet vienu parauga izdruk, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējo izdruku drukāšanas.

### Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- 2 Atveriet printera iestatījumus.
  - ➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.

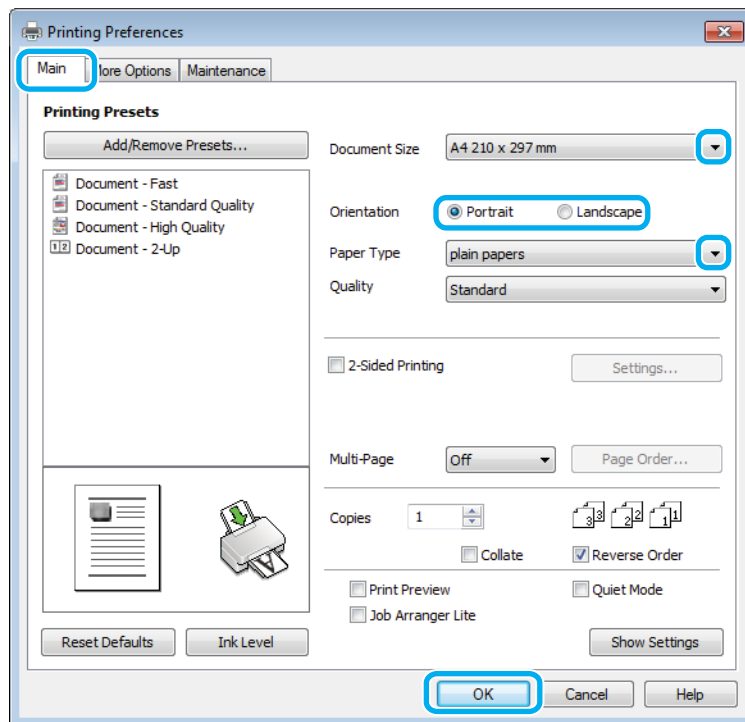

- 3 Noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**.

## Drukāšana

- Izvēlieties atbilstošu Document Size (Dokumenta izmērs) iestatījumu. Jūs varat definēt arī individuālu papīra formātu. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā.
- Izvēlieties **Portrait (Portrets)** (statenisks attēls) vai **Landscape (Ainava)** (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.

**Piezīme:**  
Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainava)**.

- Izvēlieties atbilstošu Paper Type (Papīra veids) iestatījumu.  
➔ "Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 14. lpp.

**Piezīme:**  
Drukas kvalitāte tiek automātiski pielāgota izvēlētajam Paper Type (Papīra veids) iestatījumam.

- Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.

**Piezīme:**  
Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- Izdrukājiet failu.

## Produkta pamatiestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

**Piezīme:**  
Printera draivera logu ekrānuuzņēmumi šajā nodaļā ir no operētājsistēmas Mac OS X 10.7.


- Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

## Drukāšana

2

Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).

➔ "Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.

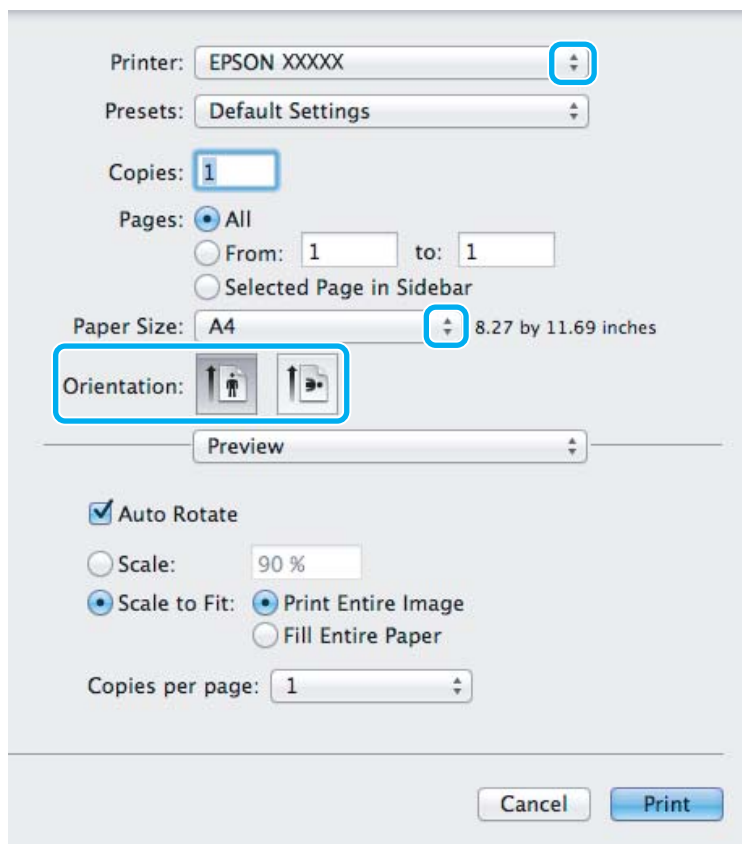**Piezīme:**

Ja tiek parādīts dialoglodziņš, noklikšķiniet uz pogas **Show Details** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai uz pogas ▼ (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), lai izvērstu šo dialoglodziņu.

3

Opcijā Printer iestatiet pašreiz izmantoto produktu.

**Piezīme:**

Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, dažus no šajā dialoglodziņā redzamajiem iestatījumiem var nebūt iespējams izvēlēties. Tādā gadījumā lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz **Page Setup** un tad veiciet nepieciešamos iestatījumus.

4

Izvēlieties atbilstošu Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu.

5

Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Orientation.

**Piezīme:**

drukājot aplokšnes, izvēlieties ainavorientāciju.

## Drukāšana

- 6** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1  
 Selected Page in Sidebar

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Print Settings

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

▼ Advanced Settings:

Brightness 0

Contrast 0

Cancel Print


- 7** Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu Media Type (Materiālu veids).  
 ➔ "Papīra veida iestatījumi, izmantojot printera draiveri" 14. lpp.

- 8** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

## Drukāšanas atcelšana

Ja jums nepieciešams atcelt drukāšanu, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

## Produkta pogu lietošana

Nospiediet pogu , lai atceltu notiekošu drukas darbu.

## Operētājsistēmā Windows

**Piezīme:**

Nav iespējams atcelt drukas darbu, kas ir jau pilnībā nosūtīts uz produktu. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot produktu.


## Drukāšana

- 1 Atveriet EPSON Status Monitor 3.  
➔ ["Operētājsistēmā Windows" 53. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Print Queue (Drukas rinda)**. Parādās Windows Spooler (Windows spolētāja).
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atcelt, un pēc tam izvēlieties **Cancel (Atcelt)**.

## Operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk norādītajiem soļiem, lai atceltu drukas darbu.

- 1 Sadaļā Dock noklikšķiniet uz savas ierīces ikonas.
- 2 Document Name (Dokumenta nosaukuma) sarakstā izvēlieties dokumentu, kurš tiek drukāts.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Delete**, lai atceltu drukas darbu.

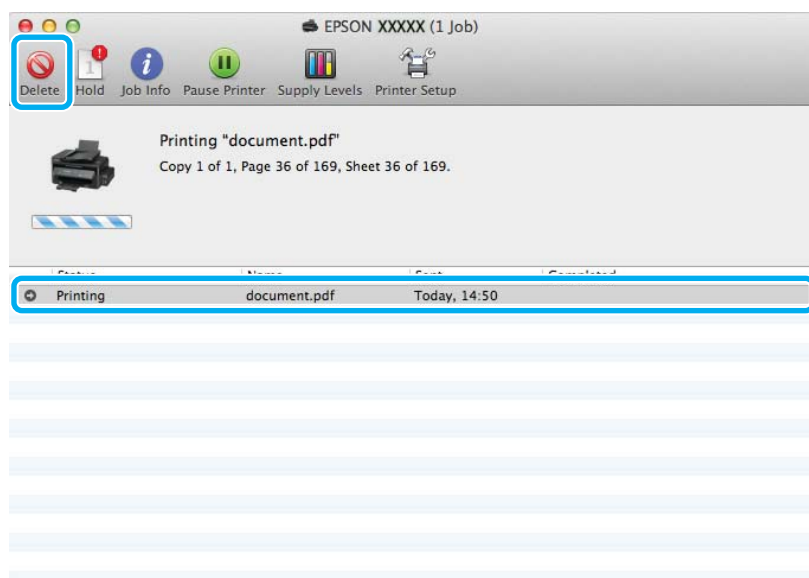

## Citas opcijas

### Produkta sākotnējie iestatījumi (tikai operētājsistēmā Windows)

Printera draivera sākotnējie iestatījumi padara drukāšanu ļoti vieglu. Tāpat varat arī izveidot savus sākotnējos iestatījumus.

### Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)

2

Izvēlieties Printing Presets (Druk. iepriekšnot. vērt.) cilnē Main (Galvenie). Produkta iestatījumiem automātiski tiek iestatītas uznirstošajā logā redzamās vērtības.

## Divpusēja drukāšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Lai drukātu uz abām papīra pusēm, izmantojiet printera draiveri.



Ir pieejami divi abpusējas drukāšanas veidi: standarts un salocīts buklets.

Divpusēja drukāšana ir pieejama tikai tālāk minētajiem papīra veidiem un formātiem.

Papīrs	Izmērs
Parasts papīrs	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4

### Piezīme:

- Šī funkcija nav pieejama operētājsistēmā Mac OS X.
- Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.
- Šī funkcija var nebūt pieejama, ja piekļuve produktam tiek veikta ar tīkla starpniecību vai tas tiek izmantots kā koplietošanas printeris.
- Ievietošanas daudzums, lietojot divpusējo drukāšanu, var būt atšķirīgs.  
➔ "Papīra izvēle" 13. lpp.
- Izmantojiet tikai tādus papīra veidus, kas ir piemēroti divpusējai drukāšanai. Pretējā gadījumā izdrukas kvalitāte var pazemināties.
- Atkarībā no papīra veida un tintes daudzuma, kas tiek patērēts teksta un attēlu drukāšanai, tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.
- Divpusējas drukāšanas laikā papīra virsma var tikt sasmērēta.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir iespējota opcija EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

1

Atveriet printera iestatījumus.

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.



## Drukāšana

2 Atlasiet izvēles rūtiņu **2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana)**.

3 Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.

**Piezīme:**

*Ja nepieciešams drukāt salocītu bukletu, izvēlieties **Booklet (Buklets)**.*

4 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

**Piezīme:**


Faktiskā iesiešanas piemale var atšķirties no norādītajiem iestatījumiem, atkarībā no jūsu izmantotās lietojumprogrammas. Pamēģiniet pirms visa drukas darba drukāšanas izdrukāt pāris loksnes, lai pārbaudītu faktiskos rezultātus.

Pirms atkārtotas papīra ievietošanas pārlicinieties, vai tinte ir pilnībā izžuvusi.

---

## Drukāšana ar ietilpināšanu lapā

Ļauj jums automātiski palielināt vai samazināt sava dokumenta izmēru, lai tas atbilstu printera draiverī izvēlētajam papīra izmēram.

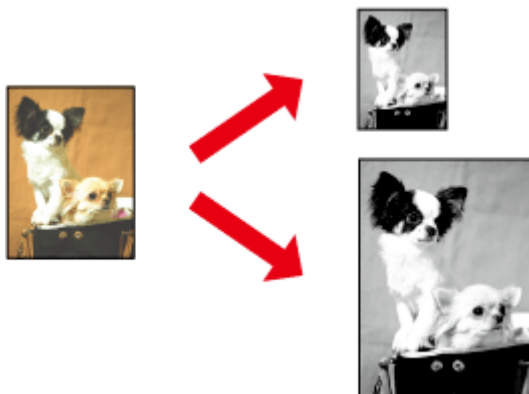

**Piezīme:**

*Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.*

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)

2 Cilnē More Options (Papildu opcijas) izvēlieties **Reduce/Enlarge Document (Samazināt/palielināt dokumentu)** un **Fit to Page (Pielāgot lapai)** uz pēc tam izvēlnē Output Paper (Papīra izvade) atlasiet izmantotā papīra izmēru.

3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.


## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)
- 2 Rūti Paper Handling opcijai Destination Paper Size izvēlieties iestatījumu **Scale to fit paper size** un uznirstošajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo papīra izmēru.
- 3 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

---

## Lapas uz vienas loksnes drukāšana

Ļauj izmantot printera draiveri, lai drukātu divas vai četras lapas uz vienas papīra loksnes.

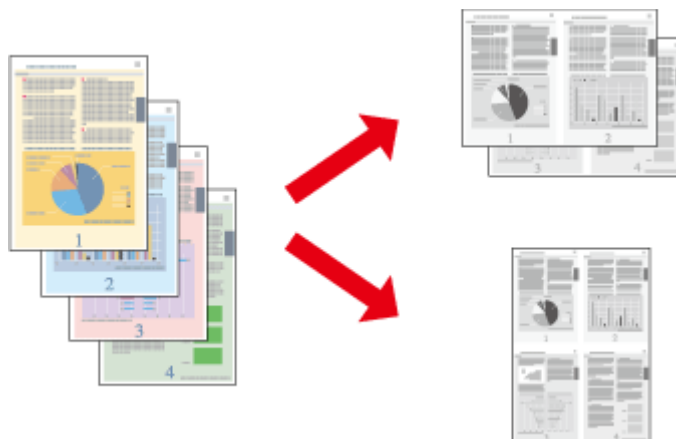

**Piezīme:**

Šī funkcija var nebūt pieejama, izmantojot noteiktus iestatījumus.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)
- 2 Cilnē Main (Galvenie) opcijai Multi-Page (Vairākas lapas) izvēlieties iestatījumu **2-Up (2 lapas loksnē)** vai **4-Up (4 lapas loksnē)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Page Order (Lapu secība)** un veiciet vajadzīgos iestatījumus.
- 4 Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

## Produkta iestatījumi operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)

## Drukāšana

- 2** Rūti Layout izvēlieties vajadzīgo skaitu, izmantojot opciju Pages per Sheet, un izkārtojuma virzienu ar opciju Layout Direction (lapu secība).
- 3** Pārbaudiet citus iestatījumus un drukājiet.

# Produkta koplietošana drukāšanai

## Iestatīšana operētājsistēmā Windows

Šajās instrukcijās aprakstīts, kā iestatīt produktu, lai to varētu koplietot tīkla lietotāji.

Sākumā printeris jāiestata kā koplietošanas printeris datorā, kuram tas ir tieši pievienots. Pēc tam produkts jāpievieno katrā tīkla datorā, no kura tas tiks lietots.

**Piezīme:**

- Šīs instrukcijas attiecas tikai uz maziem tīkliem. Lai koplietotu printeri lielā tīklā, konsultējieties ar tīkla administratoru.
- Nākamajā nodaļā redzami ekrānuzņēmumi ir no operētājsistēmas Windows 7.

## Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri

**Piezīme:**

- Lai iestatītu produktu par koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows 7 vai Vista, nepieciešams konts ar administratora tiesībām un parole, ja piesakāties kā standarta lietotājs.
- Lai iestatītu produktu kā koplietošanas printeri operētājsistēmā Windows XP, jāpiesakās kontā to a Computer Administrator (Datora administrators).

Datorā, kuram tieši pievienots produkts, izpildiet šādas darbības:

**1****Windows 7:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.

**Windows XP:**

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**.

**2****Windows 7:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonai, tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printera rekvizīti)** un pēc tam uz **Sharing (Koplietošana)**. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz pogas **Change Sharing Options (Mainīt koplietošanas opcijas)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonai un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**. Noklikšķiniet uz pogas **Change sharing options (Mainīt koplietošanas opcijas)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.

**Windows XP:**


Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sava produkta ikonai un pēc tam noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**.

## Drukāšana

- 3** Izvēlieties **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, tad ierakstiet printera koplietošanas nosaukumu.

**Piezīme:**

Koplietošanas nosaukumā neizmantojiet atstarpes vai defises.

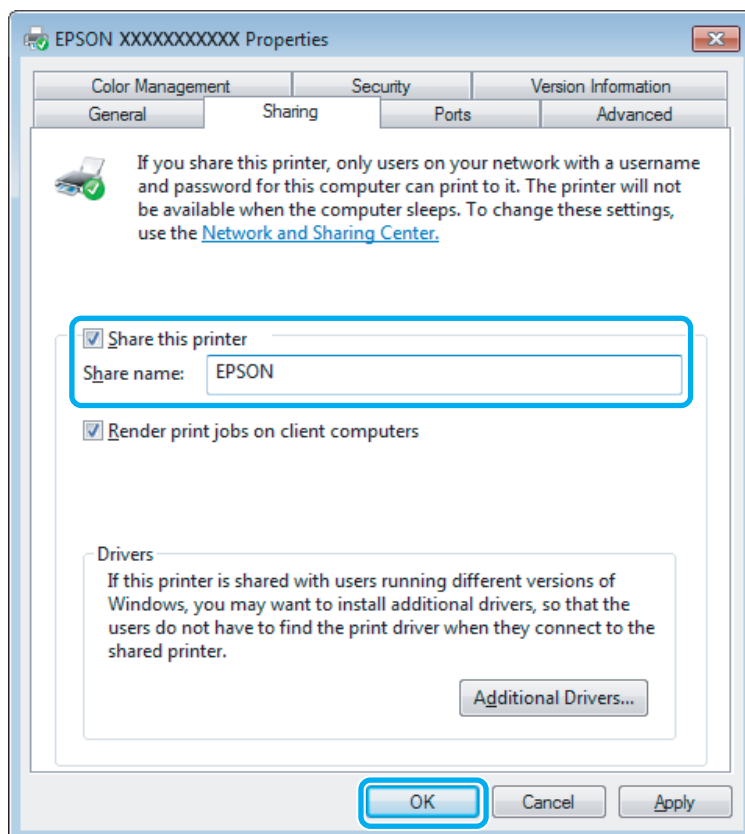

Ja vēlaties, lai tiktu automātiski lejupielādēti printeri draiveri datoros, kas darbojas ar citām Windows versijām, noklikšķiniet uz **Additional Drivers (Papildu draiveri)** un izvēlieties citu datoru vidi un operētājsistēmas. Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** un pēc tam ievietojiet ierīces programmatūras disku.

- 4** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)** vai **Close (Aizvērt)** (ja instalējat papildu draiverus).

## Produkta pievienošana citiem datoriem tīklā

Lai pievienotu produktu katram tīkla datoram, no kura tam var piekļūt, izpildiet tālāk minētās darbības.

**Piezīme:**

Lai piekļūtu produktam no cita datora, tam vispirms ir jābūt iestatītam kā koplietošanas printerim datorā, kuram tas pievienots.

➔ "Produkta iestatīšana par koplietošanas printeri" 28. lpp.

## Drukāšana

1

**Windows 7:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

**Windows Vista:**

Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)** izvēlieties **Printer (Printeris)**.

**Windows XP:**

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)**, tad izvēlieties **Printers and Faxes (Printeri un faksi)** kategorijā **Printers and Other Hardware (Printeri un cita aparatūra)**.

2

**Windows 7 un Vista:**

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**.

**Windows XP:**

Noklikšķiniet uz pogas **Add a printer (Pievienot printeri)**. Parādās Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis). Noklikšķiniet uz pogas **Next (Tālāk)**.


3

**Windows 7 un Vista:**

Noklikšķiniet uz **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Pievienot tīkla, bezvadu vai Bluetooth printeri)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

**Windows XP:**

Izvēlieties **A network printer, or a printer attached to another computer (Tīkla printeris vai printeris, kurš pievienots citam datoram)**, tad noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.

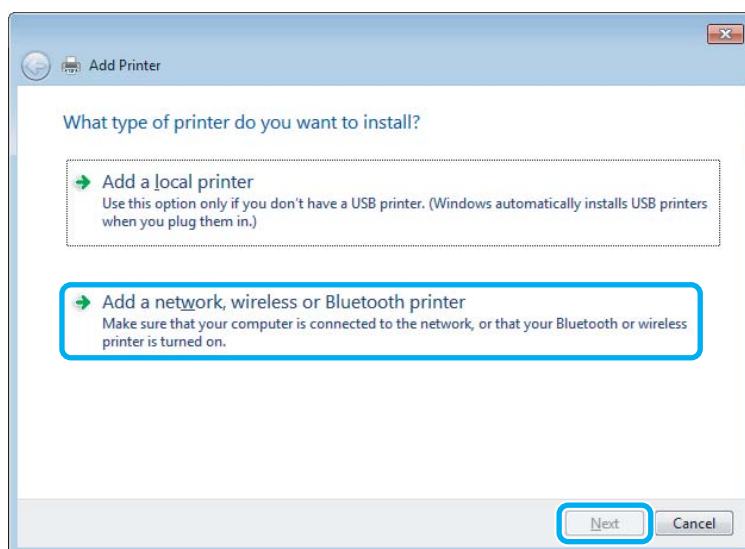

4

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai izvēlētos produktu, ko vēlaties lietot.

**Piezīme:**

Atkarībā no operētājsistēmas un datora konfigurācijas, kuram ir pievienots produkts, Add Printer Wizard (Printera pievienošanas vednis) var piedāvāt instalēt printera draiveri no produkta programmatūras diska. Noklikšķiniet uz pogas **Have Disk (Meklēt diskā)** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

---

## Iestatīšana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iestatītu produktu operētājsistēmas Mac OS X tīklā, izmantojiet iestatījumu Printer Sharing. Sīkāku informāciju skatiet sava Macintosh dokumentācijā.

---

# Tintes uzpilde

---

## Tintes pudeles drošības instrukcijas, drošības pasākumi un specifikācijas

---

### Drošības instrukcijas

Rikojoties ar tinti, ievērojiet turpmākminēto.

- Glabājiet tintes pudeles un tintes tvertņu bloku bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem dzert tinti, rīkoties ar tintes pudelēm un tintes pudeles vāciņu.
- Nesagāziet un nekratiet tintes pudeli, kad noņemta tās izolācija; tas var izraisīt noplūdi.
- Rikojoties ar tintes tvertni un tintes tvertnes vāciņu, kā arī atvērtām tintes pudelēm un tintes pudeļu vāciņiem, uzmanieties, lai nepieskartos tintei.  
Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.  
Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.  
Ja tinte iekļūst mutē, nekavējoties izspļaujiet to un pēc iespējas ātrāk apmeklējiet ārstu.

---

### Piesardzības pasākumi tintes uzpildes laikā

Pirms tintes uzpildes izlasiet visas instrukcijas šajā nodaļā.

- Izmantojiet ierīcei atbilstīgas tintes pudeles, ar pareizu detaļas numuru.  
➔ ["Tintes pudeles" 66. lpp.](#)
- Epson iesaka izmantot autentiskas Epson tintes pudeles. Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Neautentiskas tintes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu produkta darbību.
- Citi produkti, ko nav ražojis Epson, var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu ierīces darbību.
- Ar ierīces tinti jārikojas uzmanīgi. Tintes tvertnes uzpildes vai atkārtotas uzpildes laikā tinte var izšļakstīties. Ja tinte nokļūst uz drēbēm vai priekšmetiem, to, iespējams, nevarēs notīrīt.
- Lai saglabātu optimālu drukas galviņas darbību, tiek patērēts mazliet tintes ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes darbību laikā, piemēram, drukas galviņas tīrīšanas laikā.
- Neatveriet tintes pudeles iepakojumu, līdz nepieciešams uzpildīt tintes tvertni. Lai nodrošinātu tintes pudeles kvalitāti, tā atrodas vakuuma iepakojumā. Ja pirms lietošanas tintes pudele ilgāku laiku tiek atstāta izsaiņota, normāla drukāšana var būt neiespējama.
- Ja tintes līmenis ir zemāks par tintes tvertnes apakšējo līniju, tinte drīz jāuzpilda. Turpinot lietot ierīci, ja tintes līmenis ir zemāks par tvertnes apakšējo ierobežojumu, iespējami ierīces bojājumi.



## Tintes uzpilde

- Pēc tintes pudeles ienešanas telpās no aukstas uzglabāšanas vietas pudelei ir jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai vismaz trīs stundas pirms izmantošanas.
- Uzglabājiet tintes pudeles vēsā un tumšā vietā.
- Uzglabājiet tintes pudeles tādā pašā vidē, kādā uzglabājat ierīci. Uzglabājot vai pārvadājot tintes pudeli pēc izolācijas noņemšanas, izvairieties no temperatūras izmaiņām, triecieniem, pudeles kratīšanas vai sagāšanas; citādi tinte var izlīt, pat tad, ja pudelei būs uzskrūvēts vāciņš. Aizverot vāciņu, pārliecinieties, ka pudele ir novietota vertikāli, un veiciet pasākumus, lai pudeles transportēšanas laikā nepieļautu tintes noplūdi.

---

## Tintes pudeles specifikācijas

- Epson iesaka izlietot tintes pudeli pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Sākotnējā uzpildē tiek patērēts neliels daudzums tintes. Lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas, drukas galviņa produktā tiek pilnībā uzpildīta ar tinti.
- Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- Lai gan tintes pudeles var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē ierīces darbību vai sniegumu.

## Tintes līmeņa pārbaude

Lai pārbaudītu faktisko atlikušo tintes daudzumu, apskatiet, cik tintes atlicis ierīces tintes tvertnē.



**Svarīga informācija:**


*ja tintes līmenis ir zemāks par tintes tvertnes apakšējo ierobežojumu, uzpildiet to līdz tintes tvertnes augšējai līnijai. Turpinot lietot ierīci, ja tintes līmenis ir zemāks par tvertnes apakšējo ierobežojumu, iespējami ierīces bojājumi.*

## Tintes tvertnes atkārtota uzpilde

Tinti var uzpildīt jebkurā laikā.


## Tintes uzpilde

- 1 Atveriet tintes tvertņu bloka vāku, pēc tam noņemiet tintes tvertnes vāciņu. Pēc vāciņa noņemšanas, novietojiet to kā parādīts attēlā zemāk.

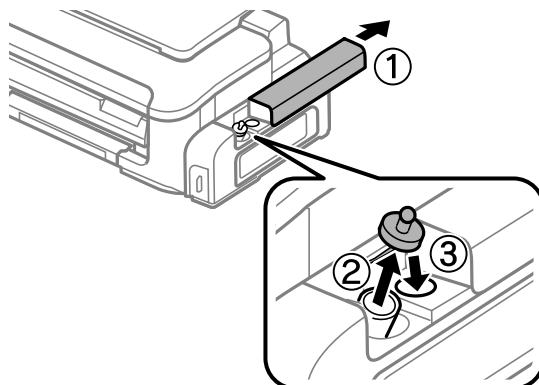


**Piezīme:**  
uzmanieties, lai neizlietu tinti.

- 2 Nolauziet vāciņa augšdaļu, noņemiet tintes pudeles vāciņu, noņemiet pudeles izolāciju un pēc tam uzlieciet vāciņu.

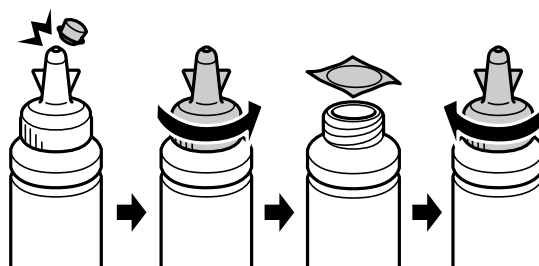


**! Svarīga informācija:**  
uzlieciet vāciņu, cieši to pieskrūvējot; citādi var izplūst tinte.

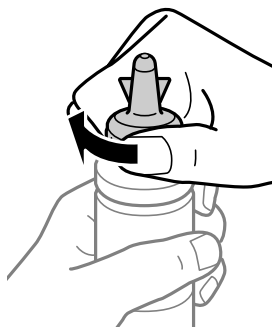

**Piezīme:**  
neizmetiet vāciņa augšdaļu. Ja pēc tvertnes uzpildes tintes pudelē atliek tinte, izmantojiet vāciņa augšdaļu, lai aizvērtu tintes pudeles vāciņu.


### Tintes uzpilde

- 3** Uzpildiet tintes tvertni līdz augšējai tintes tvertnes līnijai.

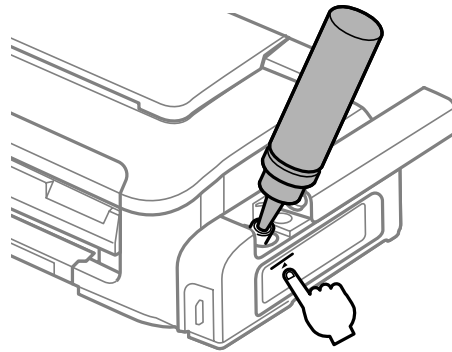


**Piezīme:**

ja pēc tvertnes uzpildes līdz augšējai līnijai tintes pudelē atliek tinte, cieši uzlieciet pudeles vāciņu un uzglabāriet pudeli vertikāli vēlākai izmantošanai.

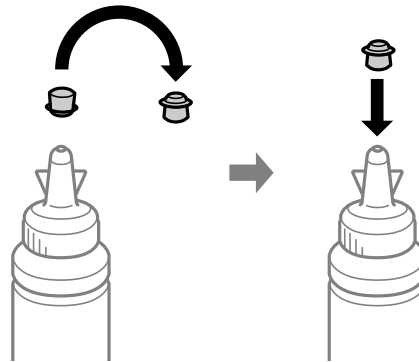


- 4** Uzlieciet tintes tvertnes vāciņu cieši.

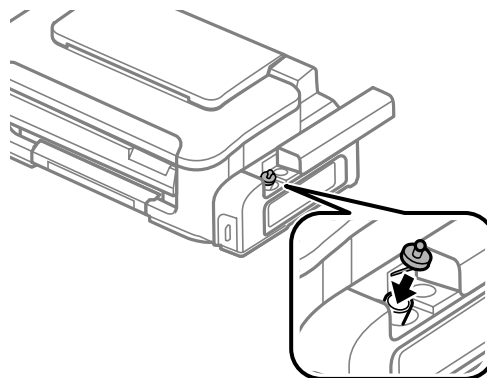

## Tintes uzpilde

- 5 Aizveriet tintes tvertņu bloka vāku.

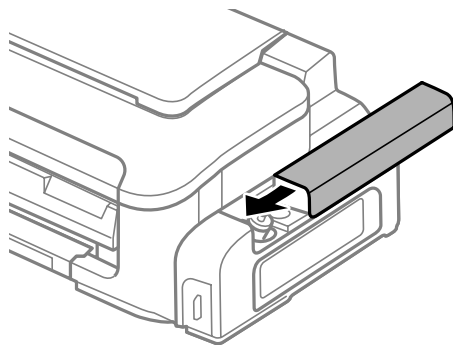

---

# Produkta un programmatūras apkope

---

## Drukas galviņas sprauslu pārbaude

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet noteikt problēmu, pārbaudot drukas galviņas sprauslas.

Drukas galviņas sprauslu pārbaudi var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), vai arī no produkta, izmantojot pogas.

---

## Utilitprogrammas Sprauslu pārbaude lietošana operētājsistēmā Windows

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ ["Piekļuve no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 18. lpp.](#)

- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---

## Utilitprogrammas Sprauslu pārbaude lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai lietotu utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.



## Produkta un programmatūras apkope


- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---

## Produkta pogu lietošana

Lai pārbaudītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta pogas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.


- 1 Pārlicinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Izslēdziet produktu.
- 3 Pārlicinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 4 Turot nospiestu pogu , nospiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.

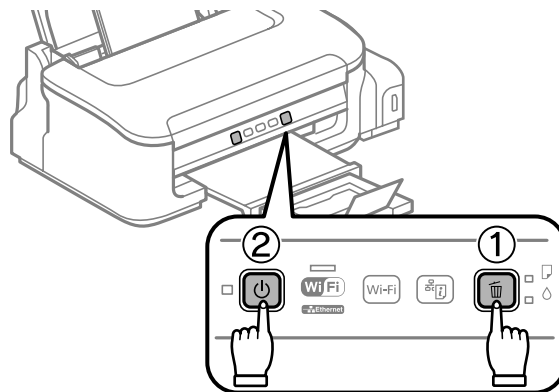

- 5 Kad produkts ir ieslēgts, atlaidiet abas pogas. Produkts izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.


Tālāk ir redzami divi sprauslu pārbaudes paraugi.

Salīdziniet izdrukātās pārbaudes lapas kvalitāti ar tālāk attēloto paraugu. Ja nav drukas kvalitātes problēmu, piemēram, tukšu laukumu vai trūkstošu pārbaudes līniju posmu, drukas galviņas stāvoklis ir labs.

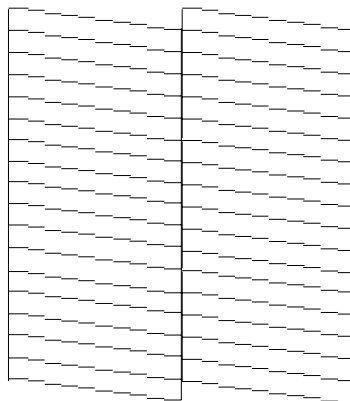

## Produkta un programmatūras apkope

Ja trūkst daļas izdrukāto līniju, kā norādīts tālāk, iespējams, kāda sprausla ir nosprostota vai drukas galviņa ir nepareizi līdzināta.

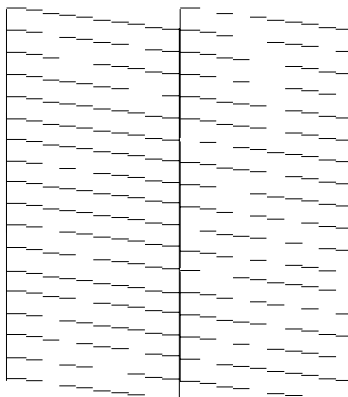

- ➔ "Drukas galviņas tīrīšana" 39. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 41. lpp.

## Drukas galviņas tīrīšana

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams, varēsiet atrisināt šīs problēmas, veicot drukas galviņas tīrīšanu, kas nodrošina, lai sprauslas pareizi padotu tinti.

Drukas galviņas tīrīšanu var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), kas ir pieejama printera draiverī vai arī no produkta, nospiežot attiecīgas pogas.



### **Svarīga informācija:**

*Neveriet vaļā printera vāku vai neizslēdziet ierīci drukas galviņas tīrīšanas laikā. Ja drukas galviņas tīrīšana netiek pabeigta, iespējams, nevarēsiet drukāt.*

### **Piezīme:**

- tīrot drukas galviņu, tiek patērēts nedaudz tintes, tāpēc tīriet drukas galviņu tikai tad, ja pasliktinās drukas kvalitāte, piemēram, izdrukas ir izplūdušas vai nodilušas.*
- Vispirms izmantojiet utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), lai pārlicinātos, ka drukas galviņai tiešām nepieciešama tīrīšana. Tas ietaupīs tinti.*
- Ja tintes līmenis ir zems, Jūs iespējams nevarēsiet veikt tintes galviņas tīrīšanu. Vispirms atkārtoti uzpildiet tintes tvertni.*
- Ja procedūra atkārtota apmēram trīs reizes, bet drukas kvalitāte nav uzlabojusies, izmantojiet utilitprogrammu Galviņas skalošana ar tinti.*
  - ➔ "Tintes nomaiņa tintes padeves caurulītē" 43. lpp.
- Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapu.*

---

## Utilitprogrammas Galviņas tīrīšana lietošana operētājsistēmā Windows

Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, vai transportēšanas fiksators iestatīts atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.
- 2 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.  
  
Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.  
➔ ["Pieļaušana no īsinājumiem ikonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 18. lpp.](#)
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---

## Utilitprogrammas Galviņas tīrīšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iztīrītu drukas galviņu, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, vai transportēšanas fiksators iestatīts atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.
- 2 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Pieļaušana printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---



## Produkta pogu lietošana


Lai iztīrītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot produkta pogas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1 Pārliecinieties, vai transportēšanas fiksators iestatīts atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.
- 2 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.



## Produkta un programmatūras apkope


- 3** Turiet nospiestu pogu  trīs sekundes, līdz lampiņa  sāk mirgot.

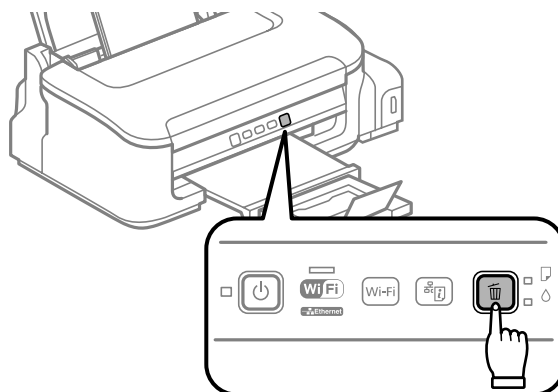


Produkts sāk drukas galviņas tīrīšanu.



**Svarīga informācija:**

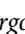*Nekādā gadījumā neizslēdziet ierīci, kamēr mirgo lampiņa . To izdarot, varat sabojāt produktu.*


- 4** Kad lampiņa  beidz mirgot, izdrukāriet sprauslu pārbaudes paraugu, lai pārlicinātos, vai galviņa ir tīra.  
➔ ["Drukšanas galviņas sprauslu pārbaude" 37. lpp.](#)

## Drukšanas galviņas līdzināšana

Ja pamanāt vertikālo līniju nobīdi vai horizontālo līniju saplūšanu, iespējams, varēsiet novērst šo problēmu izmantojot printera draivera utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukšanas galviņas līdzināšana).

Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

**Piezīme:**

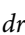*Nespiediet pogu , lai atceltu drukāšanu, kad tiek drukāts testa paraugs ar utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukšanas galviņas līdzināšana).*

---

## Utilitprogrammas Drukšanas galviņas līdzināšana lietošana operētājsistēmā Windows

Lai veiktu drukšanas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukšanas galviņas līdzināšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1** Pārlicinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2** Pārlicinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.

## Produkta un programmatūras apkope

- 3 Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz produkta ikonas izvēlnē taskbar (uzdevumjosla) un pēc tam izvēlieties **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.

Ja produkta ikona neparādās, skatiet nākošo nodaļu par tās pievienošanu.

➔ "[Piekļuve no īsinājumiem izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)](#)" 18. lpp.

- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

---

## Utilitprogrammas Drukas galviņas līdzināšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības paneli nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ "[Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X](#)" 18. lpp.
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

## Papīra vadotnes tīrīšana

Kad uz papīra vadotnes paliek tintes pārpalikumi, uz izdruku aizmugures ir redzami traipi. Papīra vadotne ir tumša plastmasas sloksne produkta iekšpusē. Šādā gadījumā šo problēmu var atrisināt, izmantojot printera draivera utilitprogrammu Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana).

Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

**Piezīme:**

*atkārtojiet šo procedūru, līdz produkta iekšpuse ir iztīrīta.*

---

## Utilitprogrammas Papīra vadotnes tīrīšana lietošana operētājsistēmā Windows

Lai iztīrītu papīra vadotni, izmantojot utilitprogrammu Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības paneli nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.

## Produkta un programmatūras apkope

- 2 Pārliecinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana)**.  
➔ "[Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Windows](#)" 17. lpp.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atkārtoti ievietotu papīru.

---

## Utilitprogrammas Papīra vadotnes tīrīšana lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai iztīrītu papīra vadotni, izmantojot utilitprogrammu Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana), izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1 Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 2 Pārliecinieties, vai aizmugurējā papīra padevē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.  
➔ "[Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X](#)" 18. lpp.
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana)**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atkārtoti ievietotu papīru.

## Tintes nomaiņa tintes padeves caurulītē

Pat ja izdrukas kvalitāte neuzlabojas, veicot darbību Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) vairākas reizes, iespējams, lai atrisinātu problēmu, nāksies tintes padeves caurulītē nomainīt tinti.

Utilitprogramma Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti) ļauj mainīt visu tinti, kas atrodas tintes padeves caurulītē.



**Svarīga informācija:**

Šī funkcija patērē daudz tintes. Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, vai ierīces tintes tvertnē pietiek tintes. Ja tintes nepietiek, uzpildiet tintes tvertni.

## Produkta un programmatūras apkope

### **Piezīme:**

- ❑ *Šī funkcija patērē daudz tintes. Šo funkciju ieteicams izmantot tikai tad, ja pirms tam vairākas reizes veikta funkcija Head Cleaning (Galviņas tīrīšana).*
- ❑ *Šī funkcija ietekmē tintes paliktņu lietošanas ilgumu. Izmantojot šo funkciju, tintes paliktņu efektivitāte strauji samazinās. Lai pieprasītu tintes paliktņu maiņu pirms to lietošanas termiņa beigām, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja tintes paliktņu lietošanas laiks tuvojas beigām, ierice pārtrauc darbu, un, lai turpinātu drukāšanu, ir nepieciešams Epson palīdzības dienesta atbalsts.*
- ❑ *Pēc utilitprogrammas Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti) izmantošanas atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, izslēdziet ierici un gaidiet vismaz sešas stundas. Ja izmēģinātās visas iepriekšminētās metodes, bet problēma joprojām nav novērsta, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu.*

---

## Utilitprogrammas Galviņas skalošana ar tinti lietošana operētājsistēmā Windows

Lai lietotu utilitprogrammu Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti), izpildiet turpmāk norādītās darbības.

- 1** Pārliecinieties, vai transportēšanas fiksators iestatīts atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.
- 2** Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 3** Pieklūstiet printera draiverim.  
➔ “Pieklūve printera draiveriem operētājsistēmā Windows” 29. lpp.
- 4** Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti)**.
- 5** Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

---

## Utilitprogrammas Galviņas skalošana ar tinti lietošana operētājsistēmā Mac OS X

Lai lietotu utilitprogrammu Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti), izpildiet turpmāk norādītās darbības.

- 1** Pārliecinieties, vai transportēšanas fiksators iestatīts atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā.
- 2** Pārliecinieties, ka vadības panelī nav redzams neviens brīdinājums vai kļūda.
- 3** Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ “Pieklūve printera draiveriem operētājsistēmā Mac OS X” 30. lpp.
- 4** Noklikšķiniet uz ikonas **Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti)**.

## Produkta un programmatūras apkope

- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

## Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības, produkts pārslēdzas uz miega režīmu vai automātiski izslēdzas.

Ir iespējams iestatīt laiku, pēc kura tiek piemērota strāvas padeves pārvaldība. Šī laika palielināšana ietekmē produkta enerģijas taupīšanas spēju. Pirms izmaiņu veikšanas, lūdzu, izvērtējiet visus apstākļus.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iestatītu laiku.

---

### Operētājsistēmā Windows

- 1 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Pieļauve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **Printer and Option Information (Informācija par Printeri un Opcijām)**.
- 3 Opcijai Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **30 minutes (30 minūtes)**, **1 hour (1 stunda)**, **2 hours (2 stundas)**, **4 hours (4 stundas)**, **8 hours (8 stundas)** vai **12 hours (12 stundas)**. Pēc tam nospiediet pogu **Send (Sūtīt)**.
- 4 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**. Pēc tam nospiediet pogu **Send (Sūtīt)**.
- 5 Noklikšķiniet uz pogas **OK (Labi)**.

---

### Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Pieļauve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**. Parādās ekrāns Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 3 Opcijai Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **30 minutes (30 minūtes)**, **1 hour (1 stunda)**, **2 hours (2 stundas)**, **4 hours (4 stundas)**, **8 hours (8 stundas)** vai **12 hours (12 stundas)**.
- 4 Opcijai Sleep Timer (Gaidstāves taimeris) izvēlieties iestatījumu **3 minutes (3 minūtes)**, **5 minutes (5 minūtes)** vai **10 minutes (10 minūtes)**.
- 5 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

## Lapu skaita pārbaude papīra padevē

Papīra padeves lapu skaitu var pārbaudīt, izmantojot printera draiveri.

Printera draivera logā Maintenance (Apkope) (operētājsistēmā Windows) vai Epson Printer Utility 4 (operētājsistēmā Mac OS X) noklikšķiniet uz pogas **Printer and Option Information (Informācija par Printeri un Opcijām)**.

## Produkta tīrīšana

### Produkta ārpusē tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu produkta darbību, kārtīgi notīriet to vairākas reizes gadā, izmantojot tālāk aprakstītās instrukcijas.



**Svarīga informācija:**

*Produkta tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu vai atšķaidītāju. Šīs ķimikālijas var sabojāt produktu.*

**Piezīme:**

*Kamēr nelietojat produktu, aizveriet papīra balstu un izvades paliktni, lai aizsargātu produktu no putekļiem.*

### Produkta iekšpusē tīrīšana

Lai optimizētu drukāšanas rezultātus, iztīriet iekšējo rullīti, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.



**Brīdinājums:**

*Esiet uzmanīgi un nepieskarieties detaļām produkta iekšpusē.*



**Svarīga informācija:**

- Elektroniskās sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- Neapsmidziniet produkta iekšpusi ar smērvielām.
- Nepiemērotas eļļas var sabojāt mehānismu. Ja ir nepieciešama eļļošana, sazinieties ar printera izplatītāju vai kvalificētu servisa darbinieku.

Lai turpinātu iegūt vislabākās kvalitātes izdrukas, notīriet iekšējo rullīti, izmantojot utilitprogrammu Paper Guide Cleaning (Papīra vadotnes tīrīšana).

➔ ["Papīra vadotnes tīrīšana" 42. lpp.](#)

## Produkta pārvadāšana

Ja pārvietojat produktu, tas ir jāsgatavo pārvadāšanai oriģinālajā vai līdzīga izmēra kastē.

## Produkta un programmatūras apkope


### ! **Svarīga informācija:**

- ❑ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ❑ Uzglabājot vai pārvadājot tintes pudeli pēc izolācijas noņemšanas, izvairieties no temperatūras izmaiņām, triecieniem, pudeles kratīšanas vai sagāšanas; citādi tinte var izlīt, pat tad, ja pudelei būs uzskrūvēts vāciņš. Aizverot vāciņu, pārlicinieties, ka pudele ir novietota vertikāli, un veiciet pasākumus, lai pudeles transportēšanas laikā nepieļautu tintes noplūdi.

**1** Izņemiet visu papīru no aizmugurējā papīra padevēja un pārlicinieties, vai produkts ir izslēgts.

**2** Aizveriet papīra balstu un izvades paliktni.

**3** Atveriet printera vāku un pārlicinieties, vai drukas galviņa atrodas izejas pozīcijā labajā pusē.

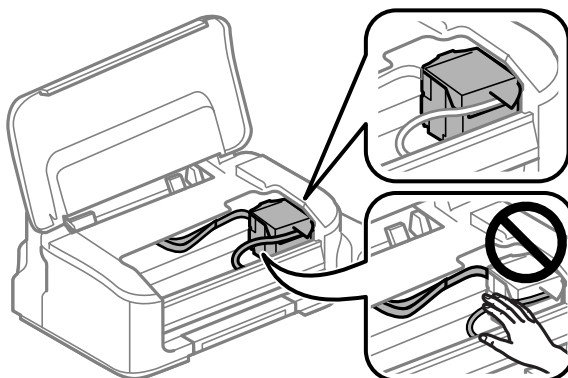


### **Piezīme:**

ja drukas galviņa neatrodas izejas pozīcijā labajā pusē, ieslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz drukas galviņa nofiksējas galējā labajā pozīcijā. Pēc tam izslēdziet produktu.

**4** Atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas un pēc tam atvienojiet visus kabeļus no produkta.

**5** Nostipriniet drukas galviņu pie korpusa ar līmlenti, kā parādīts attēlā, un pēc tam aizveriet printera vāku.

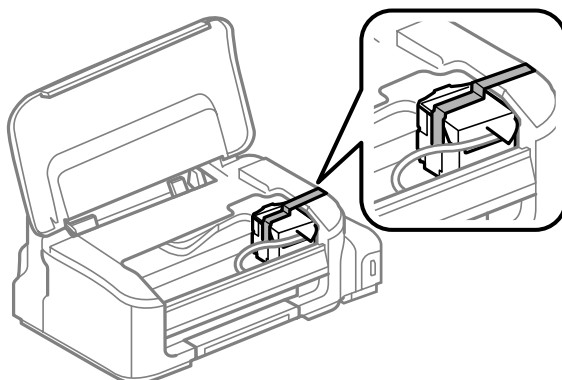


### **Piezīme:**


neuzlīmējiet līmlenti uz baltā plakanā kabeļa produkta iekšpusē.

## Produkta un programmatūras apkope

- 6** Iestatiet transportēšanas fiksatoru bloķētā (transportēšanas) pozīcijā.

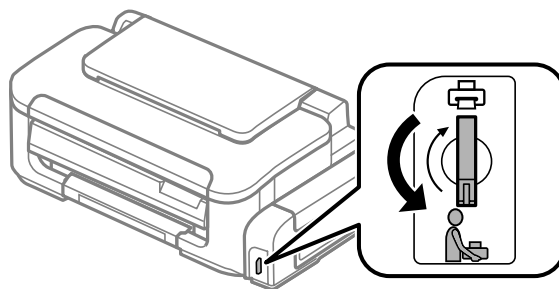

- 7** Pārļiecinieties, ka cieši uzliekat tintes tvertnes vāciņu.

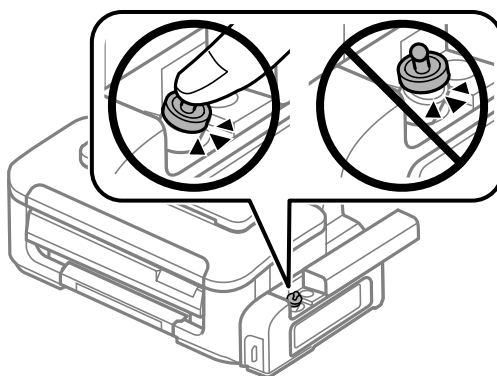

- 8** Iepakojiet produktu atpakaļ kastē, izmantojot aizsargājošos materiālus, kas tika piegādāti kopā ar to.



### **Svarīga informācija:**

- Pārvadāšanas laikā produktu turiet horizontāli. Citādi tinte var iztecēt.
- Pēc pārvietošanas noņemiet līmteni, kas izmantota drukas galviņas nostiprināšanai, pēc tam iestatiet transportēšanas fiksatoru atbloķētā (drukāšanas) pozīcijā. Ja vērojama drukas kvalitātes pasliktināšanās, izpildiet tīrīšanas ciklu vai līdziniet drukas galviņu.
- Neievietojiet atvērtas tintes pudeles kastē kopā ar ierīci.

## Programmatūras pārbaude un instalēšana

### Datorā instalētās programmatūras pārbaude

Lai izmantotu šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas, nepieciešams instalēt tālāk minēto programmatūru.

- Epson Driver and Utilities (Epson draiveris un utilitprogrammas)

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai datorā ir instalēta vajadzīgā programmatūra.



## Produkta un programmatūras apkope

### Operētājsistēmā Windows

**1** Operētājsistēmā **Windows 7 un Vista**: noklikšķiniet uz pogas **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

Operētājsistēmā **Windows XP**: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

**2** Operētājsistēmā **Windows 7 un Vista**: kategorijā **Programs (Programmas)** noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.

**Windows XP**: veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

**3** Pārbaudiet pašlaik instalēto programmu sarakstu.

### Operētājsistēmā Mac OS X

**1** Veiciet dubultklikšķi uz **Macintosh HD**.

**2** Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Epson Software**, kas atrodas mapē **Applications**, un pārbaudiet tās saturu.

**Piezīme:**

- ❑ *Mapē Applications ir iekļauta trešo pušu programmatūra.*
- ❑ *Lai pārbaudītu, vai ir instalēts printera draiveris, noklikšķiniet uz **System Preferences** izvēlnē Apple un pēc tam uz **Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5). Sameklējiet savu produktu sarakstlodziņā **Printers**.*

---

## Programmatūras instalēšana

Ievietojiet produkta komplektācijā iekļauto produkta programmatūras disku un ekrānā **Software Select** (Programmatūras izvēle) izvēlieties instalējamo programmatūru.

## Programmatūras atinstalēšana

Lai atrisinātu konkrētas problēmas vai, ja jaunināt operētājsistēmu, programmatūra jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna.

Informāciju par to, kā noteikt, kādas lietojumprogrammas ir instalētas, skatiet nākamajā nodaļā.

➔ "[Datorā instalētās programmatūras pārbaude](#)" 48. lpp.

## Operētājsistēmā Windows

**Piezīme:**

- Operētājsistēmā Windows 7 un Vista ir vajadzīgs administratora konts un parole, ja piesakāties sistēmā kā standarta lietotājs.
- Windows XP operētājsistēmā jums jāpiesakās, izmantojot Computer Administrator (Datora administrators) kontu.

**1** Izslēdziet produktu.

**2** Atvienojiet produkta interfeisa kabeli no datora.

**3** Veiciet vienu no šīm darbībām.

Operētājsistēmā **Windows 7 un Vista**: noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

Operētājsistēmā **Windows XP**: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

**4** Veiciet vienu no šīm darbībām.

Operētājsistēmā **Windows 7 un Vista**: kategorijā Programs (Programmas) noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.

**Windows XP**: veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

**5** Parādītajā sarakstā atlasiet atinstalējamo programmatūru, piemēram, sava produkta draiveri un lietojumprogrammu.

**6** Veiciet vienu no šīm darbībām.

**Windows 7**: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**.

**Windows Vista**: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)** logā User Account Control (Lietotāja konta kontrole).

**Windows XP**: noklikšķiniet uz **Change/Remove (Mainīt/noņemt)** vai **Remove (Noņemt)**.

**Piezīme:**

*Ja 5. darbībā izvēlējāties atinstalēt produkta printera draiveri, atlasiet sava produkta ikonu un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.*

**7** Kad parādās apstiprinājuma logs, noklikšķiniet uz **Yes (Jā)** vai **Next (Tālāk)**.

**8** Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Dažos gadījumos var parādīties ziņojums ar uzvedni restartēt datoru. Ja tas ir tā, pārlicinieties, vai ir izvēlēta opcija **I want to restart my computer now (Es vēlos restartēt datoru tagad)** un noklikšķiniet uz **Finish (Pabeigt)**.

## Operētājsistēmā Mac OS X

**Piezīme:**

- Lai atinstalētu programmatūru, ir jālejupielādē programma *Uninstaller*.  
Atveriet vietni:  
<http://www.epson.com>  
Pēc tam izvēlieties savu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.
- Lai atinstalētu lietojumprogrammas, jāpiesakās kontā *Computer Administrator*.  
Jūs nevarat atinstalēt programmas, ja piesakāties kā ierobežota konta lietotājs.
- Atkarībā no lietojumprogrammas *Installer* var atrasties atsevišķā mapē no *Uninstaller*.

- 1 Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Uninstaller** operētājsistēmas Mac OS X cietajā diskā.
- 3 Parādītajā sarakstā atzīmējiet atinstalējamās programmatūras izvēles rūtiņas, piemēram, printera draiveri un lietojumprogrammu.
- 4 Noklikšķiniet uz **Uninstall**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja nevarat atrast atinstalējamo programmatūru logā *Uninstaller*, veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications**, kas atrodas Mac OS X cietajā diskā, atlasiet vajadzīgo programmu un velciet to līdz ikonai **Trash**.

**Piezīme:**

*Ja esat atinstalējis printera draiveri, taču produkta nosaukums paliek logā **Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), izvēlieties sava produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas - **noņemt**.*

# Drukāšanas problēmu novēršana

## Problēmas noteikšana

Produkta problēmu novēršanu vislabāk ir veikt divos posmos: sākumā noteikt problēmu un pēc tam piemērot iespējamus risinājumus, līdz problēma ir atrisināta.

Informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu un atrisinātu visbiežāk sastopamās problēmas, var atrast tiešsaistes problēmu risinājumus, vadības paneli vai statusa monitorā. Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.




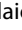






Ja ir kāda specifiska problēma, kas saistīta ar drukas kvalitāti, izdruku problēma, kas nav saistīta ar drukas kvalitāti, vai papīra padeves problēma, kā arī ja produkts nedrukā vispār, skatiet atbilstošo nodaļu.

Lai atrisinātu problēmu, jums, iespējams, būs jāatceļ drukāšana.



➔ ["Drukāšanas atcelšana" 22. lpp.](#)


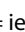

## Kļūdu indikatori

Daudz visbiežāk sastopamās produkta problēmas var noteikt, izmantojot lampiņas uz produkta. Ja produkts pārtrauc darboties un lampiņas deg vai mirgo, izmantojiet tālāk norādīto tabulu, lai noteiktu problēmu, un pēc tam veiciet ieteiktos novēršanas pasākumus.

Lampiņas	Problēma un risinājums	
 	<b>Beidzies papīrs</b>	
	Papīrs nav ievietots.	levietojiet papīru aizmugurējā papīra padevē un pēc tam nospiediet pogu  . Produkts atsāk drukāšanu un lampiņa nodziest.
	<b>Vairākas padotas papīra lapas</b>	
	Vienlaicīgi padota vairāk nekā viena lapa.	Nospiediet pogu  , lai padotu un izdotu papīru. Ja papīrs paliek produktā, skatiet <a href="#">"Iesprūdis papīrs" 55. lpp.</a>
 	<b>Iesprūdis papīrs</b>	
	Papīrs iestrēdzis produktā.	➔ <a href="#">"Iesprūdis papīrs" 55. lpp.</a>
   Mirgo pamišus	<b>Maintenance</b>	
	Produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām vai beidzies.	Lai nomainītu tintes paliktņus, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām, drukāšanu var atsākt, nospiežot pogu  .

## Drukāšanas problēmu novēršana

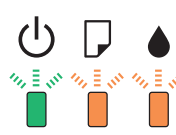Lampiņas	Problēma un risinājums	
	<b>Vispārēja kļūda</b>	
	Radusies nezināma produkta kļūda.	<p>Izslēdziet produktu. Pēc tam izņemiet iestrēgušo papīru.</p> <p>➔ <a href="#">"Iesprūdis papīrs" 55. lpp.</a></p> <p>Tad atkal ieslēdziet produktu. Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar izplatītāju.</p>
	<b>Atkopšanas režīms</b>	
	Programmaparatūras atjaunināšana nav izdevusies un produkts ir atkopšanas režīmā.	Programmaparatūras atjaunināšana ir jāmēģina vēlreiz. Sagatavojiet USB kabeli un apmeklējiet vietējo Epson vietni, lai saņemtu tālākus norādījumus.

 = ielsēgts,  = lēni mirgo,  = ātri mirgo

## Produkta statusa pārbaude

Ja problēma rodas drukāšanas laikā, statusa monitora logā parādīsies kļūdas paziņojums.

Ja parādās kļūdas paziņojums, kas norāda, ka produkta tintes paliktņu kalpošanas laiks ir tuvu beigām, sazinieties ar Epson atbalstu, lai tos nomainītu. Paziņojums tiek regulāri parādīts pēc noteikta laika intervāla, kamēr nav nomainīti tintes paliktņi. Ja produkta tintes paliktņi ir piesūcināti, produkts pārtrauc darbu un, lai turpinātu drukāšanu, ir nepieciešams Epson atbalsts.


## Operētājsistēmā Windows

EPSON Status Monitor 3 var atvērt divos veidos.

- Veiciet dubultklikšķi uz produkta īsinājumiķonas Windows uzdevumjoslā. Lai uzzinātu, kā pievienot īsinājumiķonu izvēlnei taskbar, skatiet šo nodaļu:
  - ➔ ["Pieķļuve no īsinājumiķonas izvēlnē taskbar \(uzdevumjosla\)" 18. lpp.](#)
- Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam uz pogas **EPSON Status Monitor 3**.

## Drukāšanas problēmu novēršana

Pēc EPSON Status Monitor 3 atvēršanas tiek parādīts šāds logs:

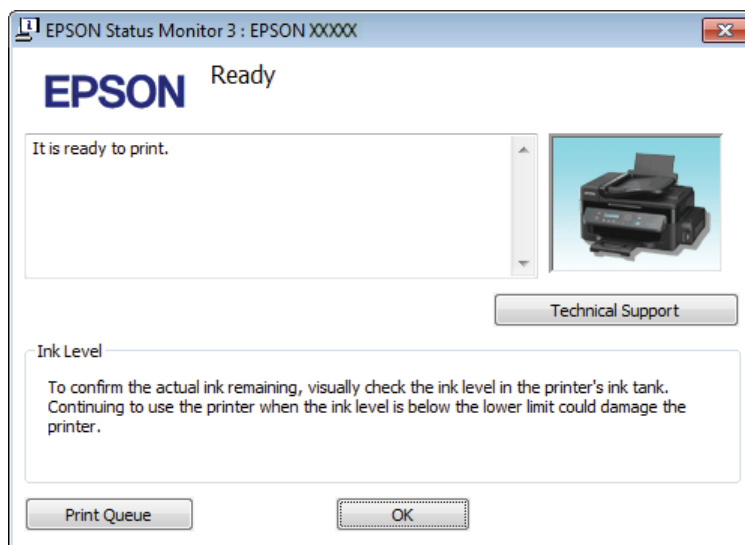

**Piezīme:**

*Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.*

EPSON Status Monitor 3 sniedz šādu informāciju:

- Technical Support (Tehniskais atbalsts):**  
Lai piekļūtu Epson tehniskā atbalsta vietai, noklikšķiniet uz **Technical Support (Tehniskais atbalsts)**.
- Print Queue (Drukas rinda):**  
Logu Windows Spooler (Windows spolētāja) var aplūkot, noklikšķinot uz **Print Queue (Drukas rinda)**.

## Operētājsistēmā Mac OS X


Lai piekļūtu EPSON Status Monitor, izpildiet tālāk minētās darbības.

- 1** Atveriet Epson Printer Utility 4.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)

## Drukāšanas problēmu novēršana

2

Noklikšķiniet uz ikonas **EPSON Status Monitor**. Parādās logs EPSON Status Monitor.

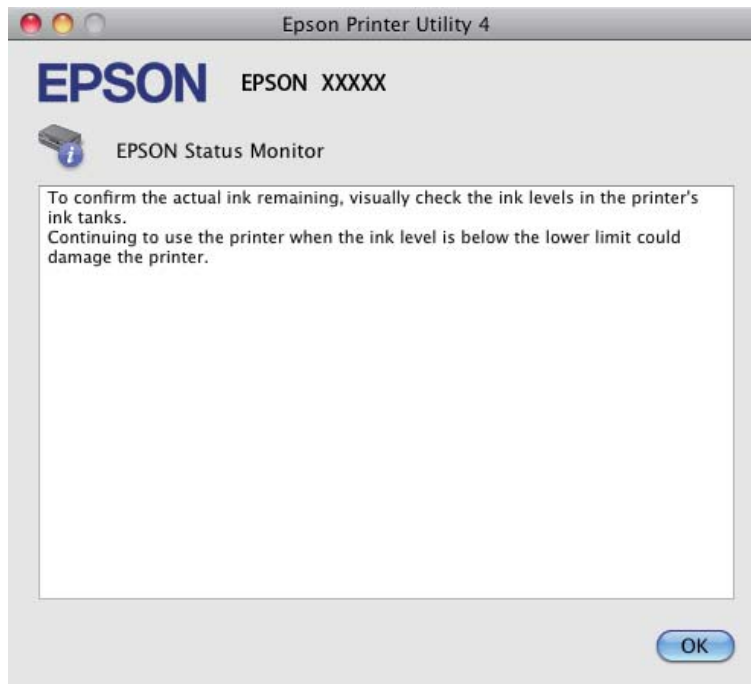

## Iesprūdis papīrs



**Brīdinājums:**





*nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr jūsu roka atrodas produktā.*



**Svarīga informācija:**


*uzmanieties, lai neparautu kabeļus vai tintes padeves caurulīti un bez vajadzības nepieskartos citām sastāvdaļām ierīces iekšpusē. Citādi var iztecēt tinte vai iespējami ierīces bojājumi.*

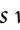**Piezīme:**


- Atceliet drukas darbu, ja to pieprasa paziņojums printera draiverī.*
- Ja visas lampiņas vadības panelī mirgo, nospiediet pogu , lai izslēgtu un atkal ieslēgtu produktu. Ja mirgo tikai lampiņas  un , nospiediet pogu .*

## Iesprūduša papīra izņemšana no produkta iekšpusēs

- 1 Atveriet printera vāku.

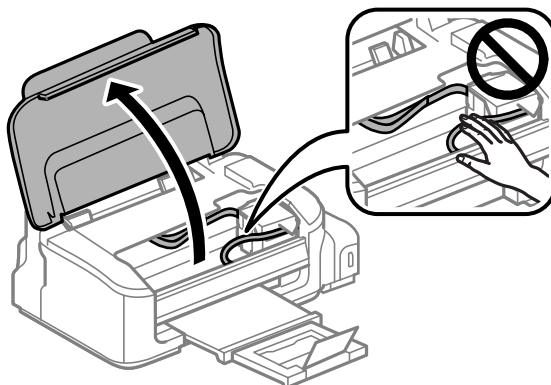

- 2 Izņemiet visu papīru no iekšpusēs, tajā skaitā arī noplēstos gabaliņus.

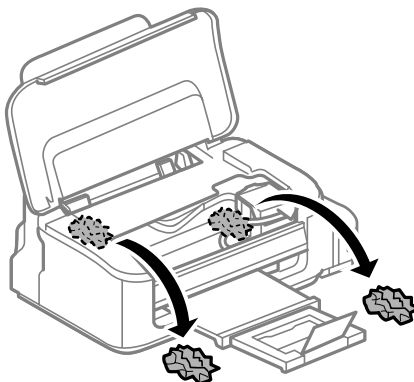

- 3 Aizveriet printera vāku.

## Kā novērst papīra iestrēgšanu

Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet turpmāk minētos nosacījumus.

- Papīrs ir gluds, tas nav saburzīts vai krunkains.
- Jūs izmantojat augstas kvalitātes papīru.
- Papīra apdrukājamā puse ir vērsta uz augšu aizmugurējā papīra padevē.
- Papīra kaudzīte pirms ievietošanas tika pārļapotā.
- Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē.  
Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārlicinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 13. lpp.](#)
- Malu vadotnes piekļaujas papīra malām.



## Drukāšanas problēmu novēršana

- ❑ Novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.


## Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows)

Pēc tam, kad iesprūduša papīra dēļ nācies atcelt drukāšanu, iespējams atkal to atsākt, izdrukājot tikai tās lapas, kuru drukāšana pirms tam tika atcelta.

- 1 Atrisīniet problēmas ar iesprūdušu papīru.  
➔ ["Iesprūdis papīrs" 55. lpp.](#)
- 2 Atveriet printera iestatījumus.  
➔ ["Pieļauve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)
- 3 Atlasiet izvēles rūtiņu **Print Preview (Drukas priekšskatījums)** printera draivera logā Main (Galvenie).
- 4 Izvēlieties iestatījumus, kurus nepieciešams izmantot drukāšanai.
- 5 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu un izdrukātu izvēlēto failu. Atveras logs Print Preview (Drukas priekšskatījums).
- 6 Lappušu sarakstlodziņā kreisajā pusē izvēlieties lappusi, kas jau izdrukāta, pēc tam atlasiet **Remove Page (Izņemt lapu)** izvēlnē Print Options (Drukāšanas opcijas). Atkārtojiet šo darbību līdz visas iepriekš izdrukātās lapas ir izņemtas.
- 7 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** logā Print Preview (Drukas priekšskatījums).

## Drukšanas kvalitātes palīdzība

Ja radušās drukšanas kvalitātes problēmas, salīdziniet tās ar zemāk redzamajiem attēliem. Noklikšķiniet uz paraksta zem tā attēla, kas visvairāk atgādina jūsu izdruku.

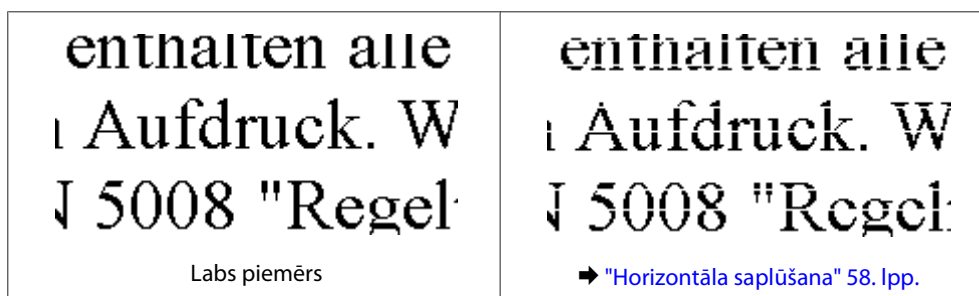

## Drukāšanas problēmu novēršana

<p>enthalten alle Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Vertikālā saplūšana vai nobīde" 58. lpp.</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Izdrukas ir izplūdušas, izsmērētas vai nodilušas, vai tintes padeve ir vāja" 59. lpp.</p>
---	--

---

## Horizontāla saplūšana

- Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (baltākā puse) aizmugurējā papīra padevē ir vērsta uz augšu.
- Startējiet utilitprogrammu Head Cleaning (Drukāšanas galviņas tīrīšana), lai iztīrītu aizsērējušās tintes sprauslas.  
➔ "Drukāšanas galviņas tīrīšana" 39. lpp.
- Pārliecinieties, ka izmantojiet ierīcei atbilstīgas tintes pudeles, ar pareizu detaļas numuru.  
➔ "Tintes pudeles" 66. lpp.
- Centieties izmantot autentiskas Epson tintes pudeles.
- Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ "Papīra izvēle" 13. lpp.
- Ja 2,5 cm intervālos ir novērojama saplūšana, izmantojiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukāšanas galviņas līdzināšana).  
➔ "Drukāšanas galviņas līdzināšana" 41. lpp.

---

## Vertikālā saplūšana vai nobīde

- Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (baltākā puse) aizmugurējā papīra padevē ir vērsta uz augšu.
- Startējiet utilitprogrammu Head Cleaning (Drukāšanas galviņas tīrīšana), lai iztīrītu aizsērējušās tintes sprauslas.  
➔ "Drukāšanas galviņas tīrīšana" 39. lpp.
- Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukāšanas galviņas līdzināšana).  
➔ "Drukāšanas galviņas līdzināšana" 41. lpp.
- Operētājsistēmā Windows notīriet izvēles rūtiņu **High Speed (Liela ātruma)** printera dziņa logā More Options (Papildu opcijas). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību. Operētājsistēmā Mac OS X opcijai High Speed Printing izvēlieties iestatījumu **Off (Izslēgts)**. Lai skatītu opciju High Speed Printing, noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ "Papīra izvēle" 13. lpp.

---

## Izdrukas ir izplūdušas, izsmērētas vai nodilušas, vai tintes padeve ir vāja

- Pārliecinieties, vai tintes sākotnējā uzpildīšana ir pabeigta.
- Pārliecinieties, ka izmantojiet ierīcei atbilstīgas tintes pudeles, ar pareizu detaļas numuru.  
➔ ["Tintes pudeles" 66. lpp.](#)
- Centieties izmantot autentiskas Epson tintes pudeles un Epson ieteiktu papīru.
- Pārliecinieties, vai produkts ir novietots uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatnes izmērus. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- Pārbaudiet transportēšanas fiksatoru. Ja transportēšanas fiksators ir bloķētā (transportēšanas) pozīcijā, pārslēdziet to atbloķētā (drukāšanās) pozīcijā. Ja izdrukas kvalitāte neuzlabojas, startējiet utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)  
➔ ["Drukas galviņas tīrīšana" 39. lpp.](#)
- Pārbaudiet tintes tvertni. Ja tvertne ir tukša, nekavējoties uzpildiet tinti un startējiet utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana).  
➔ ["Drukas galviņas tīrīšana" 39. lpp.](#)  
  
Kad tvertne ir tukša, iespējams, problēmu, nevarēs atrisināt ar galviņas tīrīšanu, un būs jāstartē utilitprogramma Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti).  
➔ ["Tintes nomaiņa tintes padeves caurulītē" 43. lpp.](#)
- Pārliecinieties, ka papīrs nav bojāts, netīrs vai pārāk vecs.
- Pārliecinieties, vai papīrs ir izžuvis un papīra apdrukājamā puse (baltākā puse) aizmugurējā papīra padevē ir vērsta uz augšu.
- Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ ["Papīra izvēle" 13. lpp.](#)
- Izņemiet katru lapu no izejas paliktņa uzreiz kā tā izdrukāta.
- Nepieskarieties un neļaujiet nekam pieskarties papīra apdrukātajai pusei, kas vēl nav nožuvusi. Izlasiet papīra instrukcijas, lai uzzinātu, kā rīkoties ar izdrukām.
- Startējiet utilitprogrammu Head Cleaning (Drukas galviņas tīrīšana), lai iztīrītu aizsērējušās tintes sprauslas.  
➔ ["Drukas galviņas tīrīšana" 39. lpp.](#)
- Startējiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).  
➔ ["Drukas galviņas līdzināšana" 41. lpp.](#)
- Ja papīrs pēc drukāšanas ir nosmērēts ar tinti, iztīriet produkta iekšpusi.  
➔ ["Produkta iekšpuses tīrīšana" 46. lpp.](#)
- Ja ierīce ilgāku laiku nav lietota, izmantojiet printera draivera utilitprogrammu Power Ink Flushing (Galviņas skalošana ar tinti).  
➔ ["Tintes nomaiņa tintes padeves caurulītē" 43. lpp.](#)

## Dažādas izdruku problēmas

---

### Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes

- Atceliet visus apstājušos drukas darbus.  
➔ ["Drukāšanas atcelšana" 22. lpp.](#)
- Izslēdziet produktu un datoru. Pārlicinieties, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

### Nepareizas piemales

- Pārlicinieties, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējā papīra padevē.  
➔ ["Papīra un aplokšņu ievietošana" 15. lpp.](#)
- Pārbaudiet piemales iestatījumus savā lietojumprogrammā. Pārlicinieties, ka piemales atrodas lapas apdrukājamajā zonā.  
➔ ["Drukājamā platība" 68. lpp.](#)
- Pārlicinieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru izmantojat.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

### Izdruka ir nedaudz sašķiepta

- Pārlicinieties, vai papīrs ir ievietots pareizi aizmugurējā papīra padevē.  
➔ ["Papīra un aplokšņu ievietošana" 15. lpp.](#)
- Ja printera draivera logā Main (Galvenie) opcijai Quality (Kvalitāte) ir izvēlēts iestatījums **Draft (Skice)** (operētājsistēmā Windows) vai Print Settings (Printeru iestatījumi) izvēlēts Print Quality (Drukšanas kvalitāte) (operētājsistēmā Mac OS X), izvēlieties citu iestatījumu.

### Apgriezts attēls

- Operētājsistēmā Windows izdzēsiet atzīmi no **Mirror Image (Spoguļattēls)** izvēles rūtiņas, kas atrodas printera draivera logā More Options (Papildu opcijas), vai arī izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).  
Lai iegūtu instrukcijas, skatiet printera draivera vai lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzību.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

---

## Tukšu lapu drukāšana

- Pārliecinieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru izmantojat.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet Page Setup dialoglodziņu vai Print (Drukāt) dialoglodziņu.
- Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu **Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu)**, noklikšķinot uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).  
Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**.  
Lai skatītu opciju Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

---

## Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi

- Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- Ievietojiet un izvadiet parastu papīru vairākas reizes.  
➔ ["Produkta iekšpuses tīrīšana" 46. lpp.](#)
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

---

## Drukāšana ir pārāk lēna

- Pārliecinieties, vai printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots produktā.  
➔ ["Papīra izvēle" 13. lpp.](#)
- Windows operētājsistēmai izvēlieties zemāku **Quality (Kvalitāte)** vērtību logā Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X dialoglodziņā Print Settings (Printera iestatījumi), kas ir pieejams no printera draivera dialoglodziņa Print (Drukāt), izvēlieties mazāku opcijas Print Quality (Drukšanas kvalitāte) iestatījumu.  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 17. lpp.](#)  
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 18. lpp.](#)
- Aizveriet liekās lietojumprogrammas.
- Ja drukājat ilgstoši, drukāšana var būt ļoti lēna. Tas tā notiek, lai palēninātu drukāšanas ātrumu un aizsargātu produkta mehānismu no pārkaršanas un bojājumiem. Ja tas notiek, varat turpināt drukāt, bet mēs iesakām pārtraukt drukāšanu un neveikt ar produktu nekādas darbības vismaz 30 minūtes, atstājot to ieslēgtu. (Produkts nevar veikt reģenerāciju, ja tas ir izslēgts.) Pēc restartēšanas, produkts drukās ar parasto ātrumu.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.](#)

Ja izmēģinājat visas augstāk aprakstītās metodes un nevarējāt atrisināt problēmu, skatiet sekojošo:

- ➔ ["Drukāšanas ātruma palielināšana \(tikai operētājsistēmā Windows\)" 64. lpp.](#)

## Papīrs netiek padots pareizi

---

### Papīrs netiek padots

Izņemiet papīra kaudzīti un pārlicinieties par sekojošo:

- Papīrs nav saburzīts vai krunkains.
- Papīrs nav pārāk vecs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā.
- Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē.  
Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārlicinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 13. lpp.](#)
- Produktā nav iestrēdzis papīrs. Ja tas ir, izņemiet iestrēgušo papīru.  
➔ ["Iesprūdis papīrs" 55. lpp.](#)
- Ir ievērotas visas speciālās ievietošanas instrukcijas, kas norādītas Jūsu papīram.

---

### Tiek padotas vairākas lapas

- Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē.  
Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārlicinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.  
➔ ["Papīra izvēle" 13. lpp.](#)
- Pārlicinieties, vai malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- Pārlicinieties, ka papīrs nav sarullējies vai salocīts. Ja tas ir noticis, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- Izņemiet papīra kaudzīti un pārlicinieties, ka papīrs nav pārāk plāns.  
➔ ["Papīrs" 67. lpp.](#)
- Pārlapojiet kaudzītes malas, lai atdalītu lapas, tad no jauna ievietojiet papīru.
- Ja tiek drukātas pārāk daudz viena faila kopijas, pārbaudiet printera draiveri iestatījumu Copies (Kopijas), kā aprakstīts zemāk. Tāpat pārbaudiet to arī lietojumprogrammā.  
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas atrodas logā Main (Galvenie).  
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet iestatījumu Copies dialoglodziņā Print (Drukāt).


---

### Nepareizi ievietots papīrs

Ja papīrs ir ievietots pārāk tālu produktā, ierice nevar to pareizi padot. Izslēdziet produktu un uzmanīgi izņemiet papīru. Pēc tam ieslēdziet produktu un ievietojiet papīru pareizi.

---

## Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots

- Ja papīrs netiek izvadīts pilnībā, nospiediet pogu , lai izvadītu papīru. Ja papīrs ir iesprūdis produktā, izņemiet to atbilstoši norādījumiem, kas ir sniegti nākamajā nodaļā.  
➔ "Iesprūdis papīrs" 55. lpp.
- Ja papīrs ir sakrunkojies, kad tas tiek izdots no printera, tas, iespējams, ir mitrs vai pārāk plāns. Ievietojiet jaunu papīra kaudzīti.

**Piezīme:**


Uzglabājiet neizmantoto papīru sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā.

---

## Produkts nedrukā

---

### Visas lampiņas ir izslēgtas

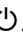- Lai pārlicinātos, vai produkts ir ieslēgts, nospiediet pogu .
- Pārlicinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.
- Pārlicinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un to nekontrolē sienas slēdzis vai taimeris.


---

### Deg tikai strāvas padeves lampiņa


- Izslēdziet produktu un datoru. Pārlicinieties, vai ir kārtīgi pievienots produkta interfeisa kabelis.
- Ja izmantojat USB interfeisu, pārlicinieties, vai kabelis atbilst USB vai Hi-Speed USB standartiem.
- Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pievienojiet produktu pirmās rindas centrmezglam no datora. Ja dators vēl joprojām neatpazīst produktu, pamēģiniet pievienot to tieši pie datora, neizmantojot USB centrmezglu.
- Ja pievienojat produktu pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pārlicinieties, vai dators atpazīst USB centrmezgla ierīci.
- Ja mēģināt izdrukāt lielu attēlu, iespējams, Jūsu datoram nav pietiekoši daudz atmiņas. Pamēģiniet samazināt attēla izšķiršanu vai mēģiniet izdrukāt mazāka izmēra attēlu. Iespējams, nepieciešams uzstādīt datorā vairāk atmiņas.
- Operētājsistēmas Windows lietotāji var izdzēst apstājušos drukas darbus, izmantojot Windows Spooler (Windows spolētāja).  
➔ "Drukāšanas atcelšana" 22. lpp.
- Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.  
➔ "Programmatūras atinstalēšana" 49. lpp.

## Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Ja drukāšanas ātrums ir zems, to var palielināt, izvēloties logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) noteiktus iestatījumus. Noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).

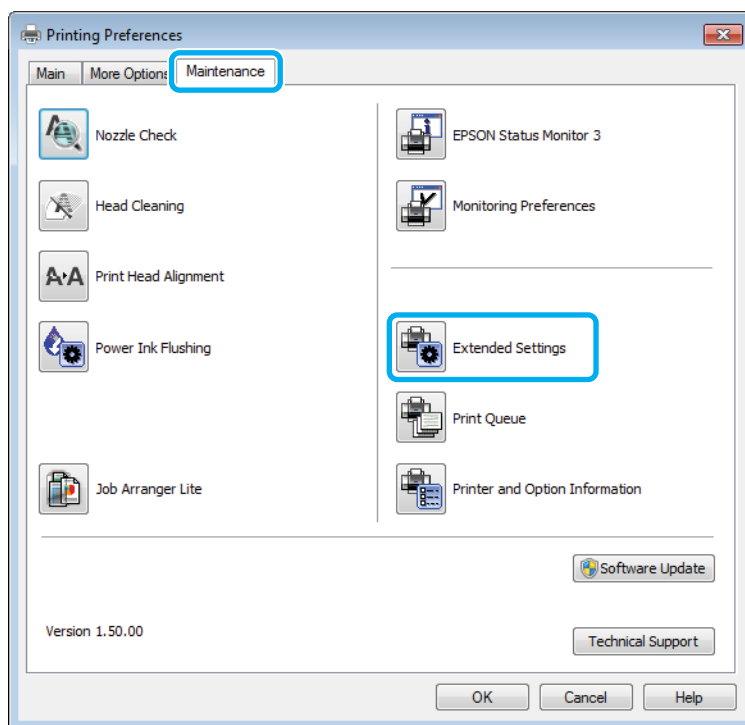

Parādās sekojošs dialoga logs.

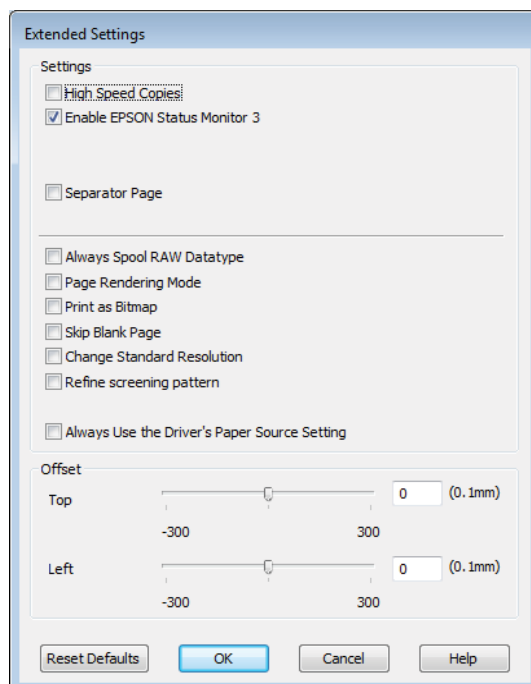



## Drukāšanas problēmu novēršana

Ielieciet atzīmi šajās izvēles rūtiņās, un, iespējams, drukas ātrums palielināsies.

- High Speed Copies (Liela ātruma kopijas)
- Always spool RAW datatype (Vienmēr spolēt RAW datu tipu)
- Page Rendering Mode (Lapu renderēšanas režīms)
- Print as Bitmap (Drukāt kā bitkarti)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru parametru, skatiet tiešsaistes palīdzību.

## Citas problēmas

---

### Parasto papīru klusa drukāšana

Kad izvēlētais papīra veids ir parasts papīrs un printera draiveri ir izvēlēta kvalitāte Standard (Standarta) (Windows) vai Normal (Normāla) (Mac OS X), produkts drukā lielā ātrumā. Pamēģiniet izvēlēties Quiet Mode (Klusais režīms), lai drukātu klusāk, bet ar samazinātu drukāšanas ātrumu.

Windows operētājsistēmā atzīmējiet izvēles rūtiņu Quiet Mode (Klusais režīms) printera draivera logā Main (Galvenie).

Operētājsistēmā Mac OS X opcijai Quiet Mode (Klusais režīms) izvēlieties iestatījumu **On (Ieslēgts)**. Lai skatītu opciju Quiet Mode (Klusais režīms), noklikšķiniet uz šādiem izvēlnes elementiem: **System Preferences, Print & Scan** (operētājsistēmā Mac OS X 10.7) vai **Print & Fax** (operētājsistēmā Mac OS X 10.6 vai 10.5), jūsu produkts (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies** un pēc tam uz **Driver**.

# Informācija par produktu

## Tintes pudeles

Šajā ierīcē var izmantot šādas tintes pudeles.

Tintes pudeles	Detāļu numuri
Black (Melns)	T7741



**Svarīga informācija:**

autentiska Epson tinte, kas nav iekļauta šajā sarakstā, var izraisīt bojājumus, kurus nesedz Epson garantijas.

<b>Krāsu</b>	Black (Melns)
<b>Tintes pudeles lietošanas laiks</b>	Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tinti sešu mēnešu laikā pēc tintes pudeles izolācijas noņemšanas.
<b>Temperatūra</b>	Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F) 1 mēnesis 40°C (104°F) Sals:* -15 °C (5,0°F)

\* Aptuveni 3 stundas atrodies 25 °C (77 °F) temperatūrā, tinte atkūst un ir gatava lietošanai.

## Sistēmas prasības

### Operētājsistēmā Windows

Sistēma	Datora interfeiss
Windows 7 (32 bitu, 64 bitu), Vista (32 bitu, 64 bitu), XP SP1 vai jaunāka versija (32 bitu) vai XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### Operētājsistēmā Mac OS X

Sistēma	Datora interfeiss
Mac OS X 10.5.8 vai jaunāki	Hi-Speed USB

**Piezīme:**

UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmā Mac OS X netiek atbalstīta.

## Tehniskās specifikācijas

**Piezīme:**

specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Printera specifikācijas

<b>Papīra ceļš</b>	Aizmugurējā papīra padeve, augšējā ieeja
<b>Ražīgums</b>	11 mm (0,4 collas)

### Papīrs

**Piezīme:**

- Tā kā noteiktas markas vai tipa papīra kvalitāte var jebkurā brīdī tikt mainīta, Epson nevar garantēt citu ražotāju papīra marku vai veidu kvalitāti. pirms liela papīra daudzuma iegādāšanās vai liela apjoma darbu drukāšanas vienmēr izmēģiniet papīra paraugus.
- Sliktas kvalitātes papīrs var samazināt drukas kvalitāti un izraisīt papīra sastrēgumus vai citas problēmas. Ja sastopaties ar problēmām, izmantojiet augstākas kvalitātes papīru.

Atsevišķas loksnes:

<b>Izmērs</b>	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 collas) 13 x 18 cm (5 x 7 collas) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 collas) 13 x 20 cm (5 x 8 collas) 20 x 25 cm (8 x 10 collas) 16:9 platais izmērs (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter formāts 8 1/2 x 11 collas Legal formāts 8 1/2 x 14 collas
<b>Papīra veidi</b>	Parasts papīrs vai speciālais Epson izplatītais papīrs
<b>Biezums (parastam papīram)</b>	0,08 līdz 0,11 mm (0,003 līdz 0,004 collas)
<b>Svars (parastam papīram)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) līdz 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)


Aploksnes:

## Informācija par produktu

<b>Izmērs</b>	Aploksnes #10 4 1/8 x 9 1/2 collas Aploksnes DL 110 x 220 mm Aploksnes C6 114 x 162 mm
<b>Papīra veidi</b>	Parasts papīrs
<b>Svars</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) līdz 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

## Drukājamā platība

Izceltās daļas apzīmē drukājamo apgabalu.

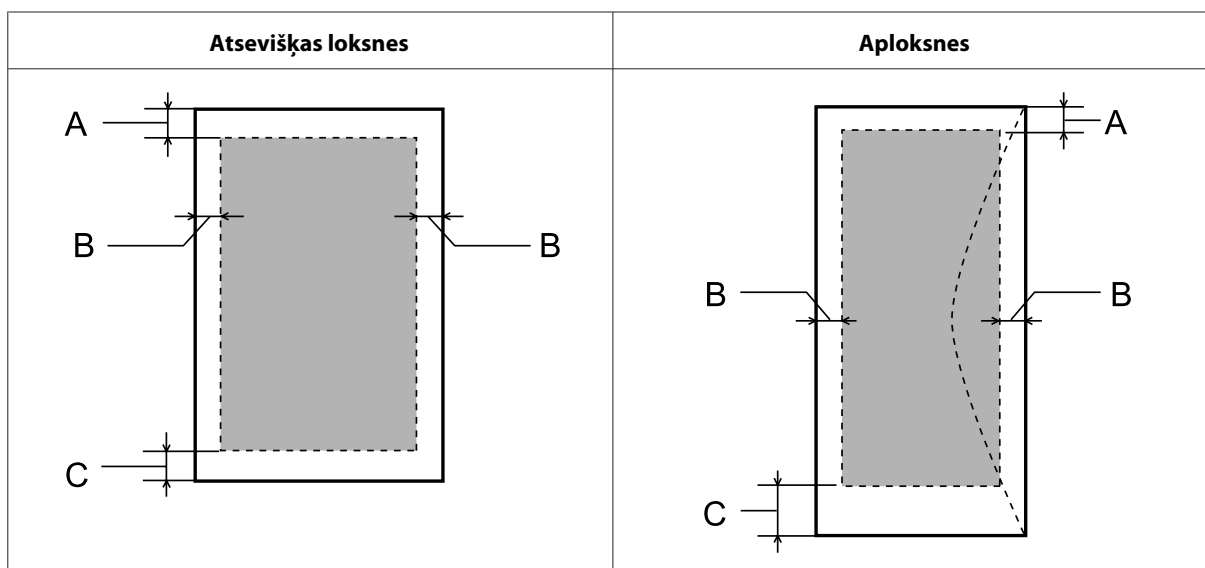

Materiālu veids	Minimālā mala	
	Atsevišķas loksnes	Aploksnes
A	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)
B	3,0 mm (0,12 collas)	5,0 mm (0,20 collas)
C	3,0 mm (0,12 collas)	21,0 mm (0,83 collas)

**Piezīme:**

atkarībā no papīra veida drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā apgabalā vai šie apgabali var būt sasmērēti.

## Informācija par produktu

## Tīkla interfeisa specifikācija

Wi-Fi* <sup>1</sup>	Standarta:	IEEE 802.11b/g/n* <sup>2</sup>
	Drošība:	WEP (64/128 biti) WPA-PSK (TKIP/AES) * <sup>3</sup>
	Frekvenču diapazons:	2,4 GHz
	Sakaru režīms:	Infrastruktūra, Ad hoc
Ethernet* <sup>1</sup>	Standarta:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* <sup>4</sup>
	Sakaru režīms:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Šīs funkcijas pieejamība atšķiras atkarībā no ierīces.

\*2 Atbilst vai nu IEEE 802.11b/g/n, vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

\*3 Atbilst WPA2 ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

\*4 Pievienotajai ierīcei ir jāatbilst standartam IEEE802.3az.

## Mehāniskās specifikācijas

	M100	M105
<b>Izmēri</b>	Uzglabāšana Platums: 435 mm (17,1 collas) Dziļums: 267 mm (10,5 collas) Augstums: 148 mm (5,8 collas)	
	Drukāšana* <sup>1</sup> Platums: 435 mm (17,1 collas) Dziļums: 530 mm (20,9 collas) Augstums: 296 mm (11,7 collas)	
<b>Svars</b>	Apm. 3,4 kg (7,5 mārc.) * <sup>2</sup>	Apm. 3,4 kg (7,5 mārc.) * <sup>2</sup>

\*1 Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

\*2 Bez tintes un barošanas vada.

## Elektriskās specifikācijas

M100

	100-240 V modelis
<b>Ieejas voltāžas diapazons</b>	no 90 līdz 264 V
<b>Nominālais frekvenču diapazons</b>	no 50 līdz 60 Hz
<b>Ieejas frekvenču diapazons</b>	no 49,5 līdz 60,5 Hz

## Informācija par produktu

<b>Nominālā strāva</b>		no 0,5 līdz 0,3 A
<b>Enerģijas patēriņš</b>	<b>Drukāšana</b>	Apm. 12 W (ISO/IEC24712)
	<b>Gatavības režīms</b>	Apm. 2,5 W
	<b>Gulēšanas režīms</b>	Apm. 1,7 W
	<b>Izslēgts</b>	Apm. 0,3 W

M105

		<b>100–240 V modelis</b>
<b>Ieejas voltāžas diapazons</b>		no 90 līdz 264 V
<b>Nominālais frekvenču diapazons</b>		no 50 līdz 60 Hz
<b>Ieejas frekvenču diapazons</b>		no 49,5 līdz 60,5 Hz
<b>Nominālā strāva</b>		no 0,5 līdz 0,3 A
<b>Enerģijas patēriņš</b>	<b>Drukāšana</b>	Apm. 13 W (ISO/IEC24712)
	<b>Gatavības režīms</b>	Apm. 3,0 W
	<b>Gulēšanas režīms</b>	Apm. 2,0 W
	<b>Izslēgts</b>	Apm. 0,3 W

**Piezīme:**

lai uzzinātu vajadzīgo spriegumu, pārbaudiet etiķeti produkta aizmugurē.

---

## Vide

<b>Temperatūra</b>	Darbībai: 10 līdz 35°C (50 līdz 95°F)  Glabāšana: -20 līdz 40°C (-4 līdz 104°F)  1 mēnesis 40°C (104°F)
<b>Mitrums</b>	Darbībai:* no 20 līdz 80% (relatīvais mitrums)  Glabāšana:* no 5 līdz 85% (relatīvais mitrums)

\* Bez kondensāta

---

## Standarti un apstiprinājumi

Eiropas modelis:

## Informācija par produktu

<b>Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EK</b>	EN60950-1
<b>Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK</b>	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>Radio un telekomunikāciju termināļu aprīkojuma direktīva 1999/5/EK*</b>	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

\* Tas attiecas tikai uz M105.

**Modelim M105**

Lietotājiem Eiropā:

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo apstiprinām, ka aprīkojuma modelis B531C atbilst 1999/5/EK direktīvas pamatprasībām un citiem saistošiem direktīvas noteikumiem.

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Francijā ir atļauta izmantošana tikai telpās.

Itālijā, ja iekārta tiek izmantota ārpus personīgajām telpām, ir jāsaņem vispārējā atļauja.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.

**Saskarne**

Hi-Speed USB (Iekārtas klase datoriem)

---

# Kur saņemt palīdzību

---

## Tehniskā atbalsta interneta vietne

Epson Tehniskā atbalsta interneta vietne sniedz palīdzību tādu problēmu gadījumā, ko nevar atrisināt, izmantojot problēmu novēršanas informāciju jūsu produkta dokumentācijā. Ja jums ir tīmekļa pārlūkprogramma un interneta savienojums, apmeklējiet vietni:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja jums ir nepieciešami jaunākie draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, rokasgrāmatas, vai citi lejupielādējami materiāli, apmeklējiet vietni:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Tad izvēlieties jūsu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.

## Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

---

### Pirms sazināties ar Epson

Ja jūsu Epson produkts nestrādā pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju sava produkta dokumentācijā, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja jūsu reģiona Epson palīdzības dienests tālāk nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura jūs nopirkāt izstrādājumu.

Epson palīdzības dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja jūs norādīsiet tālāk redzamo informāciju.

- Izstrādājuma sērijas numurs  
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- Produkta modelis
- Produkta programmatūras versija  
(Noklikšķiniet uz **About (Par)**, **Version Info (Versijas informācija)** vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- Jūsu datora modelis
- Jūsu datora operāciju sistēmas nosaukums un versija
- Nosaukumi un versijas programmām, kuras jūs parasti izmantojat savam produktam
- Papīra lapu skaits papīra padevē  
➔ "[Lapu skaita pārbaude papīra padevē](#)" 46. lpp.



## Kur saņemt palīdzību

**Piezīme:**

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var nozust. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

---

## Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson palīdzības dienestu ir sniegta **Viseiropas garantijas dokumentā**.

---

## Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

### Internetā (<http://www.epson.co.th>)

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

### Epson tiešā telefona līnija (Tel.: (66)2685-9899)

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- Jautājumi par produktu un informācija
- Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- Jautājumi par remonta servisu un garantiju

---

## Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Epson tiešā telefona līnija: 84-8-823-9239

Servisa centrs: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vjetnama

---

## Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

### Internetā (<http://www.epson.co.id>)

- Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

## **Epson tiešā telefona līnijā**

Jautājumi par produktu un informācija

Tehniskais atbalsts

Telefons (62) 21-572 4350

Fakss (62) 21-572 4357

## **Epson Servisa centrs**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Tel./Fakss: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Tel./Fakss: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Tel.: (62) 31-5355035  
Fakss: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Tel.: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Tel./Fakss: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Tel.: (62) 411-350147/411-350148

---

## **Palīdzība lietotājiem Malaizijā**

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

## Kur saņemt palīdzību

### Internetā (<http://www.epson.com.my>)

- Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Galvenais birojs.

Telefons: 603-56288288

Fakss: 603-56288388/399

### *Epson palīdzības dienests*

- Jautājumi par produktu un informācija (Infoline)

Telefons: 603-56288222

- Jautājumi par remonta servisu un garantiju, produkta izmantošanu un tehniskā palīdzība (Techline)

Telefons: 603-56288333

---

## Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

### Internetā (<http://www.epson.co.in>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

**Kur saņemt palīdzību****Epson India galvenais birojs — Bangalore**

Telefons: 080-30515000

Fakss: 30515005

**Epson India reģionālie biroji:**

Vieta	Telefons	Fakss
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 / 30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Palīdzības dienests**

Lai saņemtu pakalpojumu, produktu informāciju vai pasūtītu kasetni — 18004250011 (9 AM – 9 PM), pieejams bezmaksas numurs.

Pakalpojumiem (CDMA un mobilajiem lietotājiem) — 3900 1600 (9 AM – 6 PM) pievienojiet vietējo STD kodu

**Palīdzība lietotājiem Filipīnās**

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Philippines Corporation pa zemāk norādītajiem telefona, faksa numuriem un e-pasta adresi.

Telefons: (63-2) 706 2609

Fakss: (63-2) 706 2665

Palīdzības dienesta tiešā (63-2) 706 2625  
linija:

E-pasts: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**Internetā** (<http://www.epson.com.ph>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

## **Kur saņemt palīdzību**

### **Bezmaksas numurs 1800-1069-EPSON(37766)**

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- Jautājumi par produktu un informācija
- Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- Jautājumi par remonta servisu un garantiju

**Indekss****A**

Aploksnes	
drukājamais apgabals.....	68
ievietošana.....	15
Ātrums	
palielināšana.....	61, 64
Autortiesības.....	2

**D**

Divpusēja drukāšana.....	24
Dokumenti	
drukāšana.....	19
Draiveris	
atinstalēšana.....	49
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	17
draiveris	
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	18
Drukājamā apgabala specifikācijas.....	68
Drukas ātrums	
palielināšana.....	61, 64
Drukas darbu pārvaldīšana	
Windows.....	53
Drukas galviņa	
līdzināšana.....	41
pārbaude.....	37
tīrīšana.....	39
Drukas galviņas līdzināšana.....	41
Drukas galviņas tīrīšana	
produkta pogas.....	40
Drukas kvalitāte	
uzlabošana.....	57
Drukāšana	
atcelšana.....	22
divpusēja.....	24
ietilpināt lapā.....	25
teksts.....	19
vairākas lapas uz vienas loksnes.....	26
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.....	25
Drukāšanas atcelšana.....	22
Mac OS X.....	23
Windows.....	22
Drukāšanas saīsne.....	23
Drukāšanas sākotnējie iestatījumi.....	23

**E**

Enerģijas taupīšana.....	45
Epson.....	72
papīrs.....	13

**G**

Galviņas tīrīšana	
Mac OS X.....	40

Windows.....	40
--------------	----

**H**

Horizontāla saplūšana.....	58
----------------------------	----

**I**

Iesprūdis papīrs.....	55
Ievietošana	
papīrs.....	13, 15
Informācija par drošību.....	7
Interfeisa kabeļi.....	71
Izplūdušas izdrukas.....	59
Izsmērējušās izdrukas.....	59
Izsmērētas izdrukas.....	61

**K**

Kļūdas	
drukāšana.....	52

**L**

Lampiņas	
statusa lampiņas.....	52
Lapas uz vienas loksnes drukāšana.....	26
Lappuses formāta samazināšana.....	25
Lappušu formāta mainīšana.....	25
Lappušu palielināšana.....	25

**M**

Mac OS X	
piekļuve printera iestatījumiem.....	18
produkta statusa pārbaude.....	54

**N**

Nepareizas rakstzīmes.....	60
Nobīde.....	58

**P**

Palīdzība.....	72
Papīra vadotne	
tīrīšana.....	42
Papīra vadotnes tīrīšana.....	42
Papīrs	
drukājamā platība.....	68
Epson speciālais papīrs.....	13
ievietošana.....	15
ievietošanas daudzums.....	13

## Indekss

padeves problēmas.....	62
sakrunkošanās.....	63
specifikācijas.....	67
Piemales	
problēmas.....	60
Preču zīmes.....	2
Printera iestatījumi	
piekļuve operētājsistēmā Mac OS X.....	18
piekļuve operētājsistēmā Windows.....	17
Printera koplietošana	
Mac OS X.....	31
Windows.....	28
Problēmas	
drukāšanas ātrums.....	61
drukāšana.....	52
iesprūdis papīrs.....	55
izplūdušas izdrukas.....	59
izsmērējušās izdrukas.....	59
izsmērētas izdrukas.....	61
nepareizas rakstzīmes.....	60
noteikšana.....	52
papīra padeve.....	62
piemales.....	60
produkts nedrukā.....	63
risināšana.....	72
saplūšana.....	58
saziņa ar Epson.....	72
spoguļattēls.....	60
tukšas lapas.....	61
Produkta iestatījumi	
miega režīma taimeris.....	45
strāvas padeves izslēgšanas taimeris.....	45
Produkta pārvadāšana.....	46
Produkta tīrīšana.....	46
Produkts	
daļas.....	10
pārvadāšana.....	46
statusa pārbaude.....	53
Programmatūra	
atinstalēšana.....	49

**S**

Saplūšana.....	58
Saziņa ar Epson.....	72
Serviss.....	72
Sistēmas prasības.....	66
Specifikācijas	
mehāniskās.....	69
papīrs.....	67
printeris.....	67
standarti un apstiprinājumi.....	70
tintes pudeles.....	66
Spoguļattēls.....	60
Sprauslu pārbaude.....	37
Mac OS X.....	37
produkta pogas.....	38
Windows.....	37
Statusa monitors	
Mac OS X.....	54

**T**

Tehniskais atbalsts.....	72
Teksts	
dokumentu drukāšana.....	19
Tinte	
drošības pasākumi.....	32
Tintes pudeles	
detāļu numuri.....	66
Tintes tvertnes atkārtota uzpilde.....	33
Tīrīšana	
drukāšanas galviņa.....	39
produkts.....	46
Tukšas lapas.....	61

**U**

USB	
savienotājs.....	71

**V**

Vairākas lapas uz vienas loksnes.....	26
---------------------------------------	----

**W**

Windows	
drukāšanas darbu pārvaldīšana.....	53
piekļuve printeru iestatījumiem.....	17
produkta statusa pārbaude.....	53