

# Korisnički vodič

---

---

---

## **Autorsko pravo i zaštitni žigovi**

# **Autorsko pravo i zaštitni žigovi**

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem i na ostale načine, bez izričitog pismenog odobrenja korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Informacije u ovom dokumentu namenjene su isključivo za upotrebu uz ovaj Epson proizvod. Kompanija Epson ne odgovara za bilo kakvu primenu ovih informacija na druge proizvode.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štete, gubitke, potraživanja ili troškove koji su posledica nesreće, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni za bilo kakve štete ili probleme koji su posledica upotrebe opcionalnih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao Original Epson Products ili Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson neće se smatrati odgovornom za bilo kakve štete nastale usled elektromagnetnih smetnji do kojih dođe usled upotrebe interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao Epson Approved Products.

EPSON® je registrovani zaštitni žig a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION su zaštitni žigovi korporacije Seiko Epson.

PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching logotip su zaštitni žigovi korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® je registrovani zaštitni žig korporacije Intel.

PowerPC® je registrovani zaštitni žig korporacije International Business Machines.

Softver Epson Scan delimično se zasniva na radu organizacije Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS-IS“ AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

### **Autorsko pravo i zaštitni žigovi**

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

*Opšta napomena: Ostala imena proizvoda upotrebljena su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne žigove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.*

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Sadržaj

### **Autorsko pravo i zaštitni žigovi**

Autorsko pravo i zaštitni žigovi. . . . . 2

### **Uvod**

Gde se mogu naći informacije. . . . . 8

Znaci za oprez, važne informacije i napomene. . . . . 8

Verzije operativnih sistema. . . . . 8

Korišćenje usluge Epson Connect. . . . . 9

### **Važna uputstva**

Bezbednosna uputstva. . . . . 10

Saveti i upozorenja u vezi sa uređajem. . . . . 11

Postavljanje/korišćenje proizvoda. . . . . 11

Korišćenje proizvoda preko bežične mreže. . . . . 12

Korišćenje LCD ekrana. . . . . 12

Rukovanje mastilom. . . . . 13

Ograničenja pri kopiranju. . . . . 13

Zaštita vaših ličnih informacija. . . . . 13

### **Upoznavanje sa proizvodom**

Delovi proizvoda. . . . . 14

Vodič za kontrolnu tablu. . . . . 16

Dugmad i LCD ekran. . . . . 16

Lampice. . . . . 17

### **Rukovanje papirom i medijima**

Uvod u korišćenje, umetanje i skladištenje medijuma. . . . . 18

Skladištenje papira. . . . . 18

Izbor papira. . . . . 18

Postavke tipa papira na LCD ekranu. . . . . 19

Postavke tipa papira iz upravljačkog programa štampača. . . . . 20

Ubacivanje papira i koverata. . . . . 20

Stavljanje originala. . . . . 23

Automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF). . . . . 23

Staklo za skeniranje. . . . . 25

### **Kopiranje**

Kopiranje dokumenata. . . . . 27

Osnove kopiranja. . . . . 27

Lista menija režima kopiranja. . . . . 27

### **Štampanje**

Upravljački program štampača i Status Monitor . . . . . 28

Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows. . . . . 28

Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X. . . . . 29

Osnovne operacije. . . . . 30

Osnove štampanja. . . . . 30

Otkazivanje štampanja. . . . . 33

Ostale opcije. . . . . 35

Lako štampanje fotografija. . . . . 35

Unapred podešene postavke proizvoda (samo za OS Windows). . . . . 35

Dvostrano štampanje (samo za OS Windows) . . . . . 36

Štampanje sa uklapanjem u stranicu. . . . . 37

Štampanje Pages per sheet (Broj strana po listu). . . . . 39

Deljenje proizvoda za štampanje. . . . . 40

Postavke za operativni sistem Windows. . . . . 40

Postavke za operativni sistem Mac OS X. . . . . 43

### **Skeniranje**

Hajde da pokušamo da skeniramo. . . . . 44

Pokretanje skeniranja. . . . . 44

Mogućnosti podešavanja slike. . . . . 46

Osnove skeniranja sa kontrolne table. . . . . 48

Lista menija za skeniranje. . . . . 49

Osnove skeniranja sa računara. . . . . 49

Skeniranje u režimu Home Mode. . . . . 49

Skeniranje u režimu Office Mode. . . . . 51

Skeniranje u režimu Professional Mode. . . . . 53

Prikazivanje i podešavanje područja skeniranja. . . . . 55

Razni tipovi skeniranja. . . . . 58

Skeniranje časopisa. . . . . 58

Skeniranje više dokumenata u PDF datoteku . . . . . 59

Skeniranje fotografije. . . . . 63

Informacije o softveru. . . . .	64
Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan. . . . .	64
Pokretanje drugog softvera za skeniranje. . . . .	65

## **Korišćenje faksa**

Predstavljanje softvera FAX Utility. . . . .	66
Povezivanje na telefonsku liniju. . . . .	66
O telefonskom kablu. . . . .	66
Korišćenje telefonske linije samo za faks. . . . .	67
Deljenje linije sa telefonskim uređajem. . . . .	67
Provera faks veze. . . . .	69
Napomene kada je napajanje isključeno. . . . .	69
Podešavanje funkcija faksa. . . . .	70
Podešavanje unosa za brzo biranje. . . . .	70
Podešavanje unosa za grupno biranje. . . . .	71
Kreiranje informacija zaglavlja. . . . .	71
Slanje faksova. . . . .	72
Slanje faksova unošenjem broja. . . . .	72
Slanje faksova pomoću funkcije brzog/grupnog biranja. . . . .	73
Slanje faksa u definisano vreme. . . . .	73
Slanje faksa sa povezanog telefona. . . . .	74
Primanje faksova. . . . .	75
Podešavanje za automatsko primanje faksova . . . . .	75
Ručno primanje faksova. . . . .	76
Primanje faksa pozivanjem. . . . .	76
Štampanje izveštaja. . . . .	77
Lista menija režima faksa. . . . .	78

## **Lista menija kontrolne table**

Režim kopiranja. . . . .	79
Režim faksa. . . . .	80
Režim skeniranja. . . . .	82

## **Dopunjavanje mastila**

Bezbednosna uputstva u vezi sa bočicama sa mastilom, mere predostrožnosti i specifikacije. . . . .	83
Bezbednosna uputstva. . . . .	83
Mere predostrožnosti prilikom dopunjavanja mastila. . . . .	83
Specifikacije bočica sa mastilom. . . . .	84
Proveravanje nivoa mastila. . . . .	84
Dopunjavanje rezervoara za mastilo. . . . .	85

## **Održavanje proizvoda i softvera**

Proveravanje mlaznica na glavi za štampanje. . . . .	89
Korišćenje pomoćnog programa Nozzle Check u operativnom sistemu Windows. . . . .	89
Korišćenje pomoćnog programa Nozzle Check u operativnom sistemu Mac OS X. . . . .	89
Korišćenje kontrolne table. . . . .	90
Čišćenje glave za štampanje. . . . .	91
Korišćenje pomoćnog programa Head Cleaning u operativnom sistemu Windows. . . . .	91
Korišćenje pomoćnog programa Head Cleaning u operativnom sistemu Mac OS X. . . . .	91
Korišćenje kontrolne table. . . . .	92
Poravnavanje glave za štampanje. . . . .	92
Korišćenje pomoćnog programa Print Head Alignment u operativnom sistemu Windows . . . . .	93
Korišćenje pomoćnog programa Print Head Alignment u operativnom sistemu Mac OS X . . . . .	93
Korišćenje kontrolne table. . . . .	93
Podešavanje/menjanje vremena i regiona. . . . .	94
Zamena mastila unutar cevčica za mastilo. . . . .	95
Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) u operativnom sistemu Windows. . . . .	95
Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing u operativnom sistemu Mac OS X. . . . .	96
Korišćenje kontrolne table. . . . .	96
Ušteda energije. . . . .	97
Za operativni sistem Windows. . . . .	97
Za operativni sistem Mac OS X. . . . .	97
Korišćenje kontrolne table. . . . .	98
Proveravanje broja listova uvučenog papira. . . . .	98
Čišćenje proizvoda. . . . .	98
Čišćenje spoljašnjosti proizvoda. . . . .	98
Čišćenje unutrašnjosti proizvoda. . . . .	99
Transport proizvoda. . . . .	100
Provera i instalacija softvera. . . . .	102
Provera softvera koji je instaliran na računaru . . . . .	102
Instalacija softvera. . . . .	103
Deinstaliranje softvera. . . . .	103
Za operativni sistem Windows. . . . .	104
Za operativni sistem Mac OS X. . . . .	105
<b>Prikazivanje grešaka</b>	
Poruke o greškama na kontrolnoj tabli. . . . .	106

## Sadržaj

**Otklanjanje problema u štampanju/  
kopiranju**

Utvrđivanje problema. . . . .	108
Provera statusa proizvoda. . . . .	108
Zaglavljivanje papira. . . . .	110
Uklanjanje zaglavljene papira iz proizvoda. . . . .	111
Uklanjanje zaglavljene papira iz automatskog mehanizma za uvlačenje papira (ADF). . . . .	111
Sprečavanje zaglavljivanja papira. . . . .	113
Ponovno štampanje nakon zaglavljivanja papira (samo u sistemu Windows). . . . .	114
Pomoć u vezi sa kvalitetom štampe. . . . .	114
Horizontalno savijanje. . . . .	115
Vertikalno savijanje ili nepravilno savijanje. . . . .	116
Boje su netačne ili nedostaju. . . . .	116
Mutan ili razmazan otisak. . . . .	117
Razni problemi u vezi sa štampanjem. . . . .	118
Netačni ili izobličeni znakovi. . . . .	118
Neispravne margine. . . . .	118
Otisak je malo zakošen. . . . .	118
Format ili položaj kopirane slike nisu odgovarajući. . . . .	118
Obrnuta slika. . . . .	119
Prazne stranice izlaze iz štampača. . . . .	119
Strana na kojoj se štampa je razmazana ili izgrebana. . . . .	119
Štampač suviše sporo štampa. . . . .	119
Papir se ne uvlači ispravno. . . . .	120
Papir se ne uvlači. . . . .	120
Uvlači se nekoliko listova odjednom. . . . .	120
Papir se ne uvlači ispravno. . . . .	121
Papir ne izlazi u potpunosti ili je zgužvan. . . . .	121
Proizvod ne štampa. . . . .	121
Sve lampice su ugašene. . . . .	121
Upaljena je samo lampica napajanja. . . . .	121
Povećavanje brzine štampanja (samo za operativni sistem Windows). . . . .	122
Drugi problem. . . . .	123
Kvalitet običnih papira za štampanje. . . . .	123

**Otklanjanje problema u skeniranju**

Problemi na koje ukazuju poruke na LCD ekranu ili statusne lampice. . . . .	124
Problemi prilikom započinjanja skeniranja. . . . .	124
Korišćenje automatskog mehanizma za uvlačenje papira (ADF). . . . .	124
Korišćenje dugmeta. . . . .	125

Korišćenje nekog drugog softvera umesto upravljačkog programa Epson Scan. . . . .	126
Problemi prilikom uvlačenja papira. . . . .	126
Papir se zaprlja. . . . .	126
Uvlačenje više listova papira. . . . .	126
Zaglavljivanje papira u mehanizmu za automatsko uvlačenje papira (ADF). . . . .	127
Problemi sa trajanjem skeniranja. . . . .	127
Problemi sa skeniranim slikama. . . . .	127
Kvalitet skeniranja nije zadovoljavajući. . . . .	127
Područje ili smer skeniranja nisu zadovoljavajući. . . . .	128
Problemi nisu otklonjeni iako su isprobana sva rešenja. . . . .	129

**Otklanjanje problema u radu sa  
faksom**

Nije moguće slati i primiti faksove. . . . .	130
Problemi sa kvalitetom (slanje). . . . .	130
Problemi sa kvalitetom (prijem). . . . .	131
Telefonska sekretarica ne može da odgovara na glasovne pozive. . . . .	131
Netačno vreme. . . . .	131

**Informacije o proizvodu**

Bočice sa mastilom. . . . .	132
Sistemske zahteve. . . . .	132
Za operativni sistem Windows. . . . .	132
Za operativni sistem Mac OS X. . . . .	132
Tehničke specifikacije. . . . .	133
Specifikacije štampača. . . . .	133
Specifikacije skenera. . . . .	135
Specifikacije automatskog mehanizma za uvlačenje papira (ADF). . . . .	135
Specifikacije faksa. . . . .	135
Specifikacija mrežnog interfejsa. . . . .	136
Mehanika. . . . .	136
Električni podaci. . . . .	137
Okolina. . . . .	137
Standardi i odobrenja. . . . .	138
Interfejs. . . . .	138

**Kako dobiti pomoć**

Web lokacija za tehničku podršku. . . . .	139
Kontaktiranje Epsonove podrške za korisnike. . . . .	139
Pre nego što kontaktirate Epson. . . . .	139
Pomoć za korisnike u Evropi. . . . .	140

## Sadržaj

Pomoć za korisnike na Tajvanu. . . . .	140
Pomoć za korisnike na Tajlandu. . . . .	141
Pomoć za korisnike u Vijetnamu. . . . .	141
Pomoć za korisnike u Indoneziji. . . . .	141
Pomoć za korisnike u Hongkongu. . . . .	143
Pomoć za korisnike u Maleziji. . . . .	143
Pomoć za korisnike u Indiji. . . . .	144
Pomoć za korisnike na Filipinima. . . . .	145

## **Indeks**

## Uvod

# Gde se mogu naći informacije

Na Epsonovom veb sajtu za podršku dostupne su najnovije verzije sledećih priručnika.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (neevropske zemlje)

**Počnite ovde (štampan):**

Pružna informacije o konfigurisanju uređaja i instalaciji softvera.

**Kratki vodič (štampan):**

Pružna osnovne informacije kada uređaj koristite bez računara. U zavisnosti od modela i regiona, moguće je da ovaj priručnik ne bude priložen.

**Korisnički vodič (PDF):**

Pružna detaljna uputstva za rukovanje, bezbednost i otklanjanje problema. Pogledajte ovaj vodič kada uređaj koristite sa računarom.

Za prikazivanje PDF priručnika vam je potreban softver Adobe Acrobat Reader 5.0 ili noviji ili Adobe Reader.

**Mrežni vodič (HTML):**

Administratorima mreže pruža informacije o upravljačkom programu štampača i mrežnim postavkama.

## Znaci za oprez, važne informacije i napomene

Znaci za oprez, važne informacije i napomene u ovom priručniku prikazani su kao na slici ispod i imaju sledeće značenje.



**Pažnja**

*mora se strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.*



**Važno**

*mora se poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.*

**Napomena**

*sadrži korisne savete i ograničenja za rad uređaja.*

## Verzije operativnih sistema

U ovom priručniku, koriste se sledeće skraćenice.

## Uvod

- ❑ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista se odnosi na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP se odnosi na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.8 ili noviji.

## Korišćenje usluge Epson Connect

Korišćenjem usluge Epson Connect možete s lakoćom štampate direktno sa svog pametnog telefona ili tableta. Dostupne usluge se razlikuju u zavisnosti od proizvoda. Više informacija o štampanju i drugim uslugama potražite na sledećoj URL adresi:

<https://www.epsonconnect.com/> (portal usluge Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Vodič za uslugu Epson Connect možete da prikažete ako dva puta kliknete na ikonu prečice  na radnoj površini.



## Važna uputstva

### Bezbednosna uputstva

Pročitajte i pridržavajte se ovih uputstava kako biste obezbedili bezbedno korišćenje ovog uređaja. Obavezno sačuvajte ovaj vodič za podsećanje u budućnosti. Takođe, obavezno se pridržavajte svih upozorenja i uputstava označenih na proizvodu.

- Koristite isključivo kabl za napajanje isporučen uz ovaj uređaj i nemojte koristiti kabl sa nekom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim uređajem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje sa drugom opremom može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Proverite da li AC kabl za napajanje koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač, skener ili opcionalne uređaje, osim kao što je konkretno objašnjeno u uputstvima za proizvod.
- U sledećim situacijama, proizvod isključite iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:  
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je ušla tečnost; proizvod je pao ili je kućište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Ne podešavajte kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- Proizvod postavite pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- Proizvod nemojte postavljati niti odlagati na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode, toplotnih izvora, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- Vodite računa da ne prospete tečnost na uređaj i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- Proizvod čuvajte najmanje 22 cm dalje od srčanih pejsmejкера. Radio talasi ovog proizvoda mogu negativno da utiču na rad srčanih pejsmejкера.
- Ako se LCD ekran ošteti, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, temeljno ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate smetnje ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
- Izbegavajte korišćenje telefona tokom električne oluje. Moguć je mali rizik od električnog udara usled udara groma.
- Nemojte koristiti telefon za prijavljivanje curenja gasa u blizini mesta curenja.

**Napomena:**

*U sledećim napomenama su data bezbednosna uputstva za mastilo.*

➔ *“Dopunjavanje mastila” na strani 83*

## Saveti i upozorenja u vezi sa uređajem

Pročitajte i pažljivo se pridržavajte ovih uputstava da biste izbegli oštećenje uređaja ili svoje imovine. Obavezno sačuvajte ovaj vodič za podsećanje u budućnosti.

---

### Postavljanje/korišćenje proizvoda

- Ne zatvarajte i ne pokrivajte ventilacione otvore i ostale otvore na proizvodu.
- Koristite isključivo tip napajanja koji je naveden na nalepnici proizvoda.
- Izbegavajte korišćenje utičnica na istom strujnom kolu na koje su priključeni fotokopir uređaji ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Kablove za napajanje treba postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Ne stavljajte nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljani na krajevima, kao i na mestu gde ulaze i izlaze iz transformatora.
- Ako sa proizvodom koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- Ako proizvod nameravate da koristite u Nemačkoj, instalacije u zgradi moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 A kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- Pri povezivanju proizvoda na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove proizvoda. Ako proizvod stavljate uza zid, ostavite više od 10 cm prostora između zadnje strane proizvoda i zida. Proizvod neće pravilno raditi ako je nagnut.
- Pri skladištenju ili transportu proizvoda, nemojte ga naginjati, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
- Ostavite dovoljno mesta iza proizvoda za kablove, kao i iznad proizvoda, kako biste mogli do kraja podići poklopac skenera.
- Ostavite dovoljno prostora ispred uređaja da može u potpunosti da izbaci papir.
- Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Proizvod takođe držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.
- Ne umećite nikakve objekte kroz otvore na proizvodu.
- U toku štampanja, ne stavljate ruku u proizvod.

## Važna uputstva

- ❑ Ne dodirujte ravni beli kabl i cevčice za mastilo unutar proizvoda.
- ❑ Unutar i oko proizvoda ne koristite aerosol proizvode koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- ❑ Glavu za štampanje nemojte pomerati rukom; u protivnom možete da oštetite proizvod.
- ❑ Proizvod uvek isključujte pomoću dugmeta . Nemojte vaditi kabl proizvoda iz strujne utičnice i nemojte isključivati napajanje utičnice sve dok se LCD ekran potpuno ne isključi.
- ❑ Pre transportovanja proizvoda, proverite da li je glava za štampanje na svom mestu (sasvim desno).
- ❑ Vodite računa da ne priklješćite prste kad zatvarate skener.
- ❑ Ne nastavljajte da štampate kada je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru za mastilo. Nastavak korišćenja proizvoda kada je nivo mastila ispod donje granice može oštetiti proizvod. Epson preporučuje punjenje svih rezervoara za mastilo do gornje linije kada proizvod nije u upotrebi kako bi se uspostavili početni nivoi mastila. Ako je rezervoar za mastilo napunjen na gorenaveden način, proizvod će se oglasiti upozorenjem i zaustaviti rad u procenjeno vreme kako nivoi mastila ne bi opali ispod donje granice na rezervoaru za mastilo.
- ❑ Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, vodite računa da izvučete kabl za napajanje iz električne utičnice.
- ❑ Kada stavljate originale, ne pritiskajte prejakom staklo za skeniranje.
- ❑ Moguće je da tokom radnog veka vašeg proizvoda bude neophodno da zamenite jastuče sa mastilom koje se napunilo. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisiće od broja stranica koje štampate, tipa materijala koji štampate i broja ciklusa čišćenja koje proizvod obavlja. Epson Status Monitor, vaš LCD ili lampice na kontrolnoj tabli će vas obavestiti kada bude potrebna zamena ovog dela. To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš uređaj prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Zamena ovog dela spada u rutinsko servisiranje proizvoda u okviru specifikacije proizvoda i nije problem koji zahteva popravku. Zato garancija kompanije Epson ne pokriva trošak ove zamene. Ako je potrebno zameniti jastuče na vašem proizvodu, to može da obavi svaki ovlašćeni Epson servis. To nije deo koji može da servisira korisnik.

---

## Korišćenje proizvoda preko bežične mreže

### ***Napomena:***

*Dostupnost ove funkcije se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.*

- ❑ Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod unutar zdravstvenih ustanova ili u blizini medicinske opreme. Radio talasi ovog proizvoda mogu negativno da utiču na rad električne medicinske opreme.
- ❑ Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u blizini uređaja automatskog upravljanja, poput automatskih vrata ili požarnog alarma. Radio talasi ovog proizvoda mogu negativno da utiču na rad tih uređaja i time da prouzrokuju nesrećne slučajeve.

---

## Korišćenje LCD ekrana

- ❑ LCD ekran može sadržati nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- ❑ Za čišćenje LCD ekrana koristite isključivo suhu meku krpu. Ne koristite tečnosti ili hemijska sredstva za čišćenje.

## Važna uputstva

- Spoljni poklopac LCD ekrana može da se polomi ako primi jak udarac. Obratite se svom prodavcu ako se površina panela okrnji ili naprsne i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene komade.

---

## Rukovanje mastilom

- ➔ [“Dopunjavanje mastila” na strani 83](#)

## Ograničenja pri kopiranju

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste obezbedili odgovornu i legalnu upotrebu proizvoda.

### Kopiranje sledećih stavki zakonom je zabranjeno:

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- Neiskorišćene poštanske markice, unapred odštampane razglednice i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

### Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

***Napomena:***

*Kopiranje ovih stavki možda je takođe zakonom zabranjeno.*

### Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

- Proizvodi se mogu zloupotrebili nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

## Zaštita vaših ličnih informacija


Ovaj proizvod vam omogućava da čuvate imena i telefonske brojeve u njegovoj memoriji i kada se napajanje isključi.

Ako proizvod dajete nekom drugom ili ga odlažete na otpad, upotrebite sledeći meni za brisanje memorije.


Pritisnite  i izaberite **Restore Default Settings > Reset All Settings**.

# Upoznavanje sa proizvodom

## Delovi proizvoda

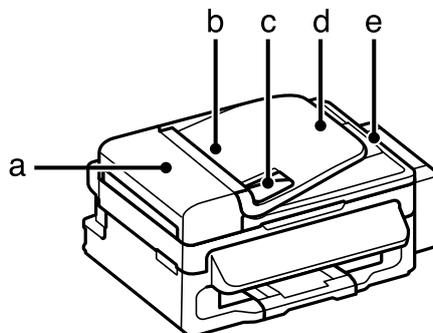


a.	Poklopac ADF-a
b.	Automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF)
c.	Vođica za papir
d.	Ulazno ležište ADF-a (ovde stavite originale za kopiranje)
e.	Izlazno ležište ADF-a (ovde se izbacuju originali nakon kopiranja)

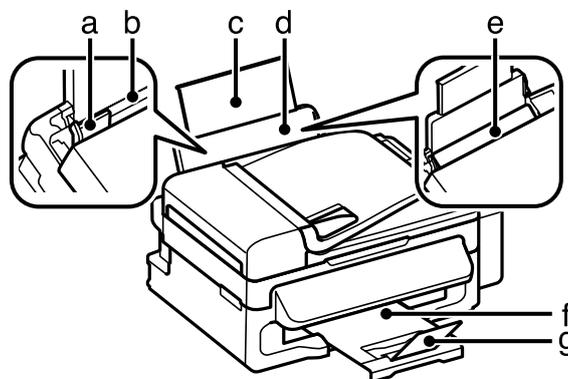


a.	Vođica za papir
b.	Mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane
c.	Produžetak držača za papir
d.	Držač za papir
e.	Štitnik mehanizma za uvlačenje papira
f.	Izlazno ležište
g.	Graničnik


Upoznavanje sa proizvodom

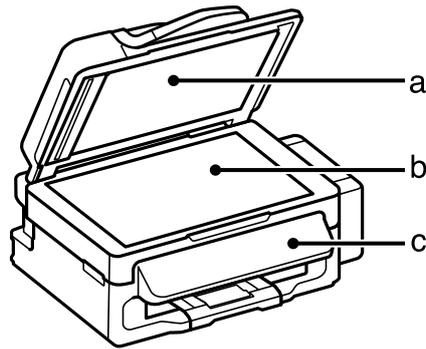

a.	Poklopac skenera
b.	Staklo za skeniranje
c.	Kontrolna tabla

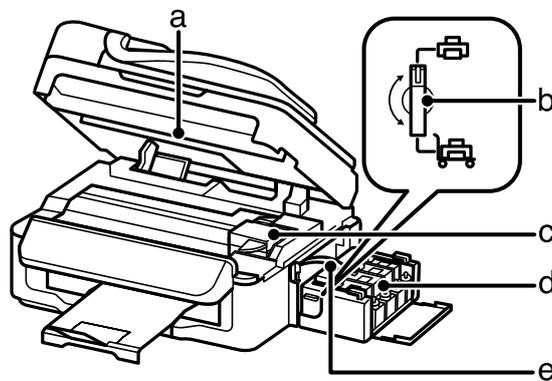

a.	Skener
b.	Transportna bravica
c.	Glava za štampanje (ispod ovog odeljka)
d.	Rezervoari za mastilo
e.	Cevčice za mastilo

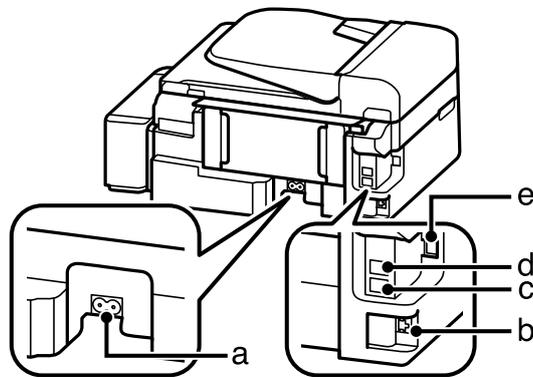


a.	AC ulaz
b.	LAN priključak*

## Upoznavanje sa proizvodom

c.	EXT. priključak
d.	LINE priključak
e.	USB konektor

\* Dostupnost ovog dela varira u zavisnosti od proizvoda.

## Vodič za kontrolnu tablu

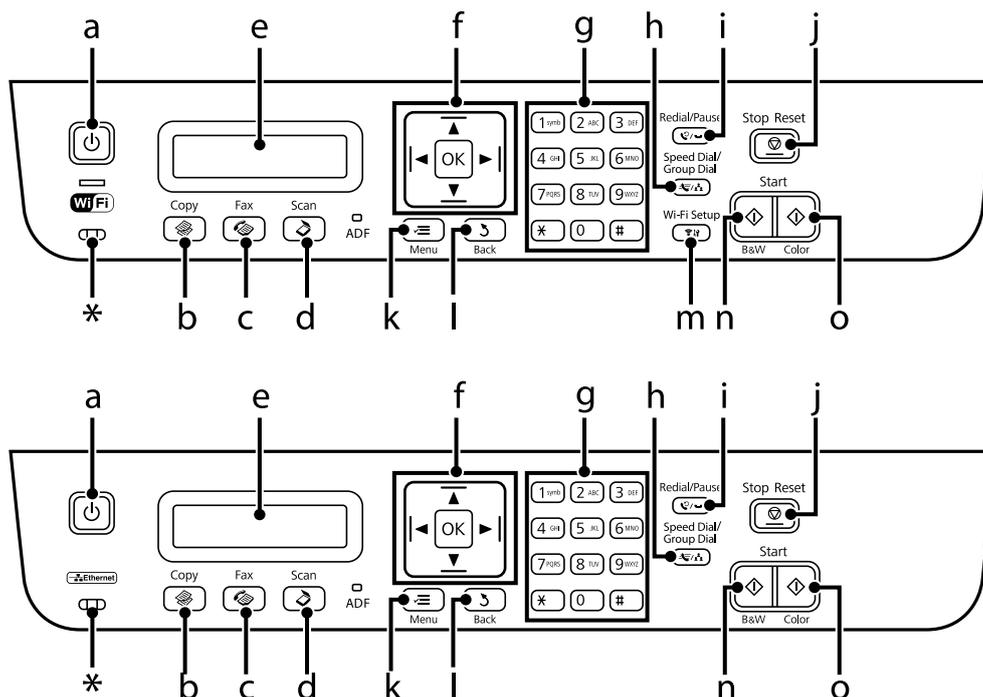

\* Emituje zvučni signal.

## Dugmad i LCD ekran

Dugmad	Funkcija
a	Uključivanje i isključivanje proizvoda.
b	Ulaženje u režim kopiranja.
c	Ulaženje u režim faksa.
d	Ulaženje u režim skeniranja.
e	- LCD ekran (jednobojni prikaz u dva reda).
f	Pritisnite ◀, ▶, ▲, ▼ da biste birali menije. Pritisnite <b>OK</b> da biste potvrdili postavku koju ste izabrali i prešli na sledeći ekran. Prilikom unošenja broja faksa, ◀ ima ulogu tastera za brisanje unazad a pomoću dugmeta ▶ se ubacuje razmak.

## Upoznavanje sa proizvodom

	Dugmad	Funkcija
g	0 — 9,*,#	Definisanje datuma/vremena ili broja kopija kao i brojeva faksa. Unošenje alfanumeričkih znakova i prelazak sa malih na velika slova i brojeve svaki put kada se pritisne. Pritisnite 1 simbol da biste uneli simbole kao što su taraba (#), plus (+) i apostrof (').
h		Prikazivanje lista za brzo/grupno biranje. Pritisnite ponovo da biste menjali prikazane liste.
i		Prikazivanje poslednjeg biranog broja. Prilikom unošenja brojeva u režimu faksa, ovim dugmetom se unosi simbol pauze (-) koji deluje kao kratka pauza tokom biranja.
j		Prekidanje operacije koja je u toku ili aktiviranje trenutnih postavki. Ako se ovo dugme pritisne da bi se otkazalo kopiranje, skeniranje ili slanje faksa dok se koristi ADF, svi originali u ADF-u će biti izbačeni.
k		Prikazivanje detaljnih postavki za svaki režim.
l		Otkazivanje/vraćanje na prethodni meni.
m		Postoji samo kod modela kod kojih je moguća Wi-Fi veza. Prikazivanje menija <b>Wi-Fi Setup</b> koji vam omogućavaju bežično konfigurisanje proizvoda. Uputstva o korišćenju menija potražite u Mrežnom vodiču.
n		Pokretanje kopiranja/rada sa faksom u crnobeloj tehnici.
o		Pokretanje kopiranja/rada sa faksom u boji.

## Lampice

Lampice	Funkcija
	Pali se kada se proizvod uključi. Treperi kada proizvod prima podatke, štampa/kopira/skenira/radi sa faksom, tokom punjenja mastilom ili čišćenja glave za štampanje.
	Upaljena je dok je proizvod povezan na Wi-Fi mrežu. Treperi tokom podešavanja Wi-Fi mreže. Ova lampica se isključuje u režimu mirovanja*.
<b>ADF</b>	Pali se kada se otkriju originali u ADF-u.

\* Dostupnost ovog dela varira u zavisnosti od proizvoda.

---

# Rukovanje papirom i medijima

---

## Uvod u korišćenje, umetanje i skladištenje medijuma


Možete dobiti dobre rezultate sa većinom običnih papira. Međutim, papiri sa premazom daju bolji kvalitet otisaka jer upijaju manje mastila.

Kompanija Epson nudi specijalne papire koji su kreirani za mastilo koje se koristi u Epson mlaznim štampačima i preporučuje njihovu upotrebu kako bi se garantovali rezultati visokog kvaliteta.

Pri umetanju specijalnog papira kompanije Epson, prvo pročitajte uputstvo koje ste dobili uz papir i imajte u vidu sledeće smernice.

**Napomena:**

- ❑ Stavite papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore. Strana na kojoj se štampa obično je belja ili sjajnija. Za više informacija pogledajte uputstvo u pakovanju papira. Neke vrste papira imaju isečene uglove kao pomoć pri određivanju pravog smera za umetanje.
- ❑ Ako je papir savijen, izravnajte ga ili ga blago savijte u suprotnom smeru pre umetanja. Štampanje na uvrnutom papiru može dovesti do razmazivanja mastila po otisku. Nemojte koristiti papir koji je presavijen, talasast ili pocepan.

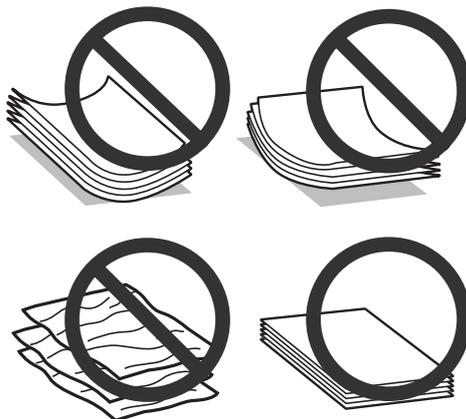

---

## Skladištenje papira

Neiskorišćeni papir vratite u originalno pakovanje čim završite sa štampanjem. Prilikom rukovanja specijalnim medijima, kompanija Epson preporučuje da otiske čuvate u plastičnoj kesi koja se zatvara. Neupotrebljeni papir i otiske čuvajte dalje od visokih temperatura, vlage i direktne sunčeve svetlosti.

## Izbor papira

Prihvatni kapacitet za papir i druge medijume potražite u sledećoj tabeli.

## Rukovanje papirom i medijima

Tip medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (broj listova)
Običan papir*1	Letter*2	do 11 mm
	A4*2	do 11 mm
	B5*2	do 11 mm
	A5*2	do 11 mm
	A6*2	do 11 mm
	Legal	1
	Po definiciji korisnika	1
Kovert	#10	10
	DL	10
	C6	10
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo beli papir za inkdžet štampače)	A4*2	80
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za inkdžet štampače foto kvaliteta)	A4	80
Epson Matte Paper — Heavyweight (Matirani papir — tvrdi)	A4	1
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium sjajni foto papir)	A4	20
	10×15 cm (4×6 in.)	20
	13×18 cm (5×7 in.)	20
	16:9 široki (102×181 mm)	20

\*1 Papir mase od 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) do 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

\*2 Prihvatni kapacitet za ručno dvostrano štampanje je 30 listova.

**Napomena:**

Dostupnost vrsta papira se razlikuje zavisno od lokacije.

## Postavke tipa papira na LCD ekranu

Proizvod se automatski prilagođava tipu papira koji izaberete u postavkama za štampanje. Zato je podešavanje tipa papira veoma važno. Ta postavka obaveštava proizvod o tome koju vrstu papira koristite i podešava količinu mastila u skladu sa tim. U sledećoj tabeli data je lista postavki koje bi trebalo da izaberete za papir.

Za ovaj papir	Tip papira na LCD ekranu
Običan papir	Plain Paper
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo beli papir za inkdžet štampače)	

## Postavke tipa papira iz upravljačkog programa štampača

Proizvod se automatski prilagođava tipu papira koji izaberete u postavkama za štampanje. Zato je podešavanje tipa papira veoma važno. Ta postavka obaveštava proizvod o tome koju vrstu papira koristite i podešava količinu mastila u skladu sa tim. U sledećoj tabeli data je lista postavki koje bi trebalo da izaberete za papir.

Za ovaj papir	Tip papira u upravljačkom programu štampača
Običan papir*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo beli papir za inkdžet štampače)*	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium sjajni foto papir)*	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper – Heavyweight (Matirani papir – tvrdi)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papir za inkdžet štampače foto kvaliteta)*	
Koverte	Envelope

\* Navedeni tipovi papira su kompatibilni sa funkcijama Exif Print i PRINT Image Matching. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili u kompletu sa digitalnim fotoaparatom koji podržava funkciju Exif Print ili PRINT Image Matching.

### **Napomena:**


Dostupnost specijalnih medijuma razlikuje se zavisno od lokacije. Za najnovije informacije o dostupnosti medijuma u vašoj oblasti, obratite se Epson podršci.

➔ [“Web lokacija za tehničku podršku” na strani 139](#)

## Ubacivanje papira i koverata


Za umetanje papira, pratite sledeće korake:

- 1 Preklopite štitnik mehanizma za uvlačenje unapred.

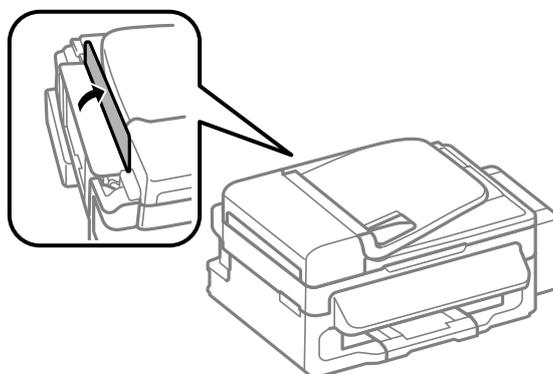

## Rukovanje papirom i medijima

- 2** Izvucite držač za papir i izlazno ležište a zatim podignite graničnik.

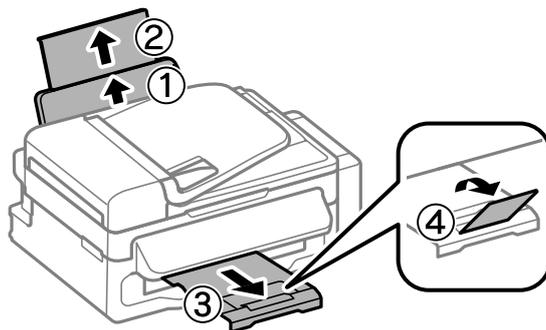


**Napomena:**

*Ostavite dovoljno prostora ispred uređaja da može u potpunosti da izbaci papir.*

- 3** Povucite vođicu papira u levu stranu.


- 4** Ubacite papir sa stranom za štampanje okrenutom nagore, prema desnoj strani mehanizma za uvlačenje papira sa zadnje strane.

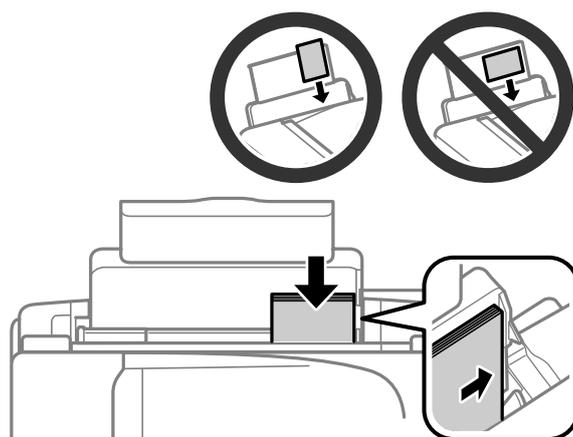


## Rukovanje papirom i medijima

**Napomena:**

- ❑ Rastresite papir i poravnajte njegove ivice pre nego što ga ubacite.
- ❑ Strana za štampanje je često belja ili sjajnija od druge strane.
- ❑ Uvek ubacujte papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane sa kraćom stranom napred, čak i kada štampate horizontalno orijentisane slike.
- ❑ Možete da koristite sledeće veličine papira sa rupama za povezivanje: A4, A5, A6, Legal, Letter. Ubacujte samo po 1 list papira.
- ❑ Prilikom ubacivanja koverata, ubacite prvo kraću stranu sa preklopom okrenutim nadole.

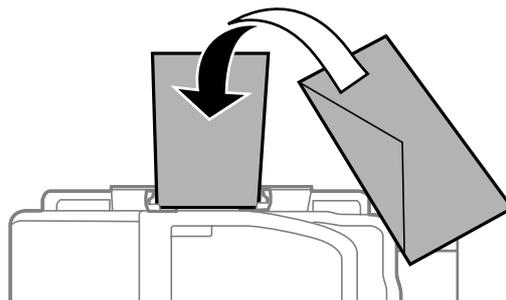


- ❑ Nemojte koristiti koverte koji su izvijeni, preklopljeni ili lepljeni ili imaju plastične prozore.
- ❑ Pre ubacivanja poravnajte koverte i preklope koverata.

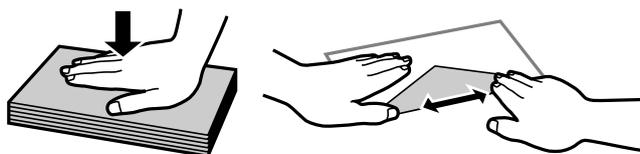

- ❑ Pre umetanja, poravnajte ivicu koverte koja se prva uvlači u štampač.
- ❑ Izbegavajte korišćenje koverti koje su previše tanke, jer se mogu saviti u toku štampanja.

5

Povucite vodiču papira uz levu ivicu papira, ali ne preblizu.

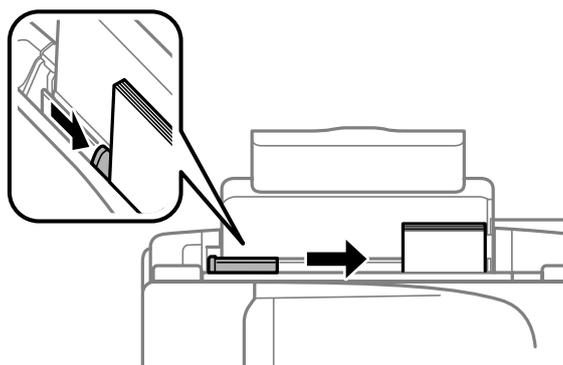
**Napomena:**

U slučaju običnog papira, ne ubacujte papir iznad strelice ▼ koja se nalazi na unutrašnjoj strani vodiče.  
U slučaju specijalnih Epson medija, uverite se da je broj listova manji od granične vrednosti za taj tip medija.

➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)

## Rukovanje papirom i medijima

- 6** Preklopite štitnik mehanizma za uvlačenje nazad.

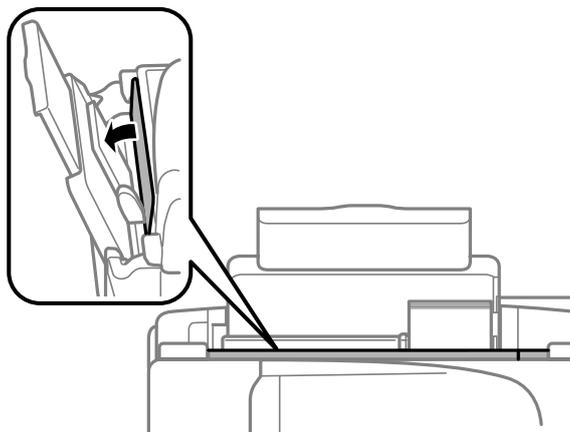

## Stavljanje originala

### Automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF)

Svoje originalne dokumente možete da ubacite u automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF) da biste ih kopirali, skenirali ili brzo poslali faksom više stranica. U ADF-u možete da koristite sledeće originale.

Veličina	A4/Letter/Legal
Tip	Običan papir
Težina	64 g/m <sup>2</sup> do 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet	Ukupna debljina 3 mm, do oko 30 listova (Letter, A4) 10 listova (Legal)



**Važno:**

Da biste sprečili zaglavljivanje papira, izbegavajte sledeće tipove dokumenata. Za te tipove koristite staklo za skeniranje.


- Dokumenti spojeni spojnicama za papir, spajalicama, itd.
- Dokumenti koji imaju nalepljenu traku ili papir.
- Fotografije, papir za projektore ili papir za termičko štampanje.
- Papir koji je pocepan, sa naborima ili sa rupama.

**1**


Uverite se da na staklu za skeniranje nema originala. ADF ne može da otkrije dokumente u mehanizmu za uvlačenje papira ako na staklu za skeniranje ima originala.

## Rukovanje papirom i medijima


- 2** Lagano lupite originalima po ravnoj površini da biste izravnali ivice.

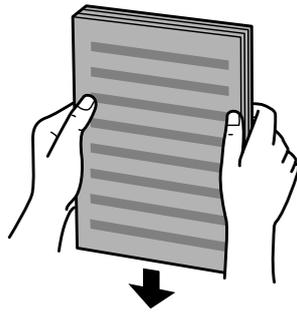


- 3** Povucite vođicu papira na automatskom mehanizmu za uvlačenje papira.

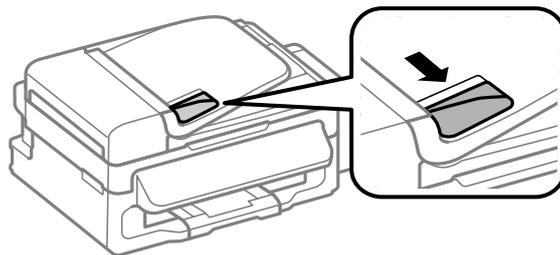

- 4** Uvucite originale sa licem okrenutim nagore i kraćom stranom okrenutom napred u automatski mehanizam za uvlačenje papira.

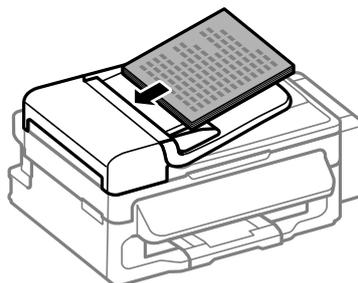

- 5** Povucite vođicu papira dok ne bude u ravni sa originalima.

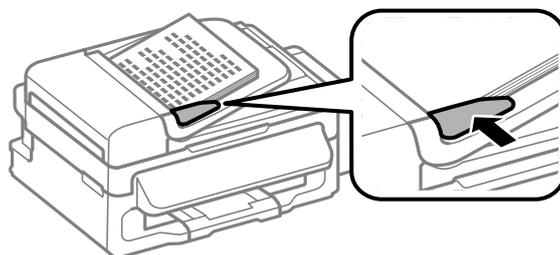

## Rukovanje papirom i medijima

- 6** Proverite da li je upaljena lampica ADF-a na kontrolnoj tabli.


**Napomena:**

- ❑ Lampica ADF-a može da ostane ugašena ako se na staklu za skeniranje nalazi neki drugi original. Ako u ovom slučaju pritisnete , biće kopiran, skeniran ili poslat faksom original na staklu za skeniranje umesto originala u ADF-u.
- ❑ Lampica ADF-a se neće upaliti kada je proizvod u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme osim  da biste uređaj vratili iz režima mirovanja. Posle vraćanja uređaja iz režima mirovanja može da prođe nešto vremena dok se lampica ne upali.
- ❑ Vodite računa da ne dozvolite da neki strani predmet uđe u otvor na prednjem levom uglu stakla za skeniranje. To može da spreči rad ADF-a.
- ❑ Kada koristite funkciju kopiranja sa automatskim mehanizmom za uvlačenje papira (ADF), postavke štampanja su utvrđene na Reduce/Enlarge — **Actual Size**, Paper Type — **Plain Paper** i Paper Size — **A4/Legal**. Otisak će biti isečen ako kopirate original veći od formata A4/Legal.


---

## Staklo za skeniranje

- 1** Otvorite poklopac za dokumente i stavite original sa licem okrenutim nadole na staklo za skeniranje.

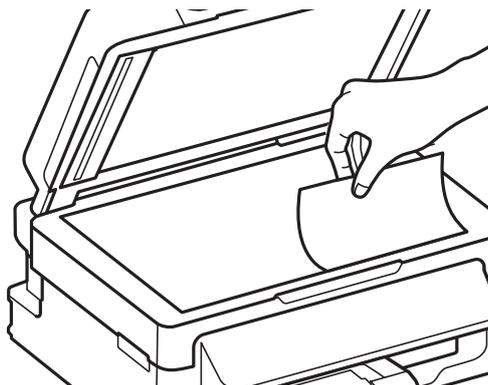

- 2** Povucite original u ugao.

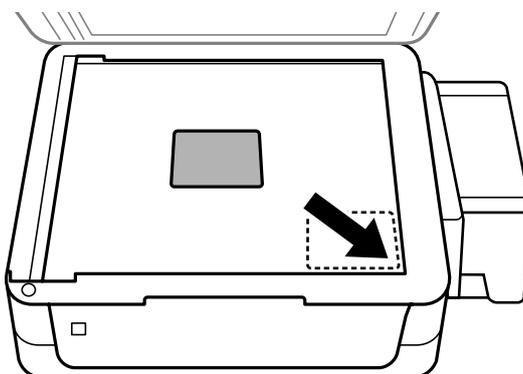

## Rukovanje papirom i medijima

***Napomena:***

*Ako se prilikom korišćenja softvera EPSON Scan pojave problemi sa područjem skeniranja ili pravcem skeniranja, pogledajte sledeće odeljke.*

- ➔ *“Ivice originala nisu skenirane” na strani 128*
- ➔ *“Više dokumenata se skenira u jednu datoteku” na strani 129*

**3**

Pažljivo zatvorite poklopac.

---

# Kopiranje

---

## Kopiranje dokumenata

---

### Osnove kopiranja

Da biste kopirali dokumente, sledite niže opisane postupke.

- 1 Ubacite papir.  
➔ [“Ubacivanje papira i koverata” na strani 20](#)
- 2 Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.  
➔ [“Stavljanje originala” na strani 23](#)
- 3 Pritisnite  da biste ušli u režim kopiranja.
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste podesili broj kopija.
- 5 Pritisnite  da biste prikazali menije za podešavanje kopiranja.
- 6 Izaberite odgovarajuće postavke kopiranja kao što su raspored, veličina papira, tip papira i kvalitet. Upotrebite ▲ ili ▼ da izaberete stavku za podešavanje a zatim pritisnite **OK**. Kada završite, ponovo pritisnite  da biste se vratili na prvi ekran režima kopiranja.
- 7 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste započeli kopiranje.

## Lista menija režima kopiranja

Listu menija režima kopiranja potražite u sledećem odeljku.

- ➔ [“Režim kopiranja” na strani 79](#)

---

# Štampanje

---

## Upravljački program štampača i Status Monitor

Upravljački program štampača nudi vam veliki izbor postavki kako biste dobili najbolje rezultate štampanja. Monitor statusa i programske alatke štampača pomažu vam da proveravate proizvod i održavate ga u vrhunskom radnom stanju.

**Napomena za korisnike operativnog sistema Windows:**

- ❑ *Vaš upravljački program štampača automatski pronalazi i instalira najnoviju verziju upravljačkog programa štampača sa Web lokacije kompanije Epson. Kliknite na dugme **Software Update (Ažuriranje programske podrške)** u prozoru upravljačkog programa vašeg štampača **Maintenance (Održavanje)** a zatim pratite uputstva na ekranu. Ako se dugme ne pojavljuje na ekranu **Maintenance (Održavanje)**, postavite pokazivač miša na **All Programs (Svi programi)** ili na **Programs (Programi)** u Windows meniju Započni i pogledajte u fascikli EPSON.*
- ❑ *Ako želite da promenite jezik upravljačkog programa, izaberite željeni jezik u okviru postavke **Language (Jezik)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa štampača. U zavisnosti od lokacije, ova funkcija može biti nedostupna.*

---

## Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows

Upravljačkom programu štampača možete pristupiti iz većine Windows aplikacija, Windows Start (Započni) menija, kao i sa taskbar (traka zadataka).

Da bi se određene postavke primenjivale samo na aplikaciju koju koristite, pristupite upravljačkom programu štampača iz te aplikacije.

Da bi se određene postavke primenjivale na sve Windows aplikacije, pristupite upravljačkom programu štampača iz Start (Započni) menija ili sa taskbar (traka zadataka).

Za pristupanje upravljačkom programu štampača, pogledajte sledeće odeljke.

**Napomena:**

*Snimci ekrana upravljačkog programa štampača koji su upotrebljeni u uputstvu Korisnički vodič potiču iz operativnog sistema Windows 7.*

## Iz Windows aplikacija

- 1** Kliknite na stavku **Print (Odštampaj)** ili **Print Setup (Podesi parametre za štampu)** u meniju File (Datoteka).
- 2** U prozoru koji će se pojaviti, kliknite na stavku **Printer (Štampač)**, **Setup (Podešavanje)**, **Options (Opcije)**, **Preferences (Prioriteti)** ili **Properties (Svojstva)**. (U zavisnosti od aplikacije, možda ćete morati da kliknete na jedno od ove dugmadi ili na više njih.)

## Iz Start (Započni) menija

- ❑ **Windows 7:**  
Kliknite na dugme za start, pa izaberite stavku **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**. Zatim desnim tasterom miša kliknite na željeni proizvod i izaberite stavku **Printing preferences (Izbori pri štampanju)**.
- ❑ **Windows Vista:**  
Kliknite na dugme za start, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Printer (Štampač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**. Zatim izaberite proizvod a zatim kliknite na **Select printing preferences (Izaberite izbore pri štampanju)**.
- ❑ **Windows XP:**  
Kliknite na dugme **Start (Započni)**, **Control Panel (Kontrolna tabla)**, (**Printers and Other Hardware (Štampači i drugi hardver)**) a zatim na **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)**. Izaberite proizvod, zatim kliknite na **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)** u meniju File (Datoteka).

## Sa ikone prečice na taskbar (traka zadataka)

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu na taskbar (traka zadataka), zatim izaberite opciju **Printer Settings (Podešavanja štampača)**.

Da biste dodali ikonu prečice u Windows taskbar (traka zadataka), pristupite upravljačkom programu štampača iz menija Start (Započni) kao što je opisano iznad. Zatim kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)** a onda na dugme **Monitoring Preferences (Karakteristike nadgledanja)**. U prozoru Monitoring Preferences (Karakteristike nadgledanja), označite polje za potvrdu **Shortcut Icon**.

## Dobijanje informacija preko pomoći na mreži

U prozoru upravljačkog programa štampača, to možete učiniti na neki od sledećih načina.

- ❑ Desnim tasterom miša kliknite na stavku, zatim kliknite na **Help (Pomoć)**.
- ❑ Kliknite na dugme  u gornjem desnom uglu prozora, zatim kliknite na željenu stavku (samo u operativnom sistemu Windows XP).

---

## Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X

U sledećoj tabeli opisano je kako se pristupa dijalogima upravljačkog programa štampača.

Dijalog	Kako mu pristupiti
Page Setup	Kliknite na stavku <b>Page Setup</b> iz menija Datoteka u okviru aplikacije. <i>Napomena:</i> <i>U zavisnosti od aplikacije, meni Page Setup možda se neće nalaziti u meniju Datoteka.</i>
Print	Kliknite na stavku <b>Print</b> iz menija Datoteka u okviru aplikacije.

## Štampanje

Epson Printer Utility 4	<p>U operativnom sistemu Mac OS X 10.7 kliknite na meni <b>System Preferences</b> na Apple a zatim kliknite na opciju <b>Print &amp; Scan</b>. Izaberite svoj proizvod sa liste Printers, kliknite na <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> a zatim na <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>U operativnom sistemu Mac OS X 10.6, kliknite na <b>System Preferences</b> u Apple meniju a zatim kliknite na <b>Print &amp; Fax</b>. Izaberite svoj proizvod sa liste Printers, kliknite na <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> a zatim na <b>Open Printer Utility</b>.</p> <p>U operativnom sistemu Mac OS X 10.5, kliknite na <b>System Preferences</b> u Apple meniju a zatim kliknite na <b>Print &amp; Fax</b>. Izaberite svoj proizvod sa liste Printers, kliknite na <b>Open Print Queue</b> a zatim na dugme <b>Utility</b>.</p>
-------------------------	--

## Dobijanje informacija preko pomoći na mreži

Kliknite na dugme  **Help (Pomoć)** u dijalogu Print (Štampaj).

## Osnovne operacije

### Osnove štampanja

**Napomena:**


- Snimci ekrana u ovom odeljku mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Pre štampanja pravilno ubacite papir.
  - ➔ [“Ubacivanje papira i koverata” na strani 20](#)
- Podatke o području štampanja potražite u sledećem odeljku.
  - ➔ [“Površina za štampanje” na strani 134](#)
- Nakon što obavite podešavanja, odštamajte jednu probnu kopiju i proučite rezultate pre štampanja celog zadatka.

### Osnovne postavke proizvoda za OS Windows

- 1** Otvorite datoteku koju želite da odštamplate.

## Štampanje

- 2 Pristupite postavkama štampe. ➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampe u operativnom sistemu Windows” na strani 28

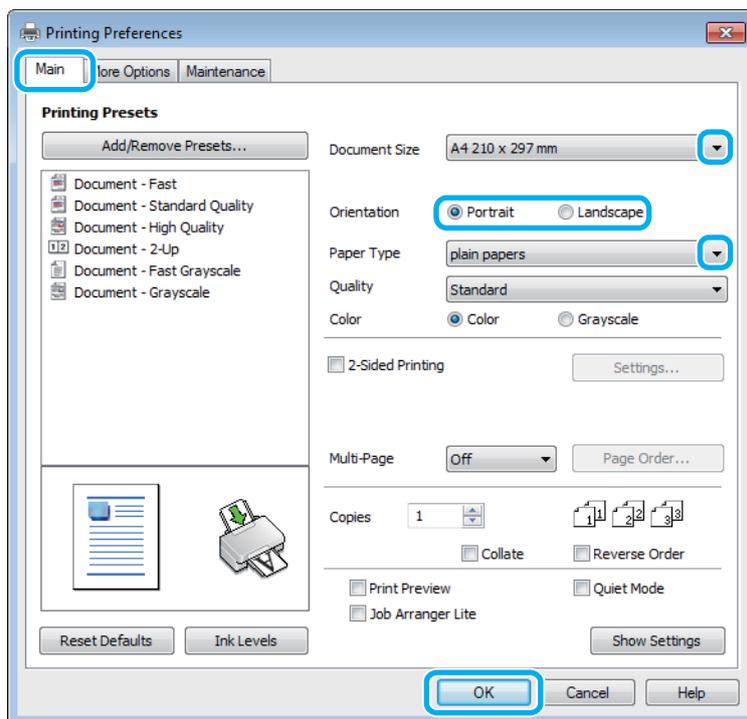

- 3 Kliknite na **Main (Glavni)** karticu.
- 4 Izaberite odgovarajuću postavku za Document Size (Veličina dokumenta). Možete definisati i prilagođeni format papira. Za više informacija pogledajte elektronsku pomoć.
- 5 Izaberite opciju **Portrait (Uspravan)** (vertikalno) ili opciju **Landscape (Položeno)** (horizontalno) da biste izmenili orijentaciju otiska.

**Napomena:**

Izaberite **Landscape (Položeno)** kada štampate na kovertama.

- 6 Izaberite odgovarajuću postavku za Paper Type (Vrsta papira). ➔ “Postavke tipa papira iz upravljačkog programa štampe” na strani 20

**Napomena:**

Kvalitet štampanja se automatski prilagođava za izabrani Paper Type (Vrsta papira).

- 7 Kliknite na dugme **OK (U redu)** da biste zatvorili prozor sa postavkama štampe.

**Napomena:**

Da biste promenili napredne postavke, pogledajte odgovarajući odeljak.

- 8 Odštampajte datoteku.


## Štampanje

## Osnovne postavke proizvoda za OS Mac OS X

**Napomena:**

Snimci ekrana sa prozorima upravljačkog programa štampača dati u ovom odeljku potiču iz operativnog sistema Mac OS X 10.7.

- 1 Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
- 2 Pristupite dijalogu Print (Štampaj).  
➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29

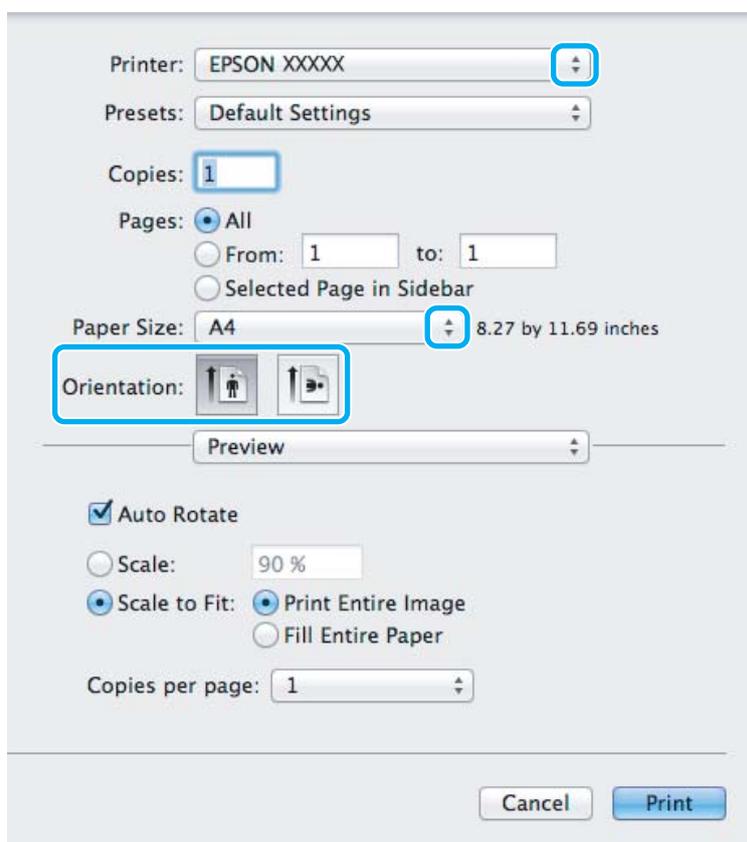**Napomena:**

Ako se prikaže pojednostavljeni dijalog, kliknite na dugme **Show Details** (za Mac OS X 10.7) ili na dugme ▼ (za Mac OS X 10.6 ili 10.5) da biste proširili ovaj dijalog.

- 3 Izaberite proizvod koji koristite u okviru postavke Printer.

**Napomena:**

U zavisnosti od aplikacije koju koristite, možda nećete moći da izaberete neke stavke iz ovog dijaloga. U tom slučaju, kliknite na stavku **Page Setup** u meniju Datoteka u okviru aplikacije i podesite postavke.

- 4 Izaberite odgovarajuću postavku stavke Paper Size (Veličina papira).


## Štampanje

- 5 Izaberite odgovarajuću postavku stavke Orientation.

**Napomena:**

Kada štampate na kovertima, izaberite horizontalnu orijentaciju.

- 6 Izaberite stavku **Print Settings (Podešavanje štampe)** iz iskačućeg menija.

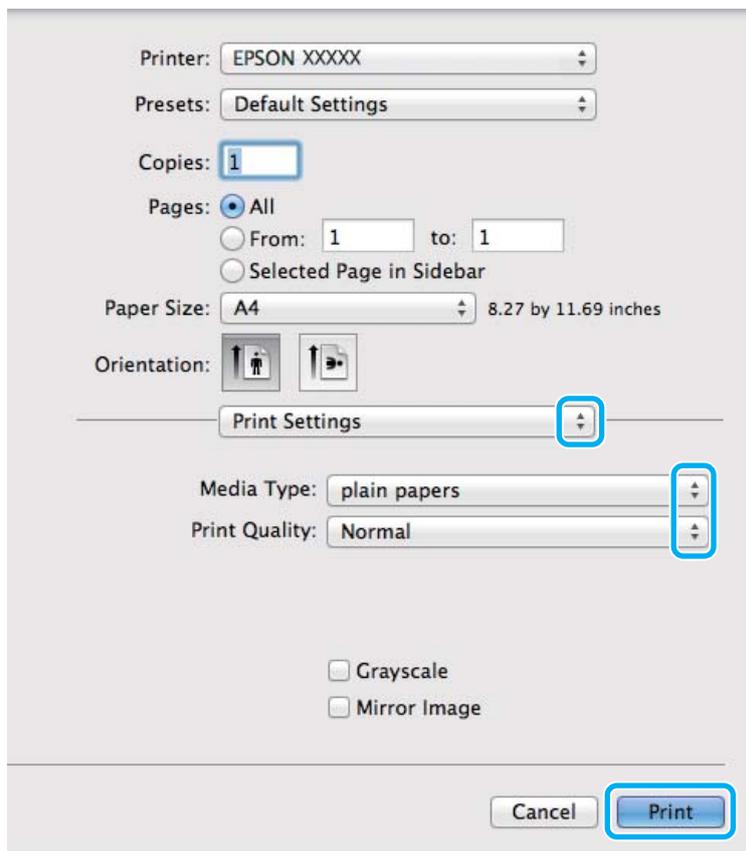

- 7 Izaberite odgovarajuću postavku stavke Media Type.  
 ➔ [“Postavke tipa papira iz upravljačkog programa štampača” na strani 20](#)

- 8 Kliknite na dugme **Print (Štampanje)** da započnete štampanje.

---

## Otkazivanje štampanja

Ako je potrebno da otkazete štampanje, pratite uputstva iz odgovarajućeg odeljka.

## Korišćenje dugmeta na proizvodu

Pritisnite dugme  da biste otkazali zadatak štampanja koji je u toku.

## Štampanje

## Za operativni sistem Windows

**Napomena:**


Ne možete otkazati zadatak za štampanje koji je već kompletno poslat proizvodu. U tom slučaju, zadatak za štampanje otkazite na proizvodu.

- 1 Pristupite aplikaciji EPSON Status Monitor 3.  
➔ “Za operativni sistem Windows” na strani 108
- 2 Kliknite na dugme **Print Queue (Red za štampu)**. Prikazaće se Windows Spooler.
- 3 Desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkazete, zatim izaberite opciju **Cancel (Otkazi)**.

## Za operativni sistem Mac OS X

Da biste otkazali zadatak za štampanje, pratite sledeće korake.

- 1 Kliknite na ikonu proizvoda na traci Dock.
- 2 Na listi Ime dokumenta, izaberite dokument koji se štampa.
- 3 Kliknite na dugme **Delete** da otkazete zadatak za štampanje.

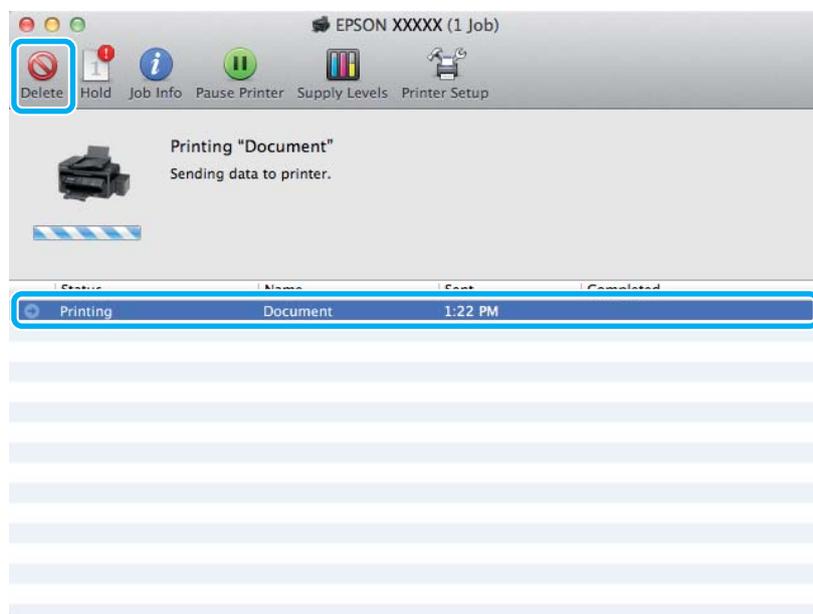

## Ostale opcije

### Lako štampanje fotografija



Softver Epson Easy Photo Print vam omogućava da raspoređujete i štamplate digitalne slike na raznim tipovima papira. Postupna uputstva u prozoru vam omogućavaju da prikazete slike pre štampanja i dobijete željene efekte bez potrebe za teškim podešavanjima.

Pomoću funkcije Quick Print možete da obavljate štampanje jednim klikom sa postavkama koje vi podesite.

### Pokretanje softvera Epson Easy Photo Print

#### Za operativni sistem Windows

Kliknite dva puta na ikonu **Epson Easy Photo Print** na radnoj površini.

**Windows 7 i Vista:**

Kliknite na dugme za start, postavite pokazivač miša na **All Programs (Svi programi)**, kliknite na **Epson Software** a zatim kliknite na **Easy Photo Print**.

**Windows XP:**

Kliknite na **Start (Započni)**, postavite pokazivač miša na **All Programs (Svi programi)**, postavite pokazivač miša na **Epson Software** a zatim kliknite na **Easy Photo Print**.

#### Za operativni sistem Mac OS X

Kliknite dva puta na fasciklu **Applications** na čvrstom disku vašeg računara sa operativnim sistemom Mac OS X, zatim dva puta kliknite na fascikle **Epson Software** i na **Easy Photo Print** i na kraju kliknite dva puta na ikonu **Easy Photo Print**.

### Unapred podešene postavke proizvoda (samo za OS Windows)


Unapred podešene postavke štampanja ubrzavaju štampanje. Takođe možete da podesite sopstvene unapred podešene postavke.

#### Postavke proizvoda za operativni sistem Windows

- 1 Pristupite postavkama štampača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
- 2 Izaberite stavku Printing Presets (Prethod. podešav. štampe) na kartici Main (Glavni). Postavke proizvoda se automatski podešavaju na vrednosti prikazane u iskaćućem prozoru.

## Dvostrano štampanje (samo za OS Windows)

Koristite upravljački program štampača za štampanje na obe strane papira.

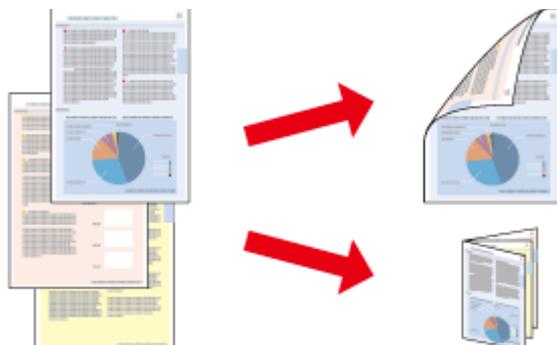

Dostupna su dva tipa dvostranog štampanja: standardna i presavijena brošura.

Dvostrano štampanje je dostupno samo za sledeće vrste i formate papira.

Papir	Veličina
Običan papir	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Blještavo beli papir za inkdžet štampače)	A4

### Napomena:

- Ova funkcija nije dostupna u operativnom sistemu Mac OS X.
- Ova mogućnost nije dostupna sa svim postavkama.
- Moguće je da ova funkcija ne bude dostupna kada se proizvodu pristupa preko mreže ili ako se proizvod koristi kao deljeni štampač.
- Prihvatni kapacitet se razlikuje prilikom dvostranog štampanja.  
➔ "Izbor papira" na strani 18
- Koristite samo papir koji je prikladan za dvostrano štampanje. U suprotnom, može doći do opadanja kvaliteta otisaka.
- Zavisno od papira i količine mastila za štampanje teksta i slika, mastilo se može probiti na drugu stranu papira.
- Prilikom dvostranog štampanja može da dođe do razmazivanja površine papira.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je omogućen EPSON Status Monitor 3. Da omogućite status monitor, pristupite upravljačkom programu štampača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)** a zatim na **Extended Settings (Proširena podešavanja)** dugme. U Extended Settings (Proširena podešavanja) prozoru, označite **Enable EPSON Status Monitor 3 (Uključi EPSON Status Monitor 3)** polje za potvrdu.

## Postavke proizvoda za operativni sistem Windows

- 1** Pristupite postavkama štampača.  
➔ "Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows" na strani 28
- 2** Označite **2-Sided Printing (Obostrana štampa)** polje za potvrdu.

## Štampanje

- 3** Kliknite na **Settings (Podešavanja)** i obavite odgovarajuća podešavanja.

**Napomena:**

Ako želite da štampate presavijenu brošuru, izaberite **Booklet (Brošura)**.


- 4** Proverite druge postavke i štampajte.

**Napomena:**

- U zavisnosti od aplikacije koju koristite, dobijena margina za povezivanje možda će se razlikovati od izabраниh postavki. Pre nego što odštampate ceo zadatak, eksperimentišite na nekoliko papira da biste videli kakve ćete rezultate dobiti.
- Pre nego što ponovo ubacite papir, uverite se da je mastilo potpuno suvo.

## Štampanje sa uklapanjem u stranicu

Omogućava automatsko povećavanje ili smanjivanje veličine dokumenta kako bi se uklopio u format papira koji ste izabrali u upravljačkom programu štampača.

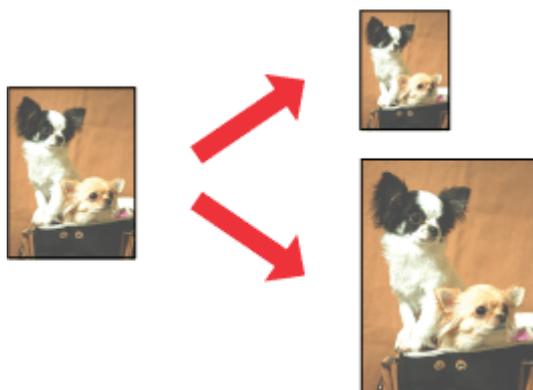

**Napomena:**

Ova mogućnost nije dostupna sa svim postavkama.

## Postavke proizvoda za operativni sistem Windows


- 1** Pristupite postavkama štampača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
- 2** Izaberite stavku **Reduce/Enlarge Document (Smanji/povećaj dokument)** i stavku **Fit to Page (Prilagodi strani)** na kartici More Options (Još opcija) a zatim izaberite format papira koji koristite u stavci Output Paper (Izlazni papir).
- 3** Proverite druge postavke i štampajte.

## Postavke proizvoda za operativni sistem Mac OS X

- 1 Pristupite dijalogu Print (Štampaj).  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 2 Izaberite opciju **Scale to fit paper size** kao postavku stavke Destination Paper Size u oknu Paper Handling i izaberite željeni format papira sa iskaćućeg menija.
- 3 Proverite druge postavke i štampajte.

## Štampanje Pages per sheet (Broj strana po listu)

Omogućava vam da koristite upravljački program štampača za štampanje dve ili četiri stranice na jednom listu papira.

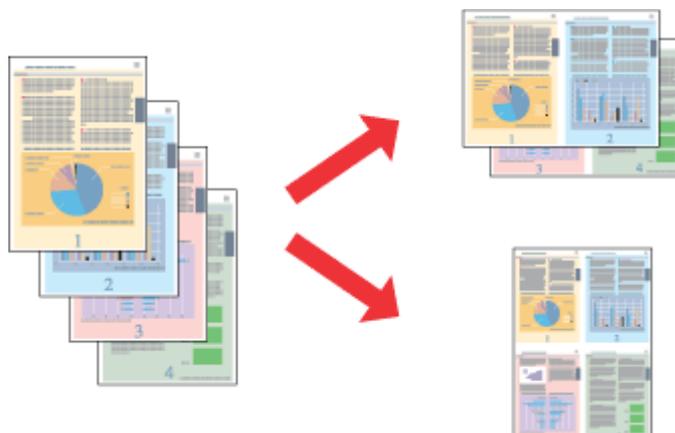**Napomena:**

Ova mogućnost nije dostupna sa svim postavkama.

### Postavke proizvoda za operativni sistem Windows

- 1 Pristupite postavkama štampača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
- 2 Izaberite opciju **2-Up (Dvodelno)** ili **4-Up (Četvorodelno)** kao postavku stavke Multi-Page (Višestрана) na kartici Main (Glavni).
- 3 Kliknite na **Page Order (Redosled strana)** i obavite odgovarajuća podešavanja.
- 4 Proverite druge postavke i šampajte.

### Postavke proizvoda za operativni sistem Mac OS X

- 1 Pristupite dijalogu Print (Štampaj).  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 2 Izaberite željeni broj Pages per Sheet i željeni Layout Direction (redosled stranica) u oknu Layout.
- 3 Proverite druge postavke i šampajte.

## Deljenje proizvoda za štampanje

### Postavke za operativni sistem Windows

Ova uputstva će vam pomoći da podesite proizvod tako da drugi korisnici na mreži mogu da ga dele.

Najpre ćete proizvod podesiti kao deljeni štampač na računaru sa kojim je direktno povezan. Zatim ćete proizvod dodati na svaki računar na mreži koji će moći da mu pristupi.

**Napomena:**

- Ova uputstva se odnose samo na male mreže. Da biste delili proizvod na velikoj mreži, obratite se administratoru mreže.
- Snimci ekrana u sledećem odeljku potiču iz operativnog sistema Windows 7.

### Podešavanje proizvoda za deljenje

**Napomena:**

- Da biste proizvod konfigurisali kao deljeni štampač u operativnom sistemu Windows 7 ili Vista, potrebno je da imate administratorski nalog i lozinku ako ste se prijavili kao standardni korisnik.
- Da biste proizvod podesili kao deljeni štampač u OS Windows XP, neophodno je da se prijavite na nalog Computer Administrator (Administrator računara).

Pratite niže navedene korake na računaru koji je direktno povezan sa štampačem:

**1**

**Windows 7:**

Kliknite na dugme za start, pa izaberite stavku **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**.

**Windows Vista:**

Kliknite na dugme za start, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Printer (Štampač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

**Windows XP:**

Kliknite na dugme **Start (Započni)**, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Štampači i drugi hardver)**.

**2**

**Windows 7:**

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu proizvoda, kliknite na **Printer properties (Svojstva štampača)** a zatim kliknite na **Sharing (Deljenje)**. Zatim kliknite na dugme **Change Sharing Options (Promeni opcije deljenja)**.

**Windows Vista:**

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu proizvoda a zatim kliknite na **Sharing (Deljenje)**. Kliknite na dugme **Change sharing options (Promeni opcije deljenja)**, a zatim na **Continue (Nastavi)**.

**Windows XP:**


Desnim tasterom miša kliknite na ikonu proizvoda, zatim kliknite na **Sharing (Deljenje)**.

## Štampanje

- 3** Izaberite opciju **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, zatim unesite ime za deljenje.

**Napomena:**

Nemojte koristiti razmake niti crtice u imenu za deljenje.

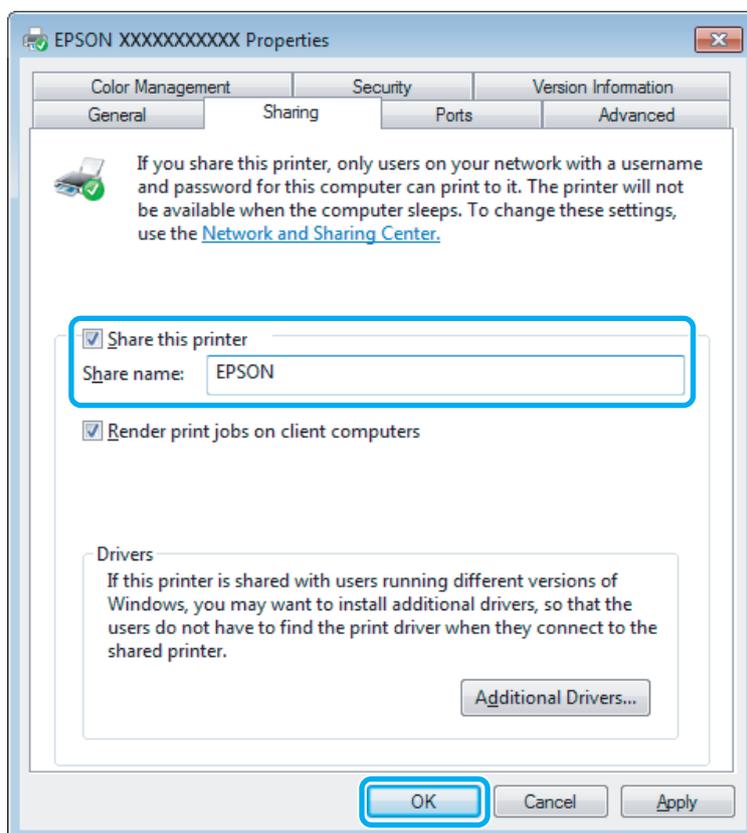

Ako želite da automatski preuzmete upravljačke programe za štampač za računare na kojima je pokrenuta druga verzija operativnog sistema Windows, kliknite na stavku **Additional Drivers (Dodatni upravljački programi)** pa izaberite okruženje i operativne sisteme drugih računara. Kliknite na **OK (U redu)**, zatim ubacite disk sa softverom proizvođača.

- 4** Kliknite na dugme **OK (U redu)** ili **Close (Zatvori)** (ako ste instalirali dodatne upravljačke programe).

## Dodavanje proizvoda na druge računare u mreži

Pratite ove korake da biste dodali proizvod na svaki računar u mreži koji će mu pristupiti.

**Napomena:**

Proizvod mora biti podešen kao deljeni štampač na računaru sa kojim je povezan da biste mogli da mu pristupite sa drugog računara.

➔ "Podešavanje proizvoda za deljenje" na strani 40.

## Štampanje

1

**Windows 7:**

Kliknite na dugme za start, pa izaberite stavku **Devices and Printers (Uređaji i štampači)**.

**Windows Vista:**

Kliknite na dugme za start, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Printer (Štampač)** iz kategorije **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.

**Windows XP:**

Kliknite na dugme **Start (Započni)**, izaberite stavku **Control Panel (Kontrolna tabla)**, zatim izaberite **Printers and Faxes (Štampači i faks uređaji)** iz kategorije **Printers and Other Hardware (Štampači i drugi hardver)**.

2

**Windows 7 i Vista:**

Kliknite na dugme **Add a printer (Dodaj štampač)**.

**Windows XP:**

Kliknite na dugme **Add a printer (Dodaj štampač)**. Prikazaće se Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača). Kliknite na dugme **Next (Dalje)**.


3

**Windows 7 i Vista:**

Kliknite na stavku **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**, a zatim na **Next (Dalje)**.

**Windows XP:**

Kliknite na **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač)**, a zatim na **Next (Dalje)**.

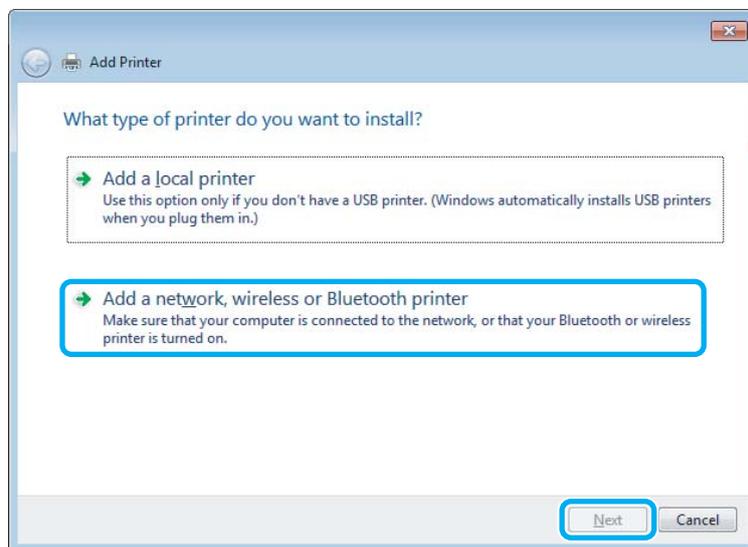

4

Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali proizvod koji želite da koristite.

**Napomena:**

U zavisnosti od operativnog sistema i konfiguracije računara na koji je proizvod priključen, Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje štampača) će možda tražiti da instalirate upravljački program proizvoda sa diska sa softverom proizvoda. Kliknite na dugme **Have Disk (Sa diska)** pa pratite uputstva na ekranu.

---

## Postavke za operativni sistem Mac OS X

Da biste podesili svoj proizvod na mreži u Mac OS X, koristite podešavanje stavke Printer Sharing. Detalje potražite u Macintosh dokumentaciji.

---

# Skeniranje

---

## Hajde da pokušamo da skeniramo

---

### Pokretanje skeniranja

Hajde da skeniramo neki dokument sa bismo se upoznali sa postupkom.

**1** Stavite originale na staklo za skeniranje.  
➔ “Stavljanje originala” na strani 23

**2** Pokrenite softver Epson Scan.


- Windows:  
Kliknite dva puta na ikonu **Epson Scan** na radnoj površini.
- Mac OS X:  
Izaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

**3** Izaberite **Home Mode**.




## Skeniranje


- 4 Izaberite **Text/Line Art** kao postavku opcije **Document Type**.

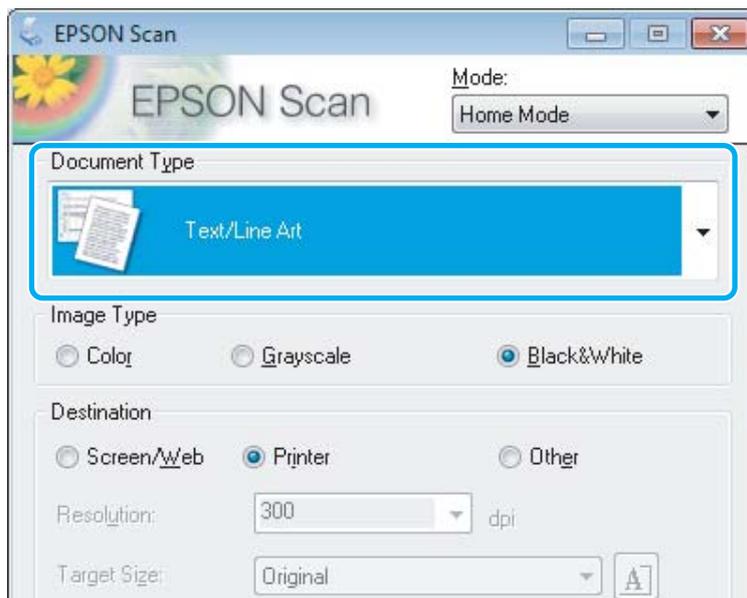

- 5 Kliknite na **Preview**.

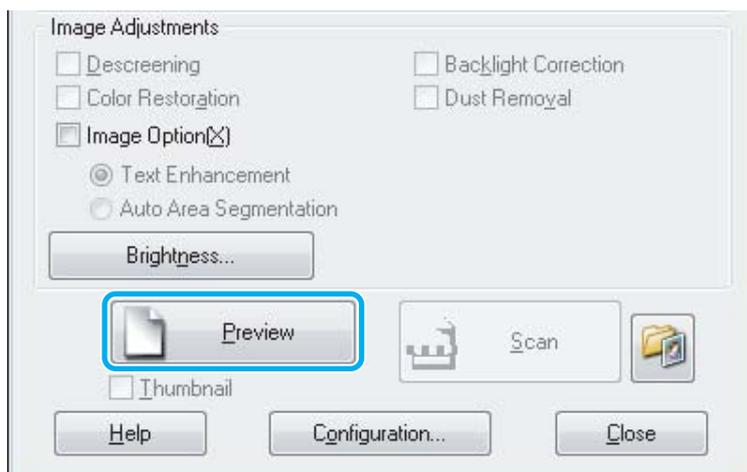


- 6 Kliknite na **Scan**.

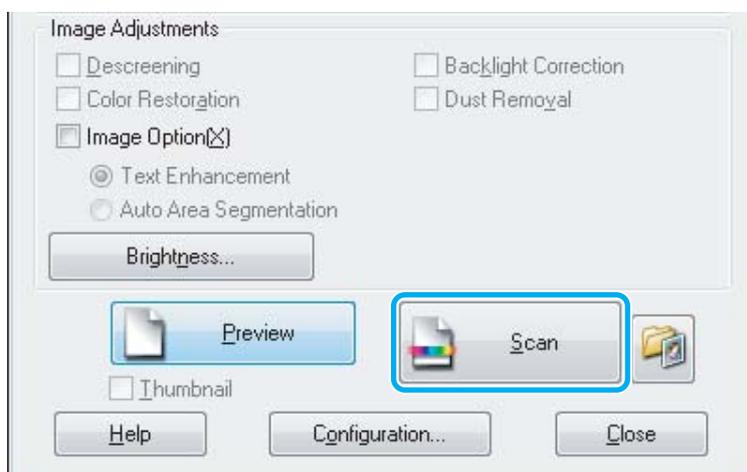

## Skeniranje

**7** Kliknite na OK.

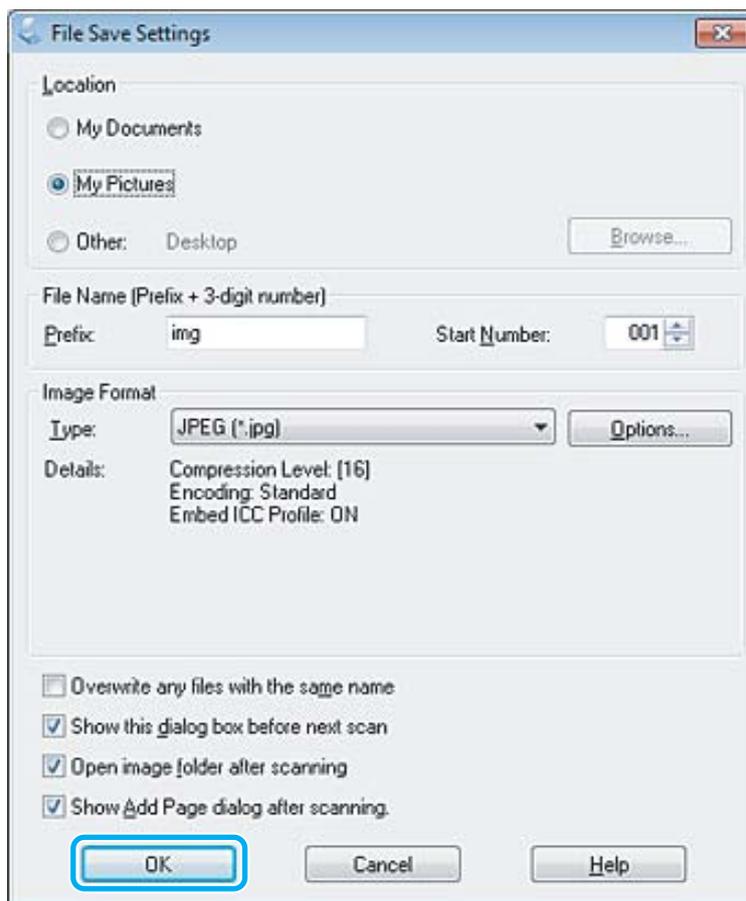

Slika koju ste skenirali je sačuvana.







## Mogućnosti podešavanja slike

Softver Epson Scan nudi razne postavke za poboljšanje boje, oštine, kontrasta i drugih aspekata kvaliteta slike.






Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.



## Skeniranje

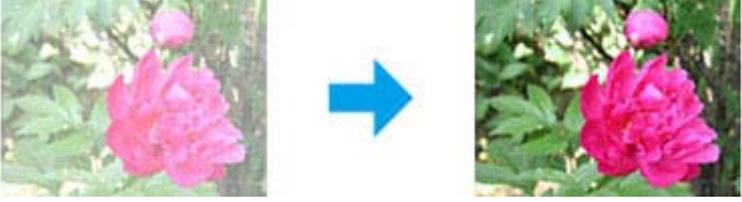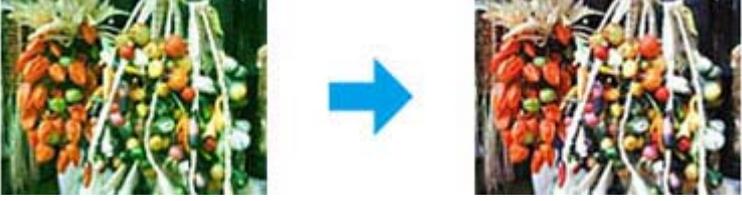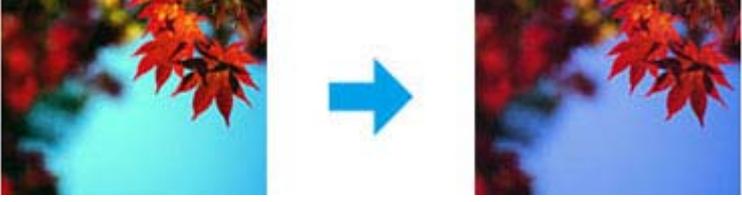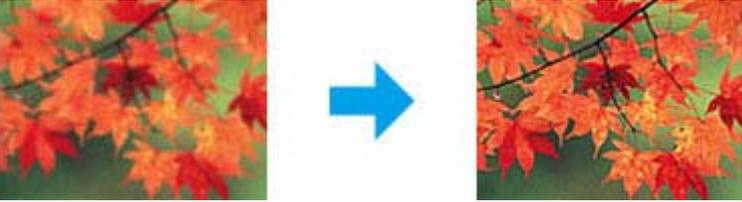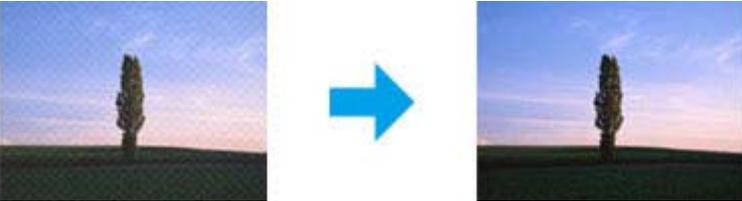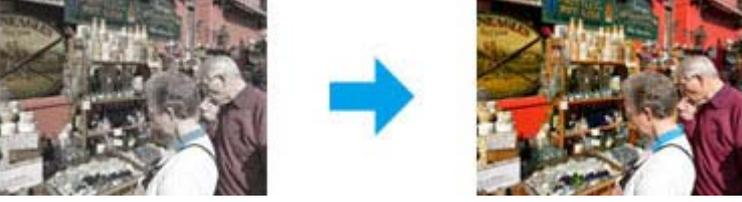Tone Correction	<p>Pružaju grafički interfejs za pojedinačno podešavanje nivoa tona.</p> 
Image Adjustment	<p>Podešava osvetljenost i kontrast i ravnotežu crvene, zelene i plave boje na kompletnoj slici.</p> 
Color Palette	<p>Pružaju grafički interfejs za podešavanje nivoa srednjih tonova, poput tonova kože, bez uticaja na osvetljene i osenčene površine slike.</p> 
Unsharp Mask	<p>Izoštrava obrise površina slike zarad jasnije kompletne slike.</p> 
Descreening	<p>Uklanja talasaste šare (poznate kao moare) koje mogu da se pojave na fino osenčenim površinama kao što su tonovi kože.</p> 
Color Restoration	<p>Automatski vraća boje na bledim fotografijama.</p> 

## Skeniranje

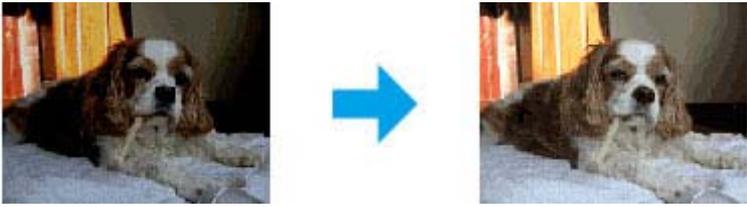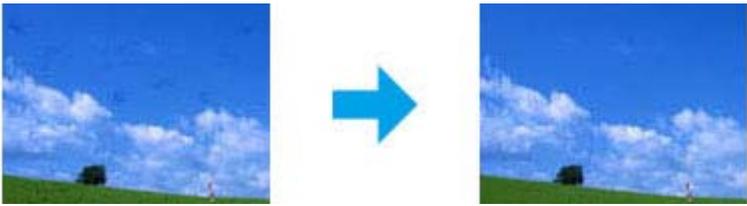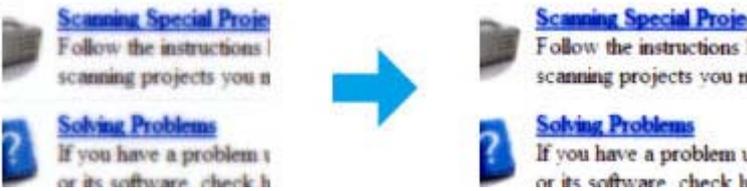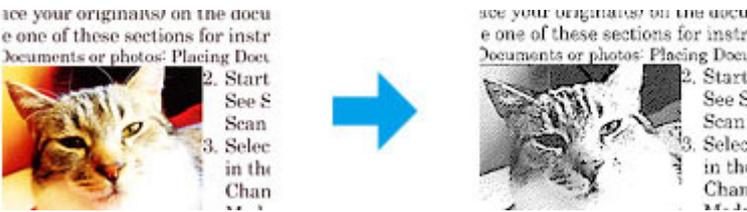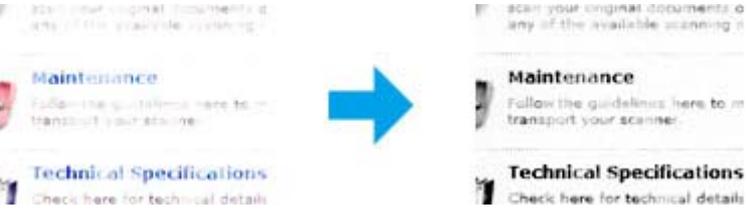Backlight Correction	<p>Uklanja senke sa fotografija sa previše pozadinskog osvetljenja.</p> 
Dust Removal	<p>Automatski uklanja mrlje sa originala.</p> 
Text Enhancement	<p>Poboljšava prepoznavanje teksta prilikom skeniranja tekstualnih dokumenata.</p> 
Auto Area Segmentation	<p>Čini crno-bele slike jasnijima a prepoznavanje teksta preciznijim tako što odvaja tekst od grafičkih elemenata.</p> 
Color Enhance	<p>Obogaćuje određenu boju. Možete da birate između crvene, plave ili zelene.</p> 

## Osnove skeniranja sa kontrolne table

Možete da skenirate dokumente i šaljete skeniranu sliku iz proizvoda u povezani računar. Uverite se da ste instalirali softver za proizvod na računaru i da ste proizvod povezali sa računarom.

1

Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.

➔ [“Stavljanje originala” na strani 23](#)

## Skeniranje

- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim skeniranja.
- 3 Izaberite stavku menija za skeniranje. Upotrebite ▲ ili ▼ da izaberete meni a zatim pritisnite OK.  
➔ [“Režim skeniranja” na strani 82](#)

- 4 Izaberite svoj računar.

**Napomena:**

- Ako je proizvod povezan na mrežu, možete da izaberete računar na kojem želite da sačuvate skeniranu sliku.
- Možete da izmenite naziv računara prikazan na kontrolnoj tabli pomoću softvera Epson Event Manager.

- 5 Pritisnite OK da biste započeli skeniranje.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.

---

## Lista menija za skeniranje

Listu menija režima skeniranja potražite u sledećem odeljku.

- ➔ [“Režim skeniranja” na strani 82](#)

## Osnove skeniranja sa računara

---

### Skeniranje u režimu Home Mode

Home Mode vam omogućava da prilagodite neke postavke skeniranja i proverite izmene koje ste uneli na prikazu slike. Ovaj režim je od koristi za osnovno skeniranje fotografija i grafikona.


**Napomena:**

- U režimu Home Mode, možete da skenirate samo sa stakla za skeniranje.
- Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

- 1 Stavite original(e).  
➔ [“Staklo za skeniranje” na strani 25](#)
- 2 Pokrenite softver Epson Scan.  
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 64](#)

## Skeniranje

- 3 Izaberite **Home Mode** sa liste Mode.

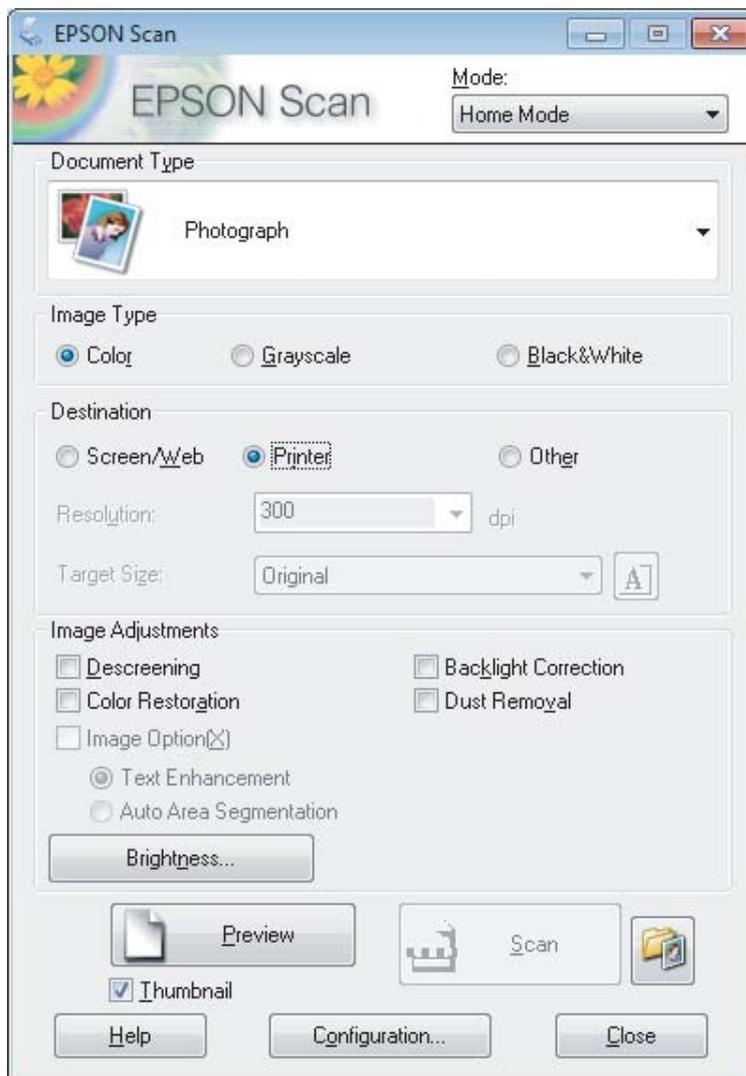

- 4 Izaberite postavku Document Type.
- 5 Izaberite postavku Image Type.
- 6 Kliknite na **Preview**.  
 ➔ [“Prikazivanje i podešavanje područja skeniranja” na strani 55](#)
- 7 Podesite ekspoziciju, osvetljenost i druge postavke kvaliteta slike.
- 8 Kliknite na **Scan**.

## Skeniranje

- 9** U prozoru File Save Settings izaberite postavku Type a zatim kliknite na **OK**.

**Napomena:**

Ako se ukloni oznaka iz polja za potvrdu **Show this dialog box before next scan**, softver Epson Scan počinje odmah da skenira bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.

---

## Skeniranje u režimu Office Mode

Office Mode vam omogućava da brzo skenirate dokumente sa tekстом bez prethodnog prikazivanja slike.

**Napomena:**

Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

- 1** Stavite original(e).  
➔ [“Stavljanje originala” na strani 23](#)


**Napomena za automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF):**

- Ako koristite funkciju prikaza, ubacite samo prvu stranu.
- Nemojte ubacivati papir iznad linije neposredno ispod strelice ▼ na ADF-u.

- 2** Pokrenite softver Epson Scan.  
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 64](#)

## Skeniranje

- 3 Izaberite **Office Mode** sa liste Mode.

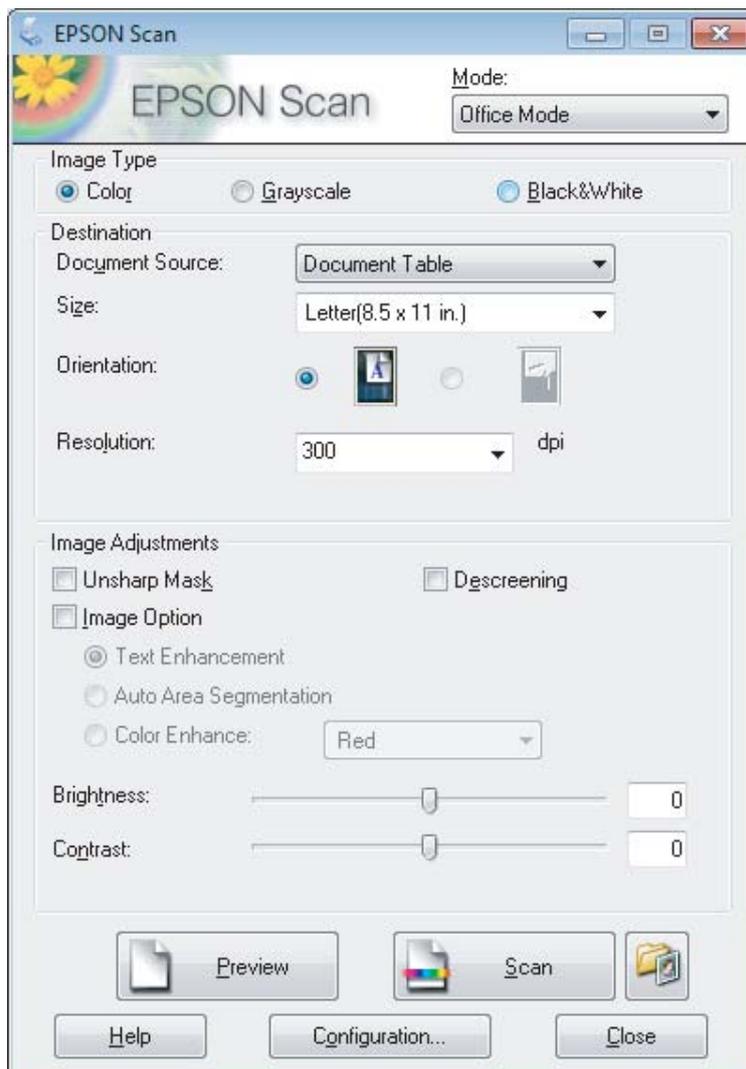

- 4 Izaberite postavku Image Type.
- 5 Izaberite postavku Document Source.
- 6 Izaberite format originala kao postavku Size.
- 7 Izaberite odgovarajuću rezoluciju za original(e) kao postavku stavke Resolution.
- 8 Kliknite na **Scan**.

## Skeniranje

- 9** U prozoru File Save Settings izaberite postavku Type a zatim kliknite na **OK**.

**Napomena:**

Ako se ukloni oznaka iz polja za potvrdu **Show this dialog box before next scan**, softver Epson Scan počinje odmah da skenira bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.

---

## Skeniranje u režimu Professional Mode

Professional Mode vam pruža potpunu kontrolu postavki skeniranja i omogućava vam da proverite izmene koje ste uneli na prikazu slike. Ovaj režim se preporučuje za napredne korisnike.

**Napomena:**

Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

- 1** Stavite original(e).  
➔ [“Stavljanje originala” na strani 23](#)


**Napomena za automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF):**

Ako koristite funkciju prikaza, ubacite samo prvu stranu.

- 2** Pokrenite softver Epson Scan.  
➔ [“Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan” na strani 64](#)

## Skeniranje

- 3 Izaberite **Professional Mode** sa liste Mode.

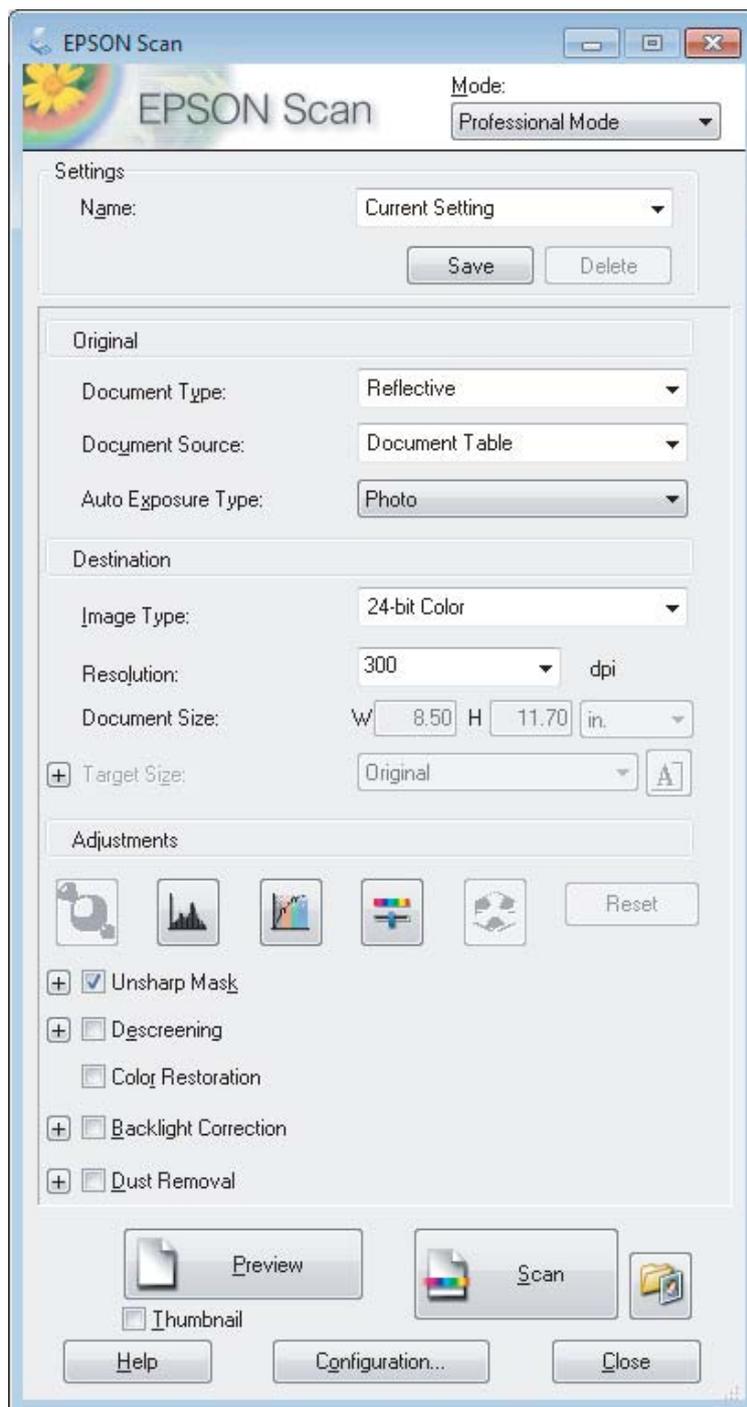

- 4 Izaberite tip originala koji(e) skenirate kao postavku stavke Document Type.

- 5 Izaberite postavku Document Source.

- 6 Ako izaberete **Reflective** kao postavku stavke Document Type, izaberite **Photo** ili **Document** kao postavku stavke Auto Exposure Type.

## Skeniranje

- 7 Izaberite postavku Image Type.
- 8 Izaberite odgovarajuću rezoluciju za original(e) kao postavku stavke Resolution.
- 9 Kliknite na **Preview** da biste prikazali svoju sliku(e). Otvara se prozor Preview sa prikazanom slikom(a).  
➔ [“Prikazivanje i podešavanje područja skeniranja” na strani 55](#)

**Napomena za automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF):**

- ADF uvlači prvu stranu dokumenta a softver Epson Scan je predskenira i prikazuje je u prozoru Preview. ADF zatim izbacuje prvu stranu.  
Stavite prvu stranu dokumenta preko ostalih strana a zatim ubacite čitav dokument u ADF.
- Nemojte ubacivati papir iznad linije neposredno ispod strelice ▼ na ADF-u.

- 10 Po potrebi izaberite format skenirane slike(a) kao postavku stavke Target Size. Slike možete da skenirate u originalnom formatu ili možete da ih povećate ili smanjite tako što ćete izabrati opciju Target Size.
- 11 Po potrebi podesite kvalitet slike.  
➔ [“Mogućnosti podešavanja slike” na strani 46](#)

**Napomena:**

Postavke koje podesite možete da sačuvate kao grupu prilagođenih postavki koje imaju **Name** i kasnije primenjujete ove prilagođene postavke prilikom skeniranja. Vaše prilagođene postavke su takođe dostupne u programskoj alatki Epson Event Manager.

Više pojedinosti o softveru Epson Event Manager potražite u pomoći.

- 12 Kliknite na **Scan**.
- 13 U prozoru File Save Settings izaberite postavku Type a zatim kliknite na **OK**.

**Napomena:**

Ako se ukloni oznaka iz polja za potvrdu **Show this dialog box before next scan**, softver Epson Scan počinje odmah da skenira bez prikazivanja prozora File Save Settings.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.

---

## Prikazivanje i podešavanje područja skeniranja

### Izbor režima prikaza

Kada izaberete osnovne postavke i rezoluciju, možete da prikažete sliku i da izaberete ili podesite područje slike u prozoru Preview. Postoje dva tipa prikaza.

- Normal prikaz pokazuje sliku(e) koja se prikazuje u celini. Možete da izaberete područje skeniranja i ručno podesite kvalitet slike.

## Skeniranje

- Thumbnail prikaz pokazuje sliku(e) koja se prikazuje kao sličica(e). Epson Scan automatski locira ivice područja skeniranja, primenjuje automatske postavke ekspozicije na sliku(e) i po potrebi okreće sliku.

### Napomena:

- Neke od postavki koje izmenite posle prikazivanja slike se resetuju ako izmenite režim prikaza.
- U zavisnosti od tipa dokumenta i režima softvera Epson Scan koji koristite, možda nećete moći da menjate tip prikaza.
- Ako prikažete sliku(e) bez prikazivanja dijaloga Preview, slika(e) se prikazuje u podrazmevanom režimu prikaza. Ako sliku prikažete uz prikazan dijalog Preview, slika(e) se prikazuje u režimu prikaza koji je pokazan neposredno pre prikazivanja.
- Da biste izmenili veličinu prozora Preview, kliknite i povucite ugao prozora Preview.
- Više pojedinih o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

## Kreiranje okvira za izbor

Okvir za izbor je pokretna isprekidana linja koja se pojavljuje na ivicama prikazane slike da bi pokazala područje skeniranja.

Da biste iscrtali okvir za izbor, uradite jedno od sledećeg.

- Da biste ručno iscrtali okvir za izbor, postavite pokazivač miša na mesto gde želite da postavite ugao okvira za izbor i kliknite. Povucite ukoso po slici do suprotnog ugla željenog područja skeniranja.



- Da biste automatski iscrtali okvir za izbor, kliknite na ikonu za automatsko lociranje . Ovu ikonu možete da koristite samo kada koristite normalan prikaz i imate samo jedan dokument na staklu za skeniranje.
- Da biste iscrtali okvir za izbor određene veličine, unesite novu širinu i visinu u postavci opcije Document Size.
- Da biste dobili najbolje rezultate i ekspoziciju slike, povedite računa da sve strane okvira za izbor budu unutar prikazane slike. Nemojte uključivati područje oko prikazane slike u okvir za izbor.

## Podešavanje okvira za izbor

Okvir za izbor možete da premeštate i da podešavate njegovu veličinu. Ako koristite normalan prikaz, možete da napravite više okvira za izbor (najviše 50) na svakoj slici kako biste skenirali razna područja slike kao posebne skenirane datoteke.



Da biste premeštali okvir za izbor, postavite kursor unutar okvira za izbor. Pokazivač dobija oblik ruke. Kliknite i povucite okvir za izbor na željeno mesto.

## Skeniranje

	<p>Da biste izmijenili veličinu okvira za izbor, postavite kursor iznad ivice ili ugla okvira za izbor. Pokazivač dobija oblik prave ili ugaone duple strelice. Kliknite i povucite ivicu ili ugao do željene veličine.</p>
	<p>Da biste napravili dodatne okvire za izbor iste veličine, kliknite na ovu ikonu.</p>
	<p>Da biste izbrisali okvir za izbor, kliknite unutar okvira i kliknite na ovu ikonu.</p>
	<p>Da biste aktivirali sve okvire za izbor, kliknite na ovu ikonu.</p>

**Napomena:**


- Da biste ograničili premeštanje okvira za izbor samo na vertikalni ili horizontalni pravac, zadržite pritisnut taster **Shift** dok pomerate okvir za izbor.
- Da biste ograničili veličinu okvira za izbor na trenutne proporcije, zadržite pritisnut taster **Shift** dok menjate veličinu okvira za izbor.
- Ako crtate više okvira za izbor, povedite računa da pre skeniranja kliknete na opciju **All** u prozoru Preview. U protivnom, biće skenirano samo područje u poslednjem okviru za izbor koji ste iscrtali.

## Razni tipovi skeniranja

### Skeniranje časopisa

Najpre postavite časopis i pokrenite softver Epson Scan.


➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 44

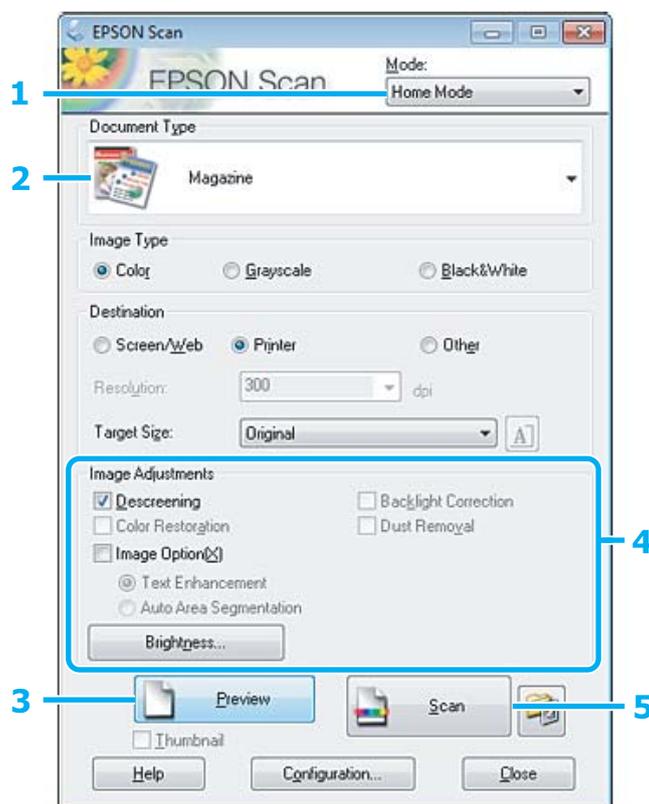

- 1 Izaberite **Home Mode** sa liste Mode.
- 2 Izaberite **Magazine** kao postavku stavke Document Type.
- 3 Kliknite na **Preview**.
- 4 Podesite ekspoziciju, osvetljenost i druge postavke kvaliteta slike.  
Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

## Skeniranje

**5** Kliknite na **Scan**.

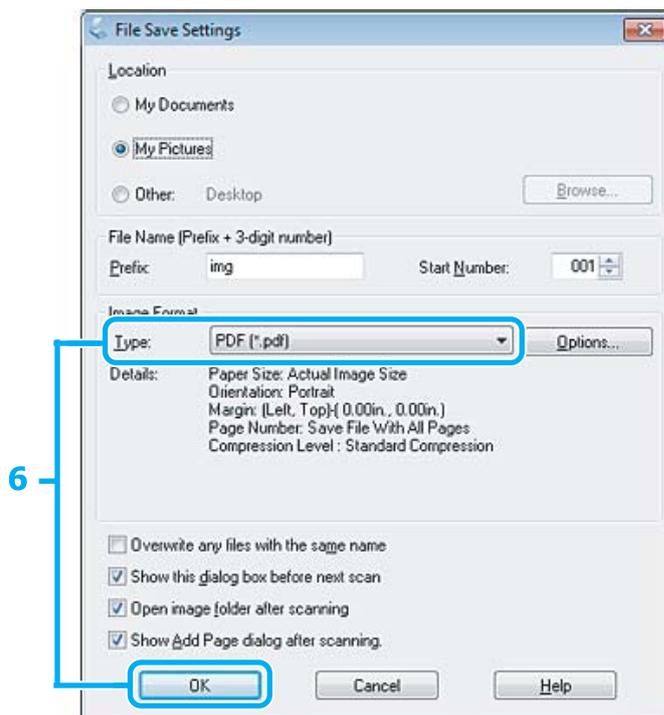

**6** Izaberite **PDF** kao postavku stavke Type a zatim kliknite na **OK**.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.


## Skeniranje više dokumenata u PDF datoteku

Najpre postavite dokument i pokrenite softver Epson Scan.

➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 44

**Napomena za automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF):**  
Ako koristite funkciju prikaza, ubacite samo prvu stranu.

## Skeniranje

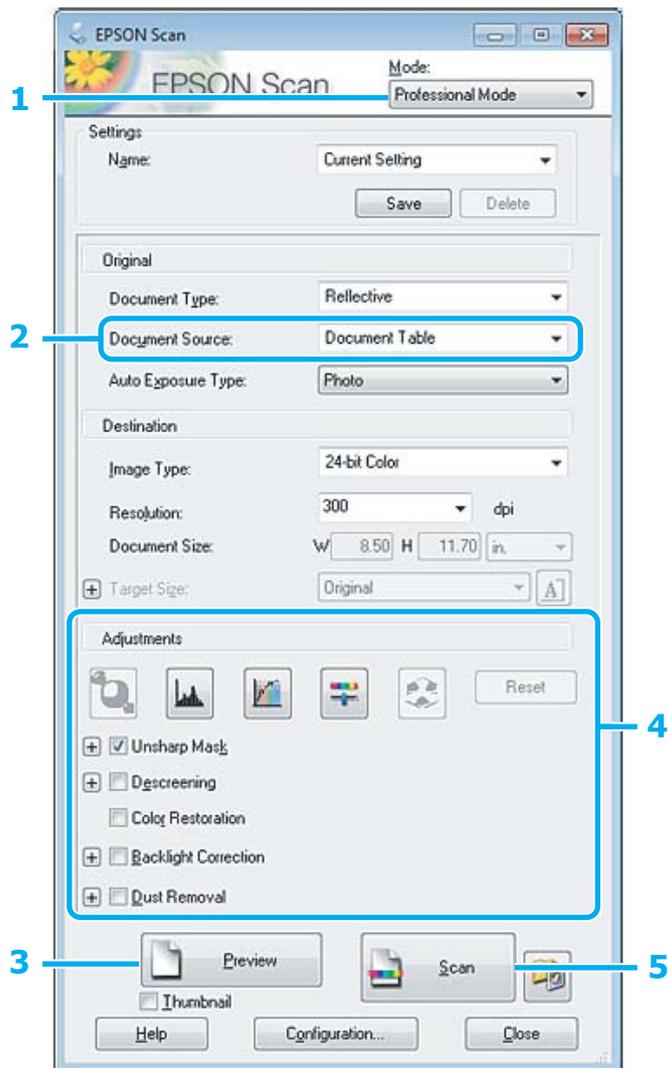


1 Izaberite **Professional Mode** sa liste Mode.

2 Izaberite postavku Document Source.

3 Kliknite na **Preview**.

**Napomena za automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF):**

- Strana dokumenta koju ADF izbaci još nije skenirana. Ponovo ubacite kompletan dokument u ADF.

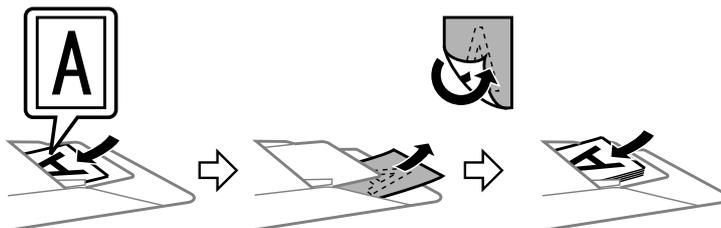


- Nemojte ubacivati papir iznad linije neposredno ispod strelice ▼ na ADF-u.

## Skeniranje

4 Podesite ekspoziciju, osvetljenost i druge postavke kvaliteta slike.

Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

5 Kliknite na **Scan**.

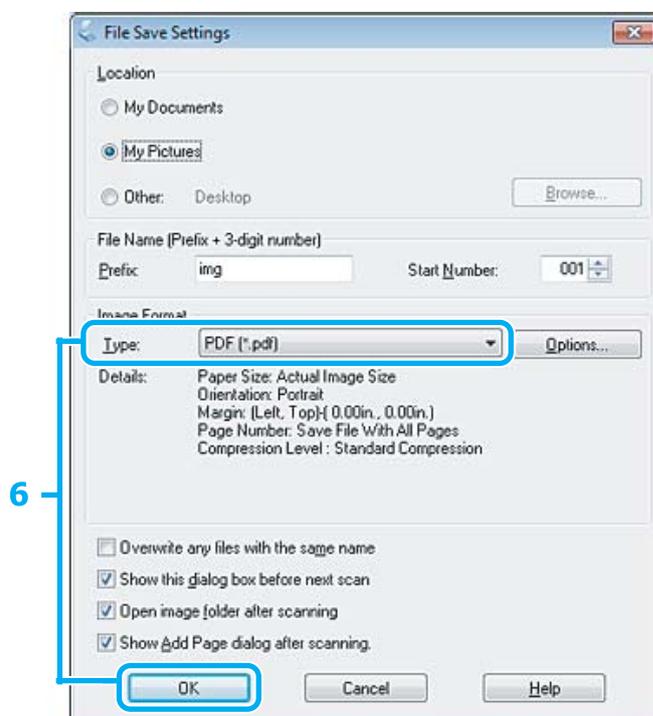


6 Izaberite **PDF** kao postavku stavke Type a zatim kliknite na **OK**.

**Napomena:**

Ako se ukloni oznaka iz polja za potvrdu **Show Add Page dialog after scanning**, Epson Scan automatski memoriše dokument ne prikazujući prozor **Add Page Confirmation**.

7 Epson Scan počinje da skenira dokument.

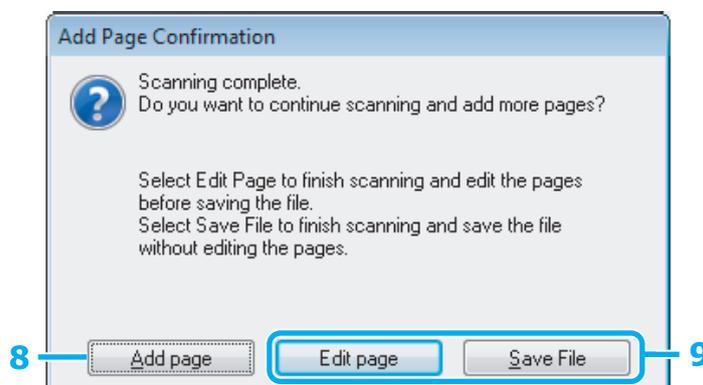


8 Ako želite da skenirate više strana, kliknite na **Add page**.  
Ubacite dokument i skenirajte ponovo, ponavljajući po potrebi za svaku stranu.

Ako ste završili sa skeniranjem, pređite na korak 9.

## Skeniranje

**9** Kliknite na **Edit page** ili na **Save File**.

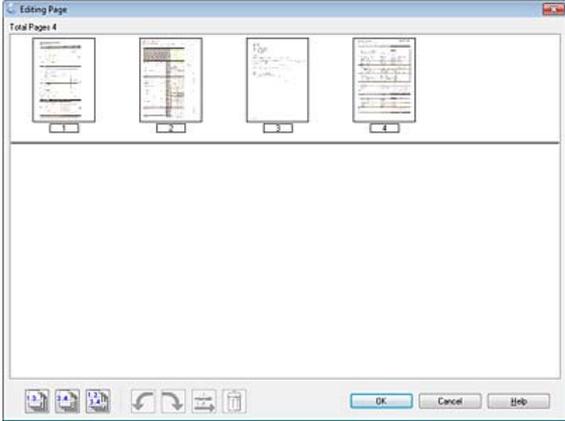
<p>Edit page</p>	<p>Izaberite ovo dugme ako želite da izbrisete ili drugačije poređate strane. Zatim upotrebite ikone u dnu prozora Editing Page da biste izabrali, okrenuli, drugačije poređali ili obrisali slike.</p> <p>Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.</p>  <p>Kada završite sa uređivanjem strana, kliknite na OK.</p>
<p>Save File</p>	<p>Kada završite, izaberite ovo dugme.</p>

Strane se memorišu u jednoj PDF datoteci.

## Skeniranje fotografije

Najpre stavite fotografiju na staklo za skeniranje i pokrenite softver Epson Scan.


➔ “Pokretanje skeniranja” na strani 44

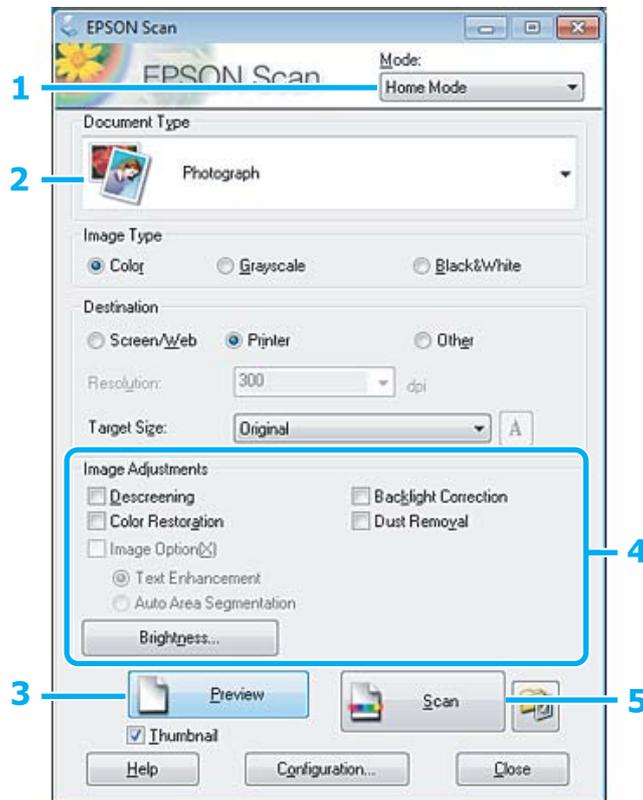

- 1 Izaberite **Home Mode** sa liste Mode.
- 2 Izaberite **Photograph** kao postavku stavke Document Type.
- 3 Kliknite na **Preview**.
- 4 Podesite ekspoziciju, osvetljenost i druge postavke kvaliteta slike.  
Više pojedinosti o softveru Epson Scan potražite u pomoći.

## Skeniranje

**5** Kliknite na **Scan**.

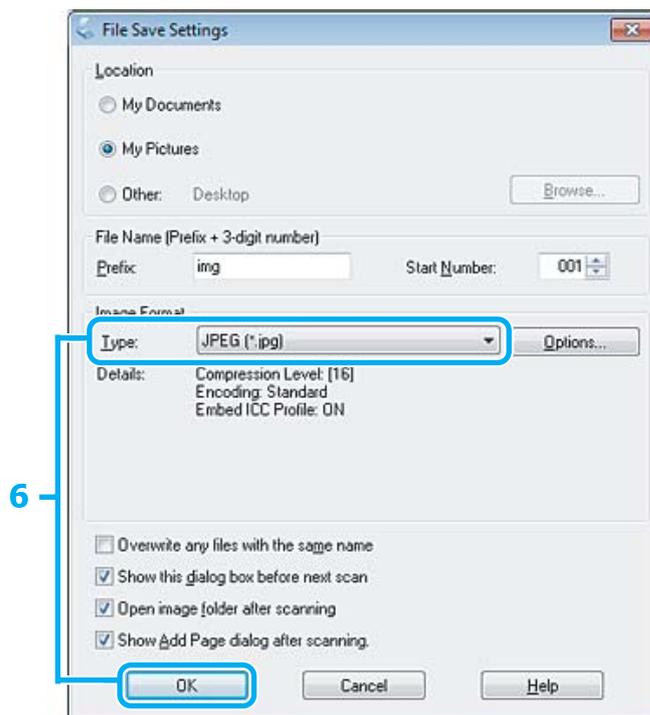

**6** Izaberite JPEG kao postavku stavke Type a zatim kliknite na **OK**.

Slika koju ste skenirali je sačuvana.

## Informacije o softveru

### Pokretanje upravljačkog programa Epson Scan

Ovaj softver vam omogućava da kontrolirate sve aspekte skeniranja. Možete da ga koristite kao nezavisan program za skeniranje ili sa drugim programom za skeniranje usaglašenim sa protokolom TWAIN.

#### Pokretanje

- Windows:  
Kliknite dva puta na ikonu **EPSON Scan** na radnoj površini.  
Ili izaberite ikonu dugmeta za pokretanje ili **Start (Započni) > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:  
Izaberite **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

#### Pristupanje pomoći

Kliknite na dugme **Help** u upravljačkom programu Epson Scan.

---

## Pokretanje drugog softvera za skeniranje

***Napomena:***

*Moguće je da neki softveri za skeniranje u nekim zemljama ne budu priloženi.*

### Epson Event Manager

Ovo vam omogućava da otvaranje programa za skeniranje dodelite bilo kom dugmetu proizvoda. Takođe možete da sačuvate postavke skeniranja koje često koristite, što može zaista da ubrza projekte skeniranja.

***Pokretanje***

- Windows:  
Izaberite dugme za pokretanje ili **Start (Započni) > All Programs (Svi programi) ili Programs (Programi) > Epson Software > Event Manager (Menadžera događaja)**.
- Mac OS X:  
Izaberite **Applications > Epson Software**, a zatim dva puta kliknite na ikonu **Launch Event Manager**.

***Pristupanje pomoći***

- Windows:  
Kliknite na ikonu  u gornjem desnom uglu ekrana.
- Mac OS X:  
Kliknite na **menu > Help > Epson Event Manager Help**.

---

# Korišćenje faksa

---

## Predstavljanje softvera FAX Utility

FAX Utility je softver koji može da prenosi podatke kao što su dokumenti, crteži i tabele kreirani pomoću aplikacija za obradu teksta ili tabela direktno faksom, bez štampanja. Za pokretanje programske alatke koristite sledeći postupak.

### Windows

Kliknite na dugme za start (Windows 7 i Vista) ili kliknite na **Start (Započni)** (Windows XP), postavite pokazivač na **All Programs (Svi programi)**, izaberite **Epson Software** a zatim kliknite na **FAX Utility**.

### Mac OS X

Kliknite na **System Preference**, kliknite na **Print & Fax** ili na **Print & Scan** a zatim izaberite **FAX** (vaš proizvod) iz liste **Printer**. Zatim kliknite na sledeće:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

**Napomena:**

*Više pojedinosti potražite u pomoću na mreži za FAX Utility.*

## Povezivanje na telefonsku liniju

---

### O telefonskom kabl


Koristite telefonski kabl sa sledećom specifikacijom interfejsa.

- RJ-11 telefonska linija
- RJ-11 telefonska veza

U zavisnosti od područja, moguće je da telefonski kabl bude priložen uz proizvod. Ako jeste, koristite njega.

## Korišćenje telefonske linije samo za faks

- 1 Povežite telefonski kabl koji vodi iz telefonske utičnice u zidu u priključak LINE.

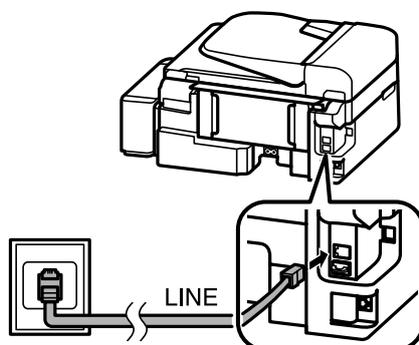

- 2 Povedite računa da stavka **Auto Answer** bude podešena na **On**.

➔ “Podešavanje za automatsko primanje faksova” na strani 75




**Važno:**


Ako ne povežete spoljni telefon na proizvod, povedite računa da uključite automatski odgovor. U protivnom ne možete da primite faksove.

## Deljenje linije sa telefonskim uređajem

- 1 Povežite telefonski kabl koji vodi iz telefonske utičnice u zidu u priključak LINE.

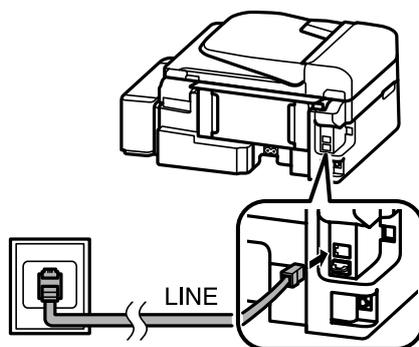


- 2 Skinite poklopac.

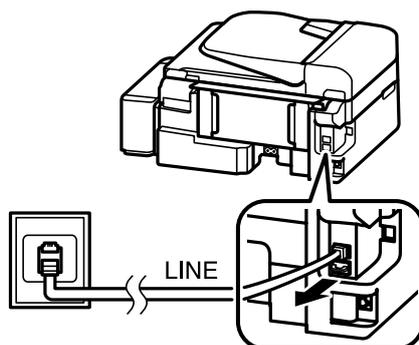

## Korišćenje faksa


- 3** Povežite telefon ili telefonsku sekretaricu u priključak EXT.

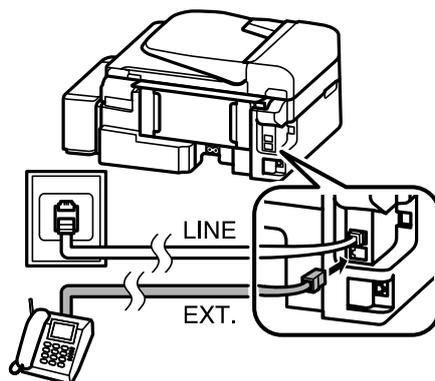

**Napomena:**


- Pogledajte druge načine povezivanja u nastavku.
- Pojediniosti potražite u dokumentaciji koja je bila priložena uz uređaje.

## Povezivanje na DSL

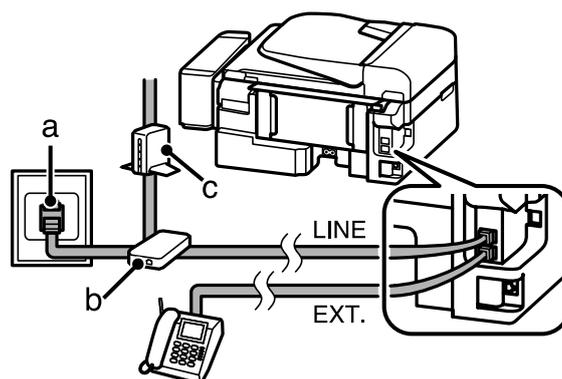

a	Telefonska zidna utičnica
b	Razdvajač
c	DSL modem


## Povezivanje na ISDN (jedan telefonski broj)

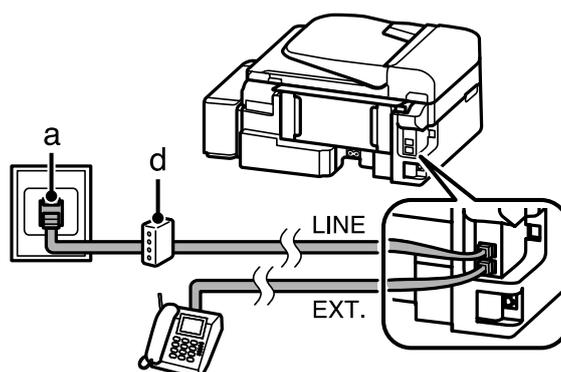

## Korišćenje faksa

a	ISDN zidna utičnica
d	Terminalni adapter na ISDN ruteru

## Povezivanje na ISDN (dva telefonska broja)

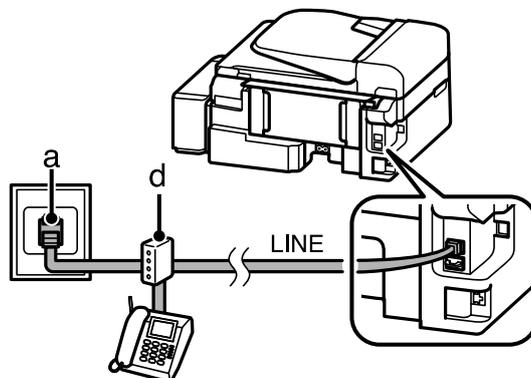

a	ISDN zidna utičnica
d	Terminalni adapter na ISDN ruteru

## Provera faks veze

Možete da proverite da li je proizvod spreman za slanje ili primanje faksova.

- 1 Ubacite običan papir.  
➔ [“Ubacivanje papira i koverata” na strani 20](#)
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 4 Izaberite **Fax Settings > Check Fax Connection**. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste odštampali izveštaj.

**Napomena:**

Ako bude prijavljena neka greška, isprobajte rešenja u izveštaju.

## Napomene kada je napajanje isključeno

Kada se proizvod isključi, sledeći podaci sačuvani u privremenoj memoriji proizvoda se brišu.

- Podaci primljenih faksova

## Korišćenje faksa

- Podaci faksova planiranih za slanje kasnije
- Podaci faksa koji se automatski prenose

Takođe, kada se napajanje ostavi isključeno duže vreme, moguće je da se sat resetuje. Proverite sat kada ponovo uključite napajanje.

Ako se proizvod isključi zbog nestanka struje, kada se napajanje ponovo uspostavi, on se automatski ponovo uključuje i oglašava se zvučni signal. Ako ste podesili automatsko primanje faksova (**Auto Answer — On**), takođe se ponovo uspostavlja ova postavka. U zavisnosti od okolnosti pre nestanka struje, moguće je da se ne pokrene ponovo.

## Podešavanje funkcija faksa

### Podešavanje unosa za brzo biranje

Možete da napravite listu za brzo biranje koja vam omogućava da prilikom slanja faksova brzo birate brojeve primalaca faksova. Moguće je registrovati najviše 60 kombinovanih unosa za brzo biranje i grupno biranje.

- 1 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 2 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 3 Izaberite niže prikazani meni. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.  
Izaberite **Fax Settings > Speed Dial Setup**.
- 4 Izaberite **Create**. Videćete dostupne brojeve unosa za brzo biranje.
- 5 Izaberite broj unosa za brzo biranje koji želite da registrujete. Upotrebite  ili  da izaberete broj a zatim pritisnite **OK**. Možete da registrujete najviše 60 unosa.
- 6 Za unošenje telefonskog broja upotrebite numeričku tastaturu i pritisnite **OK**. Možete da unesete najviše 64 cifre.

#### Napomena:

- Za unošenje razmaka pritisnite . Za brisanje brojeva pritisnite . Za unošenje crtice (-) pritisnite / .
- Crtica (-) prilikom biranja proizvodi kraku pauzu. Uključite je u telefonski broj samo kada je pauza neophodna. Razmaci uneti između brojeva se prilikom biranja ignorišu.

- 7 Unesite ime da biste identifikovali unos za brzo biranje. Možete da unesete najviše 30 znakova.  
Pritisnite **OK** da biste registrovali ime.

---

## Podešavanje unosa za grupno biranje

Unose za brzo biranje možete da dodate u grupu, što vam omogućava da faksove šaljete istovremeno na brojeve više primalaca. Moguće je uneti najviše 60 kombinovanih unosa za brzo biranje i grupno biranje.

- 1 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 2 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 3 Izaberite niže prikazani meni. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.  
Izaberite **Fax Settings > Group Dial Setup**.
- 4 Izaberite **Create**. Videćete dostupne brojeve unosa za grupno biranje.
- 5 Izaberite broj unosa za grupno biranje koji želite da registrujete. Upotrebite  ili  da izaberete broj a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Unesite ime da biste identifikovali unos za grupno biranje. Možete da unesete najviše 30 znakova.  
Pritisnite **OK** da biste registrovali ime.
- 7 Izaberite unos za brzo biranje koji želite da registrujete na listi za grupno biranje. Koristite  ili  da biste izabrali unos i uradite sledeće da biste ga dodali u grupu.  
Pritisnite . Kada želite da otkazete izbor, ponovo pritisnite .
- 8 Ponovite korak 7 da biste dodali druge unose za brzo biranje na listu za grupno biranje. U jednom grupnom biranju možete da registrujete najviše 30 unosa za brzo biranje.
- 9 Da biste dovršili pravljenje liste za grupno biranje, pritisnite **OK**.

---

## Kreiranje informacija zaglavlja

Zaglavlje faksa možete da kreirate dodavanjem informacija kao što su vaš broj telefona ili ime.

**Napomena:**

Uverite se da ste tačno podesili vreme.

➔ [“Podešavanje/menjanje vremena i regiona” na strani 94](#)

- 1 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 2 Pritisnite  da biste prikazali menije.

## Korišćenje faksa

- 3 Izaberite niže prikazani meni. Upotrebite ▲ ili ▼ da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.  
Izaberite **Fax Settings > Header > Fax Header**.
- 4 Unesite informacije za zaglavlje. Možete da unesete najviše 40 znakova.  
Pritisnite **OK** da biste registrovali ime.
- 5 Pritisnite ▼ da biste izabrali **Your Phone Number** i pritisnite **OK**.
- 6 Za unošenje vašeg telefonskog broja koristite numeričku tastaturu i drugu dugmad na kontrolnoj tabli. Možete da unesete najviše 20 cifara.

**Napomena:**

Pritisnite dugme # da biste uneli znak plus (+) koji predstavlja prefiks za međunarodne pozive. Imajte u vidu da zvezdica (\*) nije dostupna.

- 7 Pritisnite **OK** da biste registrovali informacije za zaglavlje.

## Slanje faksova

### Slanje faksova unošenjem broja

- 1 Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.  
➔ [“Stavljanje originala” na strani 23](#)
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3 Upotrebite tastere na numeričkoj tastaturi da unesete broj faksa. Možete da unesete najviše 64 cifre.  
Ako želite da pošaljete faks na brojeve više primalaca, pritisnite **OK** nakon što unesete jedan broj faksa i izaberite **Yes** da biste dodali još jedan broj faksa.

**Napomena:**

- Da biste prikazali poslednji broj koji ste koristili, pritisnite .
- Možete da menjate postavke kvaliteta faksa i kontrasta. Kada završite, ponovo pritisnite  da biste se vratili na prvi ekran režima faksa.  
Pritisnite  i izaberite **Quality** ili **Contrast**.
- Proverite da li ste uneli informacije za zaglavlje. Neki faksovi automatski odbijaju dolazne faksove na kojima nema informacija u zaglavlju.

- 4 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste započeli slanje faksa.

## Korišćenje faksa

**Napomena:**

Ako je broj faksa zauzet ili postoji neki problem, ovaj proizvod posle jednog minuta ponovo bira broj. Pritisnite  da biste odmah ponovo birali broj.

## Slanje faksova pomoću funkcije brzog/grupnog biranja

Za slanje faksova pomoću brzog/grupnog biranja, sledite niže data uputstva.

**Napomena:**

Kada koristite grupno biranje, možete da šaljete faksove samo u crnobeloj tehnici.

- 1** Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.  
➔ “Stavljanje originala” na strani 23
- 2** Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3** Pritisnite .

**Napomena:**

Svakom pritiskom na  prelazi se između liste za brzo biranje i liste za grupno biranje.

- 4** Izaberite broj unosa za slanje. Upotrebite  ili  da izaberete unos a zatim pritisnite **OK**.  
Tražiće se da dodate još jedan broj. Još jedan broj možete da dodate tako što ćete ručno uneti broj ili koristiti brzo ili grupno biranje.

**Napomena:**

Možete da menjate postavke kvaliteta faksa i kontrasta. Kada završite, ponovo pritisnite  da biste se vratili na prvi ekran režima faksa.

Pritisnite  i izaberite **Quality** ili **Contrast**.

- 5** Pritisnite jedno od dugmadi  da biste započeli slanje faksa.

## Slanje faksa u definisano vreme

Za slanje faksa u definisano vreme pridržavajte se niže datih uputstava.

**Napomena:**

- Uverite se da ste tačno podesili vreme.  
➔ “Podešavanje/menjanje vremena i regiona” na strani 94
- Možete da šaljete samo faksove u crnobeloj tehnici.

## Korišćenje faksa

- 1 Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.  
➔ “Stavljanje originala” na strani 23
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3 Unesite broj faksa. Za izbor broja faksa takođe možete da koristite ponovno biranje i listu za brzo biranje ili za grupno biranje.
- 4 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 5 Izaberite **Send Fax Later**. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite  da biste izabrali **On**.  
Pritisnite  da biste prikazali postavke vremena.
- 7 Podesite vreme u koje želite da pošaljete faks a zatim pritisnite **OK**. Upotrebite  ili  da biste pomerili kursor i  ili  da biste izabrali pre ili pose podne.
- 8 Pritisnite  da biste se vratili na ekran za slanje faksa.
- 9 Pritisnite dugme  (B&W) da biste započeli skeniranje. Skenirana slika se šalje u definisano vreme.


### *Napomena:*

*Ako je potrebno da otkazete slanje faksa u vreme koje ste definisali, pritisnite .*

## Slanje faksa sa povezanog telefona

Ako primalac ima isti broj za telefon i faks, faks možete da pošaljete posle razgovora telefonom bez prekidanja veze.

- 1 Stavite original(e) u automatski mehanizam za uvlačenje papira ili na staklo za skeniranje.  
➔ “Stavljanje originala” na strani 23
- 2 Izaberite broj sa telefona povezanog sa proizvodom.

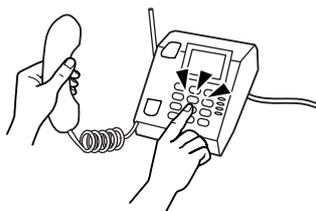

- 3 Izaberite **Send** na kontrolnoj tabli proizvoda.
- 4 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste poslali faks.

## Korišćenje faksa

- 5 Spustite slušalicu.



## Primanje faksova

### Podešavanje za automatsko primanje faksova

Pridržavajte se uputstava za podešavanje za automatski prijem faksova.

- 1 Ubacite običan papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ “Ubacivanje papira i koverata” na strani 20
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 4 Povedite računa da stavka Auto Answer bude podešena na On.

**Fax Settings > Send/Receive Setup > Auto Answer > On**

**Napomena:**

- Kada je telefonska sekretarica povezana direktno na ovaj proizvod, povedite računa da pravilno podesite stavku **Rings to Answer** pomoću sledećeg postupka.
- U zavisnosti od regiona, moguće je da funkcija **Rings to Answer** ne bude dostupna.

- 5 Pritisnite  i  da biste izabrali **Communication** i pritisnite **OK**.
- 6 Izaberite **Rings to Answer** i pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite  ili  da biste izabrali broj zvonjenja i pritisnite **OK**.



**Važno:**

Izaberite više zvonjenja nego što je potrebno za uključivanje telefonske sekretarice. Ako je telefonska sekretarica podešena da se uključi na četvrto zvono, podesite proizvod da se uključi na petom ili kasnijem zvonjenju. U protivnom telefonska sekretarica neće moći da prima glasovne pozive.

## Korišćenje faksa

### **Napomena:**

Kada primite poziv a na drugoj strani je faks, proizvod automatski prima faks čak i ako telefonska sekretarica odgovori na poziv. Ako podignete slušalicu, sačekajte da se na LCD ekranu prikaže poruka da je veza uspostavljena i tek tada spustite slušalicu. Ako je na drugoj strani pozivalac, telefon može da se koristi kao obično ili se može ostaviti poruka na telefonskoj sekretarici.

## Ručno primanje faksova

Ako je vaš telefon povezan na proizvod, faks podatke možete da primete pošto se uspostavi veza.

- 1 Ubacite običan papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ “Ubacivanje papira i koverata” na strani 20
- 2 Kada telefon zazvoni, podignite slušalicu telefona povezanog na proizvod.



- 3 Kada čujete ton faksa, izaberite **Receive** na kontrolnoj tabli proizvoda.
- 4 Započnite primanje faksa.  
Izaberite **Yes**.
- 5 Spustite slušalicu.

### **Napomena:**

Ako se uključi režim Auto Answer, primljeni faks podaci se automatski štampaju i ne morate da prelazite na 6. korak.

- 6 Odštampajte primljeni faks.  
Pritisnite **OK**.

## Primanje faksa pozivanjem

Ovo vam omogućava da primite faks od službe za faks informacije koju ste pozvali.

Za primanje faksa prozivanjem pridržavajte se niže datih uputstava.

- 1 Ubacite običan papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ “Ubacivanje papira i koverata” na strani 20
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.

## Korišćenje faksa

- 3 Unesite broj faksa.
- 4 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 5 Izaberite niže prikazani meni. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.  
Izaberite **Fax Mode > Polling**. Pritisnite  da biste se vratili na početni ekran režima faksa.
- 6 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste primili faks.

***Napomena:***

*Ako se uključi režim Auto Answer, primljeni faks podaci se automatski štampaju i ne morate da prelazite na 7. korak.*

- 7 Odšampajte primljeni faks.  
Pritisnite **OK**.

## Štampanje izveštaja

Za štampanje izveštaja o radu faksa pridržavajte se niže datih uputstava.

- 1 Ubacite običan papir u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ [“Ubacivanje papira i koverata” na strani 20](#)
- 2 Pritisnite  da biste ušli u režim faksa.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 4 Izaberite niže prikazani meni. Upotrebite  ili  da izaberete meni a zatim pritisnite **OK**.  
Izaberite **Fax Settings > Print Report**.

- 5 Izaberite stavku koju želite da odšampate.

***Napomena:***

*Na ekranu se može prikazati samo **Fax Log**.*

- 6 Pritisnite jedno od dugmadi  da biste odšampali izveštaj koji ste izabrali.

## Lista menija režima faksa

Listu menija režima faksa potražite u sledećem odeljku.

➔ [“Režim faksa” na strani 80](#)

# Lista menija kontrolne table

Ovaj proizvod možete da koristite kao štampač, kopir mašinu, skener i faks. Kada koristite neku od ovih funkcija, osim funkcije štampača, izaberite željenu funkciju tako što ćete pritisnuti dugme odgovarajućeg režima na kontrolnoj tabli. Kada izaberete režim, pojavljuje se glavni ekran tog režima.

## Režim kopiranja

**Napomena:**

*U zavisnosti od modela, ova funkcija može biti nedostupna.*

Pritisnite  da biste prikazali meni.

Stavka za podešavanje	Stavke za podešavanje i opis	
Layout	With Border, ID Card Copy	
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom	
Paper Size	A4, Legal	
Paper Type	Plain Paper	
Quality	Draft, Standard Quality, Best	
Copy Density	-4 do +4	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings	Vraća postavke slanja/prijema faksa na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset Fax Data Settings	Vraća postavke faks podataka na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset Network Settings	Vraća mrežne postavke na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset Wi-Fi Settings	Vraća postavke WI-Fi mreže na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset All except Network & Fax Settings	Vraća sve postavke izuzev postavki mrežnih i postavki faksa na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset All except Wi-Fi & Fax Settings	Vraća sve postavke izuzev postavki Wi-Fi mreže i faksa na fabričke podrazumevane postavke.
	Reset All Settings	Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane postavke.
Wi-Fi Settings (Samo kod modela koji imaju mogućnost Wi-Fi veze)	Wi-Fi Setup	Pogledajte interaktivni Mrežni vodič. Menijima Wi-Fi Setup možete da pristupite direktno pritiskom na dugme  .
	Check Wi-Fi Connection	Možete da proverite status mrežne veze i odštampate izveštaj. Ako postoji problem sa vezom, izveštaj će vam pomoći da nađete rešenje.
	Confirm Wi-Fi Settings	Možete da vidite trenutne mrežne postavke.
	Print Wi-Fi Status Sheet	Možete da štampate listu statusa mreže.

## Lista menija kontrolne table

Stavka za podešavanje	Stavke za podešavanje i opis	
Network Settings (Samo kod modela sa mogućnošću Ethernet veze)	Check Network Connection	Možete da proverite status mrežne veze i odštampate izveštaj. Ako postoji problem sa vezom, izveštaj će vam pomoći da nađete rešenje.
	Confirm Network Settings	Možete da vidite trenutne mrežne postavke.
	Print Network Status Sheet	Možete da štampate listu statusa mreže.
Maintenance	Nozzle Check	Štampa probnu stranu sa šarom za proveru mlaznica radi provere stanja glave za štampanje.
	Head Cleaning	Čisti glavu za štampanje radi poboljšanja stanja glave za štampanje.
	Head Alignment	Podešava poravnanje glave za štampanje.
	Sound	On, Off
	LCD Contrast	+1 do +16
	Scroll Speed	Fast, Standard, Slow
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date, Time
	Daylight Saving Time	On, Off
	Country/Region	-
	Language	-

## Režim faksa

Pritisnite ☰ da biste prikazali meni.

Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Quality	-	Izaberite ovu opciju da biste izmenili kvalitet za faks podatke koje šaljete.
Contrast	-	Izaberite ovu opciju da biste izmenili kontrast za faks podatke koje šaljete.
Send Fax Later	-	➔ "Slanje faksa u definisano vreme" na strani 73.
Fax Mode	Sending	Podrazumevani režim za uobičajeno slanje faksova.
	Polling	➔ "Primanje faksa pozivanjem" na strani 76.

## Lista menija kontrolne table

Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Fax Settings	Print Report	<p><b>Fax Log:</b> Štampa ili prikazuje evidenciju komunikacije.</p> <p><b>Last Transmission:</b> Štampa evidenciju dolazne komunikacije za prethodne prenose ili prethodne primljene rezultate prozivanja.</p> <p><b>Speed Dial List:</b> Štampa listu za brzo biranje.</p> <p><b>Group Dial List:</b> Štampa listu za grupno biranje.</p> <p><b>Reprint Faxes:</b> Ponovo štampa poslednji primljeni faks. Kada se memorija napuni, prvo se brišu najstariji faksovi.</p> <p><b>Protocol Trace:</b> Štampa protokol za poslednju komunikaciju.</p>
	Speed Dial Setup	➔ "Podešavanje funkcija faksa" na strani 70.
	Group Dial Setup	
	Send/Receive Setup	<p><b>Auto Answer:</b> ➔ "Podešavanje za automatsko primanje faksova" na strani 75.</p> <p><b>Quality:</b> Izaberite ovu opciju da biste izmenili kvalitet za faks podatke koje šaljete.</p> <p><b>Contrast:</b> Izaberite ovu opciju da biste izmenili kontrast za faks podatke koje šaljete.</p> <p><b>Paper Size:</b> Pokazuje format papira koji se koristi za štampanje primljenih faksova i izveštaja o radu faksa.</p> <p><b>Auto Reduction:</b> Pokazuje da li se veličina velikih primljenih faksova smanjuje da bi se uklopila u format A4 ili se oni štampaju u originalnoj veličini na više listova.</p> <p><b>Last Transmission Report:</b> Pokazuje da li ili kada proizvod štampa izveštaj za odlazne faksove. Izaberite <b>Off</b> da biste isključili štampanje izveštaja, izaberite <b>On Error</b> da biste štampali izveštaj samo kada dođe do greške ili izaberite <b>On Send</b> da biste štampali izveštaje za sve faksove koje pošaljete.</p>
	Communication	<p><b>DRD:</b> Pokazuje tip šablona odgovora na zvonjenje koji želite da koristite za prijem faksova. Da biste izabrani neku drugu opciju a ne <b>All</b> (ili <b>Off</b>), neophodno je da sistem svog telefona podesite da koristi različite šablona zvonjenja. Ova opcija može da bude <b>On</b> ili <b>Off</b> u zavisnosti od regiona.</p> <p><b>ECM:</b> Pokazuje da li se režim ispravljanja grešaka koristi ili ne koristi za automatsko ispravljanje podataka faksa poslatih/primljenih sa greškama usled problema na liniji ili nekih drugih problema. Faksovi u boji se ne mogu primati kada je režim ispravljanja grešaka isključen.</p> <p><b>Fax Speed:</b> Pokazuje brzinu kojom šaljete i primete faksove.</p> <p><b>Rings to Answer:</b> Pokazuje broj neophodnih zvonjenja pre nego što proizvod automatski primi faks. U zavisnosti od lokacije, moguće je da se ova funkcija ne prikazuje.</p> <p><b>Dial Tone Detection:</b> Kada se ova postavka podesi na <b>On</b>, proizvod počinje da bira broj pošto otkrije ton za biranje. Moguće je da ne bude u mogućnosti da otkrije ton za biranje kada je priključen PBX (Private Branch Exchange) ili TA (terminalni adapter). U tom slučaju, podesite ga na <b>Off</b>. Međutim, kada to uradite može se dogoditi da prva cifra bude ispuštena i faks poslat na pogrešan broj.</p> <p><b>Dial Mode:</b> Pokazuje tip sistema telefona na koji ste povezali proizvod. U zavisnosti od lokacije, moguće je da se ova funkcija ne prikazuje.</p>
	Check Fax Connection	Proverava status vaše veze.
Header	➔ "Kreiranje informacija zaglavlja" na strani 71.	

## Lista menija kontrolne table

Meni	Stavka za podešavanje	Opis
Restore Default Settings	-	➔ "Režim kopiranja" na strani 79.
Wi-Fi Settings	-	
Network Settings	-	
Maintenance	-	

## Režim skeniranja

**Napomena:**

*U zavisnosti od modela, ova funkcija može biti nedostupna.*

Meni	Podešavanje i opcije
Scan to PC	➔ "Osnove skeniranja sa kontrolne table" na strani 48
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
Scan to PC (WSD)	Ova funkcija je dostupna samo za verzije OS Windows 7/Vista na engleskom jeziku.

Pritisnite ☰ da biste prikazali meni.

Meni	Opis
Restore Default Settings	➔ "Režim kopiranja" na strani 79.
Wi-Fi Settings	
Network Settings	
Maintenance	

---

# Dopunjavanje mastila

---

## Bezbednosna uputstva u vezi sa bočicama sa mastilom, mere predostrožnosti i specifikacije

---

### Bezbednosna uputstva

Pri rukovanju mastilom, pridržavajte se sledećih smernica:

- Držite bočice sa mastilom i rezervoar za mastilo van domašaja dece. Ne dozvolite deci da piju iz bočica i ne dajte im da rukuju bočicama i poklopcem.
- Ne naginjite i ne tresite bočicu sa mastilom nakon što uklonite foliju sa nje; to može izazvati curenje.
- Vodite računa da ne dodirujete mastilo prilikom rukovanja rezervoarima za mastilo, poklopcima rezervoara i otvorenim bočicama sa mastilom ili poklopcima bočica.  
Ako vam mastilo dospe na kožu, temeljno operite tu površinu sapunom i vodom.  
Ako vam mastilo dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate smetnje ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.  
Ako vam mastilo uđe u usta odmah ga ispljunite i odmah posetite lekara.

---

### Mere predostrožnosti prilikom dopunjavanja mastila

Pre dopunjavanja mastila, pročitajte sva uputstva iz ovog odeljka.

- Koristite bočice sa mastilom sa odgovarajućim brojem artikla za ovaj proizvod.  
➔ [“Bočice sa mastilom” na strani 132](#)
- Epson preporučuje da koristite originalne Epson bočice sa mastilom. Kompanija Epson ne može garantovati za kvalitet mastila koje nije originalno. Upotreba mastila koje nije originalno može izazvati oštećenja koja ne pokriva garancija kompanije Epson a pod određenim okolnostima, može izazvati nepredviđeno ponašanje proizvoda.
- Drugi proizvodi koje nije proizveo Epson mogu izazvati oštećenja koja ne pokriva garancija kompanije Epson, a pod određenim okolnostima, može izazvati nepredviđeno ponašanje proizvoda.
- Ovaj proizvod zahteva pažljivo rukovanje mastilom. Prilikom punjenja ili dopunjavanja rezervoara sa mastilom, može doći do prskanja mastila. Ako mastilo dospe na vašu odeću ili lične stvari, možda nećete biti u mogućnosti da ga uklonite.
- Da bi se održao optimalan rad glave za štampanje, malo mastila se troši iz svih rezervoara za mastilo ne samo tokom štampanja već i tokom operacije održavanja kao što je čišćenje glave za štampanje.
- Nemojte otvarati pakovanje bočica dok ne budete spremni da napunite rezervoar sa mastilom. Bočica sa mastilom je hermetički zapakovana da bi se očuvala njena pouzdanost. Ako duže vreme bočicu ostavite raspakovanu pre korišćenja, možda neće moći normalno da se koristi za štampanje.

## Dopunjavanje mastila

- ❑ Ne nastavlajte da štampate kada je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru za mastilo. Nastavak korišćenja proizvoda kada je nivo mastila ispod donje granice može oštetiti proizvod. Epson preporučuje punjenje svih rezervoara za mastilo do gornje linije kada proizvod nije u upotrebi kako bi se uspostavili početni nivoi mastila. Ako je rezervoar za mastilo napunjen na gorenaveden način, proizvod će se oglasiti upozorenjem i zaustaviti rad u procenjeno vreme kako nivoi mastila ne bi opali ispod donje granice na rezervoaru za mastilo.
- ❑ Nakon što ste bočicu sa mastilom uneli iz hladne prostorije za skladištenje, ostavite je najmanje tri sata da se zagreje do sobne temperature, pa je tek onda upotrebite.
- ❑ Bočice sa mastilom čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
- ❑ Bočice sa mastilom čuvajte u istom okruženju kao i proizvod. Kada skladištite ili transportujete bočicu sa mastilom nakon uklanjanje folije sa nje, ne nagnite bočicu i ne izlažite je udarima ili temperaturnim promenama. U suprotnom, do curenja mastila može doći čak i ako je poklopac bočice dobro pritegnut. Obavezno držite bočicu sa mastilom u uspravnom položaju prilikom pritezanja poklopca i vodite računa da sprečite curenje mastila prilikom transporta bočice.

---

## Specifikacije bočica sa mastilom

- ❑ Epson preporučuje da bočicu sa mastilom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- ❑ Bočice sa mastilom koje ste dobili uz proizvod delimično se troše prilikom početnog podešavanja. Kako bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje u proizvodu potpuno se puni mastilom. Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu mastila, pa ćete zato sa ovim bočicama dobiti možda manji broj otisaka u odnosu na sledeće bočice sa mastilom.
- ❑ Navedeni broj otisaka može se razlikovati zavisno od slika koje štampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i okolnih uslova, kao što je temperatura.
- ❑ Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva mastila ostaje u rezervoaru za mastilo kad vas proizvod obavesti da je potrebno da dopunite mastilo. Navedeni broj otisaka ne odnosi se na ovu rezervu.
- ❑ Iako bočice sa mastilom mogu sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na rad i radni učinak proizvoda.
- ❑ Prilikom štampanja u jednoj boji ili u nijansama sive može doći do upotrebe mastila u boji umesto crnog mastila u zavisnosti od tipa papira ili postavki kvaliteta štampanja. To je zato što se za dobijanje crne boje koristi mešavina mastila u boji.

## Proveravanje nivoa mastila

Da biste potvrdili stvarnu količinu preostalog mastila, vizuelno proverite nivoe mastila u rezervoarima za mastilo.



**Važno:**


*Ako je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru za mastilo, dopunite ga do gornje linije na rezervoaru. Nastavak korišćenja proizvoda kada je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru može oštetiti proizvod.*

## Dopunjavanje rezervoara za mastilo

**Napomena:**

Na ilustracijama je prikazan postupak dopunjavanja tirkiznog mastila. Međutim, uputstva su ista za sve rezervoare za mastilo.


- 1 Uverite se da je lampica  upaljena ali ne treperi.
- 2 Otkočite jedinicu rezervoara za mastilo od proizvoda i položite je.

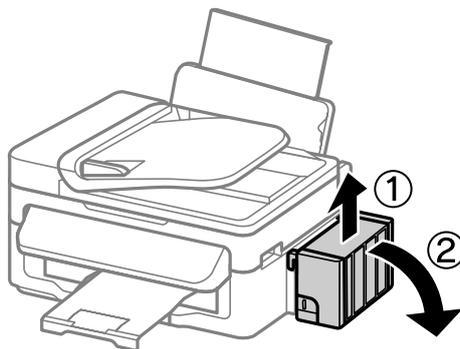

**Napomena:**

Ne vucite cevčice.

- 3 Otvorite poklopac jedinice rezervoara za mastilo, a zatim uklonite poklopac sa rezervoara.

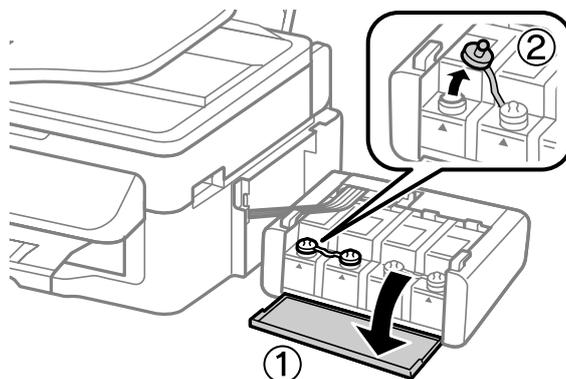


**Napomena:**

- Vodite računa da ne prospete mastilo.
- Uverite se da se boja rezervoara za mastilo podudara sa bojom mastila koju želite da dopunite.


## Dopunjavanje mastila

- 4** Skinite vrh sa poklopca, uklonite poklopac bočice sa mastilom, uklonite foliju sa bočice, a zatim postavite poklopac.

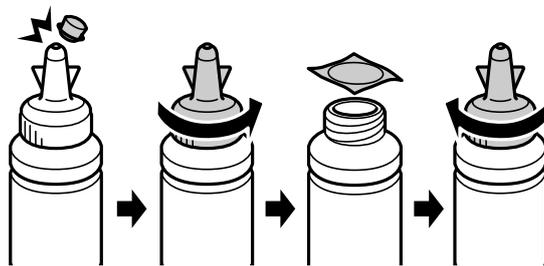

**Važno:**


*Dobro pritegnite poklopac bočice sa mastilom; u suprotnom, može doći do curenja mastila.*

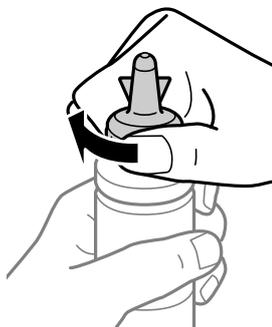

**Napomena:**

*Ne bacajte vrh poklopca. Ako nakon dopunjavanja rezervoara ostane mastila u bočici, upotrebite vrh poklopca da biste začepili poklopac bočice sa mastilom.*


- 5** Dopunite rezervoar mastilom odgovarajuće boje do gornje linije na rezervoaru.

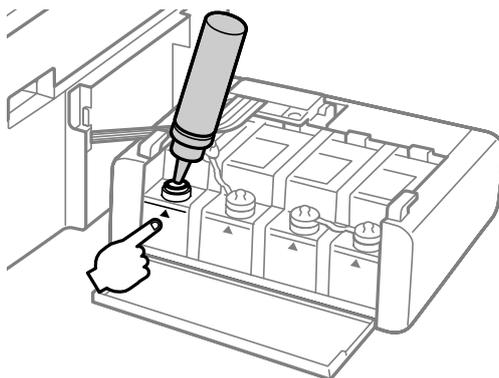


## Dopunjavanje mastila

**Napomena:**

Ako nakon punjenja rezervoara do gornje linije ostane mastila u bočici, dobro postavite poklopac i uskladištite bočicu u uspravnom položaju za kasnije korišćenje.

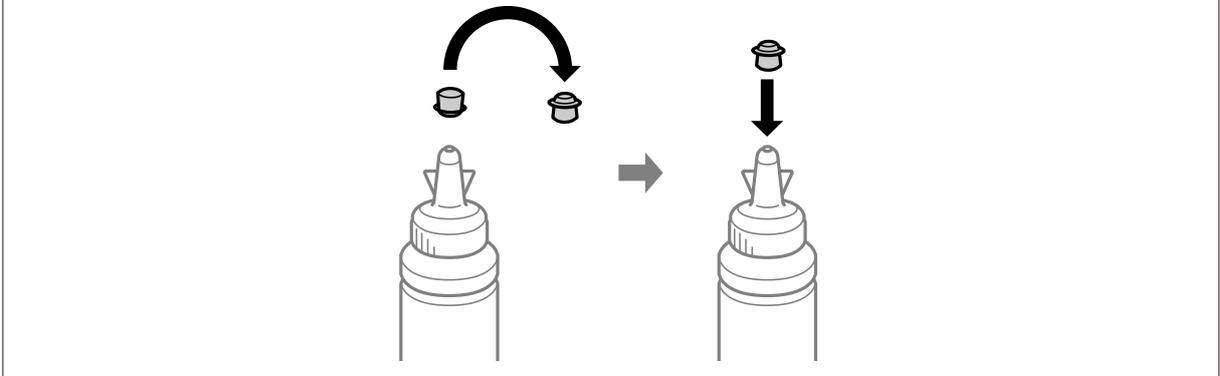


- 6** Dobro postavite poklopac na rezervoar za mastilo.

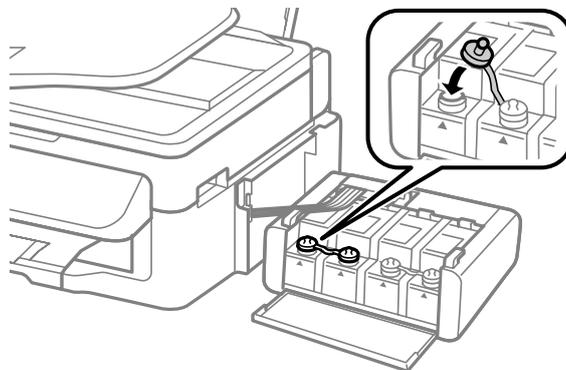


- 7** Ponovite korake 3 do 6 za svaku bočicu sa mastilom.

- 8** Zatvorite poklopac jedinice rezervoara za mastilo.

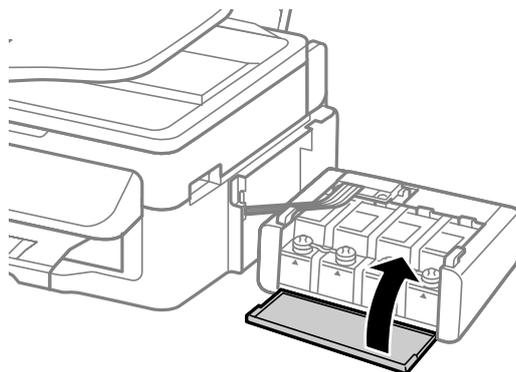

## Dopunjavanje mastila

- 9** Zakačite jedinicu rezervoara za mastilo za proizvod.

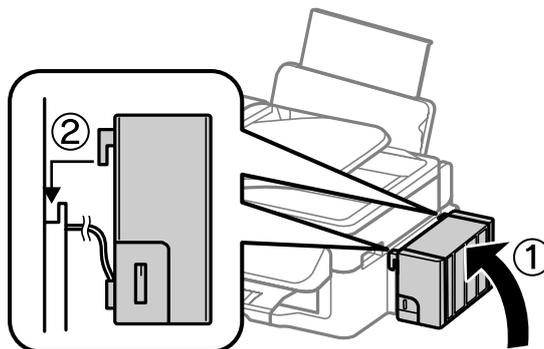

**Napomena:**

- Ako proizvod naznačava da je potrebno uspostaviti početne nivoe mastila, sledite uputstva na ekranu.
- Čak i ukoliko ne posedujete nove bočice sa mastilom i jedan ili više rezervoara za mastilo nisu napunjeni do gornje linije na rezervoaru, bićete u mogućnosti da nastavite da koristite proizvod. Međutim, da biste očuvali najbolje performanse proizvoda, odmah dopunite sve rezervoare mastilom do gornje linije.

---

# Održavanje proizvoda i softvera

---

## Proveravanje mlaznica na glavi za štampanje

Ako utvrdite da je otisak neočekivano bled ili da nedostaju tačke, problem ćete možda moći da identifikujete pregledanjem mlaznica.

Mlaznice na glavi za štampanje možete proveriti sa računara pomoću programske alatke Nozzle Check ili pomoću dugmadi na proizvodu.

---

## Korišćenje pomoćnog programa Nozzle Check u operativnom sistemu Windows

Pratite ispod navedena uputstva da biste koristili program Nozzle Check.

- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Kliinute desnim tasterom miša na ikonu na taskbar (traka zadataka), zatim izaberite opciju **Nozzle Check**.  
Ako ikona proizvoda nije prikazana, pogledajte sledeći odeljak da biste je dodali.  
➔ [“Sa ikone prečice na taskbar \(traka zadataka\)” na strani 29](#)
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

---

## Korišćenje pomoćnog programa Nozzle Check u operativnom sistemu Mac OS X

Pratite ispod navedena uputstva da biste koristili program Nozzle Check.

- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 4 Kliknite na ikonu **Nozzle Check**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.


## Korišćenje kontrolne table

Da biste proverili mlaznice glave za štampanje pomoću kontrolne table, pridržavajte se niže opisanih koraka.


- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 4 Izaberite **Maintenance**.
- 5 Izaberite **Nozzle Check** i pridržavajte se uputstava na LCD ekranu da biste odšampali probnu stranu sa šarom za proveru mlaznica.

U nastavku su data dva primera probne strane sa šarom za proveru mlaznica.

Uporedite kvalitet odštampane kontrolne strane sa niže prikazanim primerom. Ako na probnim linijama nema problema sa kvalitetom štampe, poput praznina ili nedostajućih segmenata, glava za štampanje je dobra.

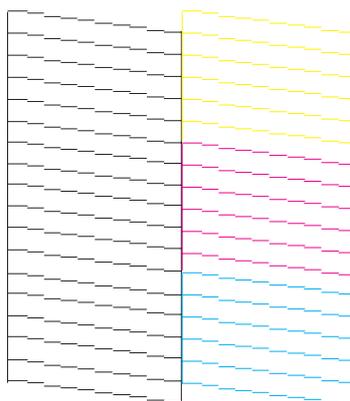

Ako neki deo odštampanih linija nedostaje, kao što je niže prikazano, to može da ukazuje na začepljenu mlaznicu za mastilo ili neporavnatu glavu za štampanje.

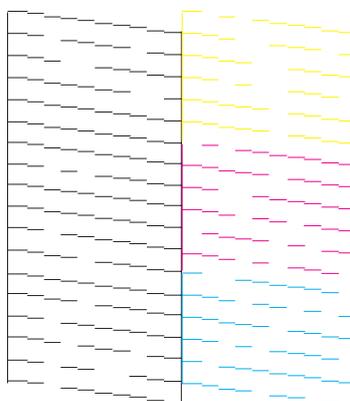

- ➔ “Čišćenje glave za štampanje” na strani 91
- ➔ “Poravnavanje glave za štampanje” na strani 92

## Čišćenje glave za štampanje

Ako utvrdite da je otisak neočekivano bled ili da nedostaju tačke, te probleme ćete možda moći da identifikujete čišćenjem glave za štampanje, čime ćete osigurati ispravno izbacivanje mastila od strane mlaznica.

Mlaznice na glavi za štampanje možete očistiti pomoću računara iz programske alatke Head Cleaning u upravljačkom programu štampača ili pomoću dugmadi na proizvodu.



**Važno:**

*Ne otvarajte jedinicu skenera i ne isključujte proizvod tokom čišćenja glave. Ako čišćenje glave nije završeno, možda nećete biti u mogućnosti da štamirate.*

**Napomena:**

- Pošto se pri čišćenju glave za štampanje koristi malo mastila iz svih bočica, glavu za štampanje čistite samo ako opadne kvalitet štampe; na primer, ako je otisak mutan ili ako boje nisu ispravne ili nedostaju.
- Najpre upotrebite programsku alatku Nozzle Check da biste se uverili da je potrebno očistiti glavu za štampanje. Na ovaj način se štedi mastilo.
- Kada je nivo mastila nizak, možda nećete moći da očistite glavu za štampanje. Pripremite novu bočicu sa mastilom.
- Ako se kvalitet štampe ne popravi nakon ponavljanja ove procedure tri puta, upotrebite uslužni program Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi).
  - ➔ [“Zamena mastila unutar cevčica za mastilo” na strani 95](#)
- Da biste održali kvalitet štampe, preporučuje se da redovno odštampate nekoliko stranica.

---

## Korišćenje pomoćnog programa Head Cleaning u operativnom sistemu Windows

Pratite ispod navedene korake kako biste očistili glavu za štampanje pomoću alatke Head Cleaning.

- 1** Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- 2** Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 3** Kliinite desnim tasterom miša na ikonu na taskbar (traka zadataka), zatim izaberite opciju **Head Cleaning**.  
Ako ikona proizvoda nije prikazana, pogledajte sledeći odeljak da biste je dodali.  
➔ [“Sa ikone prečice na taskbar \(traka zadataka\)” na strani 29](#)
- 4** Pratite uputstva na ekranu.

---

## Korišćenje pomoćnog programa Head Cleaning u operativnom sistemu Mac OS X

Pratite ispod navedene korake kako biste očistili glavu za štampanje pomoću alatke Head Cleaning.

## Održavanje proizvoda i softvera

- 1 Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- 2 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 3 Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 4 Kliknite na ikonu **Head Cleaning**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

---

## Korišćenje kontrolne table

Da biste očistili glavu za štampanje pomoću kontrolne table, pridržavajte se niže opisanih koraka.

- 1 Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- 2 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 4 Izaberite **Maintenance**.
- 5 Izaberite **Head Cleaning**.
- 6 Da biste nastavili, sledite uputstva za LCD ekranu.

## Poravnavanje glave za štampanje

Ako primetite pojavu nedoravnatih vertikalnih linija ili horizontalno savijanje, taj problem možda možete rešiti pomoću alatke Print Head Alignment u upravljačkom programu štampača ili pomoću dugmadi proizvoda.

Pogledajte odgovarajući odeljak ispod.

***Napomena:***

*Nemojte pritiskati dugme  da biste otkazali štampanje tokom štampanja probne strane pomoću alatke Print Head Alignment.*

---

## Korišćenje pomoćnog programa Print Head Alignment u operativnom sistemu Windows

Pratite sledeće korake kako biste očistili glavu za štampanje pomoću alatke Print Head Alignment.

- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Kliknite desnim tasterom miša na ikonu na taskbar (traka zadataka), zatim izaberite opciju **Print Head Alignment**.

Ako ikona proizvoda nije prikazana, pogledajte sledeći odeljak da biste je dodali.

➔ [“Sa ikone prečice na taskbar \(traka zadataka\)” na strani 29](#)

- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili poravnavanje glave za štampanje.

---

## Korišćenje pomoćnog programa Print Head Alignment u operativnom sistemu Mac OS X

Pratite sledeće korake kako biste očistili glavu za štampanje pomoću alatke Print Head Alignment.

- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 4 Kliknite na ikonu **Print Head Alignment**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili poravnavanje glave za štampanje.

---


## Korišćenje kontrolne table

Da biste poravnali glavu za štampanje pomoću kontrolne table, pridržavajte se niže opisanih koraka.

- 1 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 2 Proverite da li se u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane nalazi papir formata A4.
- 3 Pritisnite  da biste prikazali menije.

## Održavanje proizvoda i softvera

- 4 Izaberite **Maintenance**.
- 5 Izaberite **Head Alignment** i pridržavajte se uputstava na LCD ekranu da biste odštampli probne šare.
- 6 Pronađite najbolju šaru u svakoj od grupa br. 1 do br. 4.

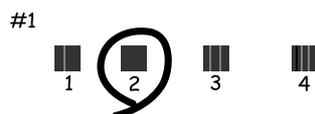

- 7 Unesite broj nabolje šare u grupi br. 1.
- 8 Ponovite 7. korak za ostale grupe (br. 2 do br. 4).
- 9 Završite poravnavanje glave za štampanje.

## Podešavanje/menjanje vremena i regiona

Da biste podesili vreme i region pomoću kontrolne table, pridržavajte se niže opisanih koraka.

- 1 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 2 Izaberite **Maintenance**.
- 3 Izaberite **Date/Time**.
- 4 Izaberite format datuma.
- 5 Podesite datum.
- 6 Izaberite format vremena.
- 7 Podesite vreme.

**Napomena:**

Da biste izabrali letnje računanje vremena, podesite stavku **Daylight Saving Time** na **On**.

**8** Izaberite **Country/Region**.

**9** Izaberite region.

**10** Izaberite **Yes**.

**Napomena:**

*Kada se napajanje ostavi isključeno duže vreme, moguće je da se sat resetuje. Proverite sat kada ponovo uključite napajanje.*

## Zamena mastila unutar cevčica za mastilo

Ako se savijanje ili nedostatak boja na otiscima javljaju i dalje, čak i nakon pokretanja funkcije Head Cleaning više puta, možda će za rešavanje problema biti potrebno da zamenite mastilo unutar cevčica za mastilo.

Uslužni program Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) vam omogućava da zamenite sve mastilo unutar cevčica za mastilo.



**Važno:**

*Ova funkcija troši velike količine mastila. Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da rezervoari sadrže dovoljno mastila. Ako količina mastila nije dovoljna, dopunite rezervoare za mastilo.*

**Napomena:**

- Ova funkcija troši velike količine mastila. Preporučujemo korišćenje ove funkcije samo nakon pokretanja funkcije Head Cleaning više puta.
- Ova funkcija utiče na radni vek jastučića za mastilo. Jastučići za mastilo ranije dostižu svoj kapacitet korišćenjem ove funkcije. Obratite se podršci kompanije Epson da biste zatražili zamenu pre kraja njihovog radnog veka. Kada su jastučići za mastilo pri kraju svog radnog veka, proizvod prestaje da radi i potrebna je podrška kompanije Epson da biste nastavili sa štampanjem.
- Nakon korišćenja uslužnog programa Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi), ponovo pokrenite proveru mlaznica i ponovite čišćenje glave ukoliko je potrebno. Ako se kvalitet štampe ne popravi, ostavite proizvod uključenim i sačekajte bar šest sati. Ako i dalje ne možete da rešite problem nakon što ste isprobali sve gorenavedene metode, obratite se podršci kompanije Epson.

## Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) u operativnom sistemu Windows

Pratite sledeće korake da biste koristili uslužni program Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi).

**1** Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).

**2** Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.

## Održavanje proizvoda i softvera

- 3 Pristupite upravljačkom programu štampača.  
➔ „Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows“ na 29. stranici
- 4 Kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, a zatim kliknite na dugme **Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi)**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

---

## Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing u operativnom sistemu Mac OS X

Pratite sledeće korake da biste koristili uslužni program Power Ink Flushing.

- 1 Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- 2 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 3 Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ „Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X“ na 30. stranici
- 4 Kliknite na ikonu **Power Ink Flushing**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu.

---

## Korišćenje kontrolne table

Pratite sledeće korake da biste koristili funkciju Power Ink Flushing.

**Napomena:**

*Potrebno je da isključite proizvod sledećim postupkom. Podaci koji su privremeno uskladišteni u memoriji proizvoda će biti izbrisani isključivanjem napajanja.*

➔ *“Napomene kada je napajanje isključeno” na strani 69*

*Uslužni program Power Ink Flushing je moguće koristiti bez isključivanja napajanja.*

➔ *“Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) u operativnom sistemu Windows” na strani 95*

➔ *“Korišćenje uslužnog programa Power Ink Flushing u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 96*

- 1 Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- 2 Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.
- 3 Isključite proizvod.

## Održavanje proizvoda i softvera

- 4 Držeći pritisnutu dugmad  i , pritisnite  da biste uključili proizvod.
- 5 Kada se proizvod uključi, pustite oba dugmeta.
- 6 Sledite uputstva na LCD ekranu.

## Ušteda energije

LCD ekran se isključuje ako u definisanom periodu ne bude obavljena nijedna operacija.

Vreme pre aktiviranja upravljanja potrošnjom energije možete da podesite. Svako njegovo produženje će uticati na energetska efikasnost proizvoda. Pre nego što unesete bilo kakve izmene, imajte u vidu zaštitu životne sredine.

Da biste podesili vreme, sledite niže opisane korake.

---

### Za operativni sistem Windows

- 1 Pristupite postavkama štampača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
- 2 Kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)** a zatim na dugme **Printer and Option Information (Informacije o štampaču i opcijama)**.
- 3 Izaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku stavke Sleep Timer. Zatim kliknite na dugme **Send**.
- 4 Pritisnite dugme **OK (U redu)**.

---

### Za operativni sistem Mac OS X

- 1 Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- 2 Pritisnite dugme **Printer Settings**. Pojavljuje se ekran Printer Settings.
- 3 Izaberite **3 minutes**, **5 minutes** ili **10 minutes** kao postavku stavke Sleep Timer.
- 4 Pritisnite dugme **Apply**.

---

## Korišćenje kontrolne table

- 1 Pritisnite  da biste prikazali menije.
- 2 Izaberite **Maintenance**.
- 3 Izaberite **Sleep Timer**.
- 4 Izaberite **3minutes**, **5minutes** ili **10minutes**.

## Proveravanje broja listova uvučenog papira

Broj listova uvučenog papira možete da proverite iz upravljačkog programa štampača.

Kliknite na dugme **Printer and Option Information (Informacije o štampaču i opcijama)** u prozoru **Maintenance (Održavanje)** upravljačkog programa štampača (za Windows) ili na **Epson Printer Utility 4** (za Mac OS X).

## Čišćenje proizvoda

---


### Čišćenje spoljašnjosti proizvoda

Da biste očuvali najbolje performanse proizvoda, detaljno ga očistite nekoliko puta godišnje pridržavajući se sledećih uputstava.

**Važno:**


*Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti alkohol niti razređivače. Te hemikalije mogu da oštete proizvod.*

- Za čišćenje LCD ekrana koristite suhu, meku i čistu krpu. Ne koristite tečnosti ili hemijska sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje površine stakla za skeniranje koristite suhu, meku i čistu krpu. Ako se na otisku skeniranih podataka pojave prave linije, pažljivo očistite levu stranu stakla za skeniranje.

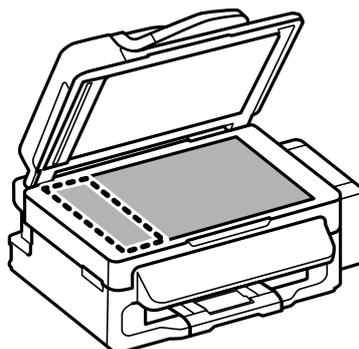

## Održavanje proizvoda i softvera

- ❑ Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih materija koje se teško skidaju, očistite ih krpom na koju ćete naneti malu količinu sredstva za čišćenje stakla. Obrisite svu preostalu tečnost.
- ❑ Otvorite poklopac ADF-a i upotrebite meku, suhu i čistu krpu da očistite valjak i unutrašnjost ADF-a.

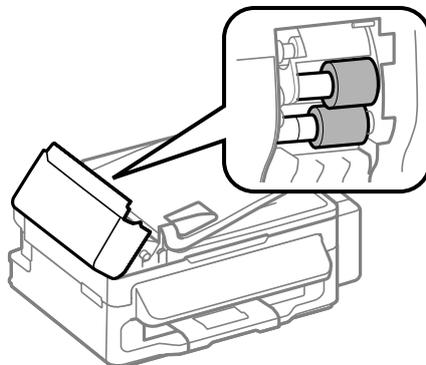

- ❑ Nemojte jako pritiskati površinu stakla za skeniranje.
- ❑ Vodite računa da ne ogrebete ili oštetite staklenu površinu stakla za skeniranje i nemojte je čistiti tvrdom ili abrazivnom četkom. Ako se staklena površina ošteti, kvalitet skeniranja može opasti.

## Čišćenje unutrašnjosti proizvoda

Da biste očuvali rezultate štampanja, valjak u unutrašnjosti štampača čistite na sledeći način.



### Pažnja:

Vodite računa da ne dodirujete delove unutar proizvoda.



### Važno:

- ❑ Vodite računa da voda ne dođe u dodir sa elektronskim komponentama.
- ❑ Ne prskajte unutrašnjost proizvoda sredstvima za podmazivanje.
- ❑ Neodgovarajuća ulja mogu oštetiti mehanizam. Ako je potrebno podmazivanje, obratite se distributeru ili kvalifikovanom serviseru.

1

Uverite se da se na kontrolnoj tabli ne prikazuju nikakva upozorenja ili greške.

2

Ubacite nekoliko listova običnog papira formata A4 u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.

3

Pritisnite  da biste ušli u režim kopiranja.

4

Pritisnite jedno od dugmadi  da biste napravili kopiju bez stavljanja dokumenta na staklo za skeniranje.

5

Ponavljajte korak 4 dok papir više ne bude umrljan mastilom.

## Transport proizvoda

Ako prenosite proizvod na veća rastojanja, potrebno je da ga pripremite za transport u originalnoj kutiji ili kutiji sličnih dimenzija.



**Važno:**

- ❑ Pri skladištenju ili transportu proizvoda, nemojte ga naginjati, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
- ❑ Kada skladištite ili transportujete bočicu sa mastilom nakon uklanjanje folije sa nje, ne naginjite bočicu i ne izlažite je udarima ili temperaturnim promjenama. U suprotnom, do curenja mastila može doći čak i ako je poklopac bočice dobro pritegnut. Obavezno držite bočicu sa mastilom u uspravnom položaju prilikom pritezanja poklopca i vodite računa da sprečite curenje mastila prilikom transporta bočice.

1


Izvadite sav papir iz mehanizma za uvlačenje papira sa zadnje strane i proverite da li je proizvod isključen.

2

Zatvorite nosač papira i izlazno ležište.

3

Otvorite jedinicu skenera i proverite da li je glava za štampanje u početnom položaju na desnoj strani.

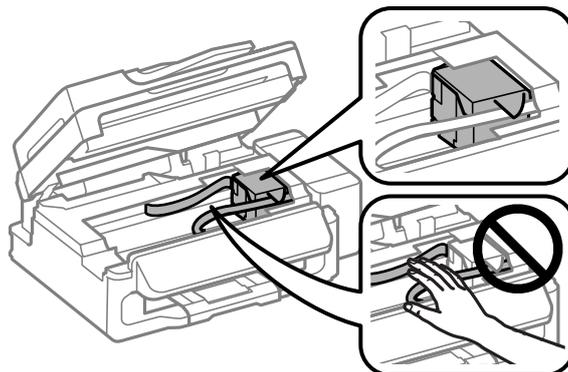

**Napomena:**


Ako glava za štampanje nije u početnom položaju na desnoj strani, uključite proizvod i sačekajte da se glava za štampanje zaustavi u krajnjem desnom položaju. Zatim isključite proizvod.

4

Isključite kabl za napajanje iz utičnice, zatim izvucite sve kablove iz proizvoda.

## Održavanje proizvoda i softvera


- 5 Pričvrstite glavu za štampanje za kućište trakom kao što je prikazano, zatim zatvorite jedinicu skenera.

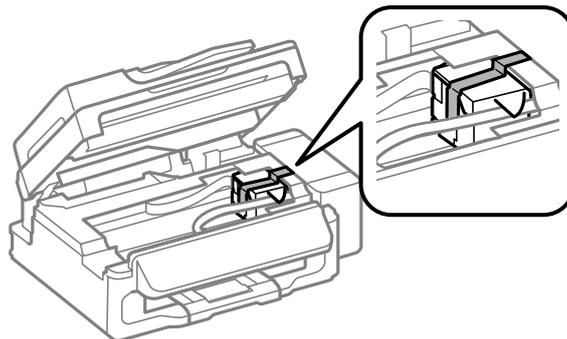


**Napomena:**

Nemojte stavljati traku na beli pljosnati kabl u proizvodu.

- 6 Postavite transportnu bravicu u zaključan položaj (Transporting).

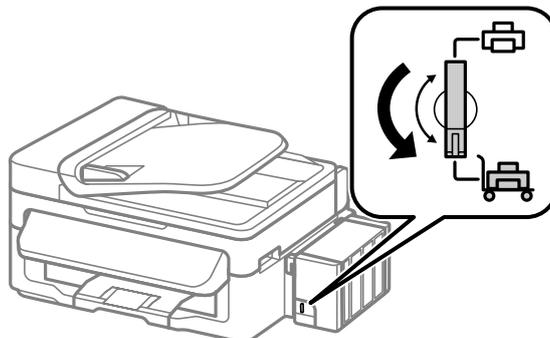


- 7 Otkaçite jedinicu rezervoara za mastilo od proizvoda i položite je, a zatim obratite pažnju da dobro postavite poklopac na rezervoar za mastilo.

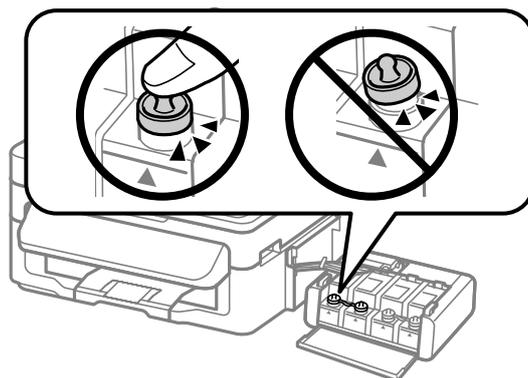

## Održavanje proizvoda i softvera

- 8** Postavite prekrivače koje ste dobili uz proizvod preko isturenih delova rezervoara za mastilo, a zatim zakačite jedinicu rezervoara za mastilo za proizvod.

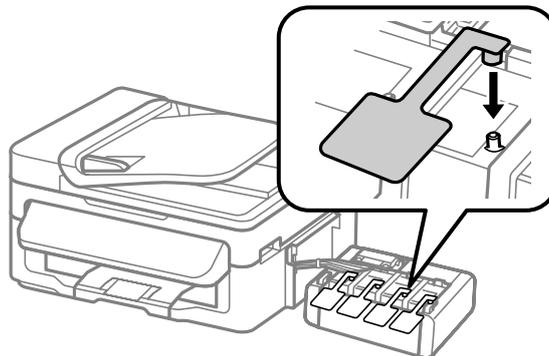


- 9** Ponovo zapakujte proizvod u kutiju, koristeći zaštitne materijale koje ste dobili uz njega.

**!** **Važno:**

- Proizvod držite u horizontalnom položaju tokom transporta. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
- Nakon što ga premestite, uklonite traku koja pričvršćuje glavu za štampanje i prekrivače rezervoara za mastilo, a zatim podesite transportnu bravicu na otključanu poziciju (Printing). Ako primetite smanjenje kvaliteta štampe, obavite ciklus čišćenja ili poravnajte glavu za štampanje.
- Ne stavljajte otvorene bočice sa mastilom zajedno u kutiju sa proizvodom.

**Napomena:**

Uskladištite prekrivače postavljenih rezervoara za mastilo pokraj proizvoda, za upotrebu prilikom njegovog transporta.

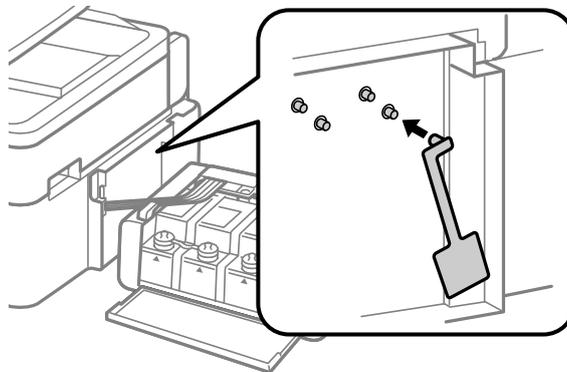

## Provera i instalacija softvera

### Provera softvera koji je instaliran na računaru

Da biste koristili funkcije koje su opisane u uputstvu Korisnički vodič, potrebno je da instalirate sledeći softver.

- Epson Driver and Utilities (Epsonov upravljački program i pomoćni programi)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

## Održavanje proizvoda i softvera

Sledite dolenaedene korake da biste proverili da li je softver instaliran na vašem računaru.

### Za operativni sistem Windows

- 1** **Windows 7 i Vista:** Kliknite na dugme za start i izaberite **Control Panel (Kontrolna tabla)**.  
**Windows XP:** Kliknite na **Start (Započni)** i izaberite **Control Panel (Kontrolna tabla)**.
- 2** **Windows 7 i Vista:** Kliknite na **Uninstall a program (Uklonite instalaciju programa)** u kategoriji Programs (Programi).  
**Windows XP:** Dvapat kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.
- 3** Proverite listu programa koji su trenutno instalirani.

### Za operativni sistem Mac OS X

- 1** Dvapat kliknite na **Macintosh HD**.
- 2** Dvapat kliknite na **Epson Software** folder u folderu Applications i proverite sadržaj.

**Napomena:**

- Folder Applications sadrži softver trećih strana.
- Da biste proverili da li je upravljački program štampača instaliran, kliknite na **System Preferences** u meniju Apple a zatim kliknite na stavku **Print & Scan** (za Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (za Mac OS X 10.6 ili 10.5). Zatim nađite svoj proizvod u Printers listi.

---

## Instalacija softvera

Ubacite disk sa softverom za proizvod koji ste dobili sa vašim proizvodom i izaberite softver koji želite da instalirate na ekranu Software Select (Izbor softvera).

## Deinstaliranje softvera

Možda će biti potrebno da deinstalirate a zatim ponovo instalirate softver da biste rešili određene probleme ili prilikom nadogradnje operativnog sistema.

U sledećem odeljku možete naći informacije o načinu određivanja koje su aplikacije instalirane.

➔ [“Provera softvera koji je instaliran na računaru” na strani 102](#)

## Za operativni sistem Windows

**Napomena:**

- Ako se prijavite kao standardni korisnik u OS Windows 7 i Vista, potrebni su vam administratorski nalog i lozinka.
- U OS Windows XP je neophodno da je prijavite kao Computer Administrator (Administrator računara).

**1** Isključite proizvod.

**2** Isključite kabl interfejsa proizvoda iz računara.

**3** Uradite nešto od sledećeg.

**Windows 7 i Vista:** Kliknite na dugme za start i izaberite **Control Panel (Kontrolna tabla)**.

**Windows XP:** Kliknite na **Start (Započni)** i izaberite **Control Panel (Kontrolna tabla)**.

**4** Uradite nešto od sledećeg.

**Windows 7 i Vista:** Kliknite na **Uninstall a program (Uklonite instalaciju programa)** u kategoriji Programs (Programi).

**Windows XP:** Dvapat kliknite na ikonu **Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)**.

**5** Izaberite softver koji želite da deinstalirate, recimo upravljački program vašeg proizvoda i aplikaciju, na prikazanoj listi.

**6** Uradite nešto od sledećeg.

**Windows 7:** Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**.

**Windows Vista:** Kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliraj/promeni)** ili **Uninstall (Deinstaliraj)**, a zatim kliknite na **Continue (Nastavi)** u prozoru User Account Control (Kontrola korisničkog naloga).

**Windows XP:** Kliknite na **Change/Remove (Promeni/ukloni)** ili **Remove (Ukloni)**.

**Napomena:**

Ako u koraku 5 izaberete da deinstalirate upravljački program štampača na vašem proizvodu, izaberite ikonu vašeg proizvoda a zatim kliknite na **OK (U redu)**.

**7** Kada se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na **Yes (Da)** ili **Next (Dalje)**.

**8** Pratite uputstva na ekranu.

U nekim slučajevima, može se pojaviti poruka koja od vas zahteva da resetujete računar. Ako je to slučaj, izaberite **I want to restart my computer now (Želim sada da restartujem računar)** i kliknite na **Finish (Završi)**.

## Za operativni sistem Mac OS X

**Napomena:**

- Da biste deinstalirali softver potrebno je da preuzmete Uninstaller.  
Pristupite sajtu na:  
<http://www.epson.com>  
Zatim izaberite deo za podršku na svom lokalnom Epson sajtu.
- Da biste mogli da deinstalirate aplikacije, potrebno je da se prijavite sa nalogom Computer Administrator.  
Ako se prijavite kao korisnik sa ograničenim nalogom, nećete moći da deinstalirate programe.
- U zavisnosti od aplikacije, program za instalaciju može biti odvojen od programa za deinstalaciju.

- 1** Zatvorite sve aktivne aplikacije.
- 2** Kliknite dva puta na ikonu **Uninstaller** na vašem čvrstom disku na kojem je instaliran Mac OS X.
- 3** Označite polja za potvrdu za softver koji želite da deinstalirate, recimo upravljački program vašeg štampača i aplikaciju, na prikazanoj listi.
- 4** Kliknite na opciju **Uninstall**.
- 5** Pratite uputstva na ekranu.

Ako ne možete da nađete softver koji želite da deinstalirate u Uninstaller prozoru, dvaput kliknite na **Applications** folder na svom Mac OS X čvrstom disku, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate, zatim je prevucite na ikonu **Trash**.

**Napomena:**

Ako deinstalirate upravljački program štampača a naziv vašeg proizvoda ostane u prozoru *Print & Scan* (u Mac OS X 10.7) ili *Print & Fax* (u Mac OS X 10.6 ili 10.5), izaberite naziv svog proizvoda i kliknite na dugme — **ukloni**.

# Prikazivanje grešaka

## Poruke o greškama na kontrolnoj tabli

U ovom odeljku su opisana značenja poruka koje se prikazuju na LCD ekranu.

Poruke o greškama	Rešenja
Paper jam Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	Uklonite zaglavljani papir. ➔ <a href="#">"Zaglavljivanje papira" na strani 110</a>
Paper jam in the ADF. Uklonite zaglavljani papir.	
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again.	Proverite da li je računar pravilno povezan. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, proverite da li je na računaru instaliran softver za skeniranje i da li su postavke softvera pravilne.
Printer error Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	Isključite proizvod a zatim ga ponovo uključite. Uverite se da u proizvodu više nema papira. Ako se greška i dalje prikazuje, obratite se podršci kompanije Epson.
ADF Error. Remove any objects or documents inside ADF. Turn power off. See documentation.	
Printer error See your documentation.	
Scanner error See your documentation.	Isključite proizvod a zatim ga ponovo uključite. Ako se greška i dalje prikazuje, obratite se podršci kompanije Epson.
A fax error has occurred. See your documentation. See your documentation.	
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Pritisnite <b>OK</b> da biste nastavili sa štampanjem. Poruka će se prikazivati dok jastučice za mastilo ne bude zamenjeno.  Obratite se podršci kompanije Epson radi zamene jastučica za mastilo pre kraja njihovog radnog veka. Kada se jastučici za mastilo natope, proizvod prestaje da radi i potrebna je podrška kompanije Epson da biste nastavili sa štampanjem.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Obratite se podršci kompanije Epson radi zamene jastučeta za mastilo.
No dial tone. Fax job incomplete.	Uverite se da je telefonski kabl pravilno povezan i da telefonska linija radi. ➔ <a href="#">"Povezivanje na telefonsku liniju" na strani 66</a>  Ako ste proizvod povezali na PBX (Private Branch Exchange) telefonsku liniju ili terminalni adapter, isključite <b>Dial Tone Detection</b> .  ➔ Pritisnite  , a zatim  . Zatim izaberite <b>Fax Settings &gt; Communication &gt; Dial Tone Detection</b> .

**Prikazivanje grešaka**

<b>Poruke o greškama</b>	<b>Rešenja</b>
Recovery Mode	Ažuriranje firmvera nije uspelo. Potrebno je da ponovo pokušate da ažurirate firmver. Pripremite USB kabl i potražite dodatna uputstva na lokalnoj veb stranici kompanije Epson.

---

# Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

---

## Utvrđivanje problema

Otklanjanje problema sa proizvodom najbolje je obavljati u dva koraka: najpre identifikujte problem, zatim primenite moguća rešenja dok ne rešite problem.

Informacije koje su vam potrebne za utvrđivanje i rešavanje najčešćih problema dostupne su na lokaciji za rešavanje problema na mreži, na kontrolnoj tabli, ili u alatki Status Monitor. Pogledajte odgovarajući odeljak ispod.

Ako imate problem sa kvalitetom štampe, problem u štampanju koji nije u vezi sa kvalitetom štampe, problem sa uvlačenjem papira ili vaš proizvod uopšte ne štampa, pogledajte odgovarajući odeljak.

Da biste rešili problem, možda će biti potrebno da otkazete štampanje.

➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 33](#)

---

## Provera statusa proizvoda

Ako se problem pojavi tokom štampanja, u prozoru Status Monitor-a će se pojaviti poruka o grešci.

Ako se pojavi poruka koja ukazuje na to da su jastučići za mastilo proizvoda skoro potpuno istrošeni, kontaktirajte podršku Epsona da biste ih zamenili. Poruka će se prikazivati u pravilnim intervalima dok se ne zamene jastučići za mastilo. Kada su jastučići za mastilo natopljeni, proizvod prestaje da radi i potrebna je podrška Epsona da biste nastavili sa štampanjem.


## Za operativni sistem Windows

Programskoj alatki EPSON Status Monitor 3 se može pristupiti na dva načina:

- Dvaput kliknite na ikonu prečice za proizvod na traci a alatkama u OS Windows. Da biste dodali ikonu prečice na traku zadataka, pogledajte sledeći odeljak:
  - ➔ [“Sa ikone prečice na taskbar \(traka zadataka\)” na strani 29](#)
- Pokrenite upravljački program štampača, kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)**, zatim kliknite na dugme **EPSON Status Monitor 3**.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

Kada pristupite uslužnom programu EPSON Status Monitor 3, pojavljuje se sledeći prozor:

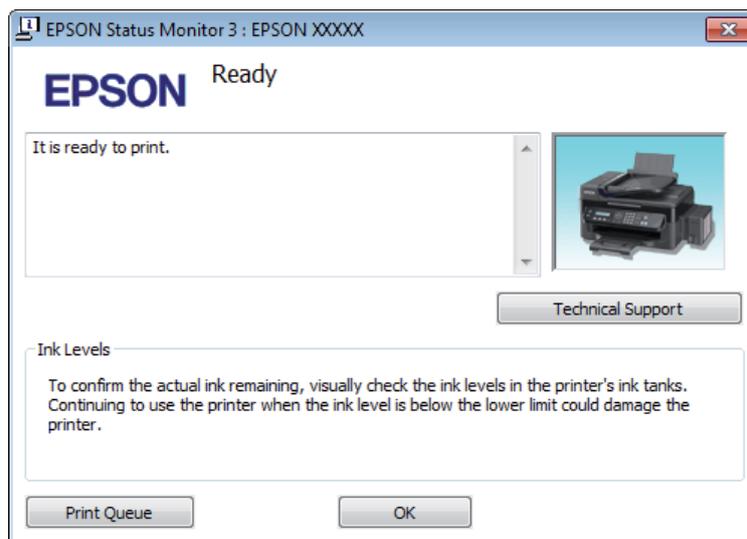

**Napomena:**

Ako se EPSON Status Monitor 3 ne pojavi, pristupite upravljačkom programu štampača i kliknite na karticu **Maintenance (Održavanje)** a zatim na dugme **Extended Settings (Proširena podešavanja)**. U **Extended Settings (Proširena podešavanja)** prozoru, označite **Enable EPSON Status Monitor 3 (Uključi EPSON Status Monitor 3)** polje za potvrdu.

EPSON Status Monitor 3 pruža sledeće informacije:

- Technical Support (Tehnička podrška):**  
Kliknite na **Technical Support (Tehnička podrška)** da biste pristupili veb stranici tehničke pomoći kompanije Epson.
- Print Queue (Red za štampu):**  
Windows Spooler možete prikazati ako kliknete na **Print Queue (Red za štampu)**.

## Za operativni sistem Mac OS X


Pratite sledeće korake da biste pristupili aplikaciji EPSON Status Monitor.

- 1** Pokrenite program Epson Printer Utility 4.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X”](#) na strani 29

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

2

Kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor**. Prikazaće se EPSON Status Monitor.

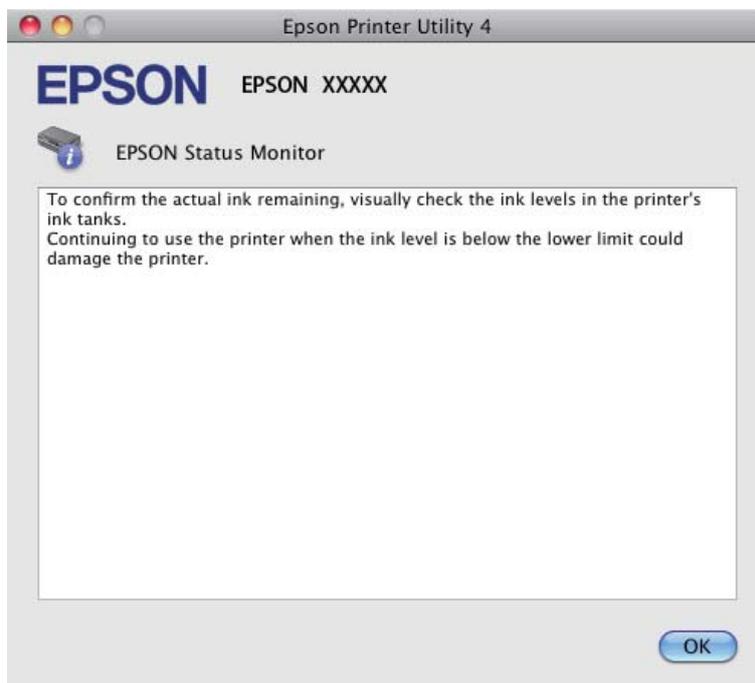

## Zaglavljivanje papira



**Pažnja:**

Nikada ne dodirujte dugmad na kontrolnoj tabli dok vam je ruka unutar proizvoda.



**Važno:**


Vodite računa da ne vučete kablove ili cevčice za mastilo, kao i da ne dodirujete druge komponente unutar proizvoda bez potrebe. U suprotnom, može doći do curenja mastila ili oštećivanja proizvoda.

**Napomena:**

- Otkazite zadatak za štampanje ako se na LCD ekranu ili u upravljačkom programu štampača pojavi poruka kojom se to traži.
- Pošto uklonite zaglavljivi papir, pritisnite dugme prikazano na LCD ekranu.

## Uklanjanje zaglavljenog papira iz proizvoda


- 1 Otvorite jedinicu skenera.

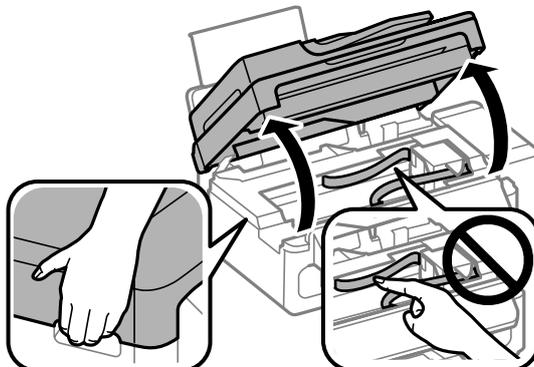

**!** **Važno:**  
Nemojte podizati skener kada je poklopac za dokumente otvoren.



- 2 Uklonite sav papir iznutra, uključujući i pocepane delove.

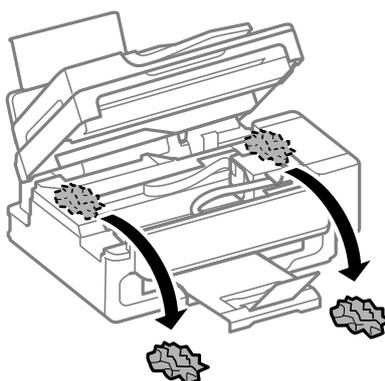


- 3 Polako zatvorite jedinicu skenera.

## Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatskog mehanizma za uvlačenje papira (ADF)

- 1 Uklonite ris papira iz ulaznog ležišta automatskog mehanizma za uvlačenje papira.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju


- 2 Otvorite poklopac ADF-a.

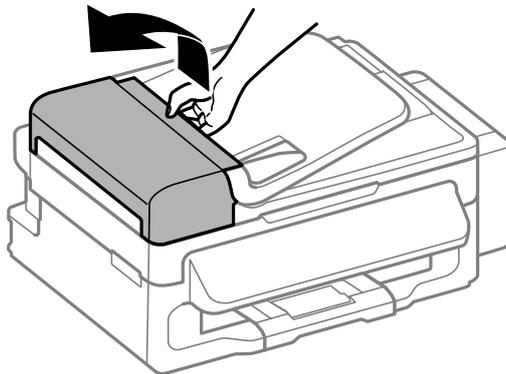


**Važno:**

*Morate otvoriti ADF poklopac pre nego što uklonite zaglavljene papir. Ako ne otvorite poklopac, proizvod može da se oštetiti.*

- 3 Pažljivo uklonite zaglavljene papir.

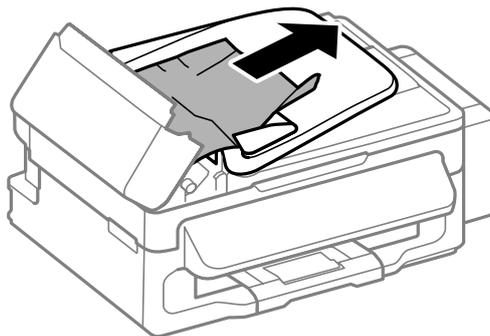


- 4 Otvorite automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF).

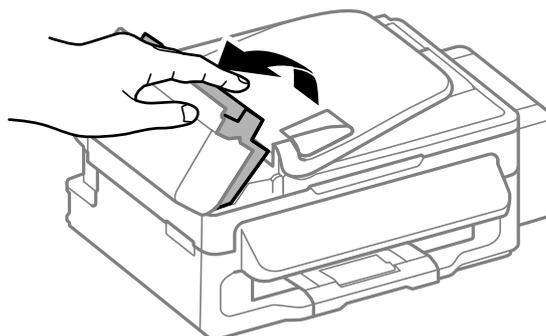


## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- 5 Uklonite sav papir iznutra, uključujući i pocepane delove.

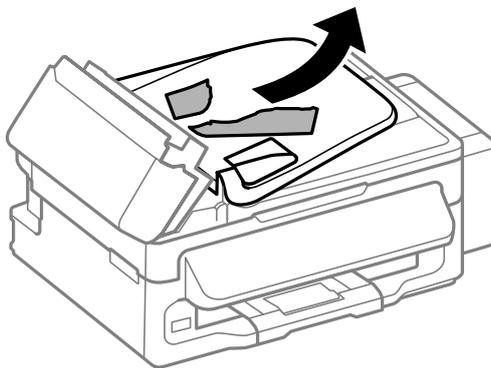


- 6 Zatvorite automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF).

- 7 Podignite ulazno ležište ADF-a.

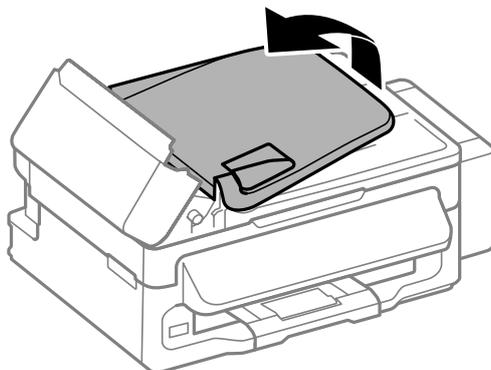

- 8 Pažljivo uklonite zaglavljenu papir.

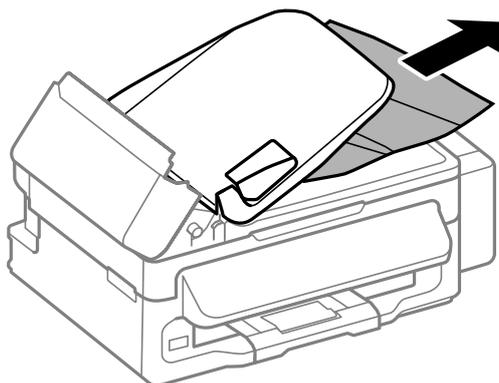

- 9 Vratite ulazno ležište u ADF-u u početni položaj i zatvorite poklopac ADF-a.

---

## Sprečavanje zaglavljivanja papira

Ako se papir često zaglavљуje, proverite sledeće stvari.

- Papir je gladak, a nije uvijen niti izgužvan.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- Koristite papir visokog kvaliteta.
- Papir je ubačen u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane sa stranom na kojoj se štampa okrenutom nagore.
- Ris papira je razlisan pre ubacivanja.
- U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije koja se nalazi neposredno ispod strelice ▼ koja se nalazi na unutrašnjoj strani vođice.  
U slučaju specijalnih Epson medija, uverite se da je broj listova manji od granične vrednosti za taj tip medija.  
➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)
- Vođice su prislonjene uz ivice papira.
- Proizvod je postavljen na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Proizvod neće pravilno raditi ako je nagnut.

---

## Ponovno štampanje nakon zaglavljivanja papira (samo u sistemu Windows)

Ako zbog zaglavljivanja papira otkazete neki posao štampanja, možete ga ponovo izvršiti bez ponovnog štampanja strana koje su se već odštampane.

- 1** Odglavite papir.  
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 110](#)
- 2** Pristupite postavkama štampača.  
➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
- 3** Označite polje za potvrdu **Print Preview (Pregled pre štampe)** u prozoru Main (Glavni) upravljačkog programa za štampač.
- 4** Unesite željene postavke za štampanje.
- 5** Kliknite na dugme **OK (U redu)** da biste zatvorili prozor sa postavkama štampača, pa odštamajte datoteku. Otvara se prozor Print Preview (Pregled pre štampe).
- 6** U okviru sa spiskom strana sa leve strane izaberite stranu koja je već bila odštampana, pa izaberite postavku **Remove Page (Ukloni stranu)** u meniju Print Options (Opcije štampanja). Ponavljajte ovaj korak za sve strane koje su već odštampane.
- 7** Kliknite na **Print (Štampanje)** u prozoru Print Preview (Pregled pre štampe).

## Pomoć u vezi sa kvalitetom štampe

Ako imate problema sa kvalitetom štampe, uporedite ih sa ilustracijama ispod. Kliknite na naziv ispod ilustracije koja ja najsličnija vašim otiscima.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>Dobar uzorak</p>	 <p>Dobar uzorak</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Horizontalno savijanje" na strani 115</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel</p> <p>➔ "Vertikalno savijanje ili nedoravnanje" na strani 116</p>
 <p>➔ "Horizontalno savijanje" na strani 115</p>	 <p>➔ "Vertikalno savijanje ili nedoravnanje" na strani 116</p>
 <p>➔ "Boje su netačne ili nedostaju" na strani 116</p>	 <p>➔ "Mutan ili razmazan otisak" na strani 117</p>

## Horizontalno savijanje

- Uverite se da je strana papira na kojoj se štampa (belja i sjajnija strana) okrenuta nagore u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane.
- Pokrenite programsku alatku za čišćenje glave da biste očistili eventualne začepljene mlaznice.  
➔ "Čišćenje glave za štampanje" na strani 91
- Trudite se da koristite originalne Epson bočice sa mastilom.
- Uverite se da tip papira koji je izabran u meniju LCD ekrana ili u upravljačkom programu štampača odgovara tipu papira koji se nalazi u proizvodu.  
➔ "Izbor papira" na strani 18
- Ako se trake pojavljuju u intervalima od 2,5 cm, pokrenite programsku alatku Print Head Alignment.  
➔ "Poravnavanje glave za štampanje" na strani 92

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- ❑ Ako se na vašoj kopiji pojavi šara moare (mrežasta šara), izmenite postavku **Reduce/Enlarge** u meniju LCD ekrana ili promenite položaj originala.
- ❑ Ako postoji problem sa kvalitetom kopije, očistite unutrašnjost proizvoda.  
➔ [“Čišćenje spoljašnjosti proizvoda” na strani 98](#)

---

## Vertikalno savijanje ili neporavnanje

- ❑ Uverite se da je strana papira na kojoj se štampa (belja i sjajnija strana) okrenuta nagore u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane.
- ❑ Pokrenite programsku alatku za čišćenje glave da biste očistili eventualne začepljene mlaznice.  
➔ [“Čišćenje glave za štampanje” na strani 91](#)
- ❑ Pokrenite pomoćni program Print Head Alignment.  
➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 92](#)
- ❑ U operativnom sistemu Windows, opozovite izbor u polju za potvrdu **High Speed (Velika brzina)** u prozoru More Options (Još opcija) upravljačkog programa štampača. Za više informacija pogledajte pomoć na mreži. U Mac OS X, izaberite **Off** u opciji High Speed Printing. Da biste prikazali High Speed Printing, prođite kroz sledeće menije: **System Preferences, Print & Scan** (u Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (u Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš proizvod (na listi Printers), **Options & Supplies** a zatim **Driver**.
- ❑ Uverite se da tip papira koji je izabran u meniju LCD ekrana ili u upravljačkom programu štampača odgovara tipu papira koji se nalazi u proizvodu.  
➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)
- ❑ Ako postoji problem sa kvalitetom kopije, očistite unutrašnjost proizvoda.  
➔ [“Čišćenje spoljašnjosti proizvoda” na strani 98](#)

---

## Boje su netačne ili nedostaju

- ❑ Uverite se da je početno punjenje mastilom završeno.
- ❑ Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- ❑ Proverite rezervoar za mastilo. Ako je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru za mastilo, dopunite rezervoar što pre.
- ❑ U operativnom sistemu Windows, obrišite postavku **Grayscale (Sivo nijansiranje)** u prozoru Main (Glavni) upravljačkog programa za štampač. U operativnom sistemu Mac OS X, obrišite postavku **Grayscale (Sivo nijansiranje)** u Print Settings (Podešavanje štampe) u Print (Štampanje) dijalogu upravljačkog programa štampača. Za više informacija pogledajte pomoć na mreži.
- ❑ Podesite postavke za boju u aplikaciji ili u postavkama upravljačkog programa za štampač. U operativnom sistemu Windows, proverite prozor More Options (Još opcija). U operativnom sistemu Mac OS X, proverite dijalog Color Options iz dijaloga Print (Štampanje). Za više informacija pogledajte pomoć na mreži.
- ❑ Pokrenite programsku alatku za čišćenje glave da biste očistili eventualne začepljene mlaznice.  
➔ [“Čišćenje glave za štampanje” na strani 91](#)

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- Ako niste koristili proizvod duže vreme, upotrebite alatku Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) upravljačkog programa štampača.
  - ➔ [“Zamena mastila unutar cevčica za mastilo” na strani 95](#)
- Nastojite da koristite originalne Epson bočice sa mastilom i papir koji preporučuje Epson.

---

## Mutan ili razmazan otisak

- Nastojite da koristite originalne Epson bočice sa mastilom i papir koji preporučuje Epson.
- Proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Proizvod neće pravilno raditi ako je nagnut.
- Uverite se da je transportna bravica postavljena u otključan položaj (Printing).
- Proverite rezervoar za mastilo. Ako je nivo mastila ispod donje granice na rezervoaru za mastilo, dopunite rezervoar što pre.
- Uverite se da papir nije oštećen, prljav niti previše star.
- Uverite se da je papir suv i da je strana papira na kojoj se štampa (belja i sjajnija strana) okrenuta nagore u mehanizmu za uvlačenje papira sa zadnje strane.
- Ako je papir savijen ka strani na kojoj se štampa, izravnajte ga ili ga blago savijte u suprotnom smeru.
- Uverite se da tip papira koji je izabran u meniju LCD ekrana ili u upravljačkom programu štampača odgovara tipu papira koji se nalazi u proizvodu.
  - ➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)
- Uklanjajte svaki list iz izlaznog ležišta nakon štampanja.
- Nemojte dodirivati stranu sjajnog papira na kojoj se štampa i nemojte dozvoliti da ona dođe u kontakt sa drugim predmetima. Za rukovanje otiscima pratite uputstva za korišćenje papira.
- Pokrenite programsku alatku za čišćenje glave da biste očistili eventualne začepljene mlaznice.
  - ➔ [“Čišćenje glave za štampanje” na strani 91](#)
- Pokrenite pomoćni program za poravnanje glave za štampanje.
  - ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 92](#)
- Ako je nakon štampanja po papiru razmazano mastilo, očistite unutrašnjost proizvoda.
  - ➔ [“Čišćenje unutrašnjosti proizvoda” na strani 99](#)
- Ako postoji problem sa kvalitetom kopije, očistite unutrašnjost proizvoda.
  - ➔ [“Čišćenje spoljašnjosti proizvoda” na strani 98](#)
- Ako niste koristili proizvod duže vreme, upotrebite alatku Power Ink Flushing (Dugme za uključivanje za mastilo treperi) upravljačkog programa štampača.
  - ➔ [“Zamena mastila unutar cevčica za mastilo” na strani 95](#)

## Razni problemi u vezi sa štampanjem

---

### Netačni ili izobličeni znakovi

- Obrišite sve zaustavljene poslove štampanja.  
➔ “Otkazivanje štampanja” na strani 33
- Isključite proizvod i računar. Uverite se da je kabl proizvoda za povezivanje pravilno priključen.
- Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 103

### Neispravne margine

- Proverite da li je papir pravilno ubačen u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ “Ubacivanje papira i koverata” na strani 20
- Proverite postavke za margine u aplikaciji. Uverite se da se margine nalaze unutar površine za štampanje na stranici.  
➔ “Površina za štampanje” na strani 134
- Uverite se da su izabrane odgovarajuće postavke u upravljačkom programu za štampač u vezi sa veličinom papira koji koristite.  
U operativnom sistemu Windows, proverite prozor Main (Glavni).  
U operativnom sistemu Mac OS X, proverite dijalog Page Setup ili dijalog Print (Štampanje).
- Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 103

### Otisak je malo zakošen

- Proverite da li je papir pravilno ubačen u mehanizam za uvlačenje papira sa zadnje strane.  
➔ “Ubacivanje papira i koverata” na strani 20
- Ako je opcija **Draft (Grubo)** izabrana kao vrednost za Quality (Kvalitet) u prozoru Main (Glavni) u upravljačkom programu vašeg štampača (za Windows) ili je izabrana opcija **Fast Economy** kao vrednost za Print Quality u Print Settings (Podešavanje štampe) (za Mac OS X), izaberite drugu postavku.

### Format ili položaj kopirane slike nisu odgovarajući

- Uverite se da postavke formata papira, rasporeda ili smanjenja/uvećanja u kontrolnoj tabli odgovaraju papiru koji koristite.
- Ako su rubovi kopije isečeni, pomerite original malo dalje od ugla.
- Očistite staklo skenera.  
➔ “Čišćenje spoljašnjosti proizvoda” na strani 98

---

## Obrnuta slika

- ❑ U operativnom sistemu Windows, opozovite izbor u polju za potvrdu **Mirror Image (Odraz u ogledalu)** u prozoru More Options (Još opcija) upravljačkog programa štampača ili isključite postavku Mirror Image (Odraz u ogledalu) u aplikaciji koju koristite.  
U operativnom sistemu Mac OS X, opozovite izbor u polju za potvrdu **Mirror Image (Odraz u ogledalu)** u prozoru **Print Settings (Podešavanje štampe)** u dijalogu Print (Štampaj) upravljačkog programa štampača, ili isključite postavku Mirror Image (Odraz u ogledalu) u aplikaciji koju koristite.  
Uputstva potražite u pomoći na mreži za upravljački program za štampač ili za aplikaciju.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

---

## Prazne stranice izlaze iz štampača

- ❑ Uverite se da su izabrane odgovarajuće postavke u upravljačkom programu za štampač u vezi sa veličinom papira koji koristite.  
U operativnom sistemu Windows, proverite prozor Main (Glavni).  
U operativnom sistemu Mac OS X, proverite dijalog Page Setup ili dijalog Print (Štampaj).
- ❑ U operativnom sistemu Windows, izaberite postavku **Skip Blank Page (Preskoči praznu stranu)** tako što ćete kliknuti na dugme **Extended Settings (Proširena podešavanja)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa štampača.  
U Mac OS X, izaberite **On (Uključ.)** u opciji Skip Blank Page (Preskoči praznu stranu). Da biste prikazali Skip Blank Page (Preskoči praznu stranu), prođite kroz sledeće menije: **System Preferences, Print & Scan** (u Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (u Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš proizvod (na listi Printers), **Options & Supplies** a zatim **Driver**.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

---

## Strana na kojoj se štampa je razmazana ili izgrebana

- ❑ Ako je papir savijen ka strani na kojoj se štampa, izravnajte ga ili ga blago savijte u suprotnom smeru.
- ❑ Napravite nekoliko kopija bez stavljanja dokumenta na staklo za skeniranje.  
➔ [“Čišćenje unutrašnjosti proizvoda” na strani 99](#)
- ❑ Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

---

## Štampač suviše sporo štampa

- ❑ Uverite se da tip papira koji je izabran u meniju LCD ekrana ili u upravljačkom programu štampača odgovara tipu papira koji se nalazi u proizvodu.  
➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- ❑ U operativnom sistemu Windows, izaberite niži **Quality (Kvalitet)** u Main (Glavni) prozoru upravljačkog programa štampača.  
U operativnom sistemu Mac OS X, izaberite niži **Print Quality** u Print Settings (Podešavanje štampe) dijalogu iz dijaloga Print (Štampanje) upravljačkog programa vašeg štampača.
  - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 28](#)
  - ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 29](#)
- ❑ Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- ❑ Ako duže vreme neprestano štampate, štampanje može biti veoma sporo. Ovo se obavlja kako bi se smanjila brzina štampanja i kako bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma proizvoda. U tom slučaju možete nastaviti sa štampanjem, ali se preporučuje da prekinete i ostavite proizvod uključen najmanje 30 minuta. (Proizvod se neće povratiti kada je isključen.) Nakon ponovnog pokretanja, proizvod će štampati uobičajenom brzinom.
- ❑ Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

Ako pokušate sve iznad navedene metode i ne uspete da rešite problem, pogledajte sledeće:

- ➔ [“Povećavanje brzine štampanja \(samo za operativni sistem Windows\)” na strani 122](#)

## Papir se ne uvlači ispravno

---

### Papir se ne uvlači

Uklonite ris papira pa proverite sledeće stvari:

- ❑ Papir nije uvijen niti izgužvan.
- ❑ Papir nije prestar. Za više informacija pogledajte uputstvo u pakovanju papira.
- ❑ U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije koja se nalazi neposredno ispod strelice ▼ koja se nalazi na unutrašnjoj strani vođice.  
U slučaju specijalnih Epson medija, uverite se da je broj listova manji od granične vrednosti za taj tip medija.
  - ➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)
- ❑ Papir nije zaglavljnjen u proizvodu. Ako jeste, uklonite zaglavljnjeni papir.
  - ➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 110](#)
- ❑ Pratili ste posebna uputstva za ubacivanje koja ste dobili uz papir.

---

### Uvlači se nekoliko listova odjednom

- ❑ U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije koja se nalazi neposredno ispod strelice ▼ koja se nalazi na unutrašnjoj strani vođice.  
U slučaju specijalnih Epson medija, uverite se da je broj listova manji od granične vrednosti za taj tip medija.
  - ➔ [“Izbor papira” na strani 18](#)
- ❑ Uverite se da su vođice prislonjene uz ivice papira.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- Uverite se da papir nije savijen niti presavijen. Ako jeste, ispravite ga ili ga malo savijte na drugu stranu pre nego što ga ubacite.
- Uklonite ris papira i uverite se da papir nije previše tanak.  
➔ [“Papir” na strani 133](#)
- Razlistajte ivice risa kako biste odvojili listove pa ponovo ubacite papir.
- Ako se štampa previše kopija, proverite postavku Copies (Kopije) u upravljačkom programu štampača na sledeći način, a proverite i postavke u aplikaciji.  
U operativnom sistemu Windows, proverite postavku Copies (Kopije) u prozoru Main (Glavni).  
Mac OS X, označite postavku Copies u dijalogu Print (Štampaj).

---

## Papir se ne uvlači ispravno

Ako ste papir umetnuli previše duboko, proizvod neće moći pravilno da ga uvlači. Isključite proizvod i pažljivo uklonite papir. Zatim uključite proizvod i pravilno ubacite papir.

---

## Papir ne izlazi u potpunosti ili je zgužvan

- Ako se papir ne izbacuje u potpunosti, pritisnite jedno od dugmadi  da biste ga izbacili. Ako je papir zaglavljnjen u proizvodu, uklonite ga tako što ćete pratiti uputstva iz sledećeg odeljka.  
➔ [“Zaglavljivanje papira” na strani 110](#)
- Ako je papir zgužvan kada izađe iz štampača, moguće je da je vlažan ili previše tanak. Ubacite novi ris papira.

***Napomena:***

*Papir koji ne koristite uskladištite u originalnom pakovanju na suvom mestu.*

---

## Proizvod ne štampa

---

### Sve lampice su ugašene

- Pritisnite dugme  da biste se uverili da je štampač uključen.
- Uverite se da je kabl za napajanje čvrsto priključen.
- Proverite ispravnost zidne utičnice, kao i da li se njen rad kontroliše pomoću prekidača ili tajmera.

---

### Upaljena je samo lampica napajanja


- Isključite proizvod i računar. Uverite se da je kabl proizvoda za povezivanje pravilno priključen.
- Ako koristite USB interfejs, uverite se da kabl zadovoljava standard USB ili Hi-Speed USB.

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

- ❑ Ako ste proizvod sa računarom povezali preko USB čvorišta, proizvod povežite na prvo čvorište od vašeg računara. Ako vaš računar nije prepoznao upravljački program za štampač, pokušajte direktno da povežete proizvod na računar, bez USB čvorišta.
- ❑ Ako ste proizvod povezali sa računarom preko USB čvorišta, proverite da li vaš računar prepoznaje USB čvorište.
- ❑ Ako pokušavate da odštampate veliku sliku, moguće je da računar ne poseduje dovoljno memorije. Pokušajte da smanjite rezoluciju slike ili da odštampate manju verziju slike. Možda ćete morati da instalirate dodatnu memoriju u računar.
- ❑ Ako koristite operativni sistem Windows, zaustavljene zadatke za štampanje možete ukloniti pomoću funkcije Windows Spooler.  
➔ “Otkazivanje štampanja” na strani 33
- ❑ Deinstalirajte upravljački program štampača pa ga ponovo instalirajte.  
➔ “Deinstaliranje softvera” na strani 103


## Povećavanje brzine štampanja (samo za operativni sistem Windows)

Brzinu štampanja možete povećati ako izaberete određene postavke u prozoru Extended Settings (Proširena podešavanja) ako je štampanje previše sporo. Kliknite na dugme **Extended Settings (Proširena podešavanja)** u prozoru Maintenance (Održavanje) upravljačkog programa za štampač.

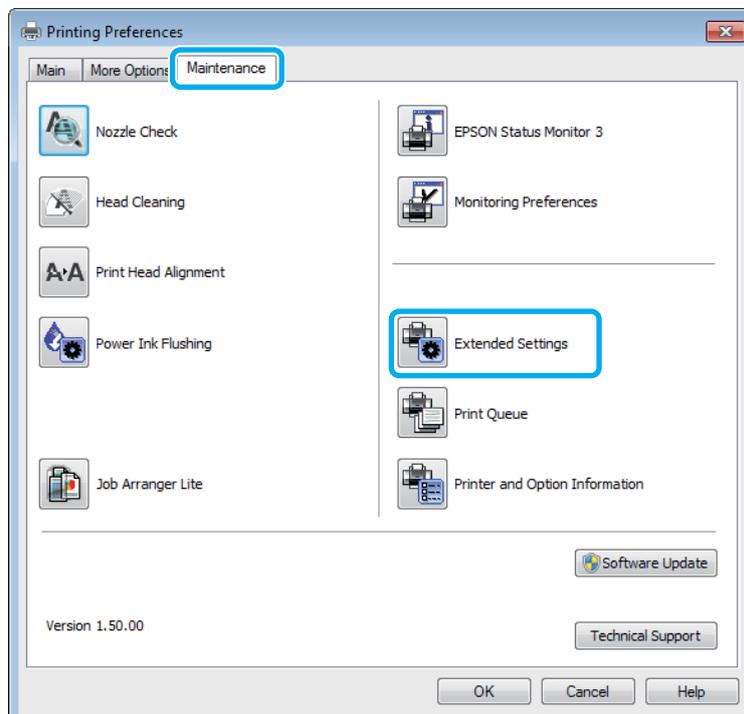

## Otklanjanje problema u štampanju/kopiranju

Pojaviće se sledeći dijalog.

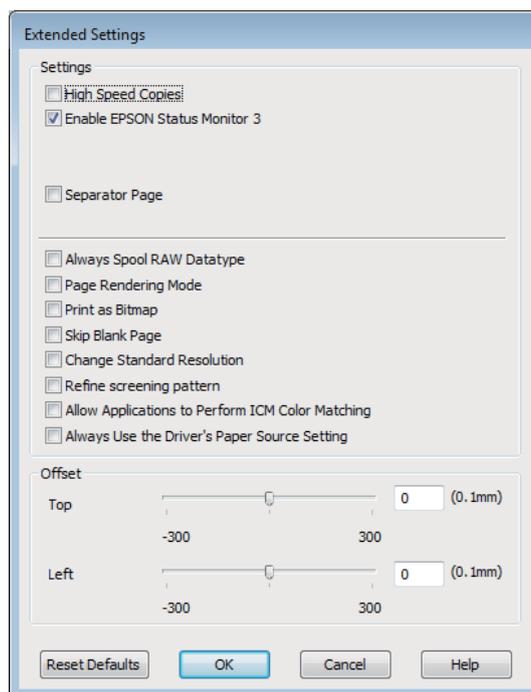

Izaberite sledeća polja za potvrdu kako biste pokušali da povećate brzinu štampanja.

- High Speed Copies
- Always spool RAW datatype
- Page Rendering Mode
- Print as Bitmap

Više informacija o svakoj stavci potražite u pomoći na mreži.

## Drugi problem

### Kvalitet običnih papira za štampanje

Kada je kao tip papira izabran običan papir i Standard (Standardno) (Windows) ili je za kvalitet u upravljačkom programu izabrano Normal (Normalno) (Mac OS X), proizvod štampa velikom brzinom. Probajte da izaberete Quiet Mode (Tihi režim) za tiši rad u kome je brzina štampanja manja.

U operativnom sistemu Windows označite polje za potvrdu Quiet Mode (Tihi režim) u prozoru Main (Glavni) upravljačkog programa za štampač.

U Mac OS X, izaberite **On (Uključ.)** u opciji Quiet Mode (Tihi režim). Da biste prikazali Quiet Mode (Tihi režim), prođite kroz sledeće menije: **System Preferences, Print & Scan** (u Mac OS X 10.7) ili **Print & Fax** (u Mac OS X 10.6 ili 10.5), vaš proizvod (na listi Printers), **Options & Supplies** a zatim **Driver**.

---

## Otklanjanje problema u skeniranju

---

### Problemi na koje ukazuju poruke na LCD ekranu ili statusne lampica

- Uverite se da je proizvod pravilno povezan sa računarom.
- Isključite proizvod a zatim ga ponovo uključite. Ako problem ne bude rešen, moguće je da je proizvod neispravan ili je potrebno zameniti izvor svetlosti u skeneru. Obratite se svom prodavcu.
- Uverite se da je softver za skeniranje u potpunosti instaliran. Uputstva o instaliranju softvera za skeniranje potražite u štampanom priručniku.

### Problemi prilikom započinjanja skeniranja

- Proverite statusnu lampicu i uverite se da je proizvod spreman za skeniranje.
- Uverite se da su kablovi sigurno priključeni u proizvod i ispravnu električnu utičnicu. Po potrebi, ispitajte adapter za naizmjeničnu struju na proizvodu tako što ćete priključiti neki drugi električni uređaj i uključiti ga.
- Isključite proizvod i računar a zatim proverite kabl za povezivanje između njih kako biste se uverili da je dobar.
- Ako se na početku skeniranja pojavljuje lista skenera, povedite računa da izaberete odgovarajući proizvod.

#### Windows:

Kada pokrenete softver Epson Scan pomoću ikone EPSON Scan i prikaže se lista Select Scanner, vodite računa da izaberete model vašeg proizvoda.

#### Mac OS X:

Kada pokrenete softver Epson Scan iz fascikle Applications i prikaže se lista Select Scanner, vodite računa da izaberete model vašeg proizvoda.

- Proizvod priključite direktno na priključak računara za spoljni USB ili preko samo jednog USB čvorišta. Moguće je da proizvod ne funkcioniše pravilno kada se poveže sa računarom preko više USB čvorišta. Ao problem ne bude otklonjen, pokušajte da povežete proizvod direktno na računar.
- Ako je na računar priključeno više proizvoda, moguće je da proizvod ne radi. Povežite samo jedan proizvod koji želite da koristite a zatim ponovo pokušajte da skenirate.
- Ako softver za skeniranje ne funkcioniše pravilno, najpre deinstalirajte softver a zatim a ponovo instalirajte kao što je opisano u štampanom priručniku.
  - ➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

---

### Korišćenje automatskog mehanizam za uvlačenje papira (ADF)

- Proverite statusnu lampicu ADF-a i uverite se da je ADF spreman za skeniranje.

## Otklanjanje problema u skeniranju

- Uverite se da na staklu za skeniranje nema originala.
- Ako je poklopac za dokumente ili poklopac ADF-a otvoren, zatvorite ga i ponovo pokušajte da skenirate.
- Povedite računa da u softveru Epson Scan izaberete **Office Mode** ili **Professional Mode**.
- Uverite se da su kablovi sigurno priključeni u proizvod i ispravnu električnu utičnicu.
- Ako je lampica ADF-a upaljena a originali se ne uvlače, proverite da u otvoru u levom uglu na prednoj strani stakla za skeniranje.

## Korišćenje dugmeta

### *Napomena:*

*U zavisnosti od proizvoda, moguće je da funkcija skeniranja pomoću dugmeta ne bude dostupna.*

- Proberite da li ste dugmetu dodelili program.
  - ➔ [“Epson Event Manager” na strani 65](#)
- Uverite se da su Epson Scan i Epson Event Manager pravilno instalirani.
- Ako ste kliknuli na dugme **Keep Blocking (Nastavi blokiranje)** u prozoru Windows Security Alert (Upozorenje o bezbednosti operativnog sistema Windows) tokom ili posle instalacije softvera Epson, deblokirajte Epson Event Manager.
  - ➔ [“Deblokiranje programske alatke Epson Event Manager” na strani 125](#)
- Mac OS X:  
Proverite da li ste prijavljeni kao korisnik koji je instalirao softver za skeniranje. Drugi korisnici moraju najpre da pokrenu Epson Scanner Monitor u fascikli Applications, a zatim da pritisnu dugme da bi skenirali.

## Deblokiranje programske alatke Epson Event Manager

- 1** Kliknite na **Start (Započni)** ili dugme za početak a zatim pokazivač postavite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**.
- 2** Uradite nešto od sledećeg.
  - Windows 7:  
Izaberite **System and Security (Sistem i bezbednost)**.
  - Windows Vista:  
Izaberite **Security (Bezbednost)**.
  - Windows XP:  
Izaberite **Security Center (Bezbednosni centar)**.
- 3** Uradite nešto od sledećeg.
  - Windows 7 i Windows Vista:  
Izaberite **Allow a program through Windows Firewall (Dozvolite prolaz programu kroz Windows zaštitni zid)**.

## Otklanjanje problema u skeniranju

- Windows XP:  
Izaberite **Windows Firewall (Windows zaštitni zid)**.

**4**

Uradite nešto od sledećeg.

- Windows 7:  
Uverite se da je polje za potvrdu za **EEventManager Application** označeno na listi Allowed programs and features (Dozvoljeni programi i funkcije).
- Windows Vista:  
Kliknite na karticu **Exceptions (Izuzeci)**, a zatim se uverite da je polje za potvrdu za **EEventManager Application** označeno na listi Program or port (Program ili port).
- Windows XP:  
Kliknite na karticu **Exceptions (Izuzeci)**, a zatim se uverite da je polje za potvrdu za **EEventManager Application** označeno na listi Programs and Services (Programi i usluge).

**5**

Kliknite na OK (U redu).

---

## Korišćenje nekog drugog softvera umesto upravljačkog programa Epson Scan

- Ako koristite neki od programa usaglašenih sa protokolom TWAIN, kao što je Adobe Photoshop Elements, uverite se da je kao postavka Scanner ili Source izabran odgovarajući proizvod.
- Ako ne možete da skenirate pomoću nekog programa usaglašenog sa TWAIN protokolom, poput Adobe Photoshop Elements, deinstalirajte program za skeniranje usaglašen sa TWAIN protokolom a zatim ga ponovo instalirajte.  
➔ [“Deinstaliranje softvera” na strani 103](#)

## Problemi prilikom uvlačenja papira

---

### Papir se zaprlja

- Možda treba da očistite proizvod.  
➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 98](#)

---

### Uvlačenje više listova papira

- Ako ubacite nepodržani tip papira, moguće je da proizvod odjednom uvuče više od jednog lista papira.  
➔ [“Specifikacije automatskog mehanizma za uvlačenje papira \(ADF\)” na strani 135](#)
- Možda treba da očistite proizvod.  
➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 98](#)

---

## Zaglavljivanje papira u mehanizmu za automatsko uvlačenje papira (ADF)

Uklonite zaglavljivi papir iz ADF-a.

➔ [“Uklanjanje zaglavljivenog papira iz automatskog mehanizma za uvlačenje papira \(ADF\)” na strani 111](#)

## Problemi sa trajanjem skeniranja

- Računari sa spoljnim Hi-Speed USB priključcima mogu da skeniraju brže od računara sa običnim spoljnim USB priključcima. Ako sa proizvodom koristite spoljni Hi-Speed USB priključak, proverite da li odgovara zahtevima sistema.
  - ➔ [“Sistemske zahteve” na strani 132](#)
- Skeniranje u visokoj rezoluciji traje dugo.

## Problemi sa skeniranim slikama

---

### Kvalitet skeniranja nije zadovoljavajući

Kvalitet skeniranja se može popraviti izmenom aktuelnih postavki ili podešavanjem skenirane slike.

➔ [“Mogućnosti podešavanja slike” na strani 46](#)

### Slika sa poledine originala se pojavljuje na skeniranoj slici

Ako je original štampan na tankom papiru, proizvod može da vidi slike sa poledine i one mogu da se pojave na skeniranoj slici. Pokušajte da skenirate original sa komadom crnog papira postavljenim ispod njega. Takođe povedite računa da postavke Document Type i Image Type budu odgovarajuće za original.

### Znakovi su izobličeni ili zamrljani

- U režimu Office Mode ili Home Mode stavite oznaku u polje za potvrdu **Text Enhancement**.
- Podesite postavku Threshold.

Home Mode:

Izaberite opciju **Black&White** kao postavku za Image Type, kliknite na dugme **Brightness** a zatim pokušajte da podesite postavku Threshold.

Office Mode:

Izaberite opciju **Black&White** kao postavku za Image Type a zatim pokušajte da podesite postavku Threshold.

Professional Mode:

Izaberite opciju **Black & White** kao postavku Image Type i kliknite na dugme + (Windows) ili ► (Mac OS X) pored **Image Type**. Obavite odgovarajuće podešavanje stavke Image Option a zatim pokušajte da podesite postavku Threshold.

- Povećajte postavku rezolucije.

## Prilikom konvertovanja u tekst koji se može uređivati (OCR), znakovi se ne prepoznaju pravilno

Postavite dokument pravo na staklu za skeniranje. Ako se dokument iskosi, moguće je da prepoznavanje ne bude pravilno.

## Na skeniranim slikama se pojavljuju talasaste šare

Na skeniranoj slici ili odštampanom dokumentu mogu da se pojave talasaste ili mrežaste (poznate kao moare) šare.



- Okrenite originalni dokument.
- Okrenite skeniranu sliku pomoću softvera posle skeniranja.
- Označite polje za potvrdu **Desccreening**.
- U režimu Professional Mode, izmenite postavku rezolucije i skenirajte ponovo.

## Na slici se pojavljuju neujednačena boja, mrlje, tačke ili prave linije

Možda treba da očistite unutrašnjost proizvoda.

➔ [“Čišćenje proizvoda” na strani 98](#)

---


## Područje ili smer skeniranja nisu zadovoljavajući

### Ivice originala nisu skenirane

- Ako skenirate uz korišćenje prikaza sličica u režimu Home Mode ili Professional Mode, pomerite dokument ili fotografiju 6 mm (0,2 in.) od horizontalnih i vertikalnih ivica stakla za skeniranje da biste izbegli isecanje.


## Otklanjanje problema u skeniranju

- ❑ Ako skenirate uz korišćenje normalnog prikaza u režimu Office Mode, Home Mode ili Professional Mode, pomerite dokument ili fotografiju 3 mm (0,12 inča) od horizontalnih i vertikalnih ivica stakla za skeniranje da biste izbegli isecanje.

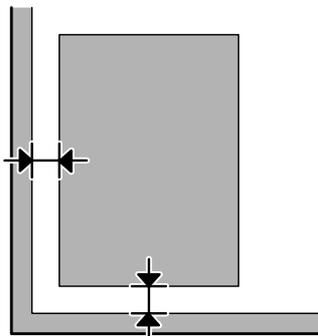

## Više dokumenata se skenira u jednu datoteku

Postavite dokumente na staklo za skeniranje tako da budu međusobno razmaknuti najmanje 20 mm (0,8 in.).

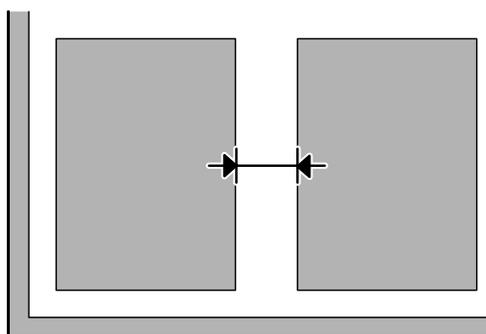

## Nije moguće skeniranje područja koje vi želite

U zavisnosti od dokumenata, moguće je da ne budete u mogućnosti da skenirate područje koje želite. Upotrebite normalan prikaz u režimu Office Mode, Home Mode, ili Professional Mode i napravite okvire za izbor na području koje želite da skenirate.

## Nije moguće skeniranje u smeru koji vi želite

Kliknite na **Configuration**, izaberite karticu **Preview** a zatim uklonite oznaku iz polja za potvrdu **Auto Photo Orientation**. Zatim pravilno postavite originale.

## Problemi nisu otklonjeni iako su isprobana sva rešenja

Ako ste isprobali sva rešenja a problem nije rešen, pokrenite postavke softvera Epson Scan.

Kliknite na **Configuration**, izaberite karticu **Other** a zatim kliknite na **Reset All**.

---

# Otklanjanje problema u radu sa faksom

---

## Nije moguće slati i primiti faksove

- ❑ Uverite se da je telefonski kabl pravilno povezan i proverite da li telefonska linija radi. Status linije možete da proverite pomoću funkcije **Check Fax Connection**.  
➔ “Povezivanje na telefonsku liniju” na strani 66
- ❑ Ako nije moguće poslati faks, proverite da li je faks mašina primaoca uključena i da li radi.
- ❑ Ako ovaj proizvod nije povezan na telefon a vi želite automatski da primete faksove, obavezno uključite automatski odgovor.  
➔ “Primanje faksova” na strani 75
- ❑ Ako koristite automatski mehanizam za uvlačenje papira, proverite da li je upaljena lampica ADF-a. Uverite se da na staklu za skeniranje nema originala.
- ❑ Ako je lampica ADF-a upaljena a originali se ne uvlače, proverite da u otvoru u levom uglu na prednoj strani stakla za skeniranje.
- ❑ Ako ste proizvod povezali na DSL telefonsku liniju, neophodno je da na liniju instalirate DSL filter ili nećete moći da koristite faks. Obratite se svom dobavljaču DSL usluga za potreban filter.
- ❑ Ako ste proizvod povezali na PBX (Private Branch Exchange) telefonsku liniju ili na terminalni adapter, isključite **Dial Tone Detection**.  
➔ “Režim faksa” na strani 80
- ❑ Uzrok problema može da bude brzina prenosa. Izaberite nižu postavku stavke **Fax Speed**.  
➔ “Režim faksa” na strani 80
- ❑ Uverite se da je ECM uključen. Faksovi u boji se ne mogu slati kada je ECM isključen.  
➔ “Režim faksa” na strani 80

## Problemi sa kvalitetom (slanje)

- ❑ Očistite staklo skenera i automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF).  
➔ “Čišćenje spoljašnjosti proizvoda” na strani 98
- ❑ Ako je faks koji ste poslali bleđ ili nejasan, izmenite postavku **Resolution** (ili **Quality**, u zavisnosti od modela) ili **Contrast** u meniju za podešavanje faksa.  
➔ “Režim faksa” na strani 80
- ❑ Uverite se da je ECM uključen.  
➔ “Režim faksa” na strani 80

## Problemi sa kvalitetom (prijem)

- ❑ Uverite se da je ECM uključen.  
➔ [“Režim faksa” na strani 80](#)

## Telefonska sekretarica ne može da odgovara na glasovne pozive

- ❑ Kada je automatski odgovor uključen a telefonska sekretarica priključena na istu telefonsku liniju kao proizvod, podesite da broj zvonjenja za odgovor za prijem faksova bude veći od broja zvonjenja za telefonsku sekretaricu.  
➔ [“Primanje faksova” na strani 75](#)

## Netačno vreme

- ❑ Moguće je da sat kasni/žuri ili da je resetovan posle nestanka struje ili je napajanje dugo bilo isključeno. Podesite tačno vreme.  
➔ [“Podešavanje/menjanje vremena i regiona” na strani 94](#)

# Informacije o proizvodu

## Bočice sa mastilom

Sa ovim proizvodom možete koristiti sledeće bočice sa mastilom:

Bočice sa mastilom	Broj dela
Black (Crna)	T6641
Cyan (Tirkizna)	T6642
Magenta (Ružičasta)	T6643
Yellow (Žuta)	T6644



**Važno:**

*Drugo originalno Epson mastilo, koje nije spomenuto ovde, može izazvati oštećenja koja ne pokriva garancija kompanije Epson.*

<b>Boja</b>	Black (Crna), Cyan (Tirkizna), Magenta (Ružičasta), Yellow (Žuta)
<b>Životni vek bočica sa mastilom</b>	Za najbolje rezultate, potrošite mastilo u roku od šest meseci nakon uklanjanje folije sa bočice za mastilo.
<b>Temperatura</b>	Skladištenje: -20 do 40°C (-4 do 104°F) 1 mesec na 40°C (104°F) Smrzavanje: * -16°C (3,2°F)

\* Mastilo se topi i može se koristiti nakon oko 3 sata na 25°C (77°F).

## Sistemske zahteve

### Za operativni sistem Windows

Sistem	Računarski interfejs
Windows 7 (32-bitni, 64-bitni), Vista (32-bitni, 64-bitni), XP SP1 ili više (32-bitni), ili XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

### Za operativni sistem Mac OS X

Sistem	Računarski interfejs

## Informacije o proizvodu

Mac OS X 10.5.8 ili noviji	Hi-Speed USB
----------------------------	--------------

**Napomena:**  
UNIX File System (UFS) za Mac OS X nije podržan.

## Tehničke specifikacije

**Napomena:**  
Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

## Specifikacije štampača

<b>Putanja papira</b>	Uvlačenje papira sa zadnje strane, ulaz odozgo
<b>Kapacitet</b>	11 mm (0,4 in.)

## Papir

- Napomena:**
- Pošto kvalitet svake marke ili tipa papira zavisi od proizvođača i može se promeniti, Epson ne može garantovati za kvalitet papira drugih proizvođača i tipova papira. Pre kupovine velikih količina papira ili štampanja velikih zadataka obavezno testirajte papir.
  - Loš kvalitet papira može smanjiti kvalitet štampe i dovesti do zaglavlivanja papira i drugih problema. Ako naidete na probleme, pređite na kvalitetniju klasu papira.

Pojedinačni listovi:

<b>Veličina</b>	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 in.) 13 x 18 cm (5 x 7 in.) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 in.) 13 x 20 cm (5 x 8 in.) 20 x 25 cm (8 x 10 in.) 16:9 široki (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 in. Legal 8 1/2 x 14 in.
<b>Tipovi papira</b>	Obični papir ili specijalni papir kompanije Epson

## Informacije o proizvodu


<b>Debljina (za obični papir)</b>	0,08 do 0,11 mm (0,003 do 0,004 in.)
<b>Težina (za obični papir)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) do 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

*Koverta:*

<b>Veličina</b>	Envelope #10 4 1/8 x 9 1/2 in. Envelope DL 110 x 220 mm Envelope C6 114 x 162 mm
<b>Tipovi papira</b>	Običan papir
<b>Težina</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) do 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

## Površina za štampanje

Istaknuti odeljci pokazuju površinu za štampanje.

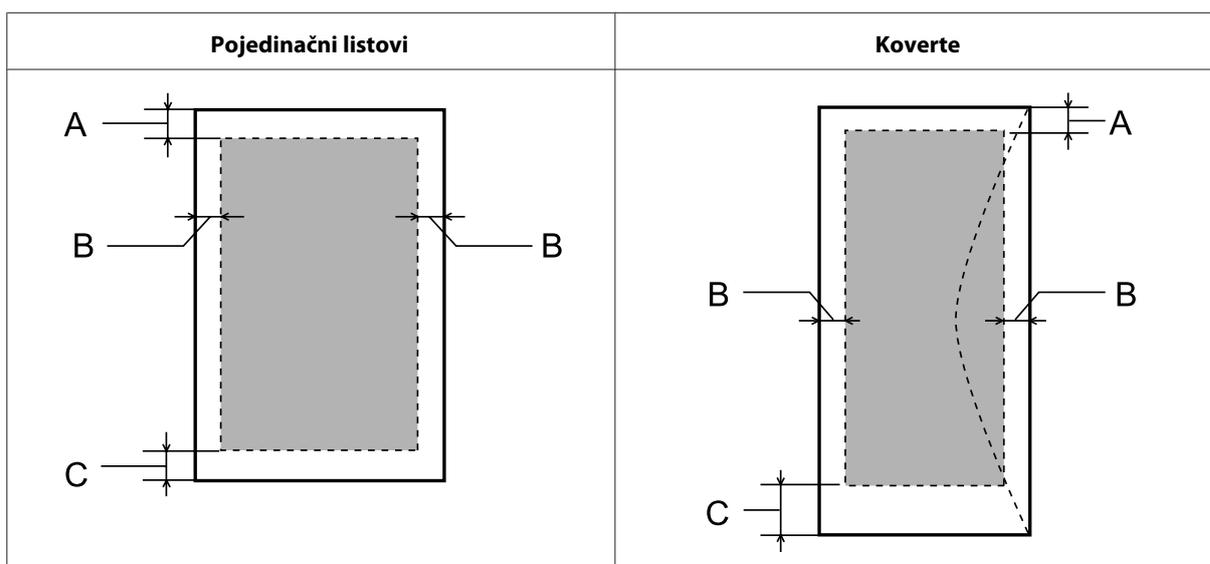

Tip medijuma	Minimalna margina	
	Pojedinačni listovi	Koverta
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	21,0 mm (0,83 in.)

**Napomena:**

*U zavisnosti od tipa papira, kvalitet štampe može opasti pri vrhu i dnu otiska ili ta površina može biti razmazana.*

## Specifikacije skenera

Tip skenera	Ravni skener u boji
Fotoelektrični uređaj	CIS
Broj efektivnih piksela	10.200 x 14.040 piksela pri 1.200 dpi Površina za skeniranje možda će biti ograničena ako je izabrana visoka rezolucija.
Format dokumenta	216 Format 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.) A4 ili US letter
Rezolucija skeniranja	1.200 dpi (glavno skeniranje) 2.400 dpi (podskeniranje)
Izlazna rezolucija	50 do 4.800, 7.200 i 9.600 dpi (50 do 4.800 dpi u razmacima od 1 dpi)
Slikovni podaci	16 bitova po pikselu po boji interno 8 bita po pikselu po boji eksterno (maksimalno)
Izvor svetlosti	LED

## Specifikacije automatskog mehanizma za uvlačenje papira (ADF)

Ulaz papira	Uvlačenje papira okrenutog licem nagore
Izlaz papira	Izbacivanje papira okrenutog licem prema dole
Veličina papira	A4, Letter, Legal
Tipovi papira	Običan papir
Težina papira	64 do 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet papira	Ukupna debljina 3 mm, do oko 30 listova (Letter, A4) 10 listova (Legal)

## Specifikacije faksa

Vrsta faksa	Mogućnost nezavisnog faksiranja u crno-belom ili u boji
Linija za podršku	Kućna telefonska linija
Brzina	Do 33,6 kbps
Rezolucija	Jednobojno Standardno: 203 x 98 dpi Fino: 203 x 196 dpi Foto: 203 x 196 dpi Boja Fino: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi

## Informacije o proizvodu

Režim ispravljanja grešaka	Faks CCITU/ITU grupe 3 sa režimom ispravljanja grešaka
Brojevi za brzo biranje	Do 60
Memorija stranica	Do 180 stranica (grafikon ITU-T br.1)
Ponovno biranje	2 puta (sa intervalom od 1 minute)
Interfejs	RJ-11 telefonska linija RJ-11 telefonska veza

## Specifikacija mrežnog interfejsa

Wi-Fi* <sup>1</sup>	Standardno:	IEEE 802.11b/g/n* <sup>2</sup>
	Bezbednost:	WEP (64/128-bitni) WPA-PSK (TKIP/AES) * <sup>3</sup>
	Opseg frekvencije:	2,4 GHz
	Komunikacioni režim:	Infrastrukturni, Ad hoc
Ethernet* <sup>1</sup>	Standardno:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* <sup>4</sup>
	Komunikacioni režim:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Dostupnost ove funkcije varira u zavisnosti od proizvoda.

\*2 Usklađen sa IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g u zavisnosti od mesta kupovine.

\*3 Podržava WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

\*4 Povezani uređaj treba da bude usklađen sa IEEE802.3az.

## Mehanika

	L550	L555
<b>Dimenzije</b>	Skladištenje Širina: 474 mm (18,7 in.) Dubina: 377 mm (14,8 in.) Visina: 226 mm (8,9 in.)	
	Štampanje* <sup>1</sup> Širina: 474 mm (18,7 in.) Dubina: 540 mm (21,3 in.) Visina: 291 mm (11,5 in.)	
<b>Težina</b>	Oko 6,2 kg (13,7 lb) * <sup>2</sup>	Oko 6,2 kg (13,7 lb) * <sup>2</sup>

\*1 Sa izvučenim produžetkom izlaznog ležišta.

\*2 Bez mastila i kabla za napajanje.

## Informacije o proizvodu

---

**Električni podaci**

L550

		Model od 100 — 240 V
<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nominalni frekventni opseg</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nominalna jačina struje</b>		0,5 do 0,3 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Oko 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Režim pripravnosti</b>	Oko 4,0 W
	<b>Režim mirovanja</b>	Oko 2,0 W
	<b>Isključen</b>	Oko 0,3 W

L555

		Model od 100 — 240 V
<b>Raspon ulaznog napona</b>		90 do 264 V
<b>Nominalni frekventni opseg</b>		50 do 60 Hz
<b>Raspon ulazne frekvencije</b>		49,5 do 60,5 Hz
<b>Nominalna jačina struje</b>		0,5 do 0,3 A
<b>Potrošnja energije</b>	<b>Samo kopiranje</b>	Oko 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Režim pripravnosti</b>	Oko 4,5 W
	<b>Režim mirovanja</b>	Oko 2,3 W
	<b>Isključen</b>	Oko 0,3 W

***Napomena:****Napon proverite na nalepnici sa zadnje strane proizvoda.*


---

**Okolina**

<b>Temperatura</b>	Radna: 10 do 35°C (50 do 95°F)  Skladištenje: -20 do 40°C (-4 do 104°F)  1 mesec na 40°C (104°F)
--------------------	--

## Informacije o proizvodu

<b>Vlažnost vazduha</b>	Radna:* 20 do 80 % RVV Čuvanje:* 5 do 85 % RVV
-------------------------	---

\* Bez kondenzacije

## Standardi i odobrenja

Evropski model:

<b>Direktiva za niskonaponske uređaje 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC direktiva 2004/108/EC</b>	EN55022 klasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE direktiva 1999/5/EC</b>	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

\* Ovo važi samo za L555.

Za evropske korisnike:

Mi, korporacija Seiko Epson, ovim izjavljujemo da su modeli opreme C463A i C463B usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugaliji, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

U Francuskoj je dozvoljena upotreba samo u zatvorenom prostoru.

U Italiji je, ako se koristi van sopstvenih prostorija, potrebna dozvola za opštu upotrebu.

Epson ne može da prihvati odgovornost ni za kakvu nemogućnost zadovoljavanja propisa o bezbednosti nastalu usled nepreporučene modifikacije proizvoda.



## Interfejs

Hi-Speed USB (klasa uređaja za računare)

---

# Kako dobiti pomoć

---

## Web lokacija za tehničku podršku

Web lokacija za tehničku podršku kompanije Epson obezbeđuje pomoć za probleme koje ne možete rešiti pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u dokumentaciji proizvoda. Ako imate Web pregledač i vezu sa Internetom, pristupite ovoj lokaciji na adresi:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako su vam potrebni najnoviji upravljački programi, najčešća pitanja ili drugi sadržaji za preuzimanje, lokaciji pristupite na adresi:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Zatim izaberite deo za podršku na vašoj lokalnoj Epson Web lokaciji.

## Kontaktiranje Epsonove podrške za korisnike

---

### Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u dokumentaciji proizvoda, za pomoć se obratite Epsonovoj korisničkoj službi. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena na sledećoj listi, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im obezbedite sledeće informacije:

- Serijski broj proizvoda  
(Nalepnica sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verzija softvera za proizvod  
(Kliknite na dugme **About (O)**, **Version Info (Informacija o verziji)** ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- Proizvođač i model vašeg računara
- Ime i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- Imena i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom
- Broj listova uvučenog papira  
➔ “Proveravanje broja listova uvučenog papira” na strani 98

## Kako dobiti pomoć

**Napomena:**

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

## Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u **Panevropskoj garanciji**.

## Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

### Epson služba za pomoć korisnicima (telefon: +0280242008)

Naš HelpDesk tim vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### Servisni centar za popravke:

Broj telefona	Broj faksa	Adresa
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

## Kako dobiti pomoć

Broj telefona	Broj faksa	Adresa
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

---

## Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dražveri za preuzimanje, često postavljana pitanja (FAQ) i e-mail.

### Epson linija za pomoć korisnicima (telefon: (66) 2685-9899)

Naš Hotline tim vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

---

## Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Epson linija za pomoć korisnicima (telefon): 84-8-823-9239

Servisni centar: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

## Kako dobiti pomoć

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- Često postavljana pitanja (FAQ), pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-maila

### Epson linija za pomoć korisnicima

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Tehnička podrška

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

### Epson servisni centar

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035  
Faks: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefon/faks: (62) 61-4516173

## Kako dobiti pomoć

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

---

## Pomoć za korisnike u Hongkongu

Pozivamo vas da kontaktirate Epson Hong Kong Limited da biste dobili tehničku podršku kao i druge postprodajne usluge.

### Glavna stranica na internetu

Epson Hong Kong je postavio na internet lokalnu glavnu stranicu na kineskom i engleskom da bi korisnicima pružio sledeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovori na često postavljana pitanja (FAQs)
- Najnovije verzije drajvera za Epson proizvode

Korisnici mogu da pristupe našoj World Wide Web glavnoj stranici na:

<http://www.epson.com.hk>

### Hotline za tehničku podršku

Takođe možete kontaktirati naše tehničko osoblje na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

---

## Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- Često postavljana pitanja (FAQ), pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-maila

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Glavna kancelarija.

## Kako dobiti pomoć

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

### ***Epson služba za pomoć korisnicima***

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu (Infolinija)

Telefon: 603-56288222

- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom, korišćenjem proizvoda i tehničkom podrškom (Tehnolinija)

Telefon: 603-56288333

---

## **Pomoć za korisnike u Indiji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

**Kako dobiti pomoć****Epson India glavna kancelarija — Bangalore**

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

**Epson India regionalne kancelarije:**

Lokacija	Broj telefona	Broj faksa
Mumbai	022-28261515 / 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Ne postoji
Pune	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

**Linija za pomoć korisnicima**

Za servis, informacije o proizvodu ili naručivanje kertridža — 18004250011 (9.00 — 21.00) — ovo je besplatan broj.

Za servis (CDMA i mobilni korisnici) — 3900 1600 (9.00 — 18.00) prefiks je lokalni STD kod

**Pomoć za korisnike na Filipinima**

Za tehničku podršku kao i ostale postprodajne usluge, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona i faksa i e-mail adresu ispod:

Međumesna linija: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Helpdesk direktna linija: (63-2) 706 2625

E-adresa: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

**World Wide Web** (<http://www.epson.com.ph>)

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, često postavljana pitanja (FAQ) i pitanja na e-mail.

**Besplatan broj 1800-1069-EPSON(37766)**

## Kako dobiti pomoć

Naš Hotline tim vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

**Indeks****A**

Automatski mehanizam za uvlačenje papira (ADF).....	23
problemi.....	126
zaglavljivanje papira.....	127
zaglavljivanje papira u.....	111
Automatski odgovor.....	67, 75
Autorsko pravo.....	2

**B**

Bezbednosne informacije.....	10
Bočice sa mastilom	
brojevi artikala.....	132
Broj zvonjenja za odgovor.....	75
Brzina	
povećavanje.....	119, 122
Brzina štampanja	
povećavanje.....	119, 122

**Č**

Čišćenje	
glava za štampanje.....	91
proizvod.....	98
Čišćenje glave	
kontrolna tabla.....	92
Mac OS X.....	91
Windows.....	91

**D**

Datum/vreme.....	94
Delovi	
proizvoda.....	14
Deljenje štampača	
Mac OS X.....	43
Windows.....	40
Dokumenti	
štampanje.....	30
Dopunjavanje rezervoara za mastilo.....	85
DSL.....	68
Dvostrano.....	59
Dvostrano štampanje.....	36

**E**

Easy Photo Print.....	35
Epson	
Easy Photo Print.....	35
papir.....	18
Epson Connect.....	9
Epson Event Manager.....	65

**G**

Glava za štampanje	
čišćenje.....	91
poravnavanje.....	92
provera.....	89
Greške	
faks.....	130
kopiranje.....	118
skeniranje.....	124
štampanje.....	108

**H**

Horizontalno savijanje.....	115
-----------------------------	-----

**I**

ISDN.....	69
Izveštaj o radu faksa.....	77

**K**

Kablovi za povezivanje.....	138
Kancelarijski režim.....	51
Kontaktiranje Epson.....	139
Kopiranje	
osnove.....	27
Koverta	
površina na kojoj se štampa.....	134
Koverti	
ubacivanje.....	20
Kućni režim.....	49
Kvalitet štampe	
poboljšavanje.....	114

**L**

Lampice	
statusne lampice.....	124
Letnje računanje remena.....	94

**M**

Mac OS X	
pristupanje postavkama štampača.....	29
provera statusa proizvoda.....	109
Margine	
problemi.....	118
Mutni otisci.....	117

**N**

Neporavnanje.....	116
-------------------	-----

## Indeks

Netačni znakovi.....118

**O**

Obrnuta slika.....119  
 Ograničenja pri kopiranju.....13  
 Okvir za izbor.....56  
 Otkazivanje štampanja.....33  
   Mac OS X.....34  
   Windows.....34

**P**

Papir  
   Epson specijalni papir.....18  
   gužvanje.....121  
   kapacitet ubacivanja.....18  
   problemi sa uvlačenjem.....120  
   specifikacije.....133  
   ubacivanje.....20  
   zaglavljivanje.....110  
 PDF.....59  
 Podešavanje brzog biranja.....70  
 Podešavanje grupnog biranja.....71  
 Podešavanje slike.....46  
 Pokrenite.....129  
 Pomoć  
   Epson.....139  
   Epson Event Manager.....65  
   Epson Scan.....64  
 Ponovno biranje.....72  
 Poravnavanje glave za štampanje.....92  
 Poruke o greškama.....106  
 Postavke proizvoda  
   pristupanje u Mac OS X.....29  
   pristupanje u OS Windows.....28  
   tajmer isključivanja napajanja.....97  
   tajmer mirovanja uređaja.....97  
 Pošalji faks kasnije.....73  
 Površina papira na kojoj se štampa.....134  
 Prazne stranice.....119  
 Prečica za štampanje.....35  
 Predostrožnost u vezi sa mastilom.....83  
 Prikazivanje.....55  
 Problemi  
   brzina štampanja.....119  
   faks.....130  
   identifikovanje.....108  
   kontaktiranje Epson.....139  
   margine.....118  
   mutni otisci.....117  
   netačne boje.....116  
   netačni znakovi.....118  
   obrnuta slika.....119  
   prazne stranice.....119  
   proizvod ne štampa.....121  
   razmazani otisci.....117, 119  
   rešavanje.....139  
   savijanje.....115, 116  
   skeniranje.....124  
   štampanje.....108

uvlačenje papira.....120  
 zaglavljivanje papira.....110  
 Problemi sa bojom.....116  
 Problemi sa kvalitetom skeniranja.....127  
 Profesionalni režim.....53  
 Programirano slanje faksa.....73  
 Proizvod  
   čišćenje.....98  
   provera statusa.....108  
 Promena veličine stranica.....37  
 Provera mlaznica.....89  
   kontrolna tabla.....90  
   Mac OS X.....89  
   Windows.....89  
 Proizivanje.....76

**R**

Rad sa faksom  
   prijem.....75  
 Razmazani otisci.....117, 119

**S**

Sat.....94  
 Savijanje.....115, 116  
 Servis.....139  
 Sistemski zahtevi.....132  
 Slanje faksa sa povezanog telefona.....74  
 Smanjivanje stranica.....37  
 Softver  
   deinstalacija.....103  
 Softver za fotografije.....35  
 Softver za skeniranje  
   prateći softver.....65  
 Specifikacije  
   automatski mehanizam za uvlačenje papira.....135  
   bočice sa mastilom.....132  
   faks.....135  
   mehanika.....136  
   papir.....133  
   skener.....135  
   standardi i odobrenja.....138  
   štampač.....133  
 Specifikacije površine na kojoj se štampa.....134  
 Staklo za skeniranje.....25  
 Status Monitor  
   Mac OS X.....109  
 Statusne lampice.....124

**Š**

Štampanje  
   dvostrano.....36  
   otkazivanje.....33  
   tekst.....30  
   uklopi u stranicu.....37  
   više stranica po listu.....39  
 Štampanje sa uklapanjem u stranicu.....37  
 Štampanje više stranica po listu.....39

**T**

Tehnička podrška.....	139
Tekst	
štampanje dokumenata.....	30
Transport	
proizvoda.....	100
Transport proizvoda.....	100

**U**

Ubacivanje	
papir.....	18, 20
Unapred podešene postavke štampanja.....	35
Upravljački program.....	64
deinstalacija.....	103
pristupanje u Mac OS X.....	29
pristupanje u OS Windows.....	28
Upravljanje zadacima za štampanje	
Windows.....	108
USB	
priključak.....	138
Usluga faks informacija.....	76
Ušteda energije.....	97
Uvećavanje stranica.....	37

**V**

Već usluga.....	9
Više stranica po listu.....	39

**W**

Windows	
pristupanje postavkama štampača.....	28
provera statusa proizvoda.....	108
upravljanje zadacima za štampanje.....	108

**Z**

Zaglavlje.....	71
Zaglavlje faksa.....	71
Zaglavljanje papira.....	110, 126
Zaštitni žigovi.....	2