

Guida utente

Copyright e marchi

Copyright e marchi

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Si declina qualsiasi responsabilità verso brevetti in relazione all'uso delle informazioni qui contenute. Si declina altresì qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute riguardano solo questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né i suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o subiti dall'acquirente o da terzi a seguito di incidenti, utilizzo improprio del prodotto oppure modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti), ovvero per l'inosservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

EPSON® è un marchio registrato ed EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION è un marchio di Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ e il logo PRINT Image Matching sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

SDXC Logo è un marchio di SD-3C, LLC.



Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, e MagicGate Memory Stick Duo sono marchi di Sony Corporation.



PictBridge è un marchio.



Copyright e marchi

Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation.

PowerPC® è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Il software Epson Scan è basato in parte sul lavoro del gruppo indipendente JPEG (Independent JPEG Group).

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS e OS X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Google Cloud Print™ è un marchio registrato di Google Inc.

I nomi e i loghi ABBYY® e ABBYY FineReader® sono marchi registrati di ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat e Photoshop sono marchi di Adobe Systems Incorporated eventualmente registrati in alcune giurisdizioni.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

© 2013 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo manuale e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Sommaro

Copyright e marchi

Copyright e marchi. 2

Introduzione

Dove reperire le informazioni. 8

Convenzioni usate nel manuale. 8

Versioni del sistema operativo. 8

Uso del servizio Epson Connect. 9

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza. 10

Avvisi e avvertenze per il prodotto. 10

Installazione e uso del prodotto. 11

Uso del prodotto con una connessione wireless

. 12

Uso delle schede di memoria. 12

Uso dello schermo a contatto. 12

Gestione delle cartucce di inchiostro. 13

Limitazioni sulla copia. 13

Informazioni sul prodotto

Funzioni disponibili per il prodotto. 14

Parti del prodotto. 15

Note relative al pannello di controllo e al

vassoio di uscita. 17

Guida al pannello di controllo. 18

Tasto e schermo LCD. 18

Spie luminose. 20

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Introduzione all'utilizzo, il caricamento e la
conservazione dei supporti. 21

Conservazione della carta. 21

Selezione della carta. 21

Impostazioni di tipo carta sul display LCD. 24

Impostazioni di tipo carta dal driver stampante

. 24

Caricamento della carta. 25

Nel cassetto carta. 25

Fessura di alimentazione carta posteriore. 31

Caricamento di un CD/DVD. 34

Rimozione di un CD/DVD. 36

Inserimento di una scheda di memoria. 36

Posizionamento degli originali. 37

Vetro dello scanner. 37

Copia

Copia di documenti. 40

Copia di base. 40

Copia fronte/retro. 40

Copia layout. 41

Elenco dei menu del modo Copia. 42

Stampa di

Operazioni generali dal pannello di controllo. 43

Stampa di foto. 43

Stampa di foto da una fotocamera digitale. 44

Elenco menu della modalità Stampa foto. 46

Operazioni generali dal computer. 46

Driver della stampante e Status Monitor. 46

Stampa di base. 48

Annullamento della stampa. 52

Altre opzioni. 54

Stampa di foto in modo semplice. 54

Stampa su CD/DVD. 55

Preimpostazioni prodotto (solo per Windows)

. 57

Stampa doppio lato. 58

Stampa con adattamento alla pagina. 60

Stampa con l'opzione Pages per sheet (Pagine

per foglio). 61

Condivisione del prodotto per la stampa. 62

Configurazione per Windows. 62

Configurazione per Mac OS X. 65

Scansione

Proviamo ad eseguire una scansione. 66

Inizio di una scansione. 66

Funzioni di Image Adjustment (Regolazioni

Immagine). 68

Scansione di base dal pannello di controllo. 70

Elenco dei menu della modalità Scansione. 71

Scansione di base dal computer. 71

Sommario

Scansione in Full Auto Mode (Modo Automatico)	71
Scansione con Home Mode (Modo Principiante)	73
Scansione in Office Mode (Modo Office)	75
Scansione con Professional Mode (Modo Professionale)	77
Anteprima e regolazione dell'area di scansione	79
Scansioni diverse	82
Scansione di riviste	82
Scansione di più documenti in un file PDF	84
Scansione di foto	87
Informazioni sul software	88
Avvio del driver Epson Scan	88
Avvio di software di scansione di terze parti	89

Altre funzioni

Stampa buste origami	92
Elenco dei menu della modalità Altre funzioni	93

Elenco dei menu del pannello di controllo

Modalità Copia	94
Modalità Stampa foto	95
Modalità Scansione	96
Modalità Altre funzioni	96
Modalità Configurazione Wi-Fi	99
Modalità di configurazione	99
Modalità Guida	101
Modalità Quiet	102

Informazioni sulle cartucce di inchiostro**Sostituzione delle cartucce d'inchiostro**

Avvertenze di sicurezza, precauzioni e specifiche relative alle cartucce di inchiostro	104
Avvertenze di sicurezza	104
Precauzioni per la sostituzione delle cartucce di inchiostro	104
Specifiche delle cartucce di inchiostro	105
Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro	106
Per Windows	106

Per Mac OS X	107
Uso del pannello di controllo	108
Stampa temporanea con inchiostro nero all'esaurimento delle cartucce d'inchiostro a colori	109
Per Windows	109
Per Mac OS X	110
Risparmio dell'inchiostro nero quando la cartuccia è quasi esaurita (solo per Windows)	112
Sostituzione di una cartuccia di inchiostro	112

Manutenzione del prodotto e software

Controllo degli ugelli della testina di stampa	116
Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Windows	116
Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Mac OS X	116
Uso del pannello di controllo	117
Pulizia della testina di stampa	117
Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) in Windows	118
Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) in Mac OS X	118
Uso del pannello di controllo	119
Allineamento della testina di stampa	119
Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Windows	119
Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Mac OS X	120
Uso del pannello di controllo	120
Risparmio energetico	121
Per Windows	121
Per Mac OS X	122
Uso del pannello di controllo	122
Operazioni silenziose della stampante	122
Per Windows	122
Per Mac OS X	123
Uso del pannello di controllo	123
Definizione di impostazioni di servizio di rete	123
Pulizia del prodotto	124
Pulizia delle parti esterne del prodotto	124
Pulizia delle parti interne del prodotto	125
Trasporto del prodotto	125
Verifica e installazione del software	127
Controllo del software installato sul computer	127
Installazione del software	128
Disinstallazione del software	128

Sommaro

Per Windows.	128	Carta non alimentata correttamente o vassoio CD/DVD non inserito in modo appropriato.	148
Per Mac OS X.	130	Mancata alimentazione della carta.	148
Trasferimento dati utilizzando un dispositivo di archiviazione esterno		Vengono alimentati più fogli insieme.	149
Precauzioni relative ai dispositivi di archiviazione	131	Carta caricata in modo errato.	149
Copia di file tra un dispositivo di archiviazione e il computer.	131	Carta non espulsa completamente o spiegazzata.	149
Copia di file sul computer in uso.	131	Quando si invia un lavoro di stampa a un CD o DVD, il vassoio per CD/DVD è espulso o non inserito correttamente.	150
Salvataggio di file su un dispositivo di archiviazione.	132	Il prodotto non stampa.	150
Indicatori di errore		Tutte le spie sono spente.	150
Messaggi di errore sul pannello di controllo.	134	Le spie si sono accese brevemente e poi si sono spente.	150
Risoluzione dei problemi di stampa/ copia		È accesa solo la spia di alimentazione.	150
Diagnosi del problema.	135	Viene indicato un errore inchiostro dopo la sostituzione della cartuccia.	151
Verifica dello stato del prodotto.	135	Aumento della velocità di stampa (solo per Windows).	152
Inceppamenti carta.	138	Risoluzione dei problemi di scansione	
Rimozione della carta inceppata dal coperchio posteriore.	138	Problemi indicati dai messaggi sul display LCD o dalla spia di stato.	154
Rimozione della carta inceppata dall'interno del prodotto.	140	Problemi all'avvio di una scansione.	154
Rimozione della carta inceppata dal cassetto carta.	140	Uso del tasto.	155
Come evitare gli inceppamenti della carta.	141	Utilizzo di software di scansione diversi dal driver di Epson Scan.	156
Ristampa dopo un inceppamento carta (solo per Windows).	142	Problemi di alimentazione della carta.	156
Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa.	142	La carta si sporca.	156
Strisce orizzontali.	143	Problemi di eccessiva durata della scansione.	156
Strisce verticali o allineamento errato.	144	Problemi con le immagini acquisite.	156
Colori errati o mancanti.	144	La qualità della scansione non è soddisfacente	156
Stampa sfocata o macchiata.	145	L'area o la direzione di scansione non è soddisfacente.	158
Problemi di stampa vari.	146	Il problema persiste dopo aver tentato tutte le soluzioni.	159
Caratteri errati o alterati.	146	Informazioni sul prodotto	
Margini errati.	146	Requisiti di sistema.	160
La stampa risulta leggermente storta.	146	Per Windows.	160
Le dimensioni o la posizione dell'immagine copiata non sono corrette.	146	Per Mac OS X.	160
Immagine invertita.	147	Specifiche tecniche.	160
Carta o CD/DVD solo parzialmente stampata o non stampata.	147	Specifiche della stampante.	160
Lato stampato macchiato o segnato.	147	Specifiche dello scanner.	164
Stampa troppo lenta.	148	Specifiche dell'interfaccia di rete.	165
		Scheda di memoria.	165
		Specifiche meccaniche.	166
		Specifiche elettriche.	166

Sommario

Specifiche ambientali.	167
Standard e approvazioni.	167
Interfaccia.	168
Periferica USB esterna.	168

Informazioni di assistenza

Sito Web del Supporto Tecnico.	169
Contattare l'assistenza Epson.	169
Prima di contattare Epson.	169
Assistenza per utenti in Europa.	170
Assistenza per utenti in Australia.	170

Indice

Introduzione

Dove reperire le informazioni

La versione più recente dei seguenti manuali è disponibile sul sito Web del supporto Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fuori Europa)

Inizia qui (cartaceo):

Fornisce informazioni sull'installazione del prodotto e del software.

Guida utente (PDF):

Fornisce all'utente istruzioni dettagliate sul funzionamento, la sicurezza e la risoluzione dei problemi. Vedere questa guida quando si utilizza questo prodotto con un computer oppure quando si utilizzano funzioni avanzate quali la copia doppio lato.

Per visualizzare il manuale PDF, occorre disporre di Adobe Acrobat Reader 5.0 o versione successiva oppure di Adobe Reader.

Guida di rete (PDF):

Fornisce agli amministratori di rete informazioni sul driver della stampante e sulle impostazioni di rete.

Guida (sul display del prodotto):

Fornisce istruzioni operative e di risoluzione dei problemi generali sul display LCD del prodotto. Selezionare il menu **Guida** sul pannello di controllo.

Convenzioni usate nel manuale

Le convenzioni usate in questo manuale sono indicate di seguito e corrispondono al significato che segue.



Attenzione

Osservare attentamente per evitare danni personali.



Importante

Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Nota

Nelle note vengono riportati suggerimenti utili e limitazioni sul funzionamento del prodotto.

Versioni del sistema operativo

In questo manuale vengono utilizzate le abbreviazioni che seguono.

Introduzione

- ❑ Windows 8 indica Windows 8 e Windows 8 Pro.
- ❑ Windows 7 indica Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista indica Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP indica Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X indica Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Uso del servizio Epson Connect

Utilizzando Epson Connect e altri servizi di terzi, è possibile stampare direttamente e agevolmente da smartphone, tablet PC o laptop, in qualsiasi momento e praticamente da ogni parte del mondo! Per ulteriori informazioni sulla stampa e altri servizi, visitare il seguente URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (portale di Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (solo Europa)



Nota:

È possibile definire impostazioni per i servizi di rete tramite un browser Web su computer, smartphone, tablet PC o laptop connessi alla stessa rete del prodotto.

➔ *“Definizione di impostazioni di servizio di rete” a pagina 123*

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza

Leggere e seguire le seguenti istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Assicurarsi di conservare questa guida per riferimenti futuri. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sul prodotto.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto e non utilizzare tale cavo con altre apparecchiature. L'uso di altri cavi con questo prodotto o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione per altre apparecchiature può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare autonomamente il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali, se non come specificamente descritto nelle guide del prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e contattare personale qualificato di assistenza tecnica se si verificano le seguenti condizioni: il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato; del liquido è entrato nel prodotto; il prodotto è caduto o il telaio è danneggiato; il prodotto non funziona in modo normale o mostra evidenti peggioramenti delle prestazioni. Non regolare alcun dispositivo di controllo non trattato dalle istruzioni per l'uso.
- Collocare il prodotto in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Non posizionare o conservare il prodotto in esterni, accanto a fonti di calore, acqua, sporco o polvere eccessive o in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperature o umidità elevate.
- Fare attenzione a non versare liquidi sul prodotto e a non toccare il prodotto con mani umide.
- Tenere il prodotto ad almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.
- Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Nota:

Di seguito sono riportate istruzioni di sicurezza per le cartucce di inchiostro.

➔ [“Sostituzione delle cartucce d’inchiostro” a pagina 104](#)

Avvisi e avvertenze per il prodotto

Leggere e seguire le seguenti istruzioni per evitare di danneggiare il prodotto o la proprietà. Assicurarsi di conservare questa guida per riferimenti futuri.

Istruzioni importanti

Installazione e uso del prodotto

- ❑ Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti sul prodotto.
- ❑ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta del prodotto.
- ❑ Evitare l'uso di prese che si trovano sullo stesso circuito di fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e spengono regolarmente.
- ❑ Evitare di usare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- ❑ Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, come altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- ❑ I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che non possano essere calpestati o investiti. Prestare particolare attenzione a mantenere diritti tutti i cavi di alimentazione alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- ❑ Se si collega il prodotto a una presa multipla, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello della presa. Assicurarsi inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito.
- ❑ Se si intende utilizzare il prodotto in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire al prodotto un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti.
- ❑ Quando si collega il prodotto a un computer o a un altro dispositivo con un cavo, assicurarsi del corretto orientamento dei connettori. Ciascun connettore dispone di un singolo particolare orientamento. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, possono verificarsi danneggiamenti ai dispositivi collegati tramite il cavo.
- ❑ Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se il prodotto viene collocato in prossimità di una parete, lasciare più di 10 cm tra il retro del prodotto e la parete. Il prodotto non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.
- ❑ Nel conservare e trasportare il prodotto, non inclinarlo, non posizionarlo verticalmente e non capovolgerlo: in caso contrario, si rischiano fuoriuscite di inchiostro.
- ❑ Lasciare spazio dietro il prodotto per i cavi e sufficiente spazio sopra il prodotto per poter aprire completamente il coperchio documenti.
- ❑ Lasciare uno spazio sufficiente davanti al prodotto in modo che la carta possa essere espulsa completamente.
- ❑ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- ❑ Non inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
- ❑ Non inserire le mani all'interno del prodotto e non toccare le cartucce di inchiostro durante la stampa.
- ❑ Non toccare il cavo piatto bianco all'interno del prodotto.
- ❑ Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o attorno al prodotto. Ciò può provocare rischi di incendio.

Istruzioni importanti

- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- ❑ Spegnerne sempre il prodotto utilizzando il tasto . Non scollegare o spegnere il prodotto fino a quando il display LCD non si spegne completamente.
- ❑ Prima di trasportare il prodotto, assicurarsi che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra) e che le cartucce di inchiostro siano installate.
- ❑ Fare attenzione a non incastrare le dita durante la chiusura dell'unità scanner.
- ❑ Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- ❑ Non premere con forza eccessiva sul vetro dello scanner quando si posizionano gli originali.
- ❑ Durante la vita del prodotto, potrebbe essere necessario sostituire il tampone di inchiostro di scarico quando risulta saturo. La frequenza e la modalità di sostituzione varia a seconda del numero di pagine stampate, del tipo di materiale di stampa e del numero di cicli di pulizia eseguiti dal prodotto. In Epson Status Monitor, nel display LCD o tramite le spie del pannello di controllo verrà segnalato quale parte necessita di sostituzione. La necessità di sostituzione del tampone non significa che il prodotto ha cessato di operare in conformità con le specifiche. La sostituzione di tale parte è un'attività di assistenza periodica del prodotto che rientra nelle specifiche del prodotto e non rappresenta un problema che richieda riparazioni. La garanzia Epson non copre pertanto il costo di questa sostituzione. Se il prodotto in uso necessita di sostituzione del tampone, tale operazione può essere eseguita dall'utente o presso qualsiasi centro di assistenza Epson autorizzato. Non si tratta di una parte riparabile dall'utente.

Uso del prodotto con una connessione wireless

- ❑ Non utilizzare il prodotto all'interno di strutture sanitarie o in prossimità di apparecchiature mediche. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere il funzionamento delle apparecchiature elettriche per uso medico.
- ❑ Non utilizzare il prodotto in prossimità di dispositivi controllati automaticamente come porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse dal prodotto possono compromettere questi dispositivi e causare incidenti dovuti a un malfunzionamento.

Uso delle schede di memoria

- ❑ Non rimuovere la scheda di memoria o spegnere il prodotto mentre la spia della scheda di memoria lampeggia.
- ❑ I metodi per l'uso delle schede di memoria variano a seconda del tipo di scheda. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda di memoria.
- ❑ Utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili con il prodotto.
➔ [“Scheda di memoria” a pagina 165](#)

Uso dello schermo a contatto

- ❑ Il display LCD può presentare alcune piccole macchie scure o chiare e le stesse caratteristiche operative possono determinare una luminosità non uniforme. Ciò è normale e non significa che il display LCD sia guasto.

Istruzioni importanti

- Per pulire lo schermo a contatto, utilizzare esclusivamente un panno asciutto e soffice. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- Il coperchio esterno dello schermo a contatto può rompersi in caso di urti violenti. Se la superficie del pannello si scheggia o si crepa, contattare il fornitore e non toccare o tentare di rimuovere i pezzi danneggiati.
- Premere lo schermo a contatto delicatamente con il dito. Non premere con forza eccessiva o con le unghie.
- Non azionare con oggetti con bordi appuntiti quali penne a sfera, matite appuntite, penne stilografiche e altro ancora.
- Eventuale condensa all'interno del pannello causata da repentine variazioni di temperatura e umidità può causare un abbassamento delle prestazioni.

Gestione delle cartucce di inchiostro

➔ [“Sostituzione delle cartucce d’inchiostro” a pagina 104](#)

Limitazioni sulla copia

Per assicurare un uso responsabile e legale del prodotto, rispettare le seguenti limitazioni.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- Francobolli non affrancati, cartoline pre-affrancate e altri titoli postali con valore postale
- Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

Prestare attenzione quando si copiano i seguenti articoli:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni, ecc.), tessere con validità mensile, tessere in esclusiva, ecc.
- Passaporti, patenti, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti, ecc.

Nota:

La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

- I prodotti possono dare luogo a condotte illegali se utilizzati per copiare materiali protetti dal diritto d'autore. A meno di non agire dietro consiglio di un avvocato di fiducia, comportarsi in modo responsabile e rispettoso ottenendo il permesso del detentore del copyright prima di copiare materiale pubblicato.

Informazioni sul prodotto

Funzioni disponibili per il prodotto

Controllare le funzioni disponibili per il prodotto.

Stampa	
Copia	
Scansione	
Ethernet	
Wi-Fi	
Epson Connect services	Email Print
	Remote Print Driver
	Scan to Cloud
	iPrint*
Servizi di altre società	AirPrint
	Google Cloud Print
PictBridge	USB
	LAN
	WLAN

* Epson iPrint è un'applicazione per iOS e Android. Utilizzando Epson iPrint, è possibile effettuare stampe e scansioni in modo wireless da smartphone o tablet. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito Web.




<http://ipr.to/a>

Informazioni sul prodotto


Parti del prodotto

Nota:

Le illustrazioni di questo manuale si riferiscono a un modello di prodotto simile. Anche se possono differire dal prodotto effettivo, il metodo di funzionamento è identico.

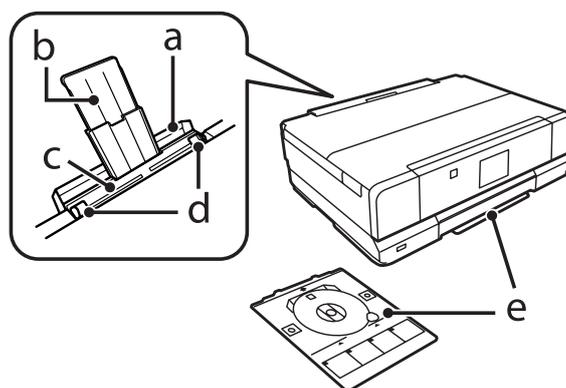

a.	Coperchio per fessura di alimentazione carta posteriore
b.	Supporto carta
c.	Fessura di alimentazione carta posteriore
d.	Guida laterale
e.	Vassoio CD/DVD

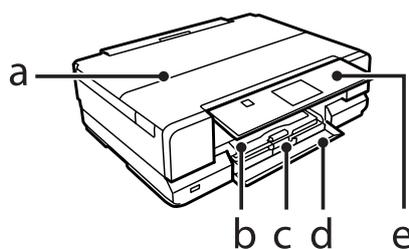


a.	Coperchio documenti
b.	Cassetto carta 1 (cassetto superiore)*1
c.	Cassetto carta 2 (cassetto inferiore)*1
d.	Coperchio anteriore*1
e.	Pannello di controllo*2

*1 Per informazioni dettagliate, vedere la figura che segue.


*2 Il pannello di controllo si solleva automaticamente quando inizia la stampa. Abbassarlo manualmente se necessario.

Informazioni sul prodotto

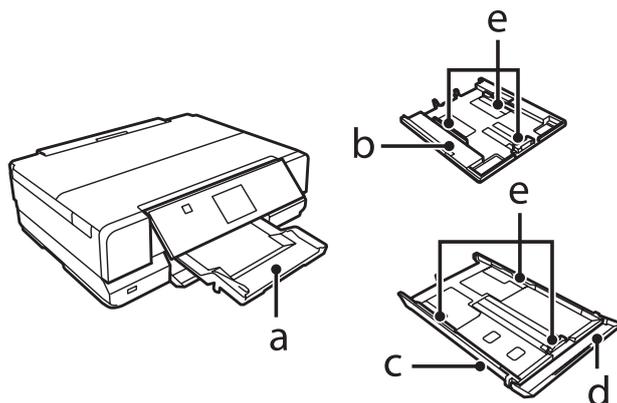


a.	Vassoio di uscita*
b.	Cassetto carta 1
c.	Cassetto carta 2
d.	Pannello anteriore
e.	Guide laterali

* Il vassoio di uscita scorre automaticamente all'esterno quando inizia la stampa. Chiuderlo manualmente se necessario.

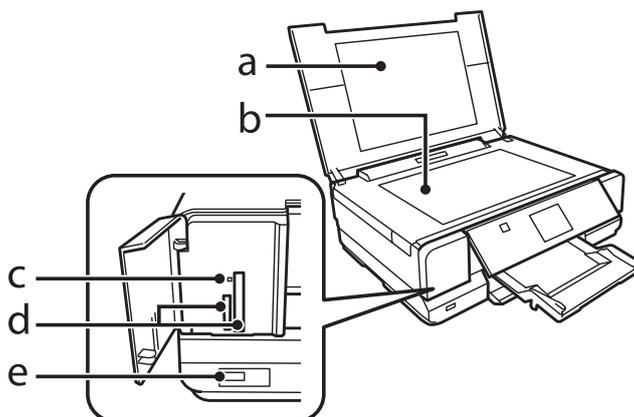


a.	Tappetino per documenti
b.	Vetro dello scanner
c.	Spia scheda di memoria
d.	Alloggiamenti per schede di memoria
e.	Porta USB per interfaccia esterna

Informazioni sul prodotto

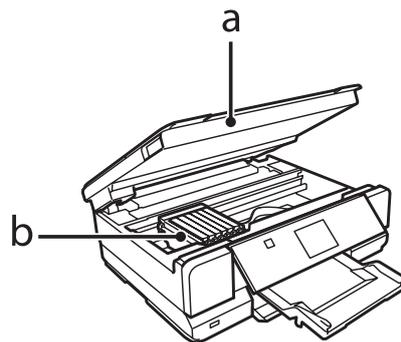

a.	Unità scanner
b.	Supporto per testina di stampa/cartuccia di inchiostro

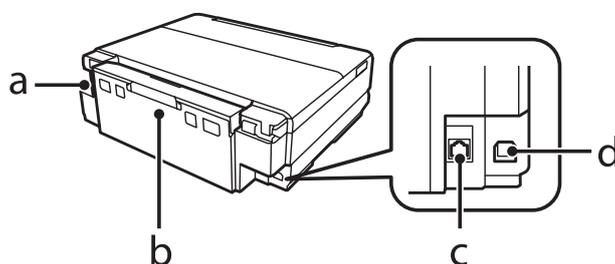


a.	Ingresso CA
b.	Coperchio posteriore
c.	Porta LAN
d.	Porta USB

Note relative al pannello di controllo e al vassoio di uscita

All'avvio della stampa, il pannello di controllo si solleva e il vassoio di uscita fuoriesce automaticamente.


Dopo la stampa, chiudere il vassoio di uscita e abbassare il pannello di controllo manualmente, se necessario.

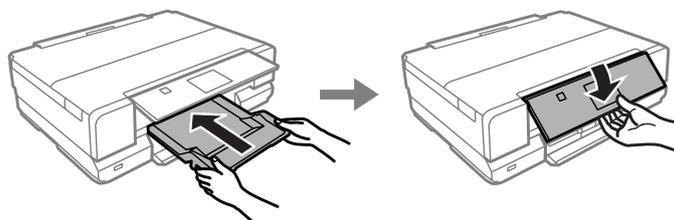

Guida al pannello di controllo

Nota:

Sebbene l'aspetto del pannello di controllo e quanto visualizzato sul display LCD, quali i nomi di menu e i nomi di opzione, possano essere diversi dal prodotto effettivo, il metodo di funzionamento rimane il medesimo.

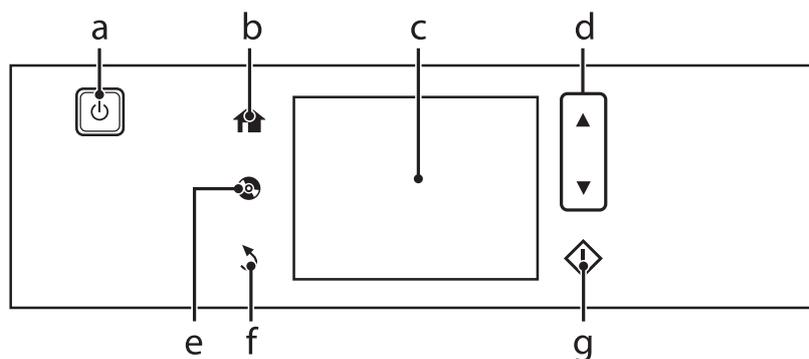


Tasto e schermo LCD

	Tasti	Funzione
a		Accende o spegne il prodotto.
b		Visualizza il menu Home.
c	-	Lo schermo LCD visualizza i menu. ➔ "Uso del display LCD" a pagina 19
d		Consente di far scorrere le schermate.
e		Premere per visualizzare il menu dell'etichetta CD/DVD. Il prodotto predispone la stampa dell'etichetta CD/DVD.
f		Annulla/torna al menu precedente.
g		Avvia le operazioni di copia/stampa/scansione.

Informazioni sul prodotto


Uso del display LCD

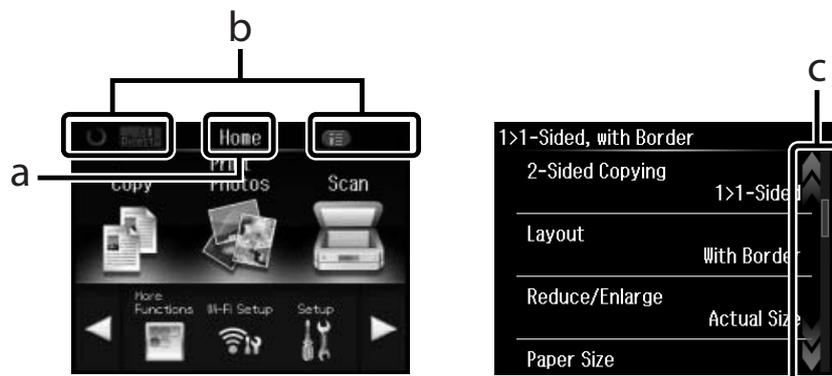

a	Visualizza il nome dello schermo.
b	Visualizza lo stato del prodotto. Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate nel display LCD, vedere la modalità Guida . Guida > Elenco icone È possibile visualizzare i menu o le informazioni correlate toccando le icone.
c	È possibile scorrere nello schermo sfiorando il display LCD mentre una freccia è visualizzata sul lato destro dello schermo. Provare a sfiorare premendo leggermente più forte se lo schermo a contatto non risponde istantaneamente.

Informazioni su Modalità selezione automatica

Modalità selezione automatica visualizza i menu in base alle azioni che si eseguono.

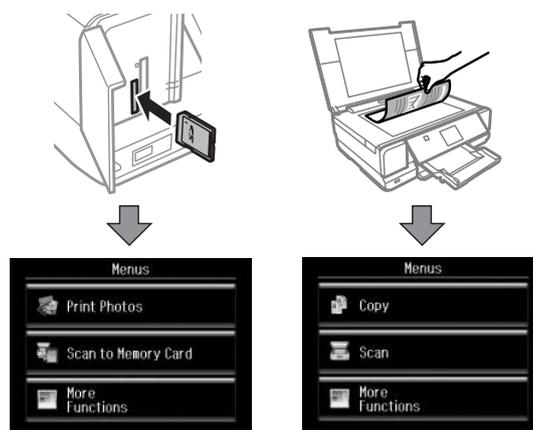

Nota:

- ❑ Quando si inserisce una scheda di memoria o si apre il coperchio documenti, il display LCD potrebbe non visualizzare il menu desiderato. In tal caso, premere  per visualizzare il menu Home.
- ❑ Per disattivare questa funzione, deselegionare ciascuna voce nel menu Modalità selezione automatica. **Configura > Funzioni guida > Modalità selezione automatica.**

Informazioni sul prodotto

Spie luminose

Spie lumino- se	Funzione
	È accesa quando il prodotto è acceso. Lampeggia quando il prodotto riceve dati, esegue un'operazione di stampa/copia/scansione, sostituisce una cartuccia di inchiostro, carica inchiostro o pulisce la testina di stampa. Lampeggia lentamente quando il prodotto è in modalità di riposo.

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Introduzione all'utilizzo, il caricamento e la conservazione dei supporti

È possibile ottenere buoni risultati usando la maggior parte dei tipi di carta comune. Tuttavia, supporti come la carta patinata forniscono stampe migliori perché riducono la quantità di inchiostro assorbito.

Epson fornisce carta speciale progettata appositamente per il tipo di inchiostro utilizzato dai prodotti a getto d'inchiostro Epson e ne consiglia l'utilizzo per ottenere risultati di qualità elevata.

Quando si carica carta speciale distribuita da Epson, leggere innanzitutto il foglio di istruzioni allegato alla confezione e tenere presente le seguenti indicazioni.

Nota:

- ❑ *Caricare la carta nel cassetto carta con il lato stampabile rivolto verso il basso. Il lato stampabile è generalmente più bianco o più lucido. Consultare le istruzioni fornite con la carta per ulteriori informazioni. Alcuni tipi di carta vengono forniti con un angolo tagliato per facilitare l'individuazione della direzione corretta di caricamento.*
- ❑ *Se la carta è incurvata, appiattirla o incurvarla in senso contrario prima di caricarla. La stampa su carta incurvata può favorire macchie di inchiostro sulle stampe.*



Conservazione della carta

Riporre la carta non utilizzata nella confezione originale subito dopo la stampa. Se si utilizzano supporti speciali, Epson consiglia di conservare le stampe in cartelle di plastica richiudibili. Tenere la carta inutilizzata e le stampe lontano dalle alte temperature, dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Selezione della carta

Nella tabella che segue sono elencate le carte supportate. La capacità di caricamento e la disponibilità della stampa senza margini varia a seconda della carta, come evidenziato.

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Supporto	Formato	Capacità caricamento (fogli)			Stampa senza margini* ⁶
		cassetto 2 (cassetto inferiore)	cassetto 1 (cassetto superiore)	fessura alimentazione carta posteriore* ⁵	
Carta comune * ¹	A3	-	-	1	-
	B4	-	-	1	-
	Letter* ²	fino a 11 mm	-	1	-
	A4* ²	fino a 11 mm	-	1	-
	B5* ²	fino a 11 mm	-	1	-
	A5* ²	fino a 11 mm	-	1	-
	A6* ³	fino a 2 mm	fino a 2 mm	1	-
	Legal* ⁴	1	-	1	-
	Definito dall'utente	1	-	1	-
Busta	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")	A4* ²	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)*	A3	-	-	1	-
	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavy-weight (Carta opaca ad alto spessore)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro)	A4* ⁴	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Carta fotografica)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 pollici)	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 pollici)	20	20	1	✓
	Formato ampio 16:9 (102×181 mm)	20	20	1	✓

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Supporto	Formato	Capacità caricamento (fogli)			Stampa senza margini* ⁶
		cassetto 2 (cassetto inferiore)	cassetto 1 (cassetto superiore)	fessura alimentazione carta posteriore* ⁵	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1	✓
Epson Photo Paper Glossy (Carta fotografica lucida)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pol.)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 pol.)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Carta fotografica ultralucida)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 pollici)	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 pollici)	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Carta speciale con trasferimento termico su tessuto)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers)	A6	1	1	1	-

*1 Carta con una grammatura da 64 g/m² (17 lb) a 90 g/m² (24 lb).

*2 La capacità di caricamento per la stampa fronte-retro manuale è di 30 fogli.

*3 La capacità di caricamento per la stampa fronte-retro manuale è di 20 fogli.

*4 La capacità di caricamento per la stampa fronte-retro manuale è di 1 foglio.

*5 Sebbene sia possibile stampare su carta con spessore da 0,05 a 0,6 mm, alcuni tipi di carta rigida potrebbero non venire alimentati correttamente anche se lo spessore rientra in tale intervallo.

*6 La stampa senza margini non è disponibile con la stampa doppio lato.

Nota:

La disponibilità della carta varia a seconda dei paesi.

Impostazioni di tipo carta sul display LCD

Il prodotto si imposta automaticamente in base al tipo di carta selezionato nelle impostazioni di stampa. L'impostazione del tipo di carta è pertanto di notevole importanza. Con tale impostazione si comunica al prodotto il tipo di carta in uso e quale copertura di inchiostro debba venire utilizzata di conseguenza. Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni da selezionare per la carta.

Per questa carta	Tipo carta su LCD
Carta comune*	Carta comune
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")*	Carta comune
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Carta fotografica ultralucida)	C. lucida "Ultra"
Epson Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)	C. lucida Premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium)	C. lucida Premium
Epson Photo Paper Glossy (Carta fotografica lucida)	Carta foto lucida
Epson Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida)	Carta foto lucida
Epson Photo Paper (Carta fotografica)	Carta fotog.
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)*	Carta opaca
Epson Matte Paper-Heavyweight (Carta opaca ad alto spessore)	Carta opaca
Epson Double-Sided Matte Paper (Carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro)	Carta opaca
Epson Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers)	Carta ades.16

* Con questa carta è possibile effettuare la stampa doppio lato.

Impostazioni di tipo carta dal driver stampante

Il prodotto si imposta automaticamente in base al tipo di carta selezionato nelle impostazioni di stampa. L'impostazione del tipo di carta è pertanto di notevole importanza. Con tale impostazione si comunica al prodotto il tipo di carta in uso e quale copertura di inchiostro debba venire utilizzata di conseguenza. Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni da selezionare per la carta.

Per questa carta	Tipo carta driver stampante
Carta comune*	plain papers (carte comuni)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")*	plain papers (carte comuni)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Carta speciale con trasferimento termico su tessuto)	plain papers (carte comuni)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Carta fotografica ultralucida)*	Epson Ultra Glossy (Carta fotografica lucida "Ultra Glossy")
Epson Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium)*	Epson Premium Glossy

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy (Carta fotografica lucida)*	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Carta fotografica)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Carta speciale 720/1440 dpi)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Carta opaca ad alto spessore)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers)*	Epson Photo Stickers
Buste	Envelope (Busta)

* Questi tipi di carta sono compatibili con Exif Print e PRINT Image Matching. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale compatibile con Exif Print o PRINT Image Matching.

Nota:

La disponibilità dei supporti di stampa speciali varia a seconda dei paesi. Per ottenere le informazioni più recenti sui supporti disponibili nella propria zona, contattare l'assistenza Epson.

➔ ["Sito Web del Supporto Tecnico" a pagina 169](#)

Caricamento della carta

Nel cassetto carta

Nota:


Tipo di carta, formato e capacità di caricamento disponibili variano tra cassetto 1 e 2. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della carta, vedere la sezione che segue.

➔ ["Selezione della carta" a pagina 21](#)

Nel cassetto carta 1

1


Aprire il pannello anteriore.

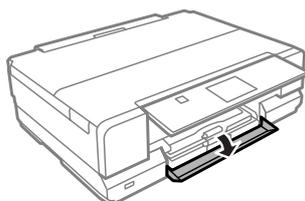

Gestione della carta e dei supporti di stampa


Nota:

Se il vassoio di uscita è stato espulso, chiuderlo prima di estrarre il cassetto carta.

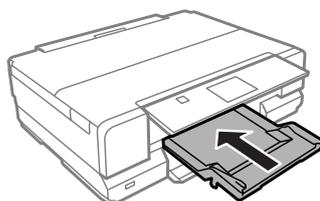

2

Estrarre il cassetto carta.

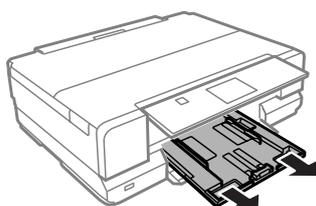


Nota:

Se il cassetto è inserito troppo a fondo nel prodotto, spegnere il prodotto e quindi riaccenderlo.


3

Far scorrere le guide laterali sui lati del cassetto carta.

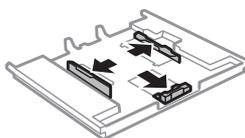


4

Far scorrere la guida laterale per regolarla in base al formato carta utilizzato.

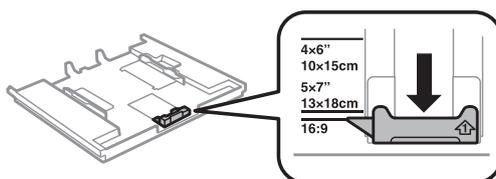

5


Caricare la carta verso la guida laterale con il lato stampabile rivolto verso il basso e verificare che la carta non sporga dall'estremità del cassetto.

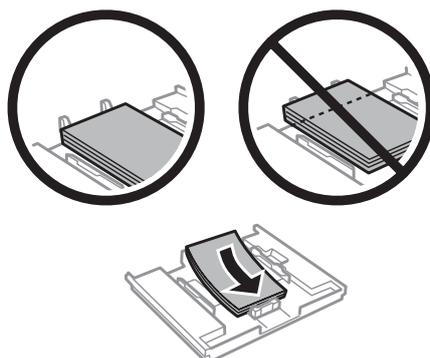


Gestione della carta e dei supporti di stampa

Nota:


- ❑ Smazzare la carta e allinearne i bordi prima di caricarla.
- ❑ Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
 - ➔ “Selezione della carta” a pagina 21
- ❑ Quando si seleziona **Casset. 1** > **Casset. 2** come **Origine carta**, caricare lo stesso formato e tipo di carta in entrambi i cassettei.
- ❑ Quando si carica un foglio di adesivi Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers), posizionarlo rivolto verso il basso. Non utilizzare il foglio di supporto caricamento fornito con l'adesivo Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers).

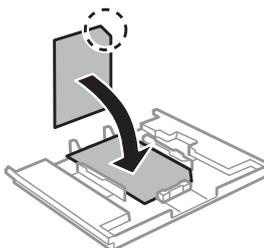**6**

Far scorrere le guide laterali fino ai bordi della carta.

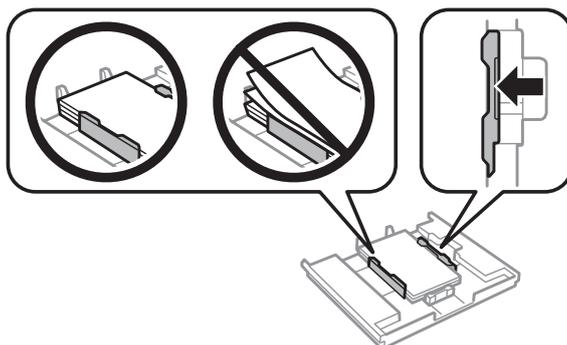**7**

Tenere il cassetto in piano e reinserirlo nel prodotto attentamente e lentamente.

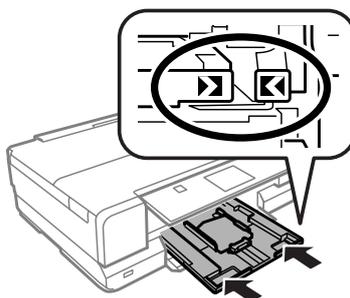
**Nota:**

- ❑ Lasciare uno spazio sufficiente davanti al prodotto in modo che la carta possa essere espulsa completamente.
- ❑ Non rimuovere o inserire il cassetto carta mentre il prodotto è in funzione.

Gestione della carta e dei supporti di stampa


Nel cassetto carta 2

- 1 Aprire il pannello anteriore.

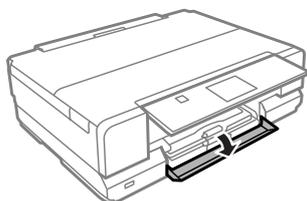


Nota:


Se il vassoio di uscita è stato espulso, chiuderlo prima di estrarre il cassetto carta.

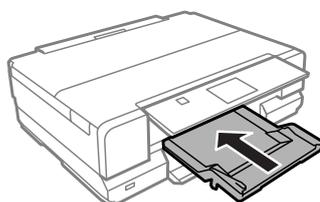

- 2 Estrarre il cassetto carta.

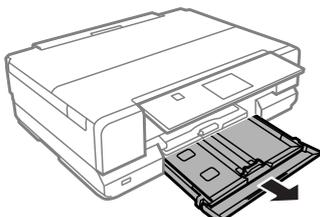


- 3 Far scorrere le guide laterali sui lati del cassetto carta.

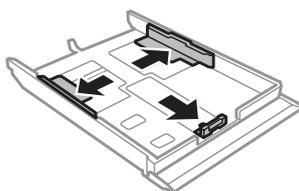


Nota:

Quando si utilizza carta formato Legal, rimuovere il vassoio CD/DVD e quindi estendere il cassetto 2 come mostrato in figura.

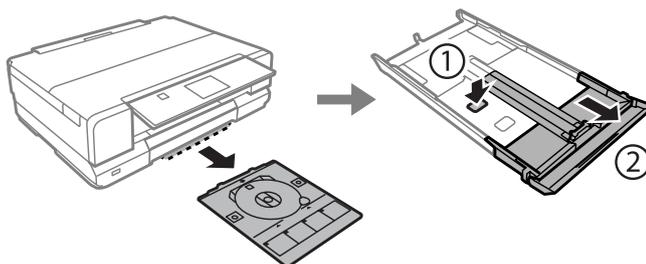

Gestione della carta e dei supporti di stampa


- 4** Far scorrere la guida laterale per regolarla in base al formato carta utilizzato.

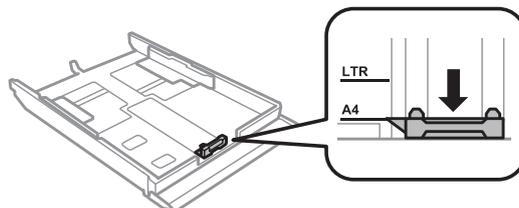

Nota:


Se si caricano delle buste, saltare questo passaggio.

- 5** Caricare la carta verso la guida laterale con il lato stampabile rivolto verso il basso e verificare che la carta non sporga dall'estremità del cassetto.

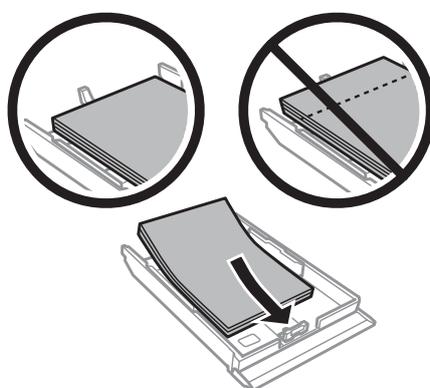


Nota:

- Smazzare la carta e allinearne i bordi prima di caricarla.
- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia  all'interno della guida laterale. Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
 - ➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- Quando si seleziona **Casset. 1**>**Casset. 2** come **Origine carta**, caricare lo stesso formato e tipo di carta in entrambi i cassette.
- Quando si carica un foglio di adesivi Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers), posizionarlo rivolto verso il basso. Non utilizzare il foglio di supporto caricamento fornito con l'adesivo Photo Stickers (Adesivi Photo Stickers).

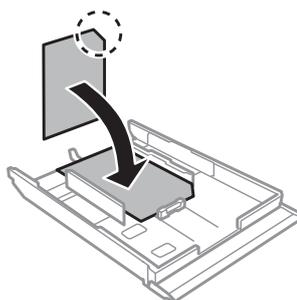

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Per il caricamento di buste, usare il cassetto 2. Caricare le buste inserendole dal lato corto con il lembo rivolto verso l'alto e verso sinistra. Quindi, verificare che le buste non sporgano oltre l'estremità del cassetto.

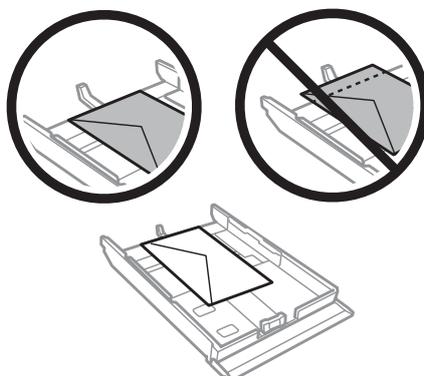


Nota:

Lo spessore delle buste e la capacità di piegamento possono variare notevolmente. Se lo spessore totale della pila di buste supera i 11 mm, appiattire le buste premendole prima di caricarle. Se la qualità di stampa peggiora quando è caricata una risma di buste, caricare una busta per volta.

➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)

Non usare buste incurvate o piegate.

Appiattire le buste e i lembi prima di caricarle.

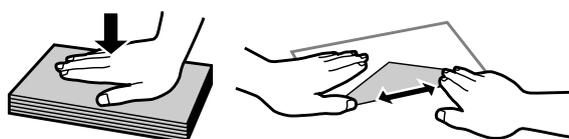


Appiattire il bordo di caricamento della busta prima di caricarla.

Evitare di usare buste troppo sottili, in quanto potrebbero arricciarsi durante la stampa.

Allineare i bordi delle buste prima di caricarle.


6

Far scorrere le guide laterali fino ai bordi della carta.

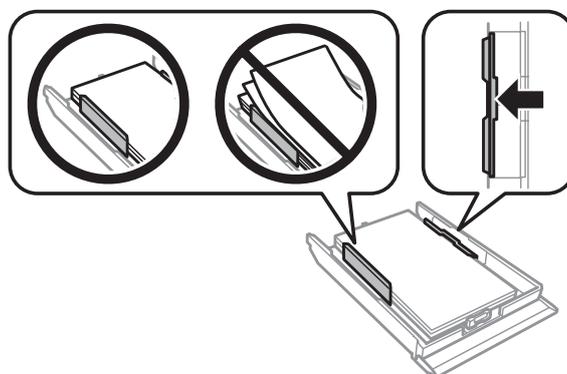


Gestione della carta e dei supporti di stampa

Far scorrere le guide laterali fino ai bordi delle buste.

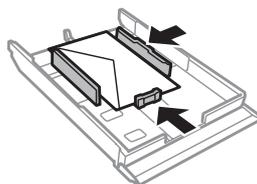

7

Tenere il cassetto in piano e reinserirlo nel prodotto attentamente e lentamente.

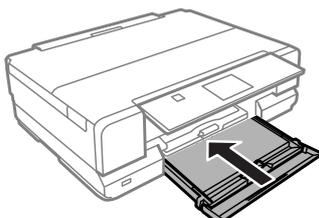

Nota:

- Lasciare uno spazio sufficiente davanti al prodotto in modo che la carta possa essere espulsa completamente.
- Non rimuovere o inserire il cassetto carta mentre il prodotto è in funzione.

Fessura di alimentazione carta posteriore

Nota:

Sebbene sia possibile stampare su carta con spessore da 0,05 a 0,6 mm, alcuni tipi di carta rigida potrebbero non venire alimentati correttamente anche se lo spessore rientra in tale intervallo.

1


Inviare il lavoro di stampa al prodotto (dal computer o tramite il pannello di controllo).

Nota:

Prima di inviare il lavoro di stampa, non è possibile caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore.


2

Aprire il coperchio per fessura di alimentazione carta posteriore.

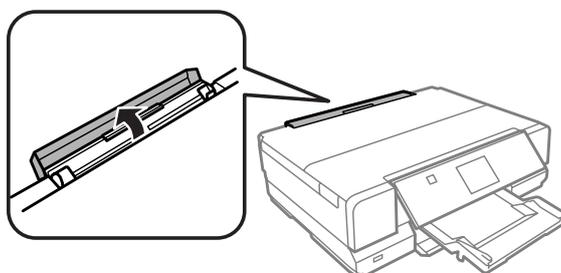


Gestione della carta e dei supporti di stampa


- 3** Far scorrere all'esterno il supporto carta e quindi estenderlo e inclinarlo all'indietro.

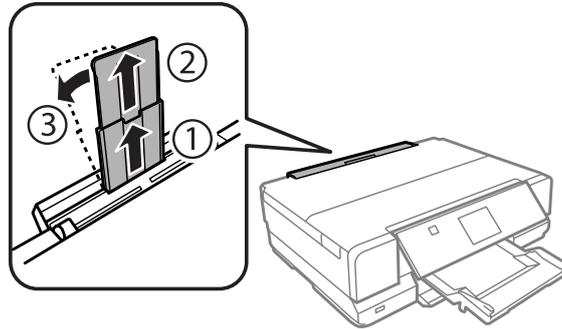

- 4** Far scorrere la guida laterale.

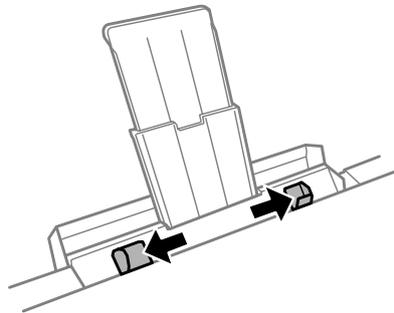


- 5** Inserire un singolo foglio di carta (fino al formato A3) al centro della fessura di alimentazione carta posteriore con il lato stampabile rivolto verso l'alto fino a udire un segnale sonoro.

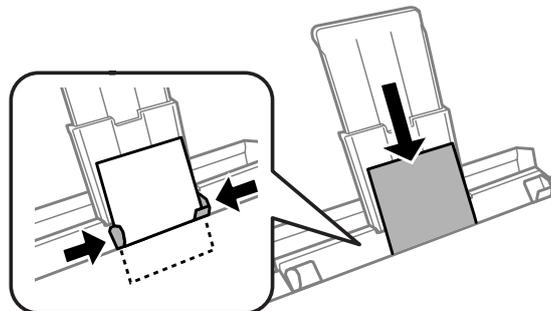


Gestione della carta e dei supporti di stampa

Nota:

- ❑ Inserire la carta in modo che il bordo iniziale sia a circa 5 cm dalla scanalatura delle guide laterali.

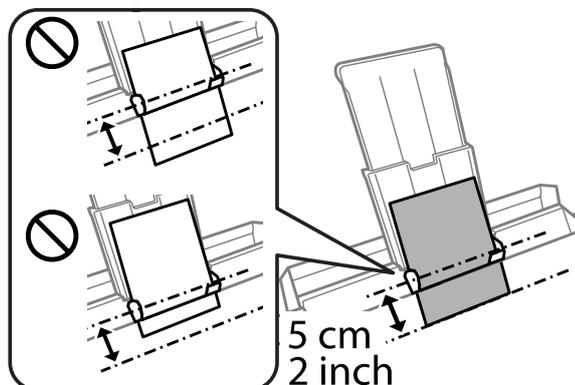


- ❑ Non inserire la carta ad angolo. Se la carta viene inserita ad angolo, possono verificarsi inceppamenti della carta o possono rimanere delle pieghe nelle stampe.

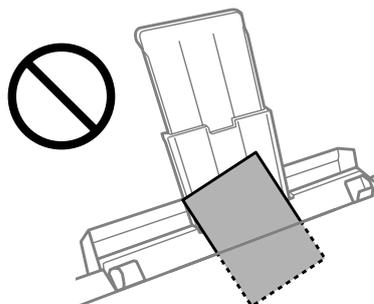

- ❑ Quando **Premere il tasto** è su **Disattiva**, la stampante non segnala l'inserimento della carta. Per modificare le impostazioni, seguire le istruzioni sotto riportate.

Home > Configura > Configurazione stampante > Suono > Premere il tasto


Caricare la busta dal lato corto con il lembo rivolto in basso e al centro della fessura di alimentazione carta posteriore, quindi impostare la guida laterale.

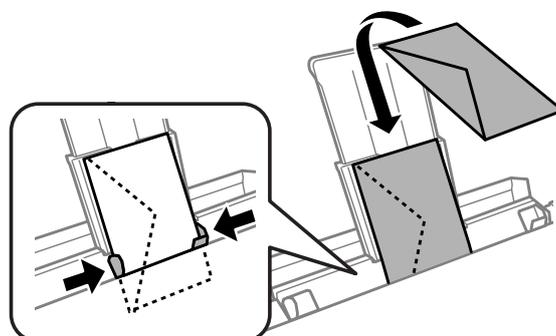

Gestione della carta e dei supporti di stampa

Nota:

- Non usare buste incurvate o piegate.
- Appiattare le buste e i lembi prima di caricarle.

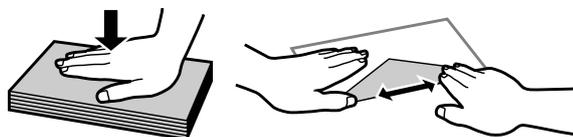

- Appiattare il bordo di caricamento della busta prima di caricarla.
- Evitare di usare buste troppo sottili, in quanto potrebbero arricciarsi durante la stampa.

6 Press .

Nota:

La carta o la busta viene espulsa automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Caricamento di un CD/DVD

! Importante:


- Non inserire il vassoio per CD/DVD mentre il prodotto è in funzione. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il prodotto o la superficie del CD/DVD potrebbe sporcarsi o graffiarsi.
- Quando si espelle/inserisce il vassoio CD/DVD, assicurarsi che non vi sia nulla posizionato sul vassoio di uscita.

Nota:

È inoltre possibile stampare un disco Blu-ray™.

1 Premere  sul pannello di controllo e quindi selezionare **Carica CD/DVD**.


2 Sollevare il pannello fino a fine corsa.

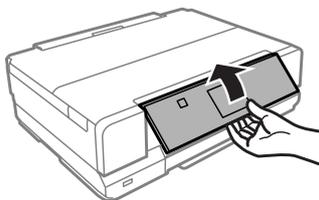


Gestione della carta e dei supporti di stampa

Nota:


Se il vassoio di uscita è stato espulso, chiudere il vassoio e il coperchio anteriore.

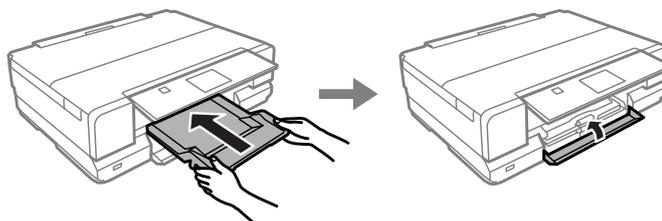

- 3** Rimuovere il vassoio CD/DVD dal prodotto.

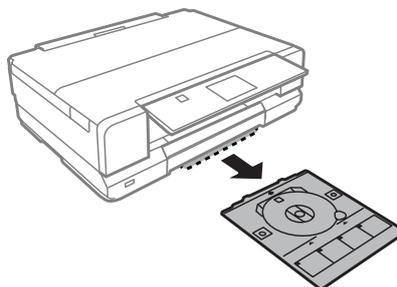

- 4** Collocare un CD/DVD sul vassoio CD/DVD con il lato stampabile verso l'alto, quindi inserire il vassoio nel prodotto. Assicurarsi che i segni ▲ sul vassoio e i segni ▼ sul prodotto corrispondano, in modo che la linea sul vassoio risulti allineata al prodotto.

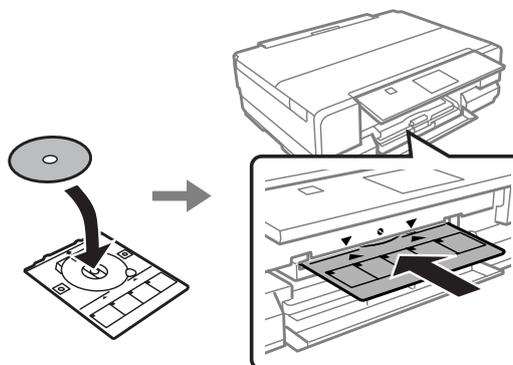


- 5** Premere **OK** sul display LCD.

Nota:

Il vassoio CD/DVD viene automaticamente espulso dopo un dato periodo di tempo.

Rimozione di un CD/DVD

- 1 Rimuovere il vassoio CD/DVD dal prodotto e quindi rimuovere il CD/DVD dal vassoio.

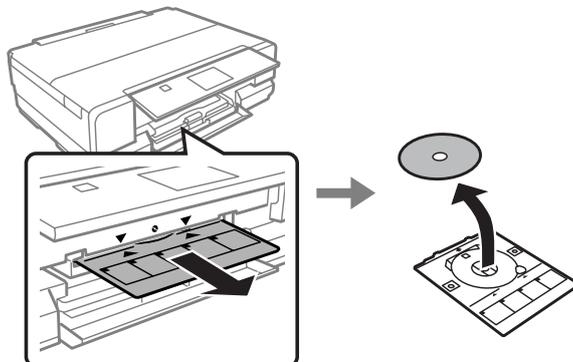

Attenzione:

Fare attenzione a non graffiare la superficie del CD/DVD durante la rimozione.

- 2 Premere **OK** sul display LCD.
- 3 Abbassare il pannello di controllo.
- 4 Reinscrivere il vassoio CD/DVD nella fessura nella parte inferiore del prodotto.

Inserimento di una scheda di memoria


È possibile stampare le foto presenti in una scheda di memoria o salvare dei dati di scansione su una scheda di memoria. Sono supportate le schede di memoria che seguono.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive


! Importante

Le seguenti schede di memoria richiedono un adattatore. Montarlo prima di inserire la scheda nell'alloggiamento; in caso contrario, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC

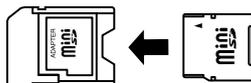


- Memory Stick Micro

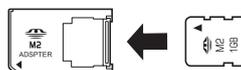


Gestione della carta e dei supporti di stampa

- 1 Aprire il coperchio e inserire una scheda alla volta.

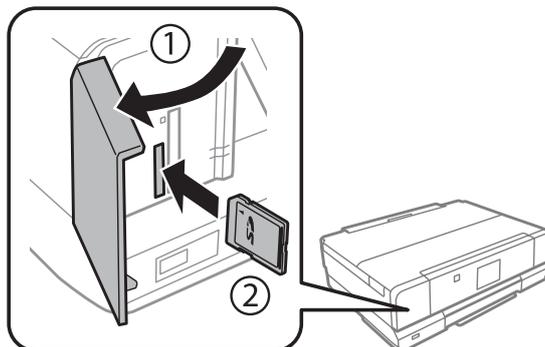

- 2 Verificare che la spia resti accesa.

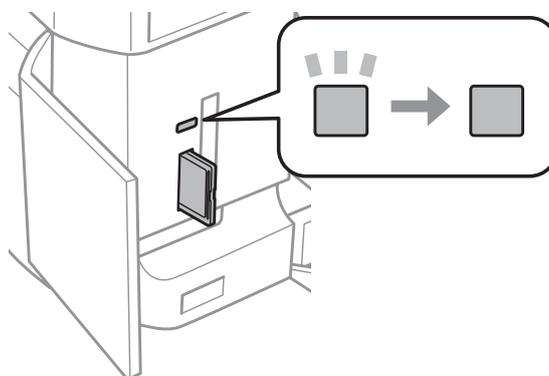

■ = accesa, ■ = lampeggiante


! *Importante*

- ❑ *Non premere eccessivamente a fondo la scheda nell'alloggiamento. Non deve venire inserita completamente.*
- ❑ *Non rimuovere la scheda di memoria quando la spia lampeggia. I dati nella scheda di memoria potrebbero andare persi.*

Posizionamento degli originali


Vetro dello scanner

- 1 Aprire il coperchio documenti.

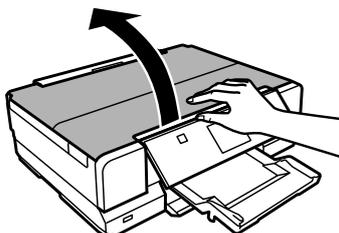

Gestione della carta e dei supporti di stampa

- 2** Posizionare l'originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e farlo scorrere sull'angolo anteriore destro.

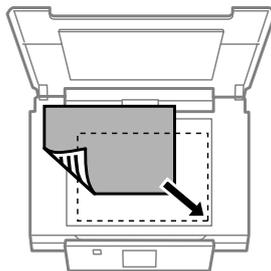

Nota:

In caso di problemi con l'area o la direzione di scansione quando si utilizza EPSON Scan, vedere le seguenti sezioni.

- ➔ “Le estremità del documento originale non vengono acquisite” a pagina 158
- ➔ “Più documenti vengono acquisiti in un unico file” a pagina 158


- 3** Chiudere il coperchio delicatamente.

Nota:

Il coperchio documenti pieghevole risulta utile per appiattire sul vetro dello scanner i documenti che si presentano arricciati o piegati. Ciò riduce l'allineamento difettoso dei documenti in fase di scansione.


Posizionamento di un CD

Collocare il CD al centro.

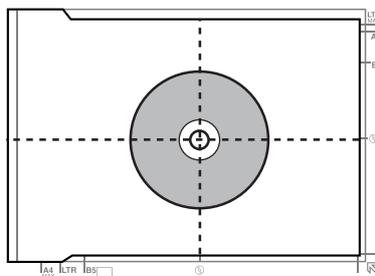

Posizionamento di foto

Distanziare le foto di 5 mm tra loro.

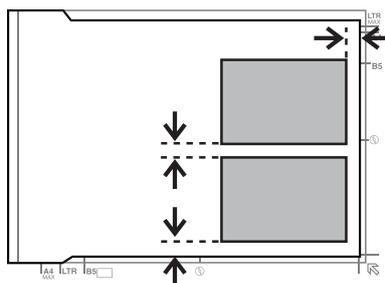


Gestione della carta e dei supporti di stampa

Nota:

È possibile copiare una foto o più foto simultaneamente in formati diversi se superiori a 30 x 40 mm.

Posizionamento di un libro

Posizionare la prima pagina, quindi procedere con la seconda pagina.

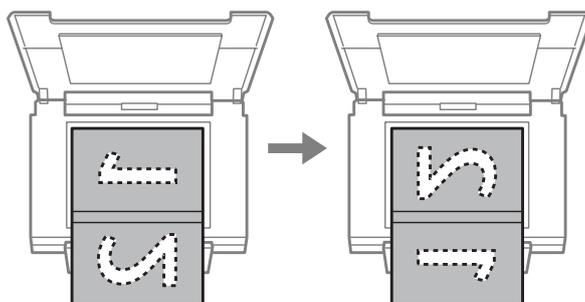

È possibile stampare due pagine di un libro su un singolo lato di un foglio di carta. Selezionare **A4, Libro/2 + o Libro/ fronte-retro** come layout e posizionare il libro.

Nota:

Chiudere il coperchio documenti per evitare la luce diretta, quali le luci fluorescenti, durante la scansione. In caso contrario, la luce può influenzare il risultato della scansione.

Copia

Copia di documenti

Copia di base

Per copiare i documenti, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Caricare la carta nel cassetto 2.
➔ [“Nel cassetto carta” a pagina 25](#)

Nota:

È inoltre possibile caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore.

➔ [“Fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 31](#)

- 2 Collocare l'originale.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)

- 3 Accedere alla modalità **Copia** dal menu Home.

- 4 Premere + o - per impostare il numero di copie.

- 5 Impostare il colore.

- 6 Premere ▼ per definire le impostazioni di copia.

- 7 Selezionare le impostazioni di copia appropriate, quali il formato, il tipo di carta e la qualità.

Nota:

È possibile visualizzare in anteprima il risultato della copia prima di avviare la copia.

È possibile definire diversi layout di copia quali Fronte/retro, Copia 2+ e altro ancora. Modificare le impostazioni fronte-retro o di layout in base alle esigenze.

- 8 Premere ◇ per avviare la copia.

Copia fronte/retro

Con la copia fronte/retro è possibile eseguire copie su un solo lato o su due lati del foglio da originali a un lato. Per eseguire la copia fronte-retro, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Copia

- 1 Caricare la carta nel cassetto 2.
➔ “Nel cassetto carta” a pagina 25

Nota:

È inoltre possibile caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore.

➔ “Fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 31

- 2 Collocare l'originale.
➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 37
- 3 Accedere alla modalità **Copia** dal menu Home.
- 4 Premere + o - per impostare il numero di copie.
- 5 Impostare il colore.
- 6 Premere ▼ per definire le impostazioni di copia.
- 7 Selezionare **Fronte/retro**.
- 8 Selezionare il tipo di copia fronte-retro.

Impostazione	Descrizione
1>fronte	Copia normale.
1>fronte/retro	Due originali a un solo lato vengono stampati su ciascun lato di un singolo foglio di carta.

- 9 Configurare le impostazioni appropriate per **Orientamento documento** o **Margine rilegatura**.

Impostazione	Descrizione
Orientamento documento	Specifica l'orientamento degli originali.
Margine rilegatura	Specifica il senso della rilegatura delle stampe.

Nota:

A seconda delle impostazioni di Fronte/retro e Disposizione, questi menu potrebbero non risultare disponibili.

- 10 Premere ◇ per avviare la copia.

Copia layout

Con la funzione layout, è possibile copiare due originali a un solo lato su una singola pagina.

Copia

- 1 Caricare la carta nel cassetto 2.
➔ [“Nel cassetto carta” a pagina 25](#)

Nota:

È inoltre possibile caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore.

➔ [“Fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 31](#)

- 2 Collocare l'originale.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)
- 3 Accedere alla modalità **Copia** dal menu Home.
- 4 Premere ▼ per definire le impostazioni di copia.
- 5 Selezionare **Disposizione**.
- 6 Selezionare **A4, Copia 2 +**.
- 7 Premere ◇ per avviare la copia.

Elenco dei menu del modo Copia

Per informazioni sull'elenco dei menu del modo Copia, vedere la seguente sezione.

➔ [“Modalità Copia” a pagina 94](#)

Stampa di

Operazioni generali dal pannello di controllo

Stampa di foto

- 1** Caricare carta fotografica nel cassetto carta.
➔ [“Nel cassetto carta” a pagina 25](#)

Nota:

- Se si desidera stampare su carta formato A3, utilizzare la fessura di alimentazione carta posteriore.
➔ [“Fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 31](#)
- Se si stampano foto di formato superiore ad A4, Epson consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro Epson di grande formato. Tali cartucce ad alta capacità riducono la probabilità di dover sostituire le cartucce durante la stampa. Tenere presente che le stampe non completate devono essere riavviate.
➔ [“Informazioni sulle cartucce di inchiostro” a pagina 103](#)

- 2** Inserire una scheda di memoria.
➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 36](#)

Nota:

È inoltre possibile stampare foto da un dispositivo USB esterno.

- 3** Accedere alla modalità **Stampa foto** dal menu Home.

- 4** Selezionare una foto e premere + o - per impostare il numero di copie.

Nota:

- È possibile tagliare e ingrandire la foto. Premere **Modifica** e **Ritaglia/Zoom**, quindi definire le impostazioni.
- Per selezionare più foto, premere **3** e ripetere il passaggio 4.
- Se si desidera correggere le immagini, premere **Modifica** e **Regolazioni foto**, quindi definire le impostazioni. Se necessario, scorrere in basso.
- Se la schermata scompare (ad esempio, "-", "+" o menu), toccare il display LCD.
- Per selezionare un altro gruppo, selezionare **Stampa foto** nel menu **Home**. Quindi, selezionare **Opzioni**, **Seleziona posizione** e **Seleziona cartella**.

- 5** Premere **Impost.**, quindi definire le impostazioni di stampa. Se necessario, scorrere in basso.

- 6** Premere **◊** per avviare la stampa.

Nota

Per ulteriori informazioni su altre funzioni di stampa disponibili dal pannello di controllo, vedere le sezioni che seguono.


➔ “Modalità Stampa foto” a pagina 95

➔ “Altre funzioni” a pagina 90

Stampa di foto da una fotocamera digitale

Stampa tramite connessione USB

- 1 Caricare carta fotografica nel cassetto carta.
➔ “Nel cassetto carta” a pagina 25
- 2 Rimuovere una scheda di memoria.
- 3 Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 4 Accedere a **Config. dispos. esterno**. Se necessario, scorrere in basso.
- 5 Selezionare **Impostazioni di stampa**.
- 6 Definire le impostazioni appropriate di stampa. Se necessario, scorrere in basso.
- 7 Collegare la fotocamera al prodotto tramite un cavo USB, quindi accendere la fotocamera.

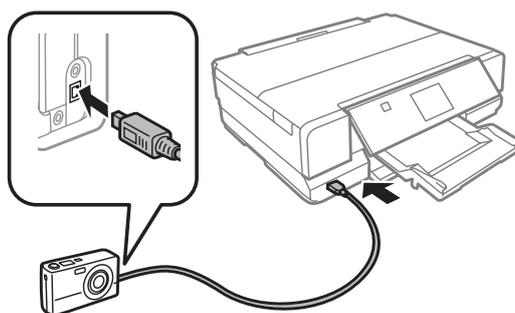

- 8 Per stampare, vedere la guida della fotocamera.

Compatibilità	PictBridge
Formato file	JPEG
Dimensioni immagine	80 × 80 pixel a 10200 × 10200 pixel

Stampa di

Nota:

- A seconda delle impostazioni di questa stampante e della fotocamera, è possibile che alcune combinazioni di tipo e formato carta e layout non siano supportate.
- È possibile che alcune impostazioni della fotocamera digitale non trovino riscontro nella stampa.

Stampa tramite connessione wireless

È possibile stampare foto direttamente da una fotocamera digitale utilizzando una connessione wireless.

Assicurarsi che la fotocamera digitale possa connettersi a una rete e che sia compatibile con PictBridge (DPS su IP).

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione fornita con la fotocamera in uso.

- 1** È possibile controllare lo stato della connessione di rete dei prodotti in uso.
 - ➔ [“Modalità di configurazione” a pagina 99](#)
- 2** Caricare carta fotografica nel cassetto carta.
 - ➔ [“Nel cassetto carta” a pagina 25](#)
- 3** Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 4** Accedere a **Config. dispos. esterno**. Se necessario, scorrere in basso.
- 5** Selezionare **Impostazioni di stampa**.
- 6** Definire le impostazioni appropriate di stampa. Se necessario, scorrere in basso.
- 7** Configurare la connessione di rete della fotocamera. La procedura varia a seconda della fotocamera. Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione fornita con la fotocamera in uso.

Nota:

- È possibile controllare il nome della stampante (**Nome stampante**) connessa alla rete.
 - ➔ [“Modalità di configurazione” a pagina 99](#)
- Connettere la fotocamera alla stessa rete del prodotto.

- 8** Stampare la foto dalla fotocamera.

Nota:

Non è possibile stampare foto o documenti da altri dispositivi mentre la fotocamera è connessa al prodotto.

- 9** Disconnettere la fotocamera dalla rete.

Elenco menu della modalità Stampa foto

Per informazioni sull'elenco dei menu della modalità Stampa foto, vedere la sezione che segue.

➔ [“Modalità Stampa foto” a pagina 95](#)

Operazioni generali dal computer

Driver della stampante e Status Monitor

Il driver della stampante consente di scegliere tra un'ampia varietà di impostazioni per ottenere risultati di stampa ottimali. Status Monitor e le utility della stampante consentono di controllare il prodotto ed eseguire operazioni di manutenzione per mantenerlo in perfetta efficienza.

Nota per gli utenti Windows:

- ❑ Verrà automaticamente cercata e installata l'ultima versione del driver della stampante presente nel sito Web Epson. Fare clic sul pulsante **Software Update (Aggiornamento software)** nella finestra **Maintenance (Utility)** del driver della stampante e quindi seguire le istruzioni a video. Se il pulsante non viene visualizzato nella finestra **Maintenance (Utility)**, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)** o **Programs (Programmi)** nel menu Start di Windows e controllare nella cartella EPSON.*

* Per Windows 8:

Se il pulsante non appare nella finestra **Maintenance (Utility)**, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e selezionare **All apps (Tutte le app)**, quindi scegliere **Software Update (Aggiornamento software)** dalla categoria EPSON.

- ❑ Se si desidera cambiare la lingua del driver, selezionare la lingua che si desidera usare dall'impostazione **Language (Lingua)** nella finestra **Maintenance (Utility)** del driver della stampante. A seconda dell'area di residenza, tale funzione potrebbe non risultare disponibile.

Accesso al driver della stampante in Windows

È possibile accedere al driver della stampante dalla maggior parte delle applicazioni Windows, dal desktop o dalla taskbar (barra delle applicazioni).

Per definire delle impostazioni valide soltanto per l'applicazione attiva, accedere al driver della stampante da tale applicazione.

Per definire delle impostazioni valide per tutte le applicazioni Windows, accedere al driver della stampante dal desktop o dalla taskbar (barra delle applicazioni).

Per accedere al driver della stampante, fare riferimento alle sezioni che seguono.

Nota:

Le schermate relative alle finestre del driver della stampante in questa Guida utente sono tratte da Windows 7.

Da applicazioni Windows

1

Scegliere **Print (Stampa)** o **Print Setup (Imposta stampante)** dal menu File.

Stampa di

- 2** Nella finestra visualizzata, fare clic su **Printer (Stampante)**, **Setup (Imposta)**, **Options (Opzioni)**, **Preferences (Preferenze)** o **Properties (Proprietà)**. (A seconda dell'applicazione, può essere necessario fare clic su uno dei pulsanti o una combinazione di questi pulsanti.)

Dal desktop

- ❑ **Windows 8:**
Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**. Quindi, selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto o tenere premuto il dito sul prodotto e scegliere **Printing preferences (Preferenze stampa)**.
- ❑ **Windows 7:**
Fare clic su Start, quindi selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto, quindi selezionare **Printing preferences (Preferenze stampa)**.
- ❑ **Windows Vista:**
Fare clic sul pulsante di avvio, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**. Quindi, selezionare il prodotto e fare clic su **Select printing preferences (Selezionare la preferenze di stampa)**.
- ❑ **Windows XP:**
Fare clic su **Start**, **Control Panel (Pannello di controllo)**, **Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**, quindi **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**. Selezionare il prodotto, quindi fare clic su **Printing Preferences (Preferenze stampa)** nel menu File.

Dall'icona di collegamento sulla taskbar (barra delle applicazioni)

Fare clic con il pulsante destro sull'icona del prodotto sulla taskbar (barra delle applicazioni), quindi selezionare **Printer Settings (Impostazioni stampante)**.

Per aggiungere un'icona di collegamento alla taskbar (barra delle applicazioni) di Windows, accedere prima al driver della stampante dal desktop come descritto sopra. Quindi, fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)** e quindi sul pulsante **Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)**. Nella finestra **Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)**, selezionare la casella di controllo **Shortcut Icon (Icona di collegamento)**.

Come ottenere informazioni tramite la Guida in linea

Nella finestra del driver della stampante, provare una delle procedure che seguono.

- ❑ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi scegliere **Help (Aiuto)**.
- ❑ Fare clic sul pulsante  nella parte superiore destra della finestra, quindi fare clic sull'elemento (solo per Windows XP).

Accesso al driver della stampante per Mac OS X

Nella seguente tabella viene descritto come accedere alle finestre di dialogo del driver della stampante.

Finestra di dialogo	Modalità di accesso
---------------------	---------------------

Stampa di

Page Setup (Formato di stampa)	Scegliere Page Setup (Formato di stampa) dal menu Archivio dell'applicazione in uso. Nota: <i>A seconda dell'applicazione, il menu Page Setup (Formato di Stampa) potrebbe non apparire nel menu Archivio.</i>
Print (Stampa)	Scegliere Print (Stampa) dal menu Archivio dell'applicazione.
Epson Printer Utility 4	<p>Per Mac OS X 10.8 o 10.7, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple e quindi su Print & Scan. Selezionare il prodotto nella casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Options & Supplies (Opzioni e forniture), Utility, quindi fare clic su Open Printer Utility.</p> <p>Per Mac OS X 10.6, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple, quindi fare clic su Print & Fax (Stampa e Fax). Selezionare il prodotto nella casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Options & Supplies (Opzioni e forniture), Utility, quindi fare clic su Open Printer Utility.</p> <p>Per Mac OS X 10.5, fare clic su System Preferences (Preferenze di Sistema) nel menu Apple, quindi fare clic su Print & Fax (Stampa e Fax). Selezionare il prodotto in uso nella casella di riepilogo Printers (Stampanti), fare clic su Open Print Queue (Apri coda di stampa), quindi fare clic sul pulsante Utility.</p>

Stampa di base

Nota:


- Le schermate in questo manuale possono variare a seconda del modello.
- Prima di stampare, caricare la carta correttamente.
➔ [“Caricamento della carta” a pagina 25](#)
- Per informazioni sull'area stampabile, vedere la sezione seguente.
➔ [“Area stampabile” a pagina 162](#)
- Dopo aver completato le impostazioni, stampare una copia di prova ed esaminare i risultati prima di stampare l'intero lavoro.

Impostazioni di base del prodotto per Windows

- 1** Aprire il file da stampare.

Stampa di

- 2 Accedere alle impostazioni della stampante.
 ➔ “Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46

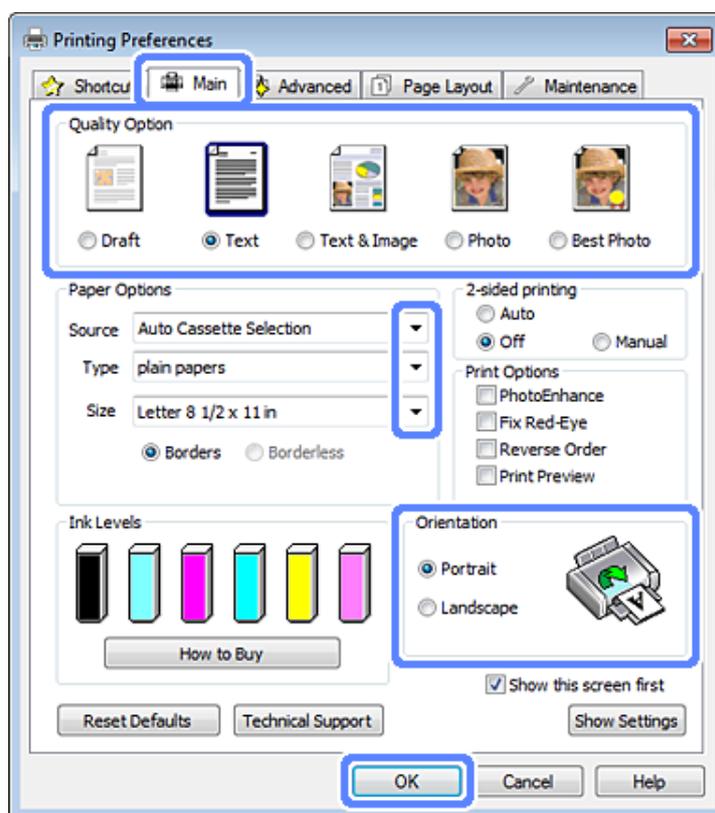

- 3 Fare clic sulla scheda **Main (Principale)**.
- 4 Selezionare l'impostazione di Source (Origine) appropriata.
 ➔ “Selezione della carta” a pagina 21
- 5 Selezionare l'impostazione di Type (Tipo) appropriata.
 ➔ “Impostazioni di tipo carta dal driver stampante” a pagina 24

Nota:

La qualità di stampa viene regolata automaticamente per l'impostazione di tipo carta selezionata.

- 6 Selezionare **Borderless (Senza margini)** se si desidera stampare le foto senza margini.
 ➔ “Selezione della carta” a pagina 21

Se si vuole controllare la quantità dell'immagine estendibile oltre i bordi della carta, fare clic sulla scheda **Page Layout (Layout)**, selezionare **Auto Expand (Autoespansione)** come Enlargement Method (Metodo di ingrandimento), e quindi regolare il cursore **Expansion (Espansione)**.

- 7 Selezionare l'impostazione di Size (Formato) appropriata. È anche possibile definire un formato di carta personalizzato. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida in linea.

Stampa di

- 8** Selezionare **Portrait (Verticale)** (alto) o **Landscape (Orizzontale)** (largo) per modificare l'orientamento delle stampe.

Nota:

Selezionare **Landscape (Orizzontale)** quando si stampa su buste.

- 9** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra delle impostazioni della stampante.

Nota:

Per modificare le impostazioni avanzate, vedere la sezione pertinente.


- 10** Stampare il file.

Impostazioni di base del prodotto per Mac OS X

Nota:

Le schermate del driver della stampante in questo manuale sono relative a Mac OS X 10.7.

- 1** Aprire il file da stampare.
- 2** Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
 ➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X”](#) a pagina 47

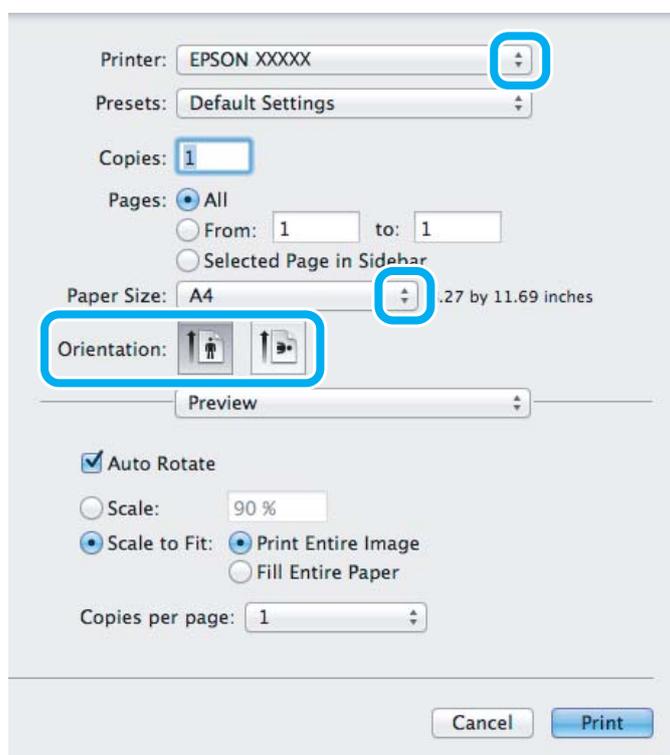

Stampa di

Nota:

Se viene visualizzata la finestra di dialogo semplificata, fare clic sul pulsante **Show Details (Mostra dettagli)** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o sul pulsante ▼ (per Mac OS X 10.6 o 10.5) per estendere tale finestra di dialogo.

3

Selezionare il prodotto in uso come impostazione di Printer (Stampante).

Nota:

A seconda dell'applicazione in uso, potrebbe non essere possibile selezionare alcuni elementi in questa finestra di dialogo. In questo caso, fare clic su **Page Setup (Formato di Stampa)** nel menu Archivio dell'applicazione, quindi eseguire le impostazioni necessarie.

4

Selezionare le impostazioni di Paper Size (Formato carta) appropriate.

Nota:

Selezionare **XXX (Borderless (Senza margini))** come impostazione di Paper Size (Formato carta) se si desidera stampare foto prive di margini.

➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)

5


Selezionare l'impostazione appropriata di Orientation (Orientamento).

Nota:

Quando si stampa su buste, selezionare l'orientamento orizzontale.

Stampa di

- 6** Scegliere **Print Settings (Impostazioni di stampa)** dal menu a comparsa.

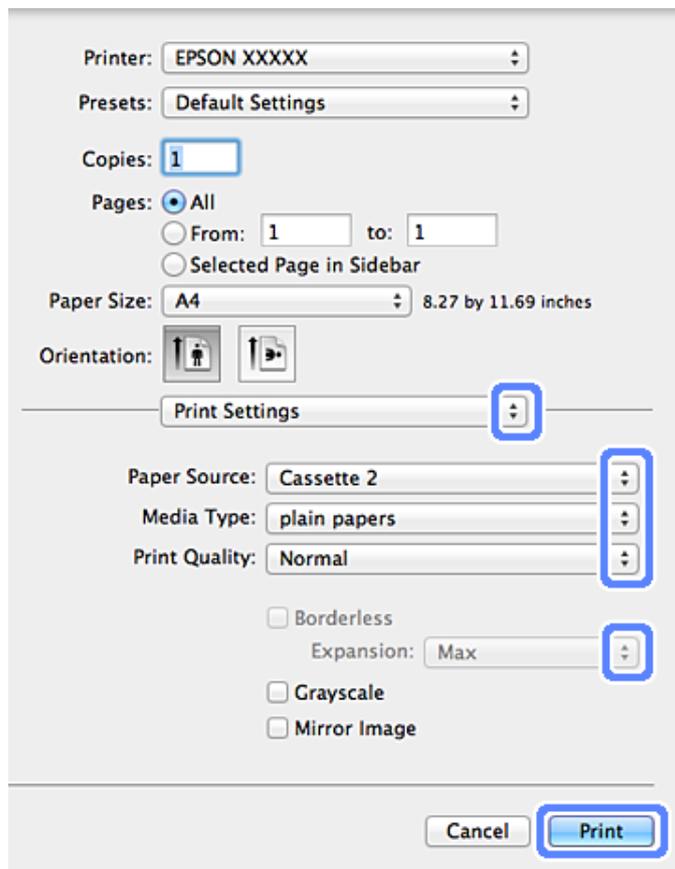

- 7** Selezionare l'impostazione appropriata di Paper Source (Origine carta).
- 8** Selezionare l'impostazione appropriata di Media Type (Supporto).
 ➔ [“Impostazioni di tipo carta dal driver stampante” a pagina 24](#)
- 9** Selezionare l'impostazione appropriata di Expansion (Espansione) durante la stampa senza margini per regolare la quantità di immagine da estendere oltre i bordi della carta.
- 10** Fare clic su **Print (Stampa)** per avviare la stampa.

Annullamento della stampa

Se risulta necessario annullare la stampa, seguire le istruzioni nelle relative sezioni riportate di seguito.

Uso del pannello di controllo

Premere  per annullare un lavoro di stampa in corso.

Stampa di

Per Windows


Nota:

Non risulta possibile annullare un lavoro di stampa già completamente inviato al prodotto. In tal caso, annullare il lavoro di stampa tramite il prodotto.

Uso della barra di avanzamento

Quando si avvia la stampa, sullo schermo del computer viene visualizzata la barra di avanzamento.

Fare clic sul pulsante **Cancel (Annulla)** per annullare la stampa.

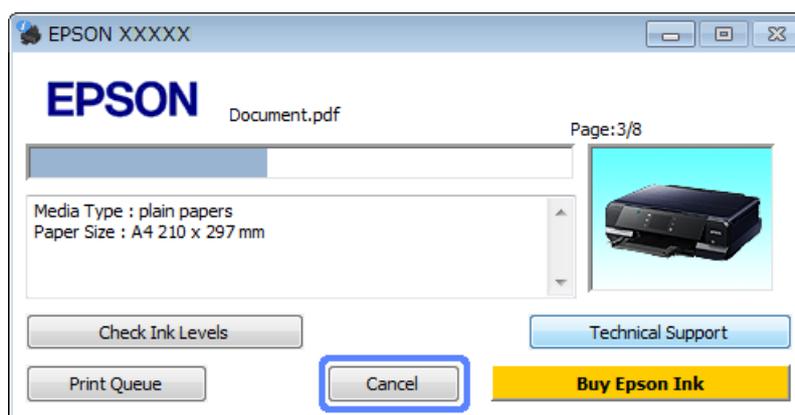

Uso di EPSON Status Monitor 3

- 1 Accedere a EPSON Status Monitor 3.
➔ [“Per Windows” a pagina 135](#)
- 2 Fare clic sul pulsante **Print Queue (Coda di stampa)**. Viene visualizzato Windows Spooler (Spooler di Windows).
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera cancellare, quindi selezionare **Cancel (Annulla)**.

Per Mac OS X

Per annullare un lavoro di stampa, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:


Se è stato inviato un lavoro di stampa da un computer Mac OS X 10.6 o 10.5 tramite la rete, potrebbe non risultare possibile annullare la stampa dal computer. Premere  sul pannello di controllo del prodotto per annullare il lavoro di stampa. Per risolvere questo problema, vedere la Guida di rete online.

- 1 Fare clic sull'icona del prodotto nel Dock.
- 2 Nell'elenco dei nomi di documento, selezionare il documento in fase di stampa.

Stampa di


3

Fare clic sul pulsante **Delete (Elimina)** per annullare il lavoro di stampa.

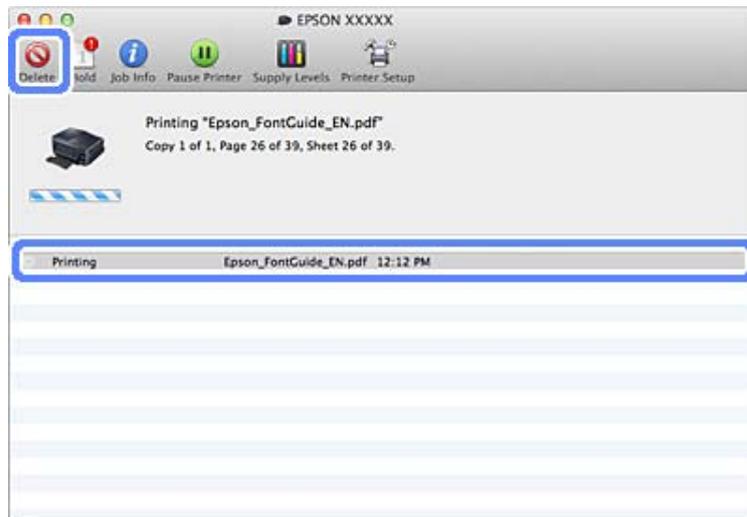

Per Mac OS X 10.8:

Fare clic sul pulsante  per annullare il lavoro di stampa.

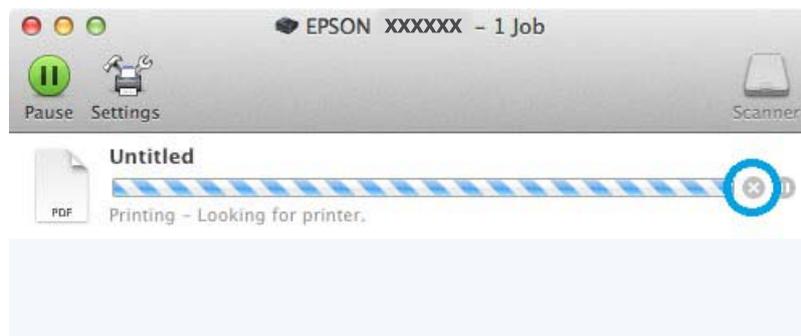

Altre opzioni

Stampa di foto in modo semplice



Epson Easy Photo Print consente di disporre e stampare immagini digitali su diversi tipi di carta. Le istruzioni procedurali nella finestra consentono di visualizzare in anteprima le immagini da stampare e di ottenere gli effetti desiderati senza ricorrere a impostazioni complicate.

Stampa di

Utilizzando la funzione Quick Print, è possibile eseguire la stampa con le impostazioni definite tramite un semplice clic.

Avvio di Epson Easy Photo Print

Per Windows

- Fare doppio clic sull'icona **Epson Easy Photo Print** sul desktop.
- Per Windows 8:**
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app)**, quindi selezionare **Easy Photo Print** da **Epson Software**.

Per Windows 7 e Vista:

Fare clic sul pulsante Start, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, fare clic su **Epson Software**, quindi su **Easy Photo Print**.

Per Windows XP:

Fare clic su **Start**, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, **Epson Software**, quindi fare clic su **Easy Photo Print**.

Per Mac OS X

Fare doppio clic sulla cartella **Applications (Applicazioni)** nel disco rigido di Mac OS X, quindi fare doppio clic su **Epson Software** e sulle cartelle **Easy Photo Print**, infine fare doppio clic sull'icona di **Easy Photo Print**.

Stampa su CD/DVD



Epson Print CD consente di creare etichette per CD/DVD con testo e immagini sul computer e quindi di stampare tali etichette direttamente su CD e DVD da 12 cm.

Nota:

- Prima di stampare, caricare correttamente il CD/DVD.
➔ [“Caricamento di un CD/DVD” a pagina 34](#)
- Effettuare una stampa di test su un CD/DVD di prova e controllare la superficie stampata dopo aver atteso un giorno intero, in particolar modo prima di stampare una grande quantità di CD/DVD.
- È inoltre possibile stampare su CD/DVD dal pannello di controllo.
➔ [“Altre funzioni” a pagina 90](#)

Avviso per la stampa su CD/DVD

- Stampare esclusivamente su CD/DVD circolari.
- Per ulteriori informazioni sulla gestione del CD/DVD, vedere la documentazione fornita con il CD/DVD.

Stampa di

- ❑ Non stampare sul CD/DVD prima di aver memorizzato i dati su di esso. In caso contrario, eventuali impronte, sporco o graffi sulla superficie del CD/DVD possono provocare errori di scrittura dei dati.
- ❑ Conservare il vassoio CD/DVD nell'alloggiamento sul fondo del prodotto. Un vassoio CD/DVD deformato o danneggiato può causare un funzionamento difettoso del prodotto.
- ❑ Se il vassoio viene espulso o non viene alimentato correttamente quando si avvia un lavoro di stampa su CD/DVD, assicurarsi di inserirlo in modo appropriato.
 - ➔ [“Caricamento di un CD/DVD” a pagina 34](#)
- ❑ Se il vassoio viene espulso quando si avvia un lavoro di stampa su CD/DVD, il prodotto non risulta pronto. Attendere la visualizzazione di un messaggio sullo schermo del computer che richiede l'inserimento del vassoio. Quindi, reinserire il vassoio e premere **◊**.
- ❑ Dopo aver terminato la stampa su un CD/DVD, rimuovere il vassoio CD/DVD e premere **OK** sul display LCD.
- ❑ Utilizzare esclusivamente CD/DVD recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.
- ❑ A seconda del tipo di CD/DVD, la stampa potrebbe macchiare a seconda del livello di saturazione del colore.
- ❑ L'umidità sulla superficie stampabile potrebbe causare delle macchie.
- ❑ Se si stampa inavvertitamente sul vassoio per CD/DVD o sul vano trasparente interno, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- ❑ Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità di stampa.
- ❑ Se si seleziona **CD/DVD Premium Surface** come impostazione di Media Type (Supporto) nel driver della stampante e si utilizza un CD/DVD di qualità elevata, è possibile creare delle etichette per CD/DVD di grande qualità.
- ❑ Assicurarsi di far asciugare completamente i CD e i DVD al riparo da luce solare diretta prima di utilizzarli o di toccarli sulle superfici stampate.
- ❑ Se la superficie stampa risulta appiccicosa anche dopo il periodo di asciugatura, il livello di saturazione del colore potrebbe essere troppo elevato. In tal caso, diminuire il livello di saturazione del colore in Epson Print CD.
- ❑ Se l'inchiostro macchia, regolare la saturazione del colore utilizzando Epson Print CD.
- ❑ Impostare l'area stampabile per adattarla all'area stampabile del CD/DVD.
- ❑ Per informazioni dettagliate sull'area stampabile, vedere la sezione che segue.
 - ➔ [“Area stampabile” a pagina 162](#)
- ❑ È possibile stampare soltanto un CD o un DVD alla volta. Quando si specifica un numero pari a 2 o superiore come impostazione di Copies (Copie), rimuovere ciascun CD o DVD dal vassoio dopo la stampa e quindi posizionare il CD o il DVD successivo sul vassoio. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Avvio di Epson Print CD

Per Windows

- ❑ Fare doppio clic sull'icona **Epson Print CD** sul desktop.

Stampa di

❑ Per Windows 8:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app)**, quindi selezionare **Epson Print CD** da **Epson Software**.

Per Windows 7 e Vista

Fare clic sul pulsante start, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, fare clic su **Epson Software**, quindi su **Print CD**.

Per Windows XP:

Fare clic su Start, scegliere **All Programs (Tutti i programmi)**, **Epson Software**, quindi fare clic su **Print CD**.

Per Mac OS X

Fare doppio clic sulla cartella **Applications (Applicazioni)** nel disco rigido di Mac OS X, quindi fare doppio clic su **Epson Software** e sulle cartelle **Print CD**, infine fare doppio clic sull'icona di **Print CD**.

Stampa su un CD/DVD tramite un software disponibile in commercio

Quando si stampa su un CD/DVD con un software di terzi disponibile in commercio che supporta la stampa su CD/DVD, occorre effettuare le seguenti impostazioni.

Formato	A4
Orientamento	Portrait (Verticale)
Origine (Windows)	CD/DVD
Tipo	CD/DVD o CD/DVD Superficie Premium
Tipo vassoio*1	Tipo vassoio Epson 2*2

*1 Da specificare a seconda del software in uso.

*2 Il nome varia a seconda del software in uso.

Preimpostazioni prodotto (solo per Windows)


Le preimpostazioni del driver della stampante consentono di stampare quasi istantaneamente. È inoltre possibile creare delle preimpostazioni personalizzate.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows”](#) a pagina 46
- 2 Selezionare una delle impostazioni di Printing Presets (Preimpostazioni di stampa) nella scheda Shortcuts (Collegamenti). Le impostazioni del prodotto vengono automaticamente definite sui valori visualizzati nella finestra a comparsa.

Stampa doppio lato

Utilizzare il driver della stampante per stampare su entrambi i lati della carta.

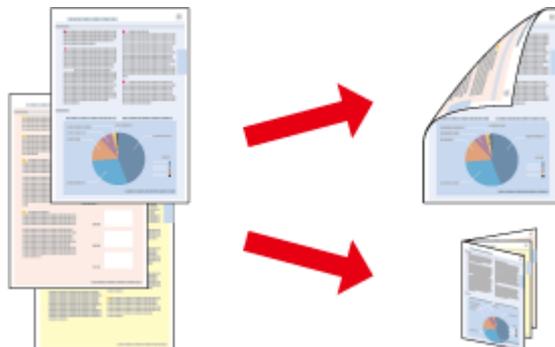

Per utenti Windows:

Sono disponibili quattro tipi di stampa doppio lato: automatica standard, automatica a pieghevole, manuale standard e manuale a pieghevole.

Per utenti Mac OS X:

Mac OS X supporta solo la stampa a doppio lato automatica standard.

La stampa doppio lato è disponibile solo per i seguenti tipi di carta e formati.

Carta	Formato
Carta comune	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Carta comune "Bright White")	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro)	A4

* Solo stampa doppio lato manuale.

Stampa di

Nota:

- Questa funzione non risulta disponibile per l'alimentazione carta posteriore.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcune impostazioni.
- La stampa doppio lato manuale potrebbe non essere disponibile se si accede al prodotto tramite la rete o se il prodotto viene utilizzato come stampante condivisa.
- Se l'inchiostro risulta in via di esaurimento durante la stampa doppio lato automatica, il prodotto interrompe la stampa e risulta necessario sostituire l'inchiostro. Al termine della sostituzione dell'inchiostro, il prodotto si riavvia, ma la stampa potrebbe contenere parti mancanti. In questo caso, stampare nuovamente la pagina che contiene parti mancanti.
- La capacità di caricamento varia durante la Stampa doppio lato.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- Utilizzare esclusivamente tipi di carta adatti per la stampa doppio lato. In caso contrario, la qualità della stampa potrebbe scadere.
- A seconda del tipo di carta e della quantità di inchiostro utilizzato per la stampa di testo e immagini, potrebbero verificarsi dei passaggi di inchiostro attraverso la carta.
- Durante la stampa doppio lato, la superficie della carta potrebbe macchiarsi.

Nota per Windows:

- La stampa doppio lato manuale è disponibile solo se EPSON Status Monitor 3 è abilitato. Per attivare Status Monitor, accedere al driver della stampante e fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi premere il pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**. Nella finestra **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**, selezionare la casella di controllo **Enable EPSON Status Monitor 3 (Abilita EPSON Status Monitor 3)**.
- Quando si esegue la stampa doppio lato automatica, la stampa potrebbe risultare lenta a seconda della combinazione di opzioni selezionate per **Select Document Type (Seleziona tipo documento)** nella finestra **Print Density Adjustment (Regolazione densità stampa)** e per **Paper & Quality Options (Opzioni carta e qualità)** nella finestra **Advanced (Altre impost.)**.

Nota per Mac OS X:

Quando si esegue la stampa doppio lato automatica, la stampa potrebbe risultare lenta a seconda della combinazione di opzioni selezionate per **Document Type (Tipo documento)** nella finestra **Two-sided Printing Settings (Impostazioni stampa fronte/retro)** e per **Print Quality (Qualità)** nella finestra **Print Settings (Impostazioni di stampa)**.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1** Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)
- 2** Scegliere l'opzione desiderata di 2-sided printing (Stampa doppio lato) nella scheda **Page Layout (Layout)**. Per stampare dei fascicoletti pieghevoli, selezionare **Folded Booklet (Fascicoletto pieghevole)**.

Nota:

Quando si utilizza la stampa automatica, assicurarsi che sia selezionato **Auto**.

- 3** Fare clic su **Settings (Impostazioni)** e definire le impostazioni appropriate.

Stampa di

- 4** Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Nota:

- Quando si stampa automaticamente o si stampano dati di densità elevata, quali foto o grafici, si consiglia di definire le impostazioni nella finestra *Print Density Adjustment* (Regolazione densità stampa).
- Il margine reale di rilegatura può variare rispetto alle impostazioni specificate, a seconda dell'applicazione in uso. Eseguire alcune prove per determinare i risultati reali prima di stampare l'intero lavoro.
- La stampa doppio lato manuale consente di stampare prima le pagine pari. Quando si stampano le pagine dispari, viene espulso un foglio di carta bianco al termine del lavoro di stampa.
- Quando si esegue la stampa manuale, assicurarsi che l'inchiostro sia completamente asciutto prima di ricaricare la carta.

Impostazioni del prodotto per Mac OS X


- 1** Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
 ➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 2** Definire le impostazioni appropriate nel riquadro Two-sided Printing Settings (Impostazioni stampa fronte/retro).
- 3** Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Nota:

Se si stampano dati a densità elevata quali foto e grafici, si consiglia di regolare le impostazioni di *Print Density* (Densità stampa) e *Increased Ink Drying Time* (Tempo essiccazione aumentato) manualmente.

Stampa con adattamento alla pagina

Permette di ingrandire o ridurre automaticamente le dimensioni del documento per adattarle al formato carta selezionato nel driver della stampante.

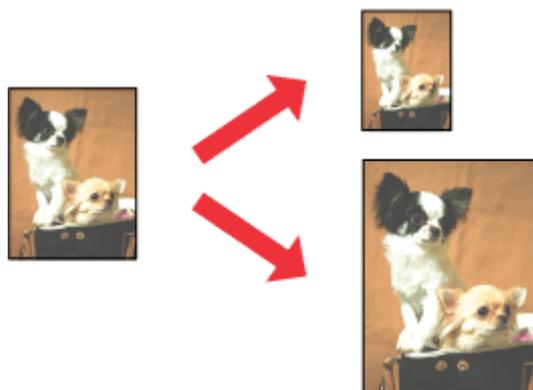

Nota:

Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcune impostazioni.

Impostazioni del prodotto per Windows


- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)
- 2 Selezionare **Reduce/Enlarge Document (Stampa proporzionale)** e **By Output Paper Size (Per formato carta in output)** nella scheda Page Layout (Layout), quindi selezionare il formato della carta in uso dall'elenco a discesa.
- 3 Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Impostazioni del prodotto per Mac OS X

- 1 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 2 Scegliere **Scale to fit paper size (Adatta al formato carta)** per Destination Paper Size (Formato carta destinazione) nel riquadro Paper Handling (Gestione carta), quindi selezionare il formato della carta in uso dal menu a comparsa.
- 3 Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Stampa con l'opzione Pages per sheet (Pagine per foglio)

Permette di utilizzare il driver della stampante per stampare 2 o 4 pagine su un foglio singolo di carta.

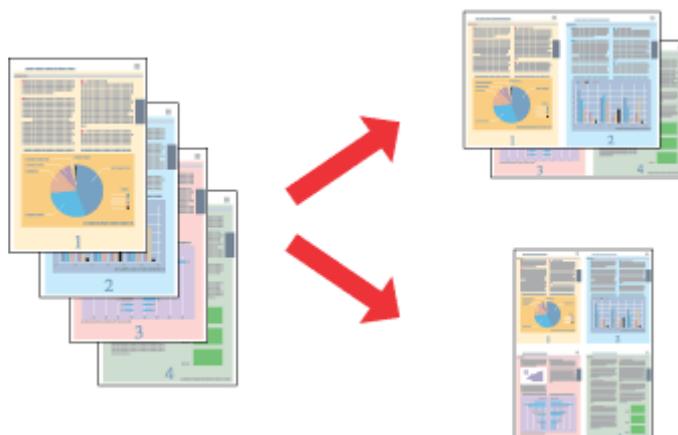

Nota:

Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcune impostazioni.

Impostazioni del prodotto per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)

Stampa di

- 2 Selezionare **Multi-Page (Multipagina)** e quindi selezionare **Pages per Sheet (Pagine per foglio)** nella scheda Page Layout (Layout).
- 3 Scegliere il numero di pagine e l'ordine di pagina desiderati.
- 4 Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Impostazioni del prodotto per Mac OS X

- 1 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 2 Selezionare il numero desiderato di Pages per Sheet (Pagine per foglio) e Layout Direction (Orientamento) (ordine di pagina) nel riquadro Layout.
- 3 Verificare eventuali altre impostazioni e stampare.

Condivisione del prodotto per la stampa

Configurazione per Windows

Nelle seguenti istruzioni viene descritto come impostare il prodotto in modo da condividerlo con gli altri utenti in rete.

Innanzitutto, impostare il prodotto come condiviso sul computer a cui è collegato direttamente. Quindi, aggiungere il prodotto ad ogni computer della rete che accederà a esso.

Nota:

- Queste istruzioni sono valide soltanto per reti di piccole dimensioni. Per condividere il prodotto su una rete di grandi dimensioni, consultare l'amministratore della rete.
- Le schermate della seguente sezione fanno riferimento al sistema operativo Windows 7.

Configurazione del prodotto come stampante condivisa

Nota:

- Per configurare il prodotto come stampante condivisa in Windows 8, 7 o Vista, occorre disporre di un account con privilegi di amministratore e di una password se si accede come utente con account standard.
- Per configurare il prodotto come stampante predefinita in Windows XP, è necessario accedere con un account Computer Administrator (Amministratore computer).

Sul computer direttamente collegato al prodotto, effettuare i passaggi che seguono:

Stampa di

1**Windows 8:**

Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**. Quindi, selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Windows 7:

Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante start, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Windows XP:

Fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**, dalla categoria **Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**.

2**Windows 8 e 7:**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto o tenere premuto il dito sul prodotto e scegliere **Printer properties (Proprietà stampante)**, quindi selezionare **Sharing (Condivisione)**. Quindi, selezionare il pulsante **Change Sharing Options (Modifica opzioni condivisione)**.

Windows Vista:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto desiderato, quindi fare clic su **Sharing (Condivisione)**. Fare clic sul pulsante **Change sharing options (Modifica opzioni condivisione)** e quindi su **Continue (Continua)**.

Windows XP:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto desiderato, quindi fare clic su **Sharing (Condivisione)**.


3

Selezionare **Share this printer (Condividi la stampante)**, quindi digitare un nome in Name (Nome) condivisione.

Nota:

Non utilizzare spazi o trattini per il nome della condivisione.

Stampa di

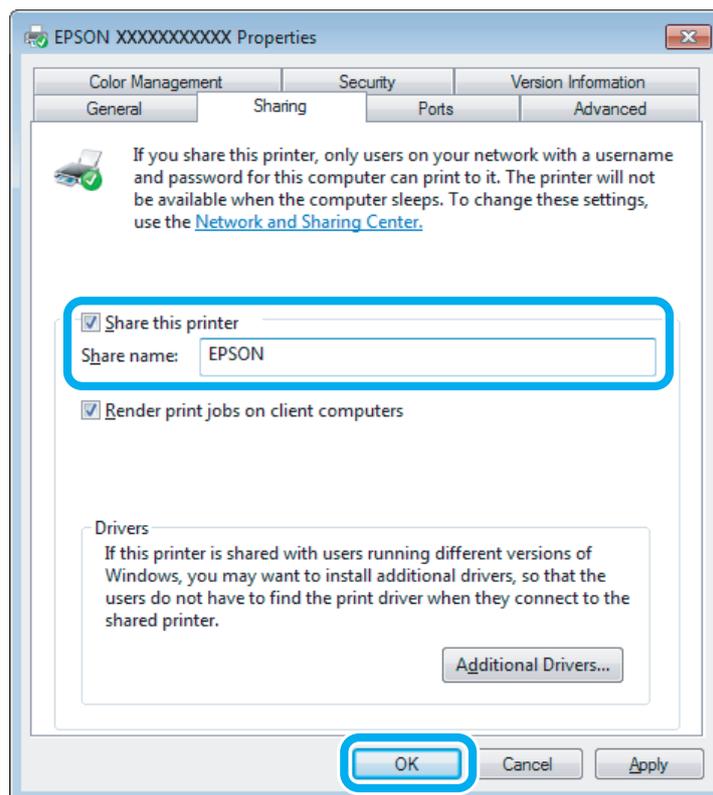

Se si desidera scaricare automaticamente i driver della stampante per i computer dotati di versioni differenti di Windows, fare clic su **Additional Drivers (Driver aggiuntivi)** e selezionare l'ambiente e i sistemi operativi degli altri computer. Fare clic su **OK**, quindi inserire il disco del software del prodotto.

4

Fare clic su **OK** o su **Close (Chiudi)** (se i driver aggiuntivi sono stati installati).

Aggiunta del prodotto su altri computer di rete

Per aggiungere il prodotto a ogni computer di rete che accederà a esso, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

Il prodotto deve essere configurato come stampante condivisa sul computer a cui è collegato prima di potervi accedere da un altro computer.

➔ [“Configurazione del prodotto come stampante condivisa” a pagina 62](#)

1

Windows 8:

Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**. Quindi, selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Windows 7:

Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.

Windows Vista:

Fare clic sul pulsante start, selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printer (Stampante)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.

Stampa di

Windows XP:

Fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **Printers and Faxes (Stampanti e fax)**, dalla categoria **Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware)**.

2

Windows 8, 7 e Vista:

Selezionare il pulsante **Add a printer (Aggiungi stampante)**.

Windows XP:

Fare clic sul pulsante **Add a printer (Aggiungi stampante)**. Viene visualizzata l'Add Printer Wizard (Installazione guidata stampante). Fare clic sul pulsante **Next (Avanti)**.

3

Windows 8:


Andare al passaggio 4.

Windows 7 e Vista:

Fare clic su **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth)**, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

Windows XP:

Selezionare una **A network printer, or a printer attached to another computer (Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer)**, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

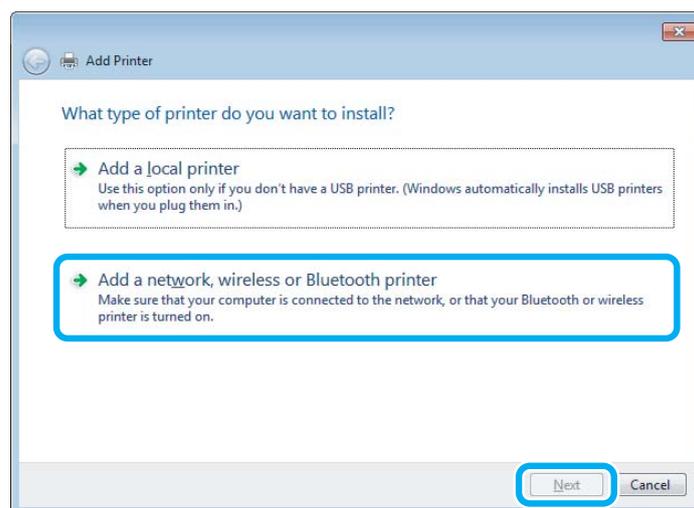

4

Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare il prodotto da utilizzare.

Nota:

A seconda del sistema operativo e della configurazione del computer dove è collegato il prodotto, l'Add Printer Wizard (Installazione guidata stampante) potrà richiedere di installare il driver della stampante dal disco del software del prodotto. Fare clic sul pulsante **Have Disk (Disco driver)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Configurazione per Mac OS X

Per impostare il prodotto in una rete Mac OS X, utilizzare l'impostazione Printer Sharing (Condivisione Stampante). Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del Macintosh in uso.


Scansione

Proviamo ad eseguire una scansione

Inizio di una scansione


Procediamo alla scansione di un documento per acquisire dimestichezza con il processo.

- 1** Collocare l'originale da acquisire sul vetro dello scanner.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)
- 2** Avviare Epson Scan.
 - Windows 8:
Selezionare l'icona **EPSON Scan** sul desktop o selezionare **EPSON Scan** dalla schermata **Start**.
 - Windows 7, Vista e XP:
Fare doppio clic sull'icona **Epson Scan** sul desktop.
 - Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3** Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)**.

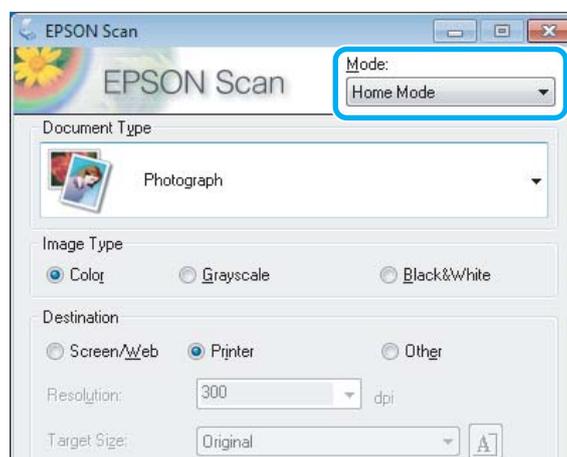


Scansione


- 4** Selezionare **Text/Line Art (Testo/Grafica)** come impostazione di **Document Type (Tipo documento)**.

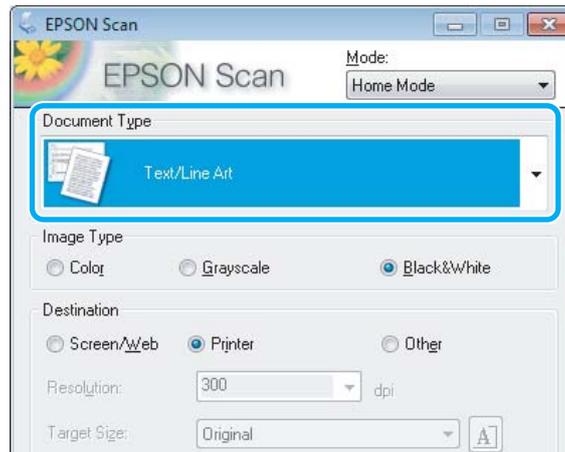

- 5** Fare clic su **Preview (Anteprima)**.

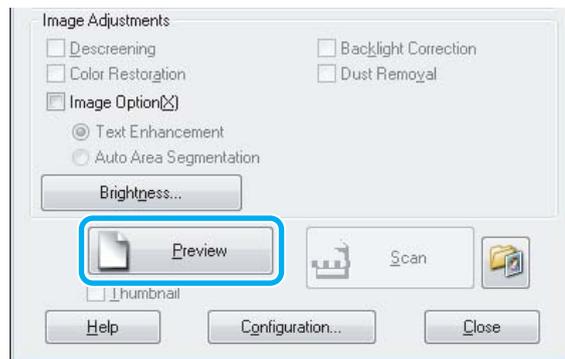

- 6** Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

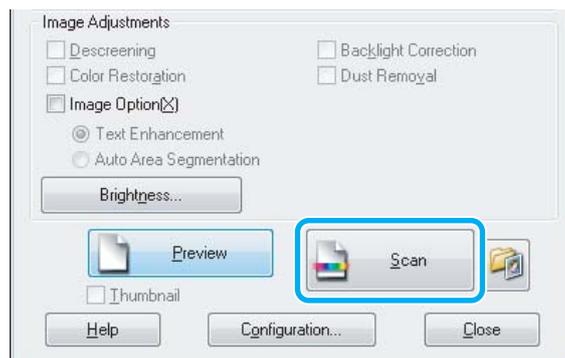

Scansione

7 Fare clic su **OK**.





L'immagine acquisita viene salvata.




Funzioni di Image Adjustment (Regolazioni Immagine)

Epson Scan offre diverse impostazioni per il miglioramento del colore, della nitidezza, del contrasto e di altri aspetti riguardanti la qualità dell'immagine.




Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.
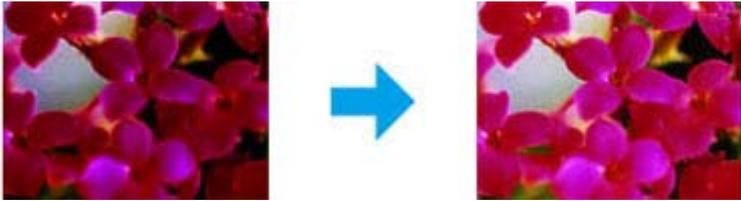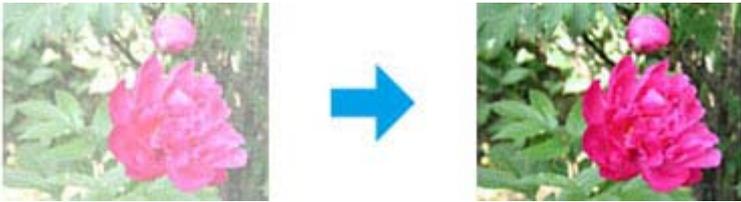
<p>Histogram (Istogramma)</p>	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per regolare individualmente i livelli di bianchi, ombre e gamma.</p> 
<p>Tone Correction (Correzione Toni)</p>	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per regolare individualmente i livelli di tonalità.</p> 

Scansione
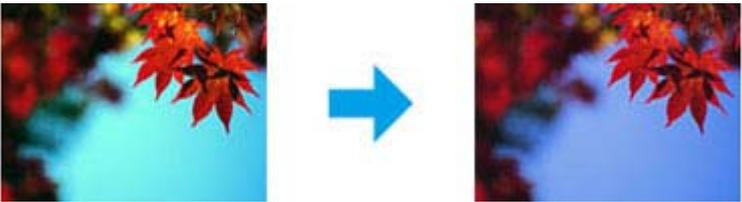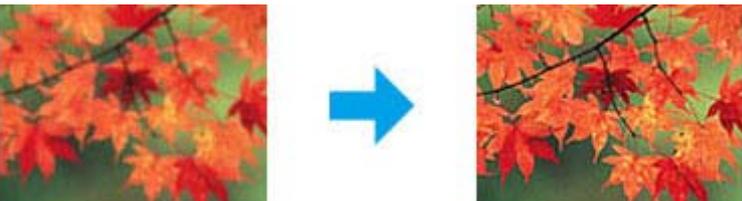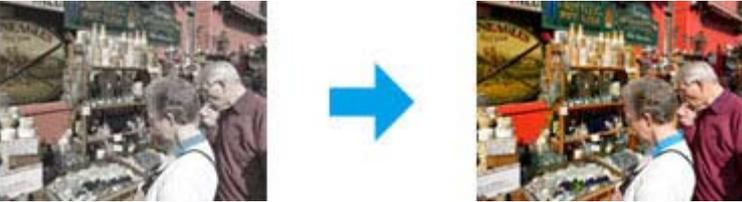
<p>Image Adjustment (Regolazioni Immagine)</p>	<p>Consente di regolare la luminosità, il contrasto e il bilanciamento dei colori rosso, verde e blu nell'immagine complessiva.</p> 
<p>Color Palette (Tavolozza colori)</p>	<p>Fornisce un'interfaccia grafica per la regolazione dei livelli dei mezzitoni, quali le tonalità della pelle, senza effetti sulle aree di bianchi e ombre dell'immagine.</p> 
<p>Unsharp Mask (Maschera di contrasto)</p>	<p>Rende più definite le estremità delle aree dell'immagine aumentandone la nitidezza complessiva.</p> 
<p>Descreening (Deretinatura)</p>	<p>Rimuove il motivo increspato (denominato moiré) che può apparire in aree dell'immagine leggermente ombreggiate, ad esempio nelle tonalità della pelle.</p> 
<p>Color Restoration (Ripristino Colore)</p>	<p>Consente di ripristinare automaticamente i colori delle foto sbiadite.</p> 

Scansione
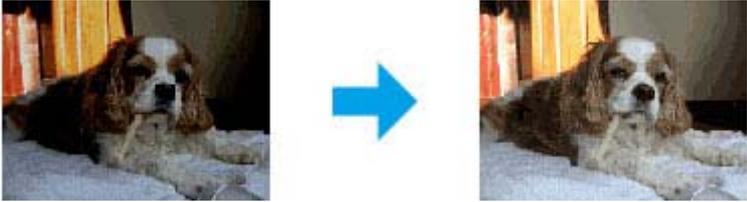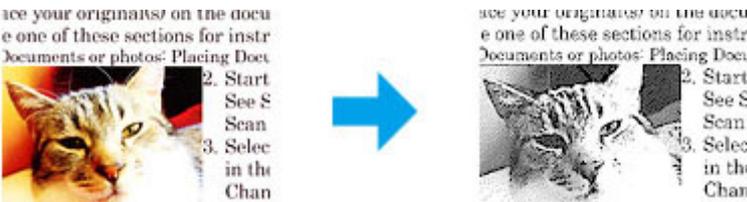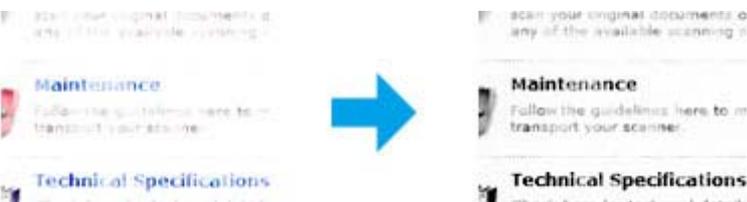
<p>Backlight Correction (Correzione retroilluminazione)</p>	<p>Consente di rimuovere le ombre dalle foto eccessivamente retroilluminate.</p> 
<p>Dust Removal (Rimozione Polvere)</p>	<p>Consente di rimuovere automaticamente i segni della polvere dall'originale.</p> 
<p>Text Enhancement (Miglioramento testo)</p>	<p>Migliora il riconoscimento del testo durante la scansione di documenti di testo.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Separazione Area)</p>	<p>Rende le immagini in bianco e nero più nitide e il riconoscimento di testo più accurato separando il testo dalla grafica.</p> 
<p>Color Enhance (Migliora Colore)</p>	<p>Esegue la scansione enfatizzando un determinato colore. È possibile scegliere tra rosso, blu o verde.</p> 

Scansione di base dal pannello di controllo

È possibile effettuare la scansione di documenti e inviare l'immagine acquisita dal prodotto a un computer collegato. Assicurarsi di aver installato il software del prodotto sul computer e di averlo collegato al computer.

Scansione

Nota:

Se si desidera inviare i dati di scansione su una scheda di memoria, inserire innanzitutto una scheda di memoria.

➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 36](#)

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)
- 2 Accedere alla modalità **Scansione** dal menu Home.
- 3 Selezionare una voce del menu di scansione.
➔ [“Modalità Scansione” a pagina 96](#)
- 4 Se si seleziona **Scansione scheda mem.**, è possibile definire le impostazioni di scansione.
Se si seleziona **Scansione su PC**, selezionare il computer in uso.

Nota:

Se il prodotto è connesso a una rete, è possibile selezionare il computer sul quale si desidera salvare l'immagine acquisita.

È possibile cambiare il nome del computer visualizzato sul pannello di controllo utilizzando Epson Event Manager.

Se si desidera utilizzare il servizio Scansione su Cloud, visitare il portale di Epson Connect.

➔ [“Uso del servizio Epson Connect” a pagina 9](#)

- 5 Premere  per avviare la scansione.

L'immagine acquisita viene salvata.

Elenco dei menu della modalità Scansione

Per informazioni sull'elenco dei menu della modalità Scansione, vedere la seguente sezione.

➔ [“Modalità Scansione” a pagina 96](#)

Scansione di base dal computer

Scansione in Full Auto Mode (Modo Automatico)


Full Auto Mode (Modo Automatico) consente di eseguire una scansione semplice e veloce, senza definire alcuna impostazione o visualizzare un'anteprima dell'immagine. Questa modalità è utile quando si desidera eseguire acquisizioni a dimensione originale (100%).

Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
- 2 Avviare Epson Scan.
 - ➔ “Avvio del driver Epson Scan” a pagina 88
- 3 Selezionare **Full Auto Mode (Modo Automatico)** dall'elenco Mode (Modalità).

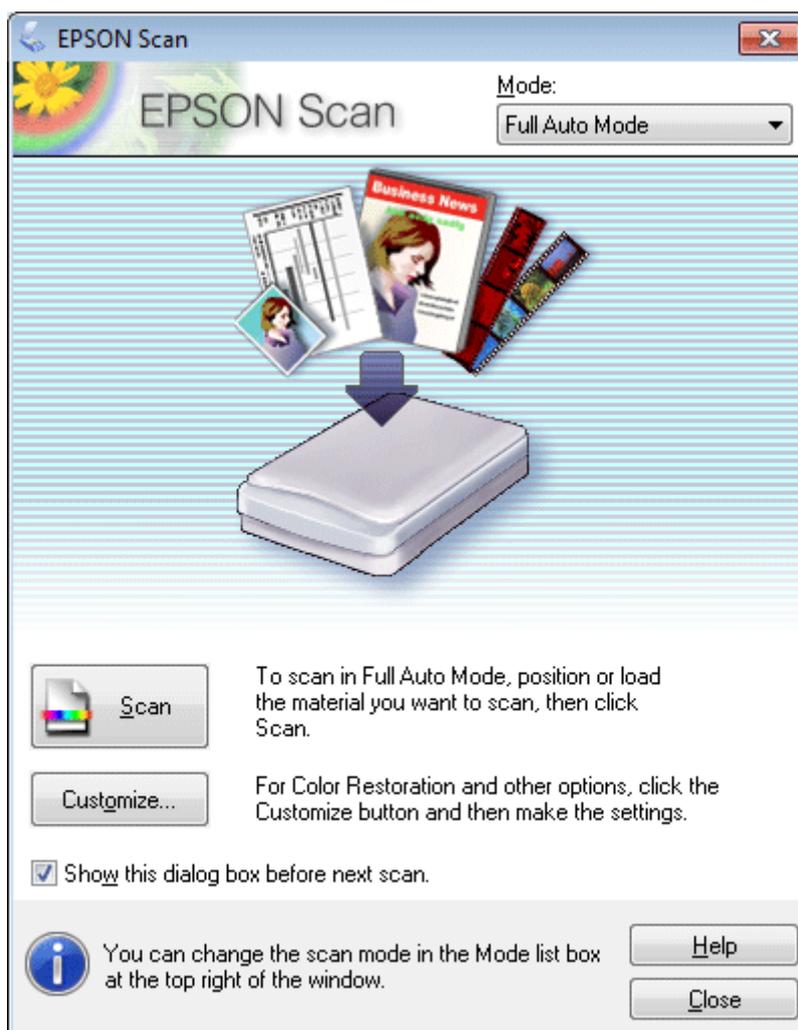
**Nota:**

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare questa schermata. Per tornare alla schermata, fare clic su **Cancel (Annulla)** nella finestra di dialogo Scanning (Scansione) durante la scansione.

Scansione

4

Fare clic su **Scan (Acquisisci)**. Epson Scan avvia la scansione in Full Auto Mode (Modo Automatico).

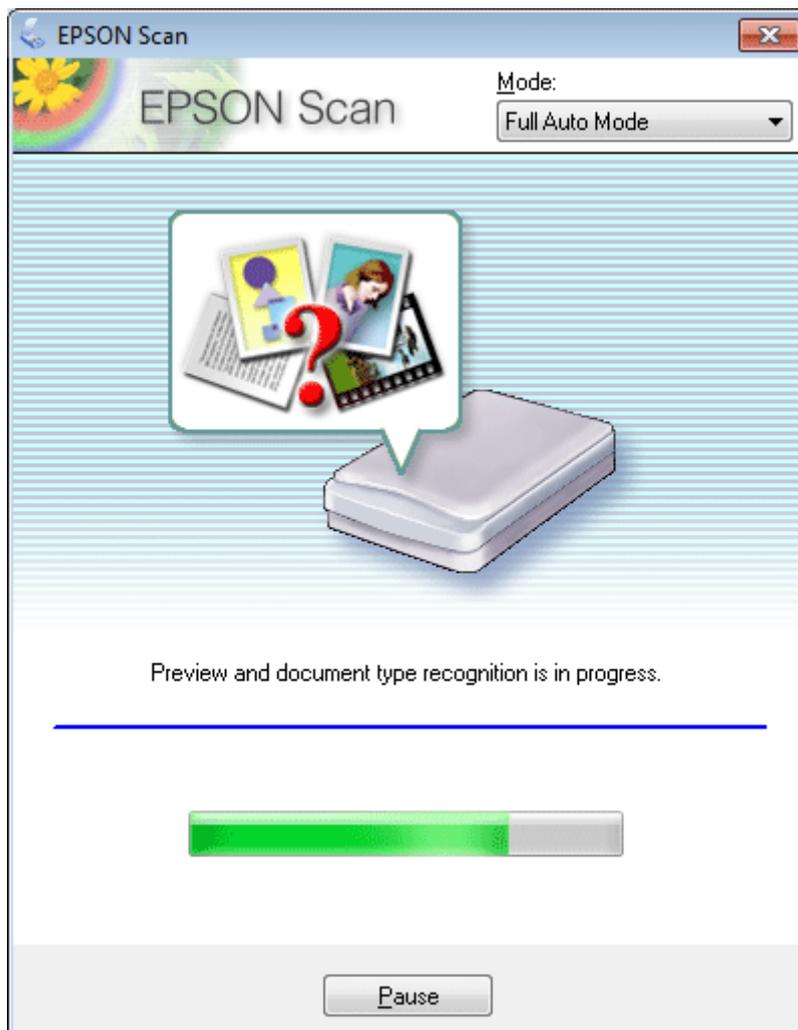

Epson Scan visualizza in anteprima tutte le immagini, determina il tipo di documento sorgente e seleziona automaticamente le impostazioni di acquisizione.

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione con Home Mode (Modo Principiante)

La modalità Home Mode (Modo Principiante) consente di personalizzare alcune impostazioni di scansione e di verificare le modifiche apportate in un'immagine di anteprima. Questa modalità è utile per la scansione di base di foto e grafica.

Nota:


- In Home Mode (Modo Principiante), è possibile eseguire la scansione solo dal vetro dello scanner.
- Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

1

Collocare lo/gli originale/i.
 ➔ [“Vetro dello scanner” a pagina 37](#)

Scansione

- 2 Avviare Epson Scan.
➔ “Avvio del driver Epson Scan” a pagina 88
- 3 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).

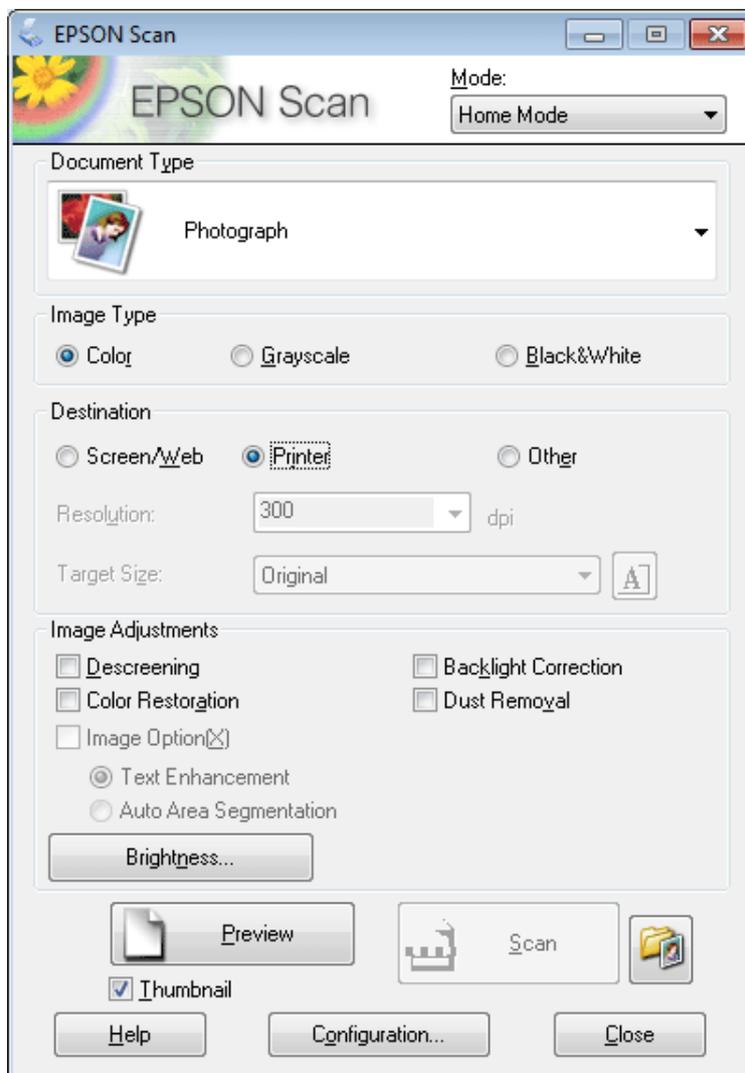

- 4 Selezionare l'impostazione Document Type (Tipo documento).
- 5 Selezionare l'impostazione Image Type (Tipo immagine).
- 6 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
➔ “Anteprima e regolazione dell'area di scansione” a pagina 79
- 7 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
- 8 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

Scansione

- 9 Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione in Office Mode (Modo Office)

Office Mode (Modo Office) consente di acquisire rapidamente documenti di testo senza visualizzare un'anteprima dell'immagine.


Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1 Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)
- 2 Avviare Epson Scan.
➔ [“Avvio del driver Epson Scan” a pagina 88](#)

Scansione

- 3 Selezionare **Office Mode (Modo Office)** dall'elenco Mode (Modalità).

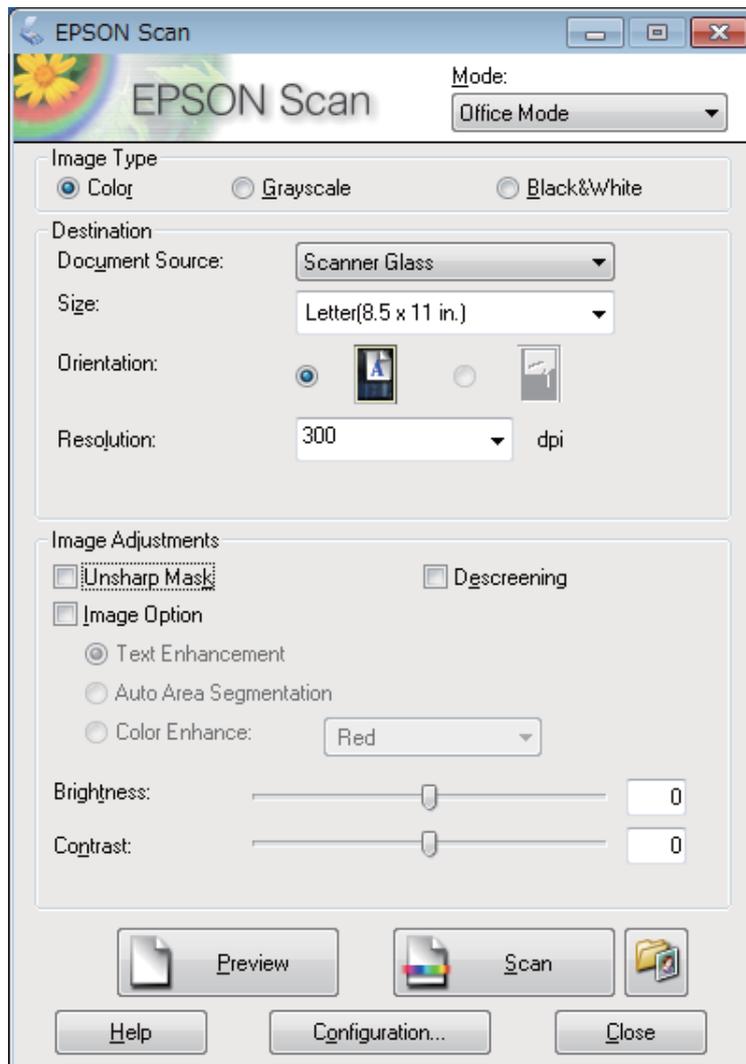

- 4 Selezionare l'impostazione Image Type (Tipo immagine).
- 5 Selezionare l'impostazione Document Source (Origine documento).
- 6 Selezionare il formato dell'originale come impostazione di Size (Dimensioni).
- 7 Selezionare una risoluzione appropriata degli originali come impostazione di Resolution (Risoluzione).
- 8 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

Scansione

- 9** Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione con Professional Mode (Modo Professionale)

La modalità Professional Mode (Modo Professionale) consente di agire sulla totalità delle impostazioni di scansione e di verificare le modifiche apportate in un'immagine di anteprima. Questa modalità è consigliata per gli utenti esperti.


Nota:

Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

- 1** Collocare lo/gli originale/i.
➔ [“Posizionamento degli originali” a pagina 37](#)
- 2** Avviare Epson Scan.
➔ [“Avvio del driver Epson Scan” a pagina 88](#)

Scansione

- 3** Selezionare **Professional Mode (Modo Professionale)** dall'elenco Mode (Modalità).

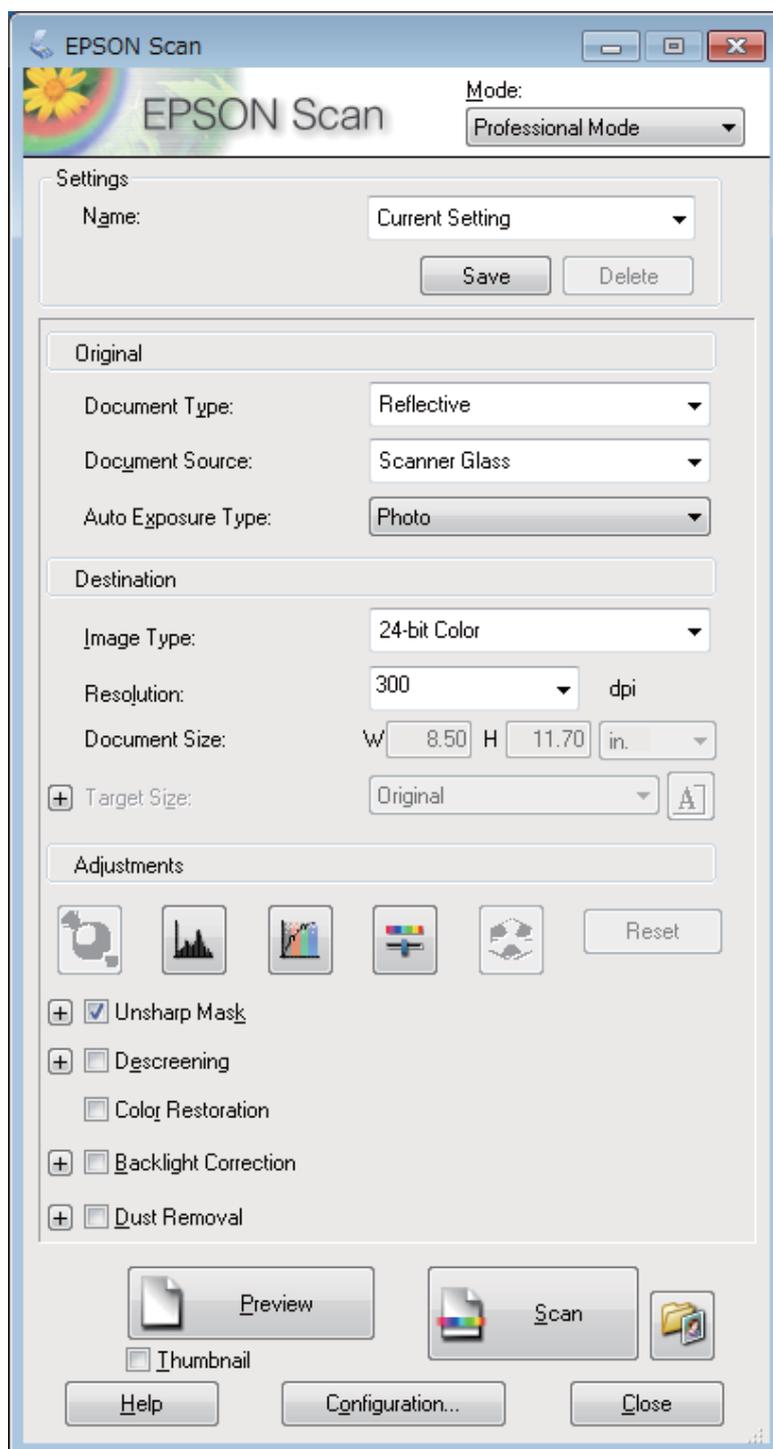

- 4** Selezionare il tipo di originale da acquisire come impostazione di Document Type (Tipo documento).

- 5** Selezionare l'impostazione Document Source (Origine documento).

- 6** Selezionare **Photo (Foto)** o **Document (Documento)** come impostazione di Auto Exposure Type (Opzione Autoesposizione).

Scansione

- 7 Selezionare l'impostazione Image Type (Tipo immagine).
- 8 Selezionare una risoluzione appropriata degli originali come impostazione di Resolution (Risoluzione).
- 9 Fare clic su **Preview (Anteprima)** per visualizzare un'anteprima dell'immagine o delle immagini. Viene visualizzata la finestra Preview (Anteprima) con visualizzata l'immagine o le immagini.
➔ [“Anteprima e regolazione dell'area di scansione” a pagina 79](#)
- 10 Se necessario, selezionare le dimensioni delle immagini acquisite mediante l'impostazione Target Size (Dimensioni). È possibile acquisire le immagini con le loro dimensioni originali oppure ridurle o ingrandirle selezionando Target Size (Dimensioni).
- 11 Regolare la qualità dell'immagine, se necessario.
➔ [“Funzioni di Image Adjustment \(Regolazioni Immagine\)” a pagina 68](#)
- 12 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.
- 13 Nella finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File), selezionare l'impostazione Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se la casella di controllo **Show this dialog box before next scan (Mostra questa finestra di dialogo prima della prossima scansione)** è deselezionata, Epson Scan avvia la scansione immediatamente senza visualizzare la finestra File Save Settings (Opzioni Salvataggio File).

L'immagine acquisita viene salvata.

Anteprima e regolazione dell'area di scansione

Selezione di una modalità di anteprima

Dopo aver definito le impostazioni di base e di risoluzione, è possibile visualizzare l'anteprima delle immagini e selezionare o regolare l'area delle immagini in una finestra Preview (Anteprima). Sono disponibili due tipi di anteprima.

- L'anteprima Normal (Normale) visualizza l'immagine o le immagini di anteprima nella loro interezza. È possibile selezionare l'area di scansione ed effettuare manualmente tutte le regolazioni della qualità di immagine.
- L'anteprima Thumbnail (Miniatura) visualizza le immagini di anteprima come miniature. Epson Scan individua automaticamente le estremità dell'area di scansione e applica le impostazioni di esposizione automatica all'immagine o alle immagini e le ruota, se necessario.

Scansione

Nota:

- ❑ Alcune impostazioni modificate dopo l'anteprima vengono reimpostate se si modifica la modalità di anteprima.
- ❑ A seconda del tipo di documento e della modalità Epson Scan in uso, potrebbe non essere possibile modificare il tipo di anteprima.
- ❑ Se si esegue l'anteprima senza visualizzare la finestra di dialogo Preview (Anteprima), le immagini vengono visualizzate con la modalità di anteprima predefinita. Se si esegue l'anteprima visualizzando la finestra di dialogo Preview (Anteprima), le immagini vengono visualizzate con la modalità di anteprima selezionata appena prima dell'operazione.
- ❑ Per ridimensionare la finestra Preview (Anteprima), fare clic e trascinare l'angolo della finestra Preview (Anteprima).
- ❑ Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Creazione di un riquadro di selezione

Un riquadro di selezione è una cornice intermittente che appare sulle estremità dell'immagine di anteprima per indicare l'area di scansione.

Per tracciare un riquadro di selezione, procedere come segue.

- ❑ Per tracciare manualmente un riquadro di selezione, posizionare il puntatore nell'area in cui si desidera collocare l'angolo del riquadro di selezione e fare clic. Trascinare il mirino sull'immagine verso l'angolo opposto dell'area di scansione desiderata.



- ❑ Per tracciare automaticamente un riquadro di selezione, fare clic sull'icona di individuazione automatica . È possibile utilizzare quest'icona solo quando si visualizzano anteprime normali e sul vetro dello scanner è presente solo un documento.
- ❑ Per tracciare il riquadro di selezione a una dimensione specificata, immettere una nuova larghezza e una nuova altezza per l'impostazione Document Size (Dimensione Documento).
- ❑ Per ottenere i migliori risultati e la migliore esposizione dell'immagine, accertarsi che tutti i lati del riquadro di selezione si trovino all'interno dell'immagine di anteprima. Non includere nel riquadro di selezione alcuna area circostante l'immagine di anteprima.

Regolazione di un riquadro di selezione

È possibile spostare il riquadro di anteprima e regolarne le dimensioni. Se si visualizzano anteprime normali, è possibile creare più riquadri di selezione (fino a 50) su una singola immagine per acquisire aree diverse dell'immagine come file di scansione separati.

Scansione

	Per spostare il riquadro di selezione, posizionare il cursore all'interno del riquadro di selezione. Il puntatore assume l'aspetto di una mano. Fare clic e trascinare il riquadro di selezione nella posizione desiderata.
	Per modificare le dimensioni del riquadro di selezione, posizionare il cursore sopra un'estremità o un angolo del riquadro di selezione. Il puntatore assume la forma di una freccia a due punte diritta o angolare. Fare clic e trascinare l'estremità o l'angolo fino alle dimensioni desiderate.
	Per creare ulteriori riquadri di selezione della stessa dimensione, fare clic su quest'icona.
	Per eliminare un riquadro di selezione, fare clic all'interno di esso e fare clic su quest'icona.
	Fare clic su quest'icona per attivare tutti i riquadri di selezione.

Nota:


- Per consentire solo il movimento orizzontale o verticale del riquadro di selezione, tenere premuto il tasto **Shift** mentre si sposta il riquadro di selezione.
- Per bloccare le proporzioni correnti del riquadro di selezione, tenere premuto il tasto **Shift** mentre si modificano le dimensioni del riquadro di selezione.
- Se si tracciano più riquadri di selezione, assicurarsi di fare clic su **All (Tutti)** nella finestra Preview (Anteprima) prima di eseguire la scansione. In caso contrario, verrà acquisita solo l'area all'interno dell'ultimo riquadro di selezione tracciato.

Scansioni diverse

Scansione di riviste

Posizionare innanzitutto la rivista e avviare Epson Scan.


➔ “Inizio di una scansione” a pagina 66

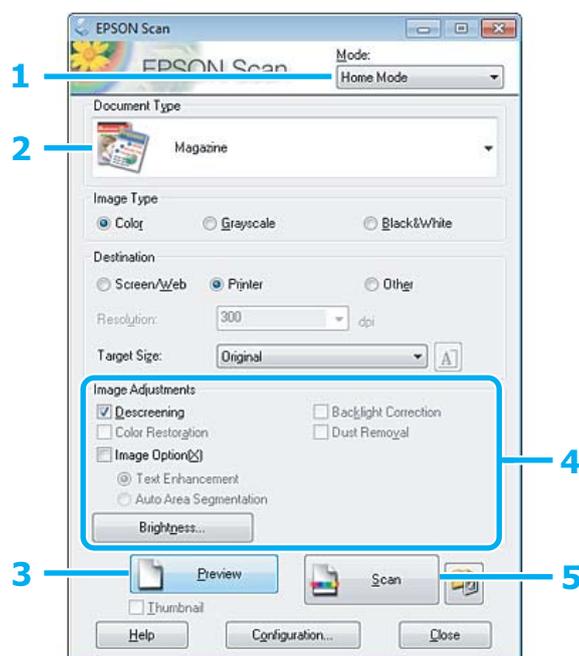

- 1 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).
- 2 Selezionare **Magazine (Rivista)** come impostazione di Document Type (Tipo documento).
- 3 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
- 4 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 5 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

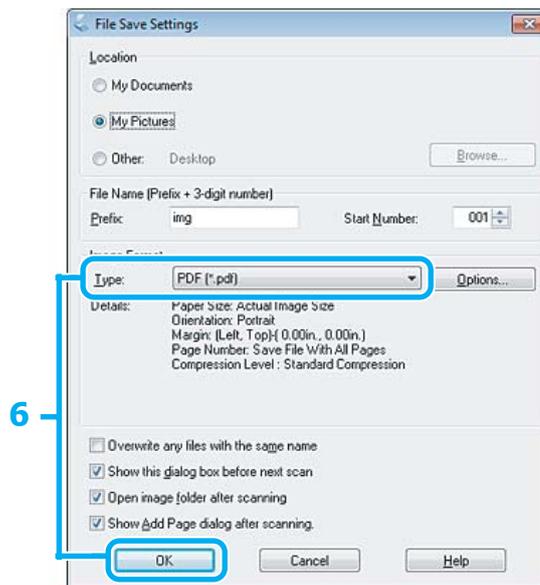


- 6 Selezionare **PDF** come impostazione di Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

L'immagine acquisita viene salvata.

Scansione di più documenti in un file PDF

Posizionare innanzitutto il documento e avviare Epson Scan.


➔ “Inizio di una scansione” a pagina 66

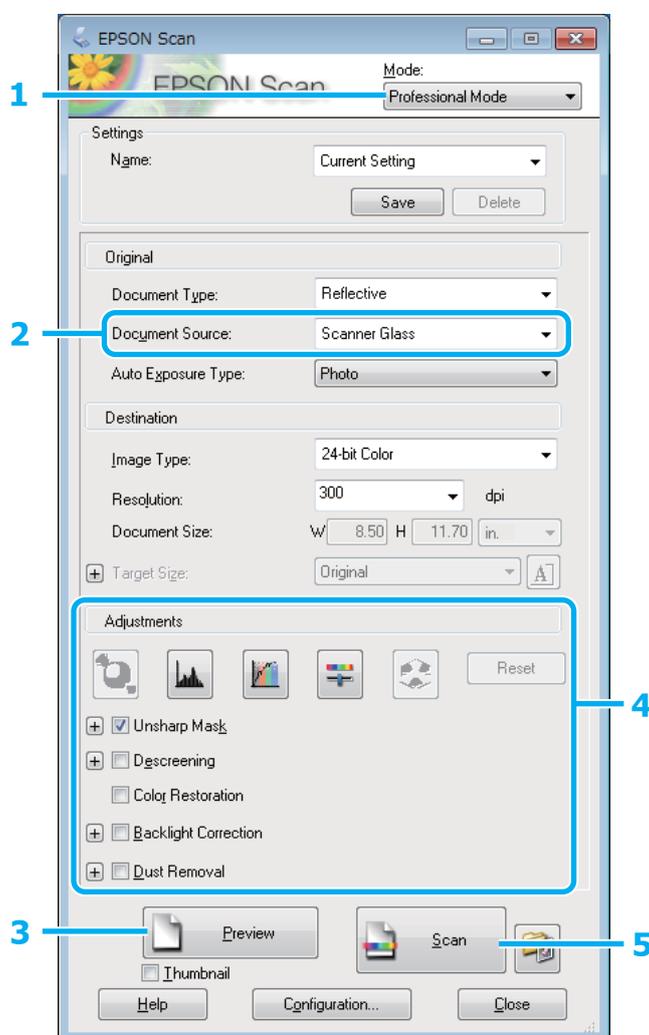

- 1 Selezionare **Professional Mode (Modo Professionale)** dall'elenco Mode (Modalità).
- 2 Selezionare l'impostazione Document Source (Origine documento).
- 3 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
- 4 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 5 Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

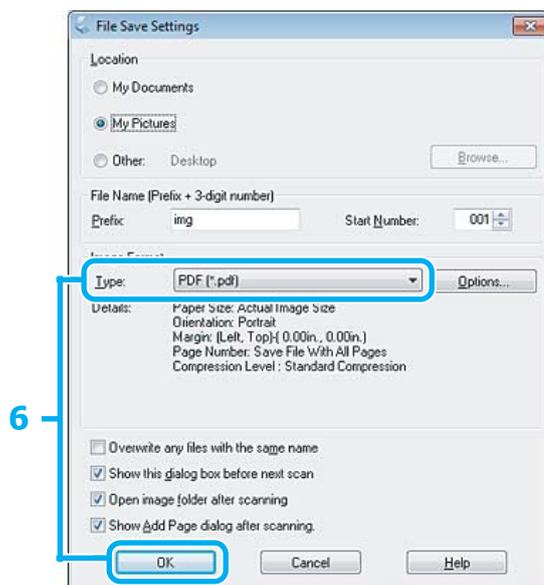


- 6 Selezionare **PDF** come impostazione di Type (Tipo), quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se si deseleziona la casella di controllo **Show Add Page dialog after scanning (Mostra la finestra Aggiungi pagina dopo la scansione)**, Epson Scan salva automaticamente il documento senza visualizzare la finestra **Add Page Confirmation (Conferma Aggiungi pagina)**.

- 7 Epson Scan inizia ad acquisire il documento.

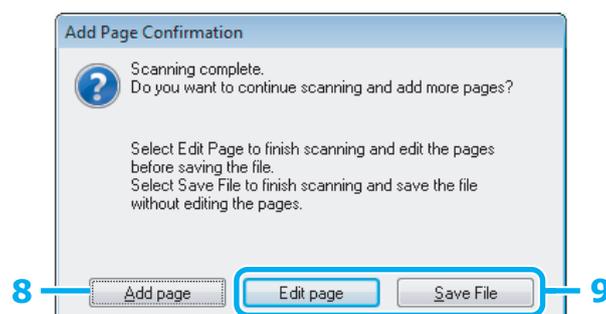


- 8 Se si desidera acquisire ulteriori pagine, fare clic su **Add page (Aggiungi pagina)**.
Caricare il documento ed eseguire nuovamente la scansione, ripetendo se necessario per ogni pagina.

Se si è terminata la scansione, andare al passaggio 9.

Scansione

9 Fare clic su **Edit page (Modifica pagina)** o su **Save File (Salva file)**.

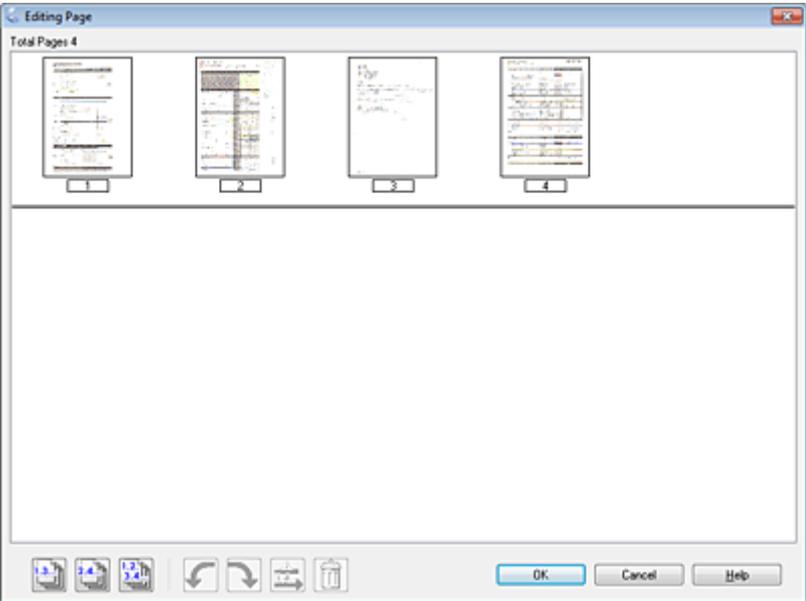
<p>Edit page (Modifica pagina)</p>	<p>Selezionare questo pulsante per eliminare o riordinare una o più pagine. Utilizzare quindi le icone nella parte inferiore della finestra Editing Page (Modifica pagina) per selezionare, ruotare, riordinare ed eliminare le pagine. Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.</p>  <p>Al termine della modifica, fare clic su OK.</p>
<p>Save File (Salva file)</p>	<p>Al termine, selezionare questo pulsante.</p>

Le pagine vengono salvate in un file PDF.

Scansione di foto

Posizionare innanzitutto la foto sul vetro dello scanner e avviare Epson Scan.


➔ “Inizio di una scansione” a pagina 66

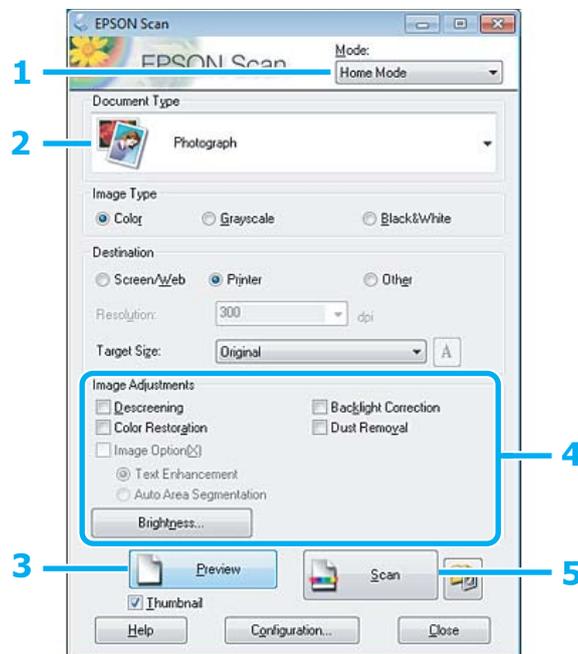

- 1 Selezionare **Home Mode (Modo Principiante)** dall'elenco Mode (Modalità).
- 2 Selezionare **Photograph (Fotografia)** come impostazione di Document Type (Tipo documento).
- 3 Fare clic su **Preview (Anteprima)**.
- 4 Regolare l'esposizione, la luminosità e le altre impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine.
Per ulteriori dettagli su Epson Scan, vedere la guida.

Scansione

- 5** Fare clic su **Scan (Acquisisci)**.

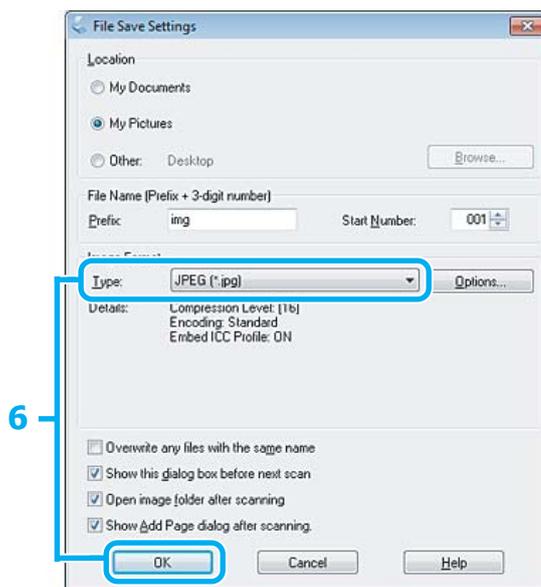

- 6** Selezionare **JPEG** come impostazione di **Type (Tipo)**, quindi fare clic su **OK**.

L'immagine acquisita viene salvata.

Informazioni sul software

Avvio del driver Epson Scan

Questo software consente di agire sulla totalità degli aspetti della scansione. È possibile utilizzarlo come programma di scansione autonomo o insieme a un altro programma di scansione compatibile TWAIN.

Come iniziare

- ❑ Windows 8:
Selezionare l'icona **Epson Scan** sul desktop.
Oppure, selezionare **Epson Scan** dalla schermata **Start**.
- ❑ Windows 7, Vista e XP:
Fare doppio clic sull'icona **EPSON Scan** sul desktop.
Oppure, selezionare l'icona del pulsante start o **Start > All Programs (Tutti i programmi)** o **Programs (Programmi) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ❑ Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software > EPSON Scan**.

Come accedere alla guida

Fare clic sul pulsante **Help (Aiuto)** sul driver Epson Scan.

Avvio di software di scansione di terze parti

Nota:

Certi software di scansione potrebbero non essere inclusi in alcuni paesi.

Epson Event Manager

Consente di assegnare uno qualsiasi dei tasti del prodotto all'apertura di un programma di scansione. È inoltre possibile salvare le impostazioni di scansione usate di frequente, con la possibilità di accelerare notevolmente i progetti di scansione.

Come iniziare

- Windows 8:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app) > Epson Software > Event Manager**.
- Windows 7, Vista e XP:
Selezionare il pulsante start o **Start > All Programs (Tutti i programmi) o Programs (Programmi) > Epson Software > Event Manager**.
- Mac OS X:
Selezionare **Applications (Applicazioni) > Epson Software**, quindi fare doppio clic sull'icona **Launch Event Manager**.

Come accedere alla guida

- Windows:
Fare clic sull'icona  nell'angolo superiore destro della schermata.
- Mac OS X:
Fare clic sul **menu > Help (Aiuto) > Epson Event Manager Help (Aiuto)**.

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (solo per Windows)

Questo software consente di digitalizzare documenti in formato Legal o A3, pagine di album e grafica unendo insieme sezioni multiple di una pagina per creare un'immagine di scansione di grandi dimensioni.

Come iniziare




- Windows 8:
Selezionare l'icona **Scan-n-Stitch Deluxe** sul desktop.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app) > ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe > Scan-n-Stitch Deluxe**.
- Windows 7, Vista e XP:
Fare doppio clic sull'icona **Scan-n-Stitch Deluxe** sul desktop.
Oppure, selezionare **Start > All Programs (Tutti i programmi) o Programs (Programmi) > ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe > Scan-n-Stitch Deluxe**.

Come accedere alla guida




Fare clic sul pulsante **Help** in ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe.

Altre funzioni


Altre funzioni fornisce all'utente diversi menu speciali che consentono di stampare in modo agevole e divertente! Per informazioni dettagliate, selezionare Altre funzioni, selezionare ciascun menu e quindi seguire le istruzioni sul display LCD.

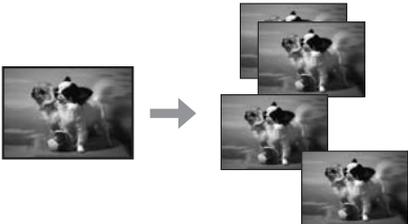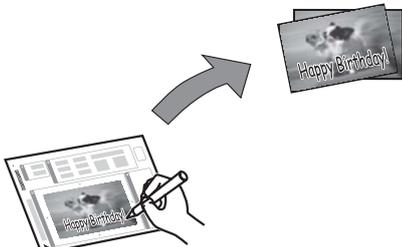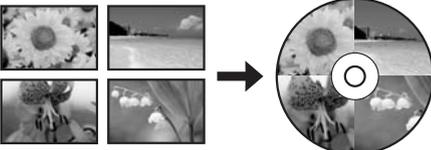Menu		Funzioni
Copia/Ripristina foto		<p>È possibile eseguire copie fedeli agli originali. Se la foto originale è sbiadita, è possibile ripristinarne il colore per ravvivarla.</p>
Foglio disposizione foto		<p>È possibile stampare le foto su una scheda di memoria utilizzando layout diversi.</p>
Biglietto di auguri		<p>È possibile creare cartoline personalizzate con messaggi scritti a mano utilizzando un modello A4. Stampare innanzitutto un modello, scrivere il messaggio e quindi acquisire il modello per stampare le cartoline.</p>
Copia su CD/DVD		<p>È possibile copiare la foto o l'etichetta CD/DVD su un'etichetta CD/DVD. L'immagine viene automaticamente ritagliata e ridimensionata per adattarla all'etichetta CD/DVD.</p>
Stampa su CD/DVD		<p>È possibile creare etichette CD/DVD da foto su una scheda di memoria senza utilizzare un computer.</p>

Altre funzioni

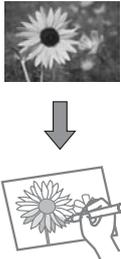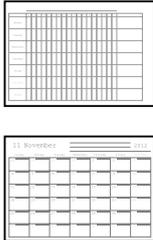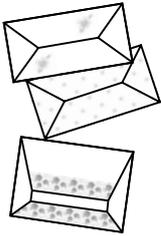Menu		Funzioni
Album da colorare*		È possibile creare un foglio da colorare dalle foto o dai disegni al tratto.
Carte allineate		È possibile stampare su carta rigata, carta millimetrata o carta musicale. Per stampare, seguire le istruzioni sullo schermo.
Carte da lettere		È possibile stampare carta rigata personalizzata con una foto impostata come sfondo. Per stampare, seguire le istruzioni sullo schermo.
Calendario		È possibile stampare dei calendari mensili o settimanali. Per i calendari mensili, è possibile specificare l'anno e il mese. Per stampare, seguire le istruzioni sullo schermo.
Biglietto		È possibile creare biglietti personalizzati con o senza una foto o un'immagine predefinita impostata come decorazione.
Busta origami		È possibile creare buste originali con o senza immagini predefinite impostate come sfondo o come decorazione. Sono disponibili due tipi di busta. Dopo la stampa, piegare la carta seguendo il foglio di istruzioni stampabile dal menu Istruzioni busta origami. ➔ "Stampa buste origami" a pagina 92

Altre funzioni

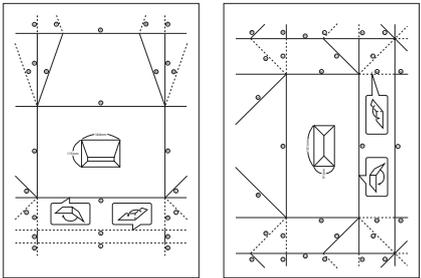Menu		Funzioni
Istruzioni busta origami		<p>È possibile stampare un foglio di istruzioni che indica la modalità di piegatura sotto forma di busta per la carta stampata utilizzando la funzione Busta origami.</p> <p>➔ "Stampa buste origami" a pagina 92</p>

* Usare la funzione **Album da colorare** solo per disegni e immagini creati dall'utente. Quando si utilizzano materiali protetti da diritto d'autore, assicurarsi di rimanere nei limiti delle norme di legge che regolano la stampa per uso personale.

Stampa buste origami

È possibile creare buste originali con o senza simboli o motivi predefiniti impostati come sfondo o come decorazione. Sono disponibili due tipi di busta. Dopo la stampa, piegare la carta seguendo il foglio di istruzioni stampabile dal menu **Istruzioni busta origami**.

- 1 Selezionare **Altre funzioni**.
- 2 Selezionare **Cancelleria pers.**
- 3 Selezionare **Origami**.
- 4 Selezionare **Busta origami**.
- 5 Selezionare un'icona.
- 6 Selezionare se stampare o meno le linee di piegatura sulla busta.
- 7 Selezionare la posizione dell'immagine.
- 8 Selezionare un formato per la busta.
- 9 Per stampare delle buste, caricare carta formato A4.
➔ ["Nel cassetto carta 2" a pagina 28](#)
- 10 Selezionare il numero di copie.
- 11 Premere \diamond per avviare la stampa della busta origami.

Altre funzioni

- 12 Se si seleziona **Sì** quando appare un messaggio che richiede se continuare o meno la stampa, tornare al passaggio 10. Se si seleziona **No**, andare al passaggio successivo.
- 13 Selezionare **Istruzioni busta origami**.
- 14 Selezionare un formato per la busta.
- 15 Per stampare un foglio di istruzioni per busta origami, caricare carta formato A4.
(→ [“Nel cassetto carta 2” a pagina 28](#))
- 16 Selezionare il numero di copie.
- 17 Premere **◇** per avviare la stampa del foglio di istruzioni per busta origami.
- 18 Utilizzare il foglio di istruzioni per busta origami per eseguire le piegature della busta origami nella sequenza corretta.

Nota:

Posizionare il foglio di istruzioni sopra la busta e piegare entrambi i fogli insieme. Una volta terminato, dispiegare i fogli e rimuovere il foglio di istruzioni. Quindi, piegare solo la busta, utilizzando i segni sulla carta come guida.

Elenco dei menu della modalità Altre funzioni

Per informazioni sull'elenco dei menu della modalità Altre funzioni, vedere la seguente sezione.

→ [“Modalità Altre funzioni” a pagina 96](#)

Elenco dei menu del pannello di controllo

È possibile utilizzare il prodotto come stampante, fotocopiatrice e scanner. Quando si utilizza una di queste funzioni, tranne la funzione stampante, selezionare la funzione desiderata premendo il tasto Modalità corrispondente sul pannello di controllo. Selezionando la modalità, viene visualizzata la schermata principale di ciascuna modalità.

Nota:

A seconda delle diverse impostazioni selezionate nella modalità, non tutte le opzioni o le impostazioni possono risultare disponibili.

Modalità Copia

Impostazioni carta e copia

Menu	Impostazione e opzioni
Colore, B/N	
Densità	Da -4 a +4
Fronte/retro	1>fronte, 1>fronte/retro
Disposizione	Con bordo, Senza bordo*, A4, Copia 2 +, A4, Libro/2 +, Libro/fronte-retro
Riduci/Ingrandisci	Dimens. person., Dimensioni attuali, Adatta pag. aut., 10x15cm->A4, A4 -> 10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5, A4->A3
Dimensioni foglio	A4, A5, 10x15cm (4x6in), 13x18cm (5x7in), A3
Tipo di carta	Carta comune, Carta opaca, C. lucida Premium, C. lucida "Ultra", Carta foto lucida, Carta fotog.
Origine carta	Cassetto 1, Cassetto 2, Aliment. poster.
Tipo di documento	Testo, Testo e immagini, Foto
Qualità	Bozza, Standard, Migliore
Orientamento documento	Verticale, Paesaggio
Margine rilegatura	Sinistra, Alto
Espansione	Standard, Medio, Minimo
Tempo asciugatura	Standard, Lungo, Più lungo
Cancella tutte le impostazioni	

* L'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. Durante la stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.

Elenco dei menu del pannello di controllo

Modalità Stampa foto

Menu	Impostazione e opzioni	
Sfoggia	Cerca per data	
	Annulla ricerca	
Seleziona foto	Seleziona tutte le foto	
	Annulla selezione foto	
Seleziona posizione	Seleziona cartella	
Impostazioni di stampa	Dimensioni foglio	10x15cm (4x6in), 13x18cm (5x7in), 16:9 Panoramico, A4, 100 x 148 mm, A3
	Tipo di carta	C. lucida Premium, C. lucida "Ultra" , Carta foto lucida, Carta fotog., Carta comune, Carta opaca, Photo Sticker
	Origine carta	Cassetto 1, Cassetto 2, Casset. 1>Casset. 2, Aliment. poster.
	Senza bordo	Senza bordo* ¹ , Con bordo
	Qualità	Bozza, Standard, Migliore
	Espansione	Standard, Medio, Minimo
	Data	Disattiva, aaaa.mm.gg, mm.gg.aaaa, gg.mm.aaaa
	Stampa info. su foto	Disattiva, Impostazioni macchina, Testo macchina, Punto di riferimento
	Adatta cornice	Attiva, Disattiva
	Bidirezionale	Attiva, Disattiva
	Cancella tutte le impostazioni	
Modif. Foto	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi* ² , Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
	Filtro	Disattiva, Seppia, B/N
	Ritaglia/Zoom	

*1 L'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. Durante la stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.

*2 Questa impostazione non altera i dati dell'immagine originale. Verrà interessata soltanto la stampa. A seconda del tipo di foto, è possibile che vengano corrette parti delle foto diverse da quelle con l'effetto occhi rossi.

Elenco dei menu del pannello di controllo

Modalità Scansione

Menu	Voce di impostazione e descrizione	
Scansione scheda mem.	JPG, PDF	
	Colore, B/N	
	Contrasto	Da -4 a +4
	Area di scansione	A4, Ritaglio automatico, Area massima
	Documento	Testo, Fotografia
	Risoluzione	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Orientamento documento	Verticale, Paesaggio
	Cancella tutte le impostazioni	
Scansione su Cloud	Se si desidera utilizzare il servizio Scansione su Cloud, visitare il portale di Epson Connect. ➔ "Uso del servizio Epson Connect" a pagina 9	
Scansione su PC (JPEG)	➔ "Scansione di base dal pannello di controllo" a pagina 70	
Scansione su PC (PDF)		
Scansione su PC (e-mail)		
Scansione su PC (WSD)*		

* Questa funzione è disponibile solo per le versioni in inglese di Windows 8, 7 o Vista.

Modalità Altre funzioni

Menu	Impostazione e opzioni	
Copia/Ripristina foto	Disattiva, Attiva	
	Impostazioni carta e copia	Dimensioni foglio, Tipo di carta, Origine carta, Senza bordo* ¹ , Espansione
	Regolazioni foto	Ottimizza
	Filtro	Disattiva, B/N
	Ritaglia/Zoom	

Elenco dei menu del pannello di controllo

Menu	Impostazione e opzioni	
Foglio disposizione foto	2 +, 4 +, 8 +, 20 +, Adesivo 16-up, Superiore 1/2, Inferiore 1/2, ID foto, Jewel superiore, Indice Jewel, P.I.F.	
	Dimensioni foglio	10x15cm (4x6in), 13x18cm (5x7in), 16:9 Panoramico, A4, A6, 100 x 148 mm
	Tipo di carta	C. lucida Premium, C. lucida "Ultra", Carta foto lucida, Carta fotog., Carta comune, Carta opaca, Photo Sticker, Carta ades.16
	Disposizione automatica, Colloca foto manualmente	
	Sfoggia	Cerca per data, Annulla ricerca
	Seleziona foto	Seleziona tutte le foto, Annulla selezione foto
	Seleziona posizione	Seleziona cartella
	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi*2, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
	Filtro	Disattiva, Seppia, B/N
	Ritaglia/Zoom	
	Impostazioni di stampa	Origine carta, Qualità, Espansione, Data, Stampa info. su foto, Adatta cornice, Bidirezionale
Biglietto di auguri	Selez. stampa e stampa modello, Stampa cartoline da modello	
	Sfoggia	Cerca per data, Annulla ricerca
	Seleziona posizione	Seleziona cartella
	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi*2, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
	Filtro	Disattiva, Seppia, B/N
	Dimensioni foglio	10x15cm (4x6in)
	Tipo di carta	C. lucida "Ultra", C. lucida Premium, Carta foto lucida, Carta fotog.
	Disposizione	Senza bordo*1, Superiore 1/2, Inferiore 1/2
	Cornice	Disattiva, Ovale, Ovale - Bordo leggero
Copia su CD/DVD	Stampa su CD/DVD, Stampa di prova su fogli A4	
	Tipo di documento	Testo e immagini, Foto
	Qualità	Standard, Migliore

Elenco dei menu del pannello di controllo

Menu	Impostazione e opzioni	
Stampa su CD/DVD	Layout di stampa	CD/DVD 1 +, CD/DVD 4 +, Collezione CD/DVD
	Disposizione automatica, Colloca foto manualmente	
	Sfoggia	Cerca per data, Annulla ricerca
	Seleziona posizione	Seleziona cartella
	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi* ² , Luminosità, Nitidezza, Saturazione
	Filtro	Disattiva, Seppia, B/N
	Ritaglia/Zoom	
	Stampa su CD/DVD, Stampa di prova su fogli A4	
	Impostazioni di stampa	Densità CD
Cancelleria pers.	Carte allineate	Riga larga, Riga fine, Carta a righe, Carta da musica
	Carte da lettere	Riga orizzontale, Riga verticale, Senza riga
	Calendario	Ogni settimana, Ogni mese
	Biglietto	Carta comune, Carta opaca
	Origami	Busta origami, Istruzioni busta origami ➔ "Stampa buste origami" a pagina 92
Album da colorare	Foto o disegno sul vetro dello scanner, Foto su scheda di memoria	
	Sfoggia	Cerca per data, Annulla ricerca
	Seleziona posizione	Seleziona cartella
	Impostazioni di stampa	Impostazioni foglio, Origine carta, Densità, Rilevamento riga

*1 L'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. Durante la stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.

*2 Questa impostazione non altera i dati dell'immagine originale. Verrà interessata soltanto la stampa. A seconda del tipo di foto, è possibile che vengano corrette parti delle foto diverse da quelle con l'effetto occhi rossi.

Elenco dei menu del pannello di controllo

Modalità Configurazione Wi-Fi

Menu	Descrizione
Stato Wi-Fi/rete	Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione, vedere la Guida di rete in linea.
Installazione guidata Wi-Fi	
Configurazione tasto (WPS)	
Configurazione PIN (WPS)	
Connessione automatica Wi-Fi	
Disabilita Wi-Fi	I problemi di rete possono essere risolti disabilitando e inizializzando le impostazioni Wi-Fi, quindi ridefinendo le impostazioni. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida di rete online.
Imp. senza router Wi-Fi Direct	Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione, vedere la Guida di rete in linea.

Modalità di configurazione

Menu	Voce di impostazione e descrizione	
Livelli d'inchiostro	-	Controlla lo stato delle cartucce di inchiostro.
Manutenzione	Controllo diffusore	Stampa un motivo di controllo degli ugelli per controllare le condizioni della testina di stampa.
	Pulizia testina	Pulisce la testina di stampa per migliorarne le condizioni.
	Allineamento testina	Regola l'allineamento della testina di stampa.
	Sostituzione cart. a inch.	Sostituisce le cartucce di inchiostro.
Configurazione stampante	CD/DVD	Regola la posizione di stampa.
	Adesivi	Regola la posizione di stampa.
	Carta spessa	Attivare quando si stampa su carta spessa.
	Suono	Premere il tasto, Notifica errore, Volume
	Modo Quiet	Disattiva, Attiva
	Screen saver	Disattiva, Dati scheda di memoria
	Timer spegnimento	➔ Vedere "Uso del pannello di controllo" a pagina 122
	Timer sospensione	
Cancella tutte le impostazioni		

Elenco dei menu del pannello di controllo

Menu	Voce di impostazione e descrizione	
Configurazione di base	Lingua/Language	-
Impostazioni rete/Wi-Fi	Stato Wi-Fi/rete	È possibile visualizzare il nome della stampante (Nome stampante), le impostazioni di rete correnti ed è inoltre possibile stampare un foglio di stato rete.
	Config. Wi-Fi	Vedere la Guida di rete in linea. È possibile accedere direttamente ai menu di Config. Wi-Fi selezionando Config. Wi-Fi sul display LCD.
	Config. manuale rete/Wi-Fi	
	Controllo connessione rete/Wi-Fi	È possibile controllare lo stato della connessione e stampare il rapporto. In caso di eventuali problemi di connessione, il rapporto aiuta a individuare la soluzione.
Servizi Epson Connect	Stato	È possibile verificare se la stampante è registrata o connessa al servizio Epson Connect. Per istruzioni per l'uso, visitare il portale di Epson Connect. ➔ "Uso del servizio Epson Connect" a pagina 9
	Indirizzo e-mail	È possibile visualizzare l'indirizzo email registrato in Epson Connect.
	Sospendi/Riprendi	Consente di interrompere o riprendere tutti i servizi Epson Connect.
	Ripristina impost. predef.	Elimina la stampante registrata e inizializza le impostazioni di Epson Connect ai valori predefiniti in fabbrica.
Servizi Google Cloud Print	Stato	È possibile verificare se la stampante è registrata o connessa al servizio Google Cloud Print. Per istruzioni per l'uso, visitare il portale di Epson Connect. ➔ "Uso del servizio Epson Connect" a pagina 9
	Sospendi/Riprendi	Consente di interrompere o riprendere tutti i servizi Google Cloud Print.
	Ripristina impost. predef.	Elimina la stampante registrata e inizializza le impostazioni di Google Cloud Print ai valori predefiniti in fabbrica.
Config. condiv. file	USB, Rete/Wi-Fi	Selezionare il tipo di computer al quale assegnare accesso in scrittura alla scheda di memoria. È possibile selezionare un computer con connessione USB o di rete.
Imp.stampa rete domest.	Impostazioni di stampa	Dimensioni foglio, Tipo di carta, Origine carta, Qualità, Bidirezionale, Interno/Esterno CD, Densità CD, Cancella tutte le impostazioni
	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi*, Filtro, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione, Cancella tutte le impostazioni

Elenco dei menu del pannello di controllo

Menu	Voce di impostazione e descrizione	
Config. dispos. esterno	Impostazioni di stampa	Dimensioni foglio, Tipo di carta, Origine carta, Disposizione, Qualità, Espansione, Data, Stampa info. su foto, Adatta cornice, Bidirezionale, Interno/Esterno CD, Densità CD, Cancella tutte le impostazioni
	Regolazioni foto	Ottimizza, Rilevamento scena, Correggi occhi rossi*, Filtro, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione, Cancella tutte le impostazioni
Funzioni guida	Avviso dimensioni foglio	Attiva, Disattiva
	Avviso documento	Attiva, Disattiva
	Modalità selezione automatica	Scheda di memoria, Coperchio documenti
	Tutte le funzioni	Attiva, Disattiva
	Cancella tutte le impostazioni	
Ripristina impost. predef.	Impostazioni rete/Wi-Fi	Inizializza le impostazioni di Impostazioni rete/Wi-Fi ai valori predefiniti in fabbrica.
	Tutto tranne impostazioni rete/Wi-Fi	Inizializza tutte le impostazioni, ad eccezione di Impostazioni rete/Wi-Fi, ai valori predefiniti in fabbrica.
	Tutte le impostazioni	Riporta tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

* Questa impostazione non altera i dati dell'immagine originale. Verrà interessata soltanto la stampa. A seconda del tipo di foto, è possibile che vengano corrette parti delle foto diverse da quelle con l'effetto occhi rossi.

Modalità Guida

Menu	Opzioni
Come fare per...	Navigazione touch screen
	Caricare la carta su alimentaz. posteriore
	Carica carta nel cassetto 1 carta
	Carica carta nel cassetto 2 carta
	Car. una busta nell' Alimentaz. posteriore
	Caricare le buste nel cassetto carta
	Carica CD/DVD
	Collocare il doc. sul vetro dello scanner
	Inserire/Rimuov. una scheda di mem./Unità flash USB
	Regolare l'angolazione del pannello di controllo
Cartucce d'inchiostro	Controlla stato cart. a inch.
	Sostituisci cart. a inch.

Elenco dei menu del pannello di controllo

Menu	Opzioni
Risoluzione dei problemi	Impossibile conn. Rete Wi-Fi
	Avanzamento non corretto
	Qualità di stampa mediocre
	Scansione su PC impossibile
Elenco icone	

Modalità Quiete

Menu	Impostazioni
Modo Quiete	Disattiva
	Attiva

Informazioni sulle cartucce di inchiostro

Con questo prodotto è possibile utilizzare le seguenti cartucce di inchiostro:

XP-950	Elefante 	Black (Nero)	Cyan (Ciano)	Magenta	Yellow (Giallo)	Light Cyan (Ciano chiaro)	Light Magenta (Magenta chiaro)
		24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL

Per Australia/Nuova Zelanda

XP-950	Black (Nero)	Cyan (Ciano)	Magenta	Yellow (Giallo)	Light Cyan (Ciano chiaro)	Light Magenta (Magenta chiaro)
	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL

* Per informazioni sulla resa delle cartucce di inchiostro Epson, visitare il seguente sito Web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

* "XL" indica cartucce ad alta capacità.

Nota:

Non tutte le cartucce sono disponibili in tutti i paesi.

Colore	Black (Nero), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo), Light Cyan (Ciano chiaro), Light Magenta (Magenta chiaro)
Durata	Per risultati ottimali, consumare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'apertura della confezione.
Temperatura	Immagazzinamento: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) 1 mese a 40 °C (104 °F) Punto di congelamento:* -16 °C (3,2 °F)

* L'inchiostro si scongela e diventa utilizzabile dopo circa 3 ore a 25 °C (77 °F).


Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Avvertenze di sicurezza, precauzioni e specifiche relative alle cartucce di inchiostro

Avvertenze di sicurezza

Durante la manipolazione delle cartucce di inchiostro, tenere presente le indicazioni che seguono.

- ❑ Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- ❑ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di erogazione inchiostro.
Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente a un medico.
Se l'inchiostro dovesse entrare in contatto con la bocca, è necessario sputare immediatamente e rivolgersi subito a un medico.
- ❑ Se si rimuove la cartuccia dal prodotto per un uso successivo o per smaltirla, assicurarsi di rimontare il cappuccio sull'apertura di erogazione inchiostro della cartuccia in modo da evitare che l'inchiostro si essicchi o che le aree circostanti vengano macchiate dall'inchiostro.
- ❑ Non premere eccessivamente o comprimere le cartucce di inchiostro e fare attenzione a non farle cadere. Ciò può provocare perdite di inchiostro.
- ❑ Non smontare o modificare la cartuccia di inchiostro. In caso contrario, potrebbe essere impossibile stampare normalmente.
- ❑ Non toccare le sezioni mostrate nella figura. Ciò può impedire le normali operazioni di funzionamento e stampa.

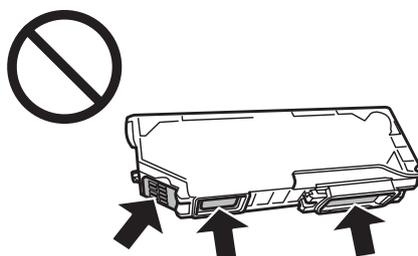

- ❑ Non lasciare il prodotto senza cartucce di inchiostro e non spegnerlo durante la sostituzione delle cartucce. In caso contrario, l'inchiostro rimanente negli ugelli della testina potrebbe asciugarsi rendendo impossibile la stampa.

Precauzioni per la sostituzione delle cartucce di inchiostro

Prima di sostituire le cartucce di inchiostro, leggere tutte le istruzioni riportate in questa sezione.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

- ❑ Epson raccomanda l'uso di cartucce di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto del prodotto. Le informazioni sui livelli di inchiostro potrebbero non essere visualizzate se le cartucce in uso non sono originali.
- ❑ Non agitare le cartucce di inchiostro troppo vigorosamente; altrimenti, potrebbero verificarsi perdite di inchiostro.
- ❑ Questo prodotto utilizza cartucce dotate di un chip IC che consente un monitoraggio delle informazioni quali la quantità di inchiostro rimanente in ciascuna cartuccia. Ciò significa che, anche se si rimuove la cartuccia dal prodotto prima che sia esaurita, è comunque possibile utilizzarla dopo averla reinserita nel prodotto. In questo caso, tuttavia, una certa quantità di inchiostro potrebbe essere consumata al fine di garantire le prestazioni del prodotto.
- ❑ Per mantenere ottimali le prestazioni della testina di stampa, infatti, viene consumato dell'inchiostro da tutte le cartucce non solo durante la stampa, ma anche durante le operazioni di manutenzione quali la sostituzione delle cartucce e la pulizia della testina.
- ❑ Fare attenzione affinché polvere o altri oggetti non entrino nel supporto per cartucce. Eventuali parti estranee all'interno del supporto possono influenzare negativamente i risultati di stampa o addirittura impedire la stampa.
- ❑ Per ottenere la massima efficienza dall'inchiostro, rimuovere una cartuccia solo quando si è pronti per la sua sostituzione. Le cartucce d'inchiostro con stato di inchiostro scarso non possono essere utilizzate se reinserite.
- ❑ Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nel prodotto. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se si lascia una cartuccia fuori dalla confezione per un periodo prolungato di tempo prima di utilizzarla, potrebbe risultare impossibile utilizzarla per la stampa.
- ❑ Installare tutte le cartucce di inchiostro; in caso contrario non è possibile stampare.
- ❑ Quando l'inchiostro a colori è esaurito e rimane dell'inchiostro nero, è possibile continuare temporaneamente a stampare soltanto con l'inchiostro nero. Per informazioni dettagliate, vedere ["Stampa temporanea con inchiostro nero all'esaurimento delle cartucce d'inchiostro a colori"](#) a pagina 109.
- ❑ Se una cartuccia di inchiostro è in via di esaurimento, preparare una nuova cartuccia.
- ❑ Dopo aver preso una cartuccia di inchiostro da un deposito a bassa temperatura, lasciarla a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- ❑ Conservare le cartucce di inchiostro in un luogo fresco e buio.
- ❑ Non è possibile utilizzare le cartucce in dotazione con il prodotto come ricambi.

Specifiche delle cartucce di inchiostro

- ❑ Epson raccomanda di utilizzare la cartuccia d'inchiostro prima della data di scadenza indicata sulla confezione.
- ❑ Le cartucce di inchiostro fornite assieme al prodotto vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per poter realizzare stampe di elevata qualità, la testina di stampa nel prodotto deve essere completamente carica di inchiostro. Questo processo univoco consuma una certa quantità di inchiostro. Pertanto, tali cartucce potrebbero stampare meno pagine rispetto alle successive cartucce di inchiostro.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

- ❑ I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali come ad esempio la temperatura.
- ❑ Per assicurare una qualità di stampa superiore e per consentire la protezione della testina di stampa, nella cartuccia viene conservata una certa quantità d'inchiostro anche quando il prodotto ne indica la sostituzione. I rendimenti stimati non comprendono tale riserva.
- ❑ Sebbene le cartucce di inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non influisce sulle funzionalità o le prestazioni del prodotto.
- ❑ Quando si stampa in monocromia o scala di grigio, è possibile che vengano utilizzati inchiostri diversi dal nero in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene perché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostri a colori.

Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro

Per Windows

Nota:


- ❑ *Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. Se vengono installate cartucce d'inchiostro non originali, lo stato della cartuccia potrebbe non venire visualizzato.*
- ❑ *Quando una cartuccia di inchiostro si sta esaurendo, viene automaticamente visualizzata la schermata Low Ink Reminder (Promemoria inchiostro scarso). Da questa schermata è inoltre possibile controllare lo stato della cartuccia d'inchiostro. Se non si desidera visualizzare questa schermata, accedere innanzitutto al driver della stampante e quindi fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**, quindi sul pulsante **Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)**. Nella schermata Monitoring Preferences (Preferenze di controllo), deselezionare la casella di controllo **See Low Ink Reminder alerts (Vedere avvisi Promemoria inchiostro scarso)**.*
- ❑ *Se una cartuccia di inchiostro è in via di esaurimento, preparare una nuova cartuccia.*

Per controllare lo stato della cartuccia d'inchiostro, effettuare una delle operazioni seguenti:

- ❑ Fare doppio clic sull'icona di collegamento del prodotto sulla taskbar (barra delle applicazioni) di Windows. Per aggiungere un'icona di collegamento alla taskbar (barra delle applicazioni), vedere la sezione che segue:
 - ➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 47](#)

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

- ❑ Aprire il driver della stampante, fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **EPSON Status Monitor 3**. Lo stato della cartuccia viene indicato da un grafico.

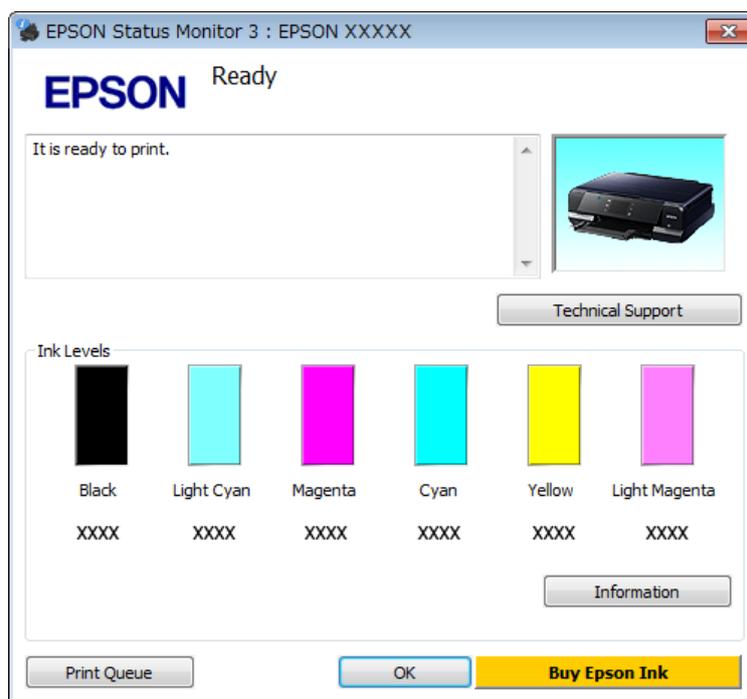

Nota:

- ❑ Se EPSON Status Monitor 3 non viene visualizzato, accedere al driver della stampante e fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**. Nella finestra **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**, selezionare la casella di controllo **Enable EPSON Status Monitor 3 (Abilita EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ I livelli di inchiostro visualizzati sono approssimativi.

Per Mac OS X

Nota:

Se una cartuccia di inchiostro è in via di esaurimento, preparare una nuova cartuccia.

È possibile controllare lo stato della cartuccia d'inchiostro utilizzando EPSON Status Monitor. Effettuare i passaggi che seguono.

1


Accedere a Epson Printer Utility 4.

➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

2

Fare clic sull'icona di **EPSON Status Monitor**. Viene visualizzata la finestra di EPSON Status Monitor.

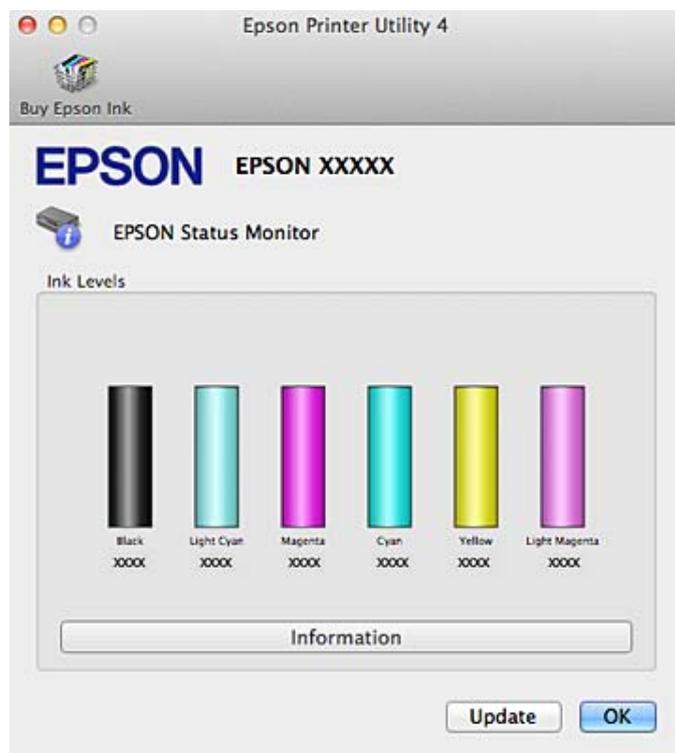

Nota:

- La grafica visualizza lo stato della cartuccia d'inchiostro al momento dell'apertura iniziale di EPSON Status Monitor. Per aggiornare lo stato della cartuccia d'inchiostro, fare clic su **Update (Aggiorna)**.
- Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. Se vengono installate cartucce d'inchiostro non originali, lo stato della cartuccia potrebbe non venire visualizzato.
- I livelli di inchiostro visualizzati sono approssimativi.

Uso del pannello di controllo

1

Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.

2

Selezionare **Livelli d'inchiostro**.

Nota:

I livelli di inchiostro visualizzati sono approssimativi.

Stampa temporanea con inchiostro nero all'esaurimento delle cartucce d'inchiostro a colori

Quando l'inchiostro a colori è esaurito e rimane dell'inchiostro nero, è possibile continuare brevemente a stampare soltanto con l'inchiostro nero. Tuttavia, è necessario sostituire le cartucce esaurite il prima possibile. Per continuare a stampare temporaneamente con l'inchiostro nero, vedere la sezione che segue.

Nota:



- ❑ Questa funzione non è disponibile quando le foto e i documenti vengono stampati o copiati direttamente dalla stampante senza l'uso di un computer.
- ❑ La quantità di tempo totale varia a seconda delle condizioni d'uso, delle immagini stampate, delle impostazioni di stampa e della frequenza d'uso.

Per Windows

Per continuare a stampare temporaneamente con l'inchiostro nero, effettuare i passaggi che seguono.

1

Quando EPSON Status Monitor 3 richiede di annullare il lavoro di stampa, fare clic su **Cancel (Annulla)** o su **Cancel Print (Annulla stampa)** per annullare il lavoro di stampa.

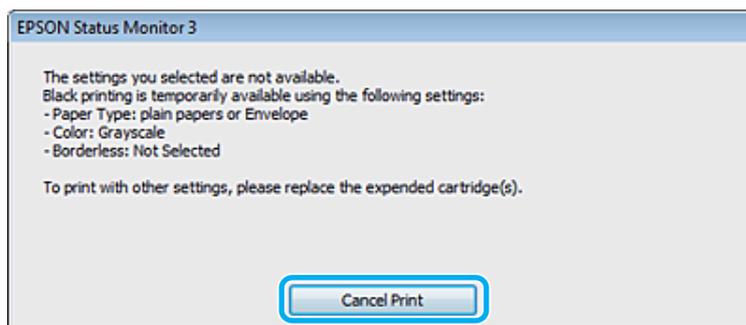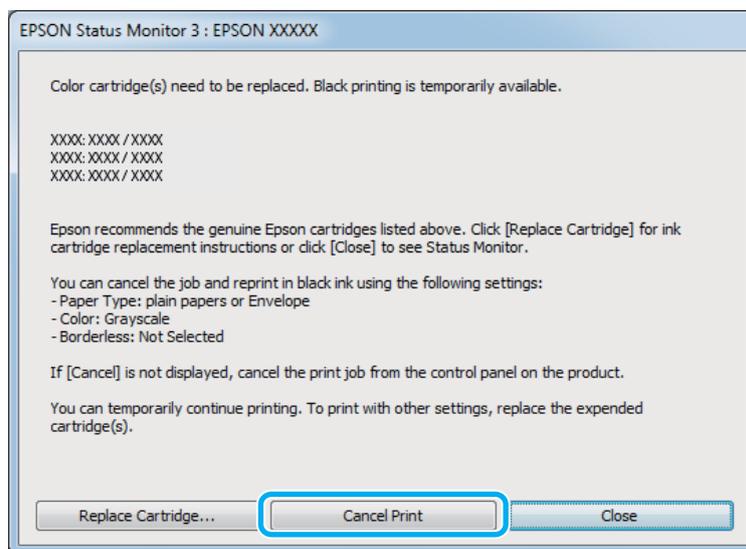

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Nota:


Se l'errore indicante che una cartuccia di inchiostro a colori è esaurita viene originato da un altro computer sulla rete, potrebbe essere necessario annullare il lavoro di stampa direttamente sul prodotto.

- 2 Caricare carta comune o una busta.
- 3 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows”](#) a pagina 46
- 4 Fare clic sulla scheda Main (Principale), quindi effettuare le impostazioni appropriate.
- 5 Selezionare **plain papers (carte comuni)** o **Envelope (Busta)** come impostazione di Type (Tipo).
- 6 Selezionare la casella di controllo **Grayscale (Scala di grigio)** nella finestra **Advanced (Altre impost.)**.
- 7 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra delle impostazioni della stampante.
- 8 Stampare il file.
- 9 EPSON Status Monitor 3 viene nuovamente visualizzato sullo schermo del computer. Fare clic su **Print in Black (Stampa in nero)** per stampare con l'inchiostro nero.

Per Mac OS X

Per continuare a stampare temporaneamente con l'inchiostro nero, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Se risulta impossibile riprendere la stampa, fare clic sull'icona del prodotto nel Dock. Se viene visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare il lavoro di stampa, fare clic su **Delete (Elimina)** e seguire i passaggi sotto riportati per ristampare il documento con l'inchiostro nero.

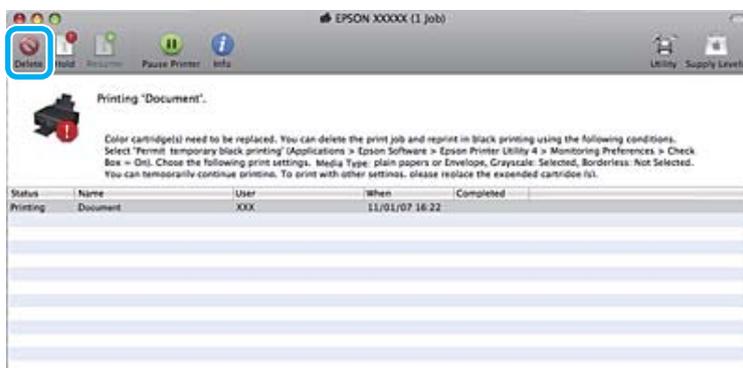


Nota:

Se l'errore indicante che una cartuccia di inchiostro a colori è esaurita viene originato da un altro computer sulla rete, potrebbe essere necessario annullare il lavoro di stampa direttamente sul prodotto.

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Per Mac OS X 10.8:


Fare clic sul pulsante  e, se viene visualizzato un messaggio di errore, fare clic su **OK**. Per ristampare il documento con l'inchiostro nero, effettuare i passaggi che seguono.

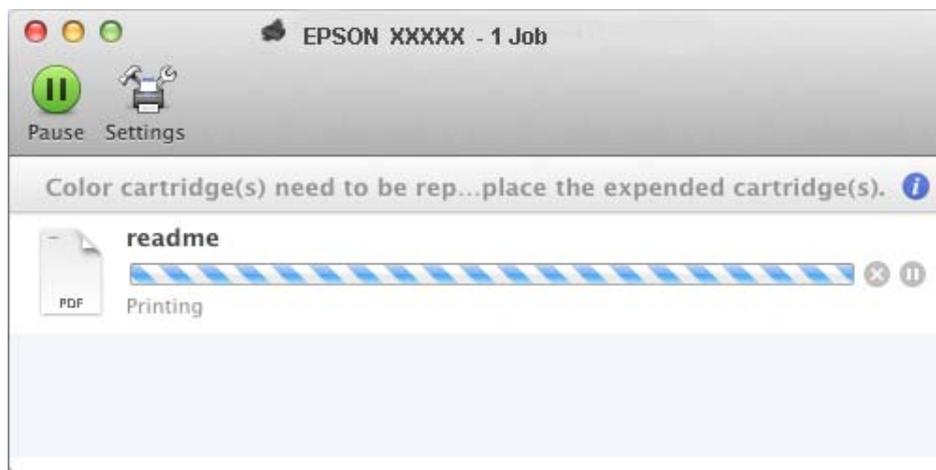

- 2 Aprire **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, fare clic su **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 o 10.7) o su **Print & Fax (Stampa e Fax)** (Mac OS X 10.6 o 10.5), quindi selezionare il prodotto dall'elenco Printers (Stampanti). Quindi, fare clic su **Options & Supplies (Opzioni e forniture)** e su **Driver**.
- 3 Selezionare **On** per Permit temporary black printing (Consenti stampa in nero temporanea).
- 4 Caricare carta comune o una busta.
- 5 Accedere alla finestra di dialogo Print (Stampa).
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 6 Fare clic sul pulsante **Show Details (Mostra dettagli)** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o sul pulsante ▼ (per Mac OS X 10.6 o 10.5) per estendere tale finestra di dialogo.
- 7 Selezionare il prodotto in uso come impostazione di Printer (Stampante), quindi effettuare le impostazioni necessarie.
- 8 Scegliere **Print Settings (Impostazioni di stampa)** dal menu a comparsa.
- 9 Selezionare **plain papers (carte comuni)** o **Envelope (Busta)** come impostazione di Media Type (Supporto).
- 10 Selezionare la casella di controllo **Grayscale (Scala di grigio)**.
- 11 Fare clic su **Print (Stampa)** per chiudere la finestra di dialogo Print (Stampa).

Risparmio dell'inchiostro nero quando la cartuccia è quasi esaurita (solo per Windows)

La finestra che segue viene visualizzata quando l'inchiostro nero è in via di esaurimento mentre è presente una maggiore quantità di inchiostro a colori. Questa finestra viene visualizzata solo quando si seleziona **plain papers** (**carte comuni**) come tipo di carta e **Text (Testo)** come Quality Option (Opzione qualità).

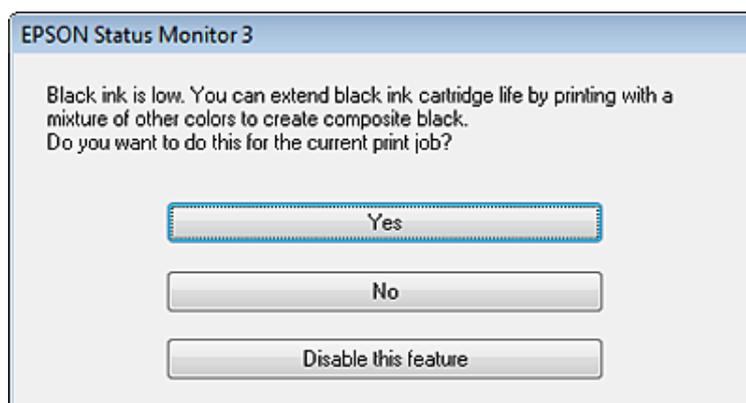

La finestra consente di continuare a utilizzare l'inchiostro nero normalmente o risparmiare l'inchiostro nero utilizzando una miscela di altri colori per creare il nero.

- Fare clic sul pulsante **Yes (Sì)** per utilizzare una miscela di inchiostro a colori per creare il nero. La stessa finestra viene visualizzata quando si stampa un lavoro simile in futuro.
- Fare clic sul pulsante **No** per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimanente per il lavoro in fase di stampa. La stessa finestra verrà visualizzata quando si stamperà un lavoro simile la volta successiva e sarà nuovamente possibile scegliere se risparmiare o meno l'inchiostro nero.
- Fare clic su **Disable this feature (Disabilitare questa opzione)** per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimanente.


Sostituzione di una cartuccia di inchiostro

Nota:

Assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito nel prodotto e che la spia  sia accesa ma non lampeggiante.


Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

- 1** Rimuovere la cartuccia di inchiostro dalla confezione e quindi rimuovere il cappuccio dal fondo della cartuccia.

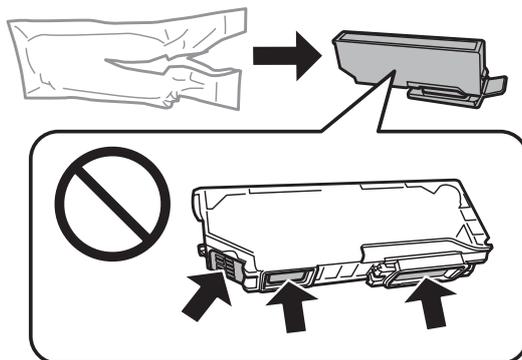


Nota:

Non toccare le sezioni mostrate nella figura. Ciò può impedire le normali operazioni di funzionamento e stampa.

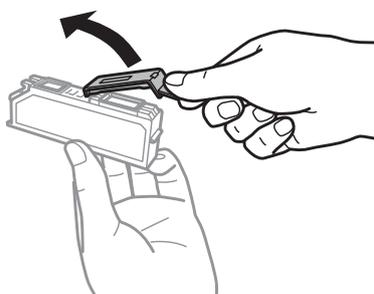

- 2** Aprire l'unità scanner. Il supporto per cartuccia di inchiostro si sposta nella posizione di sostituzione cartuccia.

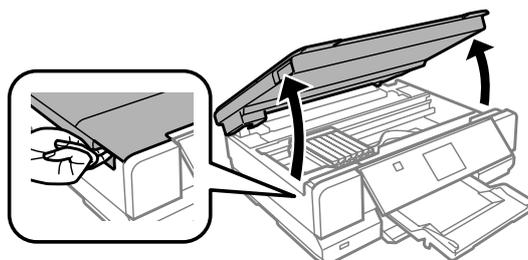

Importante:

Non toccare il cavo piatto bianco collegato al supporto per cartuccia.

Nota:


- Se il supporto per cartuccia non si sposta sulla posizione di sostituzione cartuccia, chiudere l'unità scanner e seguire le istruzioni sotto riportate.*

Home > Configura > Manutenzione > Sostituzione cart. a inch.

- Non spostare il supporto per cartuccia manualmente; in caso contrario, il prodotto potrebbe venire danneggiato.*

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro


- 3** Premere la linguetta per sbloccare il supporto per cartuccia e quindi rimuovere la cartuccia in direzione diagonale.

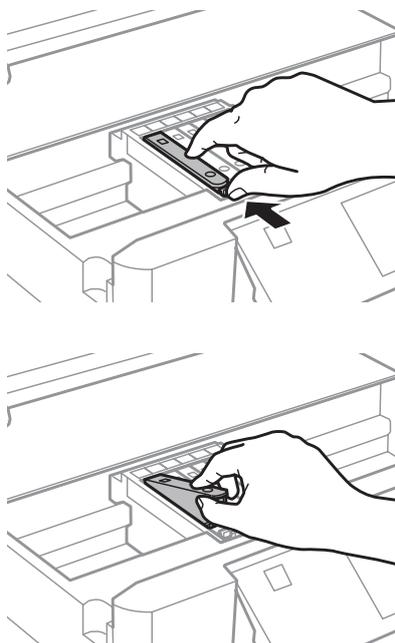

Nota:


Nella figura viene mostrata la sostituzione della cartuccia all'estrema sinistra. Sostituire la cartuccia appropriata alla situazione.

- 4** Inserire diagonalmente la cartuccia d'inchiostro nel supporto per cartuccia e spingerla delicatamente in basso fino allo scatto in posizione.

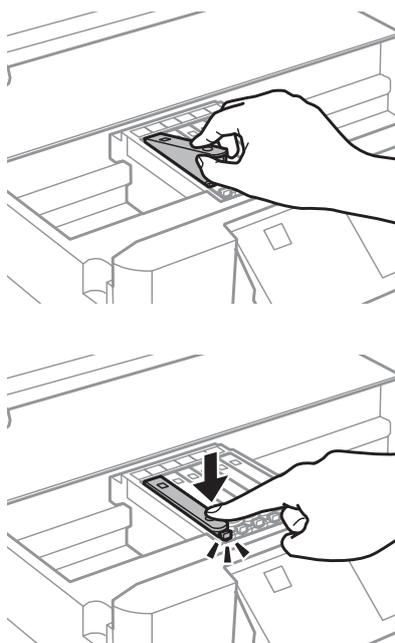

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro


- 5** Chiudere l'unità scanner. Il supporto per cartuccia ritorna nella posizione di riposo.

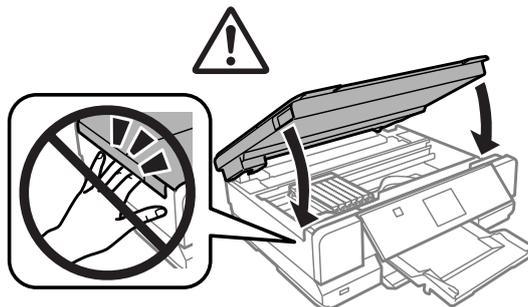

- 6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota:

- Riposizionare il cappuccio sull'apertura di erogazione inchiostro della cartuccia rimossa. Smaltire la cartuccia usata in modo corretto.

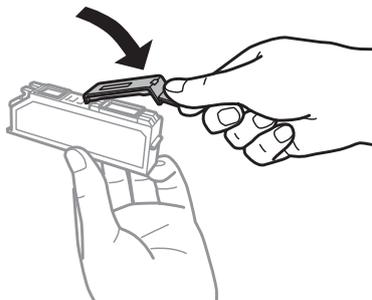

- La spia  continua a lampeggiare durante il caricamento dell'inchiostro. Non spegnere il prodotto durante il caricamento. Se il caricamento è incompleto, potrebbe risultare impossibile stampare.
- Non inserire il vassoio per CD/DVD fino a quando il caricamento dell'inchiostro non è completato.

Manutenzione del prodotto e software

Controllo degli ugelli della testina di stampa

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile identificare il problema controllando gli ugelli della testina di stampa.

È possibile controllare gli ugelli della testina di stampa dal computer utilizzando l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) oppure direttamente dal prodotto utilizzando gli appositi tasti.

Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Windows

Per utilizzare l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli), effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto 2 sia caricata carta formato A4.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi scegliere **Nozzle Check (Controllo ugelli)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.
➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 47](#)
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dell'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per Mac OS X

Per utilizzare l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli), effettuare i seguenti passaggi.

- 1 Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto 2 sia caricata carta formato A4.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 4 Fare clic sull'icona **Nozzle Check (Controllo ugelli)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.


Uso del pannello di controllo

Per controllare gli ugelli della testina di stampa tramite il pannello di controllo del prodotto, effettuare i passaggi che seguono.


- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto sia caricata carta formato A4.
- 3 Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 4 Selezionare **Manutenzione**.
- 5 Selezionare **Controllo diffusore**.
- 6 Premere \diamond per stampare il motivo di controllo degli ugelli.

Di seguito vengono illustrati due motivi di controllo degli ugelli.

Confrontare la qualità della pagina di controllo stampata con gli esempi illustrati di seguito. Se sulle righe di controllo non si riscontrano problemi di qualità di stampa, come spazi o segmenti mancanti, la testina di stampa è in buone condizioni.

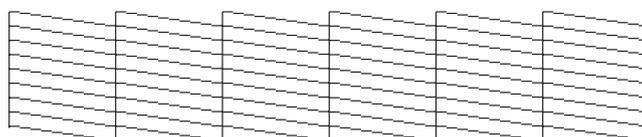

In caso di segmenti mancanti sulle righe stampate, come illustrato di seguito, un ugello potrebbe essere intasato oppure la testina di stampa potrebbe non essere allineata.

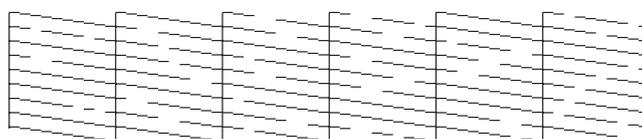

- ➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 117](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 119](#)

Pulizia della testina di stampa

Se si riscontra che la stampa è inaspettatamente sbiadita o che mancano dei punti, è possibile risolvere questi problemi pulendo la testina di stampa. Ciò assicura che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

È possibile pulire la testina di stampa dal computer utilizzando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) nel driver della stampante o direttamente dal prodotto utilizzando i tasti.

Manutenzione del prodotto e software

! **Importante:**

- ❑ Non aprire l'unità scanner o spegnere il prodotto durante la pulizia della testina. Se la pulizia della testina è incompleta, potrebbe risultare impossibile stampare.
- ❑ Non inserire il vassoio per CD/DVD fino a quando la pulizia della testina non è completata.

Nota:

- ❑ Usare prima l'utility Nozzle Check (Controllo ugelli) per verificare se la testina di stampa deve essere pulita. Ciò consente di risparmiare inchiostro.
- ❑ Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di eseguire periodicamente alcune stampe.
- ❑ Poiché la pulizia della testina di stampa utilizza una certa quantità di inchiostro da tutte le cartucce, pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa peggiora; ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o è assente.
- ❑ Quando l'inchiostro è in via di esaurimento, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa. Quando l'inchiostro è esaurito, non risulta possibile pulire la testina di stampa. Sostituire innanzitutto la cartuccia d'inchiostro appropriata.

Nota:

Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per circa due volte, spegnere il prodotto e lasciarlo a riposo per almeno sei ore. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina, se necessario. Se la qualità di stampa non migliora ancora, contattare l'assistenza Epson.

Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) in Windows

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine), effettuare i passaggi che seguono.

- 1** Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi scegliere **Head Cleaning (Pulizia testine)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.
➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 47](#)
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate.

Uso dell'utility Head Cleaning (Pulizia testine) in Mac OS X

Per pulire la testina di stampa usando l'utility Head Cleaning (Pulizia testine), effettuare i passaggi che seguono.

- 1** Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2** Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)

- 3 Fare clic sull'icona **Head Cleaning (Pulizia testine)**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Uso del pannello di controllo

Per pulire la testina di stampa utilizzando il pannello di controllo del prodotto, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 3 Selezionare **Manutenzione**.
- 4 Selezionare **Pulizia testina**.
- 5 Premere \diamond per pulire la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa

Se si riscontra un disallineamento delle linee verticali o la presenza di strisce orizzontali, è possibile risolvere il problema tramite l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) del driver della stampante o tramite i tasti del prodotto.

Fare riferimento alla sezione appropriata riportata di seguito.

Nota:

Non premere \odot per annullare la stampa durante la stampa del motivo di prova con l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).

Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Windows

Per allineare la testina di stampa usando l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine), effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto 2 sia caricata carta formato A4.

Manutenzione del prodotto e software

- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto nella taskbar (barra delle applicazioni), quindi scegliere **Print Head Alignment (Allineamento testine)**.

Se l'icona del prodotto non appare, fare riferimento alla sezione che segue per aggiungere l'icona.

➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 47](#)

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per allineare la testina di stampa.

Uso dell'utility Print Head Alignment (Allineamento testine) per Mac OS X

Per allineare la testina di stampa usando l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine), effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto 2 sia caricata carta formato A4.
- 3 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 4 Fare clic sull'icona **Print Head Alignment (Allineamento testine)**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per allineare la testina di stampa.


Uso del pannello di controllo

Per allineare la testina di stampa utilizzando il pannello di controllo del prodotto, effettuare i passaggi che seguono.

- 1 Controllare che non siano visualizzati errori o avvertenze sul pannello di controllo.
- 2 Assicurarsi che nel cassetto sia caricata carta formato A4.
- 3 Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 4 Selezionare **Manutenzione**.
- 5 Selezionare **Allineamento testina**.
- 6 Premere \diamond per stampare i motivi.

Manutenzione del prodotto e software

- 7** Individuare il motivo più pieno in ciascuno dei gruppi da 1 a 4.

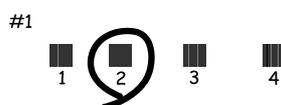

- 8** Immettere il numero del motivo più pieno presente nel gruppo 1.

- 9** Ripetere il punto 8 per gli altri gruppi (da 2 a 4).

- 10** L'allineamento della testina di stampa è terminato.

Risparmio energetico

Il prodotto entra in modalità di sospensione o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo.

È possibile regolare il tempo che deve trascorrere prima che venga applicata la funzione di risparmio energetico. Ogni aumento incide sui consumi energetici del prodotto. Tenere presenti le conseguenze sull'ambiente prima di apportare qualsiasi modifica.

Per regolare l'ora, procedere come segue.

Per Windows

- 1** Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows”](#) a pagina 46
- 2** Fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi sul pulsante **Printer and Option Information (Informazioni su stampante e opzioni)**.
- 3** Selezionare **Off**, **30 minutes (30 minuti)**, **1 hour (1 ora)**, **2 hours (2 ore)**, **4 hours (4 ore)**, **8 hours (8 ore)** o **12 hours (12 ore)** come impostazione di Power Off Timer (Timer spegnimento) e fare clic sul pulsante **Send (Invia)**.
- 4** Selezionare **3 minutes (3 minuti)**, **5 minutes (5 minuti)**, **10 minutes (10 minuti)** o **15 minutes (15 minuti)** come impostazione di Sleep Timer (Timer riposo) e fare clic sul pulsante **Send (Invia)**.
- 5** Fare clic sul pulsante **OK**.

Per Mac OS X

- 1 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- 2 Fare clic sul pulsante **Printer Settings (Impostazioni stampante)**. Viene visualizzata la schermata Printer Settings (Impostazioni stampante).
- 3 Selezionare **Off, 30 minutes (30 minuti), 1 hour (1 ora), 2 hours (2 ore), 4 hours (4 ore), 8 hours (8 ore) o 12 hours (12 ore)** come impostazione di Power Off Timer (Timer spegnimento).
- 4 Selezionare **3 minutes (3 minuti), 5 minutes (5 minuti), 10 minutes (10 minuti) o 15 minutes (15 minuti)** come impostazione di Sleep Timer (Timer riposo).
- 5 Fare clic sul pulsante **Apply (Applica)**.

Uso del pannello di controllo

- 1 Accedere alla modalità **Configura** dal menu Home.
- 2 Selezionare **Configurazione stampante**.
- 3 Selezionare **Timer spegnimento**.
- 4 Selezionare **Disattiva, 30 minuti, 1h, 2h, 4h, 8h o 12h**.
- 5 Selezionare **Timer sospensione**.
- 6 Selezionare **3 minuti, 5 minuti, 10 minuti o 15 minuti**.

Operazioni silenziose della stampante

È possibile rendere silenziose le operazioni della stampante senza modificare la qualità di stampa. Tuttavia, la velocità di stampa potrebbe venire ridotta.

Per Windows

- 1 Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)
- 2 Nella finestra **Advanced (Altre impost.)**, selezionare **Off, On o Printer Setting (Impostazione stampante)** come impostazione della modalità silenziosa.

Per Mac OS X

- 1 Fare clic su **System Preferences (Preferenze di Sistema)** dal menu Apple.
- 2 Fare clic su **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o su **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), quindi selezionare il prodotto in uso dalla casella di riepilogo Printers (Stampanti).
- 3 Fare clic su **Options & Supplies (Opzioni e forniture)** e quindi su **Driver**.
- 4 Selezionare **Off, On** o **Printer Setting (Impostazione stampante)** come impostazione della modalità silenziosa.

Uso del pannello di controllo

- 1 Accedere a **Modo Quiet** dal menu Home.
- 2 Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Definizione di impostazioni di servizio di rete

È possibile definire impostazioni per i servizi di rete, quali Epson Connect, AirPrint o Google Cloud Print, tramite un browser Web su computer, smartphone, tablet PC o laptop connessi alla stessa rete del prodotto.

Immettere l'indirizzo IP del prodotto nella barra degli indirizzi del browser Web ed effettuare la ricerca del prodotto.

<Esempio>

IPv4: `http://192.168.11.46`

IPv6: `http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/`


Nota:

È possibile verificare l'indirizzo IP del prodotto sul pannello di controllo del prodotto oppure stampando un foglio di stato della rete.

➔ [“Modalità di configurazione” a pagina 99](#)

Manutenzione del prodotto e software

Quando il prodotto viene rilevato correttamente, la pagina Web del prodotto viene visualizzata come mostrato sotto. Selezionare il menu desiderato.

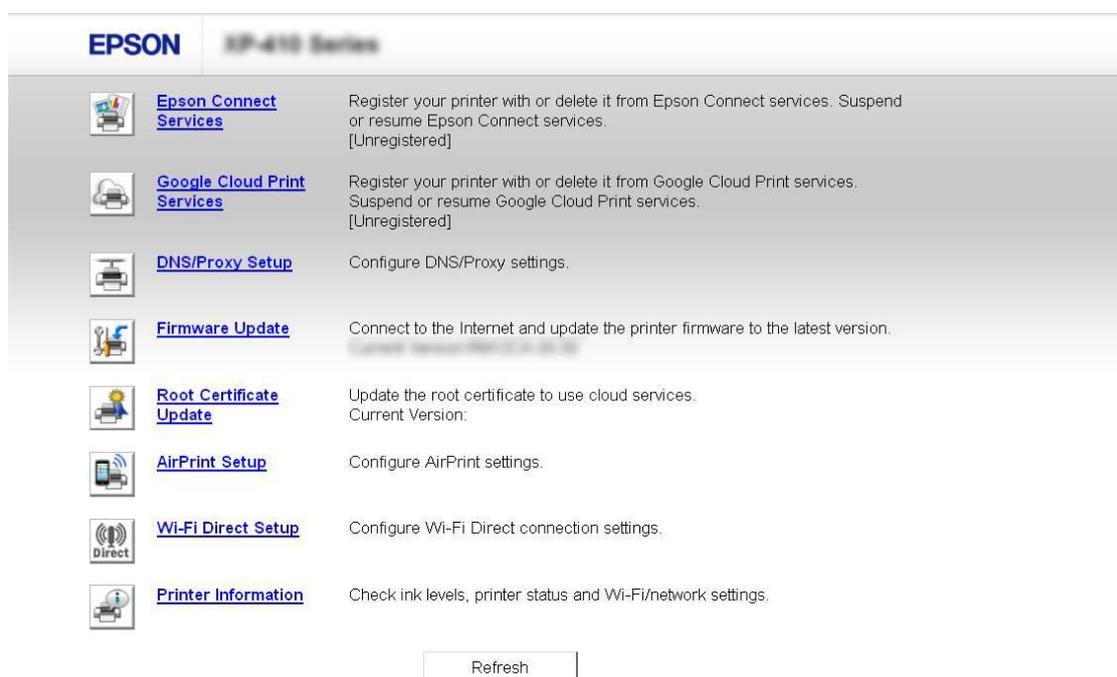

La pagina Web consente inoltre di verificare lo stato del prodotto e di aggiornare il firmware del prodotto.

Pulizia del prodotto

Pulizia delle parti esterne del prodotto

Per mantenere il prodotto in condizioni di funzionamento efficienti, pulirlo accuratamente varie volte durante l'anno, come descritto nelle istruzioni che seguono.



Importante:

Non utilizzare mai alcool o solventi per pulire il prodotto. Tali agenti chimici possono danneggiare il prodotto.

Nota:

Per proteggere il prodotto dalla polvere durante le fasi di inutilizzo, chiudere il coperchio della fessura di alimentazione carta posteriore e il vassoio di uscita.

- Per pulire lo schermo a contatto, utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- Per pulire la superficie del vetro dello scanner, utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Manutenzione del prodotto e software

- ❑ Se la superficie del vetro del piano di lettura è sporca di unto o di altro materiale difficile da rimuovere, utilizzare una piccola quantità di detergente per vetri e un panno morbido per pulirla. Asciugare tutto il liquido rimanente.
- ❑ Non premere assolutamente sulla superficie del vetro dello scanner.
- ❑ Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la superficie del vetro dello scanner e non utilizzare spazzole dure o abrasive per pulirlo. Se la superficie del vetro è danneggiata, la qualità della scansione può diminuire.

Pulizia delle parti interne del prodotto

Per ottenere stampe sempre perfette, pulire il rullo interno con la seguente procedura.



Attenzione:

Prestare attenzione a non toccare le parti all'interno del prodotto.



Importante:

- ❑ *Evitare che i componenti elettronici entrino in contatto con liquidi.*
- ❑ *Non spruzzare lubrificanti all'interno del prodotto.*
- ❑ *Un olio non adatto può danneggiare il meccanismo. Per questa operazione, contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica.*

1

Assicurarsi che non siano visualizzati avvisi o errori sul display LCD, che il vassoio CD/DVD sia rimosso e che il vassoio di uscita sia espulso.

2

Caricare diversi fogli di carta comune A4 nel cassetto 2.

3

Accedere alla modalità **Copia** dal menu Home.

4

Premere  per effettuare una copia senza posizionare un documento sul vetro dello scanner.

5

Ripetere il punto 4 fino a quando non si osservano ulteriori tracce di inchiostro sulla carta.

Trasporto del prodotto

Se risulta necessario spostare il prodotto per un lungo tragitto, occorre prepararlo per il trasporto nella confezione originale o in una confezione simile.




Importante:


- ❑ *Nel conservare e trasportare il prodotto, non inclinarlo, non posizionarlo verticalmente e non capovolgerlo: in caso contrario, si rischiano fuoriuscite di inchiostro.*
- ❑ *Lasciare installate le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa si secca, impedendo così al prodotto di stampare.*

Manutenzione del prodotto e software

- 1 Collegare il prodotto e accenderlo. Attendere che il supporto per cartuccia ritorni nella posizione di riposo.

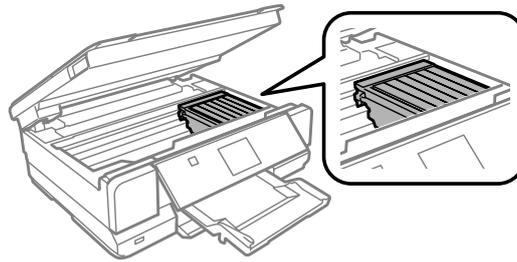

- 2 Fissare il supporto per cartuccia al telaio con il nastro adesivo come mostrato, quindi chiudere lentamente l'unità scanner.

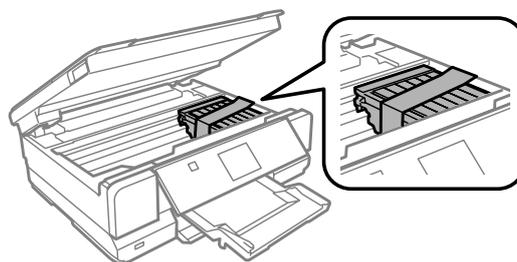


- 3 Spegnerne il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.

- 4 Scollegare tutti gli altri cavi dal prodotto.

- 5 Rimuovere tutta la carta dalla fessura di alimentazione carta posteriore.

- 6 Chiudere il coperchio per fessura di alimentazione carta posteriore e il vassoio di uscita. Quindi, abbassare il pannello di controllo per riporre.

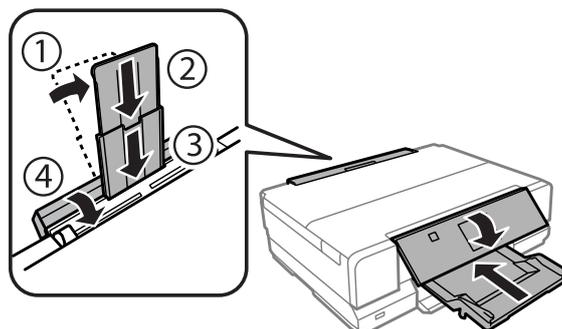


- 7 Rimuovere tutta la carta dal cassetto carta e reinserire il cassetto nel prodotto.

- 8 Collocare il prodotto nell'imballo utilizzando i materiali protettivi originali.

Manutenzione del prodotto e software

**Importante:**

Quando si ripone questo prodotto in una scatola, collocarlo in modo che il pannello di controllo non venga danneggiato.

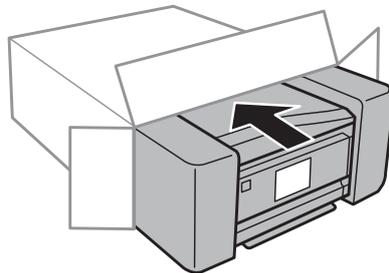**Nota:**

- Tenere il prodotto in posizione orizzontale durante il trasporto.
- Assicurarsi di rimuovere i materiali di protezione dal prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.

Verifica e installazione del software

Controllo del software installato sul computer

Per utilizzare le funzioni descritte in questa Guida utente, è necessario installare i seguenti software.

- Epson Driver and Utilities (Driver e utility Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager
- ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (solo per Windows)

Per verificare che il software sia installato sul computer in uso, effettuare i passaggi che seguono.

Per Windows

1

Windows 8: Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows 7 e Vista: fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows XP: fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

2

Windows 8, 7 e Vista: Fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** dalla categoria **Programs (Programmi)**.

Windows XP: fare doppio clic sull'icona **Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)**.

Manutenzione del prodotto e software

- 3 Controllare l'elenco dei programmi attualmente installati.

Per Mac OS X

- 1 Fare doppio clic sul disco rigido di **Macintosh HD**.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Epson Software** all'interno della cartella Applications (Applicazioni) e verificarne il contenuto.

Nota:

- ❑ La cartella Applications (Applicazioni) contiene software fornito da terze parti.
- ❑ Per verificare che il driver della stampante sia installato, fare clic su **System Preferences (Preferenze di Sistema)** nel menu Apple e quindi su **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o su **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5). Individuare quindi il prodotto in uso nella casella di riepilogo Printers (Stampanti).

Installazione del software

Inserire il disco del software del prodotto fornito con il prodotto e selezionare il software che si desidera installare nella schermata Software Select (Selezione software).

Se si sta utilizzando Mac OS X o se il computer in uso non dispone di un'unità CD/DVD, andare al seguente sito Web Epson per scaricare e installare il software.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Disinstallazione del software

Potrebbe essere necessario disinstallare e installare nuovamente il software per risolvere alcuni problemi o nel caso si effettui un aggiornamento del sistema operativo.

Per informazioni sull'individuazione delle applicazioni installate, vedere la sezione che segue.

➔ **“Controllo del software installato sul computer” a pagina 127**

Per Windows

Nota:

- ❑ Per Windows 8, 7 e Vista, occorre disporre di un account di amministratore e di una password se si accede come utente con account standard.
- ❑ Per Windows XP, è necessario accedere con un account di Computer Administrator (Amministratore computer).

- 1 Spegnerne il prodotto.
- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del prodotto dal computer.

Manutenzione del prodotto e software

3 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 8: Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows 7 e Vista: fare clic sul pulsante Start e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Windows XP: fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel (Pannello di controllo)**.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 8, 7 e Vista: Selezionare **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** dalla categoria **Programs (Programmi)**.

Windows XP: fare doppio clic sull'icona **Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)**.

5 Selezionare dall'elenco visualizzato i software che si desidera disinstallare, come il driver del prodotto e l'applicazione.

6 Eseguire una delle seguenti operazioni.

Windows 8 e 7: Selezionare **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** o **Uninstall (Disinstalla)**.

Windows Vista: fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)** o su **Uninstall (Disinstalla)**, quindi fare clic su **Continue (Continua)** nella finestra User Account Control (Controllo dell'account utente).

Windows XP: fare clic su **Change/Remove (Cambia/Rimuovi)** o su **Remove (Rimuovi)**.

Nota:

*Se si sceglie di disinstallare il driver della stampante del prodotto al passaggio 5, selezionare l'icona corrispondente al prodotto, quindi fare clic su **OK**.*

7 Quando viene visualizzata la finestra di conferma, fare clic su **Yes (Sì)** o su **Next (Avanti)**.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In alcuni casi è possibile che venga visualizzato un messaggio con la richiesta di riavviare il computer. In questo caso, assicurarsi che **I want to restart my computer now (Sì, riavviare il computer adesso)** sia selezionato e fare clic su **Finish (Fine)**.

Per Mac OS X

Nota:

- ❑ *Per disinstallare il software è necessario scaricare Uninstaller.
Accedere al sito all'indirizzo:
<http://www.epson.com>
Quindi, selezionare la sezione dell'assistenza del sito Web Epson corrispondente al proprio paese.*
- ❑ *Per disinstallare delle applicazioni, è necessario connettersi con un account Computer Administrator (Amministratore Computer).
Non è possibile disinstallare programmi se si esegue l'accesso come utente con account limitato.*
- ❑ *A seconda dell'applicazione, Installer e Uninstaller potrebbero risultare programmi distinti.*

- 1** Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2** Fare doppio clic sull'icona di **Uninstaller** nel disco rigido di Mac OS X.
- 3** Selezionare nell'elenco visualizzato le caselle di controllo relative ai software che si desidera disinstallare, ad esempio il driver della stampante e l'applicazione.
- 4** Fare clic su **Uninstall (Rimuovi)**.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se non risulta possibile individuare i software da disinstallare nella finestra Uninstaller, fare doppio clic sulla cartella **Applications (Applicazioni)** nel disco rigido di Mac OS X, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare, quindi trascinarla nell'icona **Trash (Cestino)**.

Nota:

*Se si disinstalla il driver della stampante e il nome del prodotto permane nella finestra **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), selezionare il nome del prodotto e fare clic sul pulsante **-remove (rimuovi)**.*

Trasferimento dati utilizzando un dispositivo di archiviazione esterno

È possibile utilizzare gli alloggiamenti per scheda di memoria o la porta USB esterna del prodotto per copiare dei file su un computer collegato al prodotto. Sono inoltre utilizzabili per copiare i file dal computer al dispositivo di archiviazione.

Precauzioni relative ai dispositivi di archiviazione

Quando si copiano file tra il dispositivo di archiviazione e il computer, tenere presente quanto segue:

- Controllare eventuali linee guida presenti nella documentazione fornita con il dispositivo di archiviazione e gli appositi adattatori.
- Non copiare file su un dispositivo di archiviazione durante la stampa dal dispositivo.
- Il display del prodotto non aggiorna le informazioni sul dispositivo di archiviazione dopo la copia o l'eliminazione di file su di esso. Per aggiornare le informazioni visualizzate, scollegare e ricollegare il dispositivo di archiviazione.
- Non espellere la scheda di memoria o spegnere il prodotto mentre la spia della scheda di memoria lampeggia, in quanto possono verificarsi perdite di dati.

Copia di file tra un dispositivo di archiviazione e il computer

Copia di file sul computer in uso

1

Assicurarsi che il prodotto sia acceso e che il dispositivo di archiviazione sia inserito o collegato.

2**Windows 8:**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app)**, quindi selezionare **Computer**.

Windows 7 e Vista:

Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Computer**.

Windows XP:

Fare clic su **Start** e scegliere **My Computer (Risorse del computer)**.

Mac OS X:

L'icona dell'unità removibile () viene automaticamente visualizzata sul desktop (scrivania).

Trasferimento dati utilizzando un dispositivo di archiviazione esterno

- 3 Fare doppio clic sull'icona dell'unità disco rimovibile e selezionare la cartella nella quale sono salvati i file.

Nota:

Se impostata, l'etichetta di volume viene visualizzata come nome di unità. Se non è impostata l'etichetta di volume, la scritta "unità rimovibile" viene visualizzata come nome di unità in Windows XP.

- 4 Selezionare i file da copiare e trascinarli su una cartella nel disco rigido del computer.



Importante:

Per utenti Mac OS X

Quando si rimuove il dispositivo di archiviazione, trascinare sempre l'icona dell'unità rimovibile dalla scrivania al cestino prima di rimuoverlo; altrimenti, possono venire persi dei dati sul dispositivo.

Salvataggio di file su un dispositivo di archiviazione

Prima di inserire la scheda di memoria, assicurarsi che il dispositivo di protezione da scrittura consenta la scrittura sulla scheda.

Nota:

Dopo aver copiato un file su una scheda di memoria da un computer Macintosh, una fotocamera digitale non di ultima generazione potrebbe non leggere la scheda.

- 1 Assicurarsi che il prodotto sia acceso e che il dispositivo di archiviazione sia inserito o collegato.

- 2 **Windows 8:**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata **Start** o sfiorare la schermata **Start** dal basso all'alto e scegliere **All apps (Tutte le app)**, quindi selezionare **Computer**.

Windows 7 e Vista:

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Computer**.

Windows XP:

Fare clic su **Start** e scegliere **My Computer (Risorse del computer)**.

Mac OS X:

L'icona dell'unità rimovibile () viene automaticamente visualizzata sul desktop (scrivania).

- 3 Fare doppio clic sull'icona dell'unità disco rimovibile e selezionare la cartella nella quale si desidera salvare i file.

Nota:

Se impostata, l'etichetta di volume viene visualizzata come nome di unità. Se non è impostata l'etichetta di volume, la scritta "unità rimovibile" viene visualizzata come nome di unità in Windows XP.

Trasferimento dati utilizzando un dispositivo di archiviazione esterno

- 4 Selezionare la cartella nel disco rigido del computer contenente i file da copiare. Quindi, selezionare i file e trascinarli nella cartella sul dispositivo di archiviazione.



Importante:

Per utenti Mac OS X

Quando si rimuove il dispositivo di archiviazione, trascinare sempre l'icona dell'unità removibile dalla scrivania al cestino prima di rimuoverlo; altrimenti, possono venire persi dei dati sul dispositivo.

Indicatori di errore

Messaggi di errore sul pannello di controllo

In questa sezione viene descritto il significato dei messaggi visualizzati sul display LCD.

Messaggi di errore	Soluzioni
Inceppamento carta	➔ Vedere "Inceppamenti carta" a pagina 138
Carta esaurita	➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 25
Foto non riconosciute. Mettere le foto correttamente sul vetro dello scanner.	➔ Vedere "Vetro dello scanner" a pagina 37
Cart. a inch. quasi esaur. Il processo di stampa potrebbe non completarsi.	<p>Se si continua a stampare con livello di inchiostro basso, l'inchiostro potrebbe esaurirsi prima del termine della stampa. Quando richiesto, sostituire le cartucce d'inchiostro per continuare a stampare.</p> <p>➔ "Sostituzione di una cartuccia di inchiostro" a pagina 112</p> <p>Se si stampano foto di formato superiore ad A4, Epson consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro Epson di grande formato. Tali cartucce ad alta capacità riducono la probabilità di dover sostituire le cartucce durante la stampa. Tenere presente che le stampe non completate devono essere riavviate.</p> <p>➔ "Informazioni sulle cartucce di inchiostro" a pagina 103</p>
Errore stampante. Spegner e riaccendere. Consultare la documentaz. per i dettagli.	Spegner il prodotto e riaccenderlo. Verificare che il prodotto non contenga carta residua. Se il messaggio di errore persiste, contattare l'assistenza Epson.
Errore di comunicaz. Controllare che il PC sia collegato.	Verificare che il computer sia collegato correttamente. Se il messaggio di errore persiste, verificare che il software di scansione sia installato sul computer e che le impostazioni del software siano corrette.
Un tampone inch. della stamp. si sta avvicinando alla fine della sua durata. Contattare l'Assistenza Epson.	Premere \diamond per riprendere la stampa. Il messaggio rimarrà visualizzato fino alla sostituzione del tampone. Contattare l'assistenza Epson per sostituire i tamponi di inchiostro prima del termine della durata utile. Quando i tamponi di inchiostro sono saturi, la stampante si arresta ed è necessaria l'assistenza Epson per continuare la stampa.
Un tampone inchiostrato della stampante è alla fine della sua durata. Contattare l'Assistenza Epson.	Contattare l'assistenza Epson per la sostituzione dei tamponi.
Scheda di mem. o disp. esterno non riconosciuto.	Accertarsi che la scheda di memoria o il dispositivo esterno sia stata inserita correttamente.
Combinazione Indirizzo IP e Subnet mask non valida. Consultare la documentaz.	Vedere la Guida di rete in linea.
Recovery Mode	L'aggiornamento del firmware non è riuscito. Ritentare l'aggiornamento del firmware. Preparare un cavo USB e visitare il sito Web Epson locale per ulteriori istruzioni.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Diagnosi del problema

La risoluzione dei problemi del prodotto deve essere gestita in due fasi: innanzitutto, procedere alla diagnosi del problema, quindi applicare le soluzioni più appropriate finché il problema non viene risolto.

Le informazioni necessarie per la diagnosi e la soluzione dei problemi più comuni vengono fornite tramite la Guida alla risoluzione dei problemi in linea, tramite il pannello di controllo o tramite l'utility Status Monitor. Fare riferimento alla sezione appropriata riportata di seguito.

Se si rileva un problema specifico relativo alla qualità di stampa, un problema di stampa non imputabile alla qualità di stampa, un problema di alimentazione della carta oppure se risulta impossibile stampare, vedere la sezione pertinente.

Per risolvere un problema, potrebbe rendersi necessario annullare la stampa.

➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 52](#)

Verifica dello stato del prodotto

Se si verifica un problema durante la stampa, nella finestra di Status Monitor viene visualizzato un messaggio di errore.

Se viene visualizzato un messaggio di errore indicante che i tamponi di inchiostro del prodotto sono quasi al termine della durata utile di esercizio, contattare l'assistenza Epson per la sostituzione. Il messaggio verrà visualizzato a intervalli periodici fino alla sostituzione del tampone. Se i tamponi di inchiostro del prodotto sono saturi, il prodotto si arresta e per proseguire è necessaria l'assistenza Epson.


Per Windows

Esistono due modi per accedere a EPSON Status Monitor 3:

- Fare doppio clic sull'icona di collegamento del prodotto sulla barra delle applicazioni di Windows. Per aggiungere un'icona di collegamento alla barra delle applicazioni, vedere la sezione che segue:
 - ➔ [“Dall'icona di collegamento sulla taskbar \(barra delle applicazioni\)” a pagina 47](#)
- Aprire il driver della stampante, fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **EPSON Status Monitor 3**.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Quando si accede a EPSON Status Monitor 3, viene visualizzata la seguente finestra:

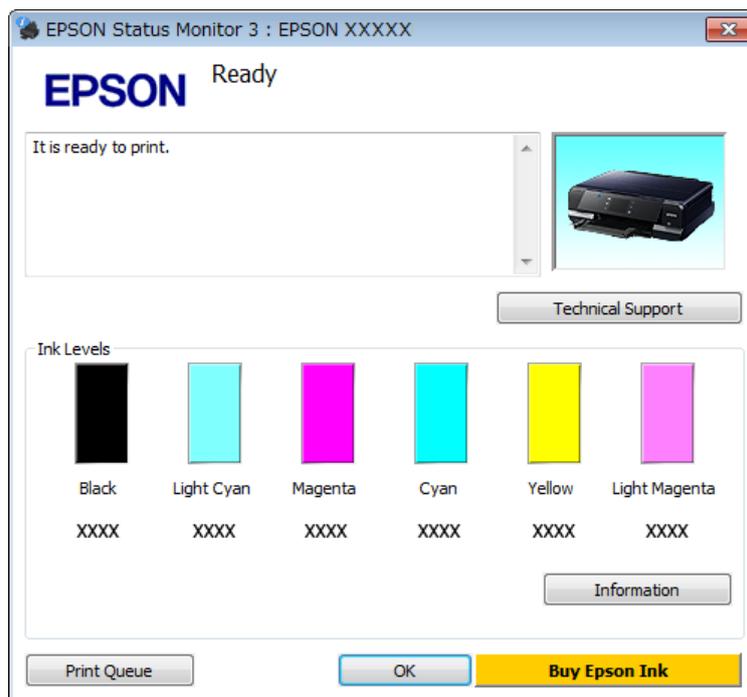

Nota:

Se EPSON Status Monitor 3 non viene visualizzato, accedere al driver della stampante e fare clic sulla scheda **Maintenance (Utility)**, quindi fare clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**. Nella finestra **Extended Settings (Impostazioni avanzate)**, selezionare la casella di controllo **Enable EPSON Status Monitor 3 (Abilita EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 fornisce le seguenti informazioni:


- Stato attuale:**
Quando l'inchiostro è scarso o esaurito, nella finestra di EPSON Status Monitor 3 appare il pulsante **How to (Come)**. Facendo clic su **How to (Come)** vengono visualizzate istruzioni sulla sostituzione delle cartucce di inchiostro.
- Ink Levels (Livelli inchiostro):**
EPSON Status Monitor 3 fornisce una visualizzazione grafica sullo stato della cartuccia di inchiostro.
- Information (Informazioni):**
Per visualizzare le informazioni sulle cartucce di inchiostro installate, fare clic su **Information (Informazioni)**.
- Technical Support (Assistenza tecnica):**
Fare clic su **Technical Support (Assistenza tecnica)** per accedere al sito Web dell'assistenza tecnica Epson.
- Print Queue (Coda di stampa):**
È possibile visualizzare Windows Spooler (Spooler di Windows) facendo clic su **Print Queue (Coda di stampa)**.

Per Mac OS X

Per accedere a EPSON Status Monitor, effettuare i passaggi che seguono.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- 1 Accedere a Epson Printer Utility 4.
➔ “Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47
- 2 Fare clic sull'icona di **EPSON Status Monitor**. Viene visualizzata la finestra di EPSON Status Monitor.

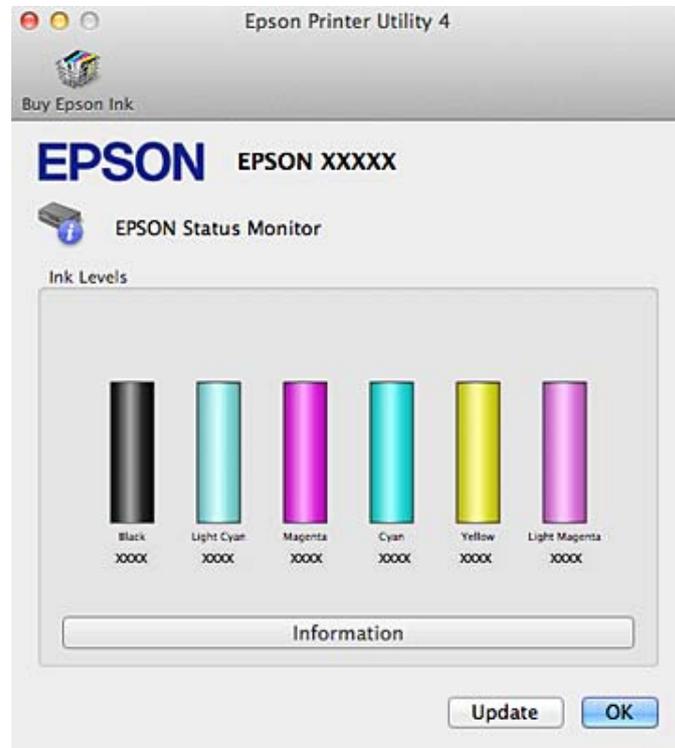

È inoltre possibile utilizzare questa utility per verificare lo stato della cartuccia prima della stampa. EPSON Status Monitor visualizza lo stato della cartuccia d'inchiostro al momento dell'apertura. Per aggiornare lo stato della cartuccia d'inchiostro, fare clic su **Update (Aggiorna)**.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Quando l'inchiostro è scarso o esaurito, appare il pulsante **How to (Come)**. Facendo clic su **How to (Come)**, EPSON Status Monitor guiderà l'utente nella procedura di sostituzione della cartuccia d'inchiostro.



Inceppamenti carta



Attenzione:

Non toccare mai i tasti sul pannello di controllo se una mano opera all'interno del prodotto.


Nota:

- Annullare il lavoro di stampa se richiesto da un messaggio sul display LCD o dal driver della stampante.
- Dopo aver rimosso la carta inceppata, premere il tasto indicato sul display LCD.

Rimozione della carta inceppata dal coperchio posteriore


1

Estrarre il coperchio posteriore e rimuovere con attenzione la carta inceppata.

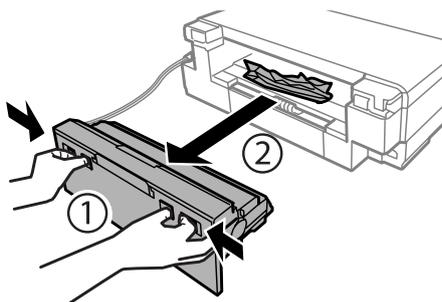


Risoluzione dei problemi di stampa/copia


- 2** Rimuovere delicatamente la carta inceppata.

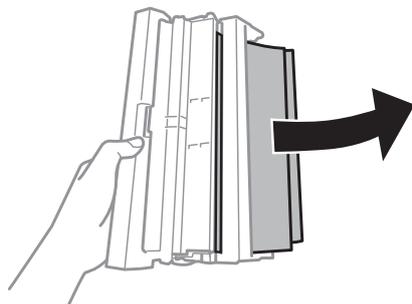


- 3** Aprire il coperchio per fessura di alimentazione carta posteriore e quindi rimuovere attentamente la carta inceppata.

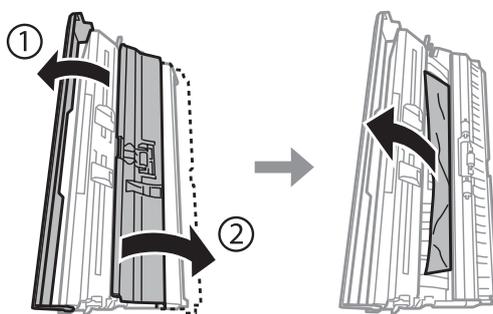

- 4** Chiudere il coperchio posteriore e il coperchio per fessura di alimentazione carta posteriore.

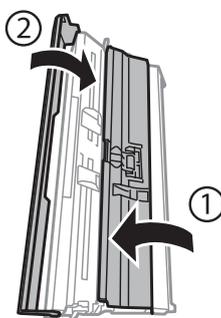


- 5** Rimontare il coperchio posteriore.

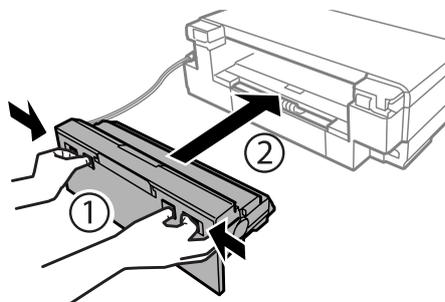


Rimozione della carta inceppata dall'interno del prodotto

- 1 Rimuovere delicatamente la carta inceppata.

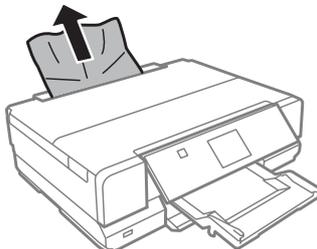


- 2 Aprire l'unità scanner. Quindi, rimuovere tutta la carta rimasta all'interno, inclusi eventuali pezzettini strappati.

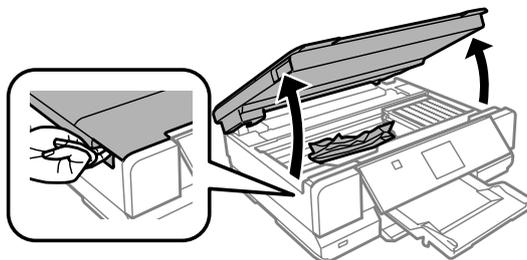


! **Importante:**
Non toccare il cavo piatto bianco collegato al supporto per cartuccia.

- 3 Chiudere lentamente l'unità scanner.

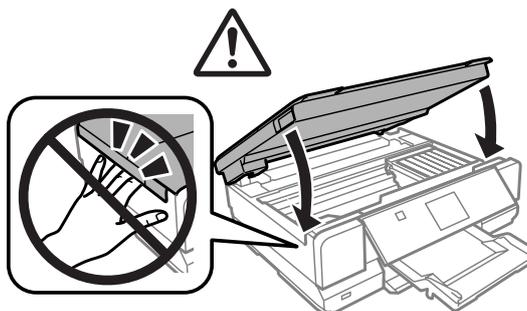


Rimozione della carta inceppata dal cassetto carta

- 1 Aprire il pannello anteriore.

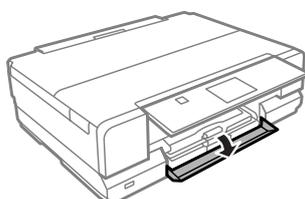


Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- 2 Estrarre il cassetto carta 1.

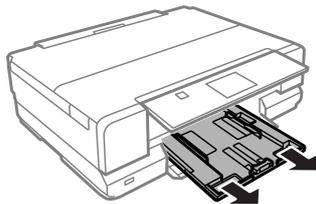


- 3 Estrarre il cassetto carta 2.

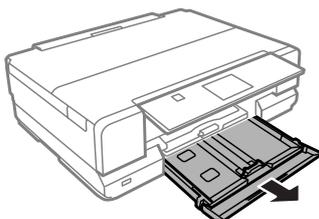

- 4 Rimuovere la carta inceppata dal cassetto.

- 5 Allineare i bordi della carta.

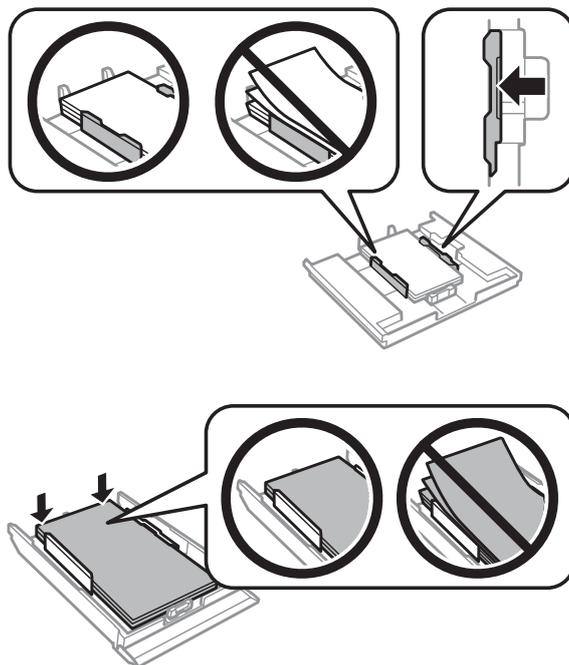

- 6 Mantenere il cassetto in orizzontale e reinsertirlo lentamente e con attenzione fino in fondo nel prodotto.

Come evitare gli inceppamenti della carta

Se la carta si inceppa frequentemente, controllare che:

- La carta sia liscia, non incurvata o spiegazzata.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- Sia utilizzata carta di alta qualità.
- Nel cassetto carta, il lato stampabile della carta sia rivolto verso il basso.
- Nella fessura di alimentazione carta posteriore, il lato stampabile della carta sia rivolto verso l'alto.
- La risma di carta sia stata smazzata prima di caricarla.
- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ o ≡ all'interno della guida laterale.
Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- Le guide laterali siano allineate contro i bordi della carta.
- Il prodotto sia collocato su una superficie piana e stabile che si estende oltre la base del prodotto in tutte le direzioni. Il prodotto non funzionerà in modo corretto se risulta inclinato.

Ristampa dopo un inceppamento carta (solo per Windows)

Dopo aver annullato il lavoro di stampa a seguito di un inceppamento carta, è possibile ristamparlo senza ristampare le pagine già stampate.

- 1** Risolvere l'inceppamento della carta.
➔ [“Inceppamenti carta” a pagina 138](#)
- 2** Accedere alle impostazioni della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)
- 3** Selezionare la casella di controllo **Print Preview (Anteprima di stampa)** nella finestra Main (Principale) o Advanced (Altre impost.) del driver della stampante.
- 4** Specificare le impostazioni da utilizzare per la stampa.
- 5** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra delle impostazioni della stampante, quindi stampare il file. Viene visualizzata la finestra Print Preview (Anteprima di stampa).
- 6** Selezionare una pagina già stampata nella casella di riepilogo delle pagine a sinistra, quindi selezionare **Remove Page (Deseleziona la stampa)** dal menu Print Options (Opzioni di stampa). Ripetere questo passaggio per tutte le pagine già stampate.
- 7** Fare clic su **Print (Stampa)** nella finestra Print Preview (Anteprima di stampa).

Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Se si riscontrano problemi di qualità della stampa, confrontarlo con le figure sotto riportate. Fare clic sulla didascalia sotto l'illustrazione che più si avvicina alle proprie stampe.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel</p> <p>Esempio corretto</p>	 <p>Esempio corretto</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel</p> <p>→ "Strisce orizzontali" a pagina 143</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel</p> <p>→ "Strisce verticali o allineamento errato" a pagina 144</p>
 <p>→ "Strisce orizzontali" a pagina 143</p>	 <p>→ "Strisce verticali o allineamento errato" a pagina 144</p>
 <p>→ "Colori errati o mancanti" a pagina 144</p>	 <p>→ "Stampa sfocata o macchiata" a pagina 145</p>

Strisce orizzontali

- Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nella fessura di alimentazione carta posteriore.
- Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso il basso nel cassetto carta.
- Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
→ "Pulizia della testina di stampa" a pagina 117
- Per risultati ottimali, consumare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'apertura della confezione.
- Utilizzare cartucce d'inchiostro originali Epson.
- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel menu del display LCD o nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
→ "Selezione della carta" a pagina 21

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- ❑ Se compaiono strisce a intervalli di 2,5 cm, eseguire l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).
➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 119](#)
- ❑ Se le copie evidenziano un effetto moiré (tratteggio incrociato), modificare l'impostazione **Riduci/Ingrandisci** nel menu del display LCD o riposizionare l'originale.
- ❑ Se si riscontrano problemi di qualità di copia, pulire la superficie del vetro dello scanner.
➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 124](#)

Strisce verticali o allineamento errato

- ❑ Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nella fessura di alimentazione carta posteriore.
- ❑ Assicurarsi che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso il basso nel cassetto carta.
- ❑ Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 117](#)
- ❑ Eseguire l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).
➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 119](#)
- ❑ Per Windows, deselezionare la casella di controllo **High Speed (Alta velocità)** dalla finestra Advanced (Altre impost.) nel driver della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea.
Per Mac OS X, selezionare **Off** da High Speed Printing (Stampa alta velocità). Per visualizzare High Speed Printing (Stampa alta velocità), fare clic in successione sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), prodotto in uso (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)** e quindi **Driver**.
- ❑ Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel menu del display LCD o nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- ❑ Se si riscontrano problemi di qualità di copia, pulire la superficie del vetro dello scanner.
➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 124](#)

Colori errati o mancanti

- ❑ Per Windows, deselezionare l'impostazione **Grayscale (Scala di grigio)** nella finestra Advanced (Altre impost.) del driver della stampante.
Per Mac OS X, deselezionare l'impostazione **Grayscale (Scala di grigio)** in Print Settings (Impostazioni di stampa) nella finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante.
Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea.
- ❑ Regolare le impostazioni relative ai colori nell'applicazione o nelle impostazioni del driver della stampante.
Per Windows, controllare la finestra Advanced (Altre impost.).
Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Color Options (Opzioni colore) dalla finestra di dialogo Print (Stampa).
Per informazioni dettagliate, vedere la guida in linea.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine) per pulire gli ugelli dell'inchiostro ostruiti.
➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 117](#)
- Se è appena stata sostituita una cartuccia di inchiostro, verificare la data di scadenza sulla confezione. Se il prodotto non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile sostituire le cartucce di inchiostro.
➔ [“Sostituzione di una cartuccia di inchiostro” a pagina 112](#)
- Provare ad utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson e carta consigliata da Epson.

Stampa sfocata o macchiata

- Provare ad utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson e carta consigliata da Epson.
- Assicurarsi che il prodotto sia collocato su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base del prodotto in tutte le direzioni. Il prodotto non funzionerà in modo corretto se risulta inclinato.
- Assicurarsi che la carta usata non sia danneggiata, sporca o troppo vecchia.
- Assicurarsi che la carta sia asciutta e che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso l'alto nella fessura di alimentazione carta posteriore.
- Assicurarsi che la carta sia asciutta e che il lato stampabile della carta (lato più bianco o lucido) sia rivolto verso il basso nel cassetto carta.
- Se la carta è curvata verso il lato stampabile, appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario.
- Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel menu del display LCD o nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- Rimuovere ciascun foglio dal vassoio di uscita non appena viene stampato.
- Non toccare o evitare che oggetti esterni entrino a contatto con il lato stampato della carta con finitura patinata lucida. Per maneggiare le stampe, seguire le istruzioni della carta.
- Eseguire l'utility Head Cleaning (Pulizia testine).
➔ [“Pulizia della testina di stampa” a pagina 117](#)
- Eseguire l'utility Print Head Alignment (Allineamento testine).
➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 119](#)
- Se la carta presenta macchie di inchiostro dopo la stampa, pulire l'interno del prodotto.
➔ [“Pulizia delle parti interne del prodotto” a pagina 125](#)
- Se si stampano dati a densità elevata su carta comune utilizzando la stampa doppio lato automatica, diminuire l'impostazione di **Print Density (Densità stampa)** e scegliere un'impostazione di **Increased Ink Drying Time (Tempo essiccazione aumentato)** maggiore nella finestra Print Density Adjustment (Regolazione densità stampa) (per Windows) o in Two-sided Printing Settings (Impostazioni stampa fronte/retro) (per Mac OS X) nel driver della stampante.
➔ [“Stampa doppio lato” a pagina 58](#)
- Se si riscontrano problemi di qualità di copia, pulire la superficie del vetro dello scanner.
➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 124](#)

Problemi di stampa vari

Caratteri errati o alterati

- Eliminare eventuali lavori sospesi.
➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 52](#)
- Spegnerne il prodotto e il computer. Assicurarsi che il cavo di interfaccia del prodotto sia collegato saldamente.
- Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Margini errati

- Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente nella fessura di alimentazione carta posteriore o nel cassetto carta.
➔ [“Caricamento della carta” a pagina 25](#)
- Controllare le impostazioni dei margini nell'applicazione, accertandosi che rientrino nell'area stampabile della pagina.
➔ [“Area stampabile” a pagina 162](#)
- Assicurarsi che le impostazioni del driver della stampante siano appropriate per il formato della carta usato. For Windows, controllare la finestra Main (Principale). Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Page Setup (Formato di Stampa) o la finestra di dialogo Print (Stampa).
- Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

La stampa risulta leggermente storta

- Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente nella fessura di alimentazione carta posteriore o nel cassetto carta.
➔ [“Caricamento della carta” a pagina 25](#)
- Se nel driver della stampante è selezionato **Fast Economy (Economy rapida)** per **Paper & Quality Options (Opzioni carta e qualità)** nella finestra Advanced (Altre impost.) (Windows) o per **Print Quality (Qualità)** (Mac OS X) in **Print Settings (Impostazioni di stampa)**, selezionare un'altra impostazione.

Le dimensioni o la posizione dell'immagine copiata non sono corrette

- Assicurarsi che il formato carta, il layout o l'impostazione di riduzione/ingrandimento selezionati nel pannello di controllo corrispondano alla carta in uso.
- Se le estremità della copia risultano tagliate, spostare leggermente l'originale dall'angolo.
- Pulire il vetro dello scanner.
➔ [“Pulizia delle parti esterne del prodotto” a pagina 124](#)

Immagine invertita

- ❑ Per Windows, deselezionare la casella di controllo **Mirror Image (Immagine speculare)** dalla finestra Page Layout (Layout) del driver della stampante, oppure disattivare l'impostazione Mirror Image (Immagine speculare) nell'applicazione in uso.
Per Mac OS X, deselezionare la casella di controllo **Mirror Image (Immagine speculare)** in **Print Settings (Impostazioni di stampa)** nella finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante, oppure disattivare l'impostazione Mirror Image (Immagine speculare) nell'applicazione in uso.
Per istruzioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante o dell'applicazione.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Carta o CD/DVD solo parzialmente stampata o non stampata

- ❑ Se l'unità scanner viene aperta per un certo periodo di tempo, se la ricezione dati viene interrotta per un dato tempo oppure a seconda del computer o dei dati, il prodotto potrebbe interrompere la stampa senza completarla o la carta o il CD/DVD potrebbe venire espulsa. Se l'unità scanner è aperta, chiuderla. Il prodotto potrebbe riprendere la stampa; in caso contrario, provare a stampare di nuovo.
- ❑ Assicurarsi che le impostazioni del driver della stampante siano appropriate per il formato della carta usato.
For Windows, controllare la finestra Main (Principale).
Per Mac OS X, controllare la finestra di dialogo Page Setup (Formato di Stampa) o la finestra di dialogo Print (Stampa).
- ❑ Per Windows, controllare l'impostazione **Skip Blank Page (Salta Pagina Vuota)** facendo clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)** nella finestra Maintenance (Utility) del driver della stampante.
Per Mac OS X, selezionare **On** da Skip Blank Page (Salta Pagina Vuota). Per visualizzare Skip Blank Page (Salta Pagina Vuota), fare clic in successione sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), prodotto in uso (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)** e quindi **Driver**.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Lato stampato macchiato o segnato

- ❑ Se la carta è curvata verso il lato stampabile, appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario.
- ❑ Per Windows, selezionare **Thick paper and envelopes (Carta spessa e buste)** da **Printer and Option Information (Informazioni su stampante e opzioni)** nella finestra Maintenance (Utility) del driver della stampante.
Per Mac OS X 10.5 o versione successiva, selezionare **On** da Thick paper and envelopes (Carta spessa e buste). Per visualizzare Thick paper and envelopes (Carta spessa e buste), fare clic in successione sui seguenti menu: **System Preferences (Preferenze di Sistema)**, **Print & Scan** (per Mac OS X 10.8 o 10.7) o **Print & Fax (Stampa e Fax)** (per Mac OS X 10.6 o 10.5), prodotto in uso (nella casella di riepilogo Printers (Stampanti)), **Options & Supplies (Opzioni e forniture)** e quindi **Driver**.
- ❑ Effettuare diverse copie senza posizionare un documento sul vetro dello scanner.
➔ [“Pulizia delle parti interne del prodotto” a pagina 125](#)

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Stampa troppo lenta

- ❑ Assicurarsi che il tipo di carta selezionato nel menu del display LCD o nel driver della stampante sia adatto al tipo di carta caricato nel prodotto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- ❑ Per Windows, deselezionare tutte le impostazioni personalizzate e selezionare **Text (Testo)** come impostazione di Quality Option (Opzione qualità) dalla finestra Main (Principale) del driver della stampante. Per Mac OS X, scegliere un'impostazione inferiore di Print Quality (Qualità) nella finestra di dialogo Print Settings (Impostazioni di stampa) dalla finestra di dialogo Print (Stampa) del driver della stampante.
➔ [“Accesso al driver della stampante in Windows” a pagina 46](#)
➔ [“Accesso al driver della stampante per Mac OS X” a pagina 47](#)
- ❑ Chiudere le applicazioni non necessarie.
- ❑ Stampando senza interruzione per lunghi tratti, la stampa potrebbe divenire estremamente lenta. Ciò si verifica per rallentare la velocità di stampa e impedire che il meccanismo del prodotto si surriscaldi con conseguente danneggiamento. In questo caso, è possibile continuare a stampare, ma si consiglia di interrompere le operazioni e lasciare acceso il prodotto per circa 30 minuti. (Il prodotto non recupera con alimentazione spenta.) Una volta ripresa la stampa, la velocità di stampa risulterà normale.
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Se si provano tutti i metodi sopra riportati e non si riesce a risolvere il problema, vedere quanto segue:

- ➔ [“Aumento della velocità di stampa \(solo per Windows\)” a pagina 152](#)

Carta non alimentata correttamente o vassoio CD/DVD non inserito in modo appropriato

Mancata alimentazione della carta

Rimuovere la risma di carta e controllare che:

- ❑ Il cassetto carta sia inserito completamente nel prodotto.
- ❑ La carta non sia incurvata o sgualcita.
- ❑ La carta non sia troppo vecchia. Consultare le istruzioni fornite con la carta per ulteriori informazioni.
- ❑ Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ o ≡ all'interno della guida laterale.
Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- ❑ La carta non sia inceppata all'interno del prodotto. In caso di inceppamento, rimuovere la carta inceppata.
➔ [“Inceppamenti carta” a pagina 138](#)

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- Le cartucce di inchiostro non siano esaurite. Se una cartuccia risulta esaurita, sostituirla.
➔ [“Sostituzione di una cartuccia di inchiostro” a pagina 112](#)
- Siano state seguite tutte le istruzioni speciali di caricamento fornite con la carta.

Vengono alimentati più fogli insieme

- Quando si carica carta comune, non superare la linea appena sotto la freccia ▼ o ≡ all'interno della guida laterale.
Per supporti speciali Epson, assicurarsi che il numero di fogli sia inferiore al limite specificato per il supporto.
➔ [“Selezione della carta” a pagina 21](#)
- Assicurarsi che le guide laterali siano allineate contro i bordi della carta.
- Assicurarsi che la carta non sia incurvata o piegata. Se lo è, prima di caricarla, appiattirla in modo appropriato eventualmente curvandola verso il lato opposto.
- Rimuovere la risma di carta ed assicurarsi che la carta non sia troppo sottile.
➔ [“Carta” a pagina 161](#)
- Smazzare i bordi della risma per separare i fogli, quindi ricaricare la carta.
- Se si stanno stampando troppe copie di uno stesso file, controllare l'impostazione Copies (Copie) nel driver della stampante nel modo seguente e controllare tale impostazione anche nell'applicazione in uso.
Per Windows, controllare l'impostazione Copies (Copie) sulla finestra Page Layout (Layout).
Per Mac OS X, controllare l'impostazione di Copies nella finestra di dialogo Print (Stampa).

Carta caricata in modo errato

Se la carta è stata caricata eccessivamente all'interno, il prodotto non può far avanzare la carta in modo corretto. Spegnerne il prodotto e rimuovere la carta con cautela. Quindi, accendere il prodotto e ricaricare la carta in modo corretto.

Carta non espulsa completamente o spiegazzata

- Se la carta non viene espulsa completamente, premere ⬠ per espellere la carta. Se la carta è inceppata all'interno del prodotto, rimuoverla in base alle istruzioni nella sezione che segue.
➔ [“Inceppamenti carta” a pagina 138](#)
- Se la carta fuoriesce sgualcita, potrebbe essere umida o troppo sottile. Caricare una risma di carta nuova.

Nota:

Conservare la carta non utilizzata nella confezione originale in un luogo asciutto.

Quando si invia un lavoro di stampa a un CD o DVD, il vassoio per CD/DVD è espulso o non inserito correttamente

- Reinserire correttamente il vassoio CD/DVD.
➔ “Caricamento di un CD/DVD” a pagina 34
- Se il vassoio è espulso quando si avvia un lavoro di stampa su CD/DVD, il prodotto non risulta pronto. Attendere la visualizzazione di un messaggio su schermo che richiede l'inserimento del vassoio. Quindi, reinserire il vassoio e premere .

Il prodotto non stampa

Tutte le spie sono spente

- Premere  per verificare che il prodotto sia acceso.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Assicurarsi che la presa elettrica funzioni e che non sia controllata da un interruttore o da un timer.

Le spie si sono accese brevemente e poi si sono spente

La tensione del prodotto potrebbe non corrispondere a quella della presa elettrica. Spegnerlo e scollegarlo immediatamente. Quindi, controllare la targhetta posta sul retro del prodotto.

**Attenzione:**

Se la tensione non corrisponde a quella della presa, NON RICOLLEGARE QUESTO PRODOTTO. Contattare il rivenditore.

È accesa solo la spia di alimentazione


- Spegnerlo e il computer. Assicurarsi che il cavo di interfaccia del prodotto sia collegato saldamente.
- Se si utilizza l'interfaccia USB, assicurarsi che il cavo utilizzato soddisfi gli standard USB o USB ad alta velocità.
- Se il prodotto è collegato al computer tramite un hub USB, collegare il prodotto al primo hub della serie dal computer. Se il driver della stampante non viene ancora riconosciuto sul computer, provare a collegare direttamente il prodotto al computer senza l'hub USB.
- Se il prodotto è collegato al computer tramite un hub USB, assicurarsi che l'hub USB sia riconosciuto dal computer.
- Se si sta tentando di stampare un'immagine grande, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Provare a ridurre la risoluzione dell'immagine o a stampare l'immagine dopo averne ridotto le dimensioni. È probabile che risulti necessario installare ulteriore memoria nel computer in uso.

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

- ❑ Gli utenti di Windows possono cancellare qualsiasi lavoro di stampa in sospeso dal Windows Spooler (Spooler di Windows).
➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 52](#)
- ❑ Disinstallare il driver della stampante, quindi installarlo nuovamente.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)


Viene indicato un errore inchiostro dopo la sostituzione della cartuccia

- 1 Aprire l'unità scanner.

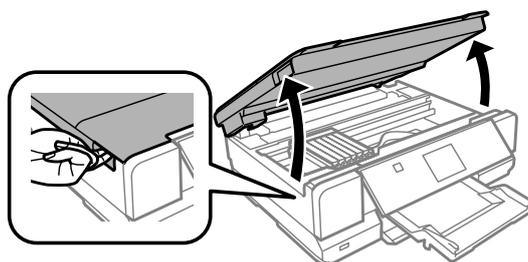

! **Importante:**
Non toccare il cavo piatto bianco all'interno del prodotto.


- 2 Assicurarsi che il supporto per cartuccia sia nella posizione di sostituzione cartuccia.
- 3 Rimuovere e reinserire la cartuccia di inchiostro e quindi continuare con l'installazione della cartuccia.

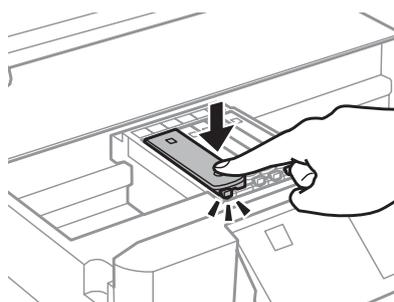


- 4 Chiudere lentamente l'unità scanner.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aumento della velocità di stampa (solo per Windows)

Se la stampa è lenta, è possibile aumentare la velocità di stampa selezionando alcune impostazioni nella finestra Extended Settings (Impostazioni avanzate). Fare clic sul pulsante **Extended Settings (Impostazioni avanzate)** nella finestra Maintenance (Utility) del driver della stampante.

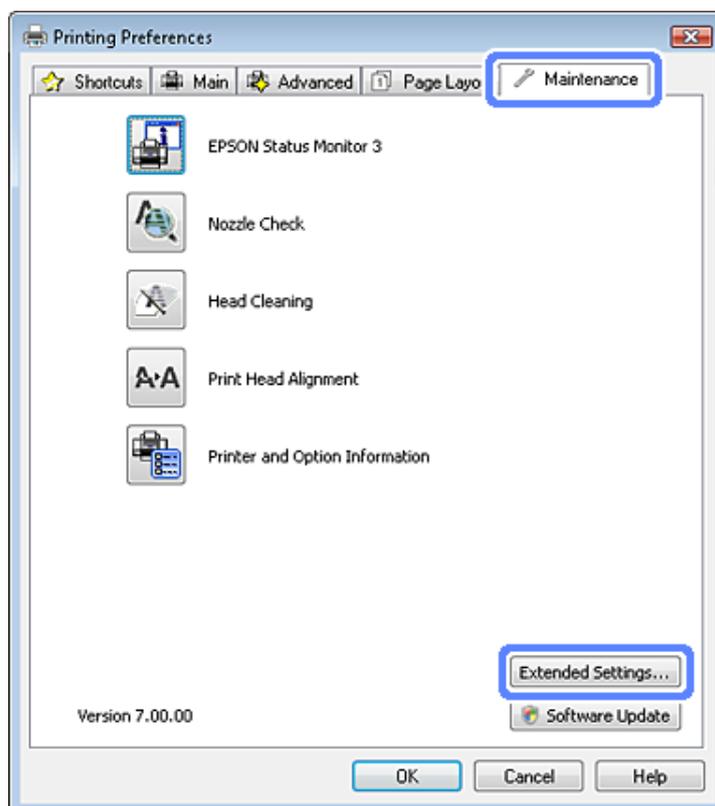

Viene visualizzata la finestra di dialogo che segue.

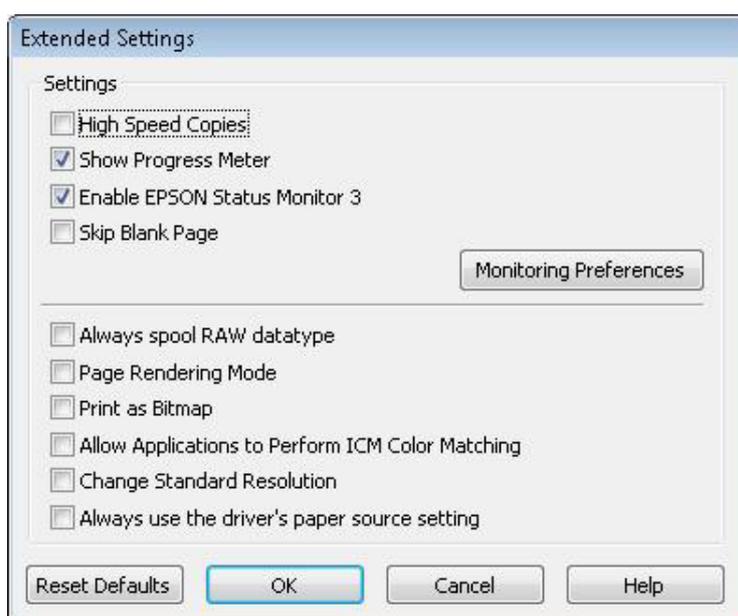

Risoluzione dei problemi di stampa/copia

Selezionare le seguenti caselle di controllo per aumentare la velocità di stampa.

- High Speed Copies (Copie ad alta velocità)
- Always spool RAW datatype (Esegui sempre spool dei dati di tipo RAW)
- Page Rendering Mode (Modo rendering pagina)
- Print as Bitmap (Stampa come bitmap)

Per informazioni dettagliate su ciascuna voce, vedere la guida in linea.

Risoluzione dei problemi di scansione

Problemi indicati dai messaggi sul display LCD o dalla spia di stato

- ❑ Accertarsi che il prodotto sia collegato correttamente al computer.
- ❑ Spegner e riaccendere il prodotto. Se il problema persiste, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe essere necessario sostituire la sorgente luminosa dello scanner. Contattare il rivenditore.
- ❑ Assicurarsi che il software di scansione sia completamente installato.
Per istruzioni sull'installazione del software di scansione, vedere il manuale cartaceo.

Problemi all'avvio di una scansione

- ❑ Controllare la spia di stato e accertarsi che il prodotto sia pronto per la scansione.
- ❑ Assicurarsi che i cavi siano saldamente collegati al prodotto e a una presa di corrente funzionante.
Se necessario, provare l'adattatore CA del prodotto collegandovi un altro dispositivo elettrico per verificarne il funzionamento.
- ❑ Spegner il computer e il prodotto, quindi controllare che il collegamento del cavo di interfaccia tra computer e dispositivo sia saldo.
- ❑ All'avvio della scansione, accertarsi di aver selezionato il prodotto corretto se si visualizza un elenco di scanner.

Windows:

Dopo aver avviato Epson Scan con l'icona EPSON Scan, selezionare il proprio modello di prodotto quando viene visualizzato l'elenco Select Scanner (Selezionare Scanner).

Mac OS X:

Se si avvia Epson Scan dalla cartella Applications (Applicazioni) e si visualizza l'elenco Select Scanner (Selezionare Scanner), assicurarsi di selezionare il modello corrispondente al prodotto in uso.

- ❑ Collegare il prodotto direttamente alla porta USB esterna del computer oppure tramite un solo hub USB. Il prodotto potrebbe non funzionare in modo corretto quando è collegato al computer tramite più di un hub USB. Se il problema persiste, provare a collegare il prodotto direttamente al computer.
- ❑ Se al computer è collegato più di un prodotto, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Collegare solo il prodotto che si intende utilizzare, quindi provare nuovamente a eseguire la scansione.
- ❑ Se il software di scansione non funziona correttamente, disinstallarlo e quindi reinstallarlo come descritto nel manuale cartaceo.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Uso del tasto

Nota:

A seconda del prodotto, la funzione di scansione potrebbe non essere disponibile quando si utilizza il tasto.

- Controllare se è stato assegnato un programma al tasto.
➔ [“Epson Event Manager” a pagina 89](#)
- Assicurarsi che Epson Scan ed Epson Event Manager siano installati correttamente.
- Se è stato fatto clic sul pulsante **Keep Blocking (Continua a bloccare)** nella finestra Windows Security Alert (Avviso di protezione Windows) durante o dopo l'installazione del software Epson, sbloccare Epson Event Manager.
➔ [“Come sbloccare Epson Event Manager” a pagina 155](#)

Come sbloccare Epson Event Manager

1

Fare clic su **Start** o sul pulsante di avvio, quindi andare a **Control Panel (Pannello di controllo)**.

Per Windows 8:

Selezionare **Desktop**, charm (accesso) **Settings (Impostazioni)** e **Control Panel (Pannello di controllo)**.

2

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 8 e Windows 7:
Selezionare **System and Security (Sistema e sicurezza)**.
- Windows Vista:
Selezionare **Security (Sicurezza)**.
- Windows XP:
Selezionare **Security Center (Centro sicurezza)**.

3

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 8, Windows 7 e Windows Vista:
Selezionare **Allow a program through Windows Firewall (Consenti programma con Windows Firewall)**.
- Windows XP:
Selezionare **Windows Firewall**.

4

Eeguire una delle seguenti operazioni.

- Windows 8 e Windows 7:
Verificare che la casella di controllo **EEventManager Application** nell'elenco **Allowed programs and features (Programmi e funzionalità consentiti)** sia selezionata.
- Windows Vista:
Fare clic sulla scheda **Exceptions (Eccezioni)**, quindi verificare che la casella di controllo di **EEventManager Application** nell'elenco **Program or port (Programma o porta)** sia selezionata.

Risoluzione dei problemi di scansione

- ❑ Windows XP:
Fare clic sulla scheda **Exceptions (Eccezioni)**, quindi verificare che la casella di controllo di **EEventManager Application** nell'elenco Programs and Services (Programmi e servizi) sia selezionata.

5

Fare clic su OK.

Utilizzo di software di scansione diversi dal driver di Epson Scan

- ❑ Se si utilizzano programmi compatibili TWAIN, accertarsi che come impostazione di Scanner o Source (Origine) sia selezionato il prodotto corretto.
- ❑ Se non è possibile eseguire la scansione con alcun programma compatibile TWAIN, disinstallare il programma di scansione compatibile TWAIN, quindi reinstallarlo.
➔ [“Disinstallazione del software” a pagina 128](#)

Problemi di alimentazione della carta

La carta si sporca

Potrebbe essere necessario pulire il prodotto.

➔ [“Pulizia del prodotto” a pagina 124](#)

Problemi di eccessiva durata della scansione

La scansione ad alta risoluzione richiede tempi prolungati.

Problemi con le immagini acquisite

La qualità della scansione non è soddisfacente

È possibile migliorare la qualità della scansione modificando le impostazioni correnti o regolando l'immagine acquisita.

➔ [“Funzioni di Image Adjustment \(Regolazioni Immagine\)” a pagina 68](#)

Nell'immagine acquisita viene visualizzata un'immagine presente sul retro dell'originale

Se l'originale è stampato su carta sottile, le immagini presenti sul retro possono essere catturate dal prodotto e visualizzate nell'immagine acquisita. Provare ad acquisire l'originale posizionando sul retro dello stesso un foglio di carta nero. Inoltre, assicurarsi che le impostazioni di Document Type (Tipo documento) e Image Type (Tipo immagine) siano corrette rispetto all'originale.

Risoluzione dei problemi di scansione

Caratteri sfocati

- ❑ In modalità Office Mode (Modo Office) o Home Mode (Modo Principiante), selezionare la casella di controllo **Text Enhancement (Miglioramento testo)**.

- ❑ Regolare l'impostazione di Threshold (Soglia).

Home Mode (Modo Principiante):

Selezionare **Black&White (Bianco & Nero)** come impostazione di Image Type (Tipo immagine), fare clic sul pulsante **Brightness (Luminosità)**, quindi provare a regolare l'impostazione di Threshold (Soglia).

Office Mode (Modo Office):

Selezionare **Black&White (Bianco & Nero)** come impostazione di Image Type (Tipo immagine), quindi provare a regolare l'impostazione di Threshold (Soglia).

Professional Mode (Modo Professionale):

Selezionare **Black&White (Bianco & Nero)** come impostazione di Image Type (Tipo immagine).


- ❑ Aumentare l'impostazione Resolution (Risoluzione).

I caratteri non vengono riconosciuti correttamente se convertiti in testo modificabile (OCR)

Collocare il documento in modo che sia diritto sul vetro dello scanner. Se collocato in una posizione irregolare, il documento potrebbe non essere riconosciuto correttamente.

Nell'immagine acquisita vengono visualizzati motivi increspato

Un motivo increspato o a tratteggio incrociato (denominato moiré) può apparire in un'immagine di scansione di un documento stampato.

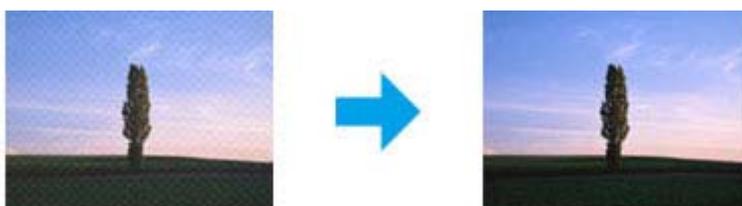

- ❑ Quando si effettua la scansione del documento tramite il vetro dello scanner, provare a spostare il documento.
- ❑ Selezionare **Descreening (Deretinatura)** come impostazione di qualità dell'immagine.
- ❑ Modificare l'impostazione della risoluzione ed eseguire nuovamente la scansione.

Nell'immagine acquisita appaiono colori non omogenei, macchie, puntini o righe


Potrebbe essere necessario pulire la parte interna del prodotto.

➔ [“Pulizia del prodotto” a pagina 124](#)

L'area o la direzione di scansione non è soddisfacente


Le estremità del documento originale non vengono acquisite

- ❑ Quando si esegue una scansione in modalità Full Auto Mode (Modo Automatico) oppure utilizzando l'anteprima in miniatura nelle modalità Home Mode (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale), spostare il documento o la foto a una distanza di 6 mm (0,2 pollici) dai bordi orizzontale e verticale del vetro dello scanner per evitare che il documento acquisito risulti troncato.
- ❑ Se si esegue la scansione utilizzando il tasto o l'anteprima normale in Office Mode (Modo Office), Home Mode (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale), spostare il documento o la foto di circa 3 mm (0,12 pollici) dai bordi orizzontali e verticali del vetro dello scanner, per evitare che il documento acquisito risulti troncato.

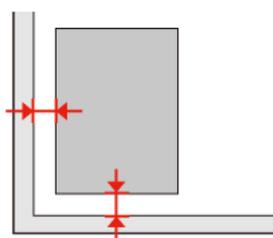

Più documenti vengono acquisiti in un unico file

Collocare i documenti lasciando uno spazio di almeno 20 mm (0,8 pollici) tra ciascun documento sul vetro dello scanner.

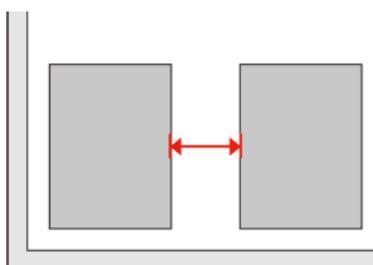

È impossibile acquisire l'area desiderata

A seconda dei documenti, potrebbe risultare impossibile acquisire l'area desiderata. Utilizzare l'anteprima normale in Office Mode (Modo Office), Home Mode (Modo Principiante) o Professional Mode (Modo Professionale) e creare dei riquadri di selezione nell'area da acquisire.

È impossibile eseguire la scansione nella direzione desiderata

Fare clic su **Configuration (Configurazione)**, selezionare la scheda **Preview (Anteprima)**, quindi deselezionare la casella di controllo **Auto Photo Orientation (Orientamento automatico foto)**. Posizionare quindi i documenti nel modo corretto.

Il problema persiste dopo aver tentato tutte le soluzioni

Qualora il problema persista anche dopo avere tentato tutte le soluzioni, inizializzare le impostazioni di Epson Scan.

Fare clic su **Configuration (Configurazione)**, selezionare la scheda **Other (Personalizzato)**, quindi fare clic su **Reset All (Ripristina tutto)**.

Informazioni sul prodotto

Requisiti di sistema

Per Windows

Sistema	Interfaccia PC
Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 o superiore (32-bit) o XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Per Mac OS X

Sistema	Interfaccia PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Hi-Speed USB

Nota:

Il file system UFS (UNIX File System) non è supportato in Mac OS X.

Specifiche tecniche

Nota:

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche della stampante

Percorso della carta	Cassetto carta 1 e 2, inserimento frontale Fessura alimentazione carta posteriore, inserimento dall'alto
Capacità	6 mm per cassetto 1 e 11 mm per cassetto 2 Da 0,05 mm a 0,6 mm per fessura alimentazione carta posteriore*

* Alcuni tipi di carta rigida potrebbero non venire alimentati correttamente anche se lo spessore rientra nell'intervallo specificato.

Informazioni sul prodotto


Carta

Nota:

- ❑ *Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può assicurare la qualità di qualunque marca o tipo di carta non originale Epson. Prima di acquistare grandi quantità di carta o stampare lavori di grandi dimensioni, si raccomanda di eseguire sempre una prova con dei campioni.*
- ❑ *La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti ed altri problemi. In questi casi, passare a una carta di qualità superiore.*

Se si rispettando tutte le condizioni riportate di seguito, è possibile utilizzare carta preforata per eseguire la rilegatura con questo prodotto:

Alimentazione carta	Fessura di alimentazione carta posteriore
Posizione fori	Disponibili entrambi i lati.

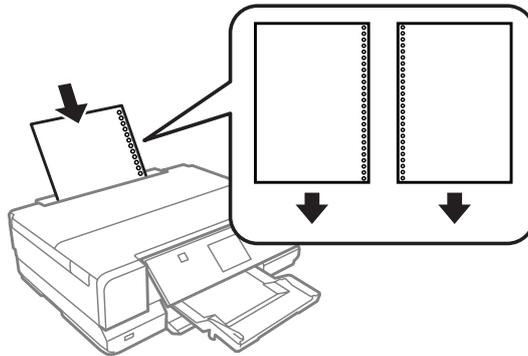

Nota:

Regolare le dimensioni dei dati per evitare la stampa sopra i fori di rilegatura.

Fogli singoli:

Informazioni sul prodotto

Formato	A3 297 × 420 mm B4.257 × 364 mm A4 297 × 210 mm 10 × 15 cm (4 × 6 pol.) 13 × 18 cm (5 × 7 pol.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 pol.) 13 × 20 cm (5 × 8 pol.) 20 × 25 cm (8 × 10 pol.) 16:9 wide size (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 216 × 279 mm Legal 216 × 356 mm
Tipi di carta	Carta comune o carta speciale distribuita da Epson
Spessore (per carta comune)	Da 0,08 a 0,11 mm (da 0,003 a 0,004 pollici)
Peso (per carta comune)	Da 64 g/m ² (17 lb) a 90 g/m ² (24 lb)

Buste:

Formato	Busta #10 105 × 241 mm Busta DL 110 × 220 mm Busta C6 114 × 162 mm
Tipi di carta	Carta comune
Peso	Da 75 g/m ² (20 lb) a 90 g/m ² (24 lb)


Area stampabile

Le parti evidenziate indicano l'area stampabile.


Fogli singoli:

Normale	Senza margini
----------------	----------------------

Informazioni sul prodotto

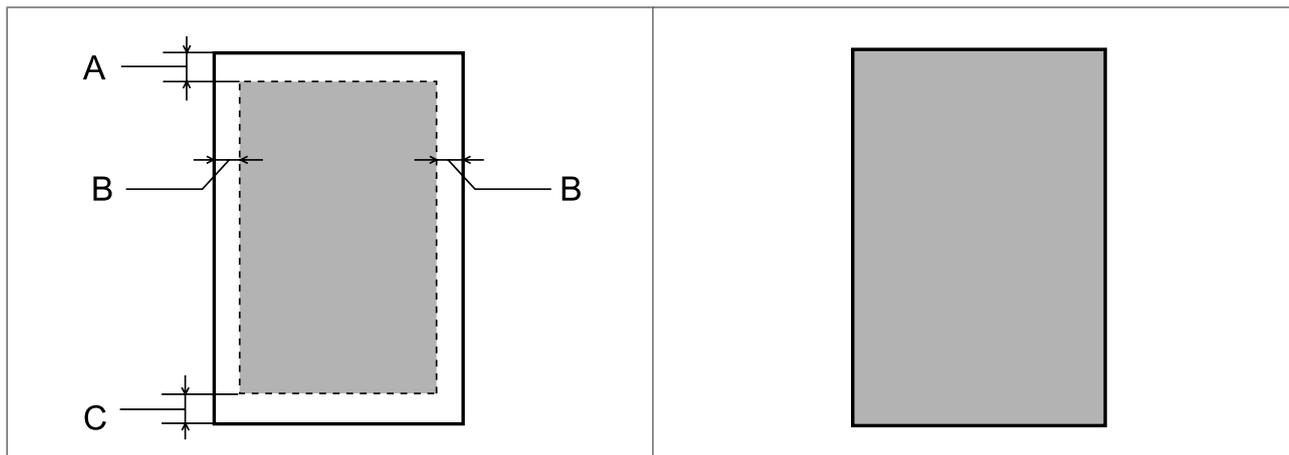

Buste:

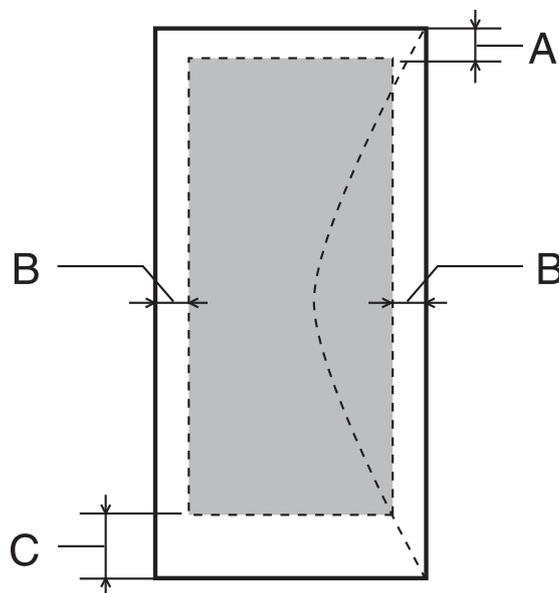


Tipo di supporto	Margine minimo	
	Fogli singoli	Buste
A	3,0 mm (0,12 pollici)	3,0 mm (0,12 pollici)
B	3,0 mm (0,12 pollici)	5,0 mm (0,20 pollici)
C	3,0 mm (0,12 pollici)	21,0 mm (0,83 pollici)

Nota:
A seconda del tipo di carta, è possibile che la qualità si riduca nelle aree superiori e inferiori della stampa o che tali aree risultino macchiate.

Informazioni sul prodotto

CD/DVD:

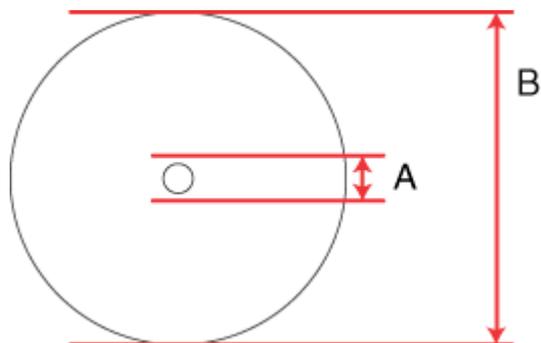

A: 18 mm

B: 120 mm

Nota:

Se si sta stampando nelle seguenti aree del disco, il disco o il vassoio per CD/DVD potrebbero macchiarsi di inchiostro.

Area centrale interna	Da 18 a 42 mm
Area periferica esterna	Da 117 a 120 mm (CD/DVD da 12 cm)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner	Piano fisso a colori
Dispositivo fotoelettrico	CIS
Formato documento	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pollici) formato A4 o lettera USA
Risoluzione di scansione	4800 dpi (scansione principale) 4800 dpi (scansione secondaria)
Risoluzione di output	Da 50 a 4800, 7200 e 9600 dpi (da 50 a 4800 dpi con incrementi di 1 dpi)
Dati immagine	16 bit per pixel per colore, interna 8 bit per pixel per colore, esterna (massimo)
Sorgente luminosa	LED

Informazioni sul prodotto

Specifiche dell'interfaccia di rete

Wi-Fi	Standard:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Sicurezza:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Banda di frequenza:	2,4 GHz
	Modalità di comunicazione:	Infrastructure, Ad hoc Wi-Fi Direct* ³
Ethernet	Standard:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ⁴
	Modalità di comunicazione:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Conforme a IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g a seconda del luogo di acquisto.

*2 Conforme a WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

*3 È possibile utilizzare la modalità Wi-Fi Direct Simple AP anche se si connette il prodotto a una rete Ethernet.

*4 Il dispositivo collegato deve essere conforme a IEEE802.3az.

Scheda di memoria

Schede di memoria compatibili	CompactFlash* ¹ Microdrive* ¹ Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* ² MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC* ² miniSD* ² microSDXC* ² microSDHC* ² microSD* ²
Formato supporto DCF	Compatibile DCF (Design rule for Camera File system) versione 1.0 o 2.0. Conformità con la versione standard di tutti i tipi di scheda.
Requisiti di tensione	3,3 v

*1 La corrente massima è di 500 mA.

*2 Richiesto un adattatore.

Informazioni sul prodotto

Specifiche dei dati fotografici

Formato file	JPEG con standard Exif versione 2.3
Dimensioni immagine	80 × 80 pixel a 10200 × 10200 pixel
Numero di file	Fino a 9990

Specifiche meccaniche

Dimensioni	Immagazzinamento Larghezza: 479 mm (18,9 pollici) Profondità: 356 mm (14,0 pollici) Altezza: 148 mm (5,8 pollici)
	Stampa* Larghezza: 479 mm (18,9 pollici) Profondità: 668 mm (26,3 pollici) Altezza: 295 mm (11,6 pollici)
Peso	Circa 8,8 kg (19,4 lb) senza cartucce d'inchiostro, cavo di alimentazione e vassoio CD/DVD.

* Con l'estensione del vassoio di uscita estratta.

Specifiche elettriche

		Modello 100-120 V	Modello 220-240 V
Tensione d'ingresso		Da 90 a 132 V	Da 198 a 264 V
Frequenza nominale		Da 50 a 60 Hz	Da 50 a 60 Hz
Frequenza in ingresso		Da 49,5 a 60,5 Hz	Da 49,5 a 60,5 Hz
Assorbimento di corrente nominale		0,7 A	0,35 A
Consumo elettrico	Copia autonoma	Circa 21 W (ISO/IEC24712)	Circa 21 W (ISO/IEC24712)
	Modalità Pronta	Circa 7,0 W	Circa 7,0 W
	Modalità di attesa	Circa 1,4 W	Circa 1,4 W
	Spenta	Circa 0,2 W	Circa 0,4 W

Nota:

Controllare la targhetta posta sul retro del prodotto per informazioni sulla tensione.

Informazioni sul prodotto

Specifiche ambientali

Temperatura	Funzionamento: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Immagazzinamento: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) 1 mese a 40°C (104°F)
Umidità	Funzionamento:* Dal 20 all'80% di umidità relativa Immagazzinamento:* Dal 5 all'85% di umidità relativa

* Senza condensa

Standard e approvazioni

Modello statunitense:

Sicurezza	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Parte 15 Paragrafo B Classe B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Class B

Questa apparecchiatura contiene il modulo wireless che segue.

Produttore: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6117-D69 (RoHS)

Il prodotto è conforme alla Parte 15 dei Regolamenti FCC ed RSS-210 dei Regolamenti IC. Epson non accetta responsabilità in caso di inadempienza ai requisiti di protezione causata da una modifica sconsigliata del prodotto. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Per prevenire interferenze radio al servizio autorizzato, il dispositivo deve essere utilizzato in ambienti interni e lontano dalle finestre per garantire la massima schermatura. L'apparecchio (o la relativa antenna di trasmissione) installato all'esterno è soggetto a previa autorizzazione.

Modello europeo:

Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC	EN60950-1
Direttiva sulle emissioni elettromagnetiche 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Informazioni sul prodotto

Per utenti europei:

Con il presente documento Seiko Epson Corporation dichiara che questo apparecchio, modello C493A, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme rilevanti della direttiva 1999/5/EC.

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Cipro, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Malta.

Epson declina ogni responsabilità per qualsiasi omissione nell'adempimento dei requisiti di protezione derivante da modifiche non consigliate dei prodotti.



Modello australiano:

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
------------	------------------------

Epson dichiara con la presente che l'apparecchiatura, modello C493A, è in conformità con i requisiti essenziali e altre disposizioni specifiche della normativa AS/NZS4268. Epson non accetta responsabilità in caso di inadempienza ai requisiti di protezione causata da una modifica sconsigliata del prodotto.

Interfaccia

Hi-Speed USB (classe dispositivi per computer)
Hi-Speed USB (per periferiche compatibili PictBridge/Classe di archiviazione di massa per archiviazione esterna)*

* Epson non garantisce il funzionamento di dispositivi collegati esternamente.

Periferica USB esterna

Dispositivi	Capacità massima
Unità CD-R* , unità DVD-R* , unità Blu-ray*	CD-ROM / CD-R: 700 MB DVD-ROM / DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW e Blu-ray Disc™ non sono supportati.)
Unità MO*	1,3 GB
Unità disco rigido* Unità flash USB	2 TB Formattazione FAT, FAT32 o exFAT

* Le periferiche di archiviazione esterna alimentate tramite USB sono sconsigliate. Utilizzare solo periferiche di archiviazione esterna con alimentatori di corrente CA indipendenti.

Formato file di dati fotografici	Compatibile DCF (Design rule for Camera File system) versione 1.0 o 2.0*. * I dati fotografici conservati in fotocamere digitali con memoria incorporata non sono supportati. JPEG con standard Exif versione 2.3.
---	--

Informazioni di assistenza

Sito Web del Supporto Tecnico

Il sito Web dell'assistenza tecnica Epson offre consulenza per i problemi che non possono essere risolti con le procedure di risoluzione indicate nella documentazione del prodotto. Se si dispone di un browser Web e di un collegamento a Internet, accedere al sito all'indirizzo:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se risultano necessari i driver più aggiornati, le risposte alle domande ricorrenti (FAQ), i manuali o altro materiale scaricabile, accedere al sito all'indirizzo:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Quindi, selezionare la sezione del supporto tecnico del sito Web EPSON locale.

Contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema con le procedure indicate sulla documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se per la propria area nell'elenco seguente non figura alcun centro di assistenza Epson, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson potrà rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto
(l'etichetta del numero di serie si trova di solito sul retro del prodotto.)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto
(fare clic su **About (Info su)**, **Version Info (Informazioni sulla versione)** o su un pulsante simile nel software del prodotto.)
- Marca e modello del computer
- Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni usate di solito con il prodotto

Informazioni di assistenza

Nota:

A seconda del prodotto, i dati dell'elenco di composizione fax e/o le impostazioni di rete potrebbero essere salvati nella memoria del prodotto. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, i dati e/o le impostazioni potrebbero andare persi. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non è responsabile della perdita di dati, del backup o recupero di dati e/o delle impostazioni. Si consiglia di eseguire un backup dei dati o di prenderne opportunamente nota.

Assistenza per utenti in Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, controllare il **Documento di garanzia Paneuropeo**.

Assistenza per utenti in Australia

Epson Australia è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, sono disponibili le seguenti fonti di informazioni:

Rivenditori

Non va dimenticato che i rivenditori sono spesso in grado di aiutare ad identificare e risolvere eventuali problemi. Si consiglia di rivolgersi innanzitutto a loro per ottenere assistenza; i rivenditori sono spesso in grado di risolvere problemi rapidamente e facilmente e indicheranno come procedere.

URL Internet <http://www.epson.com.au>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Australia. Ne vale proprio la pena! Il sito mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (per posta elettronica).

HelpDesk Epson

Per garantire assistenza ai nostri clienti è disponibile infine l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk forniranno assistenza agli utenti sull'installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. I nostri operatori dell'Helpdesk di informazioni commerciali potranno fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Per contattare l'HelpDesk:

Telefono: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Quante più informazioni saranno comunicate, tanto più velocemente si sarà in grado di risolvere il problema. Tra queste si ricorda la documentazione del prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo, programmi applicativi e qualunque altra informazione si ritiene necessaria.

Indice**2**

2 +.....	97
20 +.....	97

4

4 +.....	97
----------	----

8

8 +.....	97
----------	----

A

Adatta cornice stampa foto.....	95
Aiuto Epson.....	169
Album da colorare.....	91, 98
Allineamento difettoso.....	144
Allineamento testina di stampa.....	119
Altre funzioni.....	90
Annulla selezione foto stampa foto.....	95
Annullamento della stampa.....	52
Mac OS X.....	53
Windows.....	53
Anteprima.....	79
Area di scansione.....	96
Assistenza.....	169
Avviso dimensioni foglio.....	101
Avviso documento.....	101

B

Bidirezionale stampa foto.....	95
Biglietto di auguri.....	90, 97
Busta caricamento.....	25, 31
Buste area stampabile.....	163

C

Caratteri errati.....	146
Caricamento carta.....	21, 25, 31
Carta area stampabile.....	162
capacità caricamento.....	31
capacità di caricamento.....	21, 25
caricamento.....	25, 31

carta speciale Epson.....	21
inceppamenti.....	138
problemi di alimentazione.....	148
specifiche.....	161
spiegazzata.....	149
Carta spessa.....	99
Cartucce d'inchiostro sostituzione quando esaurite.....	112
Cassetto carta.....	25
Cavi di interfaccia.....	168
CD/DVD area stampabile.....	164
inserimento.....	34
Condivisione stampante Mac OS X.....	65
Windows.....	62
Config. dispositivo esterno.....	101
Config. manuale rete/Wi-Fi.....	100
Configurazione di base.....	100
Configurazione diretta connessione Wi-Fi.....	99
Configurazione PIN (WPS).....	99
Configurazione tasto (WPS).....	99
Configurazione Wi-Fi.....	100
Connessione automatica Wi-Fi.....	99
Contattare Epson.....	169
Contrasto scansione.....	96
Controllo connessione rete/Wi-Fi.....	100
Controllo ugelli Mac OS X.....	116
pannello di controllo.....	117
Windows.....	116
Copia fronte/retro.....	40
generale.....	40
layout.....	41
Copia 2+.....	41, 94
Copia fronte retro.....	94
Copia fronte/retro.....	40
Copia fronte-retro.....	94
Copia su CD/DVD.....	90, 97
Copia/Ripristina foto.....	90, 96
Copyright.....	2
Cornice altre funzioni.....	97

D

Data stampa foto.....	95
Dimensioni foglio altre funzioni.....	97
copia.....	94
stampa foto.....	95
Disabilita Wi-Fi.....	99
Disposizione altre funzioni.....	97
copia.....	94

Indice

Documenti		
stampa.....	48	
Documento.....	96	
Doppio lato.....	84	
Driver.....	88	
accesso in Mac OS X.....	47	
accesso in Windows.....	46	
disinstallazione.....	128	
DVD		
area stampabile.....	164	
E		
Easy Photo Print.....	54	
Epson		
carta.....	21	
Easy Photo Print.....	54	
Epson Connect.....	9	
Epson Event Manager.....	89	
Errori		
scansione.....	154	
stampa.....	135	
Espansione		
copia.....	94	
stampa foto.....	95	
F		
Fessura alimentazione carta posteriore.....	31	
Foglio disposizione foto.....	90, 97	
Foto		
software.....	54	
Funzioni guida.....	101	
Funzioni varie di stampa.....	90	
G		
Gestione lavori di stampa		
Windows.....	135	
Guida		
Epson Event Manager.....	89	
Epson Scan.....	88	
pannello di controllo.....	101	
I		
ID foto.....	97	
Immagine speculare.....	147	
Imp.stampa rete domest.....	100	
Impostazione condivisione file.....	100	
Impostazione stampante.....	99	
Impostazioni carta e copia		
altre funzioni.....	96	
Impostazioni di stampa		
altre funzioni.....	97, 98	
configura.....	100, 101	
stampa foto.....	95	
Impostazioni LAN wireless/rete.....	100	
Impostazioni per i servizi di rete.....	123	
Impostazioni prodotto		
accesso in Mac OS X.....	47	
accesso in Windows.....	46	
Timer sospensione.....	121	
Timer spegnimento.....	121	
Inceppamento carta.....	156	
Inchiostro		
precauzioni.....	104	
risparmio inchiostro nero in Windows.....	112	
stampa in nero.....	109	
stampa in nero in Mac.....	110	
stampa in nero in Windows.....	109	
stampa temporanea con inchiostro nero.....	109	
verifica dello stato della cartuccia in Mac OS X.....	107	
verifica dello stato della cartuccia in Windows.....	106	
verifica stato cartucce da pannello di controllo.....	108	
Indice Jewel.....	97	
Inferiore 1/2.....	97	
Ingrandimento.....	94	
Ingrandimento pagine.....	60	
Inizializzazione.....	159	
Installazione guidata Wi-Fi.....	99	
Invia scansione a PC (WSD).....	96	
J		
Jewel superiore.....	97	
L		
Layout di stampa		
altre funzioni.....	98	
Limitazioni sulla copia.....	13	
Livelli.....	99	
M		
Mac OS X		
accesso alle impostazioni della stampante.....	47	
controllo stato prodotto.....	136	
Manutenzione.....	99	
Marchi.....	2	
Margine di rilegatura.....	94	
Margini		
problemi.....	146	
Messaggi di errore.....	134	
Modalità selezione automatica.....	101	
Modifica foto		
stampa foto.....	95	
Modo Automatico.....	71	
Modo Office.....	75	
Modo Principiante.....	73	
Modo Professionale.....	77	
O		
Orientamento documento		
copia.....	94	
scansione.....	96	
Origine carta		
copia.....	94	

Indice

stampa foto.....	95	Reimpostazione.....	101
P		Requisiti di sistema.....	160
P.I.F.....	97	Ridimensionamento pagine.....	60
Pagine vuote.....	147	Riduzione.....	94
Pannello di controllo.....	18	Riduzione delle dimensioni di pagina.....	60
PDF.....	84	Riquadro di selezione.....	80
PhotoSticker16up.....	97	Risoluzione	
Più pagine per foglio.....	61	scansione.....	96
Problemi		Risparmio energetico.....	121
alimentazione carta.....	148	Ritaglia/Zoom	
caratteri errati.....	146	altre funzioni.....	96, 97, 98
colori non corretti.....	144	stampa foto.....	95
contattare Epson.....	169	S	
diagnosi.....	135	Scan to PC.....	96
il prodotto non stampa.....	150	Scan. su Cloud.....	96
immagine speculare.....	147	Scansione su dispositivo USB.....	96
inceppamenti carta.....	138	Scansione su PC (e-mail).....	96
margini.....	146	Scansione su PC (PDF).....	96
pagine vuote.....	147	Scansione su scheda di memoria.....	96
risoluzione.....	169	Scheda di memoria	
scansione.....	154	inserimento.....	36
stampa.....	135	Schede di memoria	
stampe macchiate.....	145, 147	specifiche dei dati.....	165
stampe sfocate.....	145	tipi supportati.....	165
Strisce.....	144	Screen Saver.....	99
strisce.....	143	Segnale acustico.....	99
velocità di stampa.....	148	Seleziona cartella	
Problemi di colori.....	144	stampa foto.....	95
Problemi di qualità della scansione.....	156	Seleziona foto	
Prodotto		altre funzioni.....	97
controllo dello stato.....	135	stampa foto.....	95
parti.....	15	Seleziona posizione	
pulizia.....	124	altre funzioni.....	97, 98
trasporto.....	125	stampa foto.....	95
Pulizia		Seleziona tutte le foto	
testina di stampa.....	117	stampa foto.....	95
Pulizia testina		Senza bordo	
Mac OS X.....	118	stampa foto.....	95
Pulizia testine		Servizi Epson Connect.....	100
pannello di controllo.....	119	Servizi Google Cloud Print.....	100
Windows.....	118	Servizio Web.....	9
Q		Software	
Qualità		disinstallazione.....	128
altre funzioni.....	97	Software di scansione	
copia.....	94	software bundle.....	89
stampa foto.....	95	Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.....	112
Qualità di stampa		Specifiche	
miglioramento.....	142	carta.....	161
R		meccaniche.....	166
Regolazioni foto		periferica USB esterna.....	168
altre funzioni.....	96, 97, 98	scanner.....	164
configura.....	100, 101	scheda di memoria.....	165
stampa foto.....	95	stampante.....	160
Regolazioni Immagine.....	68	standard e approvazioni.....	167
		Specifiche dell'area stampabile.....	162
		Spia	
		spie di stato.....	154
		Spie	
		lampeggianti.....	151
		pannello di controllo.....	18

Indice

Spie di stato.....	154
Stampa	
adattamento alla pagina.....	60
annullamento.....	52
busta.....	48
collegamento.....	57
documento.....	48
doppio lato.....	58
foto.....	48
fotocamera digitale.....	44
preimpostazione.....	57
senza margini.....	48
stampa da.....	44
stampa di più pagine per foglio.....	61
testo.....	48
Stampa con adattamento alla pagina.....	60
Stampa doppio lato.....	58
Stampa info. su foto	
stampa foto.....	95
Stampa pagine per foglio.....	61
Stampa su CD/DVD.....	90, 98
Stampe macchiate.....	145, 147
Stampe sfocate.....	145
Stato Wi-Fi/rete.....	99, 100
Status Monitor	
Mac OS X.....	136
Strisce.....	143, 144
Strisce orizzontali.....	143
Suono.....	99
Superiore 1/2.....	97
Supporto tecnico.....	169

T

Tasti	
pannello di controllo.....	18
Tasto	
problemi.....	155
Tempo asciugatura	
copia.....	94
Testina di stampa	
allineamento.....	119
controllo.....	116
pulizia.....	117
Timer sospensione.....	99
Timer spegnimento.....	99
Tipo di carta	
altre funzioni.....	97
copia.....	94
stampa foto.....	95
Tipo di documento	
altre funzioni.....	97
copia.....	94
Trasporto del prodotto.....	125
Tutte le funzioni.....	101

U

USB	
connettore.....	168

V

Velocità	
aumento.....	148, 152
Velocità di stampa	
aumento.....	148, 152
Verifica ugelli.....	116
Vetro dello scanner.....	37

W

Windows	
accesso alle impostazioni della stampante.....	46
controllo stato prodotto.....	135
gestione lavori di stampa.....	135