

Guia do Utilizador

Direitos Reservados e Marcas Registadas

Direitos Reservados e Marcas Registadas

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda (excluindo os E.U.A.) da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respectivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências electromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

EPSON® é uma marca registada e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ e o logótipo PRINT Image Matching são designações comerciais da Seiko Epson Corporation. © Seiko Epson Corporation, 2001. Todos os direitos reservados.

O logótipo SDXC é uma designação comercial da SD-3C, LLC.



Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro e MagicGate Memory Stick Duo são designações comerciais da Sony Corporation.



PictBridge é uma marca comercial.



Direitos Reservados e Marcas Registradas

Intel® é uma marca registada da Intel Corporation.

PowerPC® é uma marca registada da International Business Machines Corporation.

O software Epson Scan baseia-se parcialmente no trabalho desenvolvido pelo Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e noutros países.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.

Google Cloud Print™ é uma marca comercial registada da Google Inc.

Os nomes e logótipos ABBYY® e ABBYY FineReader® são marcas registradas da ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat e Photoshop são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated e podem estar registadas em algumas jurisdições.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© Seiko Epson Corporation, 2013. Todos os direitos reservados.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Índice de Conteúdo

Direitos Reservados e Marcas Registradas

Direitos Reservados e Marcas Registradas. 2

Introdução

Onde Obter Informações. 8
 Atenção, Importante e Nota. 8
 Versões do Sistema Operativo. 8
 Utilizar o Serviço Epson Connect. 9

Instruções Importantes

Instruções de Segurança. 10
 Avisos sobre o Produto. 10
 Instalar/utilizar o produto. 10
 Utilizar o produto com uma ligação sem fios
 12
 Utilizar cartões de memória. 12
 Utilizar o ecrã táctil. 12
 Manusear tinteiros. 13
 Restrições ao Efectuar Cópias. 13

Informações Sobre o Produto

Funcionalidades disponíveis para o produto. 14
 Descrição do Produto. 15
 Notas relativas ao painel de controlo e ao
 receptor. 17
 Guia do Painel de Controlo. 18
 Botão e ecrã LCD. 18
 Indicadores luminosos. 20

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Introdução à Utilização, Alimentação e
 Armazenamento do Papel. 21
 Guardar papel. 21
 Seleccionar Papel. 21
 Definições do tipo de papel no ecrã LCD. 24
 Definições do tipo de papel no controlador de
 impressão. 24
 Colocar Papel. 25

No alimentador de papel. 25
 Entrada de alimentação posterior. 31
 Colocar um CD/DVD. 34
 Retirar um CD/DVD. 36
 Inserir um Cartão de Memória. 36
 Colocar os Originais. 37
 Vidro de digitalização. 37

Cópia

Copiar Documentos. 40
 Processo básico de cópia. 40
 Cópia dos 2 lados. 40
 Cópia de Esquema. 41
 Lista de Menus do Modo de Cópia. 42

Imprimir

Operação Básica a partir do Painel de Controlo
 43
 Imprimir fotografias. 43
 Imprimir fotografias de uma câmara digital. 44
 Lista de menus do modo de impressão de
 fotografias. 46
 Operação Básica a partir do Computador. 46
 Controlador de impressão e monitor de estado
 46
 Processo Básico de Impressão. 48
 Cancelar a Impressão. 52
 Outras Opções. 54
 Imprimir fotografias facilmente. 54
 Imprimir num CD/DVD. 55
 Predefinições do produto (apenas em
 Windows). 57
 Impressão dos 2 lados. 58
 Impressão com ajuste à página. 60
 Impressão Pages per sheet (Páginas por Folha)
 61
 Partilhar o Produto para Impressão. 62
 Configuração em Windows. 62
 Configuração em Mac OS X. 65

Digitalização

Vamos Experimentar Digitalizar. 66
 Iniciar uma Digitalização. 66
 Funções de Ajuste de Imagem. 68

Índice de Conteúdo

Processo Básico de Digitalização a partir do Painel de Controlo	70
Lista de menus do modo de digitalização.	71
Processo Básico de Digitalização a partir do Computador.	71
Digitalizar em Full Auto Mode (Modo Automático).	71
Digitalizar em Home Mode (Modo Casa).	73
Digitalizar em Office Mode (Modo Escritório)	75
Digitalizar em Professional Mode (Modo Profissional).	77
Pré-visualizar e Ajustar a Área de Digitalização	79
Vários Tipos de Digitalização.	82
Digitalizar uma Revista.	82
Digitalizar Vários Documentos para um Ficheiro PDF.	84
Digitalizar uma Fotografia.	87
Informações sobre o Software.	88
Iniciar o Controlador Epson Scan.	88
Iniciar outro software de digitalização.	89

Mais funções

Imprimir envelopes origami.	93
Lista de menus do modo Mais funções.	94

Lista de Menus do Painel de Controlo

Modo de Cópia.	95
Modo de impressão de fotografias.	96
Modo de Digitalização.	97
Modo Mais funções.	97
Modo de Configuração de Wi-Fi.	100
Modo de Configuração.	100
Modo Ajuda.	102
Modo Silencioso.	103

Informações sobre tinteiros

Substituir Tinteiros

Instruções de Segurança, Precauções e Especificações dos Tinteiros.	105
Instruções de segurança.	105
Precauções na substituição de tinteiros.	105
Especificações dos Tinteiros.	106
Verificar o Estado dos Tinteiros.	107
Em Windows.	107

Em Mac OS X.	108
Utilizar o painel de controlo.	109
Impressão temporária com tinta preta quando os tinteiros de cor acabam.	110
Em Windows.	110
Em Mac OS X.	111
Poupar Tinta Preta Quando o Tinteiro Tem Pouca Tinta (Apenas em Windows).	113
Substituir um tinteiro.	113

Manutenção do Produto e do Software

Verificar os Jactos das Cabeças de Impressão.	117
Utilizar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) em Windows.	117
Utilizar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) em Mac OS X.	117
Utilizar o painel de controlo.	118
Limpar as Cabeças de Impressão.	118
Utilizar o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) em Windows.	119
Utilizar o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) em Mac OS X.	119
Utilizar o painel de controlo.	120
Alinhar as Cabeças de Impressão.	120
Utilizar o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças) em Windows.	120
Utilizar o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças) em Mac OS X.	121
Utilizar o painel de controlo.	121
Poupar Energia.	122
Em Windows.	122
Em Mac OS X.	122
Utilizar o painel de controlo.	123
Operações da impressora mais silenciosas.	123
Em Windows.	123
Em Mac OS X.	123
Utilizar o painel de controlo.	124
Efectuar Definições do Serviço de Rede.	124
Limpar o Produto.	125
Limpar o exterior do produto.	125
Limpar o interior do produto.	126
Transportar o Produto.	126
Verificar e Instalar o Software.	128
Verificar o software instalado no computador	128
Instalar o software.	129
Desinstalar o Software.	129
Em Windows.	129

Índice de Conteúdo

Em Mac OS X.	130	O papel não é alimentado.	150
Transferir Dados utilizando um Dispositivo de Armazenamento Externo		São alimentadas várias folhas.	151
Precauções sobre Dispositivos de Armazenamento.	132	O papel não é alimentado correctamente.	151
Copiar Ficheiros entre um Dispositivo de Armazenamento e o Computador.	132	O papel não é completamente ejectado ou está amarrotado.	151
Copiar ficheiros para o computador.	132	O suporte para CD/DVD é ejectado ou não é inserido correctamente aquando do envio de uma tarefa de impressão em CD/DVD.	151
Gravar ficheiros num dispositivo de armazenamento.	133	O Produto Não Imprime.	152
Indicadores de Erro		Todos os indicadores luminosos estão apagados.	152
Mensagens de Erro no Painel de Controlo.	135	Os indicadores luminosos acenderam e, em seguida, apagaram.	152
Resolução de Problemas de Impressão/Cópia		Está aceso apenas o indicador luminoso de funcionamento.	152
Diagnosticar o Problema.	136	É indicado um erro de tinta depois de substituir o tinteiro.	153
Verificar o estado do produto.	136	Aumentar a Velocidade de Impressão (Apenas em Windows).	154
Encravamentos de papel.	139	Resolução de Problemas de Digitalização	
Retirar papel encravado da tampa posterior.	140	Problemas Indicados por Mensagens no Ecrã LCD ou pelo Indicador Luminoso de Estado.	156
Retirar papel encravado do interior do produto	141	Problemas ao Iniciar uma Digitalização.	156
Retirar papel encravado do alimentador.	142	Utilizar o botão.	157
Evitar encravamentos de papel.	143	Utilizar software de digitalização para além do controlador Epson Scan.	158
Reimprimir após um encravamento de papel (apenas para Windows).	144	Problemas de Alimentação de Papel.	158
Ajuda sobre Qualidade de Impressão.	144	O papel fica sujo.	158
Faixas horizontais.	145	Problemas com o Tempo de Digitalização.	158
Faixas ou desalinhamento vertical.	145	Problemas com Imagens Digitalizadas.	158
Cores incorrectas ou em falta.	146	A qualidade de digitalização não é satisfatória	158
Impressão esbatida ou esborratada.	146	A área ou orientação de digitalização não é satisfatória.	160
Diversos Problemas de Impressão.	147	Os Problemas Permanecem Após Experimentar Todas as Soluções.	161
Caracteres incorrectos ou cortados.	147	Informações Sobre o Produto	
Margens incorrectas.	148	Requisitos de Sistema.	162
A impressão tem uma ligeira inclinação.	148	Em Windows.	162
O tamanho ou a posição da imagem copiada estão incorrectos.	148	Em Mac OS X.	162
Imagem invertida.	148	Características Técnicas.	162
O papel ou o CD/DVD apenas é impresso até meio ou fica em branco.	149	Características da impressora.	162
A face impressa está esbatida ou com vergões	149	Características do digitalizador.	166
A impressão está demasiado lenta.	149	Especificações da interface de rede.	167
O Papel Não é Alimentado Correctamente ou o Suporte para CD/DVD Não está Inserido Correctamente.	150	Cartão de memória.	167
		Mecânicas.	168

Índice de Conteúdo

Características eléctricas.	168
Condições ambientais.	169
Normas e certificações.	169
Interface.	170
Dispositivo USB externo.	170

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de Assistência Técnica.	172
Contactar a Assistência Epson.	172
Antes de contactar a Epson.	172
Ajuda para Utilizadores da Europa.	173
Ajuda para Utilizadores da Austrália.	173

Índice

Introdução

Onde Obter Informações

A versão mais recente dos manuais indicados em seguida está disponível no sítio Web de assistência da Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fora da Europa)

Começar por aqui (papel):

Fornece informações sobre como montar o produto e instalar o software.

Guia do Utilizador (PDF):

Fornece instruções detalhadas sobre funcionamento, segurança e resolução de problemas. Consulte este guia quando utilizar o produto com um computador ou quando utilizar funções avançadas, como a cópia dos 2 lados. Para visualizar o manual PDF, necessita do Adobe Acrobat Reader 5.0 ou posterior, ou do Adobe Reader.

Guia de Rede (PDF):

Fornece informações sobre as definições do controlador de impressão e da rede aos administradores de rede.

Ajuda (no visor do produto):

Fornece instruções básicas sobre funcionamento e resolução de problemas no ecrã LCD do produto. Seleccione o menu **Ajuda** no painel de controlo.

Atenção, Importante e Nota

As convenções utilizadas neste manual são indicadas em seguida, assim como o respectivo significado.



Atenção

Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.



Importante

Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.

Nota

Mensagens que contêm conselhos úteis e restrições sobre o funcionamento do produto.

Versões do Sistema Operativo

Neste manual, são utilizadas as seguintes abreviaturas:

- Windows 8 refere-se a Windows 8 e Windows 8 Pro.

Introdução

- ❑ Windows 7 refere-se ao Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista refere-se a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP refere-se a Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X refere-se a Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Utilizar o Serviço Epson Connect

Ao utilizar o Epson Connect e os serviços de outras empresas, poderá imprimir de forma fácil e directa a partir do seu Smartphone, Tablet ou computador portátil, em qualquer altura e praticamente de qualquer lugar, em todo o mundo! Para mais informações sobre impressão e outros serviços, visite o URL seguinte:

<https://www.epsonconnect.com/> (portal do Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (apenas Europa)



Nota:

Pode efectuar definições do serviço de rede utilizando um browser Web no seu computador, smartphone, PC tablet ou portátil que esteja ligado à mesma rede que o produto.

➔ *“Efectuar Definições do Serviço de Rede” na página 124*

Instruções Importantes

Instruções de Segurança

Leia e siga estas instruções para garantir a utilização segura do produto. Certifique-se de que guarda este guia para consulta futura. Certifique-se igualmente de que lê todos os avisos e instruções indicados no produto.

- Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com o produto e não utilize o cabo com nenhum outro equipamento. Se utilizar outros cabos neste produto ou se utilizar o cabo de corrente fornecido com outro equipamento, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de corrente, a ficha, a impressora, o digitalizador ou as opções, a não ser que tal seja especificamente indicado nos guias do produto.
- Desligue o produto e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições: se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se derramar algum líquido no produto; se o produto tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se o produto não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.
- Coloque o produto junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
- Não coloque nem guarde o produto no exterior, perto de água ou fontes de calor, ou em locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o produto e não manuseie o produto com as mãos molhadas.
- Mantenha este produto afastado pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por este produto poderão afectar negativamente o funcionamento dos pacemakers.
- Se o ecrã LCD ficar danificado, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON. Se sujar as mãos com a solução de cristais líquidos do ecrã, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo.

Nota:

Em seguida, são apresentadas instruções de segurança para os tinteiros.

➔ [“Substituir Tinteiros” na página 105](#)

Avisos sobre o Produto

Leia e siga estas instruções para evitar danificar o produto ou os seus bens materiais. Certifique-se de que guarda este guia para consulta futura.

Instalar/utilizar o produto

- Não bloqueie nem tape as saídas de ventilação e as aberturas existentes no produto.

Instruções Importantes

- Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta do produto.
- Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de ar condicionado que estão constantemente a ser ligados e desligados.
- Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência electromagnética, tais como, altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- Os cabos de corrente devem ser colocados de forma a evitar danos, cortes, desgaste ou dobras e locais onde possam ser pisados. Não coloque objectos em cima dos cabos de corrente, nem permita que estes sejam pisados ou danificados. Certifique-se de que todos os cabos de corrente não ficam enrolados nas extremidades nem nos pontos de entrada e saída do transformador.
- Se utilizar uma extensão com o produto, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada.
- Se pretender utilizar o produto na Alemanha, tenha em atenção que, para proteger o produto de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.
- Quando ligar o produto a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se que os conectores ficam na posição correcta. Cada conector tem apenas uma posição correcta. Se inserir incorrectamente um conector, poderá danificar os dispositivos ligados através do cabo.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana, estável e ampla. Se colocar o produto perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre o painel posterior do produto e a parede. O produto não funcionará correctamente se estiver inclinado.
- Quando guardar ou transportar o produto, evite incliná-lo, colocá-lo na vertical ou virá-lo ao contrário. Se o fizer, a tinta pode verter.
- Atrás do produto deve existir espaço suficiente para os cabos; o mesmo deve acontecer por cima do produto para que possa abrir totalmente a tampa.
- Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir que o papel seja totalmente ejectado.
- Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também o produto afastado de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.
- Não introduza objectos nas ranhuras existentes no produto.
- Não coloque as mãos no interior do produto nem toque nos tinteiros durante a impressão.
- Não toque no cabo-fita branco existente no interior do produto.
- Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta do produto. Se o fizer, poderá provocar um incêndio.
- Não desloque a cabeça de impressão com as mãos; se o fizer, pode danificar o produto.
- Desligue sempre o produto com o botão . Só deve desligar o produto ou o cabo de corrente quando o ecrã LCD se desligar completamente.

Instruções Importantes

- ❑ Antes de transportar o produto, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e que os tinteiros estão na posição correcta.
- ❑ Tenha cuidado para não entalar os dedos quando fechar a unidade de digitalização.
- ❑ Se não pretender utilizar o produto durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de corrente da tomada eléctrica.
- ❑ Quando colocar os originais, não exerça demasiada pressão no vidro de digitalização.
- ❑ Durante a vida útil do produto, poderá ser necessário substituir a almofada de tinta residual quando ficar cheia. Quando e com que frequência isto será necessário varia de acordo com o número de páginas que imprime, o tipo de material que imprime e o número de ciclos de limpeza que o produto efectua. O EPSON Status Monitor, o LCD ou os indicadores luminosos do painel de controlo avisam-no quando for necessário substituir esta peça. A necessidade de substituir a almofada não significa que o produto tenha deixado de funcionar de acordo com as respectivas especificações. A substituição desta peça é uma operação de manutenção de rotina que está em conformidade com as especificações do produto e não constitui nenhum problema que obrigue a reparação. Por conseguinte, a garantia Epson não cobre o custo desta substituição. No caso de necessitar de substituir a almofada do produto, qualquer fornecedor de serviços Epson autorizado poderá fazê-lo. A almofada não pode ser substituída pelo próprio utilizador.

Utilizar o produto com uma ligação sem fios

- ❑ Não utilize este produto em instalações médicas ou próximo de equipamento médico. As ondas de rádio emitidas por este produto poderão afectar negativamente o funcionamento de equipamento médico eléctrico.
- ❑ Não utilize este produto próximo de dispositivos controlados automaticamente, por exemplo, portas automáticas ou alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto poderão afectar negativamente estes dispositivos e conduzir a acidentes provocados por avarias.

Utilizar cartões de memória

- ❑ Não retire um cartão de memória nem desligue o produto enquanto o indicador luminoso do cartão estiver intermitente.
- ❑ Os métodos de utilização dos cartões de memória variam em função do tipo de cartão. Para mais informações, certifique-se de que consulta a documentação fornecida com o cartão de memória.
- ❑ Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o produto.
➔ [“Cartão de memória” na página 167](#)

Utilizar o ecrã táctil

- ❑ O ecrã LCD pode conter algumas pequenas manchas claras ou escuras e, devido às suas características, pode ter um brilho irregular. Estas manchas são normais e não significam que o ecrã esteja danificado.
- ❑ Para limpar o ecrã táctil, utilize apenas um pano seco e macio. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou com substâncias químicas.
- ❑ A tampa exterior do ecrã táctil poderá quebrar-se se sujeita a um forte impacto. Contacte o seu fornecedor se a superfície do painel estalar ou quebrar e não toque nem tente retirar os pedaços de vidro partido.

Instruções Importantes

- Pressione o ecrã táctil suavemente com o dedo. Não exerça demasiada pressão nem utilize as unhas.
- Não utilize um objecto pontiagudo, como uma esferográfica, um lápis afiado, uma caneta tipo estilete, etc.
- A condensação no interior do painel causada por alterações abruptas de temperatura ou humidade pode fazer com que o desempenho se deteriore.

Manusear tinteiros

➔ [“Substituir Tinteiros” na página 105](#)

Restrições ao Efectuar Cópias

Tenha em atenção as restrições indicadas em seguida para garantir uma utilização legal e responsável do produto.

A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:

- Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Tenha um cuidado especial quando copiar os seguintes itens:

- Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

Nota:

É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.

Utilização responsável de materiais com direitos reservados:

- Os produtos podem ser indevidamente utilizados se forem efectuadas cópias de materiais com direitos de autor de forma não adequada. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

Informações Sobre o Produto

Funcionalidades disponíveis para o produto

Verifique as funções disponíveis para o seu produto.

Imprimir	
Copiar	
Digitalizar	
Ethernet	
Wi-Fi	
Epson Connect services	Email Print
	Remote Print Driver
	Scan to Cloud
	iPrint*
Serviços de outras empresas	AirPrint
	Google Cloud Print
PictBridge	USB
	LAN
	WLAN

* O Epson iPrint é uma aplicação para iOS e Android. Se utilizar o Epson iPrint, pode imprimir ou digitalizar sem fios a partir do seu smartphone ou tablet. Para mais informações, visite o seguinte sítio Web:




<http://iپر.to/a>


Descrição do Produto

Nota:

As figuras deste manual referem-se a um modelo de produto semelhante. Embora possam diferir do seu produto real, o método de utilização é o mesmo.

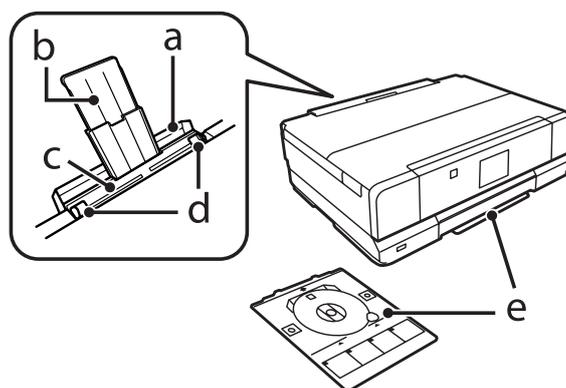

a.	Tampa da entrada de alimentação posterior
b.	Suporte de papel
c.	Entrada de alimentação posterior
d.	Guia de margem
e.	Suporte para CD/DVD

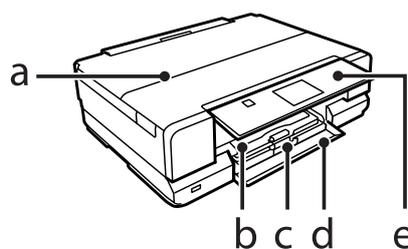


a.	Tampa do digitalizador
b.	Alimentador de papel 1 (alimentador superior)*1
c.	Alimentador de papel 2 (alimentador inferior)*1
d.	Tampa frontal*1
e.	Painel de controlo*2

*1 Observe a figura seguinte para obter mais informações.


*2 Quando a impressão começa, o painel de controlo levanta-se automaticamente. Baixe-o manualmente, se necessário.

Informações Sobre o Produto

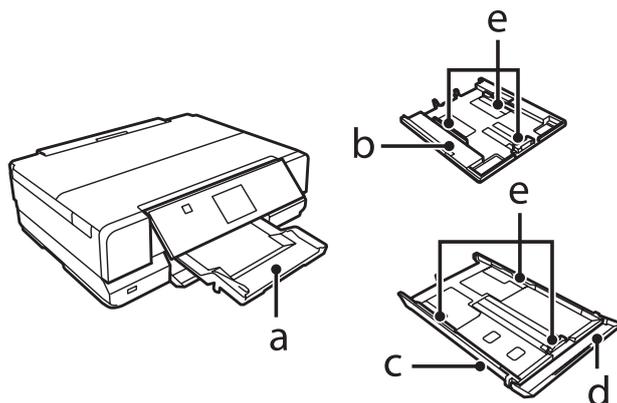


a.	Receptor*
b.	Alimentador de papel 1
c.	Alimentador de papel 2
d.	Tampa frontal
e.	Guias de margem

* Quando a impressão começa, o receptor desliza para fora automaticamente. Feche-o manualmente, se necessário.

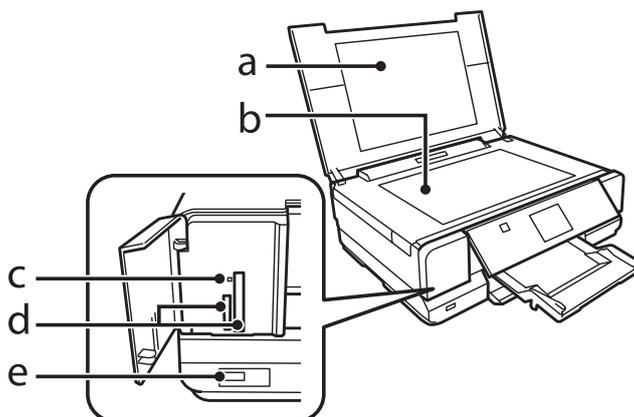


a.	Cobertura de documentos
b.	Vidro de digitalização
c.	Indicador luminoso do cartão de memória
d.	Encaixes para cartões de memória
e.	Porta USB da interface externa

Informações Sobre o Produto

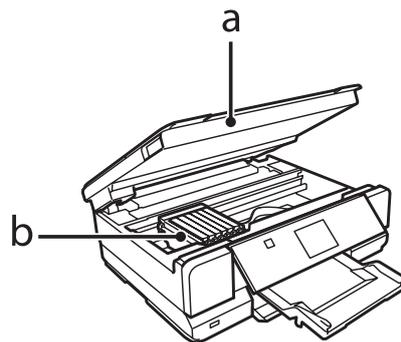

a.	Unidade de digitalização
b.	Cabeça de impressão / Suporte dos tinteiros

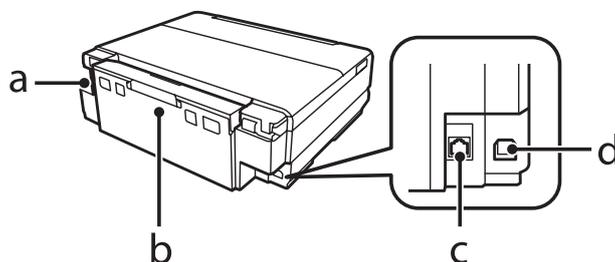


a.	Tomada CA
b.	Tampa posterior
c.	Porta LAN
d.	Porta USB

Notas relativas ao painel de controlo e ao receptor

O painel de controlo levanta-se e o receptor desliza para fora automaticamente quando a impressão começa.


Após a impressão, feche o receptor e baixe o painel de controlo manualmente, se necessário.

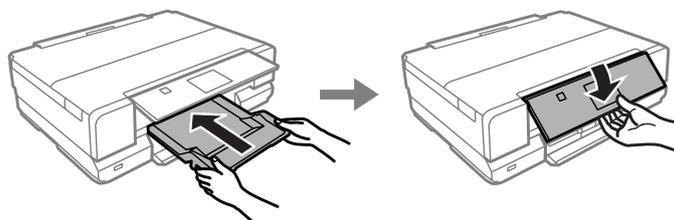

Guia do Painel de Controlo

Nota:

Embora o aspecto do painel de controlo e o que aparece no ecrã LCD, como nomes de menus e nomes de opções, possam diferir dos do produto real, o método de utilização é o mesmo.

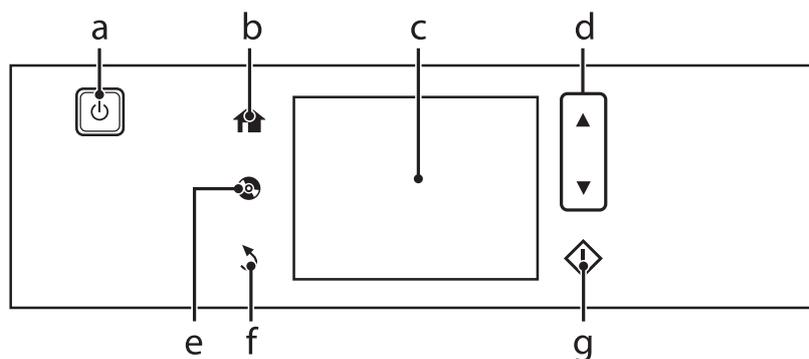


Botão e ecrã LCD

	Botões	Função
a		Liga ou desliga o produto.
b		Apresenta o menu Início.
c	-	Menus apresentados no ecrã LCD. ➔ "Utilizar o ecrã LCD" na página 19
d		Permite percorrer o ecrã.
e		Pressione para visualizar o menu de etiquetas para CD/DVD. O produto prepara a impressão de etiquetas para CD/DVD.
f		Cancela/regressa ao menu anterior.
g		Inicia uma operação de cópia/impressão/digitalização.

Informações Sobre o Produto


Utilizar o ecrã LCD

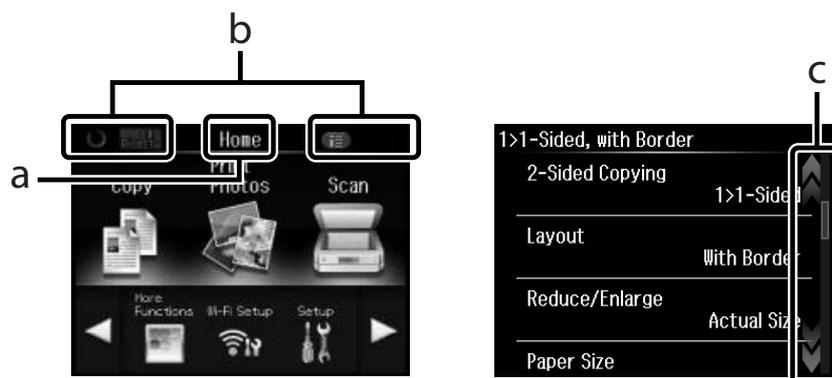

a	Apresenta o nome do ecrã.
b	Apresenta o estado do produto. Consulte o modo Ajuda para obter mais informações sobre os ícones apresentados no ecrã LCD. Ajuda > Lista de ícones Pode visualizar menus relacionados ou informações tocando nos ícones.
c	Pode percorrer o ecrã passando o dedo pelo ecrã LCD enquanto aparecer uma seta do lado direito do ecrã. Experimente passar o dedo com um pouco mais de força se o ecrã táctil for lento a responder.

Sobre o Modo de selecção automática

O **Modo de selecção automática** apresenta menus de acordo com as operações que executa.

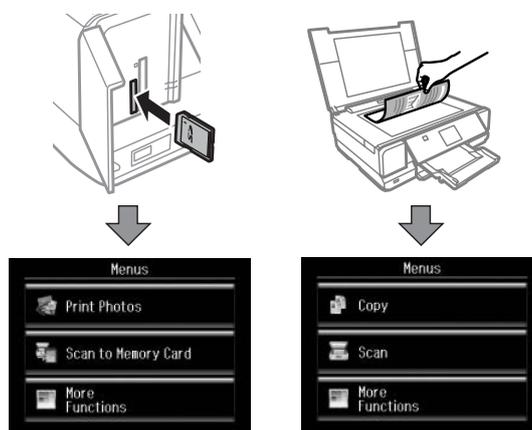

Nota:

- ❑ Quando insere um cartão de memória ou abre a tampa de documentos, o ecrã LCD pode não apresentar o menu pretendido. Nesse caso, pressione  para visualizar o menu Início.
- ❑ Para desactivar esta função, desactive os itens no menu Modo de selecção automática. **Configurar > Funções de guia > Modo de selecção automática.**

Informações Sobre o Produto

Indicadores luminosos

Indicadores luminosos	Função
	<p>Aceso quando o produto estiver ligado.</p> <p>Intermitente quando o produto estiver a receber dados, a imprimir/copiar/digitalizar, quando um tinteiro estiver a ser substituído, durante o processo de carregamento de tinta ou durante a limpeza da cabeça de impressão.</p> <p>Intermitente (lento) quando o produto estiver no modo de repouso.</p>

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Introdução à Utilização, Alimentação e Armazenamento do Papel

Pode obter bons resultados com a maioria dos tipos de papel normal. No entanto, o papel com revestimento proporciona impressões de qualidade superior porque absorve menos tinta.

A Epson disponibiliza papéis especiais concebidos para as tintas utilizadas nos produtos de jacto de tinta Epson e recomenda a sua utilização para garantir resultados de elevada qualidade.

Quando utilizar papel especial Epson, leia as folhas de instruções incluídas na embalagem e tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida.

Nota:

- Coloque o papel no alimentador com a face imprimível voltada para baixo. Normalmente, a face imprimível do papel é mais branca ou mais brilhante. Para mais informações, consulte as folhas de instruções fornecidas com o papel. Alguns tipos de papéis têm cantos cortados para ajudar a identificar a posição correcta da folha.
- Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário antes de o colocar no alimentador. Se imprimir em papel enrolado, as impressões podem ficar esborratadas.



Guardar papel

Volte a colocar o papel não utilizado na embalagem original, assim que terminar a impressão. Quando utilizar papel especial, a Epson recomenda que guarde as impressões num saco de plástico hermeticamente fechado. Mantenha o papel não utilizado e as impressões num local que não esteja sujeito a temperaturas elevadas, humidade ou luz solar directa.

Seleccionar Papel

A tabela seguinte indica os papéis suportados. A capacidade de alimentação e a disponibilidade da impressão sem margens varia consoante o papel, como pode constatar.

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Papel	Formato	Capacidade de alimentação (folhas)			Impressão sem margens*6
		Alimentador 2 (alimentador inferior)	Alimentador 1 (alimentador superior)	Entrada de alimentação posterior*5	
Papel normal *1	A3	-	-	1	-
	B4	-	-	1	-
	Letter*2	Até 11 mm	-	1	-
	A4*2	Até 11 mm	-	1	-
	B5*2	Até 11 mm	-	1	-
	A5*2	Até 11 mm	-	1	-
	A6*3	Até 2 mm	Até 2 mm	1	-
	Legal*4	1	-	1	-
	Definido pelo utilizador	1	-	1	-
Envelope	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel Branco Brilhante para Jacto de Tinta)	A4*2	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta)	A3	-	-	1	-
	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Papel Mate - Gramagem Elevada)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Papel Mate de Dupla Face)	A4*4	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Papel Fotográfico)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6")	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7")	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante Premium)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6")	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7")	20	20	1	✓
	Grande formato 16:9 (102 × 181 mm)	20	20	1	✓

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Papel	Formato	Capacidade de alimentação (folhas)			Impressão sem margens*6
		Alimentador 2 (alimentador inferior)	Alimentador 1 (alimentador superior)	Entrada de alimentação posterior*5	
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6")	20	20	1	✓
Epson Photo Paper Glossy (Papel Brilhante de Grau Fotográfico)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 pol)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 pol)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Ultra-brilhante)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6")	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7")	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante)	A3	-	-	1	✓
	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6")	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7")	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Papel de Transferência para Engomar)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica)	A6	1	1	1	-

*1 Papel com uma gramagem de 64 g/m² (17 lb) a 90 g/m² (24 lb).

*2 A capacidade de alimentação para impressão dos 2 lados manual é de 30 folhas.

*3 A capacidade de alimentação para impressão dos 2 lados manual é de 20 folhas.

*4 A capacidade de alimentação para impressão dos 2 lados manual é de 1 folha.

*5 Embora possa imprimir em papel com uma espessura de 0,05 a 0,6 mm, algum papel rígido poderá não ser alimentado correctamente, mesmo que a espessura esteja dentro dos limites.

*6 A impressão sem margens não está disponível na impressão dos 2 lados.

Nota:

A disponibilidade do papel varia consoante o país.

Definições do tipo de papel no ecrã LCD

O produto ajusta-se automaticamente de acordo com o tipo de papel seleccionado nas definições de impressão. Por isso mesmo, a definição de tipo de papel é muito importante. Esta definição indica ao produto o tipo de papel que está a utilizar e ajusta a cobertura de tinta de acordo com o papel. A tabela apresentada em seguida indica as definições que deve seleccionar para o papel que está a utilizar.

Para este papel	Tipo de papel no LCD
Papel normal*	Papel Normal
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel Branco Brilhante para Jacto de Tinta)*	Papel Normal
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Ultrabrilhante)	Ultrabrilhante
Epson Premium Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante Premium)	Brilhante Premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium)	Brilhante Premium
Epson Photo Paper Glossy (Papel Brilhante de Grau Fotográfico)	Papel Foto Brilh.
Epson Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante)	Papel Foto Brilh.
Epson Photo Paper (Papel Fotográfico)	Papel Foto
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta)	Mate
Epson Matte Paper–Heavyweight (Papel Mate - Gramagem Elevada)	Mate
Epson Double-Sided Matte Paper (Papel Mate de Dupla Face)	Mate
Epson Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica)	FotoAutocol.16

* Apenas pode efectuar a impressão dos 2 lados neste papel.

Definições do tipo de papel no controlador de impressão

O produto ajusta-se automaticamente de acordo com o tipo de papel seleccionado nas definições de impressão. Por isso mesmo, a definição de tipo de papel é muito importante. Esta definição indica ao produto o tipo de papel que está a utilizar e ajusta a cobertura de tinta de acordo com o papel. A tabela apresentada em seguida indica as definições que deve seleccionar para o papel que está a utilizar.

Para este papel	Tipo de papel no controlador de impressão
Papel normal*	plain papers (Papel Normal)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel Branco Brilhante para Jacto de Tinta)*	plain papers (Papel Normal)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Papel de Transferência para Engomar)	plain papers (Papel Normal)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Ultrabrilhante)*	Epson Ultra Glossy

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Epson Premium Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy (Papel Brilhante de Grau Fotográfico)*	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Papel Fotográfico)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Papel Mate - Gramagem Elevada)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Papel Mate de Dupla Face)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica)*	Epson Photo Stickers
Envelopes	Envelope

* Estes tipos de papel são compatíveis com Exif Print e PRINT Image Matching. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com a câmara digital compatível com Exif Print ou PRINT Image Matching.

Nota:

A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o país. Para obter as informações mais recentes sobre o papel disponível na sua área, contacte o serviço de assistência da Epson.

➔ [“Sítio Web de Assistência Técnica” na página 172](#)

Colocar Papel

No alimentador de papel

Nota:


A disponibilidade do tipo de papel, formato e a capacidade de alimentação diferem entre o alimentador 1 e 2. Consulte a secção seguinte para mais informações sobre a disponibilidade do papel.

➔ [“Selecionar Papel” na página 21](#)

No alimentador de papel 1

1


Abra a tampa frontal.

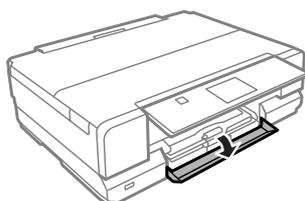

Manuseamento de Papel e Outros Suportes


Nota:

Se o receptor foi ejectado, feche-o antes de retirar o alimentador.

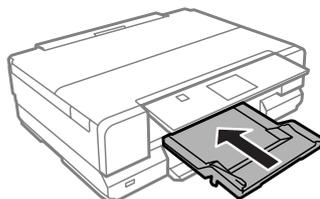

2

Retire o alimentador.

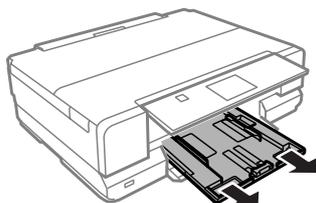

Nota:

Se o alimentador estiver demasiado introduzido no produto, desligue o produto e volte a ligá-lo.


3

Encoste os guias de margem aos lados do alimentador.




4

Ajuste o guia de margem ao formato do papel que irá utilizar.

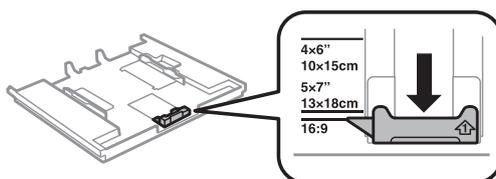

5


Coloque papel no sentido do guia de margem, com a face imprimível para baixo, e verifique se o papel não sai para fora da extremidade do alimentador.

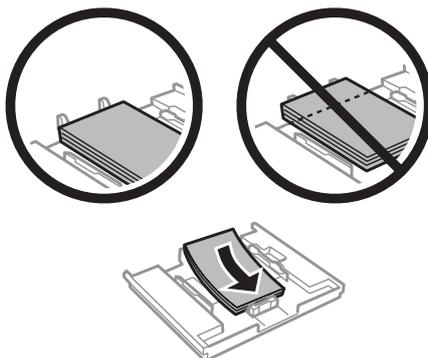

Manuseamento de Papel e Outros Suportes


Nota:

- ❑ Folheie e alinhe as margens do papel antes de o colocar.
- ❑ No caso de papéis especiais Epson, certifique-se de que o número de folhas é inferior ao limite especificado para o tipo de papel.
 - ➔ “Seleccionar Papel” na página 21
- ❑ Quando seleccionar **Aliment. 1** > **Aliment. 2** para **Origem do papel**, coloque papel do mesmo tipo e formato em ambos os alimentadores.
- ❑ Quando colocar uma folha de Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica), volte-a para baixo. Não utilize a folha de suporte fornecida com o Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica).

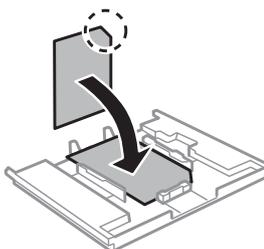


6

Encoste os guias de margem às margens do papel.

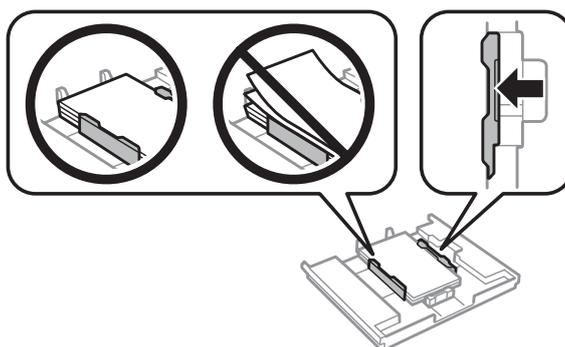

7

Mantenha o alimentador na horizontal e volte a inseri-lo com cuidado e lentamente no produto.

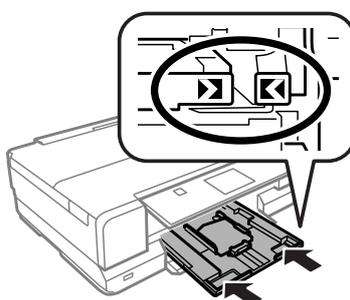


Nota:

- ❑ Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir que o papel seja totalmente ejectado.
- ❑ Não retire nem insira o alimentador de papel com o produto a funcionar.

Manuseamento de Papel e Outros Suportes


No alimentador de papel 2

- 1 Abra a tampa frontal.

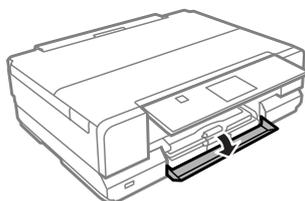


Nota:


Se o receptor foi ejectado, feche-o antes de retirar o alimentador.

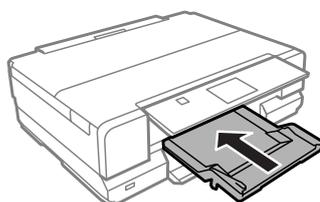

- 2 Retire o alimentador.

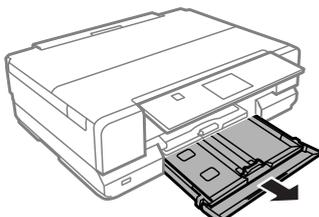


- 3 Encoste os guias de margem aos lados do alimentador.

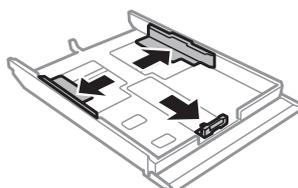


Nota:

Quando utilizar papel de formato Legal, retire o suporte para CD/DVD e aumente o alimentador 2 como indica a figura.

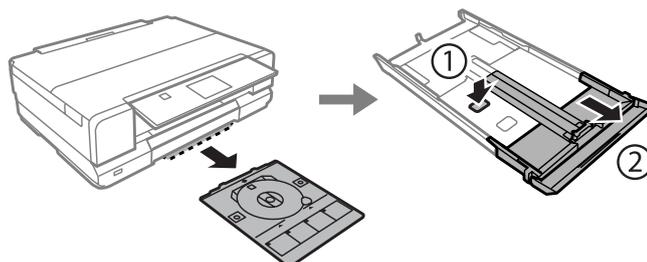

Manuseamento de Papel e Outros Suportes


- 4** Ajuste o guia de margem ao formato do papel que irá utilizar.

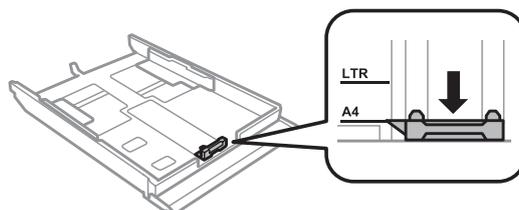

Nota:


Se pretender colocar envelopes, avance este ponto.

- 5** Coloque papel no sentido do guia de margem, com a face imprimível para baixo, e verifique se o papel não sai para fora da extremidade do alimentador.

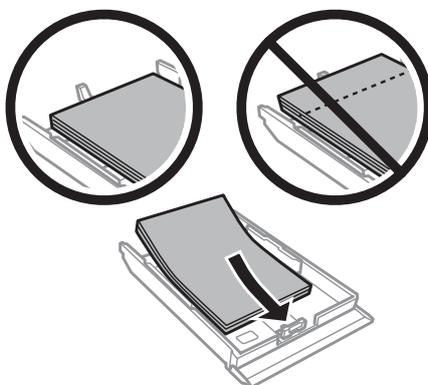


Nota:

- Folheie e alinhe as margens do papel antes de o colocar.
- No caso de papel normal, não coloque papel acima da linha situada por baixo do símbolo da seta  existente no interior do guia de margem. No caso de papéis especiais Epson, certifique-se de que o número de folhas é inferior ao limite especificado para o tipo de papel.
 - ➔ “Seleccionar Papel” na página 21
- Quando seleccionar **Aliment. 1** > **Aliment. 2** para **Origem do papel**, coloque papel do mesmo tipo e formato em ambos os alimentadores.
- Quando colocar uma folha de Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica), volte-a para baixo. Não utilize a folha de suporte fornecida com o Photo Stickers (Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica).

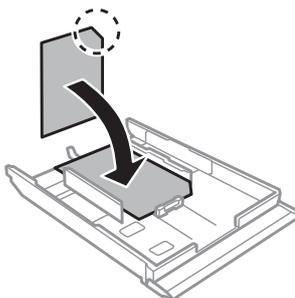


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Utilize o alimentador 2 quando colocar envelopes. Coloque os envelopes com a margem mais curta voltada para o interior do produto e a aba voltada para cima e para a esquerda. Em seguida, verifique se os envelopes não saem para fora da extremidade do alimentador.

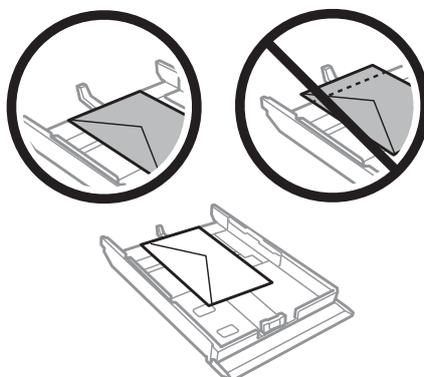

Nota:


- ❑ A espessura e a qualidade de dobragem dos envelopes é muito variável. Se a espessura total do conjunto de envelopes exceder os 11 mm, comprima-os e alise-os antes de os colocar no alimentador. Se a qualidade de impressão diminuir quando alimenta uma resma de envelopes, alimente um envelope de cada vez.
 - ➔ “[Selecionar Papel](#)” na página 21
- ❑ Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados.
- ❑ Alise os envelopes e as respectivas abas antes de os colocar no alimentador.

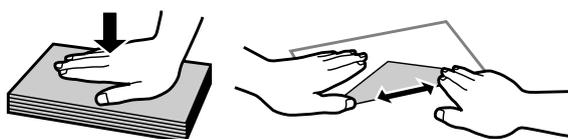

- ❑ Alise a margem pela qual o envelope é alimentado antes de o colocar no alimentador.
- ❑ Evite utilizar envelopes demasiado finos porque podem enrolar-se durante a impressão.
- ❑ Alinhe as margens dos envelopes antes de os colocar.


6

Encoste os guias de margem às margens do papel.

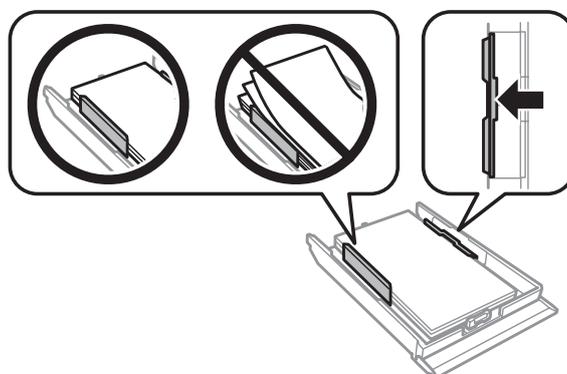


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Encoste os guias de margem às extremidades dos envelopes.

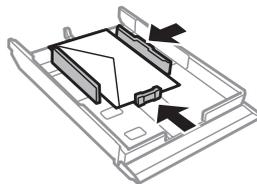

7

Mantenha o alimentador na horizontal e volte a inseri-lo com cuidado e lentamente no produto.

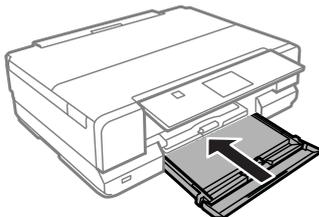

Nota:

- Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir que o papel seja totalmente ejetado.
- Não retire nem insira o alimentador de papel com o produto a funcionar.

Entrada de alimentação posterior

Nota:

Embora possa imprimir em papel com uma espessura de 0,05 a 0,6 mm, algum papel rígido poderá não ser alimentado correctamente, mesmo que a espessura esteja dentro dos limites.

1


Envie a tarefa de impressão para o produto (através do computador ou utilizando o painel de controlo).

Nota:

Antes de enviar a tarefa de impressão, não pode colocar papel na entrada de alimentação posterior.


2

Abra a tampa da entrada de alimentação posterior.

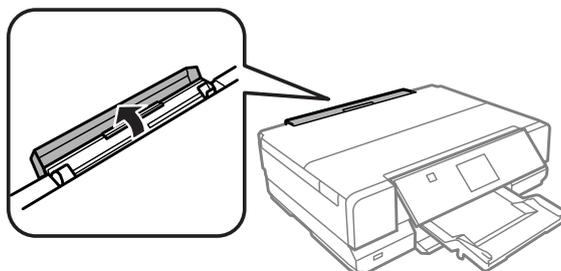


Manuseamento de Papel e Outros Suportes


- 3** Deslize o suporte de papel para fora; em seguida, aumente-o e incline-o para trás.

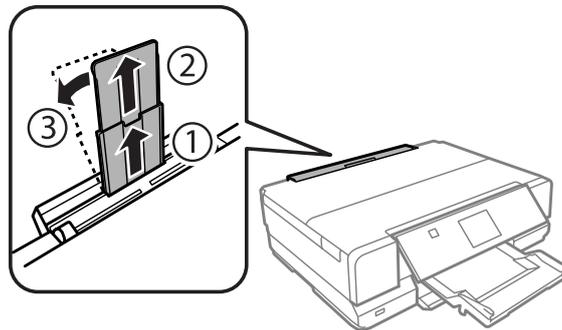

- 4** Faça deslizar o guia de margem.

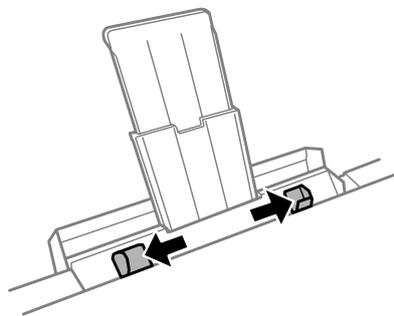


- 5** Insira uma folha solta de papel (formato A3 no máximo) no centro da entrada de alimentação posterior com a face imprimível voltada para cima até ouvir um sinal sonoro.

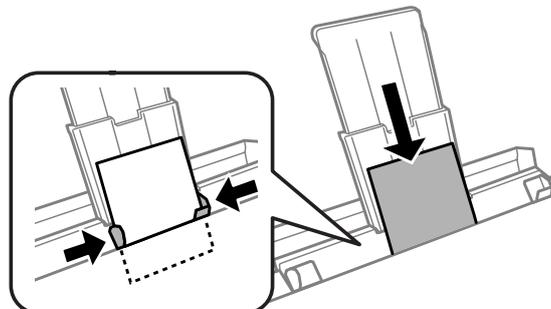


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Nota:

- ❑ *Insira o papel de forma a que a extremidade principal fique a cerca de 5 cm da ranhura existente nos guias de margem.*

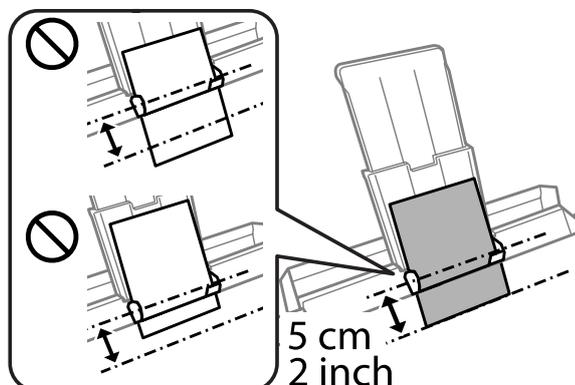


- ❑ *Não insira o papel inclinado. Se for inserido inclinado, o papel pode provocar um encravamento de papel ou as impressões podem ficar amarrotadas.*

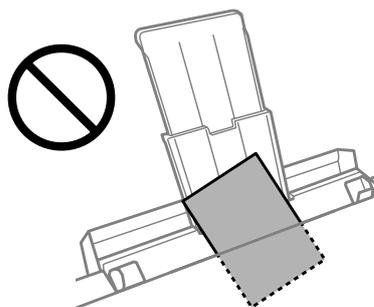

- ❑ *Quando **Som dos botões** estiver definido para **Desactivado**, a impressora não emite um sinal sonoro quando inserir o papel. Para alterar as definições, siga as instruções indicadas.
Início > Configurar > Configurar impressora > Som > Som dos botões*


Coloque o envelope com a margem mais curta voltada para o interior do produto e a aba voltada para baixo no centro da entrada de alimentação posterior e, em seguida, ajuste o guia de margem.

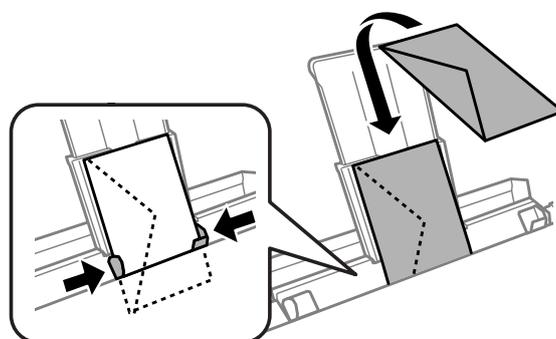

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Nota:

- Não utilize um envelope que esteja enrolado ou dobrado.
- Alise os envelopes e as respectivas abas antes de os colocar no alimentador.

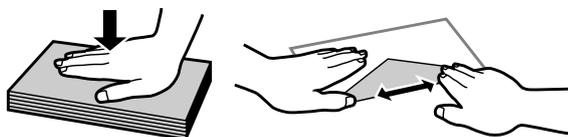

- Alise a margem pela qual o envelope é alimentado antes de o colocar no alimentador.
- Evite utilizar um envelope demasiado fino porque pode enrolar-se durante a impressão.

6 Pressione .

Nota:

O papel ou envelope é ejectado automaticamente após um determinado período de tempo.

Colocar um CD/DVD

! Importante:


- Não insira o suporte para CD/DVD com o produto a funcionar. Se o fizer, o produto pode ficar danificado ou a superfície do CD/DVD pode ficar suja ou riscada.
- Quando ejectar/inserir o suporte para CD/DVD, certifique-se de que não tem nada colocado no receptor.

Nota:

Pode também imprimir num Blu-ray Disc™.

1 Pressione  no painel de controlo e seleccione **Colocar CD/DVD**.


2 Levante o painel até encontrar resistência.

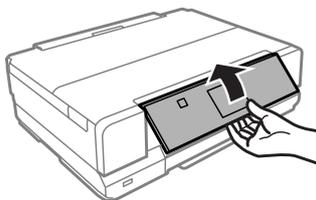


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Nota:


Se o receptor foi ejectado, feche o receptor e a tampa frontal.

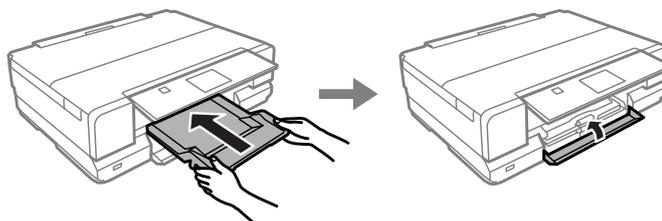

- 3** Retire o suporte para CD/DVD do produto.

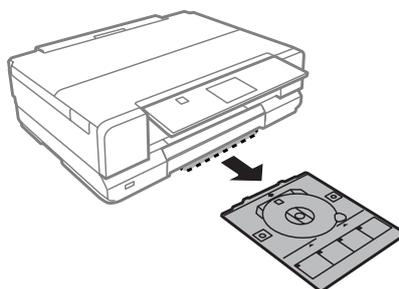

- 4** Coloque um CD/DVD no suporte para CD/DVD com a face imprimível voltada para cima e insira o suporte no produto. Certifique-se de que as marcas ▲ no suporte e as marcas ▼ no produto coincidem, de forma a que a linha do suporte fique alinhada com o produto.

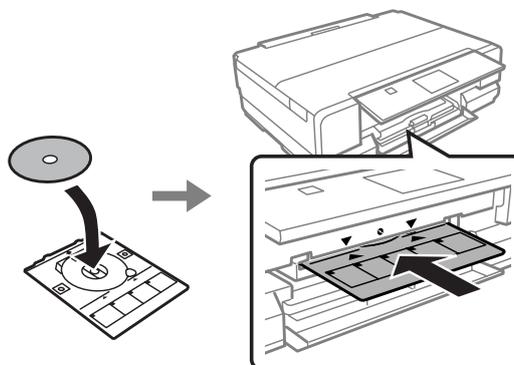


- 5** Pressione **OK** no ecrã LCD.

Nota:

O suporte para CD/DVD é ejectado automaticamente após um determinado período de tempo.

Retirar um CD/DVD

- 1 Retire o suporte para CD/DVD do produto e, em seguida, retire o CD/DVD do suporte.

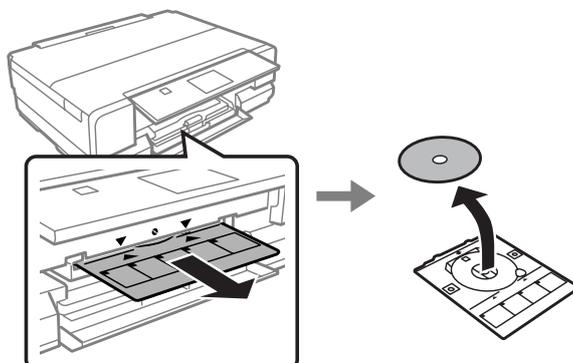

! Importante:

Tenha cuidado para não riscar a superfície do CD/DVD quando o retirar.

- 2 Pressione **OK** no ecrã LCD.
- 3 Baixe o painel de controlo.
- 4 Volte a inserir o suporte para CD/DVD na entrada existente na parte inferior do produto.

Inserir um Cartão de Memória


Pode imprimir fotografias de um cartão de memória ou guardar dados digitalizados num cartão de memória. São suportados os cartões de memória que se seguem.

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash, Microdrive


! Importante

Os cartões de memória que se seguem necessitam de um adaptador. Coloque-o antes de inserir o cartão na ranhura; caso contrário, o cartão pode ficar preso.

- miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC

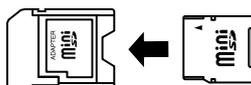


- Memory Stick Micro

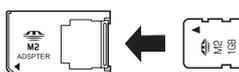


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

- 1 Abra a tampa e insira um cartão de cada vez.

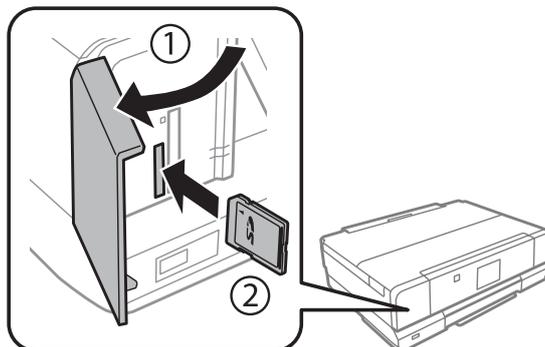

- 2 Confirme se o indicador luminoso fica aceso.

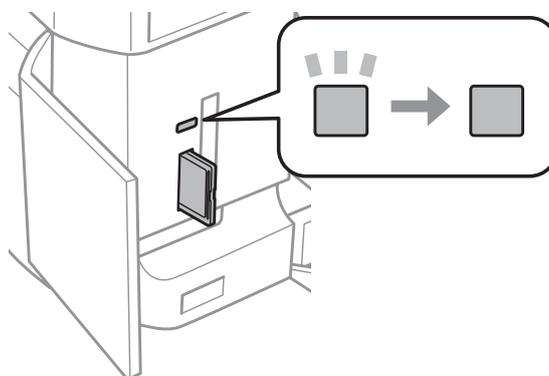

■ = aceso, ■ = intermitente


! Importante

- ❑ Não force a entrada total do cartão na ranhura. Não deve ser inserido totalmente.
- ❑ Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso estiver intermitente. Poderá perder os dados que se encontram no cartão de memória.

Colocar os Originais


Vidro de digitalização

- 1 Abra a tampa do digitalizador.

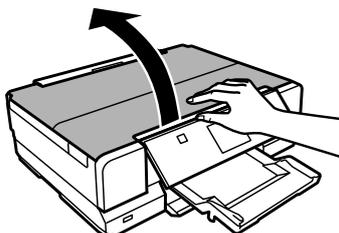

Manuseamento de Papel e Outros Suportes

- 2** Coloque o original com a face para baixo no vidro de digitalização e desloque-o para o canto frontal direito.

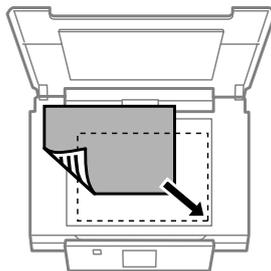

Nota:

Consulte as secções indicadas em seguida se ocorrer algum problema com área ou orientação de digitalização quando utilizar o EPSON Scan.

- ➔ “As margens do original não são digitalizadas” na página 160
- ➔ “São digitalizados vários documentos para um único ficheiro” na página 160


- 3** Feche a tampa com cuidado.

Nota:

A tampa de documentos dobrável é útil para espalmar os documentos que estão enrolados ou dobrados no vidro de digitalização. Desta forma, reduz o desalinhamento dos documentos quando digitalizar.


Colocar um CD

Coloque o CD no centro.

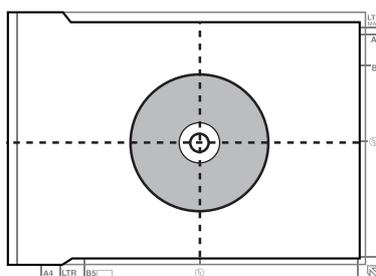

Colocar fotografias

Coloque as fotografias com uma distância de 5 mm entre elas.

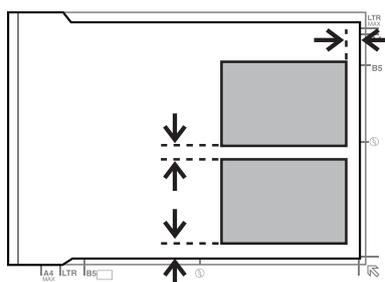


Manuseamento de Papel e Outros Suportes

Nota:

Pode copiar uma ou várias fotografias de diferentes tamanhos em simultâneo, desde que sejam maiores do que 30 x 40 mm.

Colocar um livro

Coloque a primeira página e depois a segunda.

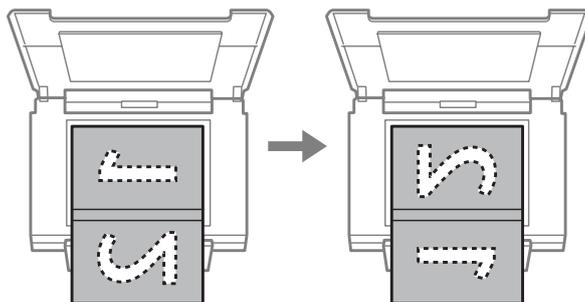

Pode imprimir duas páginas de um livro num só lado de uma folha de papel. Seleccione **A4, Livro/2 cópias** ou **Livro/2 faces** para o esquema e coloque o livro.

Nota:

Feche a tampa do digitalizador para evitar a entrada de luz directa, como luzes fluorescentes, aquando da digitalização. Caso contrário, a luz pode afectar o resultado da digitalização.

Cópia

Copiar Documentos

Processo básico de cópia

Execute as operações seguintes para copiar documentos.

- 1 Coloque papel no alimentador 2.
➔ “No alimentador de papel” na página 25

Nota:

Pode também colocar papel na entrada de alimentação posterior.

➔ “Entrada de alimentação posterior” na página 31

- 2 Coloque o original.
➔ “Colocar os Originais” na página 37

- 3 Entre no modo **Copiar** a partir do menu Início.

- 4 Pressione + ou - para definir o número de cópias.

- 5 Defina a cor.

- 6 Pressione ▼ para efectuar as definições de cópia.

- 7 Seccione as definições de cópia adequadas, como formato de papel, tipo de papel e qualidade.

Nota:

Pode pré-visualizar os resultados da cópia antes de iniciar a cópia.

Pode efectuar cópias com vários esquemas, como cópia dos 2 lados, 2 cópias, etc. Altere as definições de 2 lados ou de esquema conforme necessário.

- 8 Pressione ⬠ para iniciar a cópia.

Cópia dos 2 lados

Com a função de cópia dúplex, é possível criar cópias com frente e verso ou com uma só face a partir de originais com uma só face. Siga as instruções apresentadas em seguida para efectuar uma cópia dúplex.

Cópia

- 1 Coloque papel no alimentador 2.
➔ “No alimentador de papel” na página 25

Nota:

Pode também colocar papel na entrada de alimentação posterior.

➔ “Entrada de alimentação posterior” na página 31

- 2 Coloque o original.
➔ “Colocar os Originais” na página 37

- 3 Entre no modo **Copiar** a partir do menu Início.

- 4 Pressione + ou - para definir o número de cópias.

- 5 Defina a cor.

- 6 Pressione ▼ para efectuar as definições de cópia.

- 7 Seleccione **Cóp. 2 faces**.

- 8 Seleccione o tipo de cópia dos dois lados.

Definição	Descrição
1>1 face	Cópia normal.
1>2 faces	São impressos dois documentos originais de uma só face em cada um dos lados de uma única folha de papel.

- 9 Efectue as definições adequadas para **Orientação do documento** ou **Margem de união**.

Definição	Descrição
Orientação do documento	Especifica a orientação dos documentos originais.
Margem de união	Especifica a direcção de união das impressões.

Nota:

Consoante as definições de Cóp. 2 faces e Esquema, estes menus podem não estar disponíveis.

- 10 Pressione ⬠ para iniciar a cópia.

Cópia de Esquema

Com a função de esquema, é possível copiar dois documentos originais de uma só face para uma única página.

Cópia

- 1 Coloque papel no alimentador 2.
➔ “No alimentador de papel” na página 25

Nota:

Pode também colocar papel na entrada de alimentação posterior.

➔ “Entrada de alimentação posterior” na página 31

- 2 Coloque o original.
➔ “Colocar os Originais” na página 37
- 3 Entre no modo **Copiar** a partir do menu Início.
- 4 Pressione ▼ para efectuar as definições de cópia.
- 5 Seleccione **Esquema**.
- 6 Seleccione **2 cópias, A4**.
- 7 Pressione ⬄ para iniciar a cópia.

Lista de Menus do Modo de Cópia

Para consultar a lista de menus do modo de cópia, consulte a secção:

➔ “Modo de Cópia” na página 95

Imprimir

Operação Básica a partir do Painel de Controlo

Imprimir fotografias

- 1** Coloque papel fotográfico no alimentador.
➔ “No alimentador de papel” na página 25

Nota:

- Se pretender imprimir num papel de formato A3, utilize a entrada de alimentação posterior.
➔ “Entrada de alimentação posterior” na página 31
- Se imprimir fotografias de formato superior a A4, a Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson de alta capacidade. Os tinteiros de alta capacidade reduzem a probabilidade de ter de substituir os tinteiros a meio da impressão. Tenha em atenção que as impressões incompletas terão de ser reiniciadas.
➔ “Informações sobre tinteiros” na página 104

- 2** Insira um cartão de memória.
➔ “Inserir um Cartão de Memória” na página 36

Nota:

Pode também imprimir fotografias de um dispositivo USB externo.

- 3** Entre no modo **Imprimir fotos** a partir do menu Início.

- 4** Selecciona uma fotografia e pressione + ou - para definir o número de cópias.

Nota:

- Pode cortar e ampliar a fotografia. Pressione **Editar** e **Recortar/Zoom**; em seguida, efectue as definições.
- Para seleccionar mais fotografias, pressione **3** e repita o ponto 4.
- Se pretender corrigir as imagens, pressione **Editar** e **Ajustes da foto**; em seguida, efectue as definições. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.
- Se o que está no ecrã (por exemplo, "-", "+" ou menus) desaparecer, toque no ecrã LCD.
- Para seleccionar outro grupo, seleccione **Imprimir fotos** no menu **Início**. Em seguida, seleccione **Opções**, **Seleccionar localização** e **Seleccionar Pasta**.

- 5** Pressione **Def's** e efectue as definições de impressão. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.

- 6** Pressione **◇** para iniciar a impressão.

Nota


Consulte as secções seguintes para mais informações sobre outras funções de impressão disponíveis a partir do painel de controlo.

- ➔ “Modo de impressão de fotografias” na página 96
- ➔ “Mais funções” na página 91

Imprimir fotografias de uma câmara digital

Imprimir utilizando uma ligação USB

- 1 Coloque papel fotográfico no alimentador.
➔ “No alimentador de papel” na página 25
- 2 Retire um cartão de memória.
- 3 Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 4 Introduza **Conf. Dispos. externo**. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.
- 5 Seleccione **Definições de impressão**.
- 6 Efectue as definições de impressão adequadas. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.
- 7 Ligue a câmara ao produto com um cabo USB e, em seguida, ligue a câmara.

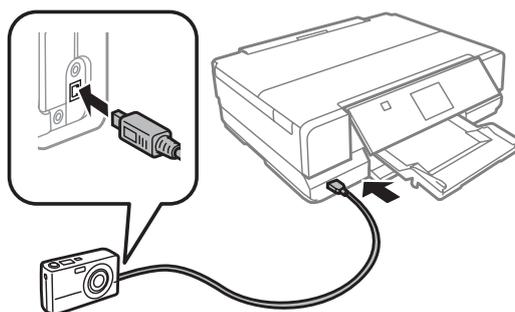

- 8 Para imprimir, consulte o guia da câmara.

Compatibilidade	PictBridge
Formato de ficheiro	JPEG
Tamanho de imagem	80 × 80 pixéis a 10200 × 10200 pixéis

Imprimir

Nota:

- Consoante as definições desta impressora e da câmara digital, é possível que algumas combinações de tipo/formato de papel e esquema não sejam suportadas.
- Algumas das definições da câmara digital poderão não se reflectir no resultado.

Imprimir utilizando uma ligação sem fios

Pode imprimir fotografias directamente de uma câmara digital através de uma ligação sem fios.

Certifique-se de que a câmara digital pode estabelecer ligação com uma rede e que tem a funcionalidade PictBridge (DPS over IP).

Para mais informações, consulte a documentação fornecida com a câmara.

- 1** Pode verificar o estado de ligação à rede dos seus produtos.
 ➔ “[Modo de Configuração](#)” na página 100
- 2** Coloque papel fotográfico no alimentador.
 ➔ “[No alimentador de papel](#)” na página 25
- 3** Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 4** Introduza **Conf. Dispos. externo**. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.
- 5** Selecciona **Definições de impressão**.
- 6** Efectue as definições de impressão adequadas. Percorra o ecrã para baixo, se necessário.
- 7** Configure a ligação à rede da câmara. O procedimento depende da câmara. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com a câmara.

Nota:

- Pode verificar o **Nome da impressora** que está ligado à rede.
 ➔ “[Modo de Configuração](#)” na página 100
- Ligue a câmara à mesma rede que o produto.

- 8** Imprima a fotografia a partir da câmara.

Nota:

Não pode imprimir fotografias ou documentos de outros dispositivos enquanto a câmara estiver ligada ao produto.

- 9** Desligue a câmara da rede.

Lista de menus do modo de impressão de fotografias

Consulte a lista de menus do modo Imprimir fotos na secção indicada.

➔ “Modo de impressão de fotografias” na página 96

Operação Básica a partir do Computador

Controlador de impressão e monitor de estado

O controlador de impressão permite seleccionar várias definições para obter os melhores resultados de impressão. O Status Monitor e os utilitários da impressora ajudam a verificar o produto e a mantê-lo nas melhores condições de funcionamento.

Nota para utilizadores de Windows:

- O controlador de impressão detecta e instala automaticamente a última versão do controlador da impressora a partir do sítio Web da Epson. Clique no botão **Software Update (Actualização de Software)** na janela **Maintenance (Manutenção)** do controlador da impressora e siga as instruções apresentadas no ecrã. Se o botão não aparecer na janela **Maintenance (Manutenção)**, seleccione **All Programs (Todos os Programas)** ou **Programs (Programas)** no menu Start (Iniciar) do Windows e verifique na pasta **EPSON**.*

* Em Windows 8:

Se o botão não aparecer na janela **Maintenance (Manutenção)**, clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações)**; em seguida, seleccione **Software Update (Actualização de Software)** na categoria **EPSON**.

- Se pretender alterar o idioma do controlador, seleccione o idioma que pretende utilizar na definição **Language (Idioma)** na janela **Maintenance (Manutenção)** do controlador da impressora. Consoante o país, esta função pode não estar disponível.

Aceder ao controlador de impressão em Windows

É possível aceder ao controlador de impressão a partir da maioria das aplicações do Windows, do ambiente de trabalho ou da taskbar (barra de tarefas).

Para efectuar definições que se aplicam apenas à aplicação que estiver a utilizar, aceda ao controlador de impressão a partir dessa aplicação.

Para efectuar definições que se aplicam a todas as aplicações do Windows, aceda ao controlador de impressão a partir do ambiente de trabalho ou da taskbar (barra de tarefas).

Para saber como aceder ao controlador de impressão, consulte as secções apresentadas em seguida.

Nota:

As imagens das janelas do controlador de impressão apresentadas neste Guia do Utilizador são do Windows 7.

A partir de aplicações do Windows

1

Clique em **Print (Imprimir)** ou **Print Setup (Configurar Impressão)** no menu File (Ficheiro).

Imprimir

- 2** Na janela que é apresentada, clique em **Printer (Impressora)**, **Setup (Instalador)**, **Options (Opções)**, **Preferences (Preferências)** ou **Properties (Propriedades)**. Consoante a aplicação que estiver a utilizar, poderá ter de seleccionar uma destas teclas ou uma combinação das mesmas.

A partir do ambiente de trabalho

- Windows 8:**
Selecione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**. Em seguida, selecione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**. Clique com o botão direito do rato no produto, ou pressione sem soltar o produto, e selecione **Printing preferences (Preferências de impressão)**.
- Windows 7:**
Clique no botão Start (Iniciar) e selecione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**. Em seguida, clique com o botão direito do rato no produto e selecione **Printing preferences (Preferências de impressão)**.
- Windows Vista:**
Clique no botão Start (Iniciar), selecione **Control Panel (Painel de Controlo)** e, em seguida, selecione **Printer (Impressora)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**. Em seguida, selecione o produto e clique em **Select printing preferences (Seleccionar as preferências de impressão)**.
- Windows XP:**
Clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de Controlo)**, (**Printers and Other Hardware (Impressoras e outro hardware)**) e **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**. Selecione o produto e clique em **Printing Preferences (Preferências de Impressão)** no menu File (Ficheiro).

A partir do ícone de atalho de taskbar (barra de tarefas)

Clique com o botão direito do rato no ícone do produto em taskbar (barra de tarefas) e selecione **Printer Settings (Definições da Impressora)**.

Para adicionar um ícone de atalho a taskbar (barra de tarefas) do Windows, aceda primeiro ao controlador de impressão a partir do ambiente de trabalho conforme acima descrito. Clique no separador **Maintenance (Manutenção)**, no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)** e, em seguida, no botão **Monitoring Preferences (Preferências)**. Na janela Monitoring Preferences (Preferências), selecione a caixa de verificação **Shortcut Icon (Ícone de Atalho)**.

Obter informações da ajuda interactiva

Na janela do controlador de impressão, experimente uma das seguintes operações:

- Clique com o botão direito do rato no item e, em seguida, clique em **Help (Ajuda)**.
- Clique no botão  na parte superior direita da janela e, em seguida, clique no item (apenas no Windows XP).

Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X

A tabela seguinte explica como aceder à caixa de diálogo do controlador de impressão.

Caixa de diálogo	Como aceder
Page Setup (Definir página)	Clique em Page Setup (Definir página) no menu File (Ficheiro) da aplicação. <i>Nota:</i> <i>Dependendo da aplicação, o menu Page Setup (Configurar Página) pode não aparecer no menu File (Ficheiro).</i>

Imprimir

Print (Imprimir)	Clique em Print (Imprimir) no menu File (Ficheiro) da aplicação.
Epson Printer Utility 4	<p>Em Mac OS X 10.8 ou 10.7, clique em System Preferences (Preferências do Sistema) no menu Apple e, em seguida, clique em Print & Scan. Seleccione o produto que está a utilizar na lista Printers (Impressoras), clique em Options & Supplies (Opções e acessórios), Utility (Utilitários) e, em seguida, clique em Open Printer Utility.</p> <p>Em Mac OS X 10.6, clique em System Preferences (Preferências do Sistema) no menu Apple e, em seguida, clique em Print & Fax (Impressão e Fax). Seleccione o produto que está a utilizar na lista Printers (Impressoras), clique em Options & Supplies (Opções e acessórios), Utility (Utilitários) e, em seguida, clique em Open Printer Utility.</p> <p>Em Mac OS X 10.5, clique em System Preferences (Preferências do Sistema) no menu Apple e, em seguida, clique em Print & Fax (Impressão e Fax). Seleccione o produto que está a utilizar na lista Printers (Impressoras), clique em Open Print Queue (Abrir fila de impressão) e, em seguida, clique no botão Utility (Utilitários).</p>

Processo Básico de Impressão

Nota:


- As imagens de ecrãs deste manual podem variar em função do modelo.*
- Antes de imprimir, coloque papel correctamente.*
➔ *“Colocar Papel” na página 25*
- Para saber qual a área de impressão, consulte a secção:*
➔ *“Área de impressão” na página 164*
- Depois de concluir as definições, efectue um teste de impressão e verifique os resultados antes de imprimir uma tarefa completa.*

Definições básicas do produto em Windows

- 1** Abra o ficheiro que pretende imprimir.

Imprimir

- 2 Aceda às definições da impressora.
 ➔ “Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46

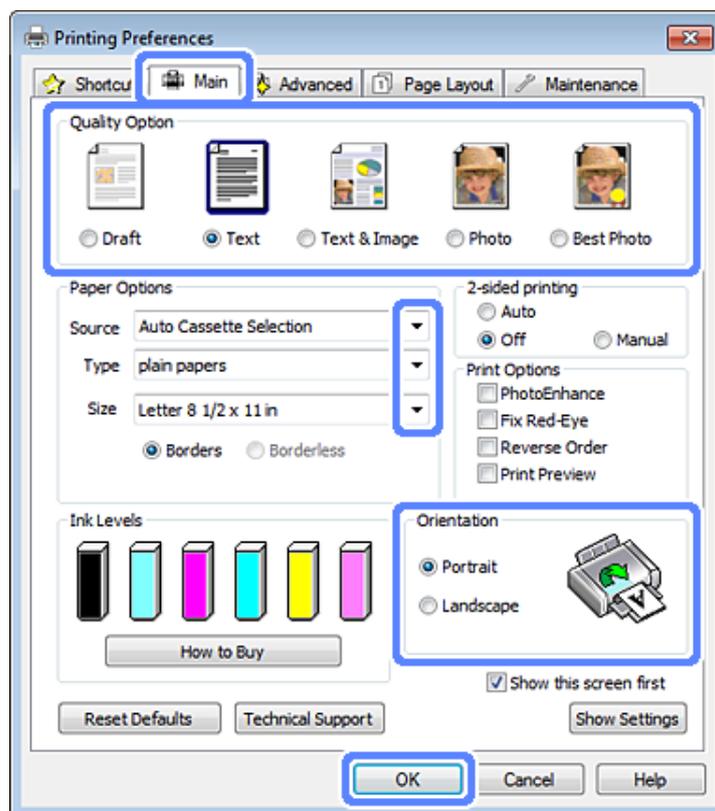

- 3 Clique no separador **Main (Principal)**.

- 4 Seleccione a definição **Source (Origem)** adequada.
 ➔ “Seleccionar Papel” na página 21

- 5 Seleccione a definição **Type (Tipo)** adequada.
 ➔ “Definições do tipo de papel no controlador de impressão” na página 24

Nota:

A qualidade de impressão é ajustada automaticamente para a definição do tipo de papel seleccionada.

- 6 Seleccione **Borderless (Sem margens)** se pretender imprimir fotografias sem margens.
 ➔ “Seleccionar Papel” na página 21

Se pretender controlar a quantidade de imagens que ultrapassam as margens do papel, clique no separador **Page Layout (Esquema de Página)**, seleccione **Auto Expand (Expandir Automat.)** para o Enlargement Method (Método de Ampliação) e, em seguida, ajuste a barra de deslizamento **Expansion (Expansão)**.

- 7 Seleccione a definição **Size (Formato)** adequada. Pode também definir um formato de papel personalizado. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.

Imprimir

- 8** Selecciona **Portrait (Vertical)** (altura) ou **Landscape (Horizontal)** (largura) para alterar a orientação da impressão.

Nota:

Seleccione **Landscape (Horizontal)** quando imprimir em envelopes.

- 9** Clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.

Nota:

Para efectuar alterações nas definições avançadas, consulte a respectiva secção.


- 10** Imprima o ficheiro.

Definições básicas do produto em Mac OS X

Nota:

As imagens de ecrãs do controlador de impressão apresentadas neste manual referem-se ao Mac OS X 10.7.

- 1** Abra o ficheiro que pretende imprimir.
- 2** Aceda à caixa de diálogo Print (Imprimir).
 ➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X”](#) na página 47

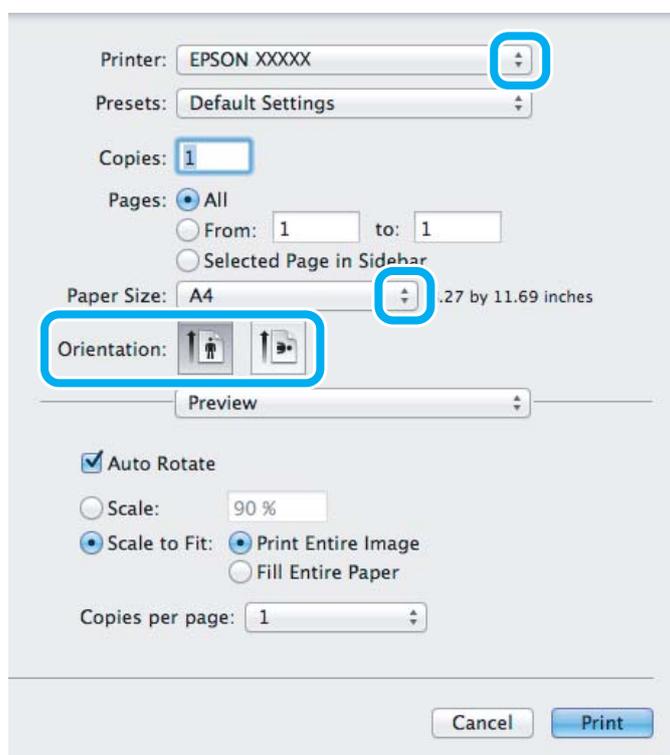

Imprimir

Nota:

Se aparecer a caixa de diálogo simplificada, clique no botão **Show Details (Mostrar detalhes)** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou no botão ▼ (em Mac OS X 10.6 ou 10.5) para aumentar esta caixa de diálogo.

3

Selecione o produto que está a utilizar para a definição Printer (Impressora).

Nota:

Dependendo da aplicação que está a utilizar, pode não ser possível seleccionar alguns dos itens nesta caixa de diálogo. Se for este o caso, clique em **Page Setup (Configurar Página)** no menu File (Ficheiro) da aplicação e, em seguida, efectue as definições adequadas.

4

Selecione a definição Paper Size (Formato) adequada.

Nota:

Selecione **XXX (Borderless (Sem margens))** para Paper Size (Formato) se pretender imprimir fotografias sem margens.

➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)

5


Selecione a definição Orientation (Orientação) adequada.

Nota:

Selecione a orientação horizontal quando imprimir em envelopes.

Imprimir

- 6** Selecciona **Print Settings (Definições de Impressão)** a partir do menu emergente.

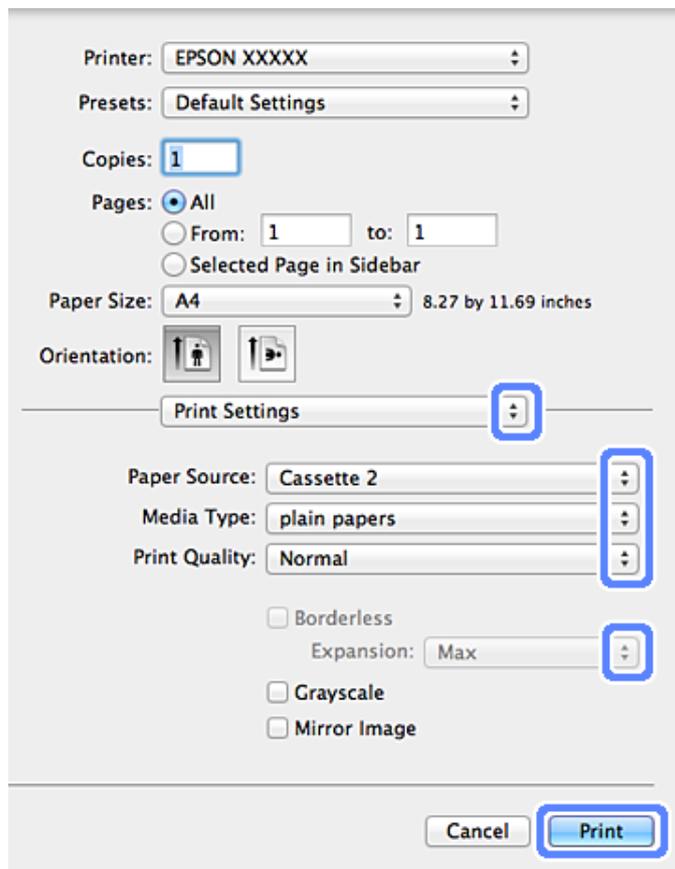

- 7** Selecciona a definição Paper Source (Sistema Alim.) adequada.
- 8** Selecciona a definição Media Type (Papel) adequada.
 ➔ [“Definições do tipo de papel no controlador de impressão” na página 24](#)
- 9** Selecciona a definição Expansion (Expansão) adequada durante a impressão sem margens para controlar a quantidade da imagem que ultrapassa as margens do papel.
- 10** Clique em **Print (Imprimir)** para iniciar a impressão.

Cancelar a Impressão

Se tiver de cancelar a impressão, siga as instruções apresentadas na secção adequada.

Utilizar o painel de controlo

Pressione  para cancelar uma tarefa de impressão em curso.

Imprimir

Em Windows


Nota:

Não pode cancelar uma tarefa de impressão que foi enviada completamente para o produto. Nesse caso, cancele a tarefa de impressão no produto.

Utilizar o medidor de evolução

Quando começa a imprimir, aparece o medidor de evolução no ecrã do computador.

Clique no botão **Cancel (Cancelar)** para cancelar a impressão.

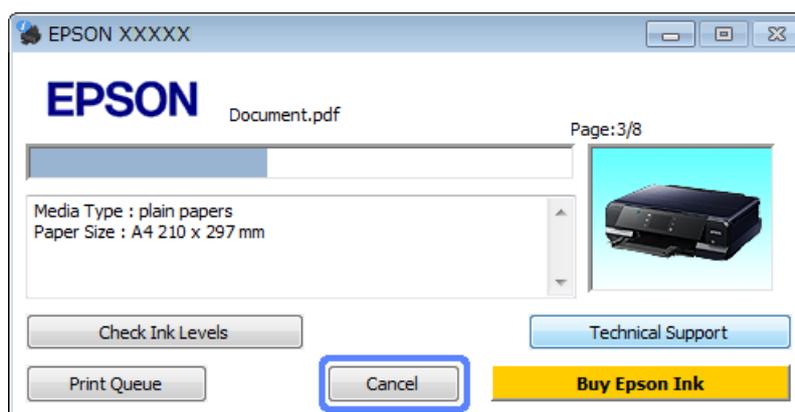

Utilizar o EPSON Status Monitor 3

- 1 Aceda ao EPSON Status Monitor 3.
➔ “Em Windows” na página 136
- 2 Clique no botão **Print Queue (Fila de impressão)**. É apresentado o Windows Spooler (Spooler do Windows).
- 3 Clique com o botão direito do rato na tarefa que pretende cancelar e seleccione **Cancel (Cancelar)**.

Em Mac OS X

Siga as instruções apresentadas em seguida para cancelar uma tarefa de impressão.


Nota:

Se enviou uma tarefa de impressão em Mac OS X 10.6 ou 10.5 através da rede, poderá não conseguir cancelar a impressão a partir do computador. Pressione  no painel de controlo do produto para cancelar uma tarefa de impressão. Para resolver este problema, consulte o Guia de Rede interactivo.


- 1 Clique no ícone do produto em Dock (Ancorar).
- 2 Na lista Nome do Documento, seleccione o documento que está a imprimir.

Imprimir

- 3 Clique no botão **Delete (Apagar)** para cancelar a tarefa de impressão.

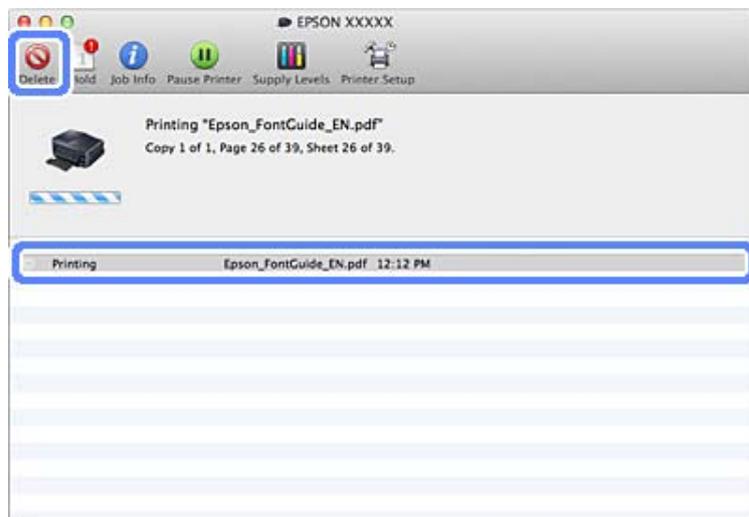

Em Mac OS X 10.8:
Clique no botão  para cancelar a tarefa de impressão.

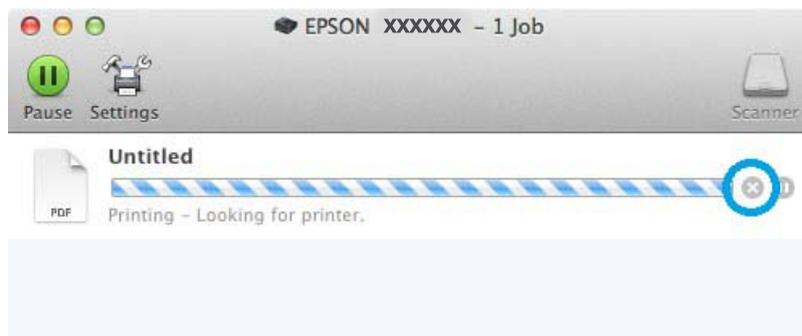

Outras Opções

Imprimir fotografias facilmente



O Epson Easy Photo Print permite dispor e imprimir imagens digitais em vários tipos de papel. As instruções pormenorizadas apresentadas na janela permitem pré-visualizar as imagens impressas e obter os efeitos pretendidos sem ter de efectuar definições difíceis.

Utilizando a função Quick Print, pode imprimir com as definições que efectuar com apenas um único clique.

Iniciar o Epson Easy Photo Print

Em Windows

- Faça duplo clique no ícone **Epson Easy Photo Print** no ambiente de trabalho.
- Em Windows 8:**
Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações)**; em seguida, seleccione **Easy Photo Print** em **Epson Software**.

No Windows 7 e Vista:

Clique no botão Start (Iniciar), seleccione **All Programs (Todos os Programas)**, clique em **Epson Software** e **Easy Photo Print**.


No Windows XP:

Clique em **Start (Iniciar)**, seleccione **All Programs (Todos os Programas)**, seleccione **Epson Software** e clique em **Easy Photo Print**.

Em Mac OS X

Faça duplo clique na pasta **Applications (Aplicações)** no disco rígido Mac OS X, faça duplo clique nas pastas **Epson Software** e **Easy Photo Print** e, por fim, faça duplo clique no ícone **Easy Photo Print**.

Imprimir num CD/DVD

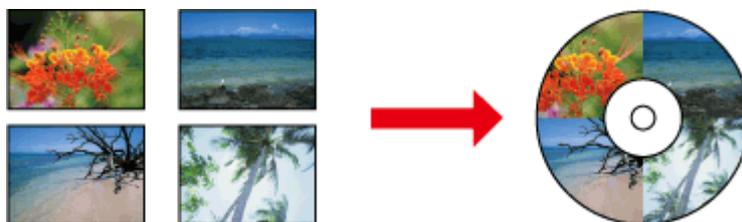

O Epson Print CD permite criar etiquetas para CD/DVD com texto e imagens no computador e imprimi-las directamente em discos de CD e DVD de 12 cm.

Nota:

- Antes de imprimir, coloque o CD/DVD correctamente.*
➔ *“Colocar um CD/DVD” na página 34*
- Efectue uma impressão de teste num CD/DVD extra e verifique a superfície impressa após 24 horas, sobretudo antes de imprimir numa grande quantidade de discos de CD/DVD.*
- Pode também imprimir em CD/DVD a partir do painel de controlo.*
➔ *“Mais funções” na página 91*

Aviso sobre impressão em CD/DVD

- Imprima apenas num CD/DVD circular.
- Para mais informações sobre como manusear o CD/DVD, consulte a documentação fornecida com o mesmo.

Imprimir

- ❑ Não imprima no CD/DVD antes de registar os dados nele. Se o fizer, é possível que impressões digitais, sujidade ou riscos na superfície provoquem erros durante o registo de dados.
- ❑ Guarde o suporte para CD/DVD na entrada existente na parte inferior do produto. Um suporte para CD/DVD deformado ou danificado pode impedir que o produto funcione normalmente.
- ❑ Se o suporte for ejectado ou colocado incorrectamente quando iniciar uma tarefa de impressão em CD/DVD, certifique-se de que inseriu o suporte adequadamente.
 - ➔ [“Colocar um CD/DVD” na página 34](#)
- ❑ Se o suporte for ejectado quando iniciar uma tarefa de impressão em CD/DVD, o produto não está pronto. Aguarde até aparecer uma mensagem no ecrã do computador a pedir-lhe para inserir o suporte. Em seguida, reinsira o suporte e pressione .
- ❑ Quando terminar de imprimir num CD/DVD, retire o suporte para CD/DVD e pressione **OK** no ecrã LCD.
- ❑ Utilize apenas um CD/DVD com a indicação de que é adequado para impressão (por exemplo, "Imprimível na superfície da etiqueta" ou "Imprimível em impressoras de jacto de tinta").
- ❑ Consoante o tipo de CD/DVD, poderão aparecer borrões de tinta em função do nível de saturação da cor.
- ❑ A existência de humidade na superfície imprimível pode também fazer aparecer borrões.
- ❑ Se imprimir acidentalmente no suporte para CD/DVD ou no compartimento transparente interno, remova a tinta de imediato.
- ❑ Voltar a imprimir no mesmo CD/DVD poderá não melhorar a qualidade de impressão.
- ❑ Se seleccionar **CD/DVD Premium Surface** para a definição Media Type (Papel) no controlador de impressão e utilizar um CD/DVD de qualidade elevada, poderá criar etiquetas para CD/DVD de qualidade elevada.
- ❑ Deixe secar os CD e DVD completamente afastados de luz solar directa antes de os utilizar ou de tocar na superfície impressa.
- ❑ Se a superfície impressa estiver pegajosa mesmo depois de seca, o nível de saturação da cor pode ser demasiado elevado. Nesse caso, diminua o nível de saturação da cor no Epson Print CD.
- ❑ Se a tinta manchar, ajuste a saturação da cor utilizando o Epson Print CD.
- ❑ Defina a área de impressão em função da área de impressão do CD/DVD.
- ❑ Para mais informações sobre a área de impressão, consulte a secção seguinte.
 - ➔ [“Área de impressão” na página 164](#)
- ❑ Apenas pode imprimir um CD ou DVD de cada vez. Quando a definição Copies (Cópias) estiver configurada para 2 ou mais, retire cada CD ou DVD do suporte depois de impresso e coloque o CD ou DVD seguinte no suporte. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Iniciar o Epson Print CD

Em Windows

- ❑ Faça duplo clique no ícone **Epson Print CD** no ambiente de trabalho.

Imprimir

- ❑ **Em Windows 8:**
Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações)**; em seguida, seleccione **Epson Print CD** em **Epson Software**.

Em Windows 7 e Vista:

Clique no botão **Start (Iniciar)**, seleccione **All Programs (Todos os Programas)**, clique em **Epson Software e Print CD**.

Em Windows XP

Clique em **Start (Iniciar)**, seleccione **All Programs (Todos os Programas)**, seleccione **Epson Software** e clique em **Print CD**.

Em Mac OS X

Faça duplo clique na pasta **Applications (Aplicações)** no disco rígido Mac OS X, faça duplo clique nas pastas **Epson Software** e **Print CD** e, por fim, faça duplo clique no ícone **Print CD**.

Imprimir num CD/DVD com um pacote de software disponível no mercado

Quando imprimir num CD/DVD com um pacote de software disponível no mercado que suporte a impressão em CD/DVD, terá de efectuar as definições seguintes.

Formato	A4
Orientação	Portrait (Vertical)
Origem (Windows)	CD/DVD
Tipo	CD/DVD ou CD/DVD Premium Surface (Superfície Premium CD/DVD)
Tipo de suporte*1	Tipo de suporte Epson 2*2

*1 É necessário especificar em função do software.

*2 O nome varia em função do software.

Predefinições do produto (apenas em Windows)


As predefinições do controlador de impressão fazem com que a impressão seja extremamente fácil e rápida. Pode também criar as suas próprias predefinições.

Definições do produto em Windows

- 1** Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2** Seleccione um Printing Presets (Predefinições Impressão) no separador Shortcuts (Atalhos). As definições do produto são configuradas automaticamente para os valores apresentados na janela emergente.

Impressão dos 2 lados

Utilize o controlador de impressão para imprimir em ambos os lados do papel.

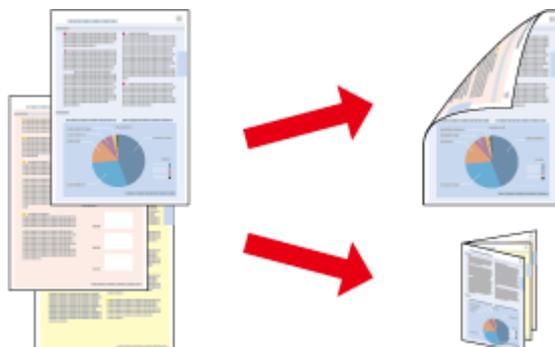

Para utilizadores de Windows :

Estão disponíveis quatro tipos de impressão dos 2 lados: automática normal, livro dobrado automático, manual normal e livro dobrado manual.

Para utilizadores de Mac OS X :

O Mac OS X suporta apenas a impressão dos 2 lados automática normal.

A impressão dos 2 lados apenas está disponível para os seguintes tipos e formatos de papel.

Papel	Formato
Papel normal	Legal*, Letter, A4, B5, A5*, A6*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Papel Branco Brilhante para Jacto de Tinta)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Papel Mate de Dupla Face)	A4

* Apenas impressão dos 2 lados manual.

Nota:

- Esta função não está disponível para a alimentação de papel posterior.
- Esta função pode não estar disponível com algumas definições.
- A impressão dos 2 lados manual pode não estar disponível quando aceder ao produto a partir de uma rede ou quando o utilizar como uma impressora partilhada.
- Se houver pouca tinta durante a impressão dos 2 lados automática, o produto pára de imprimir e tem de substituir a tinta. Quando terminar a substituição da tinta, o produto volta a imprimir, mas pode haver algumas partes em falta na impressão. Se isso acontecer, volte a imprimir a página que contém partes em falta.
- A capacidade de alimentação difere durante a impressão dos 2 lados.
➔ “Selecionar Papel” na página 21
- Utilize apenas papel adequado à impressão dos 2 lados. caso contrário, a qualidade de impressão poderá diminuir.
- Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para imprimir texto e imagens, é possível que a tinta passe de um lado para o outro do papel.
- Durante a impressão dos 2 lados, a superfície do papel poderá ficar esborratada.

Imprimir

Nota para Windows:

- A impressão dos 2 lados manual está disponível apenas quando o EPSON Status Monitor 3 está activado. Para activar o monitor de estado, aceda ao controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e, em seguida, clique no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)**. Na janela **Extended Settings (Definições Aumentadas)**, seleccione a caixa de verificação **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3)**.
- Quando efectuar a impressão dos 2 lados automática, a impressão pode ser lenta, consoante a combinação de opções seleccionadas para **Select Document Type (Seleccionar Tipo de Documento)** na janela **Print Density Adjustment (Ajuste da Densidade de Impressão)** e para **Paper & Quality Options (Opções de Qualidade & Papel)** na janela **Advanced (Avançado)**.

Nota para Mac OS X:

Quando efectuar a impressão dos 2 lados automática, a impressão pode ser lenta, consoante a combinação de opções seleccionadas para **Document Type (Tipo de documento)** em **Two-sided Printing Settings (Definições de Impressão Dúplex)** e para **Print Quality (Resolução)** em **Print Settings (Definições de Impressão)**.

Definições do produto em Windows

- 1** Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2** Seleccione a opção 2-sided printing (Impressão dos 2 lados) pretendida no separador Page Layout (Esquema de Página). Para imprimir livros dobrados, seleccione **Folded Booklet (Livro Dobrado)**.

Nota:

Quando utilizar a impressão automática, certifique-se de que **Auto** está seleccionado.

- 3** Clique em **Settings (Definições)** e efectue as definições adequadas.
- 4** Verifique as outras definições e imprima.

Nota:

- Quando imprimir automaticamente, e se for imprimir dados de densidade elevada, como fotografias ou gráficos, é aconselhável efectuar as definições na janela **Print Density Adjustment (Ajuste da Densidade de Impressão)**.
- A margem de união real pode variar consoante as definições especificadas na aplicação que está a utilizar. Antes de imprimir uma tarefa de impressão completa, imprima algumas folhas para verificar os resultados.
- A impressão dos 2 lados manual permite imprimir as páginas pares em primeiro lugar. Quando imprime páginas pares, no fim da tarefa de impressão é ejectada uma folha de papel em branco.
- Quando imprimir manualmente, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de voltar a colocar o papel.

Definições do produto em Mac OS X

- 1** Aceda à caixa de diálogo Print (Imprimir).
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)

Imprimir


- 2 Efectue as definições adequadas no painel Two-sided Printing Settings (Definições de Impressão Dúplex).
- 3 Verifique as outras definições e imprima.

Nota:

Se for imprimir dados de densidade elevada, como fotografias ou gráficos, é aconselhável ajustar as definições Print Density (Densidade Impressão) e Increased Ink Drying Time (Mais Tempo de Secagem da Tinta) manualmente.

Impressão com ajuste à página

Permite aumentar ou reduzir automaticamente o tamanho do documento de forma a ajustá-lo ao formato de papel seleccionado no controlador de impressão.

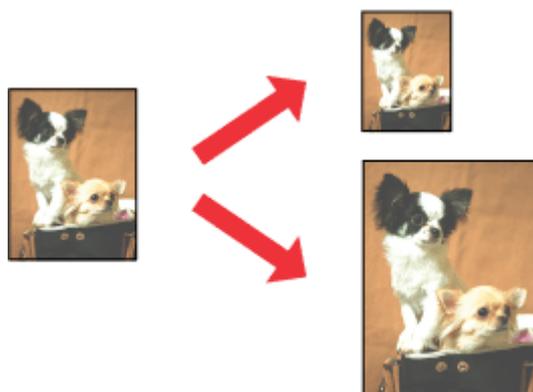

Nota:

Esta função pode não estar disponível com algumas definições.

Definições do produto em Windows

- 1 Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2 Seccione **Reduce/Enlarge Document (Reduzir/Aumentar Documento)** e **By Output Paper Size (Por Formato de Papel de Saída)** no separador Page Layout (Esquema de Página) e, em seguida, seccione o formato do papel que está a utilizar na lista pendente.
- 3 Verifique as outras definições e imprima.


Definições do produto em Mac OS X

- 1 Aceda à caixa de diálogo Print (Imprimir).
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- 2 Seccione **Scale to fit paper size (Escala de acordo com Definição do Papel)** para Destination Paper Size (Formato do Papel Alvo) no painel Paper Handling (Gestão do Papel) e, em seguida, seccione o formato de papel que está a utilizar no menu emergente.

- 3 Verifique as outras definições e imprima.

Impressão Pages per sheet (Páginas por Folha)

Permite utilizar o controlador de impressão para imprimir duas ou quatro páginas numa única folha de papel.

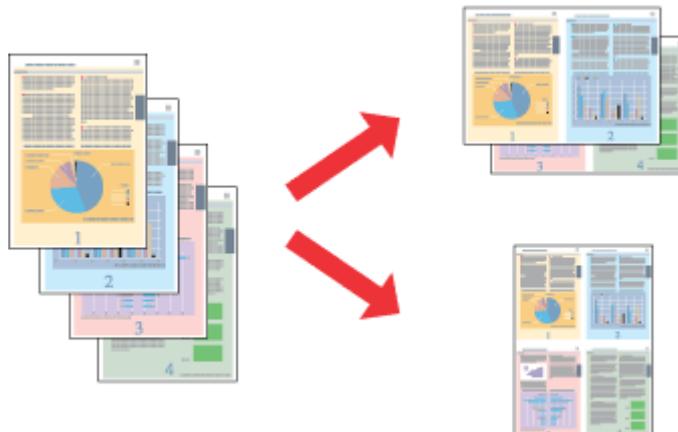

Nota:

Esta função pode não estar disponível com algumas definições.

Definições do produto em Windows

- 1 Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2 Seleccione **Multi-Page (Multi-Páginas)** e, em seguida, seleccione **Pages per Sheet (Páginas por Folha)** no separador Page Layout (Esquema de Página).
- 3 Seleccione o número de páginas e a ordem das páginas pretendidas.
- 4 Verifique as outras definições e imprima.

Definições do produto em Mac OS X

- 1 Aceda à caixa de diálogo Print (Imprimir).
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- 2 Seleccione o número pretendido de Pages per Sheet (Páginas por folha) e Layout Direction (Direcção da Disposição) (ordem das páginas) no painel Layout (Disposição).
- 3 Verifique as outras definições e imprima.

Partilhar o Produto para Impressão

Configuração em Windows

Estas instruções explicam como configurar o produto para que possa ser partilhado por outros utilizadores na rede.

Em primeiro lugar, terá de configurar o produto como uma impressora partilhada no computador ligado directamente ao produto. Em seguida, adicione o produto a cada um dos computadores da rede que terá acesso a ele.

Nota:

- Estas instruções destinam-se apenas a pequenas redes. Para partilhar o produto numa rede de grande porte, consulte o administrador da rede.*
- As imagens de ecrãs desta secção referem-se ao Windows 7.*

Configurar o produto como uma impressora partilhada

Nota:

- Para configurar o produto como uma impressora partilhada em Windows 8, 7 ou Vista, necessitará de uma conta com privilégios de administrador e da palavra-passe se iniciar sessão como um utilizador padrão.*
- Para configurar o produto como uma impressora partilhada em Windows XP, tem de iniciar sessão com uma conta de Computer Administrator (Administrador de computador).*

Execute as operações seguintes no computador que está ligado directamente ao produto:

1

Windows 8:

Selecione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**. Em seguida, seleccione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**.

Windows 7:

Clique no botão **Start (Iniciar)** e seleccione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**.

Windows Vista:

Clique no botão **Start (Iniciar)**, seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)** e, em seguida, seleccione **Printer (Impressora)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**.

Windows XP:

Clique em **Start (Iniciar)**, seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)** e, em seguida, seleccione **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)** na categoria **Printers and Other Hardware (Impressoras e outro hardware)**.

Imprimir

2

Windows 8 e 7:

Clique com o botão direito do rato no produto, ou pressione sem soltar o produto, e seleccione **Printer properties (Propriedades de impressora)**; em seguida, seleccione **Sharing (Partilha)**. Em seguida, seleccione o botão **Change Sharing Options (Alterar Opções de Partilha)**.

Windows Vista:

Clique com o botão direito do rato no ícone do produto e clique em **Sharing (Partilha)**. Clique no botão **Change sharing options (Alterar Opções de Partilha)** e, em seguida, clique em **Continue (Continuar)**.

Windows XP:


Clique com o botão direito do rato no ícone do produto e clique em **Sharing (Partilha)**.

3

Selecione **Share this printer (Partilhar esta impressora)** e, em seguida, introduza um nome de partilha.

Nota:

Não utilize espaços nem hífenes no nome de partilha.

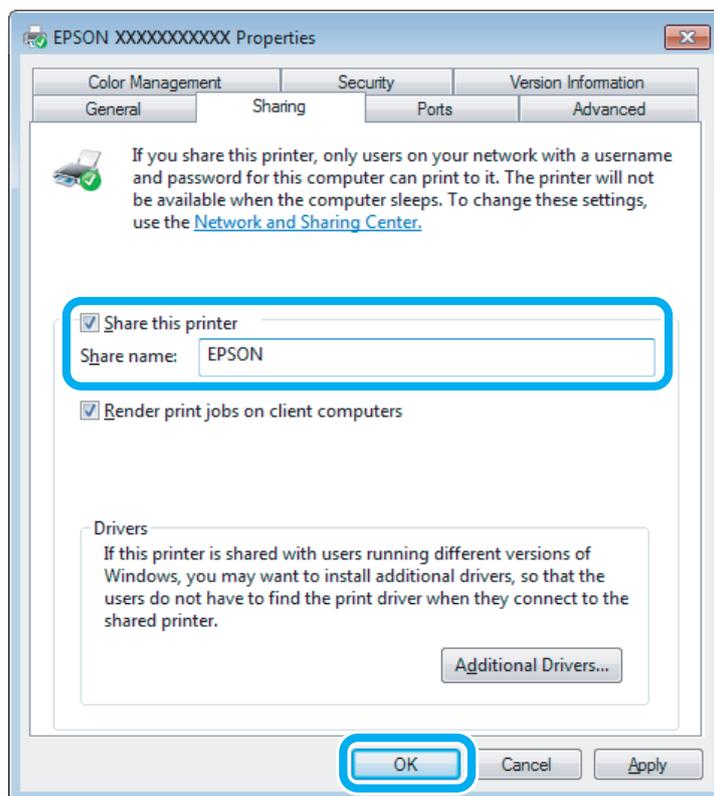

Se pretender transferir automaticamente os controladores da impressora para computadores com diferentes versões do Windows, clique em **Additional Drivers (Controladores adicionais)** e seleccione o ambiente e os sistemas operativos dos outros computadores. Clique em **OK** e insira o disco com o software do produto.

4

Clique em **OK** ou **Close (Fechar)** (se tiver instalado controladores adicionais).

Adicionar o produto aos outros computadores da rede

Execute as operações seguintes para adicionar o produto a cada computador da rede que terá acesso ao produto.

Imprimir

Nota:

O produto tem de estar configurado como uma impressora partilhada no computador ao qual está ligado, para que possa ser acedido a partir de outro computador.

➔ [“Configurar o produto como uma impressora partilhada” na página 62](#)

1

Windows 8:

Selecione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**. Em seguida, selecione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**.

Windows 7:

Clique no botão **Start (Iniciar)** e selecione **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**.

Windows Vista:

Clique no botão **Start (Iniciar)**, selecione **Control Panel (Painel de Controlo)** e, em seguida, selecione **Printer (Impressora)** na categoria **Hardware and Sound (Hardware e som)**.

Windows XP:

Clique em **Start (Iniciar)**, selecione **Control Panel (Painel de Controlo)** e, em seguida, selecione **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)** na categoria **Printers and Other Hardware (Impressoras e outro hardware)**.

2

Windows 8, 7 e Vista:

Selecione o botão **Add a printer (Adicionar uma impressora)**.

Windows XP:

Clique no botão **Add a printer (Adicionar uma impressora)**. É apresentado o **Add Printer Wizard (Assistente para adicionar impressoras)**. Clique no botão **Next (Seguinte)**.

3

Windows 8:

Avance para o ponto 4.


Windows 7 e Vista:

Clique em **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adicionar uma impressora de rede, sem fios ou Bluetooth)** e, em seguida, clique em **Next (Seguinte)**.

Imprimir

Windows XP:

Selecione **A network printer, or a printer attached to another computer** (Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte).

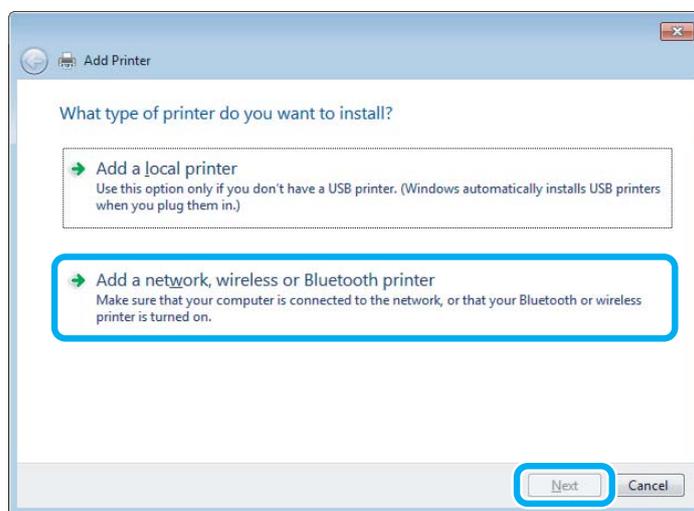

4

Siga as instruções apresentadas no ecrã para seleccionar o produto que pretende utilizar.

Nota:

Dependendo do sistema operativo e da configuração do computador ao qual o produto está ligado, o *Add Printer Wizard* (Assistente para adicionar impressoras) pode solicitar a instalação do controlador de impressão a partir do disco que contém o software do produto. Clique no botão **Have Disk (Disco)** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configuração em Mac OS X

Para configurar o produto numa rede Mac OS X, utilize a definição *Printer Sharing* (Partilha de Impressoras). Para mais informações, consulte a documentação do Macintosh.


Digitalização

Vamos Experimentar Digitalizar

Iniciar uma Digitalização


Vamos digitalizar um documento para nos habituarmos ao processo.

- 1 Coloque o original no vidro de digitalização.
 ➔ “Colocar os Originais” na página 37
- 2 Inicie o Epson Scan.
 - Windows 8:
 Seleccione o ícone do **EPSON Scan** no ambiente de trabalho ou seleccione **EPSON Scan** no ecrã **Start (Iniciar)**.
 - Windows 7, Vista e XP:
 Faça duplo clique no ícone **Epson Scan** no ambiente de trabalho.
 - Mac OS X:
 Seleccione **Applications (Aplicações) > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Seleccione **Home Mode (Modo Casa)**.

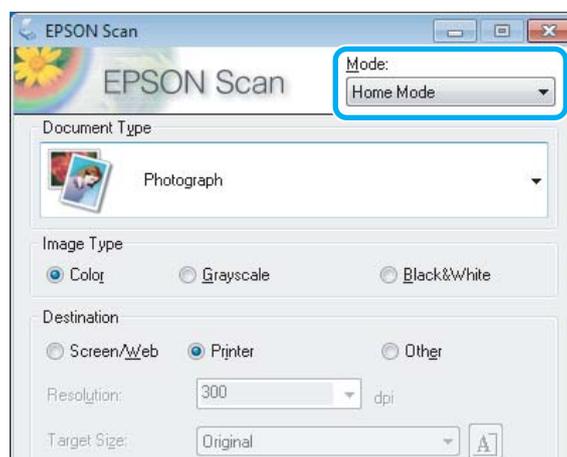


Digitalização


- 4 Seleccionar **Text/Line Art (Texto/Contornos)** como definição de **Document Type (Tipo de Documento)**.

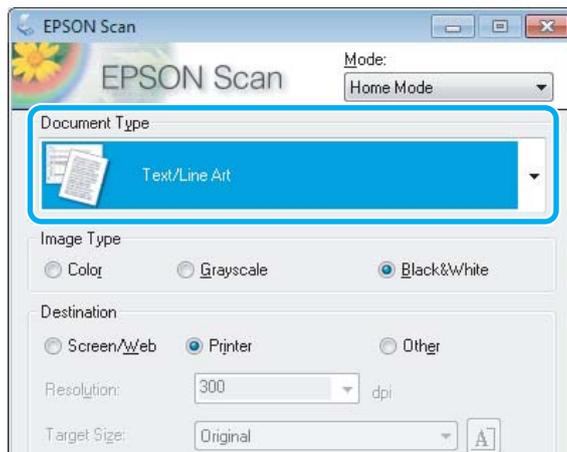

- 5 Clique em **Preview (Antever)**.

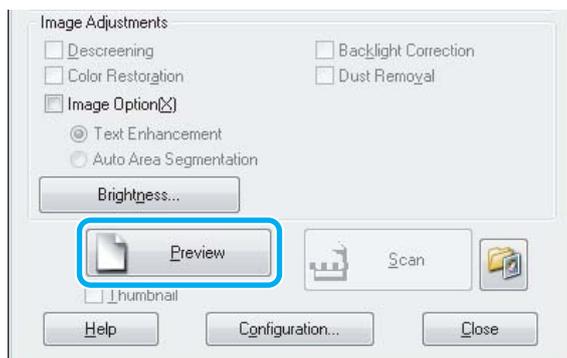

- 6 Clique em **Scan (Digitalizar)**.

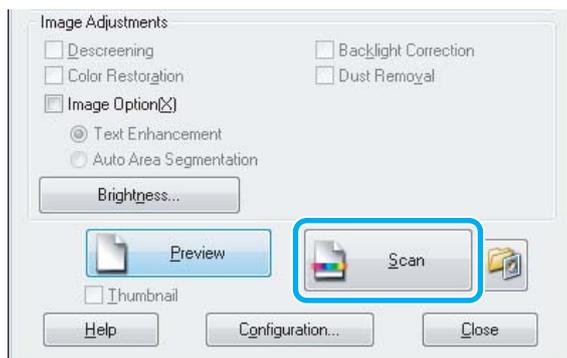

Digitalização

7 Clique em **OK**.





A imagem digitalizada é gravada.



Funções de Ajuste de Imagem

O Epson Scan oferece-lhe várias definições para melhorar a cor, a nitidez, o contraste e outros aspectos que influenciam a qualidade da imagem.



Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.
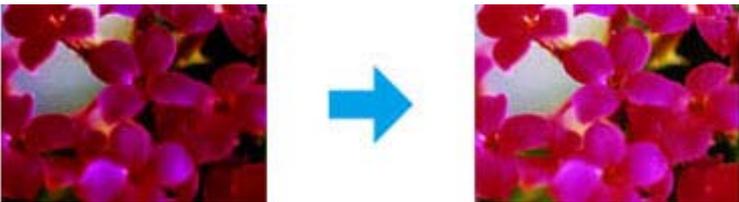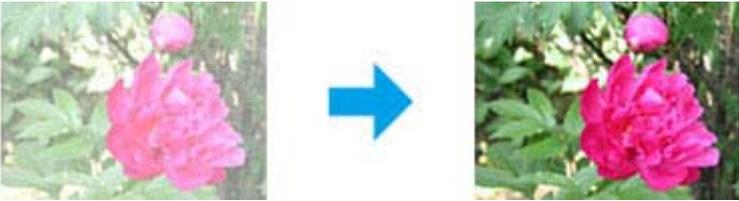
<p>Histogram (Histograma)</p>	<p>Disponibiliza uma interface gráfica para ajustar os níveis de altas luzes, sombra e gama de forma individual.</p> 
<p>Tone Correction (Correcção de Tom)</p>	<p>Disponibiliza uma interface gráfica para ajustar os níveis dos tons de forma individual.</p> 

Digitalização
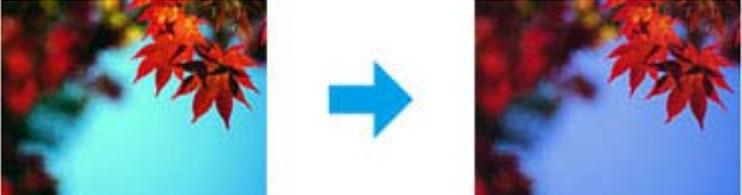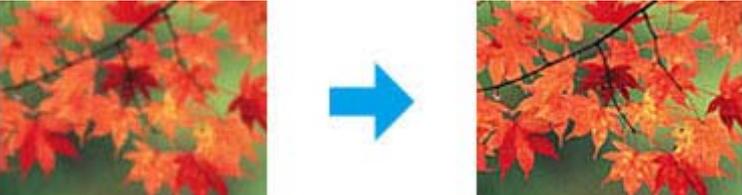
<p>Image Adjustment (Ajuste de Imagem)</p>	<p>Ajusta o brilho e o contraste e o equilíbrio da cor vermelha, verde e azul em toda a imagem.</p> 
<p>Color Palette (Paleta de cores)</p>	<p>Disponibiliza uma interface gráfica para ajustar os níveis de meios-tons tais como os tons da pele, sem afectar as áreas de de altas luzes e de sombras da imagem.</p> 
<p>Unsharp Mask (Máscara Suavizadora)</p>	<p>Torna os contornos das áreas da imagem mais nítidos de forma a melhorar a nitidez de toda a imagem.</p> 
<p>Descreening (Sem Ondulação)</p>	<p>Remove os padrões ondulados (conhecidos como moiré) que podem aparecer nas áreas da imagem que contém ligeiras variações de sombreados, tais como os tons de pele.</p> 
<p>Color Restoration (Restaurar Cor)</p>	<p>Restaura automaticamente as cores esbatidas das fotografias.</p> 

Digitalização
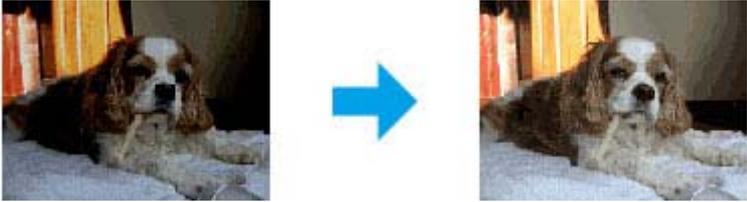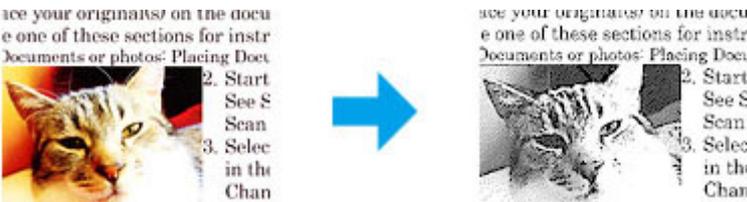
<p>Backlight Correction (Correcção da contraluz)</p>	<p>Remove sombras das fotografias com demasiada cor de fundo.</p> 
<p>Dust Removal (Remover Pó)</p>	<p>Remove automaticamente o pó dos originais.</p> 
<p>Text Enhancement (Melhoramento de Texto)</p>	<p>Melhora o reconhecimento do texto ao digitalizar documentos de texto.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Segmentação de Área Auto)</p>	<p>Torna as imagens a preto e branco mais claras e o reconhecimento de texto mais nítido separando o texto dos gráficos.</p> 
<p>Color Enhance (Melhoria de Cor)</p>	<p>Optimiza uma determinada cor. Pode seleccionar vermelho, azul ou verde.</p> 

Processo Básico de Digitalização a partir do Painel de Controlo

Pode digitalizar documentos e enviar a imagem digitalizada do produto para um computador ligado. Certifique-se de que instalou software para o produto no computador e que estabeleceu ligação com o computador.

Digitalização

Nota:

Se pretender digitalizar os dados para um cartão de memória, insira primeiro o cartão de memória.

➔ [“Inserir um Cartão de Memória” na página 36](#)

- 1** Coloque o(s) original(ais).
➔ [“Colocar os Originais” na página 37](#)
- 2** Entre no modo **Digitalizar** a partir do menu Início.
- 3** Selecciono um item do menu de digitalização.
➔ [“Modo de Digitalização” na página 97](#)
- 4** Se seleccionar **Digit. p/ cartão de mem.**, poderá efectuar definições de digitalização.
Se seleccionar **Digitalizar para PC**, seleccione o computador.

Nota:

Se o produto estiver ligado a uma rede, pode seleccionar o computador no qual pretende guardar a imagem digitalizada.

Pode alterar o nome do computador que aparece no painel de controlo utilizando o Epson Event Manager.

Se pretender utilizar o serviço Digitalizar para a nuvem, visite o portal do Epson Connect.

➔ [“Utilizar o Serviço Epson Connect” na página 9](#)

- 5** Pressione \diamond para iniciar a digitalização.

A imagem digitalizada é gravada.

Lista de menus do modo de digitalização

Para consultar a lista de menus do modo Digitalizar, consulte a secção seguinte.

➔ [“Modo de Digitalização” na página 97](#)

Processo Básico de Digitalização a partir do Computador

Digitalizar em Full Auto Mode (Modo Automático)


O Full Auto Mode (Modo Automático) permite efectuar digitalizações rápida e facilmente, sem efectuar definições nem pré-visualizar a imagem. Este modo é útil quando necessita de digitalizar os originais com um formato 100%.

Nota:

Consulte a Help (Ajuda) para obter mais informações sobre o Epson Scan.

Digitalização

- 1 Coloque o(s) original(ais).
- 2 Inicie o Epson Scan.
➔ “Iniciar o Controlador Epson Scan” na página 88
- 3 Seleccione **Full Auto Mode (Modo Automático)** na lista Mode (Modo).

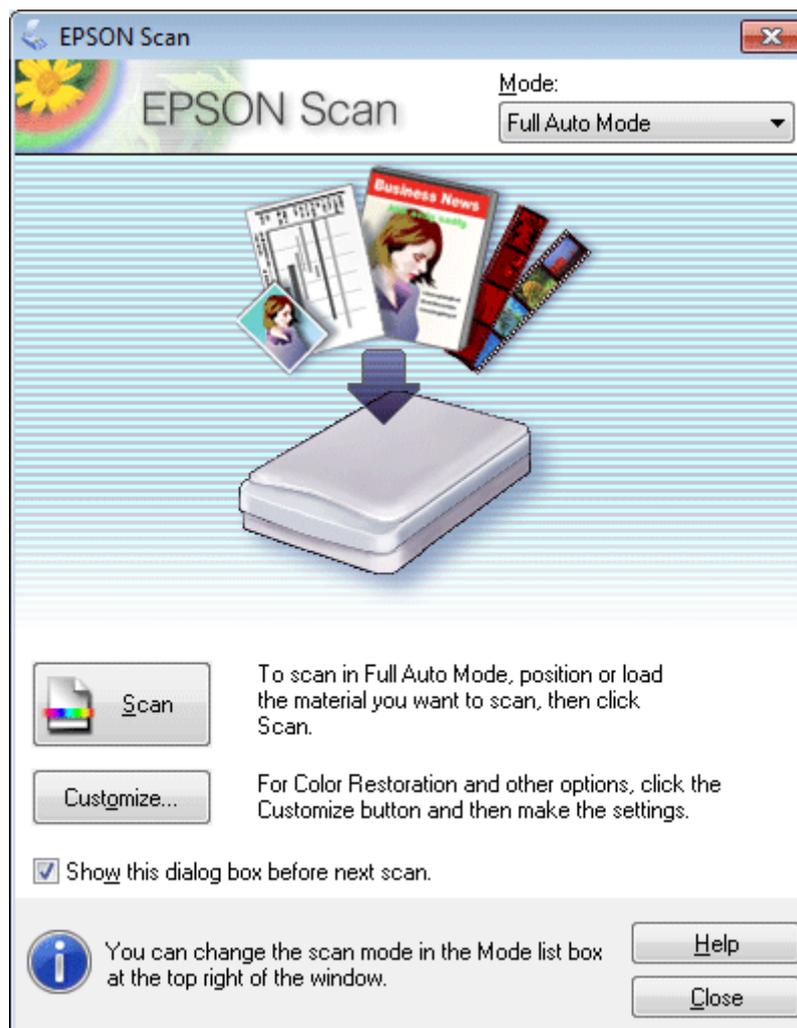


Nota:

Se a caixa de verificação **Show this dialog box before next scan (Exibir esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização)** não estiver seleccionada, o Epson Scan inicia de imediato a digitalização sem apresentar esta janela. Para voltar a esta janela, faça clique em **Cancel (Cancelar)** na caixa de diálogo Scanning (A Digitalizar) durante a digitalização.

Digitalização

- 4** Faça clique em **Scan (Digitalizar)**. O Epson Scan inicia o processo de digitalização no Full Auto Mode (Modo Automático).

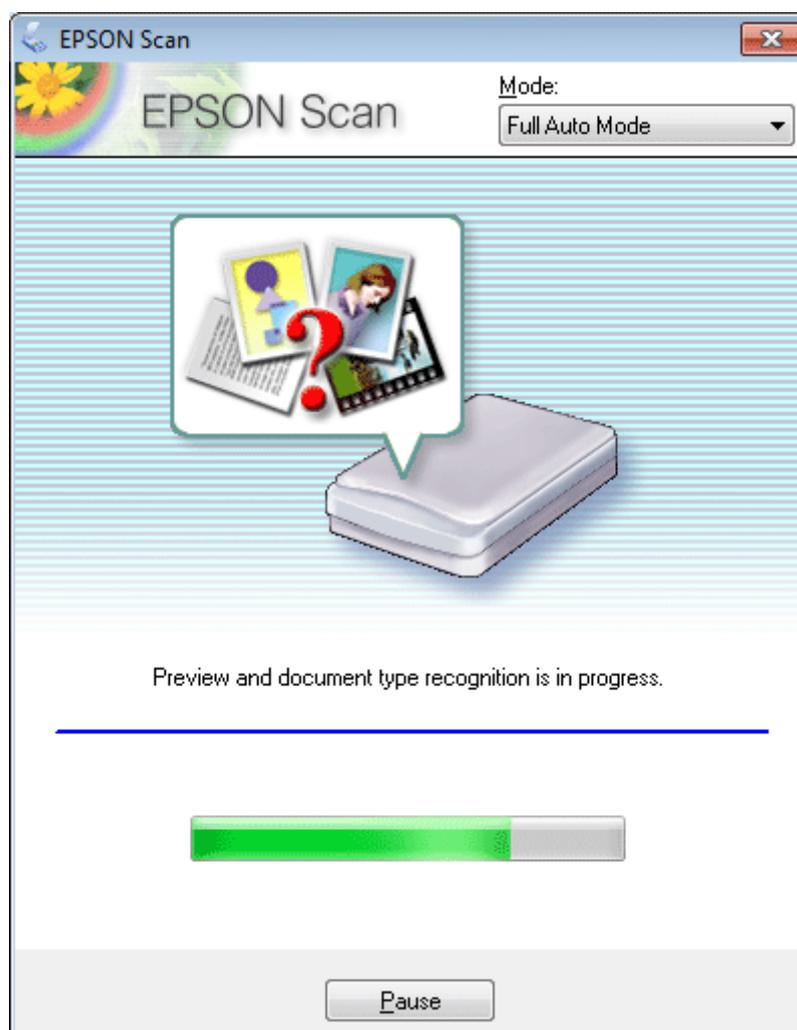

O Epson Scan pré-visualiza cada imagem, detecta o tipo de original e selecciona automaticamente as definições de digitalização.

A imagem digitalizada é gravada.

Digitalizar em Home Mode (Modo Casa)

O Home Mode (Modo Casa) permite personalizar algumas definições de digitalização e verificar as alterações que efectuou numa imagem pré-visualizada. Este modo é útil para uma digitalização básica de fotografias e gráficos.


Nota:

- No Home Mode (Modo Casa), pode digitalizar apenas a partir do vidro de digitalização.
- Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

- 1** Coloque o(s) original(ais).
 ➔ [“Vidro de digitalização” na página 37](#)

Digitalização

- 2 Inicie o Epson Scan.
 ➔ “Iniciar o Controlador Epson Scan” na página 88
- 3 Seleccione **Home Mode (Modo Casa)** na lista Mode (Modo).

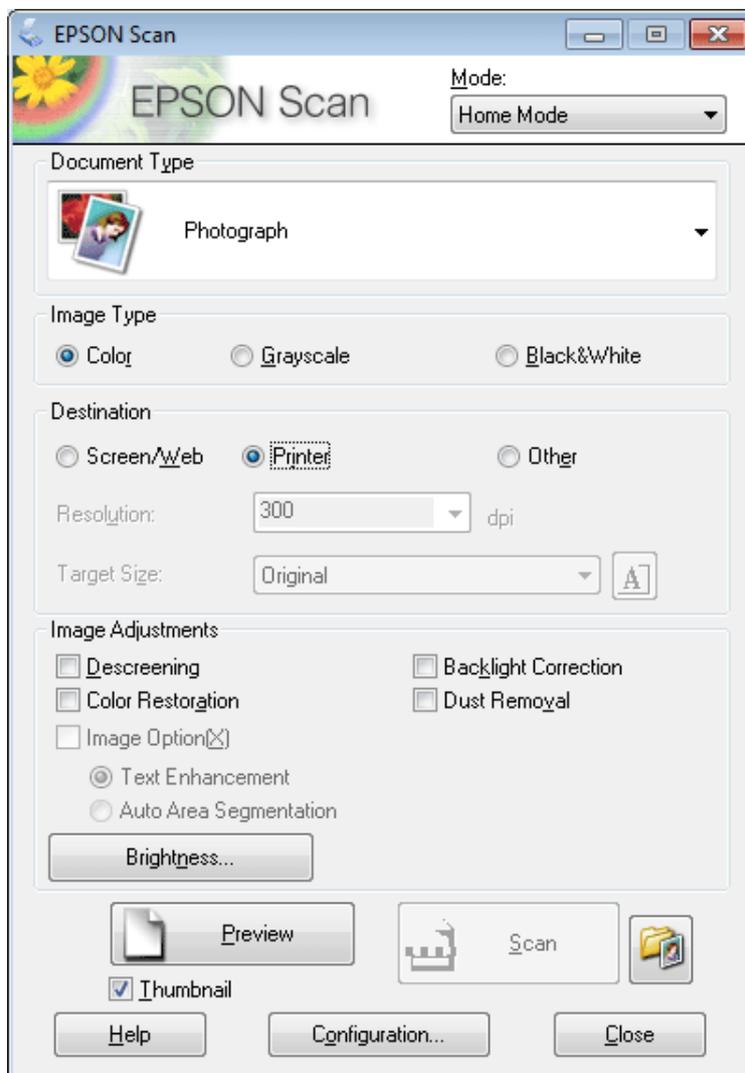

- 4 Seleccione a definição de Document Type (Tipo de Documento).
- 5 Seleccione a definição de Image Type (Tipo de Imagem).
- 6 Clique em **Preview (Antever)**.
 ➔ “Pré-visualizar e Ajustar a Área de Digitalização” na página 79
- 7 Ajuste a exposição, o brilho e outras definições de qualidade da imagem.
- 8 Clique em **Scan (Digitalizar)**.

Digitalização

- 9 Na janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro), seleccione a definição Type (Tipo) e clique em OK.

Nota:

Se a caixa de verificação **Show this dialog box before next scan (Exibir esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização)** não estiver seleccionada, o Epson Scan inicia de imediato a digitalização sem apresentar a janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro).

A imagem digitalizada é gravada.

Digitalizar em Office Mode (Modo Escritório)

O Office Mode (Modo Escritório) permite digitalizar rapidamente documentos de texto sem pré-visualizar a imagem.


Nota:

Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

- 1 Coloque o(s) original(ais).
➔ [“Colocar os Originais” na página 37](#)
- 2 Inicie o Epson Scan.
➔ [“Iniciar o Controlador Epson Scan” na página 88](#)

Digitalização

- 3** Selecciona **Office Mode (Modo Escritório)** na lista Mode (Modo).

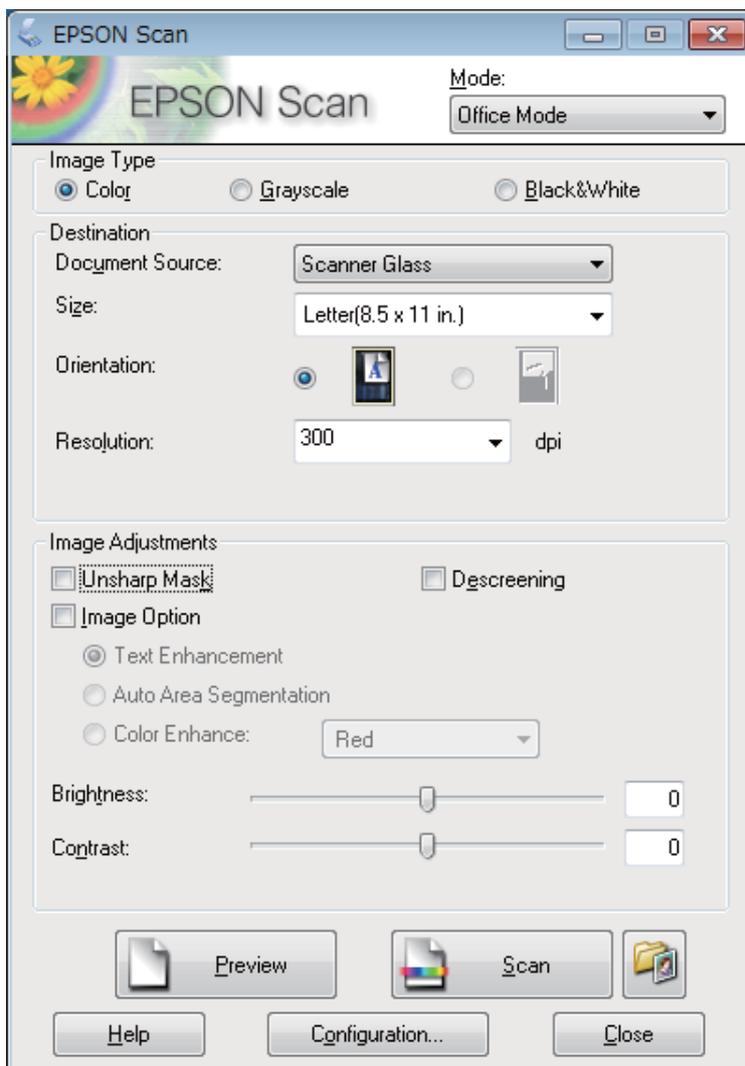

- 4** Selecciona a definição de Image Type (Tipo de Imagem).
- 5** Selecciona a definição de Document Source (Origem do Documento).
- 6** Selecciona o formato do original como definição de Size (Tamanho).
- 7** Selecciona uma resolução adequada ao(s) original(ais) como definição de Resolution (Resolução).
- 8** Clique em **Scan (Digitalizar)**.

Digitalização

- 9 Na janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro), seleccione a definição Type (Tipo) e clique em OK.

Nota:

Se a caixa de verificação **Show this dialog box before next scan (Exibir esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização)** não estiver seleccionada, o Epson Scan inicia de imediato a digitalização sem apresentar a janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro).

A imagem digitalizada é gravada.

Digitalizar em Professional Mode (Modo Profissional)

O Professional Mode (Modo Profissional) permite controlar totalmente as definições de digitalização e verificar as alterações que efectuou numa imagem pré-visualizada. Este modo é recomendado para utilizadores avançados.


Nota:

Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

- 1 Coloque o(s) original(ais).
➔ [“Colocar os Originais” na página 37](#)
- 2 Inicie o Epson Scan.
➔ [“Iniciar o Controlador Epson Scan” na página 88](#)

Digitalização

- 3** Selecciono **Professional Mode (Modo Profissional)** na lista Mode (Modo).

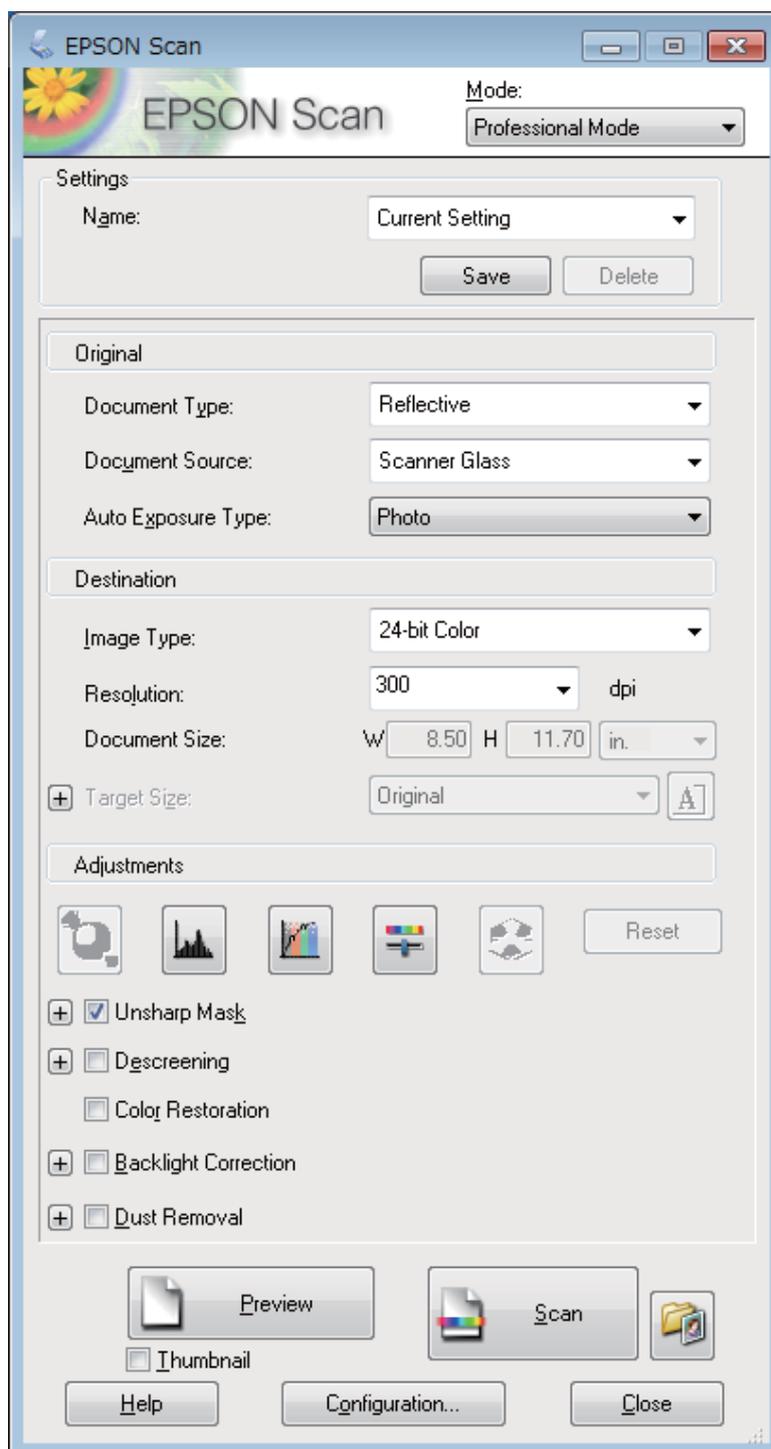

- 4** Selecciono o tipo de original(ais) que está a digitalizar como definição de Document Type (Tipo de Documento).

- 5** Selecciono a definição de Document Source (Origem do Documento).

- 6** Selecciono **Photo (Fotografia)** ou **Document (Documento)** para a definição Auto Exposure Type (Tipo Auto Exposição).

Digitalização

- 7 Selecciona a definição de Image Type (Tipo de Imagem).
- 8 Selecciona uma resolução adequada ao(s) original(ais) como definição de Resolution (Resolução).
- 9 Clique em **Preview (Antever)** para pré-visualizar a(s) imagem(ns). A janela Preview (Antever) abre-se e apresenta a(s) imagem(ns).
 ➔ “Pré-visualizar e Ajustar a Área de Digitalização” na página 79
- 10 Selecciona o tamanho da(s) imagem(ns) digitalizada(s) como definição de Target Size (Tamanho do Alvo), se for necessário. Pode digitalizar as imagens com o tamanho original ou reduzi-las e ampliá-las seleccionando Target Size (Tamanho do Alvo).
- 11 Ajuste a qualidade de imagem, se necessário.
 ➔ “Funções de Ajuste de Imagem” na página 68
- 12 Clique em **Scan (Digitalizar)**.
- 13 Na janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro), selecciona a definição Type (Tipo) e clique em **OK**.

Nota:

*Se a caixa de verificação **Show this dialog box before next scan (Exibir esta caixa de diálogo antes da próxima sessão de digitalização)** não estiver seleccionada, o Epson Scan inicia de imediato a digitalização sem apresentar a janela File Save Settings (Definições Gravar Ficheiro).*

A imagem digitalizada é gravada.

Pré-visualizar e Ajustar a Área de Digitalização

Seleccionar um modo de pré-visualização

Depois de seleccionar as definições básicas e a resolução, pode pré-visualizar a imagem e seleccionar ou ajustar a área da imagem numa janela Preview (Antever). Existem dois tipos de antevisão.

- A pré-visualização Normal apresenta a(s) imagem(ns) na totalidade. Pode seleccionar a área de digitalização e efectuar os ajustes de qualidade de imagem manualmente.
- A pré-visualização de Thumbnail (Miniatura) apresenta as miniaturas das imagens pré-visualizadas. O Epson Scan localiza automaticamente as margens da área de digitalização, aplica as definições de exposição automática à(s) imagem(ns) e roda-a(s), se necessário.

Digitalização

Nota:

- ❑ Algumas das definições alteradas após a pré-visualização de uma imagem serão repostas se alterar o modo de pré-visualização.
- ❑ Dependendo do tipo de documento e do modo do Epson Scan que está a utilizar, pode não ser possível alterar o tipo de pré-visualização.
- ❑ Se efectuar a pré-visualização de imagens sem que a caixa de diálogo Preview (Antever) seja apresentada, as imagens são apresentadas no modo de pré-visualização predefinido. Se efectuar a pré-visualização com a caixa de diálogo Preview (Antever) apresentada, as imagens são apresentadas no modo de pré-visualização apresentado imediatamente antes da pré-visualização.
- ❑ Para redimensionar a janela Preview (Antever), clique no canto da janela Preview (Antever) e arraste-o.
- ❑ Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

Criar uma demarcação

Uma demarcação é uma linha tracejada em movimento que aparece nas margens da imagem pré-visualizada para indicar a área de digitalização.

Para desenhar uma demarcação, execute uma das operações apresentadas em seguida.

- ❑ Para desenhar a demarcação manualmente, posicione o ponteiro na área onde pretende colocar o canto da demarcação e faça clique. Arraste a cruz sobre a imagem até ao canto oposto da área de digitalização pretendida.



- ❑ Para desenhar a demarcação automaticamente, faça clique no ícone de localização automática . Pode utilizar este ícone apenas quando estiver a efectuar uma pré-visualização normal e tiver um único documento no vidro de digitalização.
- ❑ Para desenhar a demarcação com um tamanho especificado, insira uma nova largura e altura na definição Document Size (Tamanho do Documento).
- ❑ Para obter uma exposição de imagem e resultados melhores, verifique se todos os lados da demarcação estão localizadas no interior da imagem pré-visualizada. Não inclua nenhuma área à volta da imagem pré-visualizada na demarcação.

Ajustar uma demarcação

Pode mover a demarcação e ajustar o tamanho respectivo. Se estiver a ver uma pré-visualização normal, pode criar várias demarcações (até 50) em cada imagem para digitalizar diferentes partes da imagem e guardá-las em ficheiros de digitalização separados.

Digitalização

	<p>Para mover a demarcação, posicione o cursor no interior da mesma. O ponteiro transforma-se numa mão. Clique e arraste a demarcação para o local pretendido.</p>
	<p>Para redimensionar a demarcação, posicione o cursor sobre a margem ou o canto da mesma. O ponteiro transforma-se numa seta dupla que aparece a direito ou na diagonal. Clique e arraste a margem ou o canto até atingir o formato pretendido.</p>
	<p>Para criar demarcações adicionais do mesmo formato, faça clique neste ícone.</p>
	<p>Para apagar uma demarcação, faça clique no seu interior e faça clique neste ícone.</p>
	<p>Para activar todas as demarcações, faça clique neste ícone.</p>

Nota:


- Se mantiver pressionada a tecla **Shift** enquanto desloca a demarcação, só será possível deslocar a demarcação na horizontal ou na vertical.
- Se mantiver pressionada a tecla **Shift** enquanto redimensiona a demarcação, limita o dimensionamento da demarcação às proporções actuais.
- Se desenhar várias demarcações, certifique-se de que clica em **All (Tudo)** na janela Preview (Antever) antes de digitalizar. Se não o fizer, apenas será digitalizada a área no interior da última demarcação desenhada.

Vários Tipos de Digitalização

Digitalizar uma Revista

Em primeiro lugar, coloque a revista e inicie o Epson Scan.


➔ “Iniciar uma Digitalização” na página 66

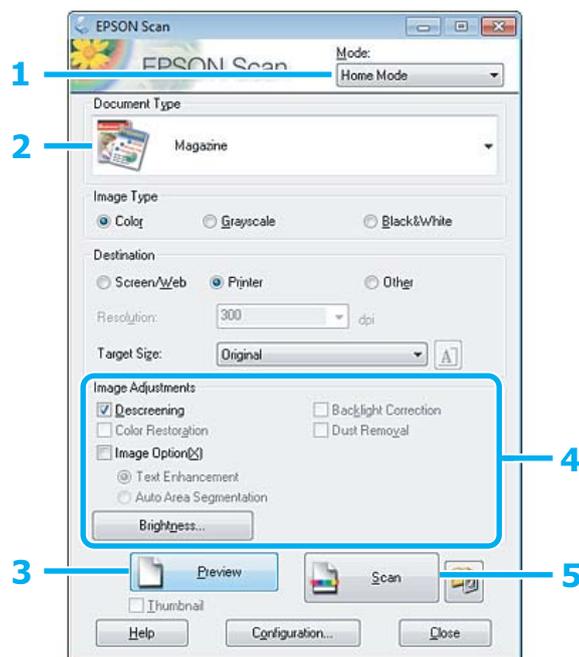

- 1 Seleccione **Home Mode (Modo Casa)** na lista Mode (Modo).
- 2 Seleccione **Magazine** como definição de Document Type (Tipo de Documento).
- 3 Clique em **Preview (Antever)**.
- 4 Ajuste a exposição, o brilho e outras definições de qualidade da imagem.
Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

Digitalização

5 Clique em **Scan (Digitalizar)**.

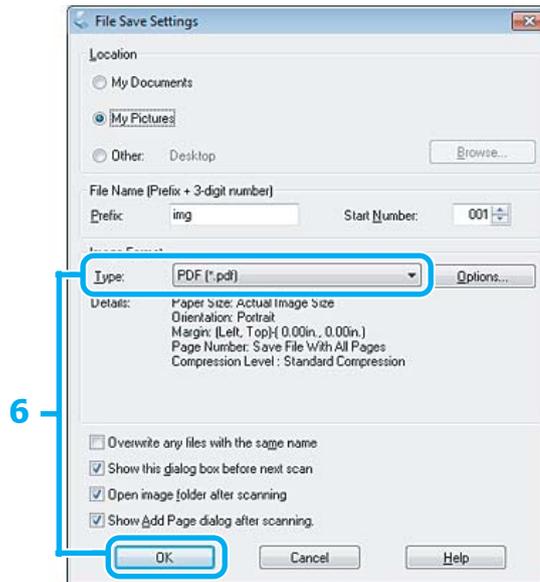


6 Selecciona **PDF** como definição de Type (Tipo) e clique em **OK**.

A imagem digitalizada é gravada.

Digitalizar Vários Documentos para um Ficheiro PDF

Em primeiro lugar, coloque o documento e inicie o Epson Scan.

➔ “Iniciar uma Digitalização” na página 66

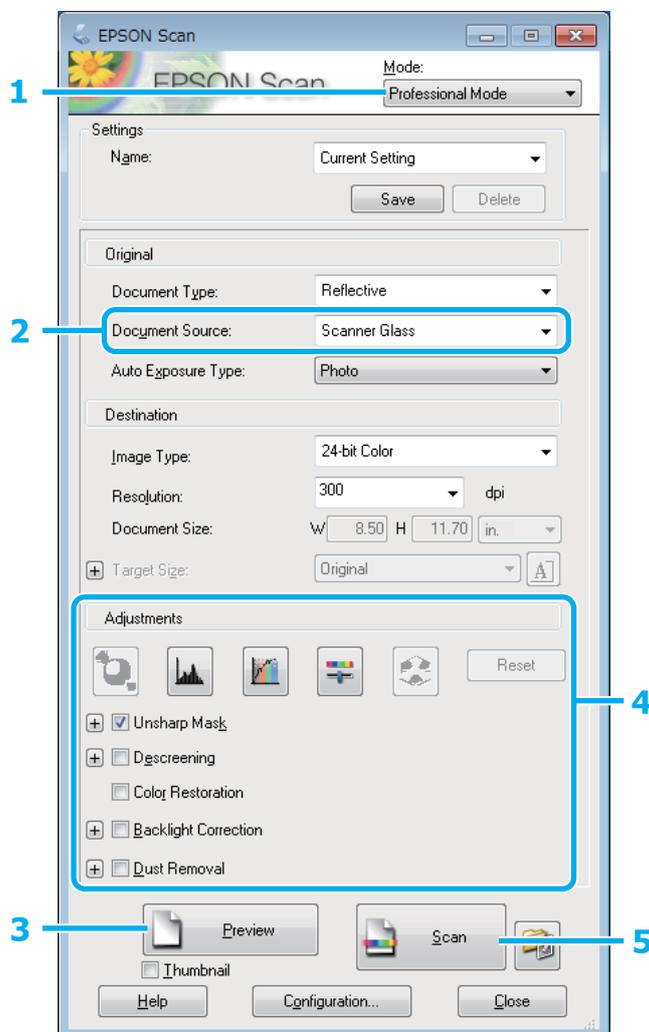

1 Seleccione **Professional Mode (Modo Profissional)** na lista Mode (Modo).

2 Seleccione a definição de Document Source (Origem do Documento).


3 Clique em **Preview (Antever)**.

4 Ajuste a exposição, o brilho e outras definições de qualidade da imagem.

Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

Digitalização

- 5** Clique em **Scan (Digitalizar)**.

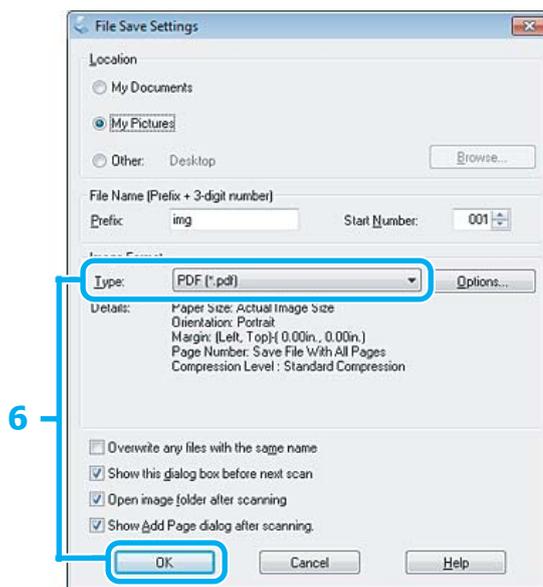


- 6** Selecciono **PDF** como definição de Type (Tipo) e clique em **OK**.

Nota:

Se a caixa de verificação **Show Add Page dialog after scanning (Mostrar caixa Adicionar página depois de digitalizar)** não estiver seleccionada, o Epson Scan guarda automaticamente o documento sem apresentar a janela **Add Page Confirmation (Confirmação de Adicionar página)**.

- 7** O Epson Scan inicia a digitalização do documento.

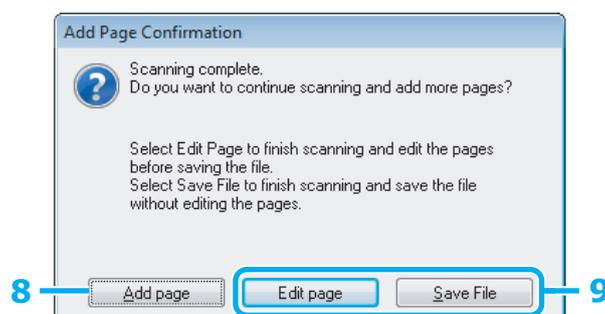


- 8** Se pretender digitalizar mais páginas, clique em **Add page (Adicionar Pág.)**. Coloque o documento e volte a digitalizar, repetindo as operações conforme necessário para cada página.

Se tiver terminado a digitalização, avance para o ponto 9.

Digitalização

9 Clique em **Edit page (Editar Página)** ou **Save File (Gravar Ficheiro)**.

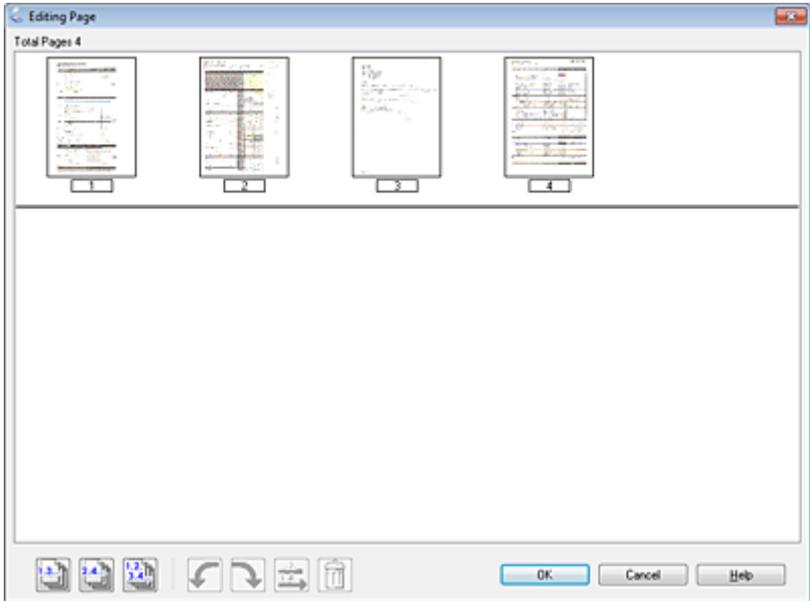
<p>Edit page (Editar Página)</p>	<p>Seleccione este botão se pretender apagar ou reordenar qualquer uma das páginas. Em seguida, utilize os ícones existentes na parte inferior da janela Editing Page (Edição de Página) para seleccionar, rodar, reordenar e apagar páginas. Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.</p>  <p>Clique em OK quando tiver terminado a edição das páginas.</p>
<p>Save File (Gravar Ficheiro)</p>	<p>Seleccione este botão quando tiver terminado.</p>

As páginas são gravadas num ficheiro PDF.

Digitalizar uma Fotografia

Em primeiro lugar, coloque a fotografia que pretende digitalizar no vidro de digitalização e inicie o Epson Scan.


➔ “Iniciar uma Digitalização” na página 66

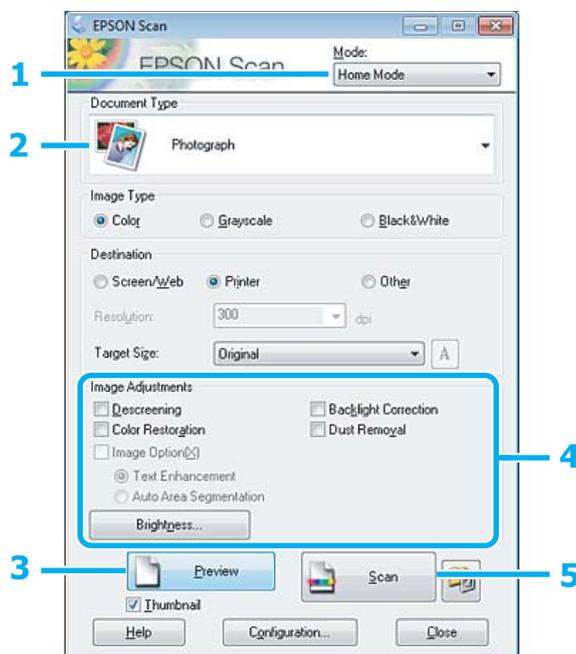

- 1 Seccione **Home Mode (Modo Casa)** na lista Mode (Modo).
 - 2 Seccione **Photograph (Fotografia)** como definição de Document Type (Tipo de Documento).
 - 3 Clique em **Preview (Antever)**.
 - 4 Ajuste a exposição, o brilho e outras definições de qualidade da imagem.
- Consulte a Ajuda para obter mais informações sobre o Epson Scan.

Digitalização

- 5** Clique em **Scan (Digitalizar)**.

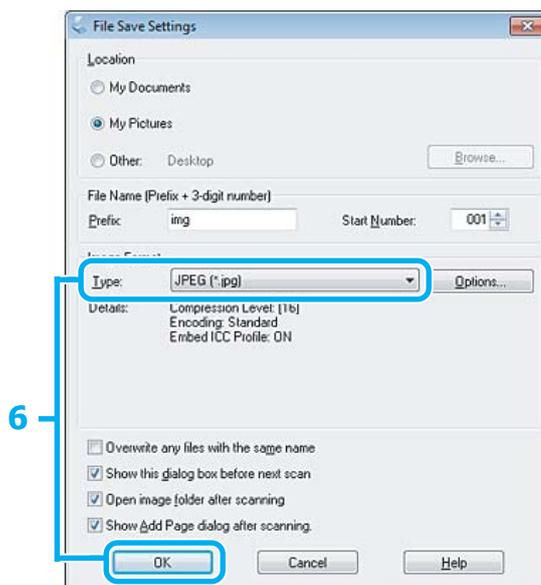

- 6** Seleccione **JPEG** como definição de Type (Tipo) e clique em **OK**.

A imagem digitalizada é gravada.

Informações sobre o Software

Iniciar o Controlador Epson Scan

Este software permite controlar todos os aspectos da digitalização. Pode utilizá-lo como um programa de digitalização autónomo ou utilizá-lo com outro programa de digitalização compatível com TWAIN.

Como iniciar

- Windows 8:
Selecione o ícone do **Epson Scan** no ambiente de trabalho.
Ou seleccione **Epson Scan** a partir do ecrã **Start (Iniciar)**.
- Windows 7, Vista e XP:
Faça duplo clique no ícone **EPSON Scan** no ambiente de trabalho.
Pode também seleccionar o ícone do botão **Start (Iniciar)** ou **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas)** ou **Programs (Programas) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Selecione **Applications (Aplicações) > Epson Software > EPSON Scan**.

Como aceder à ajuda

Clique no botão **Help (Ajuda)** no controlador Epson Scan.

Iniciar outro software de digitalização

Nota:

É possível que algum software de digitalização não seja incluído em alguns países.

Epson Event Manager

Este software permite-lhe atribuir a qualquer uma das teclas do produto a função de abrir um programa de digitalização. Pode também gravar definições de digitalização que utiliza frequentemente, tornando desta forma os seus projectos de digitalização ainda mais rápidos.

Como iniciar

- Windows 8:
Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações) > Epson Software > Event Manager**.
- Windows 7, Vista e XP:
Selecione o botão de Start (Iniciar) ou **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas)** ou **Programs (Programas) > Epson Software > Event Manager**.
- Mac OS X:
Selecione **Applications (Aplicações) > Epson Software** e faça duplo clique no ícone **Launch Event Manager (Iniciar Event Manager)**.

Como aceder à ajuda

- Windows:
Faça clique no ícone  no canto superior direito da janela.
- Mac OS X:
Clique no **menu > Help (Ajuda) > Epson Event Manager Help (Ajuda)**.

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (apenas para Windows)

Desta forma, pode digitalizar papel como documentos Legal ou A3, páginas de álbuns e trabalhos artísticos unindo várias partes de uma página para criar uma grande imagem digitalizada.

Como iniciar

- Windows 8:
Selecione o ícone do **Scan-n-Stitch Deluxe** no ambiente de trabalho.
Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações) > ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe > Scan-n-Stitch Deluxe**.
- Windows 7, Vista e XP:
Faça duplo clique no ícone **Scan-n-Stitch Deluxe** no ambiente de trabalho.
Pode também seleccionar **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas)** ou **Programs (Programas) > ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe > Scan-n-Stitch Deluxe**.





Digitalização

Como aceder à ajuda





Clique no botão **Help** no ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe.

Mais funções

A definição Mais funções fornece vários menus especiais que tornam a impressão fácil e divertida! Para mais informações, seleccione Mais funções, seleccione cada menu e siga as instruções do ecrã LCD.

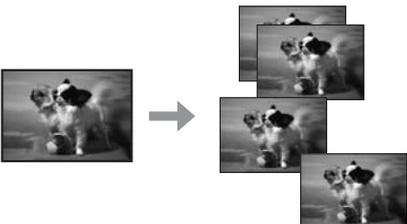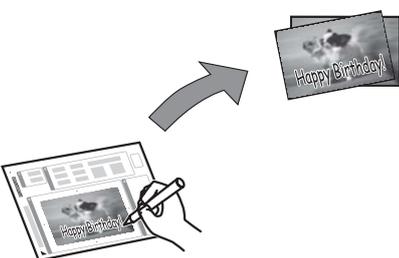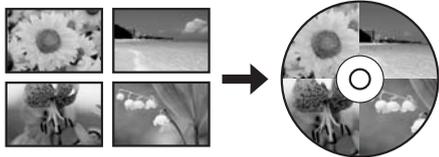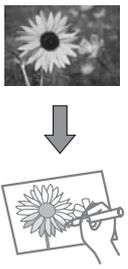Menu		Funções
Copiar/Restaurar fotos		<p>Pode efectuar cópias fiéis dos seus originais. Se a sua fotografia original estiver esbatida, pode restaurar a cor para lhe devolver a vivacidade.</p>
Pág. de esq. de fotos		<p>Pode imprimir as fotografias de um cartão de memória com vários esquemas.</p>
Postal		<p>Pode criar postais personalizados com mensagens manuscritas utilizando um modelo A4. Em primeiro lugar, imprima um modelo e escreva a mensagem; em seguida, digitalize o modelo para imprimir os postais.</p>
Copiar para CD/DVD		<p>Pode copiar a sua fotografia ou etiqueta de CD/DVD para uma etiqueta de CD/DVD. A imagem é recortada e redimensionada automaticamente para se ajustar à etiqueta de CD/DVD.</p>
Imprimir no CD/DVD		<p>Pode criar etiquetas para CD/DVD a partir de fotografias de um cartão de memória sem utilizar um computador.</p>
Livro de cores*		<p>Pode criar uma folha de colorir a partir de fotografias ou de desenhos a traço.</p>

Mais funções

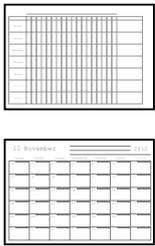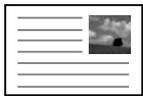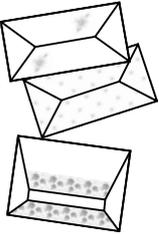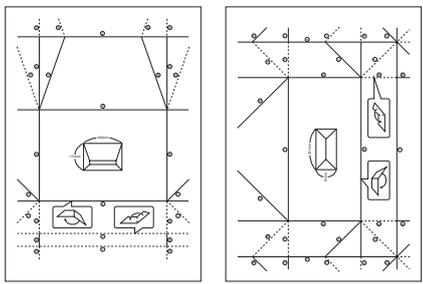Menu		Funções
Papéis pautados		<p>Pode imprimir em papel pautado, papel quadriculado e papel de música (de partitura). Siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir.</p>
Papéis de escrita		<p>Pode imprimir o seu próprio papel pautado com uma fotografia definida como fundo. Siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir.</p>
Calendário		<p>Pode imprimir calendários mensais ou semanais. No caso dos calendários mensais, pode especificar o ano e o mês. Siga as instruções apresentadas no ecrã para imprimir.</p>
Postal		<p>Pode criar os seus próprios cartões de mensagens com ou sem uma fotografia ou uma imagem pré-desenhada definida como decoração.</p>
Envelope origami		<p>Pode criar envelopes originais com ou sem imagens pré-desenhadas definidas como fundo ou decoração. Estão disponíveis dois tipos de envelope. Após a impressão, dobre o papel seguindo a folha de instruções que pode ser impressa a partir do menu Instr. envelope origami.</p> <p>➔ "Imprimir envelopes origami" na página 93</p>
Instr. envelope origami		<p>Pode imprimir uma folha de instruções que indica como dobrar o papel que imprimiu como um envelope utilizando a função Envelope origami.</p> <p>➔ "Imprimir envelopes origami" na página 93</p>

* Utilize apenas a função **Livro de cores** em desenhos e imagens criados por si. Quando utilizar materiais protegidos por direitos de autor, certifique-se de que respeita a legislação que regula a impressão para uso pessoal.

Imprimir envelopes origami

Pode criar envelopes originais com ou sem símbolos ou padrões pré-desenhados como fundo ou decoração. Estão disponíveis dois tipos de envelope. Após a impressão, dobre o papel seguindo a folha de instruções que pode ser impressa a partir do menu **Instr. envelope origami**.

- 1 Seleccione **Mais funções**.
- 2 Seleccione **Papel pessoal**.
- 3 Seleccione **Origami**.
- 4 Seleccione **Envelope origami**.
- 5 Seleccione um ícone.
- 6 Seleccione se pretende ou não imprimir linhas de dobra no envelope.
- 7 Seleccione a posição da imagem.
- 8 Seleccione um formato de envelope.
- 9 Coloque papel de formato A4 para imprimir envelopes.
(→ [“No alimentador de papel 2” na página 28](#))
- 10 Defina o número de cópias.
- 11 Pressione \diamond para começar a imprimir o envelope origami.
- 12 Se seleccionar **Sim** quando aparecer uma mensagem a perguntar se pretende ou não continuar a imprimir, volte ao ponto 10. Se seleccionar **Não**, avance para o ponto seguinte.
- 13 Seleccione **Instr. envelope origami**.
- 14 Seleccione um formato de envelope.
- 15 Coloque papel de formato A4 para imprimir uma folha de instruções para envelope origami.
(→ [“No alimentador de papel 2” na página 28](#))
- 16 Defina o número de cópias.

Mais funções

17 Pressione  para começar a imprimir a folha de instruções para envelope origami.

18 Utilize a folha de instruções para envelope origami para fazer as dobras do envelope origami pela ordem correcta.

Nota:

Coloque a folha de instruções em cima do envelope e dobre ambas as folhas. Quando terminar, desdobre as folhas e retire a folha de instruções. Em seguida, dobre apenas o envelope, utilizando os vincos do papel como guia.

Lista de menus do modo Mais funções

Consulte a lista de menus do modo Mais funções na secção seguinte.

➔ [“Modo Mais funções” na página 97](#)

Lista de Menus do Painel de Controlo

Pode utilizar este produto como uma impressora, uma fotocopiadora e um digitalizador. Quando estiver a utilizar uma destas funções, excepto a função de impressora, seleccione a função pretendida pressionando o botão de modo correspondente no painel de controlo. Depois de seleccionar o modo, aparece o respectivo ecrã principal.

Nota:

Dependendo das outras definições seleccionadas no modo, é possível que nem todas as opções ou definições estejam disponíveis.

Modo de Cópia

Def papel e cópia

Menu	Definição e opções
Cor, P&B	
Densidade	-4 a +4
Cóp. 2 faces	1>1 face, 1>2 faces
Esquema	Com margem, Sem margens*, 2 cópias, A4, A4, Livro/2 cópias, Livro/2 faces
Reduzir/Aumentar	Tam. Pers., Tamanho real, Ajust. Pág. Aut., 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5, A4-> A3
Tamanho do papel	A4, A5, 10x15 cm, 13x18 cm, A3
Tipo de papel	Papel Normal, Mate, Brilhante Premium, Ultrabrilhante, Papel Foto Brilh., Papel Foto
Origem do papel	Aliment. 1, Aliment. 2, Entr. Alim. Poster.
Tipo de documento	Texto, Texto e imagem, Foto
Qualidade	Rascunho, Normal, Melhor
Orientação do documento	Vertical, Paisagem
Margem de união	Esq., Superior
Expansão	Normal, Médio, Mínimo
Tempo de secagem	Normal, Longo, Mais longo
Limpar todas as definições	

* A imagem é ligeiramente ampliada e recortada para preencher a folha de papel. A qualidade de impressão pode diminuir na parte superior e inferior da impressão ou a área pode ficar esborratada quando imprimir.

Modo de impressão de fotografias

Menu	Definição e opções	
Procurar	Procurar por Data	
	Cancelar procura	
Seleccionar fotos	Seleccionar todas as fotos	
	Cancelar selecção de fotos	
Seleccionar localização	Seleccionar Pasta	
Definições de impressão	Tamanho do papel	10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 panorâmico, A4, 100 x 148 mm, A3
	Tipo de papel	Brilhante Premium, Ultrabrilhante, Papel Foto Brilh., Papel Foto, Papel Normal, Mate, Autocol. Foto
	Origem do papel	Aliment. 1, Aliment. 2, Aliment. 1>Aliment. 2, Entr. Alim. Poster.
	Sem margens	Sem margens* ¹ , Com margem
	Qualidade	Rascunho, Normal, Melhor
	Expansão	Normal, Médio, Mínimo
	Data	Desactivado, aaaa.mm.dd, mm.dd.aaaa, dd.mm.aaaa
	Imprimir info. nas fotos	Desactivado, Definições da câmara, Texto da câmara, Ponto de referência
	Ajustar à moldura	Activado, Desactivado
	Bidireccional	Activado, Desactivado
	Limpar todas as definições	
Editar fotos	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos* ² , Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação
	Filtro	Desactivado, Sépia, P&B
	Recortar/Zoom	

*1 A imagem é ligeiramente ampliada e recortada para preencher a folha de papel. A qualidade de impressão pode diminuir na parte superior e inferior da impressão ou a área pode ficar esborratada quando imprimir.

*2 Esta definição não altera a imagem original. Afecta apenas a impressão. Dependendo do tipo de fotografia, podem ser corrigidas partes da imagem além dos olhos.

Modo de Digitalização

Menu	Definição e descrição	
Digit. p/ cartão de mem.	JPG, PDF	
	Cor, P&B	
	Contraste	-4 a +4
	Área de digitalização	A4, Recorte automático, Área Máx.
	Documento	Texto, Fotografia
	Resolução	200ppp, 300ppp, 600ppp
	Orientação do documento	Vertical, Paisagem
	Limpar todas as definições	
Digitalizar para a nuvem	Se pretender utilizar o serviço Digitalizar para a nuvem, visite o portal do Epson Connect. ➔ "Utilizar o Serviço Epson Connect" na página 9	
Digitalizar para PC (JPEG)	➔ "Processo Básico de Digitalização a partir do Painel de Controlo " na página 70	
Digitalizar para PC (PDF)		
Digitalizar para PC (E-mail)		
Digitalizar para PC (WSD)*		

* Esta função está apenas disponível nas versões em inglês do Windows 8, 7 ou Vista.

Modo Mais funções

Menu	Definição e opções	
Copiar/Restaurar fotos	Desactivado, Activado	
	Definições de papel e cópia	Tamanho do papel, Tipo de papel, Origem do papel, Sem margens* ¹ , Expansão
	Ajustes da foto	Melhorar
	Filtro	Desactivado, P&B
	Recortar/Zoom	

Lista de Menus do Painel de Controlo

Menu	Definição e opções	
Pág. de esq. de fotos	2 cópias, 4 cópias, 8 cópias, 20 cópias, Autocol. 16/+, 1/2 superior, 1/2 inferior, Foto de ID, Capa sup. cx transp., Índice cx transp., P.I.F.	
	Tamanho do papel	10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 panorâmico, A4, A6, 100 x 148 mm
	Tipo de papel	Brilhante Premium, Ultrabrilhante, Papel Foto Brilh., Papel Foto, Papel Normal, Mate, Autocol. Foto, Foto-Autocol.16
	Esquema automático, Colocar fotos manualmente	
	Procurar	Procurar por Data, Cancelar procura
	Seleccionar fotos	Seleccionar todas as fotos, Cancelar selecção de fotos
	Seleccionar localização	Seleccionar Pasta
	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos*2, Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação
	Filtro	Desactivado, Sépia, P&B
	Recortar/Zoom	
	Definições de impressão	Origem do papel, Qualidade, Expansão, Data, Imprimir info. nas fotos, Ajustar à moldura, Bidireccional
Postal	Selec. foto e imprimir modelo, Impr. Cartões Felic. de Modelo	
	Procurar	Procurar por Data, Cancelar procura
	Seleccionar localização	Seleccionar Pasta
	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos*2, Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação
	Filtro	Desactivado, Sépia, P&B
	Tamanho do papel	10x15 cm
	Tipo de papel	Ultrabrilhante, Brilhante Premium, Papel Foto Brilh., Papel Foto
	Esquema	Sem margens*1, 1/2 superior, 1/2 inferior
	Moldura	Desactivado, Oval, Oval - Extremidade suave
Copiar para CD/DVD	Imprimir num CD/DVD, Teste de impressão em papel A4	
	Tipo de documento	Texto e imagem, Foto
	Qualidade	Normal, Melhor

Lista de Menus do Painel de Controlo

Menu	Definição e opções	
Imprimir no CD/DVD	Esqu. impressão	CD/DVD 1 cópias, CD/DVD 4 cópias, Varied. CD/DVD
	Esquema automático, Colocar fotos manualmente	
	Procurar	Procurar por Data, Cancelar procura
	Seleccionar localização	Seleccionar Pasta
	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos* ² , Brilho, Nitidez, Saturação
	Filtro	Desactivado, Sépia, P&B
	Recortar/Zoom	
	Imprimir num CD/DVD, Teste de impressão em papel A4	
	Definições de impressão	Densidade do CD
Papel pessoal	Papéis pautados	Linhas largas, Linhas finas, Linha de papel quadriculado, Papel de música
	Papéis de escrita	Linhas horizontais, Linhas verticais, Sem linhas
	Calendário	Semanal, Mensal
	Postal	Papel Normal, Mate
	Origami	Envelope origami, Instr. envelope origami ➡ "Imprimir envelopes origami" na página 93
Livro de cores	Foto ou desenho no vidro do scanner, Foto no cartão de memória	
	Procurar	Procurar por Data, Cancelar procura
	Seleccionar localização	Seleccionar Pasta
	Definições de impressão	Definições de papel, Origem do papel, Densidade, Detecção de linhas

*1 A imagem é ligeiramente ampliada e recortada para preencher a folha de papel. A qualidade de impressão pode diminuir na parte superior e inferior da impressão ou a área pode ficar esborratada quando imprimir.

*2 Esta definição não altera a imagem original. Afecta apenas a impressão. Dependendo do tipo de fotografia, podem ser corrigidas partes da imagem além dos olhos.

Modo de Configuração de Wi-Fi

Menu	Descrição
Estado de Wi-Fi/Rede	Para mais informações sobre as definições, consulte o Guia de Rede interactivo.
Assist. conf. de rede Wi-Fi	
Configurar botão (WPS)	
Configurar código PIN (WPS)	
Ligação automática à rede Wi-Fi	
Desactivar Wi-Fi	Os problemas de rede podem ser resolvidos desactivando ou inicializando as definições de Wi-Fi e voltando a efectuar as definições. Para mais informações, consulte o Guia de Rede interactivo.
Config. Wi-Fi Direct Sem Router	Para mais informações sobre as definições, consulte o Guia de Rede interactivo.

Modo de Configuração

Menu	Definição e descrição	
Níveis de tinta	-	Verifica o estado dos tinteiros.
Manutenção	Verificar injector	Imprime um modelo de verificação dos jactos para verificar o estado da cabeça de impressão.
	Limpeza da cabeça de impressão	Limpa a cabeça de impressão para melhorar o estado da cabeça de impressão.
	Alinhamento cabeça impressão	Ajusta o alinhamento da cabeça de impressão.
	Substituição de tinteiro(s)	Substitui os tinteiros.
Configurar impressora	CD/DVD	Ajusta a posição de impressão.
	Etiquetas	Ajusta a posição de impressão.
	Papel grosso	Active esta definição quando imprimir em papel espesso.
	Som	Som dos botões, Notificação de erro, Volume
	Modo Silencioso	Desactivado, Activado
	Protecção de ecrã	Desactivado, Dados do cartão de memória
	Temporiz. p/ desligar	➔Consulte “Utilizar o painel de controlo” na página 123
	Temporizador	
	Limpar todas as definições	

Lista de Menus do Painel de Controlo

Menu	Definição e descrição	
Configuração básica	Idioma/Language	-
Definições de Wi-Fi/Rede	Estado de Wi-Fi/Rede	Pode ver o Nome da impressora, as definições de rede actuais e imprimir ainda uma folha de estado da rede.
	Conf. Wi-Fi	Consulte o Guia de Rede interactivo. Pode aceder aos menus de Conf. Wi-Fi directamente seleccionando Conf. Wi-Fi no ecrã LCD.
	Conf. manual de Wi-Fi/Rede	
	Verificar ligação de Wi-Fi/Rede	Pode verificar o estado de ligação da rede e imprimir o relatório. Se tiver algum problema com a ligação, o relatório ajuda-o a encontrar a solução.
Definições Epson Connect	Estado	Pode verificar se a impressora está registada ou ligada ao serviço Epson Connect. Para obter as instruções de utilização, visite o portal do Epson Connect. ➔ "Utilizar o Serviço Epson Connect" na página 9
	Endereço de e-mail	Pode ver o endereço de e-mail registado no Epson Connect.
	Suspender/Continuar	Suspenda/retome todos os serviços Epson Connect.
	Restaurar predefinições	Apague a impressora registada e inicialize as definições do Epson Connect para as predefinições de fábrica.
Serv. Impressão na Nuvem Google	Estado	Pode verificar se a impressora está registada ou ligada ao serviço Google Cloud Print. Para obter as instruções de utilização, visite o portal do Epson Connect. ➔ "Utilizar o Serviço Epson Connect" na página 9
	Suspender/Continuar	Suspenda/retome todos os serviços Google Cloud Print.
	Restaurar predefinições	Apague a impressora registada e inicialize as definições do Google Cloud Print para as predefinições de fábrica.
Conf. partilha ficheiros	USB, Wi-Fi/Rede	Selecione o tipo de computador ao qual pretende conceder acesso de escrita no cartão de memória. Pode seleccionar um computador com ligação USB ou um computador ligado em rede.
Def. de impr. rede dom.	Definições de impressão	Tamanho do papel, Tipo de papel, Origem do papel, Qualidade, Bidireccional, Interior/Exterior do CD, Densidade do CD, Limpar todas as definições
	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos*, Filtro, Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação, Limpar todas as definições
Conf. Dispos. externo	Definições de impressão	Tamanho do papel, Tipo de papel, Origem do papel, Esquema, Qualidade, Expansão, Data, Imprimir info. nas fotos, Ajustar à moldura, Bidireccional, Interior/Exterior do CD, Densidade do CD, Limpar todas as definições
	Ajustes da foto	Melhorar, Detecção de cenário, Corrigir olhos vermelhos*, Filtro, Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação, Limpar todas as definições

Lista de Menus do Painel de Controlo

Menu	Definição e descrição	
Funções de guia	Alerta de tamanho de papel	Activado, Desactivado
	Alerta de documento	Activado, Desactivado
	Modo de selecção automática	Cartão de memória, Tapa de documentos
	Todas as funções	Activado, Desactivado
	Limpar todas as definições	
Restaurar predefinições	Definições de Wi-Fi/Rede	Inicializa Definições de Wi-Fi/Rede para as predefinições de fábrica.
	Todas as definições excepto Wi-Fi/Rede	Inicializa todas as definições, excepto para Definições de Wi-Fi/Rede, para as predefinições de fábrica.
	Todas as definições	Repõe todas predefinições de todas as definições.

* Esta definição não altera a imagem original. Afecta apenas a impressão. Dependendo do tipo de fotografia, podem ser corrigidas partes da imagem além dos olhos.

Modo Ajuda

Menu	Opções
Como...	Utilizar o ecrã táctil
	Colocar papel na entrada alim. posterior
	Coloque papel no Aliment. 1
	Coloque papel no Aliment. 2
	Colocar um envelope na Entrada Alim. Posterior
	Colocar envelopes no aliment. de papel
	Colocar um CD/DVD
	Colocar um documento no vidro do scanner
	Inserir/Remover um Cartão de mem./Unid. flash USB
	Ajustar ângulo do painel de controlo
Tinteiros	Verificar o estado dos tinteiros
	Substituir o(s) tinteiro(s)
Resolução de problemas	Não é possível ligar a Wi-Fi
	Colocação incorrecta
	Qualidade de impressão fraca
	Impossível digitalizar p/ PC
Lista de ícones	

Modo Silencioso

Menu	Definições
Modo Silencioso	Desactivado
	Activado

Informações sobre tinteiros

Informações sobre tinteiros

Pode utilizar os seguintes tinteiros neste produto:

XP-950	Elefante 	Black (Preto)	Cyan (Ciano)	Magenta	Yellow (Amarelo)	Light Cyan (Ciano claro)	Light Magenta (Magenta claro)
		24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL	24 24XL

Para Austrália / Nova Zelândia

XP-950	Black (Preto)	Cyan (Ciano)	Magenta	Yellow (Amarelo)	Light Cyan (Ciano claro)	Light Magenta (Magenta claro)
	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL	277 277XL

* Para obter informações sobre os rendimentos dos tinteiros Epson, visite o seguinte sítio Web:

<http://www.epson.eu/pageyield>

* "XL" indica tinteiros de alta capacidade.

Nota:

Nem todos os tinteiros estão disponíveis em todas as regiões.

Cor	Black (Preto), Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Amarelo), Light Cyan (Ciano claro), Light Magenta (Magenta claro)
Duração	Para melhores resultados, use o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
Temperatura	Conservação: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F) 1 mês a 40 °C (104 °F) Congelação:* -16 °C (3,2 °F)

* A tinta descongela e é utilizável após cerca de 3 horas a 25 °C (77 °F).


Substituir Tinteiros

Instruções de Segurança, Precauções e Especificações dos Tinteiros

Instruções de segurança

Quando manusear tinteiros, tenha em atenção o seguinte:

- Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças.
- Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da área de fornecimento de tinta.
Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área com água e sabão.
Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo.
Se a tinta entrar para a boca, cuspa-a de imediato e consulte um médico com urgência.
- Se retirar o tinteiro do produto para utilização posterior ou para o deitar fora, certifique-se de que volta a colocar a tampa na porta de fornecimento de tinta do tinteiro para evitar que a tinta seque ou que as zonas circundantes fiquem manchadas de tinta.
- Não faça pressão nem esmague os tinteiros e tenha cuidado para não os deixar cair. Se o fizer, a tinta pode verter.
- Não desmonte nem remodele o tinteiro, pois, se o fizer, pode não conseguir imprimir normalmente.
- Não toque nas partes indicadas na figura. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

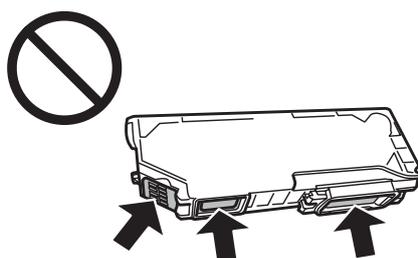

- Não deixe o produto sem os tinteiros instalados ou não desligue o produto durante a substituição dos tinteiros. Caso contrário, a tinta restante nos jactos das cabeças de impressão secará e não poderá imprimir.

Precauções na substituição de tinteiros

Antes de substituir tinteiros, leia todas as instruções apresentadas em seguida.

Substituir Tinteiros

- ❑ A Epson recomenda a utilização de tinteiros genuínos Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros Epson genuínos. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar um funcionamento irregular do produto. É possível que não apareçam informações sobre os níveis da tinta não genuína.
- ❑ Não agite os tinteiros com demasiada força; se o fizer, a tinta pode verter.
- ❑ Este produto utiliza tinteiros equipados com circuitos integrados (chips IC) que controlam informações, como a quantidade de tinta restante em cada tinteiro. Isto significa que mesmo que retire o tinteiro do produto antes de ele estar vazio, poderá continuar a utilizá-lo depois de o reinserir de novo no produto. Contudo, quando reinsere um tinteiro, é possível que alguma tinta seja gasta para garantir o desempenho do produto.
- ❑ Para manter o desempenho óptimo da cabeça de impressão, é gasta alguma tinta de todos os tinteiros, não apenas durante a impressão, mas também durante operações de manutenção, como substituição de tinteiros e limpeza da cabeça de impressão.
- ❑ Não deixe que pó nem nenhum objecto penetrem no interior do suporte de tinteiros. A introdução de algo no suporte poderá prejudicar os resultados de impressão ou fazer com que deixe de ser possível imprimir.
- ❑ Para rentabilizar a tinta ao máximo, retire apenas um tinteiro quando estiver pronto para o substituir. Poderá não conseguir utilizar os tinteiros que têm pouca tinta depois de os retirar e voltar a inserir.
- ❑ Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar no produto. O tinteiro foi embalado em vácuo para manter a sua fiabilidade. Se deixar o tinteiro fora da embalagem durante um longo período de tempo antes de o utilizar, não será possível imprimir normalmente.
- ❑ Instale todos os tinteiros; caso contrário, não consegue imprimir.
- ❑ Quando acabar a tinta de cor mas continuar a existir tinta preta, pode continuar a imprimir temporariamente apenas com tinta preta. Para mais informações, consulte [“Impressão temporária com tinta preta quando os tinteiros de cor acabam” na página 110](#).
- ❑ Se um tinteiro tiver pouca tinta, prepare um novo tinteiro.
- ❑ Depois de retirar o tinteiro de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.
- ❑ Guarde os tinteiros num local fresco e escuro.
- ❑ Não pode utilizar os tinteiros fornecidos com o produto para substituição.

Especificações dos Tinteiros

- ❑ A Epson recomenda a utilização do tinteiro antes da data indicada na embalagem.
- ❑ Os tinteiros fornecidos com o produto são parcialmente utilizados durante a instalação inicial. Para produzir impressões de elevada qualidade, a cabeça de impressão do produto será totalmente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome alguma tinta, pelo que estes tinteiros podem imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.
- ❑ Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência de impressão e as condições ambientais, tais como a temperatura.

Substituir Tinteiros

- ❑ Para garantir uma qualidade de impressão excelente e ajudar a proteger a cabeça de impressão, há uma reserva de tinta de segurança, cuja quantidade é variável, que ainda permanece no tinteiro quando o produto indica que o deve substituir. Os rendimentos apresentados não incluem esta reserva.
- ❑ Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, isso não afecta a função ou o desempenho do produto.
- ❑ Quando imprimir a preto e branco (monocromático) ou em escala de cinzentos, poderão ser utilizadas tintas de cor em vez de tinta preta dependendo das definições de tipo de papel ou qualidade de impressão. Isto deve-se ao facto de ser utilizada uma mistura de tintas de cor para criar o preto.

Verificar o Estado dos Tinteiros

Em Windows

Nota:


- ❑ *A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros Epson genuínos. Se estiverem instalados tinteiros que não sejam da Epson, o estado do tinteiro pode não ser apresentado.*
- ❑ *Quando um tinteiro tiver pouca tinta, o ecrã Low Ink Reminder (Aviso de Pouca Tinta) aparece automaticamente. Pode também verificar o estado do tinteiro através deste ecrã. Se não quiser que este ecrã apareça, aceda ao controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)**, no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)** e no botão **Monitoring Preferences (Preferências)**. No ecrã Monitoring Preferences (Preferências), desselecione a caixa de verificação **See Low Ink Reminder alerts (Ver alertas de Aviso de Pouca Tinta)**.*
- ❑ *Se um tinteiro tiver pouca tinta, prepare um novo tinteiro.*

Para verificar o estado do tinteiro, execute uma das seguintes operações:

- ❑ Faça duplo clique no ícone de atalho do produto situado em taskbar (barra de tarefas) do Windows. Para saber como adicionar um ícone de atalho a taskbar (barra de tarefas), consulte a secção seguinte:
 - ➔ [“A partir do ícone de atalho de taskbar \(barra de tarefas\)” na página 47](#)

Substituir Tinteiros

- ❑ Abra o controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e clique no botão **EPSON Status Monitor 3**. Aparecerá um gráfico a indicar o estado dos tinteiros.

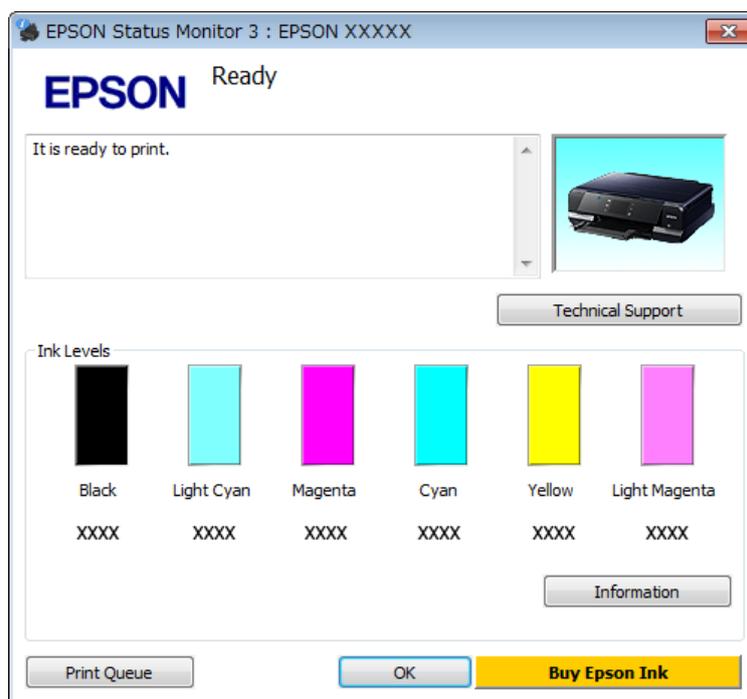

Nota:

- ❑ Se a opção **EPSON Status Monitor 3** não aparecer, aceda ao controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e, em seguida, clique no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)**. Na janela **Extended Settings (Definições Aumentadas)**, seleccione a caixa de verificação **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Os níveis de tinta apresentados são um valor aproximado.

Em Mac OS X

Nota:

Se um tinteiro tiver pouca tinta, prepare um novo tinteiro.

Pode verificar o estado dos tinteiros utilizando o EPSON Status Monitor. Execute as operações apresentadas em seguida.


1

Aceda ao Epson Printer Utility 4.

➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)

Substituir Tinteiros

- 2 Clique no ícone do **EPSON Status Monitor**. É apresentado o EPSON Status Monitor.

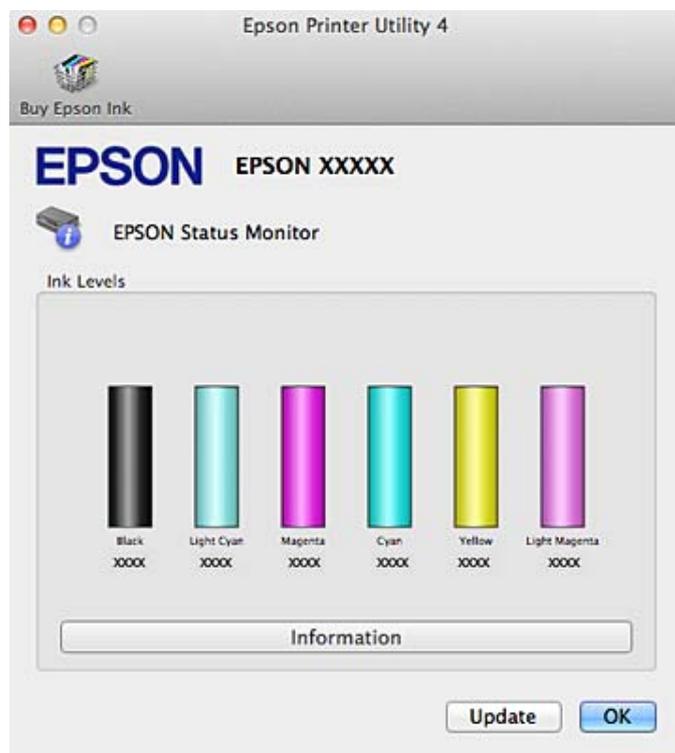

Nota:

- O gráfico apresenta o estado dos tinteiros quando abriu o EPSON Status Monitor pela primeira vez. Para actualizar o estado dos tinteiros, clique em **Update (Actualizar)**.
- A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros Epson genuínos. Se estiverem instalados tinteiros que não sejam da Epson, o estado do tinteiro pode não ser apresentado.
- Os níveis de tinta apresentados são um valor aproximado.

Utilizar o painel de controlo

- 1 Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 2 Seleccione **Níveis de tinta**.

Nota:

Os níveis de tinta apresentados são um valor aproximado.

Impressão temporária com tinta preta quando os tinteiros de cor acabam

Quando a tinta de cor acabar mas continuar a existir tinta preta, pode continuar a imprimir por um curto período de tempo utilizando apenas tinta preta. No entanto, deve substituir o(s) tinteiro(s) vazio(s) logo que possível. Consulte a secção seguinte para continuar a imprimir temporariamente com tinta preta.



Nota:

- ❑ Esta função não está disponível quando as fotografias e os documentos são impressos ou copiados directamente da impressora sem utilizar um computador.
- ❑ O período de tempo efectivo varia em função das condições de utilização, das imagens impressas, das definições de impressão e da frequência de utilização.

Em Windows

Execute as operações seguintes para continuar a imprimir temporariamente com tinta preta.

- 1 Quando o EPSON Status Monitor 3 lhe disser para cancelar a tarefa de impressão, clique em **Cancel (Cancelar)** ou **Cancel Print (Cancelar impressão)** para cancelar a tarefa de impressão.

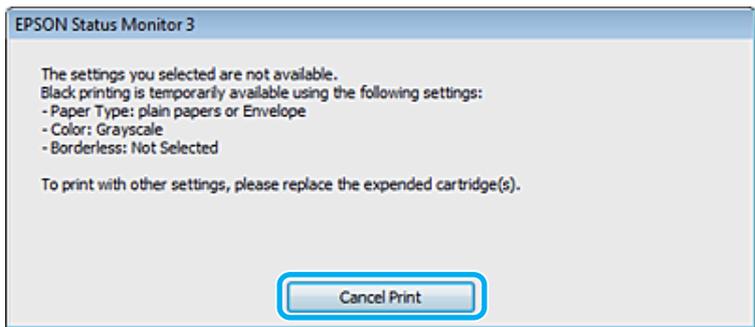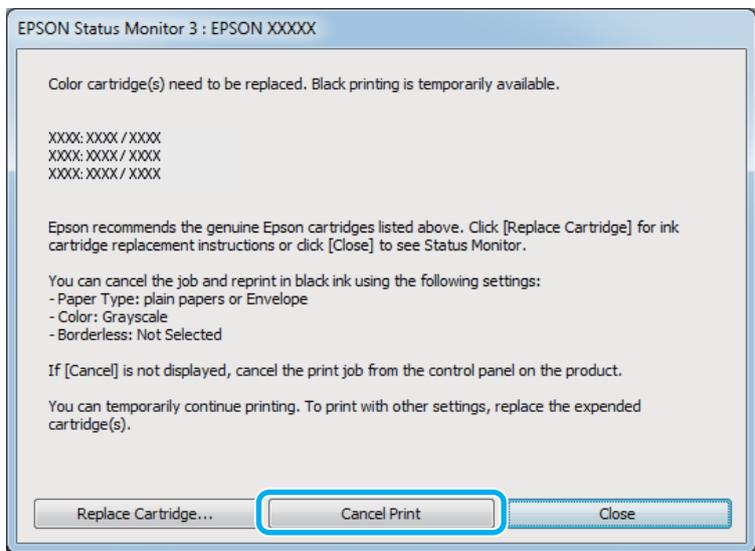

Substituir Tinteiros

Nota:


Se o erro que indica que um tinteiro de cor acabou tiver origem num outro computador da rede, poderá ter de cancelar a tarefa de impressão no produto.

- 2 Coloque papel normal ou um envelope.
- 3 Aceda às definições da impressora.
➔ “Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46
- 4 Clique no separador Main (Principal) e efectue as definições adequadas.
- 5 Seleccione **plain papers (Papéis Normais)** ou **Envelope** para a definição Type (Tipo).
- 6 Seleccione a caixa de verificação **Grayscale (Escala de Cinzentos)** na janela **Advanced (Avançado)**.
- 7 Clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora.
- 8 Imprima o ficheiro.
- 9 O EPSON Status Monitor 3 volta a aparecer no ecrã do computador. Clique em **Print in Black (Imprimir a preto)** para imprimir com tinta preta.

Em Mac OS X

Execute as operações seguintes para continuar a imprimir temporariamente com tinta preta.

- 1 Se a impressão não puder ser retomada, clique no ícone do produto em Dock (Ancorar). Se aparecer uma mensagem de erro a solicitar que cancele a tarefa de impressão, clique em **Delete (Apagar)** e execute as operações seguintes para reimprimir o documento com tinta preta.

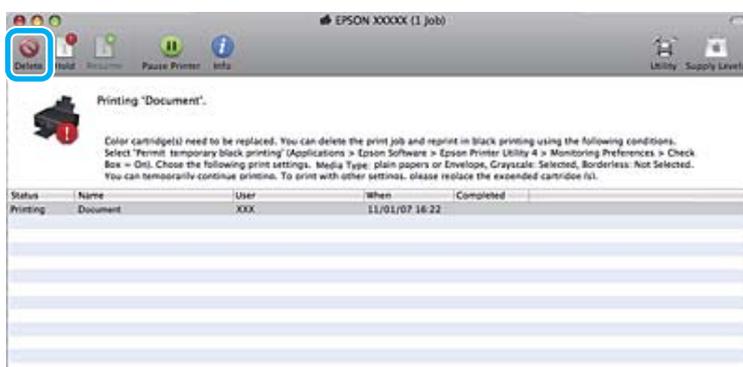


Nota:

Se o erro que indica que um tinteiro de cor acabou tiver origem num outro computador da rede, poderá ter de cancelar a tarefa de impressão no produto.

Substituir Tinteiros

Em Mac OS X 10.8:


Clique no botão  e, se aparecer uma mensagem de erro, clique em **OK**. Execute as operações seguintes para reimprimir o documento com tinta preta.

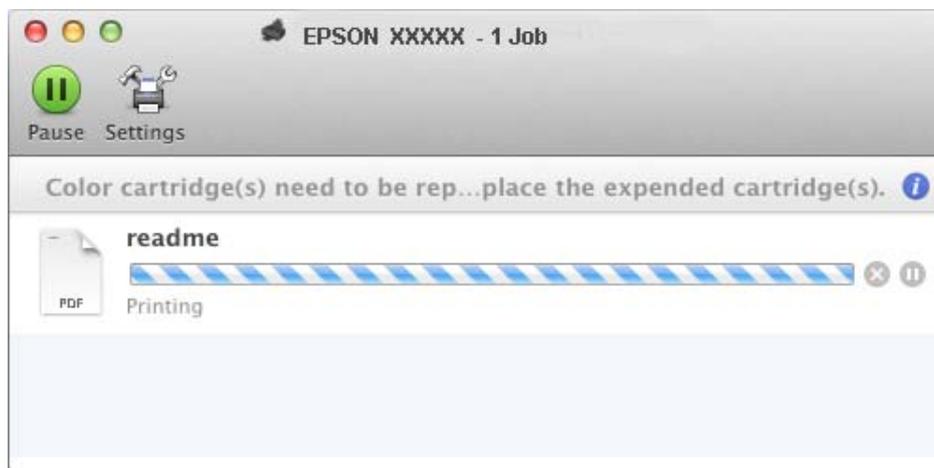

- 2 Abra **System Preferences (Preferências do Sistema)**, clique em **Print & Scan (Mac OS X 10.8 ou 10.7)** ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (Mac OS X 10.6 ou 10.5) e seleccione o produto na lista Printers (Impressoras). Em seguida, clique em **Options & Supplies (Opções e acessórios)** e **Driver (Recurso)**.
- 3 Seleccione **On (Sim)** para Permit temporary black printing (Permitir impressão a preto temporária).
- 4 Coloque papel normal ou um envelope.
- 5 Aceda à caixa de diálogo Print (Imprimir).
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- 6 Clique no botão **Show Details (Mostrar detalhes)** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou no botão ▼ (em Mac OS X 10.6 ou 10.5) para aumentar esta caixa de diálogo.
- 7 Seleccione o produto que está a utilizar para a definição Printer (Impressora) e efectue as definições adequadas.
- 8 Seleccione **Print Settings (Definições de Impressão)** a partir do menu emergente.
- 9 Seleccione **plain papers (Papel Normal)** ou **Envelope** para a definição Media Type (Papel).
- 10 Seleccione a caixa de verificação **Grayscale (Escala de Cinzentos)**.
- 11 Clique em **Print (Imprimir)** para fechar a caixa de diálogo Print (Imprimir).

Poupar Tinta Preta Quando o Tinteiro Tem Pouca Tinta (Apenas em Windows)

A janela indicada em seguida aparece quando há pouca tinta preta e quando há mais tinta de cor do que preta. A janela só aparece se a opção **plain papers (Papéis Normais)** estiver seleccionada para o tipo de papel e a opção **Text (Texto)** para Quality Option (Qualidade).

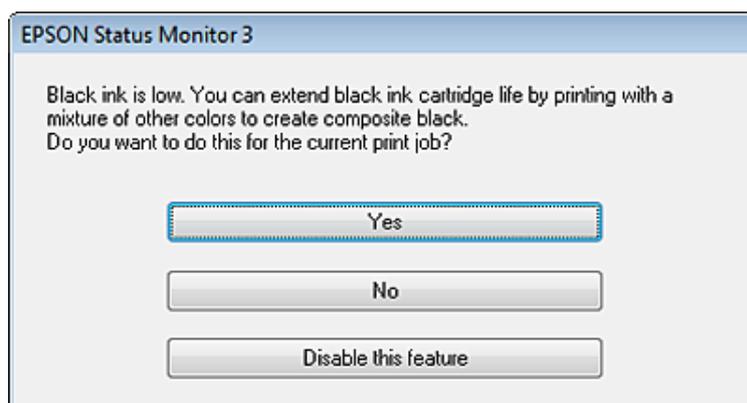

A janela dá-lhe a possibilidade de continuar a utilizar normalmente a tinta preta ou de a poupar recorrendo a uma mistura de tintas de cor para criar preto.

- Clique no botão **Yes (Sim)** para utilizar uma mistura de tintas de cor para criar preto. Quando voltar a imprimir uma tarefa idêntica, aparecerá a mesma janela.
- Clique no botão **No (Não)** para continuar a utilizar a tinta preta restante na tarefa que está a imprimir. Quando voltar a imprimir uma tarefa idêntica, aparecerá a mesma janela e continuará a ter a possibilidade de poupar a tinta preta.
- Clique em **Disable this feature (Desactivar esta função)** para continuar a utilizar a tinta preta restante.


Substituir um tinteiro

Nota:

Certifique-se de que o suporte para CD/DVD não está inserido no produto e que o indicador luminoso  está aceso e não intermitente.


Substituir Tinteiros

- 1** Retire o tinteiro da respectiva embalagem e, em seguida, retire a tampa da parte inferior do tinteiro.

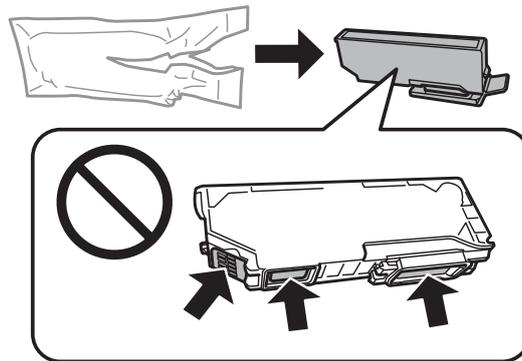


Nota:

Não toque nas partes indicadas na figura. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

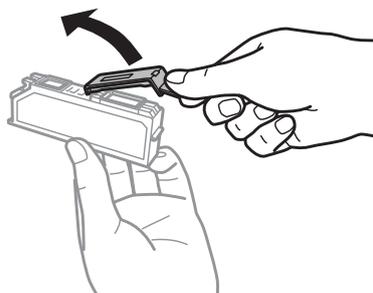

- 2** Abra a unidade de digitalização. O suporte de tinteiros desloca-se para a posição de substituição dos tinteiros.

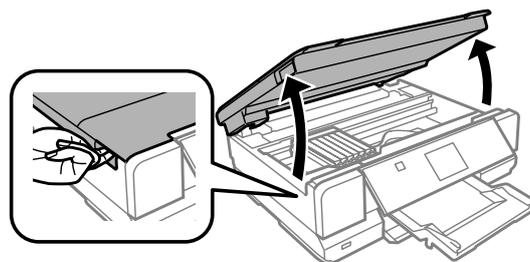

Importante:

Não toque no cabo branco plano que está ligado ao suporte de tinteiros.

Nota:

Se o suporte de tinteiros não se deslocar para a posição de substituição dos tinteiros, feche a unidade de digitalização e siga as instruções abaixo indicadas.


Início > Configurar > Manutenção > Substituição de tinteiro(s)

Não desloque o suporte de tinteiros com as mãos; se o fizer, pode danificar o produto.

Substituir Tinteiros

3

Pressione a patilha para desbloquear o suporte de tinteiros e retire o tinteiro na diagonal.

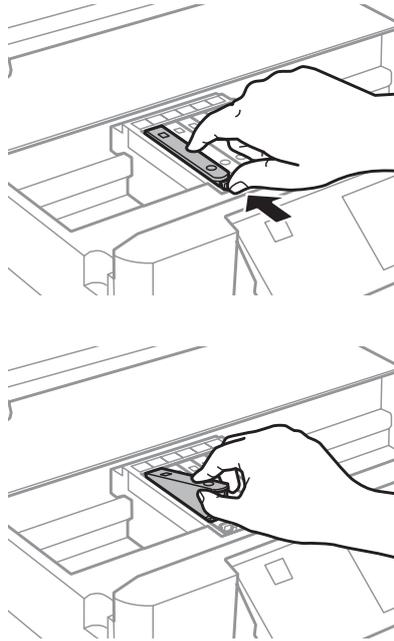


Nota:

A figura apresenta a substituição do tinteiro situado mais à esquerda. Substitua o tinteiro adequado ao estado da sua impressora.


4

Insira o tinteiro na diagonal no suporte de tinteiros e empurre-o ligeiramente para baixo até o encaixar.

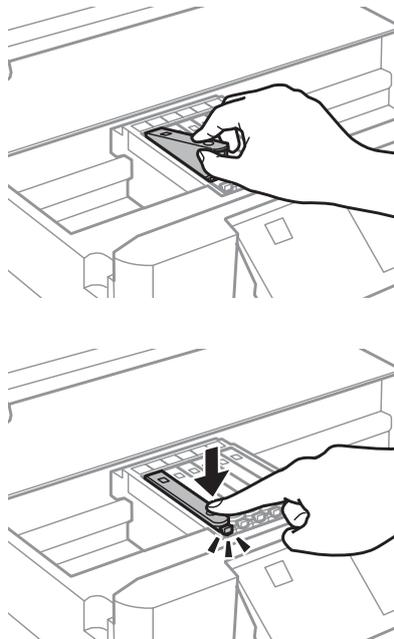

Substituir Tinteiros


- 5** Feche a unidade de digitalização. O suporte de tinteiros regressa à posição inicial.

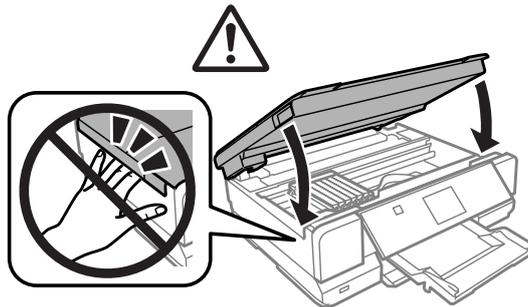

- 6** Siga a instrução apresentada no ecrã.

Nota:

- ❑ *Volte a colocar a tampa na porta de fornecimento de tinta do tinteiro retirado. Deite fora o tinteiro da forma adequada.*

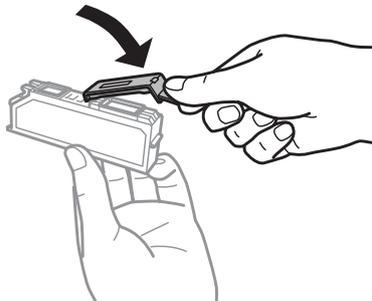

- ❑ *O indicador luminoso  continua a estar intermitente enquanto o produto carrega a tinta. Não desligue o produto durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta ficar incompleto, poderá não conseguir imprimir.*
- ❑ *Não insira o suporte para CD/DVD sem que o carregamento de tinta termine.*

Manutenção do Produto e do Software

Verificar os Jactos das Cabeças de Impressão

Se a impressão ficar demasiado ténue ou faltarem pontos, pode identificar o problema através da verificação dos jactos da cabeça de impressão.

Pode verificar os jactos da cabeça de impressão a partir do computador recorrendo ao utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) ou a partir do produto utilizando as teclas.

Utilizar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) em Windows

Execute as operações seguintes para executar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos).

- 1 Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador 2.
- 3 Clique com o botão direito do rato no ícone do produto em taskbar (barra de tarefas) e seleccione **Nozzle Check (Verificação dos Jactos)**.

Se o ícone do produto não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.

➔ [“A partir do ícone de atalho de taskbar \(barra de tarefas\)” na página 47](#)

- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) em Mac OS X

Execute as operações seguintes para executar o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos).

- 1 Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador 2.
- 3 Aceda ao Epson Printer Utility 4.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- 4 Clique no ícone **Nozzle Check (Verificação dos Jactos)**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã.


Utilizar o painel de controlo

Execute as operações seguintes para verificar os jactos da cabeça de impressão utilizando o painel de controlo do produto.


- 1 Certifique-se de que não são indicados nenhuns avisos ou erros no painel de controlo.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador.
- 3 Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 4 Seleccione **Manutenção**.
- 5 Seleccione **Verificar injector**.
- 6 Pressione \diamond para imprimir o modelo de verificação dos jactos.

Em seguida, são apresentados dois modelos de verificação dos jactos.

Compare a qualidade da página de verificação impressa com a amostra apresentada em seguida. Se não existirem problemas de qualidade de impressão, tais como falhas ou segmentos em falta nas linhas de teste, isso significa que a cabeça de impressão está boa.

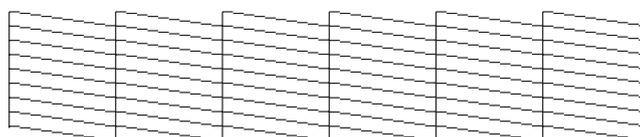

Se faltar qualquer segmento das linhas impressas, tal como apresentado em seguida, isso pode significar que existe um jacto de tinta obstruído ou um desalinhamento da cabeça de impressão.

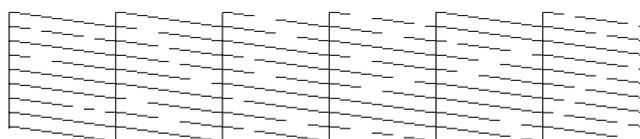

- ➔ [“Limpar as Cabeças de Impressão” na página 118](#)
- ➔ [“Alinhar as Cabeças de Impressão” na página 120](#)

Limpar as Cabeças de Impressão

Se a impressão ficar demasiado ténue ou faltarem pontos, pode resolver estes problemas efectuando uma limpeza da cabeça de impressão, que garante um funcionamento adequado dos jactos de tinta.

Pode limpar a cabeça de impressão a partir do computador recorrendo ao utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) existente no controlador de impressão, ou a partir do produto, utilizando as teclas.

Manutenção do Produto e do Software

Importante:

- ❑ Não abra a unidade de digitalização nem desligue o produto durante a limpeza da cabeça. Se a limpeza da cabeça ficar incompleta, poderá não conseguir imprimir.
- ❑ Não insira o suporte para CD/DVD sem que a limpeza da cabeça termine.

Nota:

- ❑ Execute primeiro o utilitário Nozzle Check (Verificação dos Jactos) para confirmar se as cabeças de impressão necessitam de ser limpas. Desta forma, poderá poupar tinta.
- ❑ Para manter a qualidade de impressão, recomendamos que imprima algumas páginas regularmente.
- ❑ Como a limpeza da cabeça de impressão gasta alguma tinta de todos os tinteiros, limpe apenas a cabeça se a qualidade diminuir. Por exemplo, se a impressão ficar manchada, se faltar uma cor ou a cor não estiver correcta.
- ❑ Quando houver pouca tinta, é possível que não consiga limpar a cabeça de impressão. Quando a tinta acabar, não poderá limpar a cabeça de impressão. Substitua o tinteiro adequado em primeiro lugar.

Nota:

Se a qualidade de impressão não melhorar depois de repetir este procedimento cerca de duas vezes, desligue o produto e aguarde pelo menos seis horas. Verifique novamente os jactos e volte a efectuar o processo de limpeza da cabeça, se necessário. Se mesmo assim a qualidade de impressão não melhorar, contacte a Assistência Técnica da Epson.

Utilizar o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) em Windows

Execute as operações seguintes para limpar a cabeça de impressão através do utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças).

- 1** Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2** Clique com o botão direito do rato no ícone do produto em taskbar (barra de tarefas) e seleccione **Head Cleaning (Limpeza das Cabeças)**.

Se o ícone do produto não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.
➔ [“A partir do ícone de atalho de taskbar \(barra de tarefas\)” na página 47](#)
- 3** Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) em Mac OS X

Execute as operações seguintes para limpar a cabeça de impressão através do utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças).

- 1** Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2** Aceda ao Epson Printer Utility 4.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)

- 3 Clique no ícone **Head Cleaning (Limpeza das Cabeças)**.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar o painel de controlo

Execute as operações seguintes para limpar a cabeça de impressão utilizando o painel de controlo do produto.

- 1 Certifique-se de que não são indicados nenhuns avisos ou erros no painel de controlo.
- 2 Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 3 Seleccione **Manutenção**.
- 4 Seleccione **Limpeza da cabeça de impressão**.
- 5 Pressione \diamond para limpar a cabeça de impressão.

Alinhar as Cabeças de Impressão

Se notar um desalinhamento nas linhas verticais ou o aparecimento de faixas horizontais, pode resolver este problema através do utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças) do controlador de impressão ou através dos botões da impressora.

Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

Nota:

Não pressione \odot para cancelar a impressão quando estiver a imprimir um modelo de teste com o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).

Utilizar o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças) em Windows

Execute as operações seguintes para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).

- 1 Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador 2.

Manutenção do Produto e do Software

- 3 Clique com o botão direito do rato no ícone do produto em taskbar (barra de tarefas) e seleccione **Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças)**.

Se o ícone do produto não aparecer, consulte a secção seguinte para saber como adicionar o ícone.

➔ [“A partir do ícone de atalho de taskbar \(barra de tarefas\)” na página 47](#)

- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.

Utilizar o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças) em Mac OS X

Execute as operações seguintes para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).

- 1 Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador 2.
- 3 Aceda ao Epson Printer Utility 4.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- 4 Clique no ícone **Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças)**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.


Utilizar o painel de controlo

Execute as operações seguintes para alinhar a cabeça de impressão utilizando o painel de controlo do produto.

- 1 Certifique-se de que não são indicados nenhuns avisos ou erros no painel de controlo.
- 2 Certifique-se de que colocou papel de formato A4 no alimentador.
- 3 Entre no modo **Configurar** a partir do menu Início.
- 4 Seleccione **Manutenção**.
- 5 Seleccione **Alinhamento cabeça impressão**.
- 6 Pressione \diamond para imprimir os modelos.

Manutenção do Produto e do Software

- 7** Procure o padrão mais sólido em cada grupo de #1 a #4.

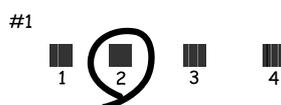

- 8** Introduza o número do modelo com o padrão mais sólido no grupo #1.

- 9** Repita o ponto 8 para os outros grupos (#2 a #4).

- 10** Acabe de alinhar a cabeça de impressão.

Poupar Energia

O produto entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não for efectuada nenhuma operação durante um período de tempo definido.

É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento irá afectar a eficiência energética do produto. Tenha sempre em atenção o ambiente antes de efectuar qualquer alteração.

Execute as operações apresentadas em seguida para ajustar o período de tempo.

Em Windows

- 1** Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2** Clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e clique no botão **Printer and Option Information (Dados s/ a Impressora e Opções)**.
- 3** Selecciona **Off (Não)**, **30 minutes (30 minutos)**, **1 hour (1 hora)**, **2 hours (2 horas)**, **4 hours (4 horas)**, **8 hours (8 horas)** ou **12 hours (12 horas)** para a definição Power Off Timer (Temporizador de desligamento) e clique no botão **Send (Enviar)**.
- 4** Selecciona **3 minutes (3 minutos)**, **5 minutes (5 minutos)**, **10 minutes (10 minutos)** ou **15 minutes (15 minutos)** para a definição Sleep Timer (Temporizador de suspensão) e clique no botão **Send (Enviar)**.
- 5** Clique no botão **OK**.

Em Mac OS X

- 1** Aceda ao Epson Printer Utility 4.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)

Manutenção do Produto e do Software

- 1 Clique no botão **Printer Settings (Definições da Impressora)**. Aparece o ecrã **Printer Settings (Definições da Impressora)**.
- 2 Seleccione **Off (Não)**, **30 minutes (30 minutos)**, **1 hour (1 hora)**, **2 hours (2 horas)**, **4 hours (4 horas)**, **8 hours (8 horas)** ou **12 hours (12 horas)** para a definição **Power Off Timer (Temporizador de desligamento)**.
- 3 Seleccione **3 minutes (3 minutos)**, **5 minutes (5 minutos)**, **10 minutes (10 minutos)** ou **15 minutes (15 minutos)** para a definição **Sleep Timer (Temporizador de suspensão)**.
- 4 Clique no botão **Apply (Aplicar)**.

Utilizar o painel de controlo

- 1 Entre no modo **Configurar** a partir do menu **Início**.
- 2 Seleccione **Configurar impressora**.
- 3 Seleccione **Temporiz. p/ desligar**.
- 4 Seleccione **Desactivado**, **30 minutos**, **1h**, **2h**, **4h**, **8h** ou **12h**.
- 5 Seleccione **Temporizador**.
- 6 Seleccione **3 minutos**, **5 minutos**, **10 minutos** ou **15 minutos**.

Operações da impressora mais silenciosas

Pode tornar as operações da impressora silenciosas sem alterar a qualidade de impressão. Contudo, a velocidade de impressão poderá diminuir.

Em Windows

- 1 Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 2 Na janela **Advanced (Avançado)**, seleccione **Off (Não)**, **On (Sim)** ou **Printer Setting (Definição da Impressora)** para **Quiet Mode (Modo Silencioso)**.

Em Mac OS X

- 1 Clique em **System Preferences (Preferências do Sistema)** no menu **Apple**.

Manutenção do Produto e do Software

- 2 Clique em **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5) e seleccione o produto na lista Printers (Impressoras).
- 3 Clique em **Options & Supplies (Opções e acessórios)** e **Driver (Recurso)**.
- 4 Seleccione **Off (Não)**, **On (Sim)** ou **Printer Setting (Definição da Impressora)** para Quiet Mode (Modo Silencioso).

Utilizar o painel de controlo

- 1 Entre em **Modo Silencioso** a partir do menu Início.
- 2 Seleccione **Activado** ou **Desactivado**.

Efectuar Definições do Serviço de Rede

Pode efectuar definições do serviço de rede, como o Epson Connect, AirPrint ou Google Cloud Print, utilizando um browser Web no seu computador, smartphone, PC tablet ou portátil que esteja ligado à mesma rede que o produto.

Introduza o endereço IP do produto na barra de endereços do browser Web e procure o produto.

<Exemplo>

IPv4: `http://192.168.11.46`

IPv6: `http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/`


Nota:

Pode verificar o endereço IP do produto no painel de controlo do produto ou imprimindo uma folha de estado da rede.

➔ *[“Modo de Configuração” na página 100](#)*

Manutenção do Produto e do Software

Quando o produto é encontrado com sucesso, a página Web do mesmo é apresentada conforme se indica em seguida. Seleccione o menu pretendido.

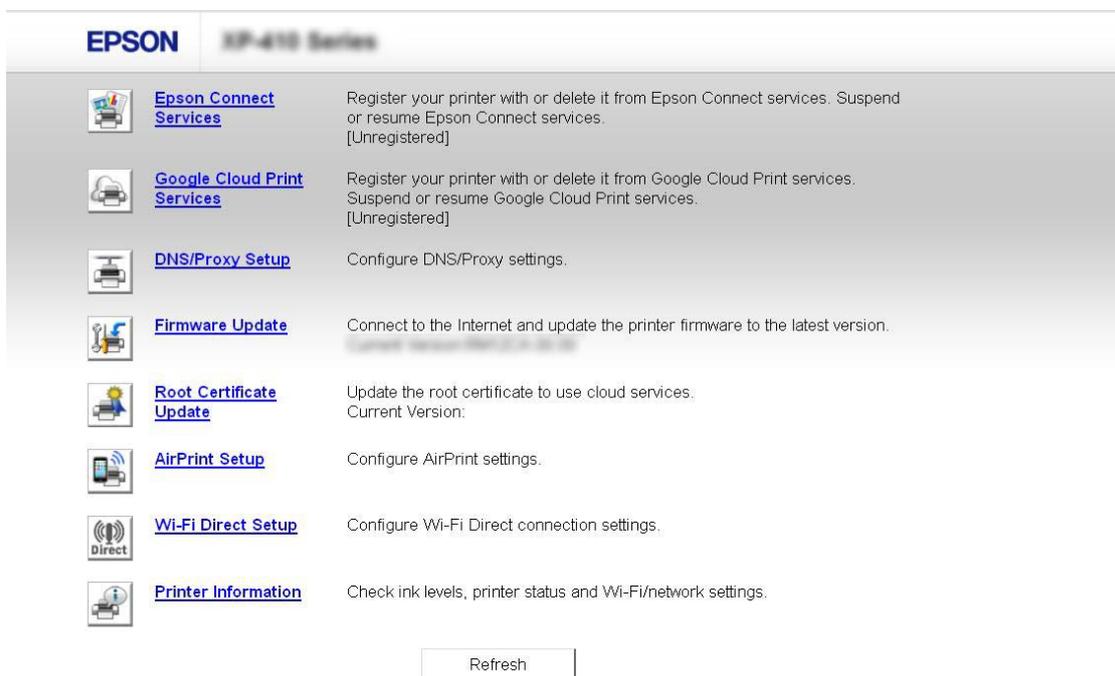

A página Web permite também verificar o estado do produto e actualizar o firmware do produto.

Limpar o Produto

Limpar o exterior do produto

Para manter o produto nas melhores condições de funcionamento, deve limpá-lo cuidadosamente várias vezes por ano de acordo com as instruções indicadas em seguida.



Importante:

Nunca utilize álcool ou diluente para limpar o produto. Estes produtos químicos podem danificar o produto.

Nota:

Feche a tampa da entrada de alimentação posterior e o receptor quando não estiver a utilizar o produto para o proteger do pó.

- Para limpar o ecrã táctil, utilize um pano macio, seco e limpo. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou com substâncias químicas.
- Para limpar a superfície do vidro de digitalização, utilize um pano macio, seco e limpo.

Manutenção do Produto e do Software

- ❑ Se o vidro estiver manchado de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para a remover. Seque bem o vidro.
- ❑ Não exerça demasiada pressão sobre a superfície do vidro de digitalização.
- ❑ Tenha cuidado para não riscar ou danificar a superfície do vidro de digitalização e não utilize um pincel áspero ou abrasivo para a limpar. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.

Limpar o interior do produto

Para obter excelentes resultados de impressão, limpe o rolete situado no interior de acordo com as instruções indicadas em seguida.



Importante:

Tenha o cuidado de não tocar nas peças situadas no interior do produto.



Importante:

- ❑ Não deixe os componentes electrónicos entrarem em contacto com água.
- ❑ Não utilize lubrificantes em spray no interior do produto;
- ❑ a utilização de lubrificantes inadequados pode danificar o mecanismo. Se for necessário efectuar a lubrificação, contacte o seu fornecedor ou recorra aos serviços de um técnico qualificado.

1

Certifique-se de que não aparecem nenhuns avisos ou erros no ecrã LCD, que o suporte para CD/DVD foi retirado e que o receptor foi ejectado.

2

Coloque várias folhas de papel normal de formato A4 no alimentador 2.

3

Entre no modo **Copiar** a partir do menu Início.

4

Pressione para efectuar uma cópia sem colocar um documento no vidro de digitalização.

5

Repita o ponto 4 até o papel não ficar esborratado com tinta.

Transportar o Produto

Se necessitar de transportar o produto uma distância considerável, tem de o preparar para o transporte, colocando-o na embalagem original ou numa embalagem de tamanho idêntico.




Importante:


- ❑ Quando guardar ou transportar o produto, evite incliná-lo, colocá-lo na vertical ou virá-lo ao contrário. Se o fizer, a tinta pode verter.
- ❑ Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que o produto não imprima.

Manutenção do Produto e do Software

- 1 Ligue o produto à corrente e ligue-o. Aguarde que o suporte de tinteiros regresse à posição inicial.

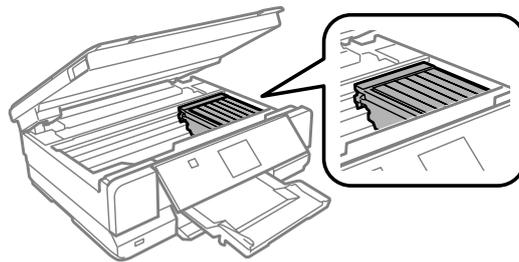

- 2 Prenda o suporte de tinteiros à caixa com fita adesiva conforme indicado; em seguida, feche a unidade de digitalização lentamente.

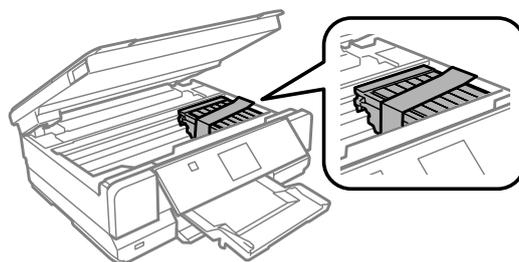


- 3 Desligue o produto e retire o respectivo cabo de corrente da tomada.

- 4 Desligue todos os outros cabos do produto.

- 5 Retire todo o papel da entrada de alimentação posterior.

- 6 Feche a tampa da entrada de alimentação posterior e o receptor. Em seguida, baixe o painel de controlo para o guardar.

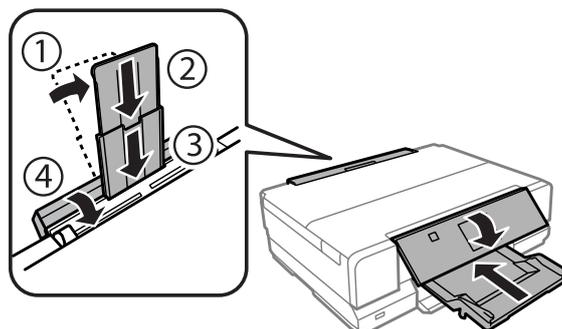

- 7 Retire todo o papel do alimentador e reinsira o alimentador no produto.


- 8 Volte a colocar o produto na respectiva caixa, utilizando os materiais de protecção fornecidos.

Manutenção do Produto e do Software



Importante:

Quando guardar este produto numa caixa, coloque-o de forma a que o painel de controlo não fique danificado.

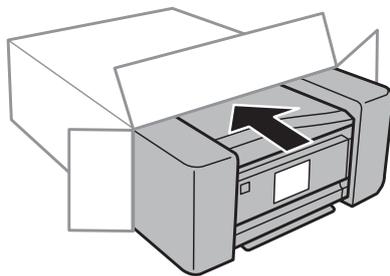

Nota:

- Mantenha o produto na horizontal durante o transporte.
- Certifique-se de que retira os materiais de protecção do produto antes de o utilizar novamente.

Verificar e Instalar o Software

Verificar o software instalado no computador

Para utilizar as funções descritas neste Guia do Utilizador, tem de instalar o software seguinte.

- Epson Driver and Utilities (Controlador e Utilitários Epson)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager
- ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (apenas para Windows)

Execute as operações apresentadas em seguida para verificar se o software está instalado no computador.

Em Windows

1

Windows 8: Seleccione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**.

Windows 7 e Vista: Clique no botão **Start (Iniciar)** e seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)**.

Windows XP: Clique em **Start (Iniciar)** e seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)**.

2

Windows 8, 7 e Vista: Clique em **Uninstall a program (Desinstalar um programa)** na categoria **Programs (Programas)**.

Windows XP: Clique duas vezes no ícone **Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**.

3

Verifique a lista dos programas actualmente instalados.

Manutenção do Produto e do Software

Em Mac OS X

- 1 Faça duplo clique em **Macintosh HD**.
- 2 Faça duplo clique na pasta **Epson Software** na pasta Applications (Aplicações) e verifique o conteúdo.

Nota:

- A pasta Applications (Aplicações) contém software fornecido por terceiros.
- Para verificar se o controlador de impressão está instalado, clique em **System Preferences (Preferências do Sistema)** no menu Apple e, em seguida, clique em **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5). Em seguida, localize o produto na lista Printers (Impressoras).

Instalar o software

Insira o disco com o software do produto fornecido com o produto e seleccione o software que pretende instalar no ecrã Software Select (Seleção de software).

Se estiver a utilizar o Mac OS X ou se o seu computador não tiver uma unidade de CD/DVD, visite o sítio Web da Epson que se segue para transferir e instalar o software.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Desinstalar o Software

Poderá ter de desinstalar e reinstalar o software para resolver determinados problemas ou se actualizar o sistema operativo.

Consulte a secção seguinte para mais informações sobre como determinar as aplicações que estão instaladas.

➔ [“Verificar o software instalado no computador”](#) na página 128

Em Windows

Nota:

- Em Windows 8, 7 e Vista, tem de ter uma conta e palavra-passe de administrador se iniciar sessão como um utilizador padrão.
- No Windows XP, tem de iniciar a sessão numa conta de Computer Administrator (Administrador de computador).

- 1 Desligue o produto.
- 2 Desligue o cabo de interface do produto do computador.
- 3 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

Windows 8: Seleccione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**.

Manutenção do Produto e do Software

Windows 7 e Vista: Clique no botão Start (Iniciar) e seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)**.

Windows XP: Clique em **Start (Iniciar)** e seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)**.

4 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

Windows 8, 7 e Vista: Seleccione **Uninstall a program (Desinstalar um programa)** na categoria **Programs (Programas)**.

Windows XP: Clique duas vezes no ícone **Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**.

5 Seleccione o software que pretende desinstalar, como, por exemplo, o controlador e a aplicação do produto na lista que aparece.

6 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

Windows 8 e 7: Seleccione **Uninstall/Change (Desinstalar/Alterar)** ou **Uninstall (Desinstalar)**.

Windows Vista: Clique em **Uninstall/Change (Desinstalar/Alterar)** ou **Uninstall (Desinstalar)** e, em seguida, clique em **Continue (Continuar)** na janela User Account Control (Controlo de Conta de Utilizador).

Windows XP: Clique em **Change/Remove (Alterar/remover)** ou **Remove (Remover)**.

Nota:

*Se pretender desinstalar o controlador da impressora do produto no ponto 5, seleccione o ícone do produto e clique em **OK**.*

7 Quando aparecer a janela de confirmação, clique em **Yes (Sim)** ou **Next (Seguinte)**.

8 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Em alguns casos, poderá aparecer uma mensagem a pedir que reinicie o computador. Se aparecer, certifique-se de que a opção **I want to restart my computer now (Pretendo reiniciar o meu computador agora)** está seleccionada e clique em **Finish (Terminar)**.

Em Mac OS X

Nota:

- Para desinstalar o software, tem de transferir o *Uninstaller*.
Aceda ao sítio em:
<http://www.epson.com>
Em seguida, seleccione a secção de assistência do sítio Web local da Epson.
- Para desinstalar aplicações, tem de iniciar sessão com uma conta de *Computer Administrator (Administrador do Computador)*.
Não é possível desinstalar programas se iniciar sessão como um utilizador de conta limitada.
- Consoante a aplicação, o programa de instalação pode estar separado do programa de desinstalação.

1 Feche todas as aplicações abertas.

Manutenção do Produto e do Software

- 2 Faça duplo clique no ícone **Uninstaller** no disco rígido do Mac OS X.
- 3 Seleccione as caixas de verificação do software que pretende desinstalar, como, por exemplo, o controlador de impressão e a aplicação, na lista que aparece.
- 4 Clique em **Uninstall (Desinstalar)**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se não conseguir encontrar o software que pretende desinstalar na janela Uninstaller, faça duplo clique na pasta **Applications (Aplicações)** do disco rígido do Mac OS X, seleccione a aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, arraste-a para o ícone **Trash (Lixo)**.

Nota:

*Se desinstalar o controlador de impressão e o nome do produto ficar na janela **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5), seleccione o nome do produto e clique no botão - **remove (remover)**.*

Transferir Dados utilizando um Dispositivo de Armazenamento Externo

Pode utilizar as ranhuras para cartões de memória ou a porta USB externa do produto para copiar ficheiros para um computador que esteja ligado ao produto. Pode também copiar ficheiros do computador para o dispositivo de armazenamento.

Precauções sobre Dispositivos de Armazenamento

Tenha em atenção o seguinte quando copiar ficheiros entre o dispositivo de armazenamento e o computador:

- Consulte as directrizes de manuseamento indicadas na documentação do dispositivo de armazenamento ou do adaptador que possa estar a utilizar.
- Não copie ficheiros para um dispositivo de armazenamento enquanto estiver a imprimir a partir do dispositivo de armazenamento.
- O visor do produto não actualiza as informações sobre o dispositivo de armazenamento depois de copiar ficheiros para o dispositivo ou de apagar ficheiros do dispositivo. Para actualizar as informações apresentadas, ejecte e volte a colocar o dispositivo de armazenamento.
- Não ejecte o cartão de memória nem desligue o produto enquanto o indicador luminoso do cartão estiver intermitente, pois pode perder dados.

Copiar Ficheiros entre um Dispositivo de Armazenamento e o Computador

Copiar ficheiros para o computador

- 1** Certifique-se de que o produto está ligado e que inseriu ou ligou um dispositivo de armazenamento.
- 2** **Windows 8:**
Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações)**; em seguida, seleccione **Computer (Computador)**.

Windows 7 e Vista:

Faça clique na tecla Iniciar e seleccione **Computer (Computador)**.

Windows XP:

Faça clique em **Start (Iniciar)** e seleccione **My Computer (O meu computador)**.

Mac OS X:

O ícone do disco amovível () aparece automaticamente em desktop (secretária).

Transferir Dados utilizando um Dispositivo de Armazenamento Externo

- 3** Faça clique duas vezes no ícone do disco amovível e seleccione a pasta na qual os ficheiros estão guardados.

Nota:

Se tiver definido uma etiqueta do volume, esta aparecerá como nome da unidade. Se não tiver definido a etiqueta do volume, a indicação “disco amovível” aparece como nome da unidade no Windows XP.

- 4** Seleccione os ficheiros que pretende copiar e arraste-os para uma pasta do disco do computador.



Importante:

Utilizadores de Mac OS X

Quando retirar o dispositivo de armazenamento, arraste sempre o ícone do disco amovível situado na secretária para o lixo antes de retirar o dispositivo de armazenamento; caso contrário, pode perder dados do dispositivo.

Gravar ficheiros num dispositivo de armazenamento

Antes de inserir o cartão de memória, certifique-se de que a patilha de protecção contra a escrita está numa posição que permita a gravação no cartão.

Nota:

Depois de copiar um ficheiro para um cartão de memória a partir de um computador Macintosh, é possível que uma câmara digital mais antiga não consiga ler o cartão.

- 1** Certifique-se de que o produto está ligado e que inseriu ou ligou um dispositivo de armazenamento.

2 Windows 8:

Clique com o botão direito do rato no ecrã **Start (Iniciar)**, ou passe o dedo no ecrã **Start (Iniciar)** desde a extremidade inferior ou superior, e seleccione **All apps (Todas as aplicações)**; em seguida, seleccione **Computer (Computador)**.

Windows 7 e Vista:

Faça clique na tecla Iniciar e seleccione **Computer (Computador)**.

Windows XP:

Faça clique em **Start (Iniciar)** e seleccione **My Computer (O meu computador)**.

Mac OS X:

O ícone do disco amovível () aparece automaticamente em desktop (secretária).

- 3** Faça clique duas vezes no ícone do disco amovível e seleccione a pasta na qual pretende gravar os ficheiros.

Nota:

Se tiver definido uma etiqueta do volume, esta aparecerá como nome da unidade. Se não tiver definido a etiqueta do volume, a indicação “disco amovível” aparece como nome da unidade no Windows XP.

Transferir Dados utilizando um Dispositivo de Armazenamento Externo

- 4 Seccione a pasta no disco do computador que contém os ficheiros que pretende copiar. Em seguida, seccione os ficheiros e arraste-os para a pasta do dispositivo de armazenamento.



Importante:

Utilizadores de Mac OS X

Quando retirar o dispositivo de armazenamento, arraste sempre o ícone do disco amovível situado na secretária para o lixo antes de retirar o dispositivo de armazenamento; caso contrário, pode perder dados do dispositivo.

Indicadores de Erro

Mensagens de Erro no Painel de Controlo

Esta secção descreve o significado das mensagens apresentadas no ecrã LCD.

Mensagens de erro	Soluções
Encravamento de papel	➔Consulte “Encravamentos de papel” na página 139
Sem papel	➔Consulte “Colocar Papel” na página 25
Fotos não reconhecidas. Coloque as fotos correctamente no vidro do scanner.	➔Consulte “Vidro de digitalização” na página 37
Tinteiro(s) com pouca tinta. A impressão poderá não ser totalmente realizada.	<p>Se continuar a imprimir com pouca tinta, esta poderá acabar antes que a impressão termine. Quando for necessário, substitua os tinteiros para continuar a imprimir.</p> <p>➔ “Substituir um tinteiro” na página 113</p> <p>Se imprimir fotografias de formato superior a A4, a Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson de alta capacidade. Os tinteiros de alta capacidade reduzem a probabilidade de ter de substituir os tinteiros a meio da impressão. Tenha em atenção que as impressões incompletas terão de ser reiniciadas.</p> <p>➔ “Informações sobre tinteiros” na página 104</p>
Erro da impressora. Desligue e ligue a alimentação. Para mais info, consulte a doc.	Desligue o produto e, em seguida, volte a ligá-lo. Certifique-se de que o produto ainda não tem papel. Se a mensagem de erro persistir, contacte a Assistência Técnica da Epson.
Erro de comunicação. Verifique se o PC está ligado.	Certifique-se de que o computador está ligado correctamente. Se a mensagem de erro persistir, certifique-se de que o software de digitalização está instalado no computador e que as definições do software estão correctas.
A almofada aproxima-se do final da vida útil. Contacte o Suporte Epson.	Pressione  para retomar a impressão. A mensagem só desaparece quando a almofada de tinta é substituída. Contacte a assistência Epson para substituir almofadas de tinta antes do fim da sua vida útil. Quando as almofadas de tinta estiverem saturadas, a impressora pára e é necessária a assistência Epson para poder continuar a imprimir.
Uma almofada está no final da vida útil. Contacte o Suporte Epson.	Contacte a assistência Epson para substituir almofadas de tinta.
Cartão de memória ou disp. externo não reconhecido.	Certifique-se de que o cartão de memória ou o dispositivo externo foi inserido correctamente.
Combinação do endereço IP e máscara de sub-rede inválida. Consulte a documentação.	Consulte o Guia de Rede interactivo.
Recovery Mode	A actualização do firmware falhou. Terá de tentar actualizar de novo o firmware. Prepare um cabo USB e visite o sítio Web local da Epson para obter mais instruções.

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

Diagnosticar o Problema

A resolução de problemas do produto pode ser efectuada em duas operações simples: primeiro diagnostique o problema e, em seguida, aplique as soluções prováveis até resolver o problema.

As informações necessárias para diagnosticar e resolver os problemas mais comuns são fornecidas pela ajuda interactiva, pelo painel de controlo ou pelo utilitário Status Monitor. Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

Se ocorrer um problema relacionado com a qualidade de impressão, um problema de impressão não relacionado com a qualidade, um problema de alimentação de papel ou se o produto não imprimir nada, consulte a secção adequada.

Para resolver um problema, pode ter de cancelar a impressão.

➔ [“Cancelar a Impressão” na página 52](#)

Verificar o estado do produto

Se ocorrer um problema durante a impressão, aparece uma mensagem de erro na janela do Status Monitor.

Se aparecer uma mensagem de erro a indicar que as almofadas de tinta do produto estão quase a chegar ao fim da sua vida útil, contacte a assistência Epson para as substituir. A mensagem irá aparecer em intervalos regulares até que as almofadas de tinta sejam substituídas. Quando as almofadas de tinta estiverem saturadas, o produto pára e é necessária a assistência Epson para poder continuar a imprimir.

Em Windows

Existem duas formas de aceder ao EPSON Status Monitor 3:

- Faça duplo clique no ícone de atalho do produto situado na barra de tarefas do Windows. Para saber como adicionar um ícone de atalho à barra de tarefas, consulte a secção seguinte:
 - ➔ [“A partir do ícone de atalho de taskbar \(barra de tarefas\)” na página 47](#)
- Abra o controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e clique no botão **EPSON Status Monitor 3**.

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

Quando acede ao EPSON Status Monitor 3, aparece a seguinte janela:



Nota:

Se a opção EPSON Status Monitor 3 não aparecer, aceda ao controlador de impressão, clique no separador **Maintenance (Manutenção)** e, em seguida, clique no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)**. Na janela **Extended Settings (Definições Aumentadas)**, seleccione a caixa de verificação **Enable EPSON Status Monitor 3 (Activar EPSON Status Monitor 3)**.

O EPSON Status Monitor 3 fornece as seguintes informações:


- Estado actual:**
Se houver pouca tinta ou se a tinta acabar, aparece o botão **How to (Como)** na janela do EPSON Status Monitor 3. Se fizer clique no botão **How to (Como)**, aparecem as instruções de substituição de tinteiros.
- Ink Levels (Níveis da Tinta):**
O EPSON Status Monitor 3 apresenta uma imagem gráfica relativa ao estado dos tinteiros.
- Information (Informações):**
Pode visualizar informações relativas aos tinteiros instalados se clicar em **Information (Informações)**.
- Technical Support (Assistência Técnica):**
Para aceder ao sítio Web de assistência técnica da Epson, clique em **Technical Support (Assistência Técnica)**.
- Print Queue (Fila de impressão):**
Pode visualizar o Windows Spooler (Spooler do Windows), clicando em **Print Queue (Fila de impressão)**.

Em Mac OS X

Para aceder ao EPSON Status Monitor, execute as seguintes operações:

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- 1 Aceda ao Epson Printer Utility 4.
➔ “Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47
- 2 Clique no ícone do **EPSON Status Monitor**. É apresentado o EPSON Status Monitor.

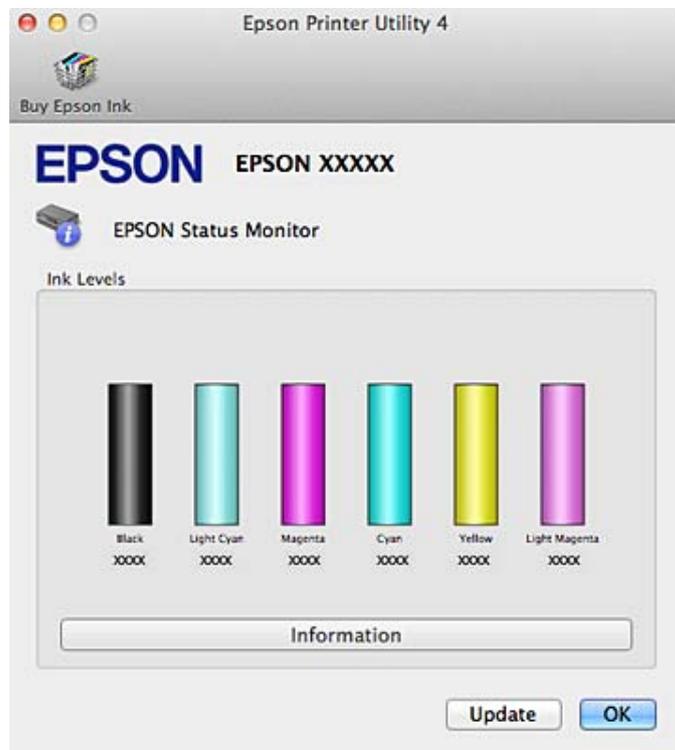

Pode também executar este utilitário para verificar o estado dos tinteiros antes de imprimir. O EPSON Status Monitor apresenta o estado dos tinteiros na altura em que foi aberto. Para actualizar o estado dos tinteiros, clique em **Update** (**Actualizar**).

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

Quando houver pouca tinta ou quando a tinta acabar, aparece uma tecla **How to (Como)**. Clique em **How to (Como)** e o EPSON Status Monitor guiá-lo-á passo a passo ao longo do processo de substituição dos tinteiros.



Encravamentos de papel



Importante:


Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão no interior do produto.

Nota:


- Cancele a tarefa de impressão se receber uma mensagem nesse sentido através do ecrã LCD ou do controlador de impressão.*
- Depois de retirar o papel encravado, pressione o botão indicado no ecrã LCD.*

Retirar papel encravado da tampa posterior


1 Retire a tampa posterior e, em seguida, retire o papel encravado com cuidado.

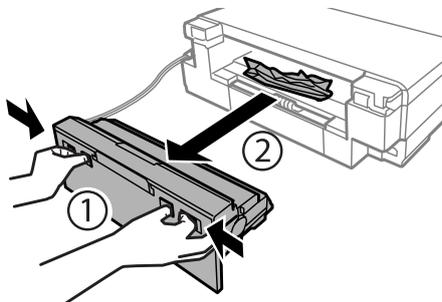


2 Retire o papel encravado com cuidado.

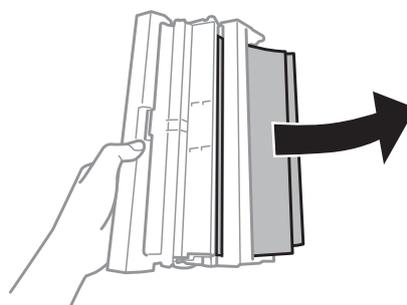

3 Abra a tampa da entrada de alimentação posterior e a tampa posterior; em seguida, retire com cuidado o papel encravado.

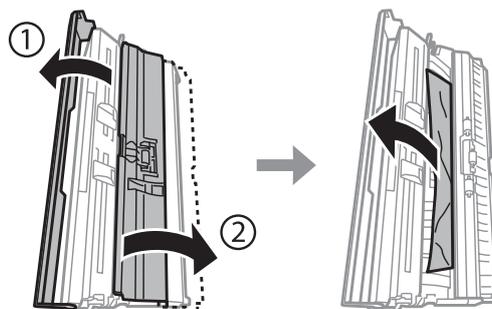


4 Feche a tampa posterior e a tampa da entrada de alimentação posterior.

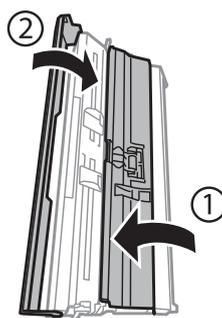


Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- 5 Volte a colocar a tampa posterior.

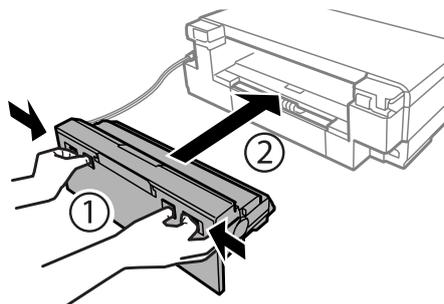


Retirar papel encravado do interior do produto

- 1 Retire o papel encravado com cuidado.

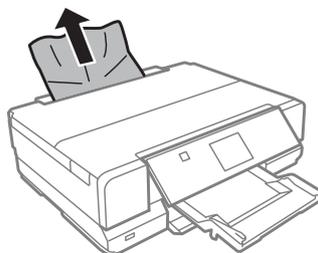


- 2 Abra a unidade de digitalização. Em seguida, retire todo o papel do interior, incluindo bocados rasgados.

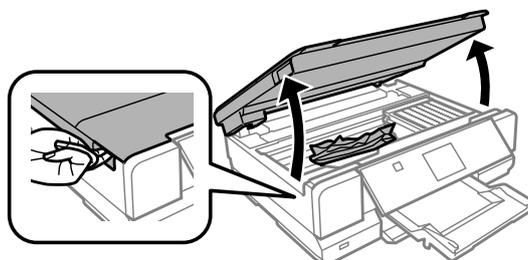


! **Importante:**
Não toque no cabo branco plano que está ligado ao suporte de tinteiros.

- 3 Feche a unidade de digitalização lentamente.

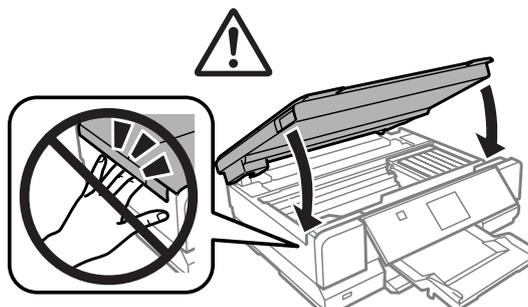


Retirar papel encravado do alimentador


1 Abra a tampa frontal.

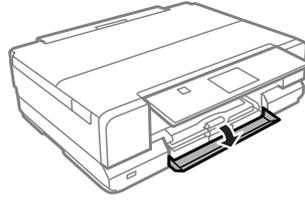

2 Retire o alimentador 1.

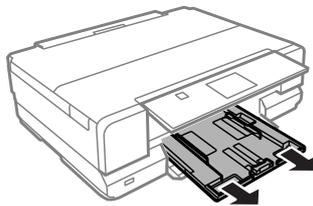


3 Retire o alimentador 2.

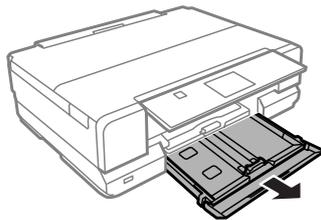

4 Retire o papel encravado do alimentador.

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- 5** Alinhe as margens do papel.

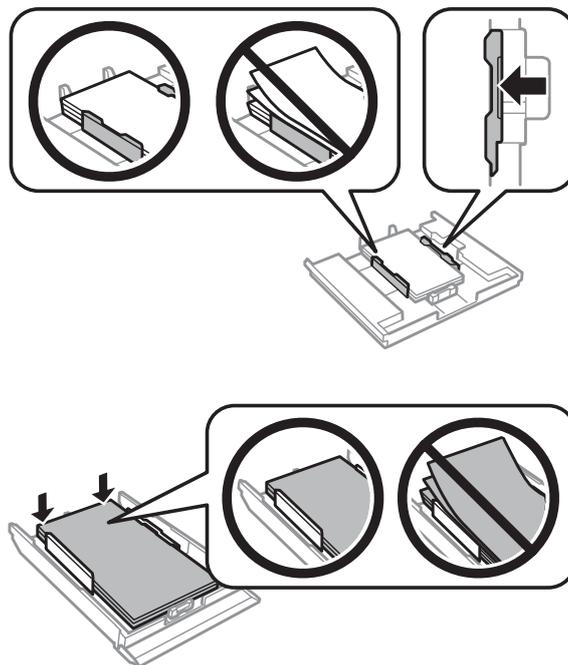

- 6** Mantenha o alimentador na horizontal e volte a inseri-lo totalmente, com cuidado e lentamente, no produto.

Evitar encravamentos de papel

Se o papel encravar frequentemente, verifique o seguinte:

- O papel é macio, não está enrolado nem amarrotado.
- Está a utilizar papel de elevada qualidade.
- A face imprimível do papel está voltada para baixo no alimentador.
- A face imprimível do papel está voltada para cima na entrada de alimentação posterior.
- Folheia a resma de papel antes de a colocar no alimentador.
- No caso de papel normal, não coloque papel acima da linha situada por baixo do símbolo de seta ▼ ou ≡ existente no interior do guia de margem.
No caso de papéis especiais Epson, certifique-se de que o número de folhas é inferior ao limite especificado para o tipo de papel.
➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)
- Os guias de margem estão encostados às margens do papel.
- O produto está sobre uma superfície plana, estável e ampla em todas as direcções. O produto não funcionará correctamente se estiver inclinado.

Reimprimir após um encravamento de papel (apenas para Windows)

Após cancelar a tarefa de impressão devido a um encravamento de papel, pode reimprimi-la sem reimprimir páginas que já foram impressas.

- 1 Resolva o encravamento de papel.
➔ [“Encravamentos de papel” na página 139](#)
- 2 Aceda às definições da impressora.
➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
- 3 Selecciona a caixa de verificação **Print Preview (Pré-visualização de impressão)** na janela Main (Principal) ou Advanced (Avançado) do controlador de impressão.
- 4 Efectue as definições que pretende utilizar para a impressão.
- 5 Clique em **OK** para fechar a janela de definições da impressora e, em seguida, imprima o ficheiro. A janela Print Preview (Pré-visualização de impressão) abre-se.
- 6 Selecciona uma página que já tenha sido impressa na lista de páginas situada do lado esquerdo e, em seguida, seccione **Remove Page (Remover Página)** no menu Print Options (Opções de Impressão). Repita este ponto para todas as páginas que já foram impressas.
- 7 Clique em **Print (Imprimir)** na janela Print Preview (Pré-visualização de impressão).

Ajuda sobre Qualidade de Impressão

Se tiver problemas com a qualidade de impressão, compare o problema com as figuras apresentadas em seguida. Clique na legenda da figura que mais se assemelha às suas impressões.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Amostra correcta</p>	 <p>Amostra correcta</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ “Faixas horizontais” na página 145</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ “Faixas ou desalinamento vertical” na página 145</p>

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

 <p>➔ "Faixas horizontais" na página 145</p>	 <p>➔ "Faixas ou desalinhamento vertical" na página 145</p>
 <p>➔ "Cores incorrectas ou em falta" na página 146</p>	 <p>➔ "Impressão esbatida ou esborratada" na página 146</p>

Faixas horizontais

- Certifique-se de que a face imprimível (mais branca ou brilhante) do papel está voltada para cima na entrada de alimentação posterior.
- Certifique-se de que a face imprimível (mais branca ou brilhante) do papel está voltada para baixo no alimentador.
- Execute o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) para limpar os jactos obstruídos.
➔ "Limpar as Cabeças de Impressão" na página 118
- Para melhores resultados, use o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
- Tente utilizar tinteiros Epson genuínos.
- Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no menu do LCD ou no controlador de impressão é adequado ao tipo de papel colocado no produto.
➔ "Seleccionar Papel" na página 21
- Se aparecerem faixas com intervalos de 2,5 cm, execute o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).
➔ "Alinhar as Cabeças de Impressão" na página 120
- Se aparecer um padrão "moiré" (cruzado) na cópia, altere a definição **Reduzir/Aumentar** no menu do LCD ou mude a posição do original.
- Se tiver algum problema com a qualidade de cópia, limpe a superfície do vidro de digitalização.
➔ "Limpar o exterior do produto" na página 125

Faixas ou desalinhamento vertical

- Certifique-se de que a face imprimível (mais branca ou brilhante) do papel está voltada para cima na entrada de alimentação posterior.
- Certifique-se de que a face imprimível (mais branca ou brilhante) do papel está voltada para baixo no alimentador.

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- ❑ Execute o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) para limpar os jactos obstruídos.
➔ [“Limpar as Cabeças de Impressão” na página 118](#)
- ❑ Execute o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).
➔ [“Alinhar as Cabeças de Impressão” na página 120](#)
- ❑ Em Windows, desactive a caixa de verificação **High Speed (Velocidade)** na janela Advanced (Avançado) do controlador de impressão. Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
No Mac OS X, seleccione **Off (Não)** em High Speed Printing (Impressão de Alta Velocidade). Para visualizar High Speed Printing (Impressão de Alta Velocidade), clique nos seguintes menus: **System Preferences (Preferências do Sistema)**, **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5), no produto que está a utilizar (na lista Printers (Impressoras)), **Options & Supplies (Opções e acessórios)** e, por último, **Driver (Recurso)**.
- ❑ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no menu do LCD ou no controlador de impressão é adequado ao tipo de papel colocado no produto.
➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)
- ❑ Se tiver algum problema com a qualidade de cópia, limpe a superfície do vidro de digitalização.
➔ [“Limpar o exterior do produto” na página 125](#)

Cores incorrectas ou em falta

- ❑ Em Windows, desactive a definição **Grayscale (Escala de Cinzentos)** na janela Advanced (Avançado) do controlador de impressão.
Em Mac OS X, desactive a definição **Grayscale (Escala de Cinzentos)** em Print Settings (Definições de Impressão) na caixa de diálogo Print (Imprimir) do controlador de impressão.
Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
- ❑ Ajuste as definições de cor na aplicação ou nas definições do controlador de impressão.
Em Windows, verifique a janela Advanced (Avançado).
Em Mac OS X, seleccione a caixa de diálogo Color Options (Opções de Cor) na caixa de diálogo Print (Imprimir).
Para mais informações, consulte a ajuda interactiva.
- ❑ Execute o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças) para limpar os jactos obstruídos.
➔ [“Limpar as Cabeças de Impressão” na página 118](#)
- ❑ Se acabou de substituir um tinteiro, verifique o prazo de validade na caixa. Se não utiliza o produto há já muito tempo, a Epson recomenda que substitua os tinteiros.
➔ [“Substituir um tinteiro” na página 113](#)
- ❑ Tente utilizar tinteiros Epson genuínos e o papel recomendado pela Epson.

Impressão esbatida ou esborratada

- ❑ Tente utilizar tinteiros Epson genuínos e o papel recomendado pela Epson.
- ❑ Certifique-se de que o produto está sobre uma superfície plana, estável e ampla em todas as direcções. O produto não funcionará correctamente se estiver inclinado.
- ❑ Certifique-se de que o papel não está danificado, sujo nem demasiado velho.

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- ❑ Certifique-se de que o papel está seco e que a face imprimível (mais branca ou brilhante) está voltada para cima na entrada de alimentação posterior.
- ❑ Certifique-se de que o papel está seco e que a face imprimível (mais branca ou brilhante) está voltada para baixo no alimentador.
- ❑ Se o papel estiver enrolado na direcção da face imprimível, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.
- ❑ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no menu do LCD ou no controlador de impressão é adequado ao tipo de papel colocado no produto.
 - ➔ “[Seleccionar Papel](#)” na página 21
- ❑ Retire as folhas do receptor à medida que forem sendo impressas.
- ❑ Não toque nem permita que nada entre em contacto com a face impressa do papel com acabamento brilhante. Para manusear as impressões, siga as instruções do papel.
- ❑ Execute o utilitário Head Cleaning (Limpeza das Cabeças).
 - ➔ “[Limpar as Cabeças de Impressão](#)” na página 118
- ❑ Execute o utilitário Print Head Alignment (Alinhamento das Cabeças).
 - ➔ “[Alinhar as Cabeças de Impressão](#)” na página 120
- ❑ Se o papel estiver esborratado com tinta após a impressão, limpe o interior do produto.
 - ➔ “[Limpar o interior do produto](#)” na página 126
- ❑ Se for imprimir dados de densidade elevada em papel normal utilizando a impressão dos 2 lados automática, reduza a definição **Print Density (Densidade Impressão)** e aumente a definição **Increased Ink Drying Time (Mais Tempo de Secagem da Tinta)** na janela Print Density Adjustment (Ajuste da Densidade de Impressão) (em Windows) ou em Two-sided Printing Settings (Definições de Impressão Dúplex) (em Mac OS X) no controlador de impressão.
 - ➔ “[Impressão dos 2 lados](#)” na página 58
- ❑ Se tiver algum problema com a qualidade de cópia, limpe a superfície do vidro de digitalização.
 - ➔ “[Limpar o exterior do produto](#)” na página 125

Diversos Problemas de Impressão

Caracteres incorrectos ou cortados

- ❑ Apague todas as tarefas de impressão retidas.
 - ➔ “[Cancelar a Impressão](#)” na página 52
- ❑ Desligue o produto e o computador. Certifique-se de que o cabo de interface do produto está devidamente ligado.
- ❑ Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
 - ➔ “[Desinstalar o Software](#)” na página 129

Margens incorrectas

- Certifique-se de que colocou o papel na entrada de alimentação posterior ou no alimentador correctamente.
➔ [“Colocar Papel” na página 25](#)
- Verifique as definições das margens na aplicação. Certifique-se de que as margens não ultrapassam a área de impressão da página.
➔ [“Área de impressão” na página 164](#)
- Certifique-se de que as definições do controlador de impressão são adequadas ao formato de papel que está a utilizar.
Em Windows, seleccione a janela Main (Principal).
Em Mac OS X, verifique a caixa de diálogo Page Setup (Configurar Página) ou a caixa de diálogo Print (Imprimir).
- Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

A impressão tem uma ligeira inclinação

- Certifique-se de que colocou o papel na entrada de alimentação posterior ou no alimentador correctamente.
➔ [“Colocar Papel” na página 25](#)
- Se a opção **Fast Economy (Economia Rápida)** estiver seleccionada para **Paper & Quality Options (Opções de Qualidade & Papel)** na janela Advanced (Avançado) do controlador de impressão (Windows) ou para **Print Quality (Resolução)** (Mac OS X) em **Print Settings (Definições de Impressão)**, seleccione outra definição.

O tamanho ou a posição da imagem copiada estão incorrectos

- Certifique-se de que a definição de formato de papel, esquema ou reduzir/ampliar seleccionada no painel de controlo corresponde ao papel utilizado.
- Se as extremidades da cópia estiverem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.
- Limpe o vidro de digitalização.
➔ [“Limpar o exterior do produto” na página 125](#)

Imagem invertida

- Em Windows, desactive a opção **Mirror Image (Espelho)** da janela Page Layout (Esquema de Página) do controlador da impressora ou desactive a definição Mirror Image (Espelho) na aplicação.
Em Mac OS X, desactive a caixa de verificação **Mirror Image (Espelho)** em **Print Settings (Definições de Impressão)** na caixa de diálogo Print (Imprimir) do controlador de impressão ou desactive a definição Mirror Image (Espelho) na aplicação.
Consulte as instruções na ajuda interactiva do controlador de impressão ou da aplicação.
- Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

O papel ou o CD/DVD apenas é impresso até meio ou fica em branco

- ❑ Se a unidade de digitalização estiver aberta durante um certo período de tempo, se a recepção de dados for interrompida durante um certo período de tempo, ou em função do seu computador ou dos dados, o produto pode parar de imprimir a meio e o papel ou o CD/DVD ser ejetado. Se a unidade de digitalização estiver aberta, feche-a. O produto pode retomar a impressão, mas se isso não acontecer, tente imprimir novamente.
- ❑ Certifique-se de que as definições do controlador de impressão são adequadas ao formato de papel que está a utilizar.
Em Windows, seleccione a janela Main (Principal).
Em Mac OS X, verifique a caixa de diálogo Page Setup (Configurar Página) ou a caixa de diálogo Print (Imprimir).
- ❑ Em Windows, seleccione a definição **Skip Blank Page (Saltar Pág Br.)** clicando no botão **Extended Settings (Definições Aumentadas)** da janela Maintenance (Manutenção) do controlador de impressão.
No Mac OS X, seleccione **On (Sim)** em Skip Blank Page (Saltar Pág Br.). Para visualizar Skip Blank Page (Saltar Pág Br.), clique nos seguintes menus: **System Preferences (Preferências do Sistema)**, **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5), no produto que está a utilizar (na lista Printers (Impressoras)), **Options & Supplies (Opções e acessórios)** e, por último, **Driver (Recurso)**.
- ❑ Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

A face impressa está esbatida ou com vergões

- ❑ Se o papel estiver enrolado na direcção da face imprimível, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.
- ❑ Em Windows, seleccione **Thick paper and envelopes (Papel grosso e envelopes)** em **Printer and Option Information (Dados s/ a Impressora e Opções)** na janela Maintenance (Manutenção) do controlador de impressão.
No Mac OS X 10.5 ou posterior, seleccione **On (Sim)** em Thick paper and envelopes (Papel grosso e envelopes). Para visualizar Thick paper and envelopes (Papel grosso e envelopes), clique nos seguintes menus: **System Preferences (Preferências do Sistema)**, **Print & Scan** (em Mac OS X 10.8 ou 10.7) ou **Print & Fax (Impressão e Fax)** (em Mac OS X 10.6 ou 10.5), no produto que está a utilizar na lista Printers (Impressoras), **Options & Supplies (Opções e acessórios)** e, por último, **Driver (Recurso)**.
- ❑ Efectue várias cópias sem colocar um documento no vidro de digitalização.
➔ [“Limpar o interior do produto” na página 126](#)
- ❑ Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

A impressão está demasiado lenta

- ❑ Certifique-se de que o tipo de papel seleccionado no menu do LCD ou no controlador de impressão é adequado ao tipo de papel colocado no produto.
➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

- Em Windows, desactive todas as definições personalizadas e seleccione **Text (Texto)** para Quality Option (Qualidade) na janela Main (Principal) do controlador da impressora.
Em Mac OS X, seleccione uma definição Print Quality (Resolução) inferior na caixa de diálogo Print Settings (Definições de Impressão) da caixa de diálogo Print (Imprimir) do controlador de impressão.
 - ➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Windows” na página 46](#)
 - ➔ [“Aceder ao controlador de impressão em Mac OS X” na página 47](#)
- Feche todas as aplicações que não sejam necessárias.
- Se imprimir sem parar durante um longo período, a impressão pode ficar extremamente lenta. O objectivo é reduzir a velocidade de impressão e evitar danificar o mecanismo do produto devido a um sobreaquecimento. Se isto acontecer, pode continuar a imprimir; no entanto, recomenda-se que interrompa a impressão e deixe o produto ligado mas em repouso, no mínimo, durante 30 minutos. (O produto não regressa ao estado normal se estiver desligado.) Depois de reiniciar a impressão, o produto imprime à velocidade normal.
- Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
 - ➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

Se depois de efectuar todos os métodos apresentados anteriormente não conseguir resolver o problema, consulte a seguinte secção:

- ➔ [“Aumentar a Velocidade de Impressão \(Apenas em Windows\)” na página 154](#)

O Papel Não é Alimentado Correctamente ou o Suporte para CD/DVD Não está Inserido Correctamente

O papel não é alimentado

Retire a resma de papel e certifique-se de que:

- Inseriu totalmente o alimentador no produto.
- O papel não está enrolado nem amarrotado.
- O papel é novo. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o papel.
- No caso de papel normal, não coloque papel acima da linha situada por baixo do símbolo de seta ▼ ou ≡ existente no interior do guia de margem.
No caso de papéis especiais Epson, certifique-se de que o número de folhas é inferior ao limite especificado para o tipo de papel.
 - ➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)
- O papel não está encravado dentro do produto. Se estiver, retire-o.
 - ➔ [“Encravamentos de papel” na página 139](#)
- Os tinteiros não estão vazios. Se algum dos tinteiros estiver vazio, substitua-o.
 - ➔ [“Substituir um tinteiro” na página 113](#)
- Seguiu todas as instruções fornecidas com o papel.

São alimentadas várias folhas

- No caso de papel normal, não coloque papel acima da linha situada por baixo do símbolo de seta ▼ ou ≡ existente no interior do guia de margem.
No caso de papéis especiais Epson, certifique-se de que o número de folhas é inferior ao limite especificado para o tipo de papel.
➔ [“Seleccionar Papel” na página 21](#)
- Certifique-se de que os guias de margem estão encostados às margens do papel.
- Certifique-se de que o papel não está amarrotado ou dobrado. Se estiver, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário.
- Remova a resma de papel e certifique-se de que o papel não é demasiado fino.
➔ [“Papel” na página 163](#)
- Folheie a resma de papel para separar as folhas e, em seguida, volte a colocar o papel no alimentador.
- Se estiver a imprimir demasiadas cópias de um ficheiro, seleccione a definição Copies (Cópias) no controlador de impressão, conforme se indica em seguida, e também na aplicação.
Em Windows, seleccione a definição Copies (Cópias) na janela Page Layout (Esquema de Página).
Em Mac OS X, seleccione a definição Copies na caixa de diálogo Print (Imprimir).

O papel não é alimentado correctamente

Se tiver colocado o papel demasiado para dentro do produto, este não consegue alimentar o papel correctamente. Desligue o produto e retire o papel com cuidado. Em seguida, ligue o produto e volte a colocar o papel correctamente.

O papel não é completamente ejectado ou está amarrotado

- Se o papel não for totalmente ejectado, pressione ⬅ para o ejectar. Se o papel estiver encravado no interior do produto, retire-o consultando a secção seguinte.
➔ [“Encravamentos de papel” na página 139](#)
- Se o papel sair amarrotado, isso poderá dever-se ao facto de estar húmido ou ser demasiado fino. Coloque uma nova resma de papel no alimentador.

Nota:

Guarde o papel não utilizado na embalagem original e num local seco.

O suporte para CD/DVD é ejectado ou não é inserido correctamente aquando do envio de uma tarefa de impressão em CD/DVD

- Reinsira o suporte para CD/DVD correctamente.
➔ [“Colocar um CD/DVD” na página 34](#)
- Se o suporte for ejectado quando iniciar uma tarefa de impressão em CD/DVD, o produto não está pronto. Aguarde até aparecer uma mensagem no ecrã a pedir-lhe para inserir o suporte. Em seguida, reinsira o suporte e pressione ⬅.

O Produto Não Imprime

Todos os indicadores luminosos estão apagados

- Pressione  para se certificar de que o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de corrente está devidamente ligado.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está a funcionar e que não é controlada por um interruptor de parede nem por um temporizador.

Os indicadores luminosos acenderam e, em seguida, apagaram

A voltagem do produto pode não corresponder à voltagem da tomada eléctrica. Desligue o produto e retire imediatamente o cabo de corrente da tomada. Em seguida, verifique a etiqueta existente no painel posterior do produto.

**Importante:**


Se as voltagens não corresponderem, NÃO VOLTE A LIGAR O PRODUTO À TOMADA. Contacte o seu fornecedor.

Está aceso apenas o indicador luminoso de funcionamento

- Desligue o produto e o computador. Certifique-se de que o cabo de interface do produto está devidamente ligado.
- Se estiver a utilizar a interface USB, certifique-se de que o cabo está em conformidade com as normas USB ou Hi-Speed USB.
- Se ligar o produto ao computador através de um concentrador USB, ligue o produto ao hub que está mais próximo do computador. Se mesmo assim o controlador de impressão não for reconhecido no computador, tente ligar directamente o produto ao computador sem o concentrador USB.
- Se pretender ligar o produto ao computador através de um concentrador USB, certifique-se de que o computador reconhece o concentrador USB.
- Se tentar imprimir uma imagem de grandes dimensões, o computador poderá não ter memória suficiente. Experimente reduzir a resolução da imagem ou imprimi-la com um formato inferior. Poderá ter de instalar memória adicional no computador.
- Os utilizadores de Windows podem eliminar todas as tarefas de impressão retidas no Windows Spooler (Spooler do Windows).
 - ➔ [“Cancelar a Impressão” na página 52](#)
- Desinstale o controlador de impressão e volte a instalá-lo.
 - ➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

É indicado um erro de tinta depois de substituir o tinteiro

- 1 Abra a unidade de digitalização.

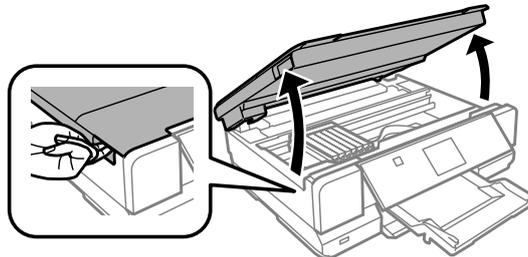


Importante:

Não toque no cabo-fita branco existente no interior do produto.

- 2 Certifique-se de que o suporte de tinteiros se encontra na posição de substituição dos tinteiros.

- 3 Retire e volte a introduzir o tinteiro; em seguida, prossiga com a instalação do tinteiro.

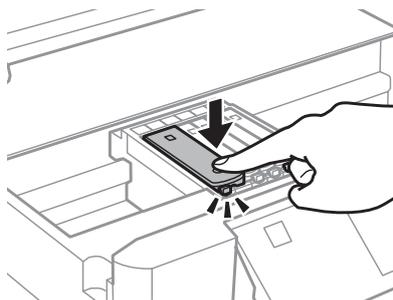


- 4 Feche a unidade de digitalização lentamente.


- 5 Siga a instrução apresentada no ecrã.

Aumentar a Velocidade de Impressão (Apenas em Windows)

A velocidade de impressão pode ser aumentada, seleccionando determinadas definições na janela Extended Settings (Definições Aumentadas) quando a velocidade de impressão estiver lenta. Clique no botão **Extended Settings** (Definições Aumentadas) na janela Maintenance (Manutenção) do controlador de impressão.

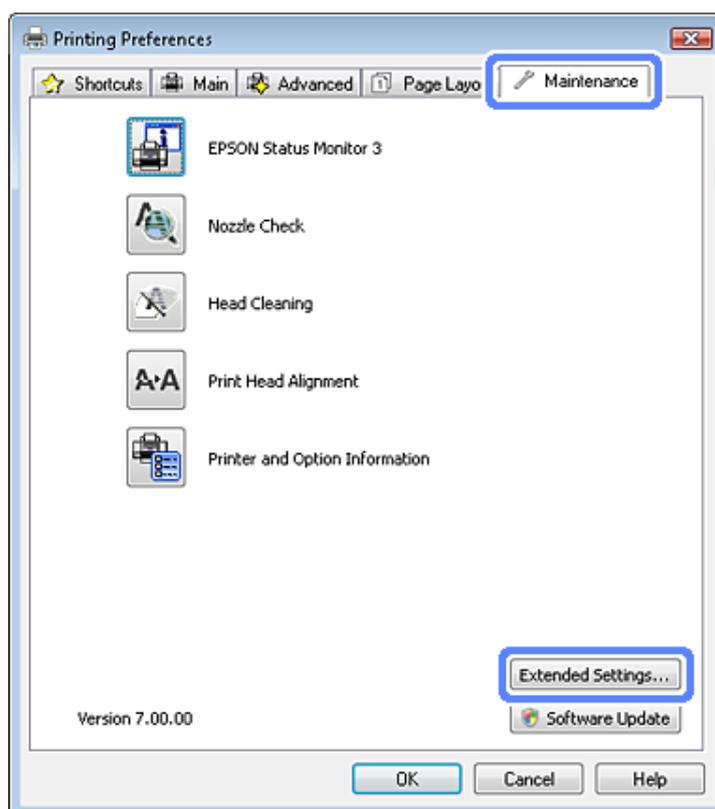

Aparece a seguinte caixa de diálogo:

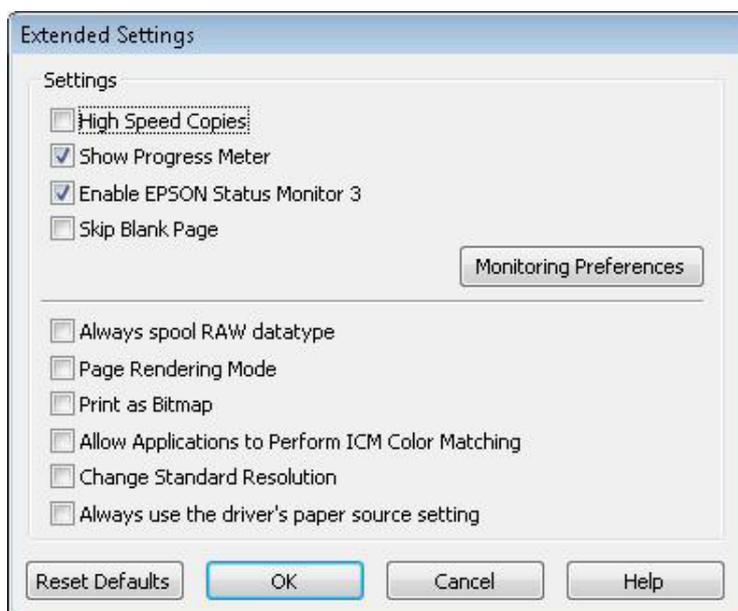

Resolução de Problemas de Impressão/Cópia

Active as opções seguintes e a velocidade de impressão poderá aumentar.

- High Speed Copies (Cópias de Alta Velocidade)
- Always spool RAW datatype (Processar sempre dados RAW)
- Page Rendering Mode (Modo de Reprodução de Página)
- Print as Bitmap (Imprimir como Bitmap)

Para mais informações sobre cada item, consulte a ajuda interactiva.

Resolução de Problemas de Digitalização

Problemas Indicados por Mensagens no Ecrã LCD ou pelo Indicador Luminoso de Estado

- Certifique-se de que o produto está ligado correctamente ao computador.
- Desligue o produto e volte a ligá-lo. Se o problema não ficar resolvido, o produto pode estar a funcionar incorrectamente ou pode ser necessário substituir a fonte de luz do digitalizador. Contacte o vendedor onde adquiriu o produto.
- Certifique-se de que o software de digitalização está totalmente instalado. Consulte o manual em papel para obter instruções sobre como instalar o software de digitalização.

Problemas ao Iniciar uma Digitalização

- Verifique o indicador luminoso de estado e certifique-se de que o produto está pronto para digitalizar.
- Certifique-se de que os cabos estão correctamente ligados ao produto e a uma tomada eléctrica que funcione. Se necessário, teste o adaptador de corrente alterna do produto ligando outro dispositivo eléctrico e verificando se este funciona.
- Desligue o produto e o digitalizador e, em seguida, verifique a ligação do cabo de interface entre ambos os dispositivos para se certificar de que está ligado correctamente.
- Certifique-se de que selecciona o produto correcto se aparecer uma lista de digitalizadores quando inicia a digitalização.

Windows:

Quando inicia o Epson Scan utilizando o ícone do EPSON Scan e aparece a lista Select Scanner (Seleccionar o Digitalizador), certifique-se de que selecciona o modelo do produto que está a utilizar.

Mac OS X:

Quando inicia o Epson Scan a partir da pasta Applications (Aplicações) e aparece a lista Select Scanner (Seleccionar o Digitalizador), certifique-se de que selecciona o modelo do produto que está a utilizar.

- Ligue o produto directamente à porta USB externa do computador ou através de apenas um concentrador USB. O produto poderá não funcionar correctamente se o ligar ao computador através de mais do que um concentrador (hub) USB. Se o problema persistir, experimente ligar o produto directamente ao computador.
- Se ligar mais do que um produto ao computador, o produto poderá não funcionar. Ligue apenas o produto que pretende utilizar e, em seguida, tente digitalizar de novo.
- Se o software de digitalização não funcionar correctamente, desinstale o software primeiro e depois volte a instalá-lo da forma descrita no manual em papel.
 - ➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

Utilizar o botão

Nota:

Dependendo do produto, a função de digitalização pode não estar disponível quando utiliza a tecla.

- Verifique se atribuiu um programa à tecla.
 - ➔ [“Epson Event Manager” na página 89](#)
- Certifique-se de que o Epson Scan e o Epson Event Manager estão instalados correctamente.
- Se tiver feito clique no botão **Keep Blocking (Manter bloqueado)** na janela Windows Security Alert (Alerta de segurança do Windows) durante ou após a instalação do software Epson, desbloqueie o Epson Event Manager.
 - ➔ [“Como desbloquear o Epson Event Manager” na página 157](#)

Como desbloquear o Epson Event Manager

1 Clique em **Start (Iniciar)** ou no botão de iniciação e seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)**.

Em Windows 8:

Selecione **Desktop (Ambiente de trabalho)**, o charm (atalho) **Settings (Definições)** e **Control Panel (Painel de Controlo)**.

2 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

- Windows 8 e Windows 7:
Selecione **System and Security (Sistema e Segurança)**.
- Windows Vista:
Selecione **Security (Segurança)**.
- Windows XP:
Selecione **Security Center (Centro de segurança)**.

3 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

- Windows 8, Windows 7 e Windows Vista:
Selecione **Allow a program through Windows Firewall (Permitir um programa através da Firewall do Windows)**.
- Windows XP:
Selecione **Windows Firewall (Firewall do Windows)**.

4 Execute uma das operações apresentadas em seguida.

- Windows 8 e Windows 7:
Confirme se a caixa de verificação da aplicação **EEventManager Application** está seleccionada na lista **Allowed programs and features (Programas e funcionalidades permitidos)**.
- Windows Vista:
Clique no separador **Exceptions (Excepções)** e confirme se a caixa de verificação da aplicação **EEventManager Application** está seleccionada na lista **Program or port (Programa ou porta)**.

Resolução de Problemas de Digitalização

- ❑ Windows XP:
Clique no separador **Exceptions (Excepções)** e confirme se a caixa de verificação da aplicação **EEventManager Application** está seleccionada na lista Programs and Services (Programas e Serviços).

5

Faça clique em OK.

Utilizar software de digitalização para além do controlador Epson Scan

- ❑ Se estiver a utilizar alguns programas compatíveis com TWAIN, certifique-se de que está seleccionado o produto correcto na definição Scanner (Digitalizador) ou Source (Entrada).
- ❑ Se não conseguir digitalizar utilizando um programa de digitalização compatível com TWAIN, desinstale o programa de digitalização compatível com TWAIN e volte a instalá-lo.
➔ [“Desinstalar o Software” na página 129](#)

Problemas de Alimentação de Papel

O papel fica sujo

Pode ser necessário limpar o produto.

➔ [“Limpar o Produto” na página 125](#)

Problemas com o Tempo de Digitalização

Digitalizar com uma resolução elevada demora muito tempo.

Problemas com Imagens Digitalizadas

A qualidade de digitalização não é satisfatória

A qualidade de digitalização pode ser melhorada se alterar as definições actuais ou ajustar a imagem digitalizada.

➔ [“Funções de Ajuste de Imagem” na página 68](#)

Aparece uma imagem do verso do original na imagem digitalizada

Se o original estiver impresso em papel fino, as imagens existentes no verso poderão ser detectadas pelo produto e aparecer na imagem digitalizada. Experimente digitalizar o original com uma folha de papel branco colocada sobre o verso. Certifique-se também de que as definições de Document Type (Tipo de Documento) e Image Type (Tipo de Imagem) são as adequadas ao original.

Resolução de Problemas de Digitalização

Os caracteres estão desfocados

- No Office Mode (Modo Escritório) ou Home Mode (Modo Casa), seleccione a caixa de verificação **Text Enhancement (Melhoramento de Texto)**.
- Ajuste a definição Threshold (Limiar).

Home Mode (Modo Casa):

Selecione **Black&White (Preto & Branco)** como definição de Image Type (Tipo de Imagem), clique no botão **Brightness (Brilho)** e, em seguida, experimente ajustar a definição Threshold (Limiar).

Office Mode (Modo Escritório):

Selecione **Black&White (Preto & Branco)** como definição de Image Type (Tipo de Imagem) e, em seguida, experimente ajustar a definição Threshold (Limiar).

Professional Mode (Modo Profissional):

Selecione **Black&White (Preto & Branco)** para a definição Image Type (Tipo de Imagem).


- Aumente a definição de resolução.

Os caracteres não são reconhecidos correctamente quando são convertidos para texto editável (OCR)

Coloque o documento de forma a que fique direito no vidro de digitalização. Se o documento ficar inclinado, pode não ser reconhecido correctamente.

Aparecem padrões ondulados na imagem digitalizada

Podem aparecer padrões sombreados ou ondulados (conhecidos como moiré) nas imagens digitalizadas a partir de documentos impressos.

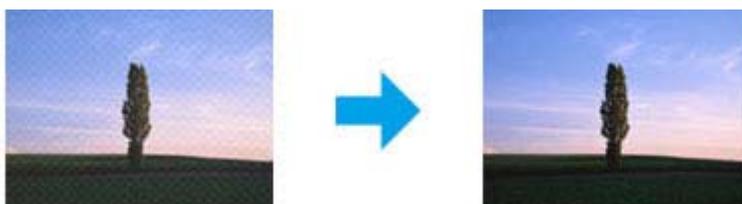

- Quando digitalizar um documento utilizando o vidro de digitalização, experimente deslocar o documento.
- Selecione **Descreening (Sem Ondulação)** para a definição de qualidade de imagem.
- Altere a definição de resolução e digitalize novamente.

As cores não estão uniformes ou aparecem manchas, pontos ou linhas rectas na imagem


Pode ser necessário limpar o interior do produto.

➔ [“Limpar o Produto” na página 125](#)

A área ou orientação de digitalização não é satisfatória


As margens do original não são digitalizadas

- ❑ Se estiver a digitalizar no Full Auto Mode (Modo Automático), ou se estiver a utilizar a pré-visualização de miniaturas no Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional), afaste o documento ou a fotografia 6 mm (0,2 polegadas) das extremidades horizontais e verticais do vidro de digitalização para evitar cortar a imagem.
- ❑ Se estiver a digitalizar utilizando o botão ou a função de pré-visualização normal no Office Mode (Modo Escritório), no Home Mode (Modo Casa) ou no Professional Mode (Modo Profissional), afaste o documento ou a fotografia cerca de 3 mm (0,12 polegadas) das extremidades horizontais e verticais do vidro de digitalização para evitar cortar a imagem.

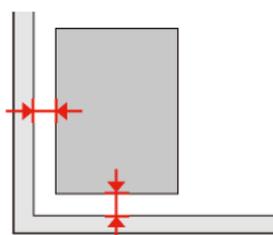

São digitalizados vários documentos para um único ficheiro

Coloque os documentos a, pelo menos, 20 mm (0,8 polegadas) de distância entre si no vidro de digitalização.

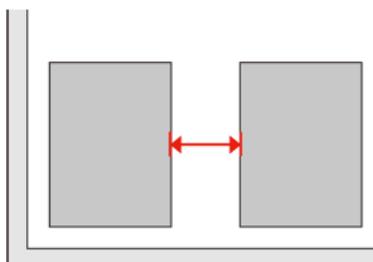

Não consegue digitalizar a área pretendida

Dependendo dos documentos, poderá não conseguir digitalizar a área pretendida. Utilize a pré-visualização normal no Office Mode (Modo Escritório), Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional) e crie demarcações na área que quer digitalizar.

Não consegue digitalizar com a orientação pretendida

Clique em **Configuration (Configuração)**, seleccione o separador **Preview (Antever)** e, em seguida, desactive a caixa de verificação **Auto Photo Orientation (Orientação Automática Fotografia)**. Em seguida, coloque o documento correctamente.

Os Problemas Permanecem Após Experimentar Todas as Soluções

Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, inicialize as definições do Epson Scan.

Clique em **Configuration (Configuração)**, seleccione o separador **Other (Outras)** e clique em **Reset All (Reiniciar tudo)**.

Informações Sobre o Produto

Requisitos de Sistema

Em Windows

Sistema	Interface do computador
Windows 8 (32 bits, 64 bits), 7 (32 bits, 64 bits), Vista (32 bits, 64 bits), XP SP1 ou superior (32 bits), ou XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Em Mac OS X

Sistema	Interface do computador
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Hi-Speed USB

Nota:

O sistema de ficheiros UNIX (UFS) para Mac OS X não é suportado.

Características Técnicas

Nota:

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Características da impressora

Trajectória de alimentação	Alimentador de papel 1 e 2, entrada frontal Entrada de alimentação posterior, entrada superior
Capacidade	6,0 mm para o alimentador 1 e 11,0 mm para o alimentador 2 0,05 mm a 0,6 mm para a entrada de alimentação posterior*

* É possível que algum papel rígido não seja alimentado correctamente, mesmo que a espessura esteja dentro dos limites.

Informações Sobre o Produto


Papel

Nota:

- ❑ *Dado que as características do papel estão sujeitas a constantes mudanças por parte dos fabricantes, a Epson não pode garantir a qualidade de nenhuma marca ou tipo de papel que não seja da marca Epson. Efectue sempre um teste antes de adquirir papel em grandes quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.*
- ❑ *A utilização de papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de impressão e provocar encravamentos de papel ou outros problemas. Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade.*

Se forem respeitadas todas as condições indicadas em seguida, é possível utilizar papel pré-perfurado com furos de união com este produto:

Sistema de alimentação	Entrada de alimentação posterior
Posição do furo	Estão disponíveis os dois lados.

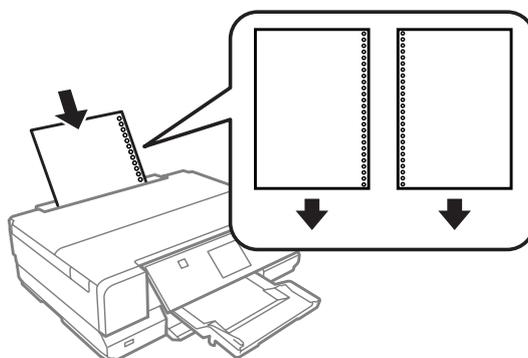

Nota:

Ajuste o tamanho do ficheiro para evitar imprimir sobre os furos do papel.

Folhas soltas:

Informações Sobre o Produto

Formato	A3 297 × 420 mm B4.257 × 364 mm A4 297 × 210 mm 10 × 15 cm (4 × 6 pol) 13 × 18 cm (5 × 7 pol) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 pol) 13 × 20 cm (5 × 8 pol) 20 × 25 cm (8 × 10 pol) 16:9 wide size (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8½ × 11 pol Legal 8½ × 14 pol
Tipos de papel	Papel normal ou papel especial distribuído pela Epson
Espessura (para papel normal)	0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,004")
Gramagem (para papel normal)	64 g/m ² (17 lb) a 90 g/m ² (24 lb)

Envelopes:

Formato	Envelopes #10 4 1/8 × 9 1/2 pol Envelopes DL 110 × 220 mm Envelopes C6 114 × 162 mm
Tipos de papel	Papel normal
Gramagem	75 g/m ² (20 lb) a 90 g/m ² (24 lb)


Área de impressão

As secções destacadas representam a área de impressão.


Folhas soltas:

Normal	Sem margens
---------------	--------------------

Informações Sobre o Produto

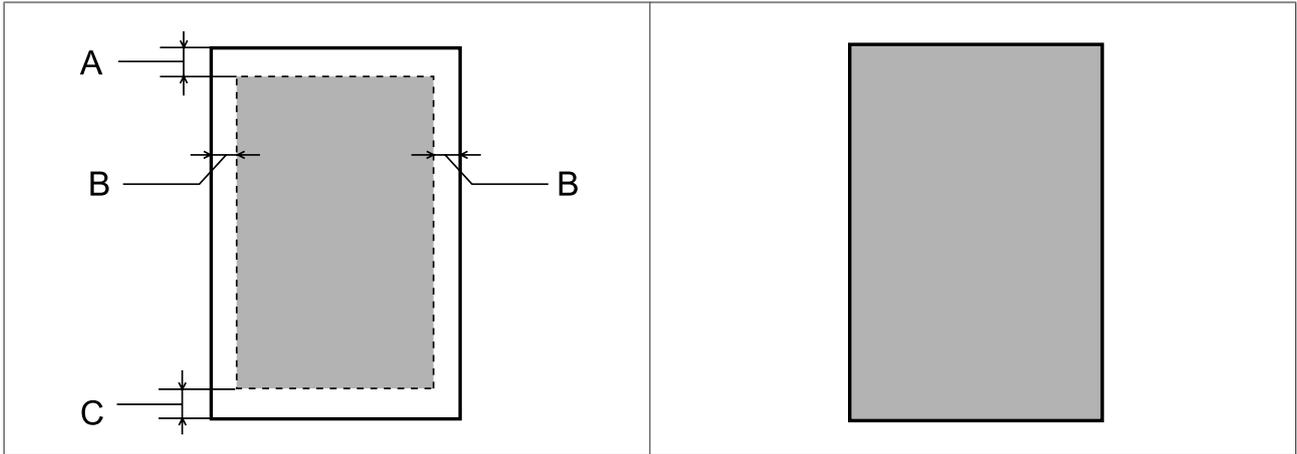

Envelopes:

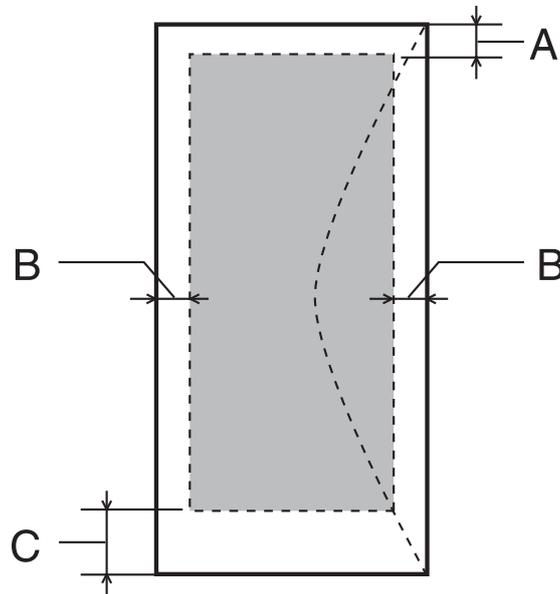


Tipo de papel	Margem mínima	
	Folhas soltas	Envelopes
A	3,0 mm (0,12")	3,0 mm (0,12")
B	3,0 mm (0,12")	5,0 mm (0,20")
C	3,0 mm (0,12")	21,0 mm (0,83")

Nota:

Consoante o tipo de papel, a qualidade de impressão das áreas superior e inferior poderá diminuir ou a área ficar esborratada.

Informações Sobre o Produto

CD/DVD:

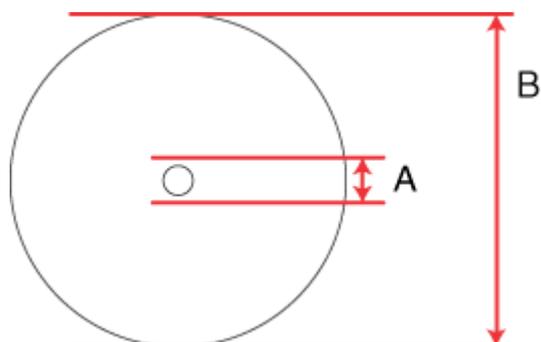

A: 18 mm

B: 120 mm

Nota:

Se imprimir nas áreas seguintes do disco, o disco ou o suporte para CD/DVD pode ficar manchado de tinta.

Área central interior	18 a 42 mm
Área periférica exterior	117 a 120 mm (CD/DVD de 12 cm)

Características do digitalizador

Tipo de digitalizador	Digitalizador de mesa a cores
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Formato do documento	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 polegadas) Formato A4 ou Letter (E.U.A.)
Resolução de digitalização	4800 ppp (digitalização principal) 4800 ppp (subdigitalização)
Resolução de saída	50 a 4800, 7200 e 9600 ppp (50 a 4800 ppp em incrementos de 1 ppp)
Dados de imagem	Internos: 16 bits / pixel / cor Externos: 8 bits / pixel / cor (máximo)
Fonte de luz	LED

Informações Sobre o Produto

Especificações da interface de rede

Wi-Fi	Norma:	IEEE 802.11b/g/n*1
	Segurança:	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) *2
	Banda de frequência:	2,4 GHz
	Modo de comunicação:	Infra-estrutura, Ad hoc Wi-Fi Direct*3
Ethernet	Norma:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az*4
	Modo de comunicação:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Está em conformidade com as normas IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g consoante o local de compra.

*2 Está em conformidade com a norma WPA2 e suporte do modo WPA/WPA2 Personal.

*3 Pode utilizar o modo Wi-Fi Direct Simple AP, mesmo que ligue o produto a uma rede Ethernet.

*4 O dispositivo ligado deverá estar em conformidade com a norma IEEE802.3az.

Cartão de memória

Cartões de memória compatíveis	CompactFlash*1 Microdrive*1 Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro*2 MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC*2 miniSD*2 microSDXC*2 microSDHC*2 microSD*2
Formato de suporte DCF	Conformidade com a norma DCF (Design rule for Camera File system) versão 1.0 ou 2.0. Compatível com a versão padrão de todos os tipos de cartão.
Requisitos de voltagem	3,3 v

*1 A corrente máxima é de 500 mA.

*2 É necessário adaptador.

Informações Sobre o Produto

Especificações dos dados fotográficos

Formato de ficheiro	JPEG com Exif Versão 2.3 padrão
Tamanho de imagem	80 × 80 pixéis a 10200 × 10200 pixéis
Número de ficheiros	Até 9990

Mecânicas

Dimensões	Conservação Largura: 479 mm (18,9") Profundidade: 356 mm (14,0") Altura: 148 mm (5,8")
	Impressão* Largura: 479 mm (18,9") Profundidade: 668 mm (26,3") Altura: 295 mm (11,6")
Gramagem	Aprox. 8,8 kg (19,4 lb) sem os tinteiros, o cabo de alimentação e o suporte para CD/DVD.

* Com a extensão do receptor aberta.

Características eléctricas

		Modelo de 100-120 V	Modelo de 220-240 V
Variação da voltagem		90 a 132 V	198 a 264 V
Frequência		50 a 60 Hz	50 a 60 Hz
Variação da frequência		49,5 a 60,5 Hz	49,5 a 60,5 Hz
Corrente		0,7 A	0,35 A
Consumo	Cópia autónoma	Aprox. 21 W (ISO/IEC24712)	Aprox. 21 W (ISO/IEC24712)
	Modo operacional	Aprox. 7,0 W	Aprox. 7,0 W
	Modo de repouso	Aprox. 1,4 W	Aprox. 1,4 W
	Produto desligado	Aprox. 0,2 W	Aprox. 0,4 W

Nota:

Para saber qual a voltagem do produto, verifique a etiqueta situada no painel posterior.

Informações Sobre o Produto

Condições ambientais

Temperatura	<p>Funcionamento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F)</p> <p>Conservação: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)</p> <p>1 mês a 40 °C (104 °F)</p>
Humidade relativa	<p>Funcionamento:*</p> <p>20 a 80% HR</p> <p>Conservação:*</p> <p>5 a 85% HR</p>

* Sem condensação

Normas e certificações

Modelo dos E.U.A.:

Segurança	<p>UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 N°. 60950-1</p>
Compatibilidade electromagnética	<p>FCC Secção 15, Subsecção B, Classe B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22, Classe B</p>

Este equipamento contém o módulo sem fios seguinte.

Fabrico: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6117-D69 (RoHS)

Este produto está conforme a Secção 15 das Normas FCC e RSS-210 das normas IC. A Epson não poderá ser responsabilizada por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

De modo a evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, o presente dispositivo deverá ser operado em interiores e mantido afastado de janelas de modo a disponibilizar a máxima protecção. O equipamento (ou a sua antena de transmissão) instalado em exteriores será sujeito a licenciamento.

Modelo europeu:

Directiva de baixa tensão 2006/95/CE	EN60950-1
Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética (EMC)	<p>EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024</p>
Directiva 1999/5/CE (R&TTE)	<p>EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1</p>

Informações Sobre o Produto

Para utilizadores europeus:

A Seiko Epson Corporation declara que o modelo C493A do equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da Directiva 1999/5/CE.

Para utilização apenas na Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Chipre, Grécia, Eslovénia, Malta, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.

A Epson não poderá ser responsabilizada por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas dos produtos.



Modelo australiano:

Compatibilidade electromagnética	AS/NZS CISPR22 Classe B
---	-------------------------

A Epson declara que o modelo C493A do equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da norma AS/NZS4268. A Epson não poderá ser responsabilizada por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

Interface

Hi-Speed USB (Classe de dispositivos para computadores)
Hi-Speed USB (para classe de armazenamento de massa para armazenamento externo/dispositivos compatíveis com PictBridge)*

* A Epson não pode garantir o funcionamento dos dispositivos ligados externamente.

Dispositivo USB externo

Dispositivos	Capacidades máximas
Unidade de CD-R*, unidade de DVD-R*, unidade de Blu-ray*	CD-ROM / CD-R: 700 MB DVD-ROM / DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW e Blu-ray Disc™ não suportados.)
Unidade de MO*	1,3 GB
Unidade de disco rígido* Unidade Flash USB	2TB Formatado em FAT, FAT32 ou exFAT

* Não são recomendados dispositivos de armazenamento externo que recebam energia através de USB. Utilize apenas dispositivos de armazenamento externo com fontes de energia CA independentes.

Informações Sobre o Produto

Formato de ficheiro de dados fotográficos	Conformidade com a norma DCF (Design rule for Camera File system) versão 1.0 ou 2.0*. * Os dados fotográficos guardados em câmaras digitais com memória integrada não são suportados. JPEG com Exif Versão 2.3 padrão.
--	--

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de Assistência Técnica

O sítio Web de Assistência Técnica da Epson ajuda a resolver os problemas que não podem ser solucionados com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto. Se tiver um browser Web e puder ligar-se à Internet, aceda a este sítio em:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se necessitar de controladores mais recentes, de FAQs, manuais ou outros produtos transferíveis, aceda a:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Em seguida, seleccione a secção de apoio do sítio Web local da Epson.

Contactar a Assistência Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não for possível resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência Epson da sua área não for apresentada em seguida, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson poderá ajudá-lo rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto
(A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto
(Clique no botão **About (Sobre)**, **Version Info (Inf. Versão)** ou num botão semelhante no software do produto.)
- Marca e modelo do computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações utilizadas geralmente com o produto

Nota:

Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão ser perdidos devido a uma falha ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efectue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efectue anotações.

Ajuda para Utilizadores da Europa

Consulte o seu **Documento de Garantia Pan-Europeia** para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

Ajuda para Utilizadores da Austrália

A Epson Australia pretende fornecer um serviço de assistência ao cliente de elevado nível. Além da documentação do produto, fornecemos as seguintes fontes de informações:

O Seu Fornecedor

Não se esqueça de que o seu fornecedor pode ajudá-lo a identificar e a resolver problemas. Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar contactar o fornecedor; este pode muitas vezes resolver os problemas de uma forma rápida e simples e aconselhá-lo sobre a próxima medida a tomar.

Endereço Internet (URL) <http://www.epson.com.au>

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

Epson Helpdesk

O Epson Helpdesk deve ser o último recurso de ajuda para os nossos clientes. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo nas tarefas de instalação, configuração e funcionamento do produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Os números do Helpdesk são:

Telefone: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações necessárias.

Índice

1

1/2 inferior.....	98
1/2 superior.....	98

2

2 cóp.....	98
2 cópias.....	95
2 lados.....	84
20 cóp.....	98

4

4 cóp.....	98
------------	----

8

8 cóp.....	98
------------	----

A

Ajuda	
Epson.....	172
Epson Event Manager.....	89
Epson Scan.....	88
painel de controlo.....	102
Ajustar à moldura	
imprimir fotografias.....	96
Ajuste de Imagem.....	68
Ajustes da foto	
configuração.....	101
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	97, 98, 99
Alerta de documento.....	102
Alerta de tamanho de papel.....	102
Alimentação	
papel.....	21, 25
Alimentador.....	25
Alinhar as cabeças de impressão.....	120
Ampliar.....	95
Ampliar páginas.....	60
Área Dig.....	97
Assist. conf. de rede Wi-Fi.....	100
Assistência.....	172
Assistência técnica.....	172
Autocol. 16/+.....	98

B

Bidireccional	
imprimir fotografias.....	96
Botão	
problemas.....	157

Botões	
painel de controlo.....	18

C

Cabeça de impressão	
limpar.....	118
verificar.....	117
Cabeças de impressão	
alinhar.....	120
Cabos de interface.....	170
Cancelar a impressão.....	52
Mac OS X.....	53
Windows.....	53
Cancelar selecção de fotos	
imprimir fotografias.....	96
Capa sup. cx transp.....	98
Caracteres incorrectos.....	147
Características	
cartão de memória.....	167
digitalizador.....	166
impressora.....	162
mecânicas.....	168
papel.....	163
Características da área de impressão.....	164
Cartão de memória	
inserir.....	36
Cartões de memória	
características dos dados.....	167
tipos suportados.....	167
CD/DVD	
área de impressão.....	166
inserir.....	34
Colocar	
papel.....	25, 31
Conf partilha fich.....	101
Conf. cód. PIN (WPS).....	100
Conf. Dispos. externo.....	101
Conf. Impres.....	100
Conf. manual de Wi-Fi/Rede.....	101
Conf. Wi-Fi.....	101
Configuração básica.....	101
Configuração da Ligação Wi-Fi Direct.....	100
Configurar botão (WPS).....	100
Contactar a Epson.....	172
Contraste	
digitalização.....	97
Controlador.....	88
aceder em Mac OS X.....	47
aceder em Windows.....	46
desinstalar.....	129
Cópia	
2 lados.....	40
básica.....	40
esquema.....	41, 95
Cópia 2 lados.....	95
Cópia 2/+.....	41
Cópia com Frente e Verso.....	40, 95

Índice

Cópia dos 2 Lados.....40
 Copiar para CD/DVD.....91, 98
 Copiar/Restaurar fotos.....91, 97
 Corte/Zoom
 imprimir fotografias.....96
 mais funções.....97, 98 , 99

D

Data
 imprimir fotografias.....96
 Definição Impr. Rede Domést.....101
 Definições de impressão
 configuração.....101
 imprimir fotografias.....96
 mais funções.....98, 99
 Definições de papel e cópia
 mais funções.....97
 Definições do produto
 aceder em Mac OS X.....47
 aceder em Windows.....46
 Temporizador.....122
 Temporizador de desligamento.....122
 Definições do serviço de rede.....124
 Defs. Rede LAN sem fios.....101
 Demarcação.....80
 Desactivar Wi-Fi.....100
 Desalinhamento.....145
 Dig. p/ dispositivo USB.....97
 Digit. p/ cartão de mem.....97
 Digitalizar para a nuvem.....97
 Digitalizar para PC.....97
 Digitalizar para PC (E-mail).....97
 Digitalizar para PC (PDF).....97
 Digitalizar para PC (WSD).....97
 Direitos Reservados.....2
 Documentos
 imprimir.....48
 Documnto.....97
 DVD
 área de impressão.....166

E

Easy Photo Print.....54
 Editar fotos
 imprimir fotografias.....96
 Efeito de faixa.....145
 Encravamento de papel.....158
 Entrada de alimentação posterior.....31
 Envelope
 colocar.....25, 31
 Envelopes
 área de impressão.....165
 Epson
 Easy Photo Print.....54
 papel.....21
 Epson Connect.....9
 Epson Event Manager.....89
 Erros
 digitalização.....156

imprimir.....136
 Especificações
 dispositivo USB externo.....170
 normas e certificações.....169
 Espelho.....148
 Esqu. impressão
 mais funções.....99
 Esquema
 mais funções.....98
 Estado de Wi-Fi/Rede.....100, 101
 Expansão
 cópia.....95
 imprimir fotografias.....96

F

Faixas horizontais.....145
 Folha esquema foto.....91, 98
 Foto ID.....98
 Fotografias
 software.....54
 Funções de guia.....102

G

Gerir tarefas de impressão
 Windows.....136

H

Home Mode (Modo Casa).....73

I

Impressão
 ajustar à página.....60
 cancelar.....52
 várias páginas por folha.....61
 Impressão com a Opção Ajustar à Página.....60
 Impressão com páginas por folha.....61
 Impressão dos 2 lados.....58
 Impressão variada.....91
 Impressões esbatidas.....146, 149
 Impressões esborratadas.....146
 Imprimir
 2 lados.....58
 atalho.....57
 câmara digital.....44
 documento.....48
 envelope.....48
 fotografia.....48
 imprimir de.....44
 predefinição.....57
 sem margens.....48
 texto.....48
 Imprimir info. nas fotos
 imprimir fotografias.....96
 Imprimir no CD/DVD.....91, 99
 Indicador luminoso
 indicadores luminosos de estado.....156

Índice

Indicadores luminosos	
intermitentes.....	153
painel de controlo.....	18
Indicadores luminosos de estado.....	156
Índice caixa transp.....	98
Inicializar.....	161
L	
Ligação automática à rede Wi-Fi.....	100
Limpar	
cabeça de impressão.....	118
Limpeza das cabeças	
Mac OS X.....	119
painel de controlo.....	120
Windows.....	119
Livro de cores.....	91, 99
M	
Mac OS X	
aceder às definições da impressora.....	47
verificar o estado do produto.....	137
Mais funções.....	91
Manutenção.....	100
Marcas Registadas.....	2
Margem de União.....	95
Margens	
problemas.....	148
Mensagens de erro.....	135
Modo Automático.....	71
Modo de selecção automática.....	102
Modo Escritório.....	75
Moldura	
mais funções.....	98
N	
Nív. Tinta.....	100
O	
Orientação documento	
cópia.....	95
digitalização.....	97
Origem do papel	
cópia.....	95
imprimir fotografias.....	96
P	
P.I.F.....	98
Páginas em branco.....	149
Painel de controlo.....	18
Pap Espesso.....	100
Papel	
amarrotamento.....	151
área de impressão.....	164
capacidade de alimentação.....	21, 25, 31
características.....	163
colocar.....	25, 31
encravamentos.....	139
Papel especial Epson.....	21
problemas de alimentação.....	150
Partilhar a impressora	
Mac OS X.....	65
Windows.....	62
PDF.....	84
Postal.....	91, 98
Poupar energia.....	122
Pré-visualizar.....	79
Problemas	
alimentação do papel.....	150
caracteres incorrectos.....	147
contactar Epson.....	172
cores incorrectas.....	146
diagnosticar.....	136
digitalização.....	156
efeito de faixa.....	145
encravamentos de papel.....	139
espelho.....	148
impressões esbatidas.....	146, 149
impressões esborratadas.....	146
imprimir.....	136
margens.....	148
páginas em branco.....	149
produto não imprime.....	152
resolver.....	172
velocidade de impressão.....	149
Problemas de cor.....	146
Problemas de qualidade de digitalização.....	158
Produto	
descrição.....	15
limpeza.....	125
transportar.....	126
verificar o estado.....	136
Professional Mode (Modo Profissional).....	77
Protecção de ecrã.....	100
Q	
Qualid.	
cópia.....	95
Qualidade	
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	98
Qualidade de impressão	
melhorar.....	144
R	
Redimensionar páginas.....	60
Reduzir.....	95
Reduzir o formato da página.....	60
Repor Predefin.....	102
Requisitos de Sistema.....	162
Resolução	
digitalização.....	97
Restrições de cópia.....	13

Índice

S

Selec. Fotos	
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	98
Seleccionar localização	
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	98, 99
Seleccionar pasta	
imprimir fotografias.....	96
Seleccionar todas as fotos	
imprimir fotografias.....	96
Sem margens	
imprimir fotografias.....	96
Serv. Impressão na Nuvem Google.....	101
Servico Web.....	9
Serviços Epson Connect.....	101
Sinal sonoro.....	100
Software	
desinstalar.....	129
Software de digitalização	
pacote de software.....	89
Som.....	100
Status Monitor	
Mac OS X.....	137
Substituir tinteiros.....	113

T

Tamanho do papel	
cópia.....	95
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	98
Tempo de secagem	
cópia.....	95
Temporiz. deslig.....	100
Temporizador.....	100
Tinta	
impressão BK.....	110
impressão BK em Mac.....	111
impressão BK em Windows.....	110
imprimir temporariamente com tinta preta.....	110
poupar tinta preta em Windows.....	113
precaução.....	105
verificar o estado dos tinteiros em Mac OS X.....	108
verificar o estado dos tinteiros em Windows.....	107
verificar o estado dos tinteiros utilizando o painel de controlo.....	109
Tinteiros	
substituir quando vazios.....	113
Tipo de documento	
cópia.....	95
mais funções.....	98
Tipo de papel	
cópia.....	95
imprimir fotografias.....	96
mais funções.....	98
Todas as funções.....	102
Transportar o produto.....	126

U

USB	
conector.....	170

V

Várias páginas por folha.....	61
Velocidade	
aumentar.....	149, 154
Velocidade de impressão	
aumentar.....	149, 154
Verificação dos jactos.....	117
Mac OS X.....	117
painel de controlo.....	118
Windows.....	117
Verificar ligação de Wi-Fi/Rede.....	101
Vidro de digitalização.....	37

W

Windows	
aceder às definições da impressora.....	46
gerir tarefas de impressão.....	136
verificar o estado do produto.....	136